

Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani  
**www.philips.com/welcome**

19

Slovenščina

# INTELIA EVO

Type HD8754

## NAVODILA ZA UPORABO



SL

19

PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

CE

 Saeco

*Čestitamo vam ob nakupu super avtomatskega kavnega aparata Saeco Intelia EVO Latte+!*

*Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo nudi Saeco, registrirajte vaš izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).*

*Ta navodila za uporabo veljajo za model HD8754.*

*Aparat je namenjen pripravi ekspres kave iz kavnih zrn in ima vrč za mleko za pripravo odličnega kapučina ali mleka s kavo na enostaven in hiter način. V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za namestitev, uporabo, čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna vašega aparata.*

## VSEBINA

<b>POMEMBNO .....</b>	<b>4</b>
Varnostna navodila .....	4
Pozor .....	4
Opozorila.....	5
Skladnost s predpisi .....	5
<b>NAMESTITEV .....</b>	<b>6</b>
Prikaz izdelka .....	6
Splošni opis .....	7
<b>PREDHODNI POSTOPKI.....</b>	<b>8</b>
Embalaža aparata .....	8
Namestitev aparata.....	8
<b>PRVI VKLOP .....</b>	<b>10</b>
Polnjenje sistema .....	10
Cikel samodejnega splakovanja/samodejnega čiščenja.....	11
Ročni cikel splakovanja.....	12
Merjenje in programiranje trdote vode .....	14
Vgradnja vodnega filtra "INTENZA+" .....	15
Zamenjava vodnega filtra "INTENZA+" .....	16
<b>NASTAVITVE .....</b>	<b>18</b>
Saeco Adapting System.....	18
Nastavitev predkuhavanja.....	18
Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka .....	18
Nastavitev arome (intenzitete kave) .....	19
Nastavitev pipe za točenje.....	20
Nastavitev dolžine kave v skodelici .....	21
<b>TOČENJE KAVE IN EKSPRES KAVE .....</b>	<b>22</b>
Točenje kave in ekspres kave s kavo v zrnju .....	22
Točenje kave in ekspres kave s predhodno zmleto kavo.....	23
<b>VRČ ZA MLEKO .....</b>	<b>24</b>
Polnjenje vrča za mleko.....	24
Vstavljanje vrča za mleko .....	25
Odstranitev vrča z mlekom.....	26
Izpraznitev vrča za mleko .....	26

<b>TOČENJE KAPUČINA .....</b>	<b>27</b>
Nastavitev dolžine kapučina v skodelici.....	29
<b>TOČENJE MLEKA S KAVO .....</b>	<b>30</b>
Nastavitev dolžine točenja mleka s kavo v skodelico .....	31
<b>TOČENJE TOPLEGA MLEKA .....</b>	<b>33</b>
Nastavitev dolžine točenja toplega mleka v skodelico .....	34
<b>TOČENJE POSEBNIH IZDELKOV .....</b>	<b>35</b>
Americano (Ameriška kava) .....	36
Light Espresso (Lahka ekspres kava).....	36
Otroški kapučino (Baby Cappuccino) .....	37
Točenje vroče vode .....	39
<b>ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .....</b>	<b>40</b>
Dnevno čiščenje aparata .....	40
Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo .....	42
Dnevno čiščenje vrča za mleko .....	42
Tedensko čiščenje aparata .....	43
Tedensko čiščenje sklopa za mleko.....	43
Tedensko čiščenje sklopa za kavo .....	48
Mesečno čiščenje vrča za mleko .....	50
Mesečno mazanje sklopa za kavo.....	53
Mesečno mazanje pipe za točenje v vrč .....	54
Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev .....	55
Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju.....	57
<b>ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA .....</b>	<b>58</b>
<b>PROGRAMIRANJE .....</b>	<b>63</b>
Nastavljeni parametri.....	63
Primer programiranja.....	65
<b>POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU .....</b>	<b>67</b>
<b>REŠEVANJE TEŽAV .....</b>	<b>72</b>
<b>VARČEVANJE Z ENERGIJO .....</b>	<b>74</b>
Stand-by .....	74
Odstranitev .....	74
<b>TEHNIČNE ZNAČILNOSTI .....</b>	<b>75</b>
<b>GARANCIJA IN PODPORA .....</b>	<b>75</b>
Garancija .....	75
Podpora .....	75
<b>NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE .....</b>	<b>76</b>

**POMEMBNO****Varnostna navodila**

Aparat je opremljen z varnostnimi napravami. Vseeno je potrebno pozorno prebrati navodila za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari.

Ta priročnik shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.



Izraz **POZOR** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo hujše poškodbe oseb, nevarnost za življenje in/ali poškodbe stroja.



Izraz **OPOZORILO** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb in/ali stvari.

**Pozor**

- Priključite aparat na ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi z mize ali delovne površine ali se dotika toplih površin.
- Nikoli ne potapljaljte stroja, električnega vtiča ali napajalnega kabla v vodo: nevarnost električnega udara!
- Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklina!
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje in ročke.
- Izklopite vtičač iz omrežne vtičnice:
  - če pride do nepravilnosti;
  - če bo aparat dolgo časa neuporabljen;
  - pred začetkom čiščenja stroja.

Povlecite vtič in ne napajalnega kabla. Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi rokami.

- Ne uporabljajte aparata, če so vtič, napajalni kabel ali aparat poškodovani.
- Nikakor ne spreminjačte aparata ali napajalnega kabla. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni servisni center Philips zato, da se izognete kakršnikoli nevarnosti.
- Aparat ni predviden, da bi ga uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo in/ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, razen če jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost in jih slednja pouči o uporabi aparata.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.

- Nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v kavni mlinček.

### Opozorila

---


- Aparat je predviden samo za domačo uporabo in ne za uporabo v okolju, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, tovarnah ali drugih delovnih okoljih.
- Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino.
- Ne postavljajte aparata na vroče površine v bližino vročih peči, grelcev ali podobnih virov topote.
- V vsebnik vstavite vedno le kavo in zrnju. Mleta, topna kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo in zrnju, aparat poškodujejo.
- Pred vstavljanjem ali nameščanjem delov počakajte, da se aparat ohladi.
- V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabite samo hladno vodo.
- Za čiščenje ne uporablajte abrazivnih praškov ali agresivnih čistilnih sredstev. Zadostuje mehka krpa, namočena v vodo.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz aparata. Aparat opozori kdaj je potrebno odstraniti vodni kamen. Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila!
- Ne držite aparata pri temperaturi, ki je nižja od 0°C. Preostala voda v sistemu za ogrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat.
- Ne puščajte vode v rezervoarju, če aparata ne boste uporabljali dalj časa. Voda bi lahko postala onesnažena. Ob vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.

### Skladnost s predpisi

---

Aparat je v skladu s 13. členom italijanske zakonske odredbe z dne 25. julija 2005, št. 151 "Uveljavitev direktive 2005/95/ES, 2002/96/ES in 2003/108/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot tudi o odstranjevanju odpadkov".

Ta aparat je skladen z evropsko direktivo 2002/96/ES.

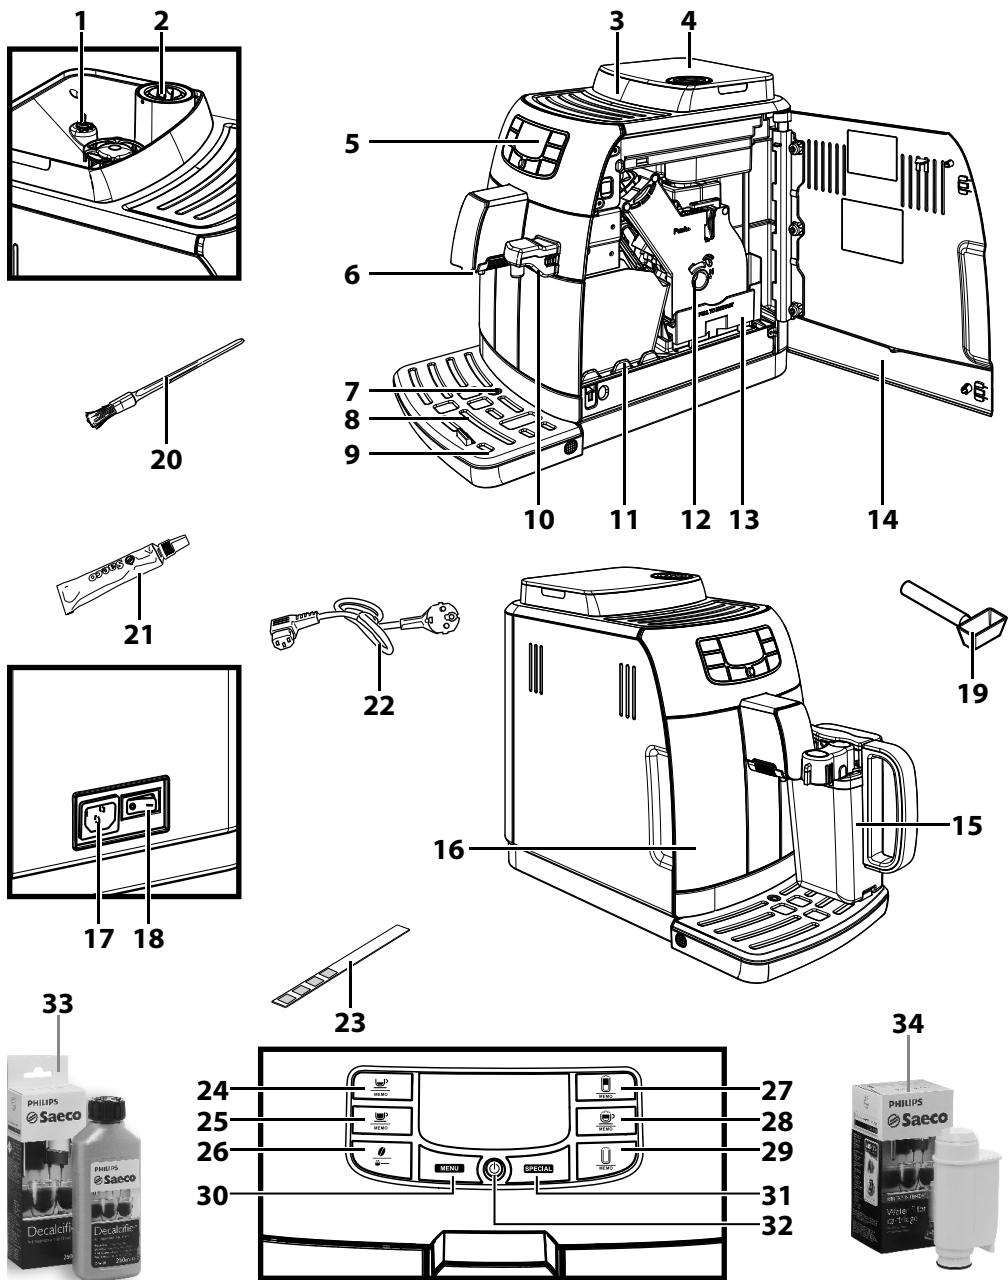**NAMESTITEV****Prikaz izdelka**

**Splošni opis**

1. Gumb za reguliranje mletja
2. Predal za predhodno mleto kavo
3. Vsebnik za kavo v zrnju
4. Pokrov vsebnika za kavo v zrnju
5. Ukazna ploča
6. Pipa za točenje kave
7. Indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine
8. Rešetka za postavitev skodelic
9. Pladenj za zbiranje tekočine
10. Pipa za točenje vode (odstranljiva)
11. Predal za zbiranje usedlin
12. Sklop za kavo
13. Predal za zbiranje kave
14. Servisni pokrov
15. Vrč za mleko
16. Rezervoar za vodo
17. Vtičnica napajjalnega kabla
18. Glavno stikalo
19. Ključ za nastavitev kavnega mlinčka + merica za predhodno zmleto kavo
20. Čopič za čiščenje
21. Mast sklopa za kavo
22. Napajalni kabel
23. Test trdote vode
24. Tipka za točenje ekspres kave
25. Tipka za točenje kave
26. Tipka "Aroma" - Kupljena mleta kava
27. Tipka za točenje mleka s kavo
28. Tipka za točenje kapučina
29. Tipka za točenje toplega mleka
30. Tipka "MENU"
31. Tipka za izbiro "posebnih napitkov"
32. Tipka ON/OFF
33. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna (prodaja se ločeno)
34. Filter (INTENZA+) (prodaja se ločeno)

## PREDHODNI POSTOPKI

### Embalaža aparata

Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze.



### Namestitev aparata

**1** Iz embalaže vzemite pladenj za zbiranje tekočine z rešetko.

**2** Iz aparata odstranite embalažo.

**3** Za najboljšo uporabo vam svetujemo:

- izberite si varno podlago, dobro uravnano, kjer nihče ne more aparata prevrniti ali se z njim poškodovati;
- izberite si dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico;
- predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene, kot je prikazano na sliki.

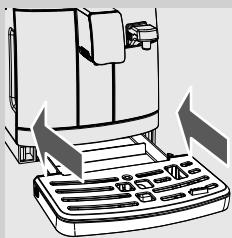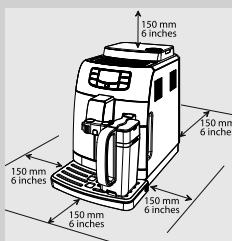


**4** Pladenj za zbiranje tekočine z rešetko vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca.




#### Opomba:

pladenj za zbiranje tekočine je namenjen zbiranju vode, ki uhaja iz pipe za točenje med ciklom splakovanja/samodejnega čiščenja in kave, ki lahko uide med pripravo napitkov. Vsakodnevno praznite in pomijte pladenj za zbiranje tekočine ter vsakič, ko se indikator za poln pladenj za zbiranje tekočine dvigne.

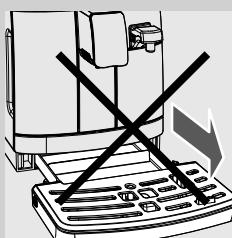


#### Opozorilo:

**NE odstranjujte pladnja za zbiranje tekočine takoj po vklopu aparata. Počakajte nekaj minut, da se izvede cikel splakovanja/samodejnega čiščenja.**

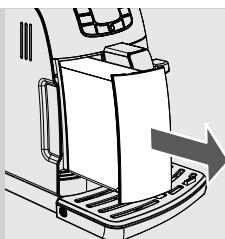

**5** Odstranite rezervoar za vodo.

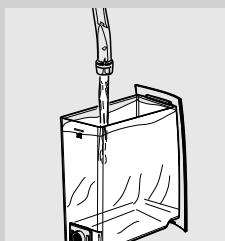

**6** Rezervoar splaknite pod tekočo vodo.

**7** Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo do nivoja "MAX" in ga vstavite v aparat. Preverite, da je do konca vstavljen.

**!** **Opozorilo:**

ne polnite rezervoarja s toplo, vročo, gazirano vodo ali drugimi vrstami tekočin, ki bi lahko poškodovale rezervoar in aparat.



**8** Pokrov vsebnika za kavo v zrnju dvignite in v vsebnik počasi nasujte kavo v zrnju.


**!** **Opomba:**

v vsebnik za kavo v zrnju ne nasujte preveč kave v zrnju zaradi zagotavljanja učinkovitega mletja kave.

**!** **Opozorilo:**


v vsebnik vstavite vedno le kavo v zrnju. Mleta kava, topna, karamelizirana kava in tudi drugi predmeti aparatu poškodujejo.

**9** Na vsebnik za kavo v zrnju ponovno postavite pokrov.

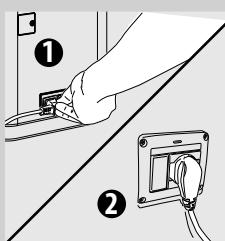

**10** Vtič vstavite v omrežno vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata.

**11** Vtič na drugem koncu napajalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustrezno napetostjo.

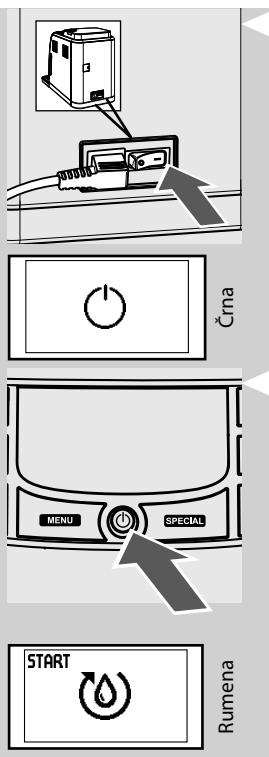

**12** Glavno stikalo preklopite v položaj "I" in s tem vklopite aparat. Na zaslonu se pojavi ikona stand-by.

**13** Tipka " utripa.  
Za vklop aparata pritisnite tipko "". Zaslon prikazuje, da je potrebno opraviti polnjenje sistema.

## PRVI VKLOP


Pred začetkom uporabe je potrebno narediti naslednje:


- 1) potrebno je napolniti obtok;
- 2) aparat izvede samodejni postopek splakovanja/samodejnega čiščenja;
- 3) vključiti ročni cikel splakovanja.

## Polnjenje sistema

Med tem postopkom sveža voda teče v notranjem obtoku in segreje aparat. Postopek traja nekaj minut.

- 1** Pod pipi za točenje postavite posodo.

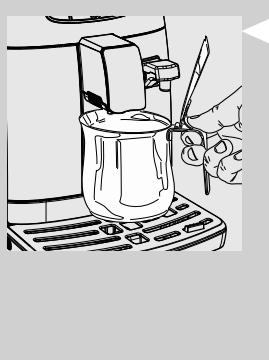

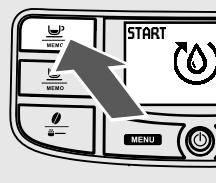


- 2** Pritisnite tipko „“ za začetek cikla. Aparat nato izvede samodejno polnjenje sistema, pri tem manjsa količina vode priteče skozi pipo za točenje.



Rumena

- 3** Črtica pod simbolom označuje stanje izvajanja postopka. Po končanem postopku aparat samodejno prekine točenje.

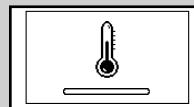

Rumena

- 4** Sedaj se na ekranu prikaže simbol za segrevanje aparata.



### Cikel samodejnega splakovanja/samodejnega čiščenja

Po končanem segrevanju aparat opravi samodejni ciklus splakovanja/samodejnega čiščenja notranjih cevovodov s svežo vodo. Postopek traja manj kot eno minuto.

- 5** Postavite posodo pod pipo za točenje in vanjo ujemite manjšo količino vode, ki se iztoči.



Rumena

- 6** Na aparatu se prikaže zaslon ob strani. Počakajte, da se cikel samodejno zaključi.



**Opomba:**

pritisnite tipko „“ za zaustavitev točenja.



Zelena


- 7** Po končanih zgoraj opisanih postopkih aparat prikaže zaslon ob strani.

### **Ročni cikel splakovanja**

Med tem postopkom se sproži cikel točenja kave, čez pipo za točenje pa izteka običajna voda. Postopek traja nekaj minut.




- 1** Pod pipi za točenje postavite posodo.

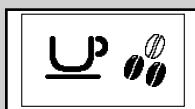

Zelena

- 2** Preverite, da se na aparatu prikaže naslednji zaslon.

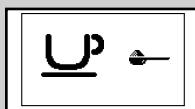

Zelena

- 3** Izberite funkcijo točenja s predhodno zmleto kavo s pritiskom na tipko "". Na aparatu se prikaže zaslon ob strani.



**Opomba:**

v predal ne dodajajte predhodno zmlete kave.


- 4** Pritisnite tipko "". Aparat začne s točenjem vode.


- 5** Ob zaključku točenja izpraznite posodo. Dvakrat ponovite postopke od točke 1 do točke 4, nato pojrite na točko 6.

- 6** Pod pipi za točenje vode postavite posodo.




- 7** Pritisnite tipko "**SPECIAL**".

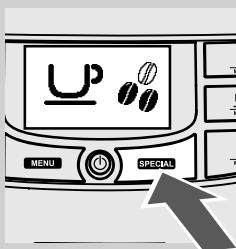

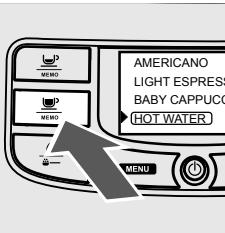

- 8** Pritisnite tipko " " za pregled možnosti. Pritisnite tipko " " za izbiro "HOT WATER".

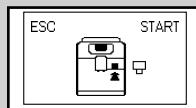


Zelena

- 9** Prikaže se simbol, ki je ob strani. Aparat opozarja, da je potrebno namestiti pipu za točenje vode. Prepričajte se, da je pipa za točenje pravilno postavljena. Pritisnite " " za potrditev.



Rdeča

- 10** Vodo točite, dokler se na aparatu ne prikaže simbol za porabljeno vodo.

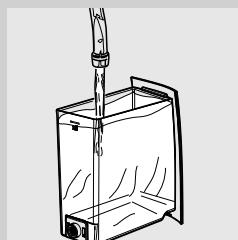

- 11** Na koncu rezervoar za vodo ponovno napolnite do oznake nivoja MAX. Sedaj je aparat pripravljen na točenje kave.

**Opomba:**

če aparata niste uporabljali dva ali več tednov, se ob vklopu izvede samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja. Nato je potrebno vključiti cikel ročnega splakovanja in nato natočiti kavo, kot je opisano zgoraj.

Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja se samodejno sproži tudi ob vklopu aparata (ko je kotliček hladen), kadar se aparat pripravlja za prehod v stand-by način ali po pritisku na tipko " " (po iztočeni kavi).

### Merjenje in programiranje trdote vode

Merjenje trdote vode je zelo pomembno zaradi določanja pogostosti odstranjevanja vodnega kamna v aparatu in za namestitev vodnega filtra "INTENZA+" (podrobnejše informacije o vodnem filtru so navedene v naslednjem poglavju). Merjenje trdote vode izvedite v skladu s spodaj navedenimi navodili:



- Za 1 sekundo potopite vodo preizkusni vzorec za ugotavljanje trdote vode (priložen aparatu).

**Opomba:**

preizkusni vzorec se lahko uporabi samo za enkratno merjenje.

- Počakajte eno minuto.

- Preverite koliko kvadratkov postane rdečih in primerjajte s tabelo.



**Opomba:**

številke na preizkusnem vzorcu se ujemajo z nastavtvami za nastavitev trdote vode.

Natančneje:

- 1 = 1 (zelo mehka voda)
- 2 = 2 (mehka voda)
- 3 = 3 (trda voda)
- 4 = 4 (zelo trda voda)

Črke se nanašajo na oznake, ki se nahajajo na dnu vodnega filtra "INTENZA+" (glejte naslednje poglavje).

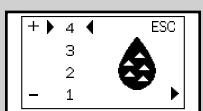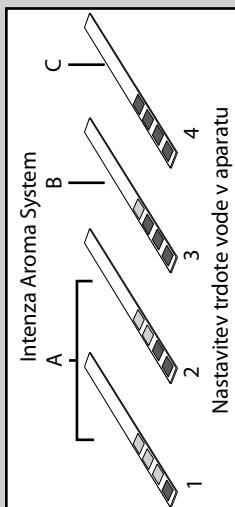

Rumena

- Od tega trenutka dalje lahko programirate nastavitev trdote vode. Pritisnite tipko "**MENU**" in prelistajte možnosti s pritiskom na tipko "**MEMO**", dokler se ne prikaže simbol ob strani.

**Opomba:**

aparat je dobavljen s standardno nastavtvijo trdote vode, ki ustreza večini vrst vode.



Rumena

- Pritisnite tipko "**MEMO**" za povečanje vrednosti in tipko "**MEMO**" za znižanje vrednosti.

- Pritisnite tipko "**MEMO**" za potrditev nastavitev.



- 7** Pritisnite tipko " " za izhod iz menija za programiranje.

### Vgradnja vodnega filtra "INTENZA+"

Priporočamo vam, da vgradite vodni filter "INTENZA+", ki preprečuje nastajanje vodnega kamna v aparatu in vaši ekspres kavi daje bolj intenzivno aromo.


Vodni filter INTENZA+ lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo. Voda je bistvena sestavina pri pripravi ekspres kave: zato je zelo pomembno, da se jo vedno strokovno filtrira. Vodni filter "INTENZA+" lahko prepreči nastajanje mineralnih usedlin in na ta način izboljša kakovost vode.



- 1** Odstranite mali beli filter iz rezervoarja za vodo in ga shranite na suho mesto.





- 2** Vodni filter "INTENZA+" vzemite iz ovitka in ga potopite, v pokončnem položaju (z odprtino obrnjeno navzgor), v hladno vodo ter nežno pritisnite ob straneh, da iztisnete mehurčke zraka.

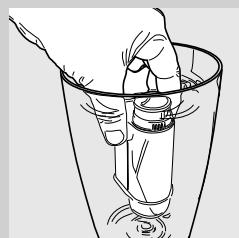

- 3** Filter nastavite glede na izvedene meritve (glejte predhodno poglavje), ki so podrobneje določene na dnu filtra:

A = mehka voda - ustrez številki 1 ali 2 na vzorcu  
 B = trda voda (standard) – ustrez številki 3 na vzorcu  
 C = zelo trda voda – ustrez številki 4 na vzorcu

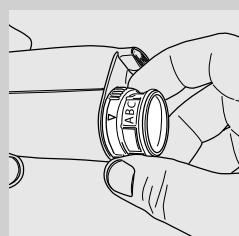

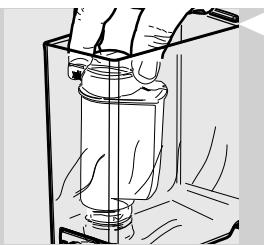


**4** Filter vstavite v prazen rezervoar za vodo. Potisnite ga kolikor gre navzdol.

**5** Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo in ga vstavite v aparat.

**6** Natočite vso vodo iz rezervoarja s funkcijo vroče vode (glejte poglavje "Točenje posebnih izdelkov").

**7** Rezervoar za vodo ponovno napolnite.

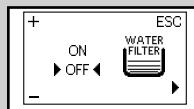

Rumena

**8** Pritisnite tipko "**MENU**" in prelistajte možnosti s tipko "**MEMO**", dokler se ne prikaže ekran ob strani.



Rumena

**9** Pritisnite tipko "**MEMO**" za izbiro "ON" in nato pritisnite tipko "**MEMO**" za potrditev.



Zelena

**10** Za izhod pritisnite tipko "**MEMO**".

S tem je aparat programiran za obveščanje uporabnika o potrebnem zamenjavi vodnega filtra "INTENZA+".

### Zamenjava vodnega filtra "INTENZA+"

Ko je potrebno zamenjati vodni filter "INTENZA+", se prikaže naslednji simbol.



Rumena

**1** Zamenjavo filtra izvedite tako, kot je opisano v prejšnjem poglavju.



Rumena

- 2** Pritisnite tipko “**MENU**” in prelistajte možnosti s pritiskom na tipko “”, dokler se ne prikaže simbol ob strani.

- 3** Izberite možnost “RESET”. Pritisnite tipko “” za potrditev.



Zelena

- 4** Za izhod pritisnite tipko “”.

Sedaj je aparat programiran za upravljanje z novim filtrom.



Rumena

**Opomba:**

ko je filter že nameščen in ga želite odstraniti, ne da bi ga zamenjali, izberite opcijo "OFF".

Če filter za vodo "INTENZA+" ni prisoten, morate v rezervoar vstaviti mali beli filter, ki ste ga prej odstranili.

## NASTAVITVE

Aparat ima nekaj nastavitev, ki vam omogočajo točenje najboljše možne kave.

### Saeco Adapting System

Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminja glede na njen izvor, mešanico in praženje. Aparat je opremljen s sistemom samodejnega nastavljanja, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, ki je na voljo v prodaji (ne karamelizirane). Stroj samodejno izvede nastavitev po nekaj iztočenih kavah za čim boljšo ekstrakcijo kave glede na kompaktnost mlete kave.

### Nastavitev predkuhavanja

Pri predkuhavanju se zmleta kava navlaži. To zagotavlja boljšo aromo kave. Za izbiro nastavitev predkuhavanja izberite poglavje "Programiranje".


### Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka

Keramični mlinčki zagotavljajo vedno natančno stopnjo mletja vsakovrstnih mešanic kave in preprečujejo pregrevanje kavnih zrn. Ta tehnologija nudi popolno ohranitev arome, vsaka skodelica pa zagotavlja pravi italijanski okus.



#### Pozor:

**keramični kavni mlinček ima gibljive dele, ki so lahko nevarni. Zato je vanj prepovedano vstavljati prste ali druge predmete. Keramični kavni mlinček nastavite izključno s pomočjo ključa za nastavitev mletja. Preden iz kakršnegakoli vzroka posegate v notranjost vsebnika za kavo v zrnju, izklopite aparat s pritiskom na tipko ON/OFF in odklopite vtič iz omrežne vtičnice.**

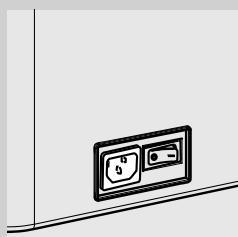


Keramične mlinčke lahko nastavite tako, da meljejo kavo po vašem osebnem okusu.




#### Pozor:

**vrtljivi gumb za nastavitev mletja, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju, morate obrniti samo, ko keramični kavni mlinček deluje.**

To nastavitev lahko izvedete tako, da pritisnete in obrnete gumb za nastavitev mletja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju s pomočjo priloženega ključa za nastavitev mletja.

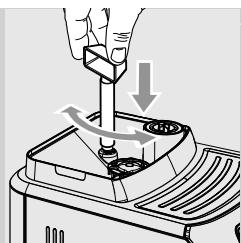

**1** Pritisnite in obračajte gumb za nastavitev mletja po posamičnih preskokih. Razliko v okusu boste lahko zaznali po 2-3 iztočenih ekspres kavah.

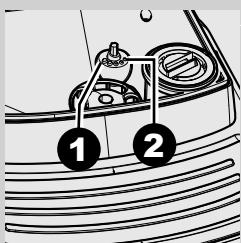

**2** Oznake v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju kažejo na nastavljenou stopnjo mletja. Nastaviti je mogoče 5 različnih stopenj mletja, ki gredo od:

- 1 - grobo mletje: blažji okus, za temno pražene mešanice; do
- 2 - fino mletje: močnejši okus, za svetlo pražene mešanice.

Če nastavite keramični kavni mlinček na bolj fino mletje, bo okus kave močnejši. Če želite dobiti blažji okus kave, nastavite keramični kavni mlinček na bolj grobo mletje.



### Nastavitev aroma (intenzitete kave)

Izberite vašo priljubljeno mešanico kave in nastavite količino kave, ki naj se zmelje glede na vaš osebni okus. Lahko izberete tudi funkcijo predhodno zmlete kave.


#### Opomba:

regulacijo morate opraviti pred izbiro kave.

S pritiskom na tipko " " lahko izbirate med štirimi možnostmi. Ob vsakem pritisku na tipko " " se aroma spremeni za eno stopnjo glede na izbrano količino:

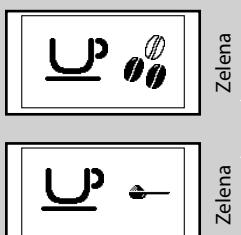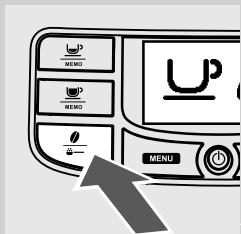

- = lahka aroma
- = srednja aroma
- = močna aroma
- = predhodno zmleta kava

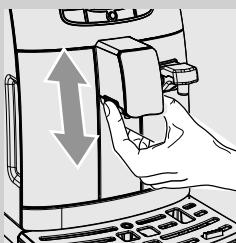**Nastavitev pipe za točenje**

Pipo za točenje se lahko nastavi po višini, da se bolje prilagodi velikosti skodelic, ki jih želite uporabiti.

Za izvedbo nastavitev ročno dvignite ali znižajte pipo za točenje s prsti, kot je prikazano na sliki.



Priporočeni položaji so:  
Za uporabo malih skodelic;



Za velike skodelice;



Za skodelice za mleko s kavo.



Pod pipo za točenje lahko postavite dve skodelici in istočasno natočite dve kavi.

### Nastavitev dolžine kave v skodelici

Aparat omogoča nastavitev količine natočene kave glede na vaš okus in/ali velikost vaših skodelic.

Z vsakim posameznim pritiskom na tipko " MEMO" ali " MEMO" aparatu natoči programirano količino kave. Z vsako tipko je povezano eno točenje; to se opravi na neodvisen način.

V nadaljevanju opisani postopek prikazuje način programiranja tipke za kavo " MEMO".



**1** Pod pipo za točenje postavite skodelico.



Zelena

**2** Držite stisnjeno tipko " MEMO", dokler se ne prikaže simbol "**MEMO**". Spustite tipko. Sedaj se aparat programira.

Aparat vključi točenje kave.



Zelena

**3** Ko se pojavi simbol "**STOP**", pritisnite tipko " MEMO" takoj, ko je dosežena želena količina kave.

Sedaj je tipka " MEMO" programirana; z vsakim pritiskom aparatu poskrbi za točenje enake količine ekspres kave, kot je bila programirana.



#### Opomba:


enak postopek uporabite za programiranje tipke za kavo " MEMO".

S pomočjo tipke " MEMO" vedno prekinite točenje kave potem, ko je bila iztočena želena količina, tudi med programiranjem tipke za kavo " MEMO".

## TOČENJE KAVE IN EKSPRES KAVE

Pred točenjem kave preverite, da na zaslonu ni sporočil ter da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju napolnjena.

### Točenje kave in ekspres kave s kavo v zrnju

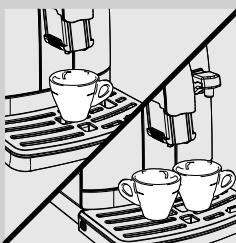

- 1** Pod pipo za točenje postavite 1 ali 2 skodelici.



Zelena

- 2** Za točenje ekspres kave ali kave pritisnite tipko " " za izbiro želene arome.

- 3** Pritisnite tipko " " za pripravo ekspres kave in tipko " " za kavo.

- 4** Za točenje 1 ekspres kave ali 1 kave pritisnite želeno tipko samo enkrat. Na aparatu se prikaže simbol ob strani.

- 5** Za točenje 2 ekspres kav ali 2 kav pritisnite želeno tipko dvakrat zaporedoma. Na aparatu se prikaže simbol ob strani.



**Opomba:**

v tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave. Priprava dveh ekspres kav zahteva dva cikla mletja in dva cikla točenja, ki ju aparat izvede samodejno.



Zelena

- 6** Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči iz pipe za točenje.

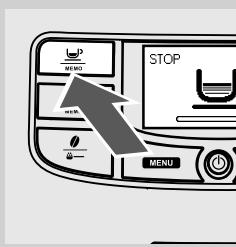


- 7** Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko vsekakor predhodno prekinete tudi s pritiskom na gumb " ".


## Točenje kave in ekspres kave s predhodno zmleto kavo

Ta funkcija omogoča uporabo predhodno zmlete kave in kave brez kofeina.

S funkcijo predhodno zmlete kave lahko vsakokrat natočite samo po eno kavo.

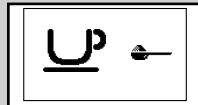

Zelena

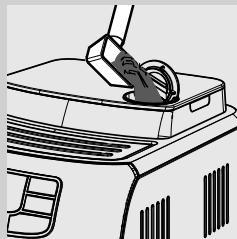

**1** Pritisnite tipko " " za izbiro točenja kave s predhodno zmleto kavo.

**2** Dvignite pokrov iz ustreznega predela in dodajte eno merico predhodno zmlete kave. Uporabljajte samo merico, ki je priložena aparatu in nato zaprite pokrov predela za predhodno zmleto kavo.



**Pozor:**

**v predal za predhodno mleto kavo vsujte samo predhodno zmleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči hude poškodbe aparata. Teh poškodb garancija ne vključuje.**

**3** Pritisnite tipko " " za pripravo ekspres kave in tipko " " za kavo. Za tem se zažene cikel točenja.

**4** Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči iz pipe za točenje.

**5** Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko vsekakor predhodno prekinete tudi s pritiskom na gumb " ".

Po končanem točenju se aparat vrne v osnovni meni.


Za točenje naslednjih kav s predhodno zmleto kavo ponovite ravnokar opisane postopke.



**Opomba:**

če v predal ne vstavite predhodno zmlete kave, se bo natočila le voda.  
Če je doza prevelika ali se nasuje 2 merici ali več, aparat ne bo natočil proizvoda in zmleta kava se bo izločila v predal za zbiranje usedlin.

## VRČ ZA MLEKO

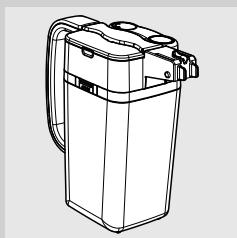

V tem poglavju je opisana uporaba vrča za mleko za pripravo kapučina, toplega mleka ali vročega mleka.



### Opomba:

pred uporabo vrča za mleko natančno očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

Priporočamo vam, da napolnite vrč s hladnim mlekom (približno 5 °C). Po uporabi položite vrč v hladilnik. Mleka NE hranite izven hladilnika več kot 15 minut.




### Pozor:


**uporabite izključno z mlekom ali vodo pri čiščenju.**

## Polnjenje vrča za mleko

Vrč za mleko lahko napolnite pred ali med uporabo.

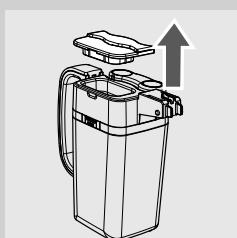


**1** Dvignite pokrov vrča tako, kot prikazuje slika.

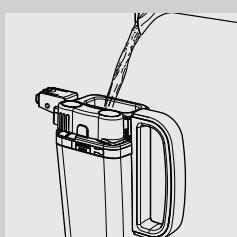


**2** V vrč vlijte mleko: mleko mora biti med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.

**3** Vrč za mleko je pripravljen za uporabo.

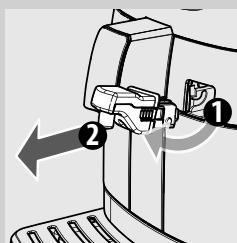
**Vstavljanje vrča za mleko**

**1** Če je nameščen, odstranite pipo za točenje vode, kot je prikazano na sliki:


- pritisnite dve stranski tipki, da se pipa za točenje sprosti in jo nekoliko dvignite;
- pipa za točenje odstranite tako, da jo povlečete.

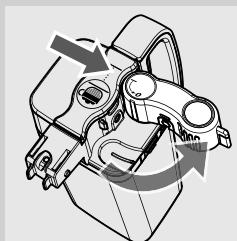

**2** Pipo za točenje v vrču za mleko obrnите v levo smer, dokler se ne zaskoči na mesto.

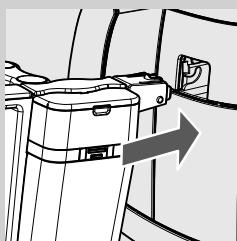

**3** Rahlo nagnite vrč za mleko in sprednji del vstavite v vodila aparata.

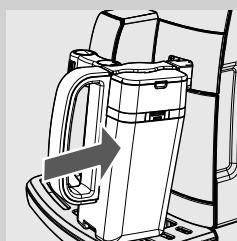


**4** Vrč vstavite do konca v vodila.




**5** Pritisnite in obrnjite vrč navzdol, dokler se ne zatakne za pladenj za

zbiranje tekočine.


Vrča ne vstavljajte na silo.

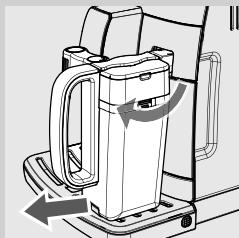**Odstranitev vrča z mlekom**


- 1** Vrč zasukajte navzgor dokler se ne odklopi z nastavka, ki se nahaja na pladnju za zbiranje tekočine.

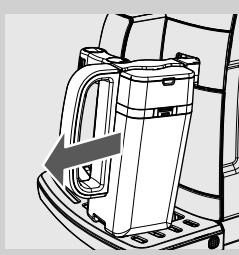

- 2** Potegnite ga stran od aparata, dokler ga popolnoma ne izvlečete.  
**3** Pipo za točenje iz vrča za mleko obrnite v desno stran in zaprite.

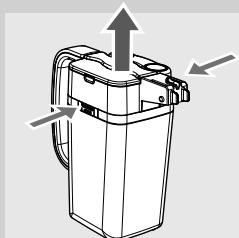**Izpraznitev vrča za mleko**

- 1** Pritisnite tipki za sprostitev in odstranite pokrov.

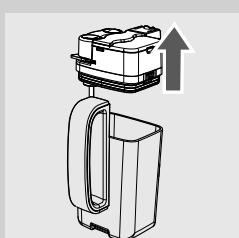

- 2** Dvignite pokrov. Izpraznite vrč za mleko in ga pozorno očistite.

**Opomba:**


po vsaki uporabi očistite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

## TOČENJE KAPUČINA



### Pozor:

**nevarno za opeklino! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki bri-zgi mleka in pare. Nevarnost opeklin! Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.**

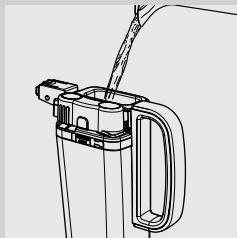


- Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.



### Opomba:


uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kakovosten kapučino. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.

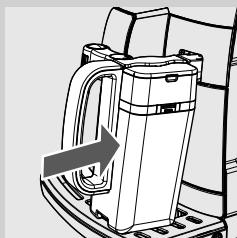


- Odprite pipo za vrč in vrč vstavite v aparat.



- Pod pipo za točenje postavite skodelico.

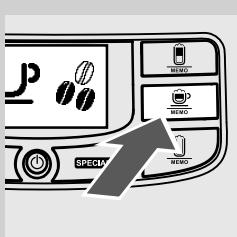

- Pritisnite tipko " MEMO" za začetek točenja.

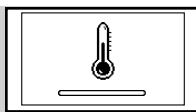

Rumena

- 5** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

- 6** Ko se prikaže simbol ob strani, aparat toči mleko. Za prekinitev točenja pritisnite tipko "".



Zelena

- 7** Po končanem točenju mlečne pene, aparat iztoči kavo. Za prekinitev točenja pritisnite tipko "".

**Opomba:**

po uporabi vrč za mleko očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".


Kapučino lahko pripravite tudi s predhodno zmleto kavo.  
Pritisnite tipko " za izbiro predhodno zmlete kave in jo vsujte v predal.

### Nastavitev dolžine kapučina v skodelici


Z vsakim pritiskom na tipko „“ aparat natoči pred tem določeno količino kapučina v skodelico.

Aparat omogoča nastavitev natočene količine kapučina glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.


**1** Vrč napolnite z mlekom in ga vstavite v aparat.

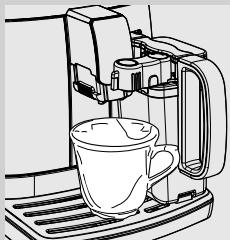

**2** Pod pipo za točenje postavite skodelico.

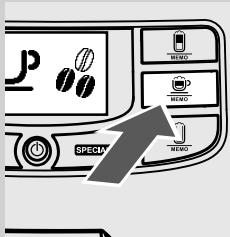

**3** Pridržite tipko „“ dokler se ne pojavi simbol „MEMO“ na zaslonu, nato spustite tipko. Sedaj se aparat programira.

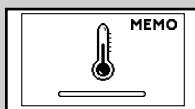

Rumena

**4** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

**5** Ko aparat prikaže simbol, ki ga vidite ob strani, se prične točenje mlečne pene v skodelico. Ko je v skodelici natočena želena količina, pritisnite tipko „“.



Zelena

**6** Po končanem točenju mlečne pene, aparat začne točiti kavo. Ko je v skodelici natočena želena količina, pritisnite tipko „“.


Sedaj je tipka „“ programirana. Ob vsakem pritisku bo aparat iztočil enako količino kapučina, kot ste jo nastavili.

## TOČENJE MLEKA S KAVO



**Pozor:**

**nevarnost opeklín!** Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. **Nevarnost opeklín!** Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

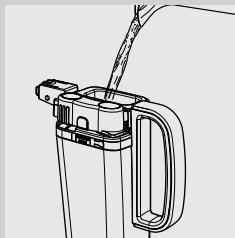


- 1** Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.



**Opomba:**


uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kakovosten kapučino. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.

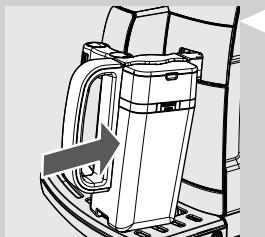


- 2** Odprite pipo za vrč in vrč vstavite v aparat.



- 3** Pod pipo za točenje postavite skodelico.

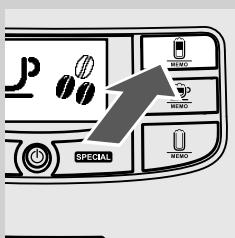

- 4** Pritisnite tipko " " za izbiro točenja mleka s kavo.

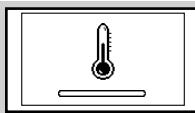

Rumena

- 5** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

- 6** Ko se prikaže simbol ob strani, aparat toči mleko. Za prekinitev točenja pritisnite tipko " MEMO ".



Zelena

- 7** Po končanem točenju mlečne pene, aparat iztoči kavo. Za prekinitev točenja pritisnite tipko " MEMO ".

**Opomba:**

po uporabi vrč za mleko očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".


Mleko s kavo lahko pripravite tudi s predhodno zmleto kavo.  
Pritisnite tipko " " za izbiro predhodno zmlete kave in jo vsujte v predal.

### Nastavitev dolžine točenja mleka s kavo v skodelico


Z vsakim pritiskom na tipko " MEMO " aparat natoči pred tem določeno količino mleka s kavo v skodelico.

Aparat omogoča nastavitev količine natočenega mleka s kavo glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.


- 1** Vrč napolnite z mlekom in ga vstavite v aparat.

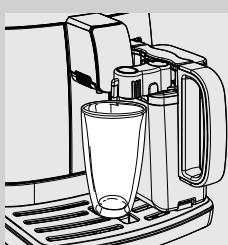

- 2** Pod pipo za točenje postavite skodelico.

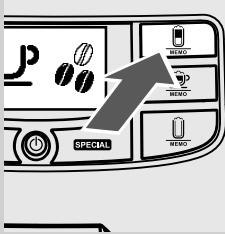

- 3** Pridržite tipko " " dokler se ne pojavi simbol "MEMO" na zaslonu, nato spustite tipko. Sedaj se aparat programira.

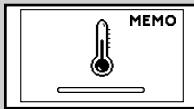

Rumena

- 4** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

- 5** Ko aparat prikaže simbol, ki ga vidite ob strani, se prične točenje mlečne pene v skodelico. Ko je v skodelici natočena želena količina, pritisnite tipko " <sub>MEMO</sub> ".



Zelena

- 6** Po končanem točenju mlečne pene, aparat začne točiti kavo. Ko je v skodelici natočena želena količina, pritisnite tipko " <sub>MEMO</sub> ".


Sedaj je tipka " " programirana. Ob vsakem pritisku bo aparat iztočil enako količino mleka s kavo, kot ste jo nastavili.

## TOČENJE TOPLEGA MLEKA



### Pozor:

**nevarnost opeklín! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. Nevarnost opeklín!**  
**Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.**

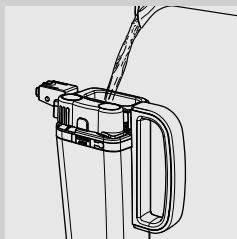

**1** Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.



### Opomba:


uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kakovosten kapučino. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.




**2** Odprite pipo za vrč in vrč vstavite v aparat.



**3** Pod pipo za točenje postavite skodelico.

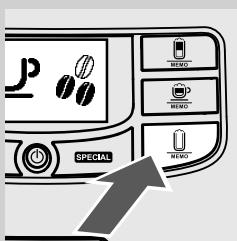

**4** Pritisnite tipko " MEMO" za izbiro toplega mleka.

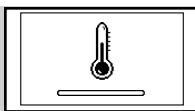

Rumena



Zelena

- 5** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

- 6** Aparat natoči v skodelico vnaprej določeno količino toplega mleka. Za prekinitev točenja pritisnite tipko "

**Opomba:**


po uporabi vrč za mleko očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

#### Nastavitev dolžine točenja toplega mleka v skodelico


Ob vsaki izbiri te funkcije aparat natoči programirano količino toplega mleka v skodelico. Aparat omogoča nastavitev količine toplega mleka glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.

- 1** Vrč napolnite z mlekom in ga vstavite v aparat.

- 2** Pod pipo za točenje postavite skodelico.

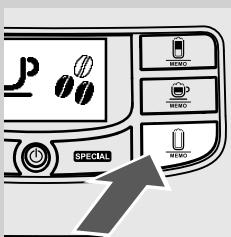

- 3** Pridržite tipko "" za izbiro toplega mleka, dokler se ne pojavi simbol "MEMO" na zaslonu, nato sputstite tipko. Sedaj se aparat programira.

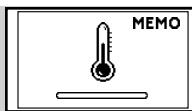

Rumena

- 4** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

- 5** Ko je v skodelici natočena želena količina toplega mleka, pritisnite tipko


Sedaj je tipka

programirana. Ob vsakem pritisku bo aparat iztočil enako količino toplega mleka, kot ste jo nastavili.

## TOČENJE POSEBNIH IZDELKOV

Aparat lahko pripravi več izdelkov od tistih, ki so prikazani na ukazni plošči.

- 1** Pritisnite tipko "**SPECIAL**" za dostop v meni.

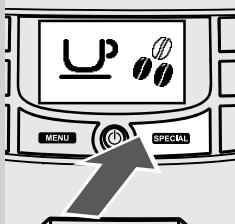

Zelena

- 2** Na zaslolu se pojavi ekran, na katerem si lahko ogledate "posebne" izdelke.

- 3** Izberite želeni napitek s pritiskom na tipko
- ali

- 4** Ko ste izbrali želeni napitek, pritisnite tipko
- za začetek priprave.




### Opomba:

če pritisnete tipko "**SPECIAL**", ne da bi izbrali enega od izdelkov, se bo aparat po 30-ih sekundah vrnil v glavni meni.

Funkcija "posebni napitki" omogoča točenje enega samega napitka naenkrat. Če želite natočiti več napitkov, ponovite postopek od točke 1 do 4.

**Americano (Ameriška kava)**

"Ameriška kava" je daljša in manj močna.

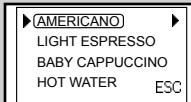

Zelena

- 1** Pritisnite tipko "SPECIAL" za dostop v meni.




Zelena

- 2** Pod pipo za točenje postavite veliko skodelico.
- 3** Pritisnите tipko " MEMO" za začetek priprave. Za predhodno prekinitve točenja pritisnite tipko " MEMO".

**Light Espresso (Lahka ekspres kava)**

"Light Espresso" je manj močna ekspresna kava.

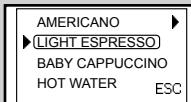


Zelena

- 1** Pritisnite tipko "SPECIAL" za dostop v meni.



- 2** Pod pipo za točenje postavite skodelico.

- 3** Pritisnите tipko " MEMO" za izbiro "LIGHT ESPRESSO".

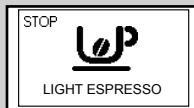

Zelena

- 4** Pritisnite tipko " " za začetek priprave. Za predhodno prekinitve točenja pritisnite tipko " ".


### Otroški kapučino (Baby Cappuccino)

"Baby Cappuccino" je manjši kapučino z manj mleka in ekspresne kave.



**Pozor:**

**nevarnost opeklín!** Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. Nevarnost opeklín! Počakajte, da se točenje zaključi in šele nato odstranite posodo.

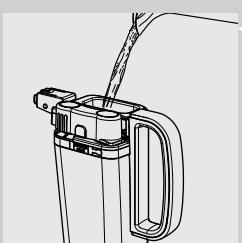

- 1** Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču.




**Opomba:**

uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kakovosten otroški kapučino. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.




- 2** Odprite pipo za vrč in vrč vstavite v aparat.

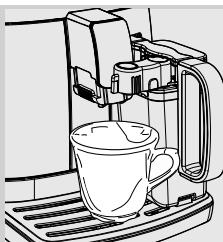

**3** Pod pipi vrča za mleko postavite skodelico.


**4** Pritisnite tipko "SPECIAL" za dostop v meni.

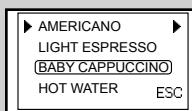

Zelena

**5** Pritisnite tipko "BABY CAPPUCCINO" MEMO.

**6** Pritisnite tipko "ZAČETEK" MEMO za začetek priprave.

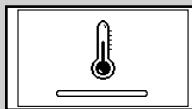

Rumena

**7** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Zelena

**8** Ko aparat prikaže simbol, ki ga vidite ob strani, se prične točenje mleka. Za predhodno prekinitev točenja pritisnite tipko "BABY CAPPUCCINO" MEMO.



Zelena

**9** Po končanem točenju mlečne pene, aparat iztoči kavo. Za predhodno prekinitev točenja pritisnite tipko "BABY CAPPUCCINO" MEMO.



#### Opomba:


po uporabi vrč za mleko očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

## Točenje vroče vode




### Pozor:

**nevarnost opeklín!** Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Nevarnost opeklín! Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite pipo za točenje vode.

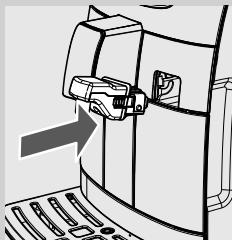


- 1** Rahlo nagnite pipo za točenje vode in jo do konca vstavite v vodila aparata.

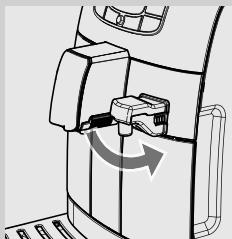

- 2** Pritisnite in obrnите pipo za točenje vode navzdol, dokler se ne spoji z aparatom, kot prikazuje slika.



- 3** Pod pipo za točenje vroče vode postavite posodo.

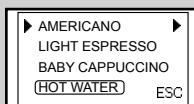


Zelena

- 4** Pritisnite tipko "**SPECIAL**" za dostop v meni.

- 5** Pritisnite tipko " MEMO" za izbiro menija "HOT WATER".


- 6** Pritisnite tipko " MEMO" za začetek točenja vroče vode.

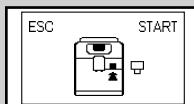


Zelena

- 7** Prikaže se simbol, ki je ob strani. Aparat opozarja, da je potrebno namestiti pipo za točenje vode.

Prepričajte se, da je pipa za točenje pravilno postavljena. Pritisnite " MEMO" za potrditev. Aparat začne s točenjem vroče vode.

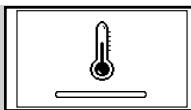

Rumena

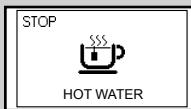

Zelena

**8** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

**9** Iztočite želeno količino vroče vode. Za prekinitev postopka točenja vroče vode pritisnite tipko MEMO.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

### Dnevno čiščenje aparata



#### Opozorilo:

**redno čiščenje in vzdrževanje aparata sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo aparata. Aparat je stalno izpostavljen vlažnosti, kavi in apnencu!**

**V tem poglavju so podrobno prikazani postopki, ki jih je potrebno izvajati in njihova pogostost. Če teh postopkov ne izvajate, vaš aparat lahko preneha delovati pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila.**




#### Opomba:


- Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo.
- Odstranljivih delov ne perite v pomivalnem stroju.
- Aparata ne potapljajte v vodo.
- Ne uporabljajte alkohola, topil in/ali abrazivnih predmetov za čiščenje aparata.
- Aparata in/ali pripadajočih delov ne sušite v mikrovalovni in/ali v nавadni pečici.

**1**


Vsak dan, z vklopljenim aparatom, izpraznjte in očistite predal za zbiranje usedlin.

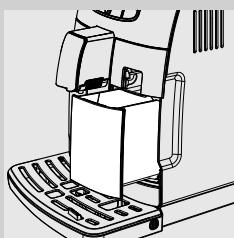

Druga vzdrževalna dela lahko opravljate samo, ko je aparat ugasnjen in izklopljen iz električnega omrežja.


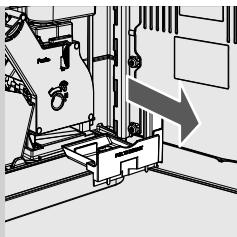


- 2** Izpraznite in očistite predal za zbiranje kave v notranjosti aparata.  
Odprite servisni pokrov, odstranite predal in odstranite kavne usedline.

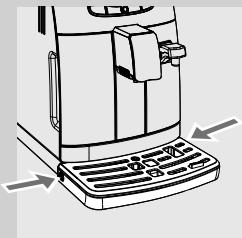


- 3** Izpraznite in operite pladenj za zbiranje tekočine:

- Pritisnite stranska gumba za odstranitev pladnja.
- Pladenj za zbiranje tekočine odstranite.

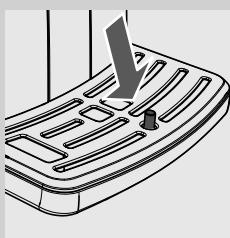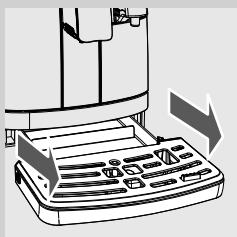


**Opomba:**

ta postopek izvedite tudi kadar se indikator za poln pladenj za zbiranje tekočin dvigne.

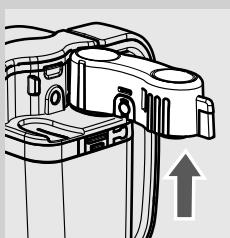

- 4** Po vsaki uporabi s krpo očistite pipo za točenje v vrču.


### Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo

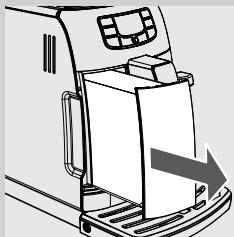


- 1** Odstranite mali beli filter ali vodni filter INTENZA+ (če obstaja) iz rezervoarja za vodo in ga operite pod tekočo vodo.
- 2** Ponovno namestite beli filter ali vodni filter INTENZA+ (če obstaja) na njegovo mesto tako, da ga rahlo pritisnete in sočasno obrnete.
- 3** Rezervoar napolnite s svežo vodo.

### Dnevno čiščenje vrča za mleko


Pomembno je, da vrč za mleko očistite vsak dan in po vsaki uporabi zaradi vzdrževanja higiene in zagotavljanja priprave mlečne pene najboljše konsistence.

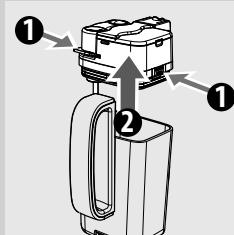


- 1** Pritisnite na tipki za sprostitev in odstranite pokrov.

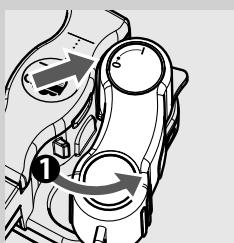


- 2** Pipo za točenje mleka obrnите do oznake (●).

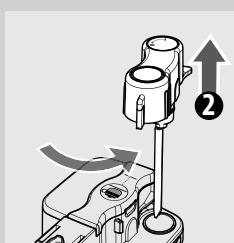

- 3** Pipo za točenje dvignite in jo nato izvlecite iz pokrova vrča.
- 4** Pipo za točenje operite pod tekočo vodo.
- 5** Pipo za točenje namestite nazaj na pokrov vrča.

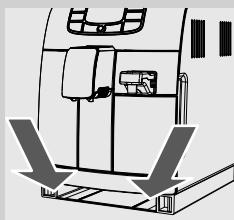**Tedensko čiščenje aparata**


- 1** Očistite ležišče pladnja za zbiranje tekočine.

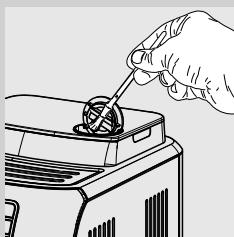


- 2** S priloženim čopičem očistite predal za predhodno zmleto kavo.

**Tedensko čiščenje vrča za mleko**


Tedensko čiščenje je podrobnejše, saj odstrani morebitne ostanke mleka iz pipe za točenje v vrču.

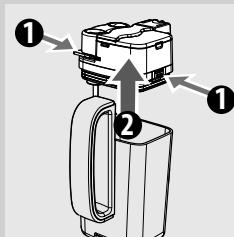


- 1** Pritisnite na tipki za sprostitev in odstranite pokrov.

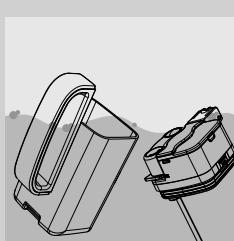


- 2** Pokrov in vrč za mleko splaknite s svežo vodo. Odstranite vse ostanke mleka.

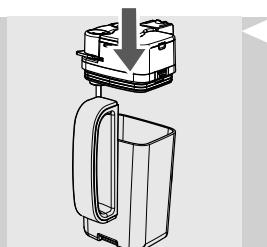


**3** Pokrov montirajte na vrč in se prepričajte, da je dobro pritrjen.

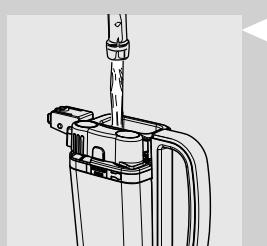

**4** Odstranite zgornji del in napolnite vrč za mleko s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX.

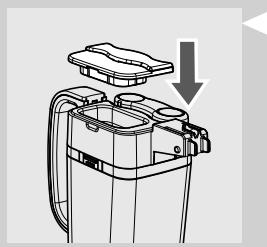


**5** Zgornji del ponovno namestite na vrč za mleko.

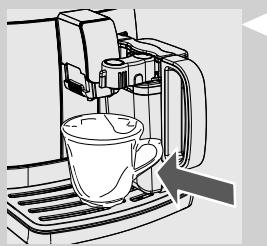


**6** Odprite pipo za vrč za mleko in vrč vstavite v aparat.

**7** Pod pipo za točenje postavite posodo.

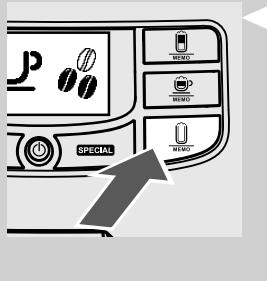

**8** Pritisnite tipko " MEMO" za izbiro toplega mleka.

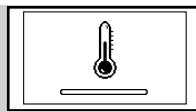


Rumena

**9** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.




Zelena


**10** Ko se točenje zaključi, je pranje zaključeno. Odstranite vrč za mleko in ga izpraznite.

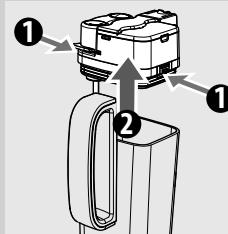


**11** Pritisnite na tipki za sprostitev in odstranite pokrov.

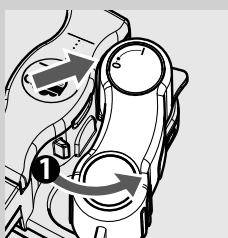


**12** Pipa za točenje v vrč za mleko obrnите do oznake (●).

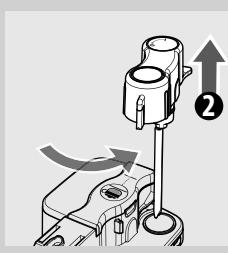


**13** Pipa za točenje dvignite in jo nato izvlecite iz pokrova vrča. Pipa za točenje v vrč za mleko je sestavljena iz sedmih delov, ki jih je potrebno razstaviti. Vsak del je označen z velikimi črkami (A-G), ki so prikazane v nadaljevanju na slikah za posamezne faze.

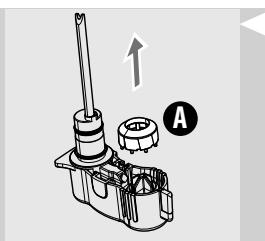


**14** Odstranite obroček (A) iz pipe za točenje v vrč za mleko.

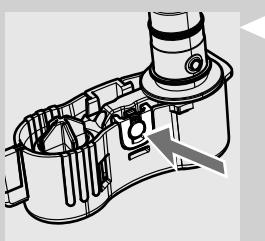


**15** Pritisnite gumb, na katerega kaže puščica za odklepanje pokrova.

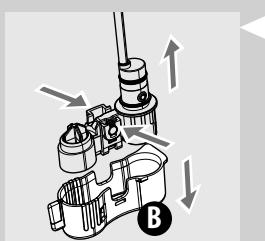


**16** Ločite pokrov (B) od pipe za točenje v vrč za mleko tako, da ga ob straneh pritisnete navzdol.

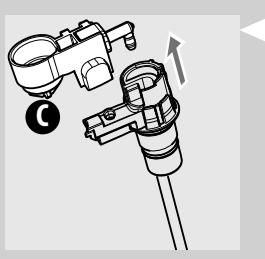


**17** Otvijte penilnik za mleko (C) in ga povlecite navzgor.

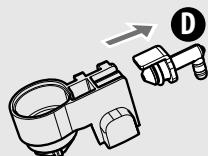


**18** Odvijte priključek (D) za penilnik mleka in ga povlecite navzven.

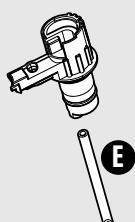

**19** Odstranite sesalno cev (E).

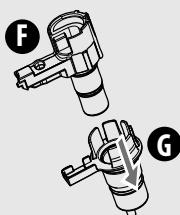

**20** Odvijte priključek (F) in ga povlecite navzven, da ga ločite od preostalega dela (G).

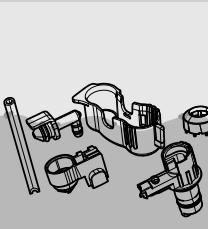

**21** Vse komponente dobro operate z mlačno vodo.



**Opomba:**

dele lahko operate tudi v pomivalnem stroju.

**22** Ponovno namestite vse sestavne dele po obratnem vrstnem redu.




**Opomba:**

kot je označeno v točki 13, lahko pipo za točenje vstavite v pokrov samo, ko se nahaja v točki (●).


### Tedensko čiščenje sklopa za kavo

Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat, ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali vsaj enkrat tedensko.

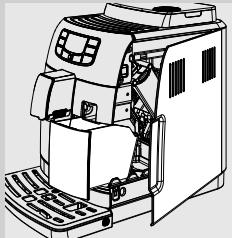


**1** Aparat izklopite s pritiskom na tipko "O" in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.


**2** Odstranite predal za zbiranje usedlin. Odprite servisni pokrov.

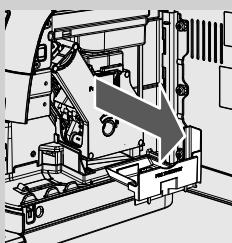

**3** Odstranite predal za zbiranje kave in ga očistite.

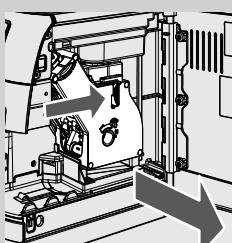

**4** Za odstranitev sklopa za kavo pritisnite tipko «PUSH» in povlecite za ročico.

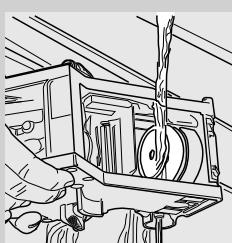


**5** Sklop za kavo pozorno operite s svežo in mlačno vodo; natančno operite zgornji filter.


**!** **Opozorilo:**  
**ne uporabljajte čistilnih sredstev ali mila za čiščenje sklopa za kavo.**

**6** Sklop za kavo pustite na zraku, dokler se popolnoma ne osuši.


**7** Pozorno očistite notranji del aparata z mehko krpo, navlaženo z vodo.

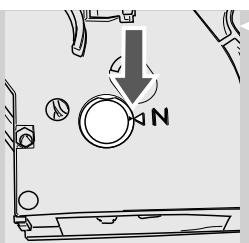


**8** Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja; dve oznaki se morata ujemati. Če to ni tako, opravite postopek, opisan v točki (9).

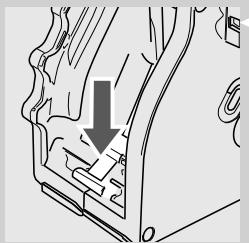


**9** Rahlo pritisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne dna sklopa za kavo in tako, da se dve referenčni oznaki na stranskem delu sklopa za kavo ujemata.

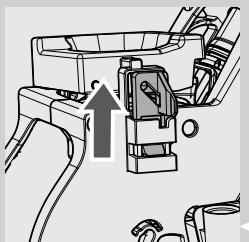


**10** Prepričajte se, da je sponka za pritrditev sklopa za kavo v pravilnem položaju; za preverjanje položaja trdno pritisnite na tipko "PUSH", dokler ne začutite prehoda v pravilen položaj. Prepričajte se, da je sponka nad zatičem. V nasprotnem primeru poskusite znova.

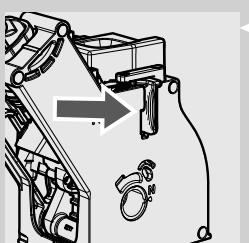


**11** Sklop za kavo ponovno vstavite v svojo odprtino tako, da se zaskoči brez pritiskanja na tipko "PUSH".

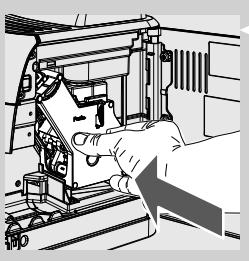

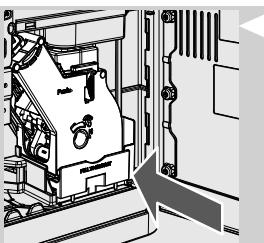

**12** Vstavite predal za zbiranje kave in zaprite servisni pokrov.

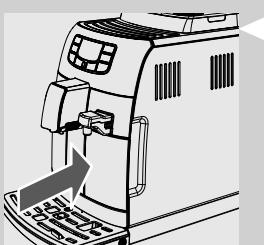

**13** Vstavite predal za zbiranje usedlin.

### Mesečno čiščenje vrča za mleko

Mesečni cikel čiščenja vključuje uporabo čistilnega sistema za obtočni mlečni sistem "Saeco Milk Circuit Cleaner", s katerim odstranimo morebitne ostanke mleka iz sistema. "Saeco Milk Circuit Cleaner" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje.



**Pozor:**

**nevarnost opeklín!** Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. **Nevarnost opeklín!** Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.



**Opomba:**

pred začetkom postopka se prepričajte, da je rezervoar za vodo napolnjen do oznake nivoja MAX.



Rumena

**1** Pritisnite tipko " **MENU** " za dostop v meni.

**2** Pritisnite tipko " ** MEMO** " za začetek cikla.




Rumena

- 3** Na zaslonu se pokažejo postopki, ki jih je potrebno izvesti pred vklopom cikla za čiščenje.



**Opomba:**  
za zaključek cikla pritisnite tipko "MEMO".

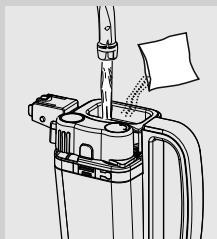

- 4** Vrč za mleko napolnite z vodo do oznake najvišjega nivoja (MAX).

- 5** V vrč za mleko vsujte en zavitek izdelka za čiščenje in počakajte, da se v celoti raztopi.



Rumena


- 6** Pritisnite tipko "MEMO" za zagon cikla čiščenja.

- 7** Prikaže se simbol, ki je ob strani. V aparatu vstavite vrč za mleko.



- 8** Pod pipo za točenje postavite večjo posodo (1,5l).

- 9** Pritisnite tipko "MEMO" za začetek cikla.

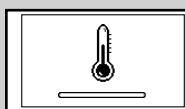

Rumena

- 10** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Rumena

- 11** Po končanem segrevanju aparat vključi točenje raztopine za čiščenje iz pipe za točenje.




**Pozor:**  
**ne pijte med tem postopkom natočene raztopine.**




Rumena

- 12** Po končanem postopku se prikaže simbol, ki je ob strani. Odstranite vrč za mleko in posodo iz aparata.

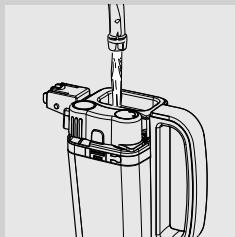


- 13** Operite vrč za mleko in ga napolnite s svežo vodo do oznake nivoja "MAX".

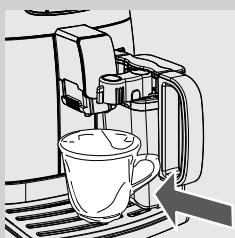

- 14** Vrč vstavite v aparat in postavite posodo pod pipo za točenje.

- 15** Pritisnite tipko "" za začetek cikla splakovanja.

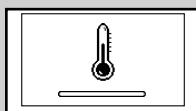

Rumena

- 16** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



Rumena


- 17** Po končanem segrevanju aparat začne točiti vodo.



Rumena

- 18** Po končanem točenju pritisnite tipko "" za izhod iz cikla.


- 19** Odstranite in operite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje vrča za mleko".

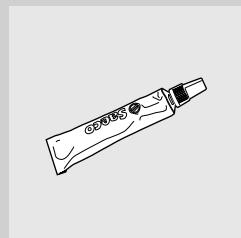**Mesečno mazanje sklopa za kavo**


Sklop za kavo namažite po približno 500 točenjih kave ali enkrat mesečno. Mast Saeco, ki se uporablja za mazanje sklopa za kavo, lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.

**Opozorilo:**


**pred mazanjem sklopa za kavo, ga očistite s tekočo vodo in pustite, da se posuši, kot je to opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".**

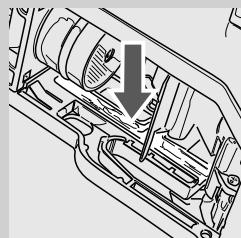


**1** Mast enakomerno nanesite na obe stranski vodili.

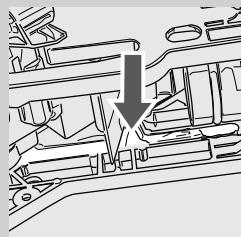

**2** Namažite tudi gred.

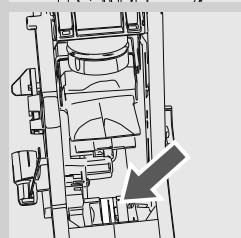

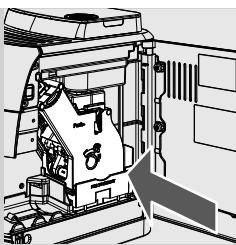


**3** Vstavite sklop za kavo na njegovo mesto dokler se ne zaskoči v pravilen položaj (glej poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). Vstavite predal za zbiranje kave.


**4** Zaprite servisni pokrov. Vstavite predal za zbiranje usedlin.

### Mesečno mazanje pipe za točenje v vrč


Včasih se lahko zgodi, da se pipa za točenje v vrča težko obrača. V tem primeru naredite naslednje:

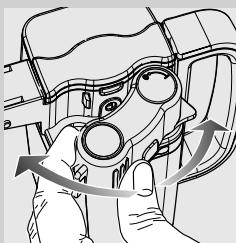

**1** Pipo za točenje v vrč za mleko obrnite v levo do oznake (●).

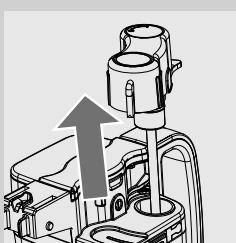

**2** Izvlecite jo iz pokrova tako, da jo dvignete.

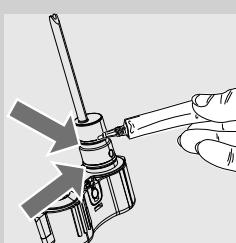

**3** Na tesnila nanesite 2 kapljice masti SAECO.

**4** Pipo za točenje namestite nazaj na pokrov vrča.


### Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev




Svetujemo vam, da poleg tedenskega čiščenja, po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno opravite cikel čiščenja s tabletami za razmastitev. Ta postopek dopolnjuje postopke vzdrževanja sklopa za kavo. Tablete za razmastitev se prodajajo ločeno. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.

**!** **Opozorilo:**


**tablete za razmastitev se uporabljajo samo za čiščenje in ne morejo odstraniti vodnega kamna. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte posebno Saeco sredstvo po navodilih, ki so opisana v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna".**

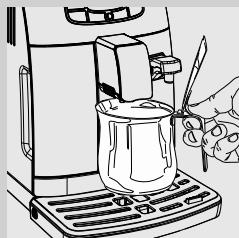

- 1 Pod pipi za točenje postavite posodo.

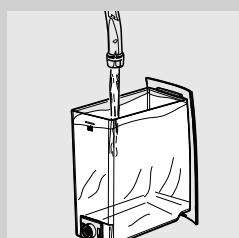

- 2 Prepričajte se, da je rezervoar za vodo napolnjen s svežo vodo do označke nivoja "MAX".

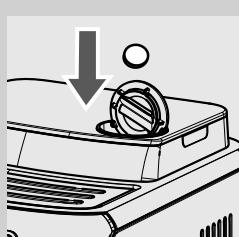


- 3 Vstavite eno tableto za razmastitev v predal za predhodno mleto kavo.




Zelena


- 4** Enkrat ali večkrat pritisnite tipko " " za izbiro funkcije predhodno zmlete kave. Ne dodajajte kave v prahu.
- 5** Pritisnite tipko " " za začetek cikla točenja kave.
- 6** Počakajte, da aparat samodejno zaključi točenje.
- 7** Pritisnite tipko " " za izključitev aparata in pustite, da raztopina deluje približno 15 minut. Izpraznите posodo in jo ponovno namestite na njen položaj.
- 8** Vklopite aparat in počakajte, da se cikel splakovanja zaključi.

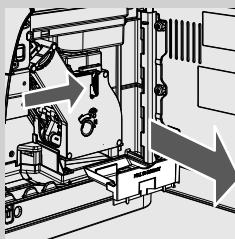


- 9** Odstranite predal za zbiranje usedlin in odprite servisni pokrov. Odstranite predal za zbiranje kave in sklop za kavo.

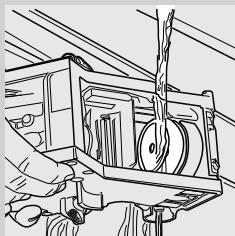

- 10** Sklop za kavo skrbno operite s svežo vodo.

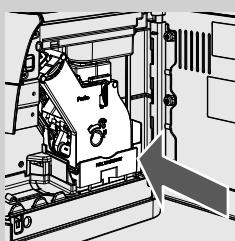

- 11** Po izvedenem splakovanju sklop za kavo ga ponovno vstavite na njegov položaj dokler se na zatakne (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). Vstavite predal za zbiranje kave in predal za zbiranje usedlin. Zaprite servisni pokrov.

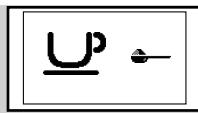


Zelena

**12** Pritisnite tipko " " za izbiro točenja kave s predhodno zmleto kavo.  
Kave na vsujte v predal za predhodno zmleto kavo.

**13** Pritisnite tipko " " za začetek cikla točenja kave.


**14** Dvakrat ponovite postopke od točke 12 do točke 13. Izpraznите posodo.

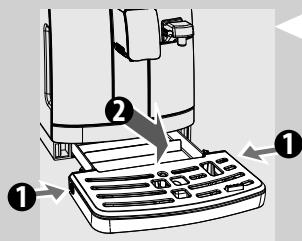

**15** Pri čiščenju pladnja za zbiranje tekočine v pladenj položite eno tableto za razmasti in ga do 2/3 napolnite z vročo vodo. Počakajte približno 30 minut, da raztopina doseže svoj učinek, nato obilno splaknite.

#### Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju

Vsebnik za kavo v zrnju očistite enkrat na mesec z vlažno krpo, kadar je prazen in odstranite oljne snovi iz kave. Nato ga ponovno napolnite s kavo v zrnju.

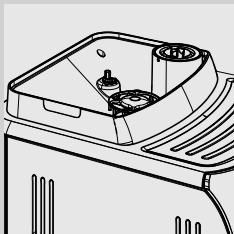

## ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Postopek za odstranjevanje vodnega kamna traja približno 35 minut.



Rumeni

Med uporabo v notranjosti aparata nastaja vodni kamen, ki ga je potrebno redno odstranjevati; v nasprotnem primeru se lahko obtok za vodo in obtok za kavo zamašita. Aparat opozori kdaj je potrebno odstraniti vodni kamen. Če se na zaslonu aparata prikaže simbol CALC CLEAN je potrebno odstraniti vodni kamen.

**!** **Opozorilo:**

**če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati; v takem primeru popravilo NI krito z garancijo.**



Uporabite samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Saeco, ki je bil izdelan posebej za najbolj učinkovito delovanje aparata. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna SAEKO lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.

**!** **Pozor:**

**ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov, dokler se cikel ne zaključi. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporabljajte kisa.**


**≡** **Opomba:**

ne ugašajte aparata med ciklom odstranjevanja vodnega kamna. V nasprotnem primeru ponovno izvedite cikel od začetka.

Za izvedbo cikla za odstranjevanje vodnega kamna sledite naslednjim navodilom:


Pred začetkom odstranjevanja vodnega kamna:


- 1** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine.

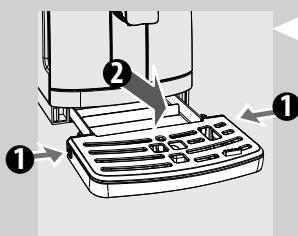

- 2** Vstavite prazen vrč za mleko.

- 3** Odstranite vodni filter "INTENZA+" (če je bil nameščen) iz rezervoarja za vodo.

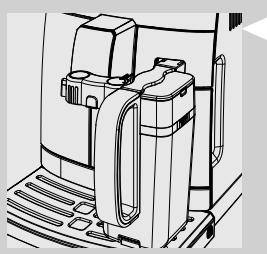


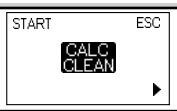

Rumeni


- 4** Pritisnite tipko “ MENU”. Pritisnite tipko “ MEMO” in prelistajte možnosti, dokler se ne prikaže zaslon ob strani.

- 5** Pritisnite tipko “ MEMO” za vstop v meni za odstranjevanje vodnega kamna.

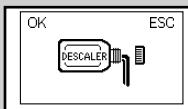


Rdeča

**Opomba:**  
če ste tipko “ MEMO” pritisnili pomotoma, prekinite s pritiskom na tipko “ MEMO”.

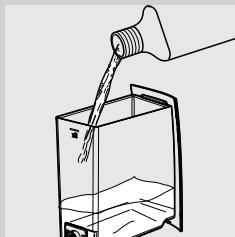


- 6** Odstranite rezervoar za vodo in vanj zlijte celotno vsebino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX.

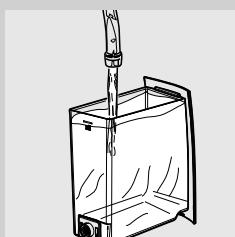

- 7** Rezervoar za vodo ponovno vstavite v aparat.



- 8** Pod pipo za točenje v vrč za mleko in pipo za točenje kave postavite večjo posodo (1,5 l).

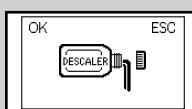

Rdeča

- 9** Pritisnite tipko “ MEMO” za zagon cikla odstranjevanja vodnega kamna.



Rdeča

- 10** Aparat začne točiti raztopino za odstranjevanje vodnega kamna v pravilnih časovnih intervalih. Kazalnik na zaslonu kaže napredovanje cikla.




Rdeča

- Opomba:**  
cikel odstranjevanja vodnega kamna lahko začasno ustavite s pritiskom na tipko ""; za nadaljevanje cikla ponovno pritisnite tipko "". Na ta način lahko posodo izpraznite in se za krajši čas oddaljite.




Rdeča

- 11** Ko se prikaže ta simbol je rezervoar za vodo prazen.

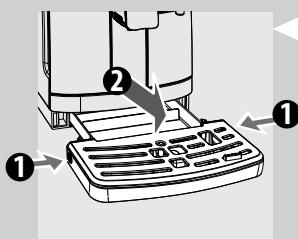

- 12** Odstranite in izpraznite posodo in vrč za mleko.

- 13** Izpraznjite pladenj za zbiranje tekočine in ga ponovno vstavite v njegov položaj.

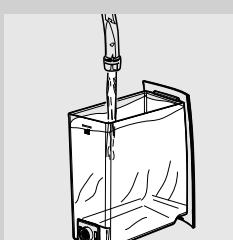

- 14** Izvlecite rezervoar za vodo, ga splaknite in napolnite s svežo vodo do oznake MAX. Ponovno ga vstavite v aparat.

- 15** V aparat namestite vrč za mleko. Pod pipo za točenje v vrč za mleko in pipo za točenje kave ponovno postavite posodo.





Rdeča

- 16** Ko vstavite rezervoar za vodo se prikaže naslednji simbol. Pritisnite tipko " za zagon cikla splakovanja.




Rdeča

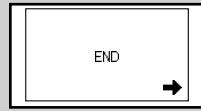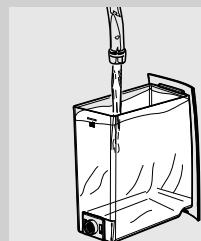

Rdeča



Rumen

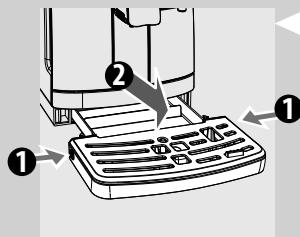

- 17** Ko se prikaže ta simbol je rezervoar za vodo prazen. Ponovite postopek od točke 13 do točke 17, nato pojrite na točko 19.

- 18** Ko je rezervoar za vodo prazen, ga odstranite iz aparata. Splaknite in napolnite ga s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Rezervoar za vodo ponovno vstavite v aparat.

- 19** Odstranite in izpraznite posodo.

- 20** Ko se voda za splakovanje v celoti porabi, aparat prikaže simbol, ki ga vidite ob strani. Pritisnite tipko " za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna.

- 21** Aparat izvaja samodejno polnjenje obtočnega sistema.

- 22** Sedaj aparat izvaja cikel segrevanja in samodejnega splakovanja za točenje izdelkov.

- 23** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine in ga ponovno vstavite v njegov položaj.

- 24** Cikel odstranjevanja vodnega kamna zaključen.

- 25** Ponovno namestite vodni filter "INTENZA+" (če je vgrajen) v rezervoar za vodo.



#### Opomba:


ob zaključku cikla odstranjevanja vodnega kamna operite sklop za kavo, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

Oba cikla splakovanja opereta obtok z zadostno, predhodno nastavljenou količino vode, da se zagotovi brezhibno delovanje aparata. Če se rezervoar ne napolni do oznake nivoja MAX, lahko aparat zahteva izvedbo treh ali več ciklov.

**Opomba:**

včasih lahko med postopkom odstranjevanja vodnega kamna po pipi za točenje v vrč za mleko kaplja tekočina.

Če želite zmanjšati uhajanje, naredite naslednje:

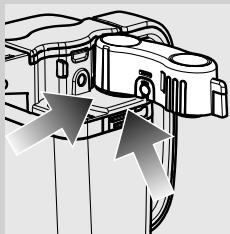

- 1 Pipo za točenje v vrču za mleko obrnite v levo smer, dokler se ne zaskoči na mesto.



- 2 Močno pritisnite na vrtljivi spoj in ga vsaj dvakrat ali trikrat zavrtite pod kotom 45°, kot prikazuje slika.



## PROGRAMIRANJE

Nekatere nastavitev aparata se lahko prilagodijo glede na vaše potrebe.


### Nastavljivi parametri

#### Cikel čiščenja vrča

Ta funkcija uporabnika vodi skozi mesečni cikel čiščenja vrča za mleko.




Rumena

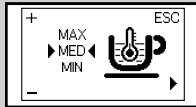

Rumena

#### Temperatura kave


Ta funkcija omogoča nastavitev temperature iztočene kave.

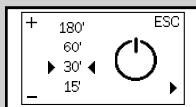

Rumena

#### Časovnik (stand-by)

Ta funkcija omogoča nastavitev časa za prehod v stand-by način po zadnjem točenju.

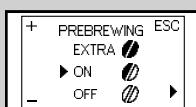

Rumena


#### Predhodni napitek

Ta funkcija omogoča izbiro želenih nastavitev predkuhavanja.

= Dolgo predkuhavanje - za bolj intenzivno aroma

= Običajno predkuhavanje - za manj intenzivno aroma


= Predkuhavanje je onemogočeno

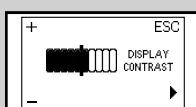

Rumena

#### Kontrast

Ta funkcija omogoča nastavitev kontrasta na zaslonu za najboljšo vidnost sporočil.

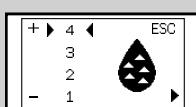

Rumena

#### Trdota vode

Ta funkcija omogoča reguliranje nastavitev glede na trdoto vode v vašem kraju.


1 = zelo mehka voda

2 = mehka voda

3 = trda voda

4 = zelo trda voda


Za podrobnosti glejte odstavek "Meritev in programiranje trdote vode".

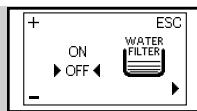

Rumena

**Filter vode "INTENZA+"**

Ta funkcija omogoča upravljanje vodnega filtra "INTENZA+". Za podrobnosti glejte poglavje v zvezi z upravljanjem filtra.

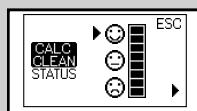

Rumena

**Status "calc clean"**


Ta funkcija opozarja, da je potrebno odstraniti vodni kamen iz aparata. Pojavil se bo takoj za alarmom za odstranjevanje vodnega kamna.



Rumena

**Ciklus odstranjevanja vodnega kamna zaključen**

Ta funkcija opomni uporabnika na izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna.

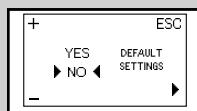

Rumena

**Tovarniške nastavitev**


Ta funkcija omogoča vzpostavitev tovarniško nastavljenih vrednosti.

### Primer programiranja

Ta primer pojasnjuje, kako se programira kontrast zaslona. Na enak način programirajte druge funkcije.



Zelena

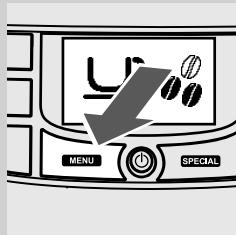


- 1** Pritisnite tipko “**MENU**” za dostop do programiranja.





Rumena

- 2** Prikaže se osnovni zaslon.

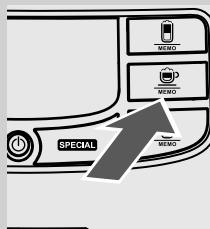


Rumena


- 3** Pritisnite tipko “” in prelistajte možnosti, dokler se ne prikaže funkcija za kontrast zaslona.

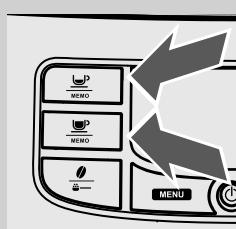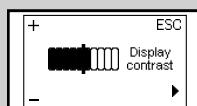


- 4** Pritisnite tipki “” in “” za povečanje ali znižanje vrednosti funkcije.

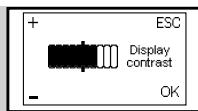

Rumena

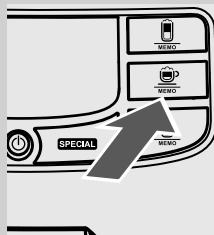

- 5** Ko je bila vrednost spremenjena, se pojavi sporočilo "OK".  
Pritisnite tipko " MEMO" za potrditev spremembe.

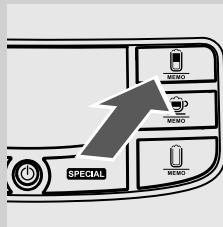

- 6** Pritisnite tipko " MEMO" za izhod iz programiranja.

**Opomba:**

aparat samodejno izstopi iz načina za programiranje, če v naslednjih 3 minutah ne pritisnete nobene tipke. Spremenjene, toda ne potrjene vrednosti se ne bodo shranile.



**POMEN SIMBOLOV NA ZASLONU**

Aparat za kavo je opremljen s sistemom prikazovanja v barvah za lažje razumevanje signalov na zaslonu.

Barvne oznake simbolov temeljijo na principu semaforja.

**Signali pripravljenosti (zeleni)**

Aparat je pripravljen za točenje izdelkov.

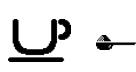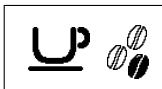

Aparat je pripravljen za točenje predhodno zmlete kave.



Točenje vroče vode.



Aparat je v fazi točenja ekspres kave.



Aparat toči ekspresno kavo, pripravljeno iz predhodno zmlete kave.



Aparat je v fazi točenja ene kave.



Aparat je v fazi točenja dveh ekspres kav.



Aparat je v fazi točenja dveh kav.



Točenje toplega mleka.



**Signali pripravljenosti (zeleni)**

Aparat je v fazi programiranja količine kave za točenje.



Faza točenja mleka med pripravo kapučina.



Faza točenja kave med pripravo kapučina.



Aparat programira količino mleka za točenje pri pripravi kapučina.



Aparat programira količino kave za točenje pri pripravi kapučina.



Aparat programira količino mleka za točenje pri pripravi toplega mleka.



Aparat programira količino mleka za točenje pri pripravi mleka s kavo.




Aparat programira količino kave za točenje pri pripravi mleka s kavo.



Faza točenja mleka med pripravo mleka s kavo.



Faza točenja kave med pripravo mleka s kavo.

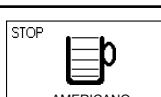

Točenje "Americano" (ameriške kave).


**Signali pripravljenosti (zeleni)**




Točenje "Baby Cappuccino" (otroškega kapučina).




Točenje lahke ekspresne kave "Light Espresso".

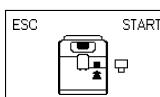

Vstavite pipo za točenje vode in pritisnite tipko "  " za začetek točenja.  
Pritisnite "  " za izhod.

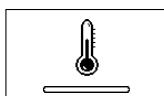**Opozorilni signali (rumeni)**


Aparat v fazi segrevanja za točenje napitkov ali vroče vode.

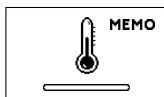

Aparat v fazi segrevanja med programiranjem napitkov.




Aparat je v fazi splakovanja. Počakajte, da aparat zaključi cikel.

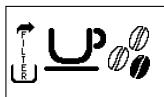

Aparat javlja, da je potrebno vodni filter "INTENZA+" zamenjati.



Sklop za kavo je v fazi nastavitev po resetiranju aparata.

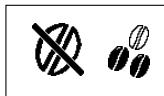

Vsebnik napolnite s kavo v zrnju in ponovno vklopite cikel.




Napolnite sistem.



Iz aparata je potrebno odstraniti vodni kamen. Pritisnite tipko "" za vstop v meni za odstranjevanje vodnega kamna. Sledite postopkom, ki so opisani v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna" v tem priročniku.

Za ponovni vklop odstranjevanja vodnega kamna in nadaljnjo uporabo aparata pritisnite tipko ".

Opomba: v primeru, da ne odstranite vodnega kamna aparat ne bo več deloval pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila.

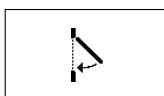**Signali alarma (rdeči)**


Zaprite servisni pokrov.




Napolnite vsebnik za kavo v zrnju.



Sklop za kavo morate vstaviti v aparat.

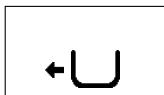

Vstavite predal za zbiranje usedlin.

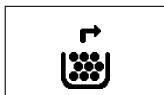

Izpraznite predal za zbiranje usedlin in predal za zbiranje kave.




Pred izklopopom aparata v celoti odstranite predal za zbiranje usedlin.



Napolnite rezervoar za vodo.



Vstavite pladenj za zbiranje tekočine.

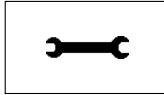

Ugasnite aparat. Ponovno ga vklopite po 30 sekundah. Poskusite dvakrat ali trikrat.

Če se aparat ne vklopi, pokličite dežurni telefon Philips SAEKO. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## REŠEVANJE TEŽAV



To poglavje navaja najpogostejše težave, ki lahko doletijo vaš aparat. Če vam spodaj navedeni podatki ne pomagajo pri reševanju težave, poglejte stran z najpogosteje zastavljenimi vprašanji na spletнем mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ali se obrnite na dežurni telefon Philips Saeco v vaši državi. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletнем mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Aparat se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje. Glavno stikalo v položaju "0".	Aparat priključite v električno omrežje. Preverite, da je glavno stikalo v položaju "I".
Pladenj za zbiranje tekočine se napolni tudi, če vode ne iztočite.	Včasih aparat samodejno iztoči vodo v pladenj za zbiranje tekočine in tako upravlja s splakovanjem obtokov ter zagotovi optimalno delovanje.	Gre za običajno delovanje aparata.
Aparat vedno prikaže rdeč simbol  .	Predal za zbiranje usedlin je bil izpraznjen z izklopljenim apаратom.	Ta postopek morate vedno opraviti, ko je aparat vklopljen. Preden ponovno vstavite predal počakajte, da se prikaže simbol  .
Kava ni dovolj topla.	Skodelice so hladne.	Skodelice segrejte s toplo vodo.
Vroča voda ne izteka.	Odprtina pipe za točenje vroče vode je zamašena.	Odprtino pipe za točenje vroče vode očistite z iglo. <b>Pred izvedbo tega postopka se prepričajte, da je aparat izklopljen in ohlajen.</b>
Kava ima malo pene. (Glejte opombo)	Mešanica kave ni ustrezna, kava ni sveže pražena oziroma je pregrubo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
Mleko se ne peni	Vrč za mleko je umazan ali nepravilno nameščen.	Preverite, da je vrč čist in pravilno nameščen.
Aparat potrebuje preveč časa za segrevanje ali količina vode, ki izteka skozi cev je omejena.	Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
Sklopa za kavo ni mogoče izvleči.	Sklop za kavo ni na mestu. Predal za zbiranje usedlin je vstavljen.	Vklopite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj. Izvlecite predal za zbiranje usedlin preden odstranite sklop za kavo.
Pod sklopom za kavo je večja količina mlete kave.	Kava ni primerna za kavne avtomate.	Morda je treba zamenjati vrsto kave ali spremeniti nastavitev kavnega mlinčka.

Delovanje	Vzroki	Rešitve
Aparat melje kavna zrna, vendar kava ne priteče. (Glejte opombo)	Ni vode.	Napolnite rezervoar za vodo in napolnite sistem (poglavlje "Prvi vklop").
	Sklop za kavo je umazan.	Sklop za kavo očistite (poglavlje "Tedenško čiščenje sklopa za kavo").
	To se lahko pojavi, kadar aparat samodejno regulira dozo.	Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
	Pipa za točenje je umazana.	Pipo očistite.
Kava je preveč vodena. (Glejte opombo)	To se lahko pojavi, kadar aparat samodejno regulira dozo.	Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
	Kava je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
Kava izteka zelo počasi. (Glejte opombo)	Kava je preveč drobna.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka".
	Obtočni sistem je zamašen.	Opravite ciklus odstranjevanja vodnega kamna.
	Sklop za kavo je umazan.	Sklop za kavo očistite (poglavlje "Tedenško čiščenje sklopa za kavo").
Kava izteka po zunanjji strani pipe za točenje.	Pipa za točenje je zamašena.	Očistite pipo za točenje in odprtine za točenje.

**Opomba:**

te težave se običajno pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva postavitev; v teh primerih počakajte, da aparat opravi samodejno regulacijo kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".

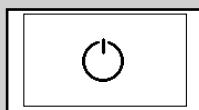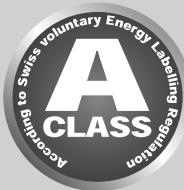**VARČEVANJE Z ENERGIJO****Stand-by**

Črna

Superavtomatski aparat za ekspresno kavo Saeco je projektiran za varčevanje z energijo, kot kaže energetska oznaka Razreda A.

Po 30 minutah nedejavnosti se aparat samodejno izklopi. Po iztočenem izdelku aparat izvede cikel splakovanja.

V načinu stand-by je poraba energija manjša od 1Wh.

Za vklop aparata pritisnite tipko "I" (če je glavno stikalo na zadnji strani aparata v položaju "I"). Če je kotliček hladen, aparat izvede cikel splakovanja.

**Odstranitev**

Ob koncu življenjske dobe, z aparatom ne ravnajte kot z običajnim gospodinjskim odpadkom ampak ga izročite uradnemu zbirnemu središču, kjer ga bodo reciklirali. Na ta način pripomoremo k ohranjanju okolja.

- Embalažo je mogoče reciklirati.
- Aparat: izvlecite vtič iz vtičnice in prerežite napajalni kabel.
- Aparat in napajalni kabel izročite pooblaščenemu centru ali javni ustanovi za odlaganje odpadkov.

Ta izdelek je skladen z evropsko direktivo 2002/96/ES.

Znak na izdelku ali na embalaži kaže, da z njim ne moremo ravnati kot z gospodinjskim odpadkom, ampak ga moramo izročiti zbirnemu centru, ki je kompetenten za recikliranje električnih in elektronskih komponent.

S pravilnim odlaganjem izdelka pripomorete k ohranjanju okolja in oseb in preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom v zadnji fazì njegove življenjske dobe.

Za več informacij o načinu recikliranja izdelka, vas prosimo, da se obrnete na lokalni pristojni urad, vašega odlagalca gospodinjskih odpadkov ali na trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka.

Nazivna napetost - Nazivna moč - Napajanje	Glejte tablico, nameščeno na notranji strani servisnega pokrova
Material ohišja	Termoplastičen
Dimenzijs (d x v x g)	265,5 x 370 x 449 mm
Teža	9 kg
Dolžina kabla	1,2 m
Ukazna plošča	Sprednji del
Dimenzijs skodelice	140
Rezervoar za vodo	1,5 litra - odstranljiv
Kapaciteta vsebnika za kavo v zrnju	300 g
Kapaciteta predala za zbiranje usedlin	10
Tlak črpalke	15 barov
Kotliček	Kotliček iz nerjavnega jekla
Varnostne naprave	Varovalka

## GARANCIJA IN PODPORA

### Garancija

Za podrobne informacije o garanciji in njenih pogojih, glejte garancijski list, ki ste ga dobili posebej.

### Podpora

Želimo se prepričati o vašem zadovoljstvu s kavnim avtomatom. Če tega še niste storili, registrirajte izdelek na spletnem naslovu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Tako bomo lahko ostali v stiku z vami in vam pošiljali opomnike za postopke čiščenja in odstranjevanja vodnega kamna.

Če potrebujete pomoč ali podporo, obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi. Kontaktne številke so navedene v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna uporablajte samo izdelke za vzdrževanje Saeco. Te izdelke lahko kupite v spletni trgovini Philips na naslovu [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih.

Če imate pri nakupu dodatkov za vzdrževanje vašega aparata težave, vas prosimo, da se obrnete na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi.

Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Prikaz izdelkov za vzdrževanje



- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna CA6700



- Vodni filter INTENZA+ CA6702

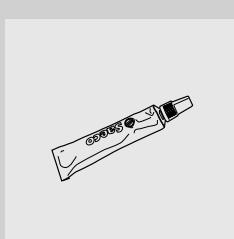

- Mast HD5061



- Tablete za razmastiitev CA6704

- Sistem za čiščenje obtoka za mleko CA6705



- Komplet za vzdrževanje CA 6706







**19**

Rev.04 z dne 15-02-13



421940428461

**19** **SL**

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.



**[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)**