

Registrer produktet ditt og få assistanse på
www.saeco.com/welcome

09

Norsk

EXPRELIA EVO

Type HD8858 / HD8859

BRUKSANVISNING



LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.



Gratulerer med kjøpet av den superautomatiske kaffemaskinen Saeco Exprelia EVO!

For å få mest mulig ut av Saecos assistansetjeneste, bør du registrere produktet ditt på www.saeco.com/welcome.

Denne bruksanvisningen gjelder for modellene HD8858 og HD8859.

Maskinen er laget for tilbereding av espresso ved bruk av hele kaffebønner, og er utstyrt med en melkekanne for å tilberede en perfekt cappuccino eller latte macchiato på en enkel og rask måte. I denne bruksanvisningen finner du all informasjonen du trenger for å installere, bruke, rengjøre og avkalke maskinen din.

INNHold

VIKTIG	4
Sikkerhetsinstruksjoner	4
Advarsler	4
Forsiktig	6
Elektromagnetiske felter	7
Avhending	7
INSTALLASJON	8
Oversikt over produktet	8
Generell beskrivelse	9
FORBEREDELSE	10
Maskinens emballasje	10
Installasjon av maskinen	10
FØRSTE GANGS BRUK	13
Automatisk skylle-/rengjøringsyklus	13
Manuell skyllesyklus	13
Måling og programmering av vannhardhet	15
Installering av vannfilteret "INTENZA+"	17
Utskifting av vannfilteret "INTENZA+"	19
REGULERINGER	20
Saeco Adapting System	20
Regulering av keramisk kaffekvern	20
Regulering av kremethet og kaffeintensitet (Saeco Brewing System)	21
Aromaregulering (kaffens intensitet)	22
Regulering av uttak	22
Regulering av vannmengden i koppen	24
TILBEREDE ESPRESSO, KAFFE OG KAFFE MED MER VANN	25
Tilberede espresso, kaffe og kaffe med mer vann med bruk av kaffebønner	25
Tilberede espresso, kaffe og kaffe med mer vann med bruk av forhåndsmalt kaffe	26

MELKEKANNE.....	28
Fylling av melkekanne	28
Innsetting av melkekanne	29
Fjerning av melkekanne	30
Tømming av melkekanne	31
TILBEREDE EN CAPPUCCINO	32
Regulering av vannmengden i cappuccinoen	34
TILBEREDE LATTE MACCHIATO	35
Regulering av mengden latte macchiato i koppen	37
SPESIELLE DRIKKER.....	38
Varm melk	38
Uttak av varmt vann	39
Damputtak	40
PROGRAMMERING AV DRIKKER	41
Programmering av cappuccino	42
Programmering av varmt vann	43
MASKINPROGRAMMERING.....	44
Hovedmeny	45
Displaymeny	45
Vannmeny	46
Vedlikeholdsmeny	47
Fabrikkinnstillinger.....	47
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	48
Daglig rengjøring av maskinen	48
Daglig rengjøring av vannbeholderen	49
Daglig rengjøring av melkekanne: "CLEAN" automatisk rengjøringsyklus (etter hver bruk)	50
Ukentlig rengjøring av maskinen	50
Ukentlig rengjøring av melkekanne	52
Ukentlig rengjøring av kaffeenheten	54
Månedlig rengjøring av melkekanne	56
Månedlig smøring av kaffeenheten	59
Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter	60
Månedlig rengjøring av kaffebønnebeholderen	62
AVKALKING	63
BETYDNING AV DISPLAYET	67
PROBLEMLØSNING	69
ENERGISPARING	72
Standby	72
Skjermsparer	72
TEKNISKE DATA.....	73
GARANTI OG ASSISTANSE	73
Garanti	73
Assistanse.....	73
BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER	74

VIKTIG

Sikkerhetsinstruksjoner

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som følge av upassende bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse.



Begrepet **ADVARSEL** og dette symbolet varslar brukeren om faresituasjoner som kan forårsake alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.



Begrepet **FORSIKTIG** og dette symbolet varslar brukeren om farlige situasjoner som kan forårsake lettere personskader og/eller skader på maskinen.

Advarsler

- Koble maskinen til et egnet strømuttak med spenning i samsvar med maskinens tekniske data.
- Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
- Ikke la strømkabelen henge ned fra bordet eller benken, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
- Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann. Fare for elektrisk støt!
- Ikke hell væske på støpselet.
- Rett aldri varm vannsprut mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning!
- Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter.
- Etter å ha slått av maskinen ved å trykke på hovedbryteren på baksiden av maskinen, trekker du støpselet ut av

kontakten:

- hvis det skulle oppstå uregelmessigheter
- hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid
- før rengjøring av maskinen
- Trekk i støpselet og ikke i selve strømkabelen.
- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet.
- Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et Philips-autorisert servicesenter for å unngå enhver form for fare.
- Maskinen må ikke brukes av barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av barn over 8 år, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av dette, eller de overvåkes av en voksen.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn av en voksen.
- Hold maskinen og strømkabelen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med manglende erfaring og/eller kjennskap til maskinen, så fremt de på forhånd har fått opplæring i sikker bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som er forbundet med bruk av denne, eller de er under oppsyn av en voksen.
- Pass på at barna ikke leker med maskinen.
- Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

Forsiktig

- Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser.
- Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate.
- Ikke plasser maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder.
- Putt kun brente kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen.
- La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner noen deler. Varmeflatene kan holde på restvarme etter bruk.
- Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt drikkevann uten kullsyre.
- Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok.
- Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Manglende avkalking vil føre til at maskinen slutter å virke korrekt. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garantien!
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen.
- Ikke la det være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurennes. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen.

Elektromagnetiske felter

Dette apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter.


Avhending



Dette symbolet på et produkt indikerer at produktet faller innunder EU-direktivet 2012/19/EU. Innhent informasjon om det lokale kildesorteringssystemet for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale reguleringer og ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse.

INSTALLASJON

Oversikt over produktet

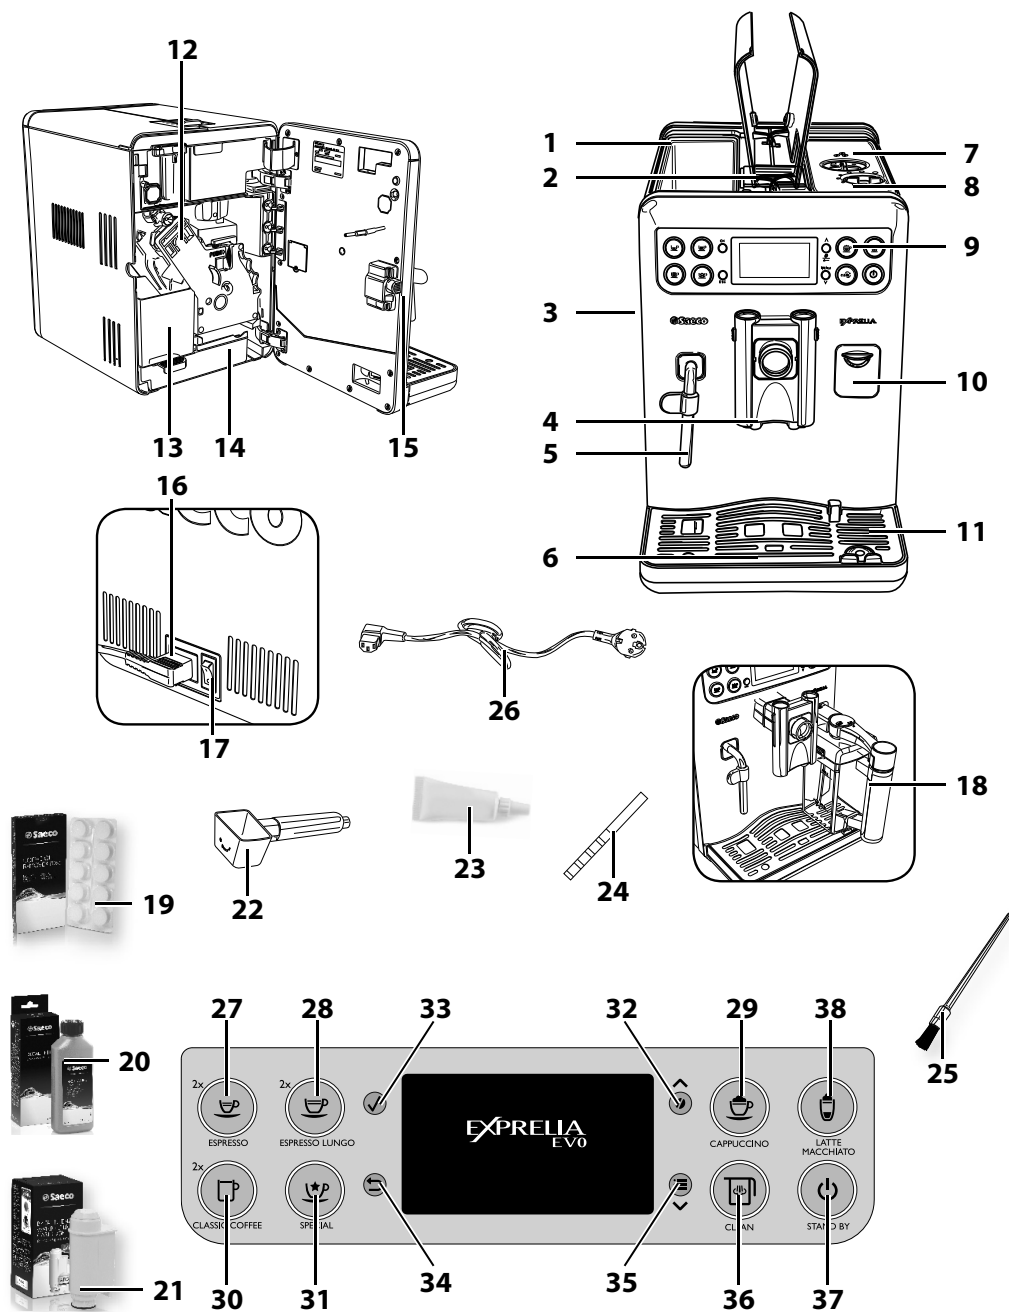

Generell beskrivelse

1. Vannbeholder
2. Rom for forhåndsmalt kaffe
3. Betjeningsluke
4. Kaffeuttak
5. Damp-/varmtvannsrør
6. Indikator for full dråpesamler
7. Kaffebeholder med lokk
8. Regulering av kaffekvern
9. Betjeningspanel
10. Tapp for feste av kanne
11. Dråpesamler (ekstern)
12. Kaffeenheter
13. Grutsamler
14. Dråpesamler (intern)
15. Knapp betjeningsluke
16. Stikkontakt strømkabel
17. Hovedbryter
18. Melkekanne
19. Avfettingstabletter (selges separat)
20. Avkalkingsløsning (selges separat)
21. Vannfilter INTENZA+ (selges separat)
22. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
23. Smørefett for kaffeenheter
24. Strimmel for vannhardhetstest
25. Rengjøringspensel
26. Strømkabel
27. Espressotast
28. Kaffetast
29. Cappuccinotast
30. Tast for uttak av kaffe med mer vann
31. Tast for "Spesielle drikker"
32. Tasten "Aroma" - Forhåndsmalt kaffe
33. "OK"-tast
34. "ESC"-tast
35. "MENU"-tast
36. Tast for å foreta en rengjøringscyklus av kannen (Clean)
37. Standby-tast
38. Tast for Latte Macchiato

FORBEREDELSE**Maskinens emballasje**

Originalemballasjen er designet og laget for å beskytte maskinen under frakt. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen for eventuell framtidig transport.


Installasjon av maskinen

1 Ta dråpesamleren med rist ut fra emballasjen.

2 Ta maskinen ut av emballasjen.

3 For korrekt bruk anbefaler vi følgende:

- Velg et underlag som er sikkert, jevnt, og hvor ingen kan velte maskinen eller skades av den.
- Velg et sted som er tilstrekkelig opplyst, hygienisk og med en stikkontakt lett tilgjengelig.
- La det være en minimumsavstand mellom veggene og maskinen som angitt i figuren.

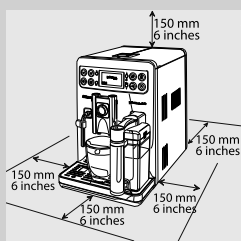


4 Sett dråpesamleren (ekstern) med rist inn på maskinen. Kontroller at den er korrekt plassert.


**Merk:**

Dråpesamleren samler opp vannet som kommer ut fra uttaket under skyllesyklusen/den automatiske rengjøringssyklusen, og den eventuelle kaffen som vil kunne komme ut under tilberedning av drikker. Tøm og vask dråpesamleren daglig, og hver gang indikatoren viser at den er full.


**Forsiktig:**

IKKE ta ut dråpesamleren rett etter at du har slått på maskinen. Vent i et par minutter til skylle-/rengjøringssyklusen er over.

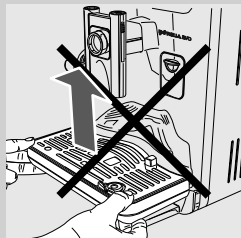

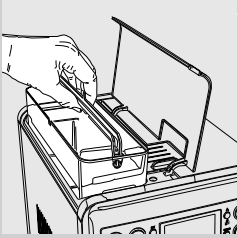

- 5** Løft lokket og dra ut vannbeholderen ved hjelp av håndtaket.

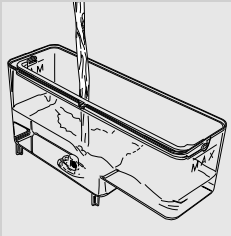


- 6** Skyll beholderen med friskt vann.

- 7** Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen. Kontroller at den er satt helt inn.




Forsiktig:

Ikke fyll beholderen med varmt vann, kokende vann, vann med kullsyre eller andre væsker som vil kunne skade selve beholderen og maskinen.

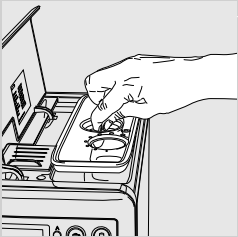

- 8** Løft lokket på kaffebønnebeholderen og fjern det innvendige lokket.

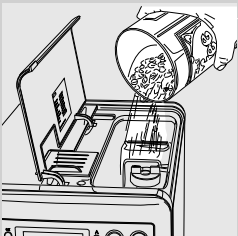

- 9** Hell kaffebønnene langsomt ned i beholderen. Sett det innvendige lokket på plass igjen og steng det utvendige lokket.




Merk:

Ikke hell for mange kaffebønner ned i kaffebønnebeholderen for ikke å forringe maskinens malingsegenskaper.




Forsiktig:

Du må bare helle kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, karamellisert kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen.

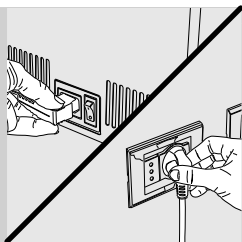

10 Sett i støpselet på baksiden av maskinen.

11 Sett støpselet i den andre enden av strømkabelen inn i en veggkontakt med egnet spenningsførsel.

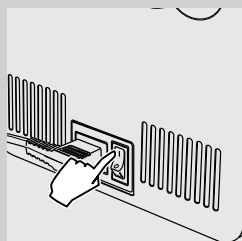

12 Sett hovedbryteren på "I" for å kunne slå på maskinen.



13 Denne siden vil vises. Velg ønsket språk ved å trykke på rulletastene "▼" eller "▲".



14 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



Merk:

Hvis du ikke stiller inn språket, vil du på nytt bli bedt om denne innstillingen neste gang du setter i gang maskinen.



15 Maskinen varmes opp.


FØRSTE GANGS BRUK

Automatisk skylle-/rengjøringssyklus

Når oppvarmingen er over foretar maskinen en automatisk skylle-/rengjøringssyklus av de innvendige kretsene, ved hjelp av friskt vann. Denne operasjonen tar mindre enn ett minutt.



- 16** Plasser en beholder under kaffeuttaket for å samle opp den lille vannmengden som føres ut.

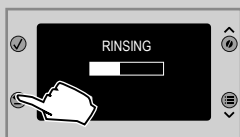

- 17** Denne siden vil vises. Vent til syklusen avsluttes automatisk.



Merk:

Du kan stanse uttaket ved å trykke på tasten "↩".




- 18** Når operasjonene beskrevet over er avsluttet viser maskinen dette displayet.

Manuell skyllesyklus


Ved første gangs bruk av maskinen må du foreta en skyllesyklus. Under denne prosessen aktiveres kaffeuttakssyklusen og det renner friskt vann gjennom uttaket. Dette tar noen minutter.



- 1** Plasser en beholder under uttaket.

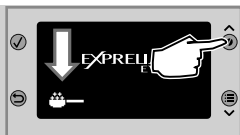

- 2** Velg funksjonen for uttak av forhåndsmalt kaffe ved å trykke på tasten "☕". Maskinen viser symbolet "☕".

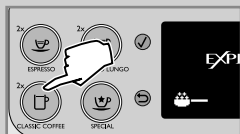

- 3** Trykk på tasten "☕".




- 4** Trykk på tasten "✓". Maskinen begynner å føre ut vann.



Merk:


Ikke fyll forhåndsmalt kaffe i rommet.

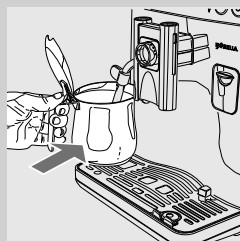



- 5** Når uttaket er over tømmer du beholderen og setter den på plass igjen under damp-/varmtvannsrøret.



- 6** Trykk på tasten "☕".

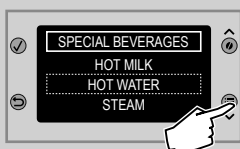

- 7** Trykk på tasten "✓" for å bla gjennom alternativene. Trykk på tasten "✓" for å velge HOT WATER.

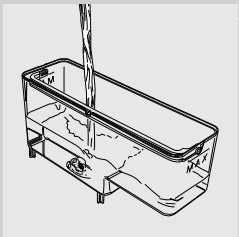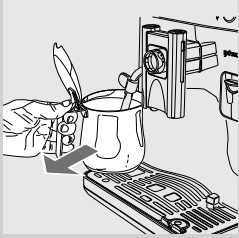

8 Fjern og tøm beholderen etter å ha ført ut vannet.

9 Gjenta trinnene fra 5 til 8 til det ikke er mer vann igjen i beholderen, gå deretter til punkt 10.

10 Når du er ferdig, fyller du vannbeholderen på nytt til MAX-nivået. Maskinen er nå klar for uttak.



Merk:

Hvis maskinen ikke har vært i bruk i to eller flere uker, vil den foreta en automatisk skylle-/ rengjøringssyklus når den slås på. Deretter er det nødvendig å sette i gang en manuell skyllesyklus som beskrevet over.

Den automatiske skylle-/rengjøringssyklusen settes i gang automatisk ved oppstart av maskinen (med kald kokeenhet), når maskinen forbereder seg på å gå over til standbymodus eller etter at du har trykket på tasten "U" for å slå av maskinen (etter uttak av en kaffe).

Måling og programmering av vannhardhet

Måling av vannhardhet er svært viktig for å avgjøre hvor ofte maskinen må avkalkes, og for installasjon av vannfilteret "INTENZA+" (for flere detaljer om vannfilteret se neste kapittel).

Følg instruksjonene under for måling av vannhardheten.




1 Dypp vannhardhetsstrimmelen som medfølger maskinen i vann i 1 sekund.



Merk:

Teststrimmelen kan kun brukes til en måling.

2 Vent i ett minutt.

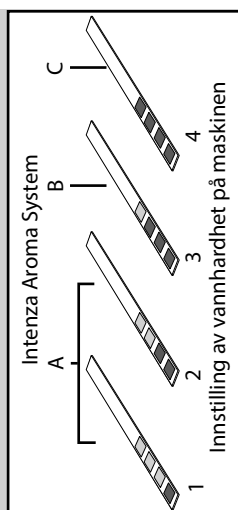

3 Kontrollerer hvor mange firkanter som blir røde, og se deretter tabellen.



Merk:

Tallene på vannhardhetsstrimmelen korresponderer med innstillingene for regulering av vannhardheten.

Mer presist:

1 = 1 (svært mykt vann)

2 = 2 (mykt vann)

3 = 3 (hardt vann)

4 = 4 (svært hardt vann)

Bokstavene korresponderer med referansepunktene som finnes nederst på vannfilteret "INTENZA+" (se neste kapittel).




4 Nå kan du programmere innstillingene for vannhardhet. Trykk på tasten "→" for å få adgang til maskinens hovedmeny.



Merk:

Maskinen leveres med en standardinnstilling for vannhardhet som passer for store deler av vanntypene.

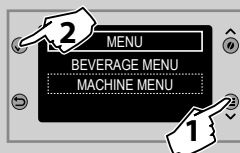

5 Trykk på tasten "▼" for å bla gjennom alternativene. Trykk på tasten "✓" for å velge MACHINE MENU.



6 Trykk på tasten "▼" for å velge WATER MENU. Trykk på "✓" for å bekrefte.




7 Velg alternativet HARDNESS ved å trykke på tasten "✓" og programmer vannhardhetsverdien.

Installering av vannfilteret "INTENZA+"

Vi anbefaler at du installerer vannfilteret "INTENZA+", som begrenser oppsamling av kalk og gir espressoen din en mer intens aroma.

Vannfilteret INTENZA+ selges separat. For flere detaljer, se kapittelet "Bestilling av vedlikeholdsprodukter" i denne bruksanvisningen.


Vannet er svært viktig i tilberedningen av espresso, og det er derfor ekstremt viktig å kunne filtrere det på profesjonelt vis. Vannfilteret "INTENZA+" hindrer dannelsen av mineralavleiringer, og forbedrer dermed vannkvaliteten.

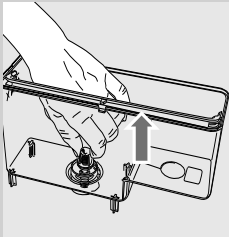


- 1** Ta ut det lille hvite filteret fra vannbeholderen og oppbevar det på et tørt sted.




- 2** Ta vannfilteret "INTENZA+" ut av pakningen og dypp det vertikalt (med åpningen opp), i kaldt vann og trykk forsiktig på sidene for å klemme ut luftboblene.

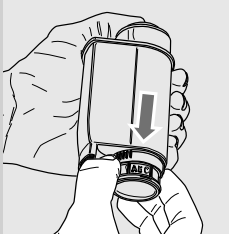

- 3** Still inn filteret i overensstemmelse med målingene (se forrige kapittel) og spesifiseringene nederst på filteret:
 A = mykt vann – tilsvarer 1 eller 2 på teststrimmelen
 B = hardt vann (standard) – tilsvarer 3 på teststrimmelen
 C = svært hardt vann – tilsvarer 4 på teststrimmelen

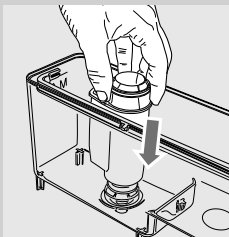

- 4** Sett filteret inn i den tomme vannbeholderen. Dytt det ned så langt det går.

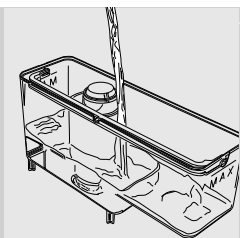

- 5** Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann opp til nivået "MAX" og sett den inn i maskinen igjen.



- 6** Plasser en stor beholder (1,5 l) under damp-/varmtvannsrøret.




- 7** Trykk på tasten "≡" for å få adgang til maskinens hovedmeny.


- 8** Trykk på tasten "▼" for å bla gjennom alternativene. Trykk på tasten "✓" for å velge MACHINE MENU.



- 9** Trykk på tasten "▼" for å velge WATER MENU. Trykk på "✓" for å bekrefte.

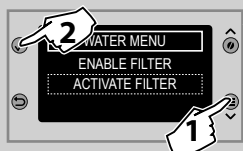

- 10** Velg ACTIVATE FILTER og trykk på "✓".

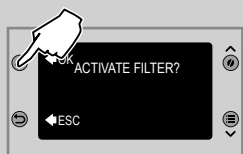


- 11** Trykk på tasten "✓" for å bekrefte filteraktiveringsprosedyren.



- 12** Trykk på tasten "✓" for å bekrefte at vannfilteret er satt i og vannbeholderen er fylt.



- 13** Trykk på "✓" for å bekrefte at det finnes en beholder under vannuttaket.

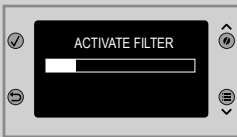


- 14** Maskinen begynner å føre ut vann. Dette skjermbildet vises. Fjern beholderen etter å ha ført ut vannet.

Utskifting av vannfilteret "INTENZA+"

Når det er nødvendig å skifte ut vannfilteret "INTENZA+" vises symbolet "CHANGE FILTER".



- 1** Skift ut filteret i henhold til beskrivelsen i forrige kapittel.
- 2** Maskinen er nå programmert for et nytt filter.

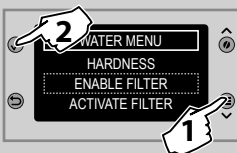

Merk:

Hvis filteret allerede er installert og du vil ta det ut uten å skifte det ut, velg alternativet "ENABLE FILTER" og still det inn på OFF.

Hvis vannfilteret "INTENZA+" ikke finnes på maskinen, må du sette det lille hvite filteret du fjernet tidligere i beholderen.

REGULERINGER

Du kan foreta enkelte reguleringer på maskinen for å tilberede best mulig kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt hvis egenskapene kan variere avhengig av opphavssted, blanding og brenning. Maskinen er utstyrt med et automatisk reguleringsystem som gjør det mulig å bruke alle typer kaffebønner som finnes i handelen (unntatt karamelliserte).

Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere kaffeuttaket på bakgrunn av hvor kompakt den malte kaffen er.

Regulering av keramisk kaffekvern

Den keramiske kaffekvernen garanterer en passende malingsgrad for alle kaffeblandinger og unngår overoppvarming av bønnene.

Denne teknologien gir en total konservering av aromaen og garanterer ekte italiensk smak i hver kopp.



Advarsel:

Den keramiske kaffekvernen inneholder bevegelige deler som kan være farlige. Ikke stikk inn fingrene eller andre gjenstander. Før du gjør inngrep inne i kaffebønnebeholderen, uansett årsak, må du slå av maskinen ved å trykke på ON/OFF-tasten og trekke støpselet ut av stikkkontakten.

Du kan regulere den keramiske kaffekvernen for å tilpasse kverningsgraden på kaffen til din personlige smak.




Advarsel:


Velgeren for regulering av kaffekvern er plassert inne i kaffebønnebeholderen, og må kun dreies rundt når den keramiske kaffekvernen er i funksjon.

Du kan foreta denne reguleringen ved å dytte og vri på velgeren for regulering av malingsgraden som er plassert inne i kaffebønnebeholderen.


1

Løft lokket på kaffebønnebeholderen.

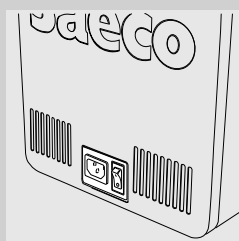

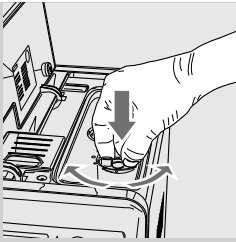

- 2** Trykk ned og vri velgeren for regulering av kaffekvern ett trinn av gangen. Smaksforskjellen merkes etter uttak av 2-3 espressokopper.

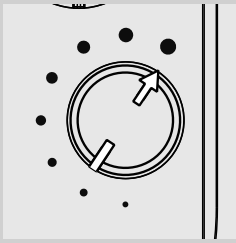


- 3** Referansemerkene på lokket til kaffebønnebeholderen indikerer den innstilte malingsgraden. Du kan stille inn 8 forskjellige malingsgrader, fra:

- svært grovmalt (●): mildere smak, for mørkbrente blandinger

til:

- svært finmalt (◐): sterkere smak, for lysbrente blandinger.

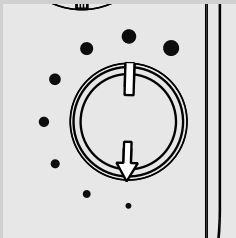


Hvis du stiller inn den keramiske kaffekvernen til en finere maling, vil kaffesmaken bli sterkere. For en kaffe med mildere smak, må du stille inn den keramiske kaffekvernen til en grovere malingsgrad.

Regulering av kremethet og kaffeintensitet (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) gjør det mulig å kontrollere kremen og intensiteten i smaken på kaffen, ved å regulere kaffeuttakshastigheten.

- Drei knotten mot klokka for å øke strømningsraten. Kaffen blir mildere og mindre kremet.
- Drei knotten med klokka for å minske strømningsraten. Kaffen blir sterkere og mer kremet.

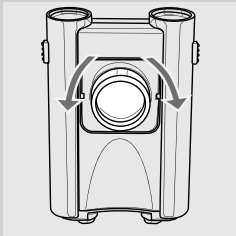

Merk:

Hastigheten kan reguleres også mens du fører ut kaffe.

Aromaregulering (kaffens intensitet)



Velg din favoritt-kaffeblending og reguler kaffemengden som skal males i henhold til din egen smak. Det er også mulig å velge funksjonen forhånds-malt kaffe.



Merk:

Valget må være foretatt før du velger kaffen.

Maskinen gjør det mulig å regulere korrekt mengde malt kaffe til hvert produkt. Standardreguleringen for hvert produkt kan programmeres med menyen "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering av drikker", alternativet "Coffee Quantity").

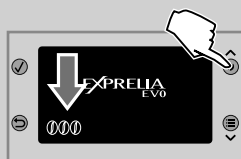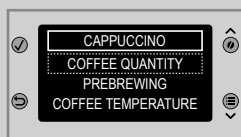

1 For å endre mengden malt kaffe midlertidig, trykk på tasten "☉" på betjeningspanelet.

2 Aromaen varieres med en grad, på bakgrunn av den valgte mengden:

☉ = lett dose

☉☉ = middels dose


☉☉☉ = sterk dose

☉☉☉☉ = drikken vil bli tilberedt med bruk av forhåndsmalt kaffe

Regulering av uttak

Uttaket kan reguleres i høyden for å tilpasses størrelsen på de koppene du ønsker å bruke best mulig.

For å foreta reguleringen, hever eller senker du kaffeuttaket manuelt ved å plassere fingrene som vist i figuren.

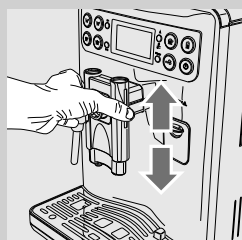




De anbefalte posisjonene er:
For små kopper,



For store kopper,

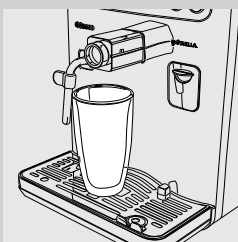

For latte macchiato-kopper.



Merk:

Du kan dessuten fjerne selve uttaket for å kunne bruke store beholdere.



Du kan plassere to kopper under uttaket for å føre ut to kopper kaffe samtidig.


Regulering av vannmengden i koppen

Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført kaffe eller melk på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene. Hver gang du trykker på tastene "☺", "☹" og "☐", fører maskinen ut en programmert kaffemengde. Hver av tastene kan programmeres individuelt for en spesifikk innstilling.

Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer tasten "☺".



- 1 Sett en kopp under uttaket.

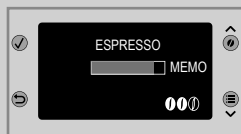

- 2 Trykk og hold inne tasten "☺" til symbolet "**MEMO**" vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen. Maskinen begynner å tilberede kaffe.



- 3 Når symbolet "**STOP**" vises, trykk på tasten "☺" så snart du har nådd ønsket kaffemengde.

Nå er tasten "☺" programmert. Hver gang du trykker på denne tasten, vil maskinen føre ut den samme mengden espresso som du nettopp har programmert.



Merk:


Følg samme framgangsmåte for å programmere tastene "☹" og "☐". Bruk alltid tasten "**ESC**" for å avbryte utførselen av kaffe når du har oppnådd ønsket mengde.

Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av "BEVERAGE MENU" (se kapittelet "Programmering av drikker", alternativet "Coffee Length").

TILBEREDE ESPRESSO, KAFFE OG KAFFE MED MER VANN

Før du lager kaffe, må du kontrollere meldingene på displayet og at vannbeholderen og kaffebønnebeholderen er fylt opp.


Tilberede espresso, kaffe og kaffe med mer vann med bruk av kaffebønner

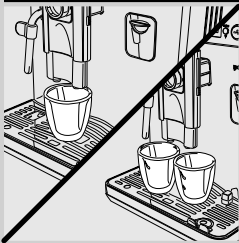


- 1 Sett 1 eller 2 kopper under uttaket.



- 2 Trykk på tasten "☕" for en espresso, tasten "☕" for en kaffe eller tasten "☕" for en kaffe med mer vann.

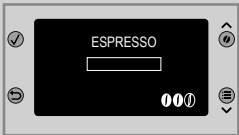

- 3 Trykk på den ønskede tasten en gang for å tilberede 1 espresso, 1 kaffe eller 1 kaffe med mer vann. Dette skjermbildet vises.

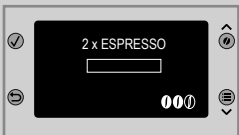

- 4 For å tilberede 2 kopper espresso, 2 kopper kaffe eller 2 kopper kaffe med mer vann trykker du på den ønskede tasten to ganger etter hverandre. Dette skjermbildet vises.



Merk:

I denne funksjonsmodusen sørger maskinen automatisk for å male og dosere riktig mengde kaffe. Tilbereding av to kopper espresso krever to kverningssykluser og to uttakssykluser, men dette håndteres automatisk av maskinen.



- 5 Etter å ha fullført forhåndstrekkingsyklusen begynner kaffen å komme ut av uttaket.



- 6 Kaffeutaket stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd, men det er mulig å avbryte kaffeutaket tidligere ved å trykke på tasten "↶".

Tilberede espresso, kaffe og kaffe med mer vann med bruk av forhåndsmalt kaffe

Med denne funksjonen kan du bruke forhåndsmalt og dekafeinert kaffe. Med funksjonen for forhåndsmalt kaffe kan du bare tilberede en kaffe om gangen.




- 1 For å velge funksjonen forhåndsmalt kaffe trykker du på tasten "☺" helt til symbolet "☺" vises som funksjon på displayet.




- 2 Sett en kopp under uttaket.



- 3 Trykk på tasten "☺" for en espresso, tasten "☺" for en kaffe eller tasten "☺" for en kaffe med mer vann. Uttakssyklusen begynner.

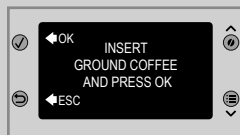

- 4 Dette skjermbildet vises.

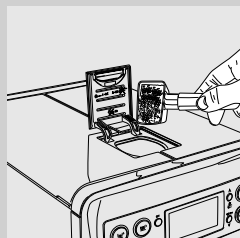

- 5 Ta av lokket til rommet og hell i en måleskje med forhåndsmalt kaffe. Bruk kun måleskjeen som følger med maskinen. Steng deretter lokket til rommet for forhåndsmalt kaffe.



Advarsel:

Du må bare helle forhåndsmalt kaffe i rommet for forhåndsmalt kaffe. Innføring av andre stoffer eller gjenstander kan forårsake alvorlige skader på maskinen. Denne typen skader dekkes ikke av garantien.



6 Trykk på "✓" for å bekrefte og starte tilberedning.

7 Etter å ha fullført forhåndstrekkingszyklusen begynner kaffen å komme ut av uttaket.

8 Kaffeuttaket stanser automatisk når det forhåndsinnstilte nivået er nådd, men det er mulig å avbryte kaffeuttaket tidligere ved å trykke på tasten "↶".

Når uttaket er ferdig går maskinen tilbake til hovedmenyen.

For å tilberede flere kopper med kaffe med forhåndsmalt kaffe, gjentar du operasjonene beskrevet over.



Merk:

Hvis du ikke trykker på tasten "✓" for å sette i gang uttaket etter 30 sekunder, går maskinen tilbake til hovedmenyen og tømmer ut eventuell kaffe i grutsamlere.

Hvis du glemmer å fylle forhåndsmalt kaffe i dette rommet, vil det bare komme ut vann.

Hvis mengden er for stor, blir det tømt ut 2 eller flere kaffemål. Maskinen tilbereder ikke produktet. Det vil bare føres ut vann, og den malte kaffen vil tømmes ut i grutsamlere.

MELKEKANNE

Dette kapittelet beskriver bruken av melkekanne for tilberedning av cappuccino, latte macchiato eller varm melk.

**Merk:**

Før du bruker melkekanne, må du rengjøre den skikkelig slik det er beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold". Vi anbefaler å fylle kannen med kald melk (cirka 5 °C). Sett kannen tilbake i kjøleskapet etter bruk. IKKE oppbevar melk utenfor kjøleskapet i mer enn 15 minutter.

**Advarsel:**


Bare hell i melk eller vann til rengjøring av kannen.

Fylling av melkekanne


Melkekanne må fylles før bruk.




- 1** Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka til det klikker på plass.

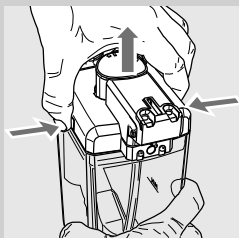


- 2** Trykk på utløsningstastene og løft lokket.

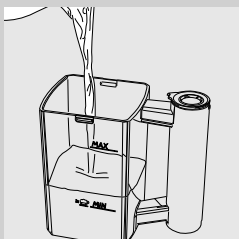

- 3** Hell melk i kannen. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekanne.

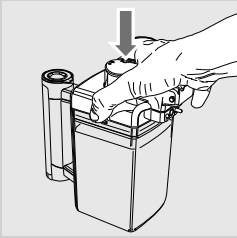

- 4** Sett lokket på plass og steng melkekanneuttaket ved å vri det mot klokka.

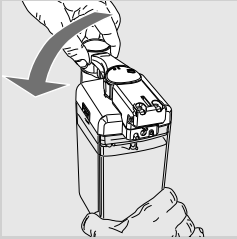


Melkekannen er klar til bruk.



Innsetting av melkekannen



- 1** Hell lett på melkekannen og sett den inn på den fremre delen av maskinen.

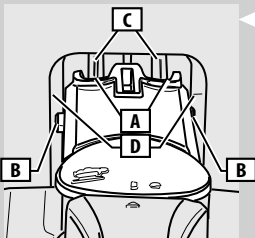


- 2** I denne fasen er hullene i kannen (A) lavere enn festene (C). Tappene (B) er på høyde med sporene (D).

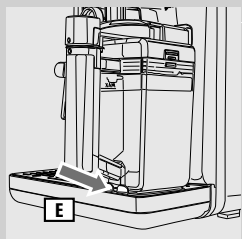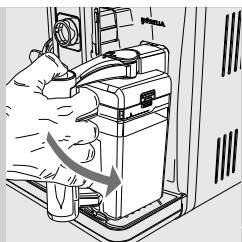


- 3** Trykk og vri kannen nedover helt til den festes til (den eksterne) dråpesamlere (E).

! **Forsiktig:**
Ikke tving kannen inn.


Fjerning av melkekannen

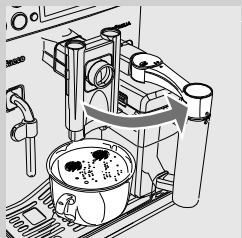

- 1** Steng melkekanneuttaket ved å vri det mot klokka.

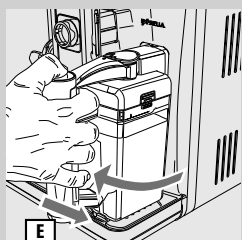

- 2** Vri melkekannen oppover, helt til den hektes naturlig av (den eksterne) dråpesamlere (E).

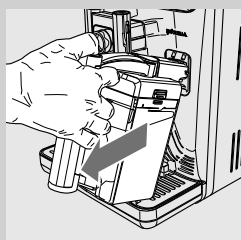


- 3** Trekk den bort fra maskinen helt til den løsner helt.

Tømming av melkekannen



- 1** Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.

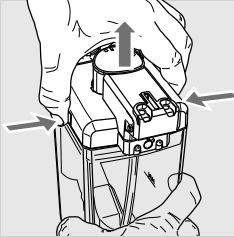

- 2** Trykk på utløsningstastene og fjern så lokket.

- 3** Løft lokket. Tøm melkekannen og rengjør den skikkelig.




Merk:

Etter hver bruk, rengjør melkekannen som beskrevet i kapittelet "Rengjøring og vedlikehold".

TILBEREDE EN CAPPUCCINO**Advarsel:**

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Fare for forbrenning!


Ikke grip tak i håndtaket på kannen under rengjøringssyklusen, fare for forbrenning. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

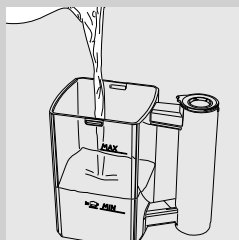



- 1** Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen.

**Merk:**


Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en cappuccino med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.

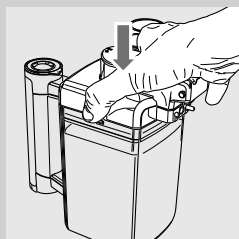

- 2** Sett lokket på plass igjen og sett melkekannen i maskinen.

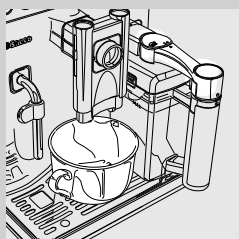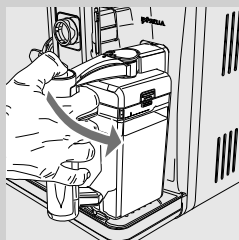

- 3** Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

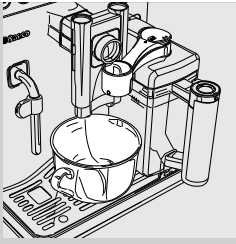

4 Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.



5 Trykk på tasten "☕" for å starte uttaket.



6 Maskinen varmes opp.



Merk:


Hvis ECOMODE-funksjonen er aktiv, trenger maskinen lenger tid til oppvarming. For ytterligere detaljer, se kapittelet "Maskinprogrammering".



7 Når dette skjermbildet vises, begynner maskinen å føre ut melkeskum. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↶".



8 Når uttaket av melkeskummet er over, fører maskinen ut kaffen. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↷".

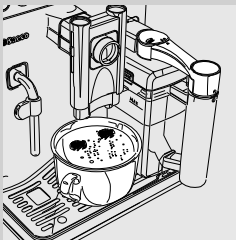

9 Ta bort koppen og steng melkeuttaket ved å vri det mot klokka.

10 Vent litt. Nå setter maskinen i gang den automatiske rengjøringssyklusen (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").

11 Vent til rengjøringssyklusen er over, ta bort melkekannen og sett den på plass i kjøleskapet igjen.

Se kapittelet "Spesielle drikker" for å tilberede varm melk.

Regulering av vannmengden i cappuccinoen

Hver gang du trykker inn tasten "☕", fører maskinen ut en programmert mengde cappuccino i koppen.


Maskinen gjør det mulig å regulere mengden cappuccino på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene.



1 Fyll kannen med melk og plasser den på maskinen.

2 Plasser en kopp under uttaket og åpne kanneuttaket ved å vri det med klokka.

3 Trykk og hold inne tasten "☕" til symbolet "MEMO" vises. Slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.

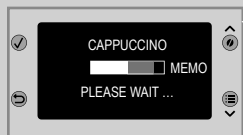

4 Maskinen varmes opp.



5 Når denne skjermen vises, begynner maskinen å føre ut melkeskummet direkte i koppen. Trykk på tasten "↶" når du har oppnådd ønsket melkemengde.



6 Når uttaket av melkeskum er ferdig begynner maskinen å føre ut kaffen. Når du har oppnådd ønsket mengde kaffe, trykk på tasten "↷".

Tasten "☕" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den mengden du nettopp har programmert.



Merk:


Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av BEVERAGE MENU (se kapittelet "Programmering av drikker").

TILBEREDE LATTE MACCHIATO

**Advarsel:**

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Fare for forbrenning!


Ikke grip tak i håndtaket på kannen under rengjøringssyklusen, fare for forbrenning. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

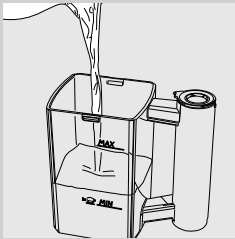


- 1 Fyll kannen med melk. Melkenivået skal ligge mellom minimumsnivået (MIN) og maksimumsnivået (MAX) som er merket av på melkekannen.

**Merk:**


Bruk kald melk (~5 °C / 41°F) med et proteininnhold på minst 3 % for å få en cappuccino med ypperlig kvalitet. Du kan bruke både helmelk og lettmelk, etter personlig smak.


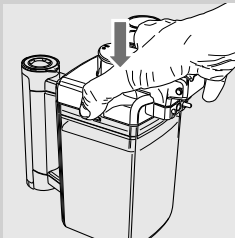


- 2 Sett lokket på plass igjen og sett melkekannen i maskinen.

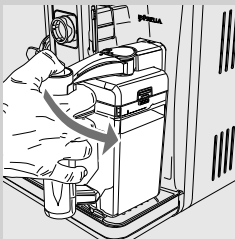

- 3 Sett en kaffekopp under kaffeuttaket.

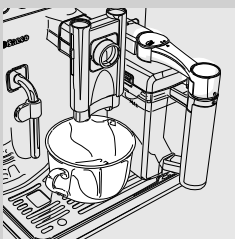

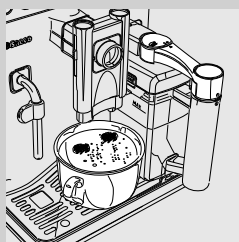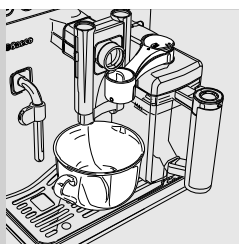

4 Åpne melkekanneuttaket ved å vri det med klokka.

5 Trykk på tasten "☕" for å starte uttaket.

6 Maskinen varmes opp.



Merk:

Hvis ECOMODE-funksjonen er aktiv, trenger maskinen lenger tid til oppvarming. For ytterligere detaljer, se kapittelet "Maskinprogrammering".

7 Når dette skjermbildet vises, begynner maskinen å føre ut melkeskum. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↶".

8 Når uttaket av melkeskummet er over, fører maskinen ut kaffen. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↷".

9 Ta bort koppen og steng melkeuttaket ved å vri det mot klokka.

10 Vent litt. Nå setter maskinen i gang den automatiske rengjøringssyklusen (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold").

11 Vent til rengjøringssyklusen er over, ta bort melkekannen og sett den på plass i kjøleskapet igjen.

Regulering av mengden latte macchiato i koppen

Hver gang du trykker inn tasten "☕", fører maskinen ut en programmert mengde latte macchiato i koppen.

Maskinen gjør det mulig å regulere mengden utført latte macchiato på bakgrunn av personlig smak og størrelsen på koppene dine.



- 1 Fyll melkekannen med melk og plasser den på maskinen.
- 2 Plasser en kopp under uttaket og åpne kanneuttaket ved å vri det med klokka.

- 3 Hold tasten "☕" inne til symbolet "MEMO" vises, slipp deretter tasten. Nå er maskinen i programmeringsfasen.



- 4 Maskinen varmes opp.



- 5 Når denne skjermen vises, begynner maskinen å føre ut melkeskummet direkte i koppen. Trykk på tasten "↶" når du har oppnådd ønsket melkemengde.



- 6 Når uttaket av melkeskum er ferdig begynner maskinen å føre ut kaffen. Når du har oppnådd ønsket mengde kaffe, trykk på tasten "↷".

Tasten "☕" er nå programmert. Hver gang du trykker på tasten, fører maskinen ut den mengden du nettopp har programmert.



Merk:

Du kan dessuten regulere vannmengden i drikken ved hjelp av BEVERAGE MENU (se kapittelet "Programmering av drikker").

SPESIELLE DRIKKER


Maskinen er laget for å kunne føre ut flere produkter enn dem som er beskrevet over. For å gjøre dette må du følge disse instruksjonene:



- 1 Trykk på tasten "☕" for å gå inn i SPECIAL BEVERAGES-menyen.



- 2 Velg ønsket drikk ved å trykke på rulletastene "▼" eller "▲".

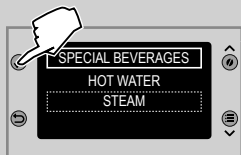

- 3 Når du har valgt ønsket drikk trykker du på tasten "✓" for å starte tilberedningen.



Merk:

Hvis du trykker på tasten "☕" uten å velge noe produkt, går maskinen tilbake til hovedmenyen etter 10 sekunder.

Funksjonen spesialdrikker gjør det mulig å tilberede bare en drikk av gangen. For å tilberede flere drikker, gjenta punktene fra 1 til 3.


Varm melk



Advarsel:

Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varm melk og damp. Fare for forbrenning!


Ikke grip tak i håndtaket på kannen under rengjøringssyklusen, fare for forbrenning. Vent til uttaket er over før du fjerner melkekannen.

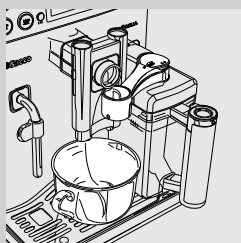


- 1 Sett melkekannen på plass og plasser en kopp under uttaket. Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.



2 Trykk på tasten "☺" for å gå inn i SPECIAL BEVERAGES-menyen.

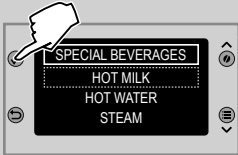

3 Etter å ha valgt "HOT MILK" trykker du på rulletastene "▼" eller "▲", bekreft med "✓".

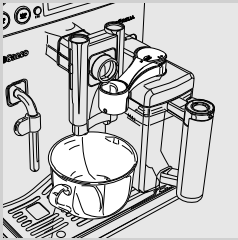


4 Maskinen begynner å føre ut varm melk. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↶".

Uttak av varmt vann



Advarsel:


Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Fare for forbrenning! Ikke ta direkte på damp-/varmtvannsrøret med hendene.

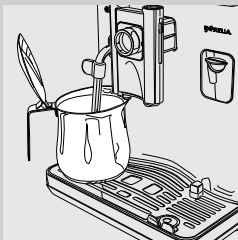


1 Plasser en beholder under damp-/varmtvannsrøret.



2 Trykk på tasten "☼" for å gå inn i SPECIAL BEVERAGES-menyen.

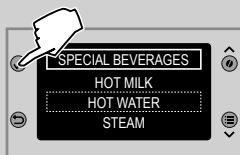

3 Etter å ha valgt HOT WATER trykker du på rulleastene "▼" eller "▲", bekreft med "✓".

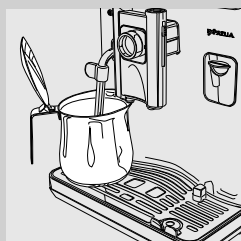

4 Uttaket av varmt vann begynner. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↶".

5 Når uttaket er ferdig fjerner du beholderen med den ønskede vannmengden.


Restvannet inne kretsen kan dryppe. Det er helt normalt.

Damputtak



Advarsel:

Fare for forbrenning! Under uttak kan det sprute litt varmt vann og damp. Fare for forbrenning! Ikke ta direkte på damp-/varmtvannsrøret med hendene.

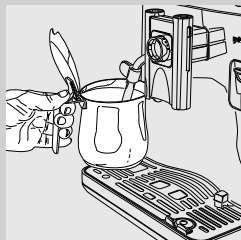

1 Plasser en beholder med produktet du ønsker å varme opp under damp-/varmtvannsrøret.



2 Trykk på tasten "☼" for å gå inn i SPECIAL BEVERAGES-menyen.




- 3 Etter å ha valgt STEAM trykker du på rulletastene "✓" eller "∧", bekreft med "✓".
- 4 Uttak av damp starter.
- 5 Dypp damp-/varmtvannsrøret i produktet som skal varmes opp. For å stanse uttaket tidligere trykker du på tasten "↵".

PROGRAMMERING AV DRIKKER

Maskinen kan programmeres for å tilpasse kaffesmaken til egen personlig smak. Hver drikk har sine egne regulerbare innstillinger.



- 1 Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

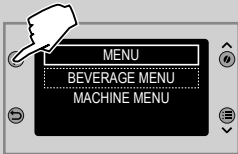

- 2 Trykk på tasten "✓" for å få adgang til BEVERAGE MENU.



Merk:

Ved å trykke på rulletastene "✓" eller "∧" og bekrefte med "✓" kan du velge det ønskede alternativet.

Programmering av cappuccino

Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer en cappuccino.

Innstillingene for hver enkelt undermeny beskrives herunder. For å velge innstillingene, trykk på rulleastene "▼" eller "▲". Bekreft innstillingene med "✓".



Trykk på "✓" for å velge CAPPUCCINO fra drikkemenyen.

COFFEE QUANTITY

Med denne innstillingen kan du regulere kaffemengden som males for tilberedningen av drikken.

GROUND = drikken vil bli tilberedt med bruk av forhåndsmalt kaffe

MILD = lett dose

MEDIUM = middels dose

STRONG = sterk dose

PREBREWING

Med denne funksjonen kan du gjennomføre forhåndstrekkingsfunksjonen. Under forhåndstrekkningen fuktes kaffen lett for å trekke ut maksimal aroma.

OFF: forhåndstrekkingsfunksjonen blir ikke gjennomført.

LOW: forhåndstrekkingsfunksjonen er aktivert.

HIGH: forhåndstrekkingsfunksjonen varer lenger for å forsterke smaken av kaffen.

COFFEE TEMPERATURE


Med denne innstillingen kan du regulere temperaturen på kaffen.

LOW: lav temperatur.

NORMAL: middels temperatur.


HIGH: høy temperatur.

COFFEE LENGTH

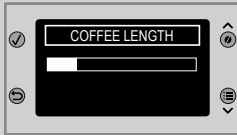

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av tastene "▼" eller "▲", kan du velge vannmengden for kaffeuttaket. Trykk på "OK" for å bekrefte endringen.

MILK QUANTITY

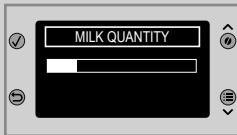

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulleastene "▼" eller "▲", kan du velge melkemengden for den valgte drikken. Trykk på "✓" for å bekrefte endringen.

**Merk:**

Alternativene for håndtering av melk vises bare for melkebaserte drikker.

DEFAULT

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene for hver enkelt drikk. Når du har valgt denne funksjonen vil de personlige innstillingene slettes.


For å gå ut av programmeringen, trykk en eller flere ganger på tasten "↶" helt til hovedmenyen vises.

Programmering av varmt vann


Framgangsmåten under beskriver hvordan du programmerer varmt vann.




- 1 Velg SPECIAL BEVERAGES fra drikkemenyen ved å trykke på rulleastene "▼" eller "▲". Trykk på "✓" for å bekrefte.

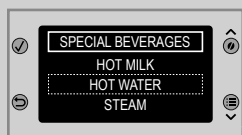

- 2** Velg HOT WATER ved å trykke på rulletasten "▼" eller "▲". Trykk på "✓" for å bekrefte endringen.

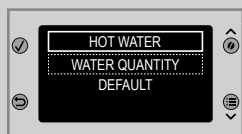

Ved å regulere stripen på displayet ved hjelp av rulletastene "▼" eller "▲", kan du velge mengden varmt vann som skal føres ut. Trykk på "✓" for å bekrefte.

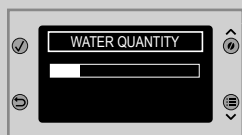


Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Når du har valgt denne funksjonen vil de personlige innstillingene slettes.

MASKINPROGRAMMERING




- 1** Trykk på tasten "☰" for å få adgang til maskinens hovedmeny.

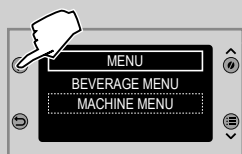



- 2** Velg MACHINE MENU ved å trykke på rulletasten "▼" eller "▲". Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



Hovedmeny

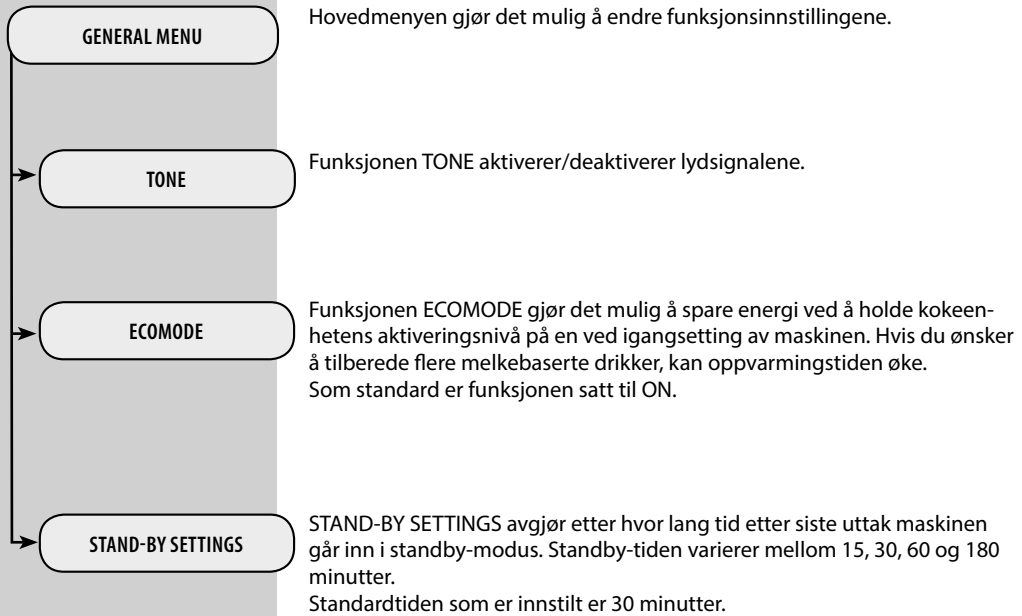

Displaymeny

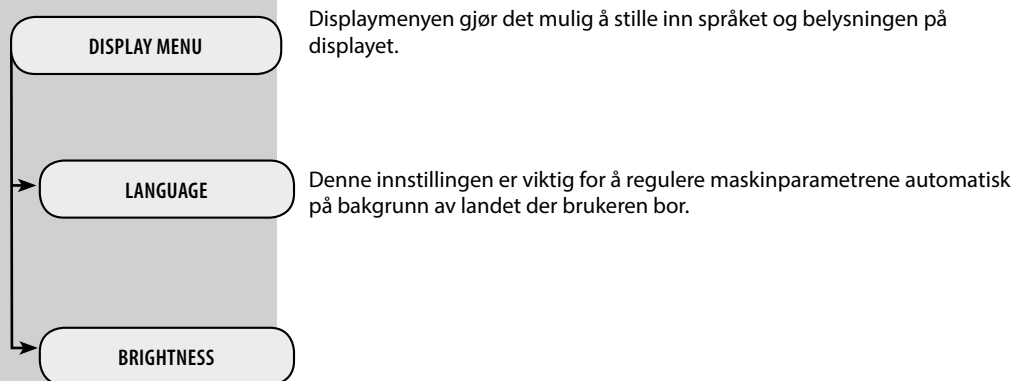

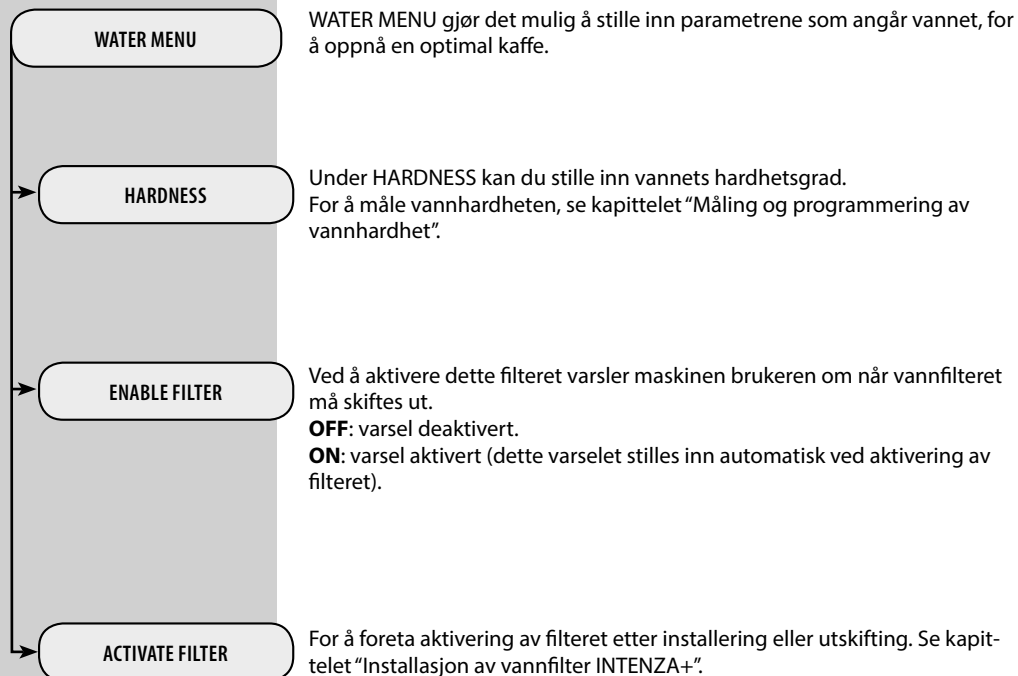Vannmeny

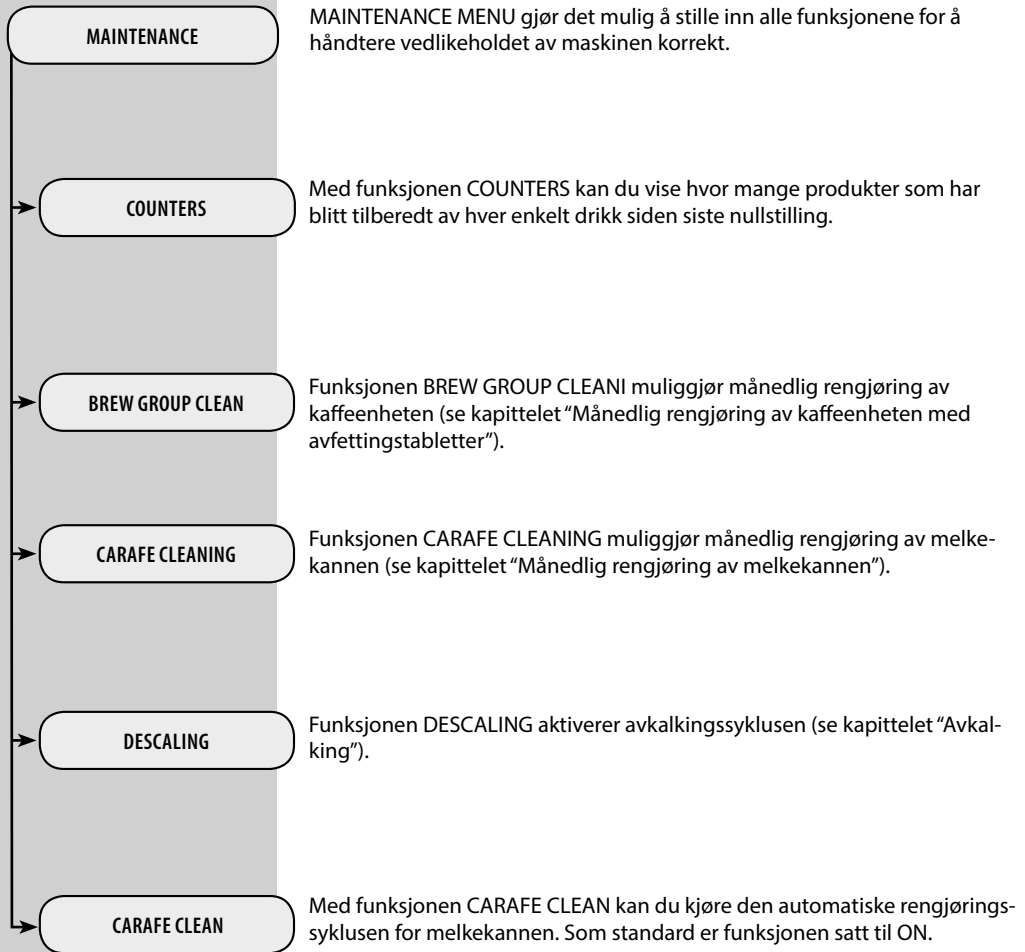Vedlikeholdsmeny**Fabrikkinnstillinger**

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**Daglig rengjøring av maskinen****Forsiktig:**


Jevnlig rengjøring og vedlikehold av maskinen er grunnleggende for å forlenge maskinens livsløp. Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk!

Dette kapittelet gir en detaljert beskrivelse av alle aktivitetene du må utføre og hvor ofte du må utføre dem. Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. Den type reparasjoner dekkes IKKE av garantien!


**Merk:**

- Bruk en myk klut fuktet med vann for å rengjøre maskinen.
- Ikke vask de avtagbare delene i oppvaskmaskinen.
- Ikke bruk alkohol, løsemidler og/eller slipende produkter eller gjenstander til å gjøre rent maskinen.
- Ikke legg maskinen i vann.
- Ikke bruk mikrobølgeovn og/eller vanlig stekeovn til å tørke maskinen eller delene.


Tøm og rengjør grut- og dråpesamleren (intern) hver dag, med maskinen på. Følg disse instruksjonene:

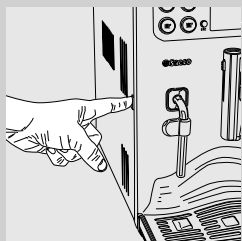


- 1** Trykk på tasten og åpne betjeningsluken.

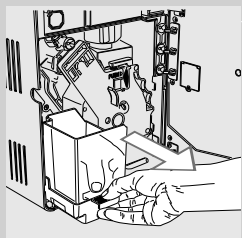


- 2** Fjern dråpesamleren (intern) og grutsamleren.

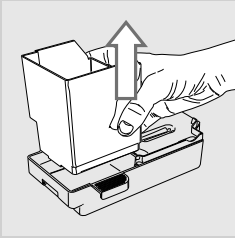


3 Tøm grutsamleren og vask den med friskt vann.

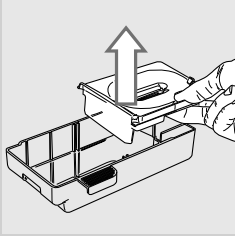

4 Tøm og vask dråpesamleren (intern) og lokket med friskt vann.

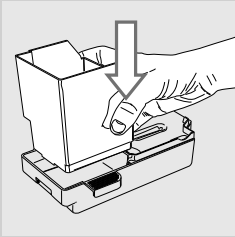

5 Sett alle delene korrekt på plass igjen.

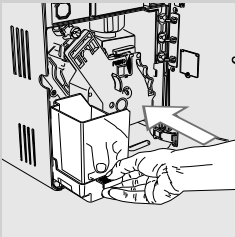


6 Sett inn dråpesamleren og grutsamleren og steng betjeningsluken.



Merk:

Hvis du tømmer grutsamleren når maskinen er avslått nullstilles ikke tellingen. I så tilfelle kan maskinen vise meldingen "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" for tidlig.

Daglig rengjøring av vannbeholderen

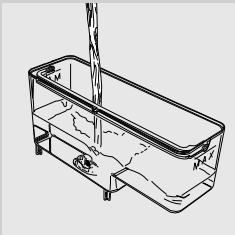

1 Ta ut det lille hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) fra vannbeholderen og vask det med friskt vann.


2 Sett det lille, hvite filteret eller vannfilteret "INTENZA+" (hvis maskinen har et slikt) på plass igjen ved å trykke lett mens du samtidig vrir forsiktig.

3 Fyll vannbeholderen med friskt vann.

Daglig rengjøring av melkekannen: "CLEAN" automatisk rengjøringssyklus (etter hver bruk)

Etter å ha tilberedt en melkebasert drikk foretar maskinen en automatisk rengjøringssyklus ved å føre ut damp fra melkeuttaket.

Du kan også aktivere denne syklusen manuelt ved å trykke på tasten "☺" på betjeningspanelet. Du kan foreta denne operasjonen når som helst.

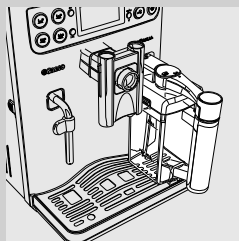


- 1 Sett melkekannen på plass på maskinen som beskrevet i kapittelet "Melkekanne". Steng melkeuttaket.




- 2 Trykk på tasten "☺" for å sette i gang rengjøringssyklusen.


Ukentlig rengjøring av maskinen

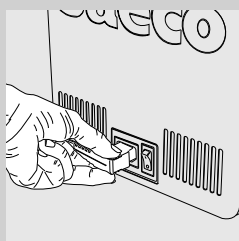


- 1 Slå av maskinen og trekk ut støpselet.

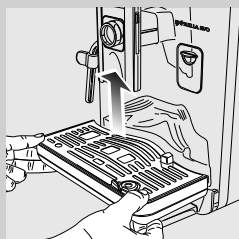

- 2 Fjern den eksterne dråpesamleren.

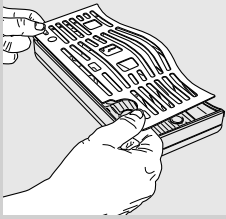


3 Ta ut risten og vask den grundig.

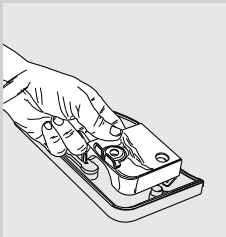


4 Ta ut støtten som er plassert under risten. Vask støtten og dråpesamleren.




5 Tørk risten, sett den sammen igjen og sett den tilbake på plass på maskinen.

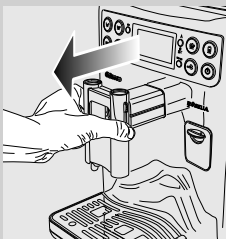

6 Ta ut uttaket og vask det med vann.

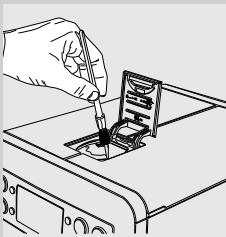


7 Rengjør rommet for forhåndsmalt kaffe med en tørr klut eller en pensel.

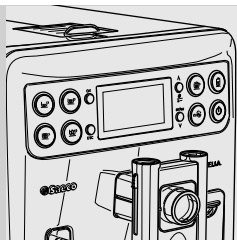

- 8** Rengjør damp-/varmtvannsrøret og displayet med en fuktig klut.

Ukentlig rengjøring av melkekannen


Den ukentlige rengjøringen er mer fullstendig fordi den fjerner alle melke-rester fra kanneuttaket.

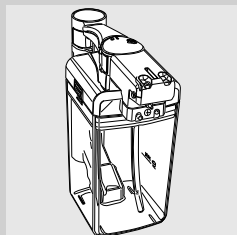


- 1** Før rengjøring tar du kannen ut fra maskinen og tømmer den.




- 2** Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.

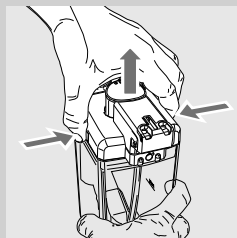


- 3** Trykk på sidene og løft lokket.

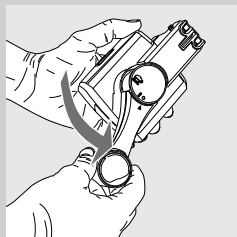


- 4** Flytt håndtaket i frigjøringsposisjonen ved å vri den mot klokka fram til symbolet "●".

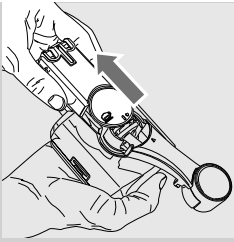


5 Fjern konnektoren som kommer i kontakt med maskinen.

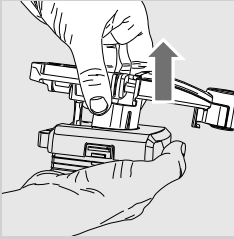


6 Fjern håndtaket med oppsugingsrøret.

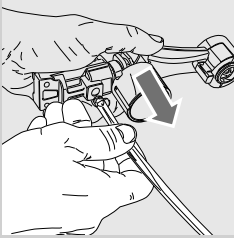

7 Fjern oppsugingsrøret.

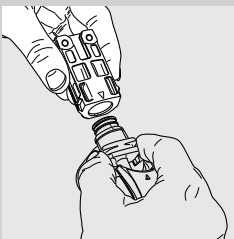

8 Fjern den utvendige koblingen.

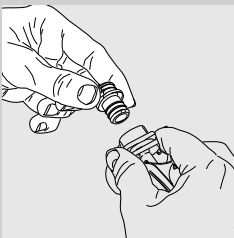

9 Fjern den innvendige koblingen.

10 Rengjør alle delene grundig med lunkent vann.


11 Monter delene igjen ved å gå fram i motsatt rekkefølge enn ved demonteringen.




Forsiktig:
IKKE vask kannens deler i oppvaskmaskinen.

Ukentlig rengjøring av kaffeenheten


Kaffeenheten må gjøres ren hver gang kaffebønnebeholderen fylles opp, eller i alle fall minst én gang i uken.

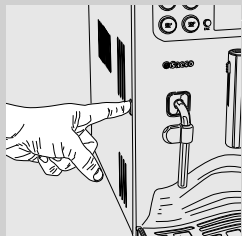


- 1** Trykk på tasten og åpne betjeningsluken.

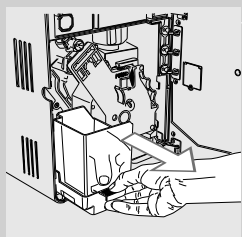

- 2** Fjern dråpesamlere (intern) og grutsamlere.

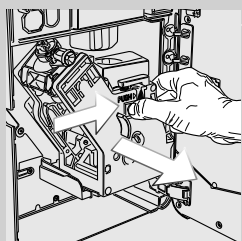

- 3** For å ta ut kaffeenheten trykker du på tasten «PUSH» og drar i håndtaket.

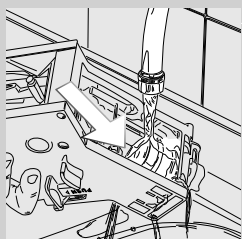


- 4** Vask kaffeenheten grundig med friskt, lunkent vann. Vask det øvre filteret grundig.

**Forsiktig:**


Ikke bruk vaskemidler eller såpe til rengjøring av kaffeenheten.

- 5** La kaffeenheten lufttørke helt.


- 6** Bruk en myk klut fuktet med vann til å rengjøre innsiden av maskinen grundig.

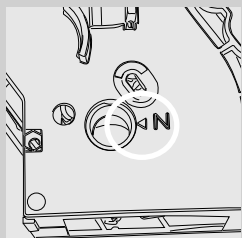


- 7** Kontroller at kaffeenheten er i hvileposisjon. De to referansepunktene skal korrespondere. Hvis de ikke matcher fortsetter du som beskrevet i trinn (8).

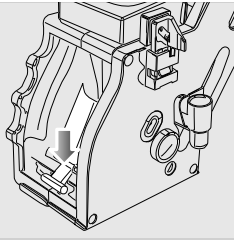


- 8** Dytt spaken forsiktig nedover helt til den når sokkelen på kaffeenheten og helt til de to referansepunktene på siden av gruppen korresponderer.

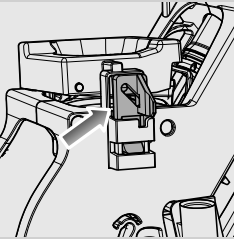


- 9** Forsikre deg om at kroken for blokkering av kaffeenheten er i korrekt posisjon, for å kontrollere dette må du trykke tasten "PUSH" helt inn, til den er skikkelig festet. Kontroller at kroken er helt oppe. I motsatt fall, prøv igjen.

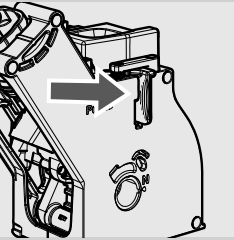

- 10** Sett kaffeenheten på plass igjen til den festes, uten å trykke på tasten "PUSH".

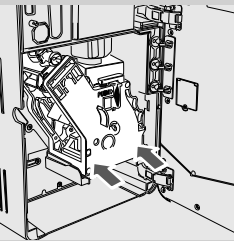


- 11** Sett inn dråpesamleren (intern) og grutsamleren og steng betjeningsluken.

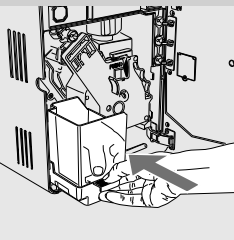

Månedlig rengjøring av melkekannen

Til den månedlige rengjøringssyklusen anbefaler vi bruk av rengjøringssystemet for melkekretsen "Saeco Milk Circuit Cleaner" for å fjerne eventuelle melkerester fra kretsen. "Saeco Milk Circuit Cleaner" selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter.

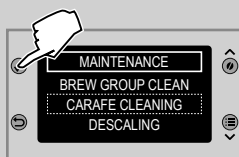


1 Velg alternativet MAINTENANCE fra maskinmenyen.



2 Velg CARAFE CLEANING. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.




3 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

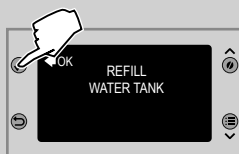


4 Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "✓".

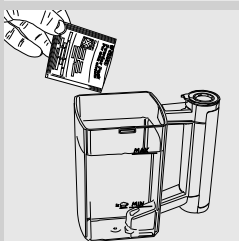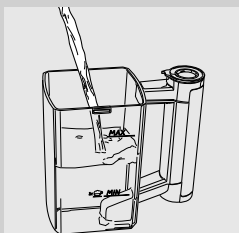


5 Fyll melkekannen med friskt drikkevann til nivået MAX. Hell en pakke med rengjøringsprodukt i melkekannen og vent til produktet oppløses helt.

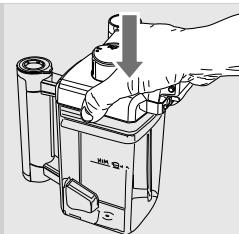



6 Sett lokket tilbake på plass.

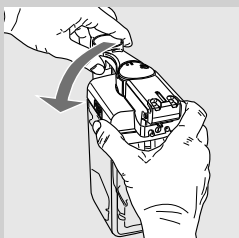


7 Roter melkeuttaket mot klokka til låseposisjon.

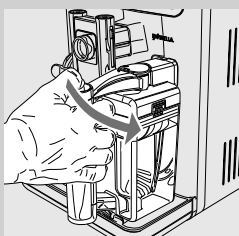

8 Sett melkekannen på plass på maskinen.

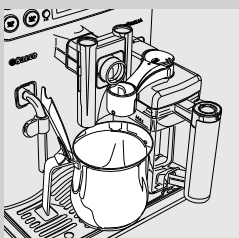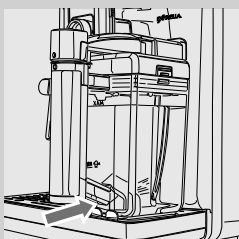

9 Plasser en romslig beholder (1,5 l) under uttaket. Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.

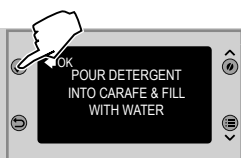


- 10** Trykk på tasten "✓" for å sette i gang syklusen. Maskinen begynner å føre ut løsningen gjennom melkeuttaket.



- 11** Dette symbolet vises. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.



- Advarsel:**
Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.

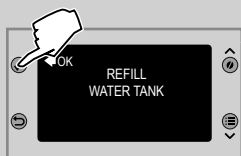


- 12** Når uttaket er ferdig fyller du beholderen med friskt drikkevann opp til nivået MAX. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



- 13** Fjern melkekannen og beholderen fra maskinen.



- 14** Vask melkekannen grundig og fyll den med friskt vann. Sett melkekannen på plass på maskinen. Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

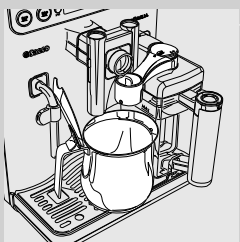

- 15** Tøm beholderen og sett den på plass under kaffeuttaket igjen. Åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka.



- 16** Maskinen begynner å føre ut vann, både fra kaffe- og melkeuttaket. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.

- 17** Når syklusen er over går maskinen tilbake til menyen for tilbereding av produkter.

- 18** Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

Månedlig smøring av kaffeenheten





Smør kaffeenheten etter cirka 500 kaffeuttak eller en gang i måneden. Fett fra Saeco til smøring av kaffeenheten kan kjøpes separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter i denne bruksanvisningen.





Forsiktig:

Før du smører kaffeenheten må du vaske den med friskt vann og tørke den, slik det er beskrevet i avsnittet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

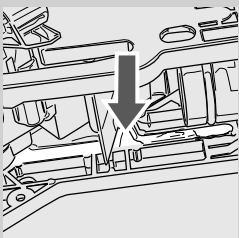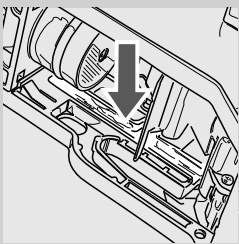

- 1** Påfør smøremiddelet jevnt på begge sidesporene.

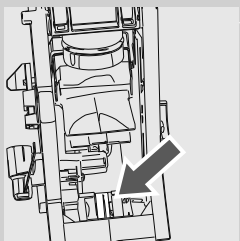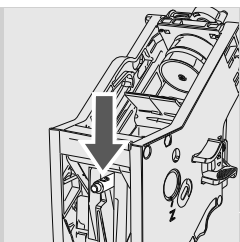

- 2** Smør aksen også.
- 3** Sett kaffeenheten på plass igjen, til den låser seg fast (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
- 4** Sett inn dråpesamlere (intern) og grutsamlere og steng betjeningsluken.

Månedlig rengjøring av kaffeenheten med avfettingstabletter



I tillegg til den ukentlige rengjøringen anbefaler vi å foreta denne rengjøringscyklusen med avfettingstabletter etter cirka 500 kaffekopper eller en gang i måneden. Denne operasjonen kompletterer vedlikeholdet av kaffeenheten.


Avfettingstablettene og vedlikeholdskitet selges separat. For flere detaljer, se siden for vedlikeholdsprodukter.




Forsiktig:

Avfettingstablettene er kun laget for rengjøring, og har ingen avkalkingsfunksjon. For avkalking må du bruke Saeco avkalkingsmiddel og følge framgangsmåten som er beskrevet i kapittelet "Avkalking".


- 1** Velg alternativet "MAINTENANCE" fra maskinmenyen.

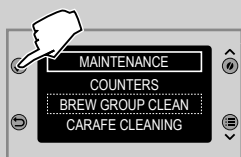



- 2** Velg "BREW GROUP CLEAN". Trykk på tasten "✓".

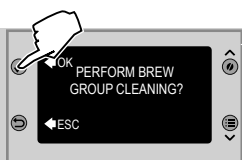


3 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.

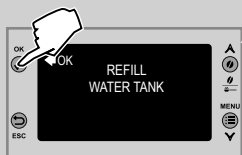

4 Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "✓".

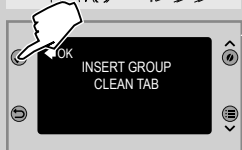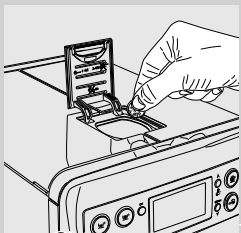

5 Sett inn en avfettingstablett i rommet for forhåndsmalt kaffe. Trykk på tasten "✓".

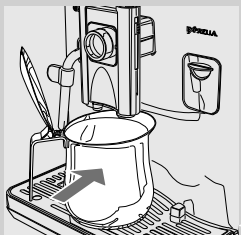

6 Plasser en beholder (1,5 l) under kaffeuttaket. Trykk på tasten "✓" for å sette i gang rengjøringssyklusen.




7 Dette symbolet vises. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.



Advarsel:


Ikke drikk løsningen som føres ut under prosessen.

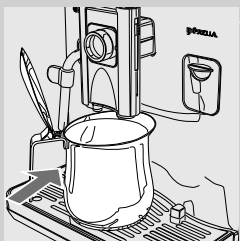

8 Fjern og tøm beholderen når uttaket er over.

9 Foreta rengjøring av kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

Månedlig rengjøring av kaffebønnebeholderen

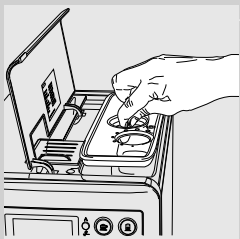

Rengjør kaffebønnebeholderen en gang i måneden, når den er tom, med en fuktig klut for å fjerne oljerester fra kaffen. Fyll den deretter med kaffebønner igjen.

AVKALKING

Avkalkingsprosessen tar omtrent 35 minutter.

Det danner seg kalk inne i maskinen under bruk. Den må fjernes regelmessig, fordi den vil kunne tette vann- og kaffekretsen. Maskinen varsler om når den behøver avkalking.



Forsiktig:

Hvis du ikke gjør dette, vil maskinen til sist slutte å fungere normalt. I så fall dekkes reparasjon IKKE av garantien.



Bruk kun avkalkingsløsningen fra Saeco. Den er laget for å garantere bedre maskinytelse.

Saecos avkalkingsmiddel selges separat. For ytterligere detaljer, se kapitlet "Bestilling av vedlikeholdsprodukter".



Advarsel:

Ikke drikk avkalkingsløsningen eller væsken som kommer ut når syklusen er ferdig. Du må ikke under noen omstendigheter bruke eddik som avkalkingsløsning.



Merk:

Ikke slå av maskinen under avkalkingssyklusen. Hvis maskinen har blitt slått av må du starte avkalkingssyklusen fra begynnelsen igjen.

Følg disse instruksjonene for å foreta avkalkingssyklusen.



1 Velg alternativet "MAINTENANCE" fra MACHINE MENU.

2 Velg "DESCALING" og bekreft med "✓".



Merk:

Hvis du har trykket på tasten "✓" ved en feiltakelse, kan du gå ut ved å trykke på tasten "↵".

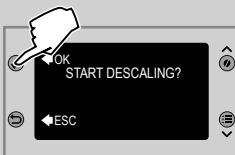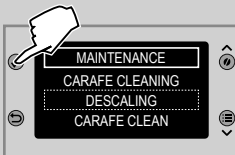

3 Trykk på tasten "✓" for å bekrefte.



- 4** Ta ut vannbeholderen og vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes). Hell i hele innholdet av avkalkingsløsningen Saeco. Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "✓".




- 5** Tøm dråpesamleren (intern) / (ekstern). Trykk på tasten "✓".



- 6** Fyll melkekannen halvveis opp med friskt vann. Sett inn kannen og åpne melkeuttaket ved å vri det med klokka. Trykk på tasten "✓".



- 7** Plasser en romslig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvannsutttaket og under melkekanneuttaket. Trykk på tasten "✓".

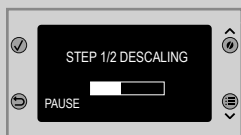

- 8** Maskinen begynner å føre ut avkalkingsløsning med jevne mellomrom. Stripen på displayet viser syklusens fremdrift.



Merk:


For å tømme beholderen under prosessen og sette avkalkingssyklusen i pause, trykk på tasten "D". For å fortsette med syklusen, trykk på tasten "✓".



- 9** Meldingen varsler om at det første trinnet er avsluttet. Vannbeholderen må skylles. Fyll vannbeholderen opp med friskt vann til nivået MAX. Trykk på tasten "✓".




- 10** Tøm dråpesamlere (intern) og sett den på plass igjen, trykk deretter på tasten "✓".

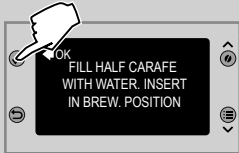

- 11** Tøm melkekannen og fyll den med friskt vann. Sett den på plass på maskinen igjen. Trykk på tasten "✓".



- 12** Tøm beholderen og sett den på plass under damp-/varmtvannsutttaket og under melkekanneuttaket igjen. Trykk på tasten "✓".

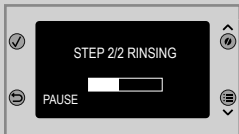

- 13** Skyllesyklusen starter. Fremdriftsviseren viser syklusens fremdrift.



- 14** Når alt vannet som trengs til skyllesyklusen er ført ut, avslutter maskinen automatisk avkalkingsprosessen og viser dette skjermbildet etter en kort oppvarmingsfase.

- 15** Ta ut og tøm beholderen.

- 16** Demonter og vask melkekannen som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av melkekannen".

- 17** Tøm dråpesamlere (intern) og sett den på plass igjen.

- 18** Sett vannfilteret "INTENZA+" (hvis det finnes) på plass i vannbeholderen.

19 Avkalkingssyklusen er fullført.












Merk:

Når avkalkingssyklusen er over, må du vaske kaffeenheten som beskrevet i kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten".

Skyllesyklusen sørger for vask av kretsen med en forhåndsinnstilt vannmengde for å garantere at maskinen fungerer optimalt. Hvis vannbeholderen ikke fylles til MAX-nivået, vil maskinen kunne behøve tre eller flere sykluser.

BETYDNING AV DISPLAYET

Melding som vises	Hvordan nullstille meldingen
	Steng det innvendige lokket på kaffebønnebeholderen.
	Fyll kaffebønnebeholderen.
	Kaffeenheten må være satt inn i maskinen.
	Sett på plass grutsamleren og den interne dråpesamleren.
	Tøm grutsamleren.  Merk: Grutsamleren skal kun tømmes når maskinen krever det og når maskinen er på. Hvis du tømmer grutsamleren når maskinen er av, vil ikke maskinen registrere at grutsamleren tømmes.
	Steng betjeningsluken.
	Trekk ut vannbeholderen og fyll den.
	Åpne betjeningsluken og tøm den interne dråpesamleren.  Advarsel: Hvis du utfører denne operasjonen når maskinen er på vil denne registrere at du tømmer grutsamleren og nullstille telleverket, derfor må du også tømme kaffesamleren.
	Åpne melkekanneuttaket for å tilberede drikker. Trykk på tasten "↶" for å gå ut.
	Steng melkekanneuttaket for å starte rengjøringssyklusen for kannen. Trykk på tasten "↶" for å gå ut.

Melding som vises	Hvordan nullstille meldingen
	Sett melkekannen på plass for å sette i gang uttaket. Trykk på "↩" for å gå ut.
	Du må avkalke maskinen. Følg trinnene som er beskrevet i kapittelet "Avkalking" i denne bruksanvisningen. <u>Vær oppmerksom på at manglende avkalking vil føre til at maskinen til sist slutter å fungere korrekt. I så tilfelle vil IKKE en eventuell reparasjon dekkes av garantien.</u>
	Maskinen signaliserer at vannfilteret "INTENZA+" må skiftes ut.
	Det røde lyset blinker. Trykk på tasten "⏻" for å gå ut av standby-modusen.
	Noter koden (E xx) som vises nederst i det høyre hjørnet. Slå av maskinen. Slå den på igjen etter 30 sekunder. Gjenta framgangsmåten 2 eller 3 ganger. Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med telefontjenesten til Philips SAECO i landet der du bor og oppgi koden som vises på displayet. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakke garantiheftet, eller på nettstedet www.saeco.com/support.

PROBLEMLØSNING

Dette kapittelet tar for seg de vanligste problemene som kan oppstå på maskinen.

Hvis informasjonen under ikke hjelper deg til å løse problemet ditt, se **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefonsjeneren til Philips Saeco der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne separat pakkede garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.


Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen slår seg ikke på.	Maskinen er ikke koblet til strømmenettet.	Koble maskinen til strømmenettet.
	Hovedbryter i posisjon "0".	Sjekk at hovedbryteren er i posisjonen "I".
Dråpesamleren fylles opp også hvis det ikke tømmes ut vann.	Noen ganger tømmes vannet automatisk ut i dråpesamleren, for å håndtere skylling av kretsene og garantere en optimal funksjon.	Det er helt normalt at maskinen gjør dette.
Kaffen er ikke varm nok.	Koppene/krusene er kalde.	Forvarm koppene med varmt vann eller bruk varmtvannsuttaket.
	Temperaturen på drikken er stilt inn til Low i programmeringsmenyen.	Kontroller at temperaturen er innstilt på Normal eller High i programmeringsmenyen.
	Det har blitt helt kald melk i kaffen.	Kald melk senker temperaturen på det endelige produktet. Varm opp melken før du heller den i drikken.
Det kommer ikke ut noe varmt vann.	Damp-/varmtvannsuttaket er tett eller skittent.	Rengjør damp-/varmtvannsuttaket (se kapittelet "Rengjøring og vedlikehold"). Undersøk uttaket for å kontrollere at det ikke er tett. Stikk hull på kalkavleiringene ved hjelp av en nål eller lignende.
Maskinen fyller ikke koppen/kruset.	Maskinen har ikke blitt programmert.	Gå inn i programmeringsmenyen for drikkene og reguler innstillingen av vannmengden i kaffen i henhold til personlig smak for hver enkelt drikk.
Kaffen er for lite kremet (se merknad).	Blanding er uegnet, kaffen er ikke fersk, eller den er for grovt malt eller kvernet.	Bytt til en annen kaffeblanding eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kaffebønnene eller den forhåndsmalte kaffen er for gammel.	Forsikre deg om at du bruker ferske kaffebønner eller fersk forhåndsmalt kaffe.
Melken skummes ikke opp.	Kannen er skitten eller ikke riktig montert.	Kontroller at kannen er ren og den har blitt korrekt satt på plass.

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen bruker for lang tid til oppvarming, eller vannmengden som kommer ut av røret, er begrenset.	Maskinkretsen er tett av kalk.	Foreta avkalking på maskinen.
Umulig å ta ut kaffeenheten.	Kaffeenheten er i feil posisjon.	Slå på maskinen. Steng betjeningsluken. Uttaksenheten går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.
	Grutsamlern er satt inn.	Trekk ut grutsamlern før du trekker ut kaffeenheten.
Umulig å sette inn kaffeenheten.	Kaffeenheten er ikke i hvileposisjon.	Pass på at kaffeenheten er i hvileposisjon. Pilene skal være vendt mot hverandre. For dette formålet, se kapittelet "Månedlig smøring av kaffeenheten".
	Giret er ikke i utgangsposisjon.	Sett inn dråpesamlern og grutsamlern og steng betjeningsluken. Slå på maskinen. Giret går automatisk tilbake til utgangsposisjonen. Du kan nå sette inn kaffeenheten.
Det er mye malt kaffe under eller over kaffeenheten.	Kaffen som brukes er kanskje ikke egnet for bruk med automatiske maskiner.	Det kan bli nødvendig å skifte ut kaffetypen, eller endre innstillingene til kaffekvernen (se kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern").
	Maskinen regulerer kaffekvernen for en ny type kaffebønner eller forhåndsmalt kaffe.	Maskinen reguleres automatisk etter uttak av noen kopper kaffe, for å optimere kaffeuttaket på bakgrunn av hvor kompakt den malte kaffen er. Det kan hende du må føre ut 2 eller 3 produkter for å regulere kaffekvernen fullstendig. Dette er ikke et funksjonsproblem.
Maskinen produserer for fuktig eller for tørr kaffegrut.	Reguler kaffekvernen.	Regulering av den keramiske kaffekvernen har innvirkning på grutkvaliteten. Hvis restene er for fuktige, still inn en grovere malingsgrad. Hvis restene er for tørre, still inn en finere malingsgrad. Se kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".

Hendelse	Årsaker	Løsninger
Maskinen maler kaffebøn- nene, men kaffen kommer ikke ut (se merknad).	Det er ikke vann på maskinen.	Fyll vannbeholderen og fyll opp kret- sen (se kapittelet "Manuell skyllesy- klus").
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
	Dette kan skje når maskinen regu- lerer dosen automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".
	Uttaket er skittent.	Rengjør uttaket.
Kaffen er for tynn (se merknad).	Dette kan skje når maskinen regu- lerer dosen automatisk.	Før ut et par kaffekopper slik det er beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".
	Kaffen er for grovmalt.	Bytt til en annen kaffeblending eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
Kaffen kommer ut for langsomt (se merknad).	Kaffen er for finmalt.	Bytt til en annen kaffeblending eller reguler kaffekvernen som beskrevet i kapittelet "Regulering av keramisk kaffekvern".
	Kretsene er tette.	Foreta en avkalkingssyklus.
	Kaffeenheten er skitten.	Rengjør kaffeenheten (se kapittelet "Ukentlig rengjøring av kaffeenheten").
Kaffen kommer ut utenfor uttaket.	Uttaket er skittent eller tett.	Rengjør uttaket og utgangsåpningene.

**Merk:**

Dette er normale problemer hvis du har byttet kaffeblending, eller hvis maskinen nettopp har blitt installert. I så tilfelle, vent til maskinen foretar automatisk regulering som beskrevet i kapittelet "Saeco Adapting System".

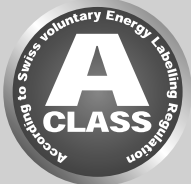ENERGISPARING**Standby**

Den superautomatiske Saeco espressomaskinen er laget for energisparing, som vist med energimerket for Klasse A.

Etter en viss tid uten at maskinen har vært i aktivitet, denne tiden kan programmeres av brukeren, (se kapittelet "Maskinprogrammering"), slår maskinen seg av automatisk. Hvis det har blitt tilberedt et produkt foretar maskinen automatisk en skyllesyklus.

I standby-modus er energiforbruket lavere enn 1Wh.

Trykk på tasten "⏻" for å slå på maskinen (hvis hovedbryteren på baksiden av maskinen er i posisjonen "I"). Hvis kokeenheten er kald foretar maskinen en skyllesyklus.

Maskinen kan settes i standby manuelt ved å holde STANDBY-tasten inne i 3 sekunder.

**Merk:**

- 1** Maskinen går ikke inn i standby-modus hvis betjeningsluken er åpen.
- 2** Ved aktivering av standby-modusen kan maskinen foreta en skyllesyklus. For å avbryte syklusen, trykk på tasten "STOP".

Maskinen kan aktiveres på nytt ved å:

- 1** trykke på hvilken som helst av tastene på betjeningspanelet.
- 2** åpne betjeningsluken (når du stenger betjeningsluken vil maskinen gå tilbake til "standby"-modus).

Når maskinen er i standby-modus blinker den røde varselampen på tasten "⏻".

Skjermsparer

Maskinen leveres med en skjermsparer som forlenger displayets levetid. Etter 5 minutters inaktivitet begynner maskinlogoen å "flyte".

Når dette skjer er maskinen aktiv, og ved å trykke på en hvilken som helst tast aktiveres alle funksjonene igjen.

**Merk:**

Skjermspareren aktiveres ikke hvis det er et pågående varselsignal.

TEKNISKE DATA

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets tekniske egenskaper.

Nominell spenning - Nominell effekt - Strømforsyning	Se merkeplaten på apparatet
Materialet i hoveddelen	Termoplast
Mål (l x h x d)	245 x 360 x 420 mm
Vekt	13,4 kg
Kabellengde	1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Koppestørrelse	110 mm
Vannbeholder	1,5 liter - kan trekkes ut
Kapasitet kaffebønnebeholder	300 g
Kapasitet grutsamler	11
Pumpetrykk	15 bar
Kokeenhet	Rustfritt stål
Sikkerhetsinnretninger	Sikkerhetsventil for trykket i kokeenheten - dobbel sikkerhetstermostat
Sikkerhetsinnretninger	Termosikring

GARANTI OG ASSISTANSE

Garanti

For detaljert informasjon om garantien og om garantibetingelsene ber vi deg se det egne garantiheftet.

Assistanse

Vi ønsker å forsikre oss om at du er fornøyd med maskinen din. Hvis du ennå ikke har gjort det, ber vi deg om å registrere kjøpet ditt på **www.saeco.com/welcome**. På den måten kan vi holde kontakten med deg og sende deg påminnelser om rengjøring og avkalking.

Hvis du trenger service eller assistanse, se Philips nettsider på **www.saeco.com/support** eller ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco der du bor. Kontaktinformasjonen er å finne i det egne garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

BESTILLING AV VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Du må kun bruke Saecoprodukter til rengjøring og avkalking. Disse produktene kan kjøpes i Philips' nettbutikk på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos forhandleren din eller hos autoriserte servicesentre.

Hvis du har problemer med å få tak i produktene du trenger til vedlikehold av maskin, ta kontakt med telefontjenesten til Philips Saeco i landet der du bor.

Kontaktinformasjonen er å finne i det egne garantiheftet, eller på nettstedet **www.saeco.com/support**.

Oversikt over vedlikeholdsprodukter

- Avkalkingsløsning CA6700



- INTENZA+ vannfilter CA6702



- Smørefett HD5061



- Avfettingstabletter CA6704





- System for rengjøring av melkekretsen CA6705



- Vedlikeholdskit CA6706

09

Rev.00 del 30-01-15



421946024661

NO

09

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets egenskaper uten forhåndsvarsel.



www.philips.com/saeco