

Superautomatskog aparata za pripremanje espresso kave  
serija 4000

21

## UPUTE ZA UPORABU

HD8847

Hrvatski

HD8848

Pažljivo pročitajte prije nego započnete upotrebljavati aparat.



CR

21

CE

Registrirajte svoj proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

*Čestitamo vam na kupnji superautomatskog aparata za pripremanje espresso kave marke Philips koji je opremljen tehnologijom CoffeeSwitch i ugrađenim vrćem za mlijeko! Kako biste u potpunosti iskoristili sve prednosti podrške Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).*

*Aparat je namijenjen za pripremanje espresso kave i klasične kave (Classic Coffee) od cjelovitih zrna i opremljen je vrćem za mlijeko koji služi za jednostavno i brzo pripremanje savršenog cappuccina. U ovom priručniku navedene su sve informacije potrebne za postavljanje aparata, njegovu uporabu i čišćenje te izvođenje postupka uklanjanja kamena.*

## SADRŽAJ

<b>VAŽNO .....</b>	<b>4</b>
Sigurnosne upute .....	4
Oprez .....	4
Upozorenja .....	6
Elektromagnetska polja .....	7
Zbrinjavanje.....	7
<b>POSTAVLJANJE .....</b>	<b>8</b>
Izgled proizvoda .....	8
Opći opis .....	9
<b>PRIPREMNE RADNJE .....</b>	<b>10</b>
Pakiranje aparata .....	10
Postavljanje aparata .....	10
Funkcija prezentacijskog načina rada .....	12
<b>PRVO POKRETANJE .....</b>	<b>13</b>
Punjenje sustava .....	13
Izvođenje postupka automatskog ispiranja / samočišćenja .....	14
Izvođenje postupka ručnog ispiranja .....	14
<b>MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE .....</b>	<b>18</b>
<b>FILTAR ZA VODU "INTENZA+" .....</b>	<b>20</b>
Postavljanje filtra za vodu "INTENZA+" .....	20
Zamjena filtra za vodu "INTENZA+" .....	22
<b>PODEŠAVANJA .....</b>	<b>24</b>
CoffeeSwitch - Ručica za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" .....	24
Saeco Adapting System .....	25
Podešavanje keramičkog mlincia za kavu .....	26
Odabiranje jačine arome .....	27
Podešavanje ispusta kave .....	28
Podešavanje vremena curenja kave u šalici tijekom pripremanja .....	29

<b>ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I PRODUŽENE ESPRESSO KAVE.....</b>	<b>30</b>
Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu kave u zrnu.....	30
Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu prethodno samijevene kave .....	31
<b>ISPUŠTANJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE).....</b>	<b>32</b>
Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu kave u zrnu.....	32
Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samijevene kave .....	33
<b>VRČ ZA MLJEKO .....</b>	<b>35</b>
Punjene vрč za mljeko .....	35
Umetanje vрč za mljeko .....	36
Uklanjanje vрč za mljeko .....	36
Pražnjenje vрč za mljeko .....	37
<b>ISPUŠTANJE CAPPUCCINA.....</b>	<b>38</b>
Podešavanje vremena curenja cappuccina u veliku šalicu tijekom pripremanja .....	40
<b>KAKO EMULZIONIRATI MLJEKO .....</b>	<b>42</b>
Podešavanje vremena curenja tučenog mlijeka u šalicu tijekom pripremanja .....	46
<b>ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....</b>	<b>48</b>
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	<b>51</b>
Postupak dnevnog čišćenja aparata .....	51
Postupak tjednog čišćenja aparata .....	53
Postupak čišćenja spremnika vode.....	53
Postupak dnevnog čišćenja vрč za mljeko.....	54
Postupak tjednog čišćenja vрč za mljeko .....	58
Postupak mjesecnog čišćenja vрč za mljeko .....	62
Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje .....	67
Postupak mjesecnog podmazivanja sklopa za ispuštanje .....	71
Postupak mjesecnog čišćenja sklopa za ispuštanje uz uporabu tableta za odmašćivanje.....	72
Postupak mjesecnog čišćenja spremnika kave u zrnu .....	75
<b>UKLANJANJE KAMENCA.....</b>	<b>75</b>
Faza pripreme .....	76
Faza uklanjanja kamenca.....	78
Faza ispiranja.....	79
Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca .....	81
<b>PROGRAMIRANJE .....</b>	<b>82</b>
Možete podesiti sljedeće parametre .....	82
Kako programirati aparat.....	83
<b>ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU .....</b>	<b>85</b>
<b>RJEŠAVANJE PROBLEMA.....</b>	<b>90</b>
<b>ŠTEDNJA ENERGIJE .....</b>	<b>93</b>
Stanje pripravnosti .....	93
<b>TEHNIČKE ZNAČAJKE.....</b>	<b>93</b>
<b>TVORNIČKE POSTAVKE .....</b>	<b>94</b>
<b>JAMSTVO I PODRŠKA.....</b>	<b>94</b>
Jamstvo .....	94
Podrška.....	94
<b>NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE .....</b>	<b>95</b>

## VAŽNO

### Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. Obavezno pažljivo pročitajte i pridržavajte se sigurnosnih uputa koje su navedene u ovom priručniku za uporabu kako biste izbjegli nastanak slučajnih oštećenja predmeta i ozljeđivanja osoba uslijed pogrešnog rukovanja aparatom.  
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.



Izraz **OPREZ** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na moguće opasne situacije koje mogu prouzrokovati nastanak teških ozljeda, opasnosti po život i / ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu prouzrokovati nastanak lakših ozljeda i / ili oštećenja aparata.

### Oprez

- Uključite aparat u odgovarajuću zidnu utičnicu čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Uključite aparat u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kabel za napajanje ne smije visiti preko ruba stola ili radne površine ili dodirivati vruće površine.
- Ne uranljajte aparat, utikač ili kabel za napajanje u vodu jer se izlažete opasnosti od udara električne struje!
- Ne prolijevajte tekućinu po priključku kabela za napajanje.
- Nikada ne usmjeravajte mlaz vruće vode prema dijelovima tijela jer se izlažete opasnosti od opeklini!
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke i drške.
- Isključite aparat pritiskom na glavni prekidač koji se nalazi na njegovom stražnjem dijelu i izvucite utikač iz strujne

utičnice:

- ako zamijetite pojavu nepravilnosti u radu,
- ako se aparat neće koristiti duže vremensko razdoblje,
- prije izvođenja postupka čišćenja aparata.
- Izvucite kabel za napajanjem povlačenjem utikača, a ne samog kabela za napajanje.
- Ne dodirujte utičnicu vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Ne obavljajte bilo kakve preinake na aparatu ili njegovom kabelu za napajanje. Philipsov ovlašteni servisni centar treba izvršiti sve popravke kako bi se izbjeglo izlaganje bilo kakvoj opasnosti.
- Djeca mlađa od 8 godina starosti ne smiju upotrebljavati aparat.
- Djeca s navršenih 8 godina (i starija) smiju upotrebljavati aparat ako su prethodno upoznata s pravilnom uporabom aparata i mogućim opasnostima ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju izvoditi postupke čišćenja i održavanja osim ako imaju navršenih 8 godina ili više te ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Držite aparat i njegov kabel za napajanje izvan dosega djece koja nemaju navršenih 8 godina.
- Ovaj aparat smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili osjetilnim sposobnostima ili osobe s nedovoljno iskustva i / ili znanja samo ako su prethodno upoznate s pravilnom uporabom aparata i mogućim opasnostima ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Nadzirite djecu kako biste spriječili da se igraju s aparatom.

- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

## Upozorenja

---

- Aparat je namijenjen samo za kućnu uporabu i nije prikladan za uporabu u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredi, tvornice i druge radne okoline.
- Uvijek postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
- Ne postavljajte aparat na vruće površine, u blizini zagrijane pećnice, grijanja i sličnih izvora topline.
- Uvijek punite spremnik kave u zrnu isključivo prženom kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva i sirova kava kao i neke druge tvari mogu oštetiti aparat ako se ubace u spremnik kave u zrnu.
- Pustite aparat da se ohladi prije nego što započnete s postavljanjem ili skidanjem bilo kojeg sastavnog dijela. Zagrijavajuće površine mogu zadržati preostalu toplinu nakon uporabe.
- Nikada ne ulijevajte u spremnik vode vruću ili kipuću vodu. Upotrebljavajte isključivo hladnu negaziranu vodu za piće.
- Za čišćenje nikada ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Upotrijebite mekanu krpu navlaženu vodom.
- Redovito izvodite uklanjanje kamenca. Ako ne obavite ovaj postupak, aparat više neće pravilno raditi. U tom slučaju, jamstvo ne pokriva popravak!
- Ne držite aparat na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i prouzrokovati oštećenje aparata.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Voda se može

onečistiti. Upotrebljavajte svježu vodu prilikom svake uporabe aparata.

## **Elektromagnetska polja**

Ovaj aparat zadovoljava sve standardne i mjerodavne pravilnike o izloženosti elektromagnetskim poljima.


## **Zbrinjavanje**



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod podliježe direktivi Europske unije br. 2012 / 19 / EZ. Raspitajte se o načinima sakupljanja električne i elektroničke opreme. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilnim odlaganjem starih proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica.

## POSTAVLJANJE

### Izgled proizvoda

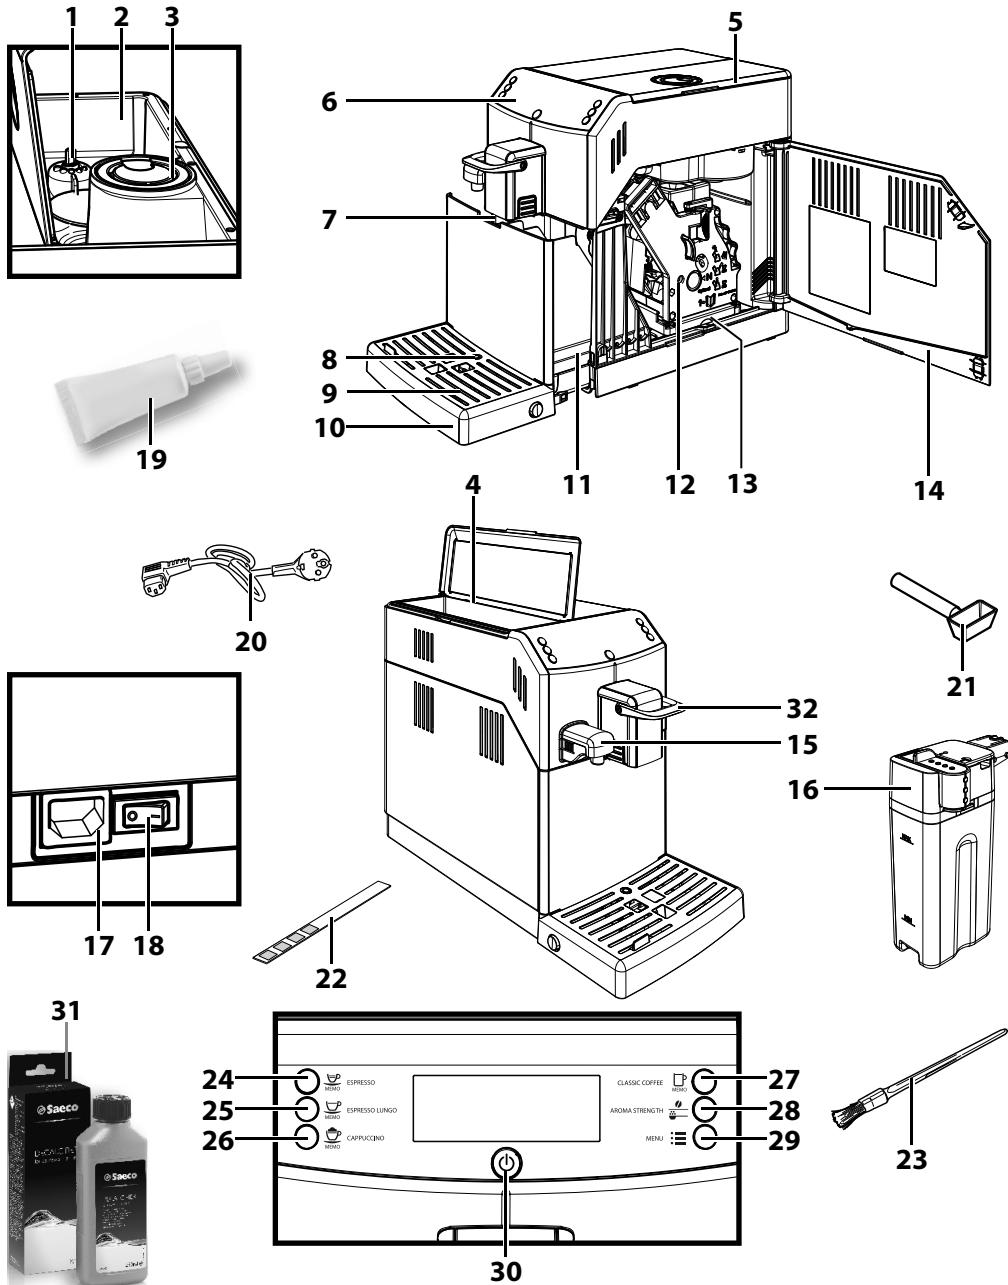

### Opći opis

1. Ručica za podešavanje mljevenja
2. Spremnik kave u zrnu
3. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
4. Spremnik vode + poklopac
5. Poklopac spremnika kave u zrnu
6. Upravljačka ploča
7. Ispust kave
8. Pokazatelj napunjenoosti kadice za sakupljanje kapi
9. Rešetka za odlaganje šalica
10. Kadica za sakupljanje kapi
11. Ladica za sakupljanje taloga
12. Sklop za ispuštanje
13. Ladica za sakupljanje kave
14. Servisna vratašca
15. Ispust vode (na izvlačenje)
16. Vrč za mljeko
17. Utikač kabela za napajanje
18. Glavni prekidač
19. Mast za podmazivanje sklopa za ispuštanje (dodatno)
20. Kabel za napajanje
21. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + mjerica za prethodno samljevenu kavu + pribor za čišćenje kanala kave
22. Trakica za provjeru tvrdoće vode
23. Kist za čišćenje (dodatno)
24. Tipka za ispuštanje espresso kave
25. Tipka za ispuštanje produžene espresso kave
26. Tipka za ispuštanje cappuccina
27. Tipka za ispuštanje klasične kave (Classic Coffee)
28. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
29. Tipka Menu
30. Tipka ON / OFF
31. Otopina za uklanjanje kamenca - prodaje se zasebno
32. Ručica za odabir pripremanja espresso kave / kave


## PRIPREMNE RADNJE

### Pakiranje aparata

Izvorno pakiranje osmišljeno je i proizvedeno kako bi se zaštitio aparat tijekom prenošenja. Preporučujemo vam da ga sačuvate za buduću uporabu kada aparat budete prenosili.

### Postavljanje aparata


**1** Izvadite aparat iz pakiranja.

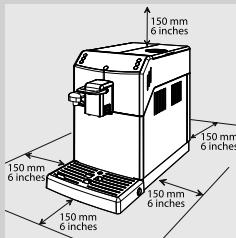


**2** Kako biste omogućili neometani rad aparata i njegovu jednostavnu uporabu, preporučujemo vam da:


- odaberete sigurnu i vodoravnu površinu na koju ćete postaviti aparat, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti,
- odaberete dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto s lako dostupnom utičnicom,
- postavite aparat poštujući pritom najmanju udaljenost od zidne površine kako je prikazano na slici.

**3** Podignite poklopac spremnika vode.

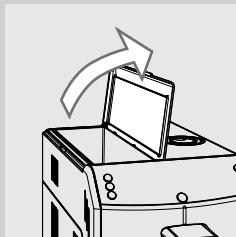

**4** Izvucite spremnik vode pomoću ručice.

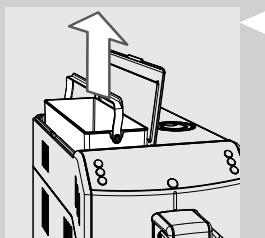

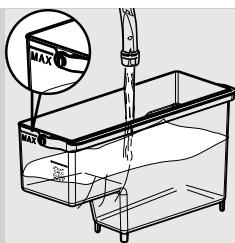


**5** Isperite spremnik vode svježom vodom.


**6** Napunite spremnik vode svježom vodom do razine MAX i vratite ga natrag na njegovo mjesto u aparat. Provjerite je li umetnut do kraja.

**!** **Upozorenje:**

**Ne ulijevajte u spremnik vode vruću, kipuću ili gaziranu vodu ili druge tekućine koje bi mogle oštetiti spremnik i aparat.**

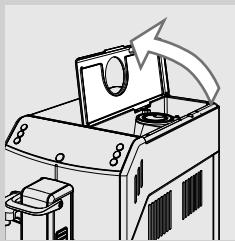

**7** Podignite poklopac spremnika kave u zrnu.

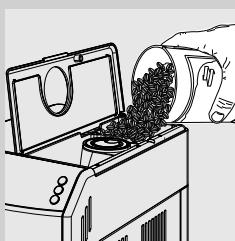

**8** Polagano usipajte kavu u zrnu spremnik kave u zrnu.


**=** **Napomena:**

Ne usipajte preveliku količinu kave u zrnu u spremnik kave u zrnu kako ne biste narušili kvalitetu mljevenja.

**!** **Upozorenje:**


**Uvijek punite spremnik isključivo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva i sirova kava, karamelizirana kava kao i neke druge tvari mogu oštetiti aparat ako se ubace u spremnik kave u zrnu.**

**9** Vratite poklopac na spremnik kave u zrnu.

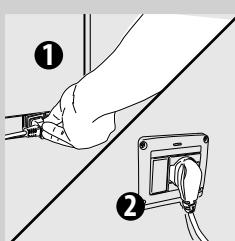


**10** Umetnute utikač u utičnicu koja se nalazi na stražnjoj strani aparata.


**11** Umetnute utikač s druge strane kabla za napajanje u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

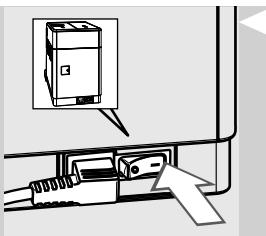

**12** Prebacite glavni prekidač u položaj "I". Tipka " blijeska.

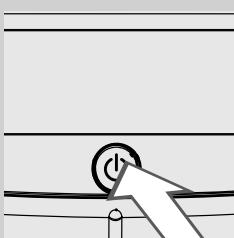


**13** Pritisnite tipku " kako biste uključili aparat.



Žuto

**14** Na zaslonu upravljačke ploče se prikazuje poruka da je potrebno obaviti punjenje sustava.

#### Funkcija prezentacijskog načina rada

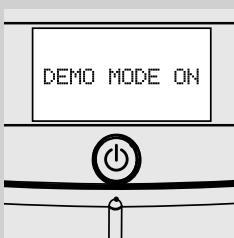

Aparat se isporučuje s prezentacijskim programom načina rada.  
Prezentacijski program se uključuje kada tipku " držite pritisnutom više od 8 sekundi. Kako biste izašli iz funkcije prezentacijskoga načina rada, isključite i ponovno uključite aparat pomoću glavnog prekidača.


## PRVO POKRETANJE

Prije prvog pokretanja aparata napravite sljedeće:


- 1) napunite sustav,
- 2) pustite uređaj da izvede postupak automatskog ispiranja / samočišćenja,
- 3) izvedite postupak ručnog ispiranja.

### Punjene sustava

Tijekom izvođenja ovog postupka svježa voda teče kroz unutarnji sustav i aparat se zagrijava. Izvođenje postupka traje nekoliko minuta.

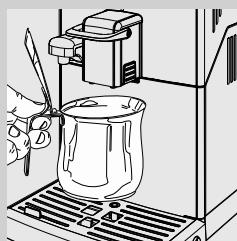

- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave i ispusta vode.



Žuto

- 2** Pritisnite tipku "MENU" kako biste pokrenuli izvođenje postupka punjenja sustava.



Zeleno

- 3** Aparat zahtijeva ugradnju ispusta vode.  
Pritisnite tipku "MENU" kako biste potvrdili odabir.  
Aparat započinje ispuštanju vruću vodu.



Žuto

- 4** Traka napretka ispod simbola pokazuje stanje napretka u izvođenju postupka. Aparat automatski prekida ispuštanje kada se postupak dovrši.



Žuto

- 5** Na zaslonu upravljačke ploče tada se prikazuje simbol koji upozorava korisnika da se aparat zagrijava.

### Izvođenje postupka automatskog ispiranja / samočišćenja

Nakon dovršetka postupka zagrijavanja, aparat izvodi automatski postupak ispiranja / samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Izvođenje postupka traje kraće od jedne minute.



- 6** Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.



Žuto

- 7** Aparat izvodi postupak automatskog ispiranja. Pričekajte da izvođenje postupka dovrši automatski.

**Napomena:**

Ako je potrebno, pritisnite tipku



Zeleno



Zeleno


- 8** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane nakon završetka prethodno opisanih radnji. Sada možete pokrenuti izvođenje postupka ručnog ispiranja.

### Izvođenje postupka ručnog ispiranja

Tijekom ovog postupka obavlja se izvođenje postupka ispuštanja kave i svježa voda protječe kroz sustav vode. Izvođenje postupka traje nekoliko minuta.



- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave.



Zeleno



Zeleno



Zeleno

- 2** Provjerite prikazuje li se na zaslonu aparata zaslon prikazan sa strane.

- 3** Pritisom tipke "☕" odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljene kave. Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**Napomena:**

Ne stavljajte prethodno samljevenu kavu u odjeljak.




- 4** Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO". Pritisnite tipku "☕". Aparat započinje ispuštati vodu kroz ispust kave.

- 5** Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznите posudu. Dvaput ponovite radnje od točke 1. do točke 4. te nakon toga prijeđite na točku 6.




- 6** Postavite posudu ispod ispusta vode.

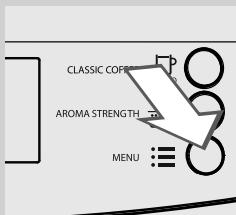

Zeleno

- 7** Pritisnite tipku "☰". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

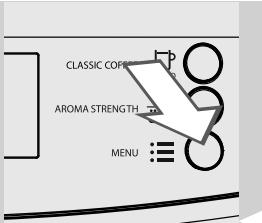

Zeleno

- 8** Pritisnite tipku "MENU". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 9** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pristupili funkciji.




Zeleno

- 10** Pritisnite tipku " HOT WATER" kako biste pokrenuli ispuštanje vruće vode.



Zeleno

- 11** Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane. Aparat zahtjeva ugradnju ispusta vode. Provjerite je li ispust vode pravilno postavljen. Pritisnite " MEMO" kako biste potvrdili. Aparat započinje ispuštati vruću vodu.




Crveno


- 12** Ispuštajte vodu sve dok se ne prikaže simbol nestanka vode.

**Napomena:**

Ako je potrebno, pritisnite tipku " MEMO" kako biste prekinuli izvođenje postupka.

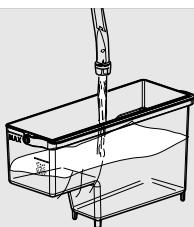

**13** Po završetku ponovno napunite spremnik vode do razine MAX.



Zeleno



Zeleno

**14** Aparat je spremjan za ispuštanje kave.

Na zaslonu se prikazuje poruka koja je prikazana sa strane.



#### Napomena:


Izvođenje postupka ispiranja / samočišćenja započinje kada se aparat nalazi u stanju pripravnosti ili ako je isključen dulje od 15 minuta.

Ako aparat niste upotrebjavali dva tjedna ili dulje, okrenite izvođenje postupka ručnog ispiranja prilikom njegovog ponovnog uključivanja.  
Po završetku postupka možete ispustiti kavu.

## MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE

Iznimno je važno obavljati mjerjenje tvrdoće vode kako biste odredili raspored uklanjanja kamenca i pravilno postavili filter za vodu "INTENZA+" (više pojedinosti o filtru za vodu pronađite u sljedećem poglavlju).

Prilikom mjerjenja tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:

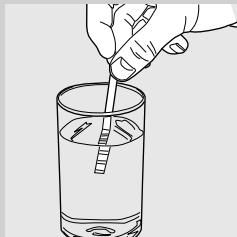

- 1 Uronite trakicu za provjeru tvrdoće vode u vodu i držite je urednjom 1 sekundu kako biste provjerili tvrdoću vode (trakice se isporučuju s aparatom).

**Napomena:**

Trakica za provjeru je namijenjena jednokratnoj uporabi.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

- 3 Provjerite koliko je kvadratića pocrvenilo i zatim pogledajte tablicu.


**Napomena:**

Brojevi na trakici za provjeru označavaju postavke za podešavanje tvrdoće vode.

Točnije rečeno:

- 1 = 1 (iznimno mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrdi voda)
- 4 = 4 (iznimno tvrdi voda)

Slova odgovaraju oznakama koje se nalaze na dnu filtra za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).

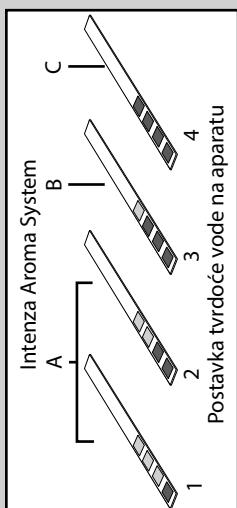

- 4 Pritisnite tipku "". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 5 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pristupili funkciji.




Žuto

- 6** Pretražujte mogućnosti pritiskanjem tipke "≡" sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.  
Pritisnite tipku "" kako biste pristupili funkciji.

**Napomena:**

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara većini vrsta vode.




Žuto

- 7** Pritisnite tipku "□" kako biste povećali vrijednosti i tipku "≡" kako biste je smanjili.  
**8** Pritisnite tipku "" kako biste potvrdili postavku.




Žuto

- 9** Pritisnite tipku "" kako biste izašli iz IZBORNIKA programiranja.



Zeleno



Zeleno

- 10** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spreman za ispuštanje.

## FILTAR ZA VODU "INTENZA+"




Preporučuje se postavljanje filtra za vodu "INTENZA+" koji sprječava nastajanje kamenca unutar aparata i poboljšava okus vaše kave.


Filtar za vodu "INTENZA+" prodaje se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.

Voda je najznačajnija sastavnica u postupku ispuštanja vode zbog čega je važno profesionalno je pročišćavati. Filtar za vodu "INTENZA+" može sprječiti stvaranje mineralnih naslaga te poboljšati kvalitetu vode.


### Postavljanje filtra za vodu "INTENZA+"

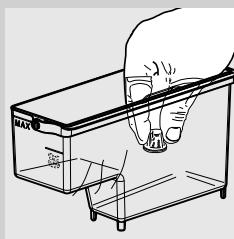


- 1 Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

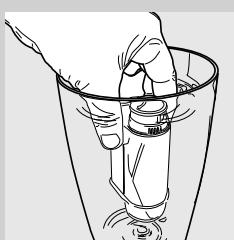

- 2 Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, okomito ga uronite u hladnu vodu (s otvorom prema gore) i zatim pažljivo pritisnite njegove bočne strane kako biste izbacili iz filtra mjeđuriće zraka.

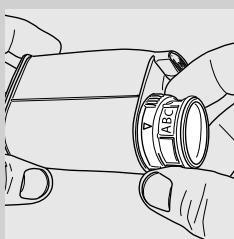

- 3 Podesite filter za vodu "INTENZA+" prema rezultatima provjere tvrdoće vode (pogledajte prethodno poglavlje) i njegovim značajkama:  
A = mekana voda – odgovara broju 1 ili 2 na trakici za provjeru  
B = tvrda voda (standardno) – odgovara broju 3 na trakici za provjeru  
C = vrlo tvrda voda – odgovara broju 4 na trakici za provjeru

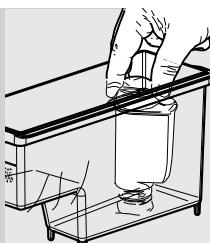

**4** Umetnute filter za vodu "INTENZA+" u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

**5** Napunite spremnik vode svježom vodom i vratite ga na njegovo mjesto u aparat.

**6** Ispustite u cijelosti vodu koja se nalazi u spremniku pomoći funkcije vruće vode (postupak je detaljno opisan u poglavlju "Ispuštanje vruće vode").

**7** Ponovno napunite spremnik vode.



Zeleno

**8** Pritisnite tipku ":". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**9** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pristupili funkciji.



Žuto

**10** Pretražujte mogućnosti pritiskanjem tipke ":" sve dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane.



Žuto

**11** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pristupili funkciji.




Žuto

**12** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste odabrali "ON", a zatim pritisnite tipku " MEMO" kako biste potvrdili odabir.




Žuto

**13** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste izšli.



Zeleno



Zeleno


- 14** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spremjan za ispuštanje.

Aparat je programiran da upozori korisnika kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".

#### Zamjena filtra za vodu "INTENZA+"



Žuto



Žuto

Simbol prikazan sa strane se prikazuje kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".

- 1** Zamijenite filter za vodu "INTENZA+" kako je opisano u prethodnom poglavljju.



Zeleno

- 2** Pritisnite tipku "≡". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 3** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pristupili funkciji.



Žuto

- 4** Pretražujte mogućnosti pritiskanjem tipke "≡" sve dok se ne prikaže simbol prikazan sa strane.



Žuto

- 5** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pristupili funkciji.



Žuto

- 6** Odaberite mogućnost "RESET" pritiskom tipke "".  
Pritisnite tipku " MEMO" kako biste potvrdili odabir.



Žuto


- 7** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste izašli.



Zeleno

- 8** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spreman za ispuštanje.

Aparat je sada programiran i spreman za uporabu s novim filtrom za vodu "INTENZA+".

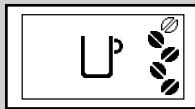

Zeleno



Žuto

**Napomena:**

Ako je filter za vodu "INTENZA+" postavljen i želite ga ukloniti, a da ga pritom ne zamijenite, odaberite vrijednost "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije postavljen, umetnите u spremnik mali bijeli filter koji ste prethodno uklonili.



## PODEŠAVANJA

Na aparatu možete podesiti nekoliko postavki kako biste ispuštali najbolju moguću kavu.

### CoffeeSwitch - Ručica za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE"

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji CoffeeSwitch, aparat vam omogućava ispuštanje dviju vrsta kave mijenjanjem pritiska ispuštanja jednostavnom uporabom ručice.

Povećajte pritisak kako biste pripremili savršenu espresso kavu ili ga smanjite kako biste pripremili ukusnu klasičnu kavu (Classic Coffee).

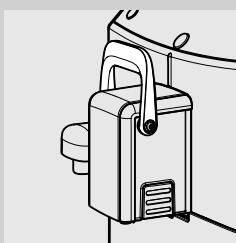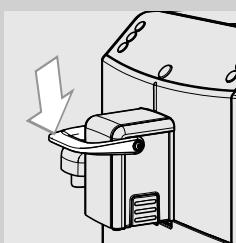

**1** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".

Kada se ručica nalazi u ovom položaju, možete ispuštiti espresso kavu pritiskom tipke "ESPRESSO", produženu espresso kavu pritiskom tipke "ESPRESSO" MEMO ili cappuccino pritiskom tipke "CAPPUCCINO" MEMO.



Crveno




Crveno



#### Napomena:

Ako odaberete ispuštanje espresso kave, produžene espresso kave ili cappuccina dok se ručica nalazi u pogrešnoj položaju, na zaslonu se prikazuju simboli navedeni sa strane koji upozoravaju korisnika da postavi ručicu u ispravan položaj u roku od 30 sekundi kako bi se dovršio postupak ispuštanja.

Ako korisnik ne postavi ručicu u ispravan položaj u određenom vremenu, aparat neće ispuštiti odabranu kavu.

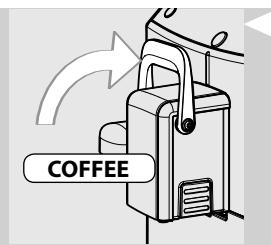

**2** Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".

Kada se ručica nalazi u ovom položaju, možete ispuštit klasičnu kavu (Classic Coffee) pritiskom tipke "".



Crveno



Crveno

#### Napomena:

Ako odaberete ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) dok se ručica nalazi u pogrešnoj položaju, na zaslonu se prikazuju simboli navedeni sa strane koji upozoravaju korisnika da postavi ručicu u ispravan položaj u roku od 30 sekundi kako bi se dovršio postupak ispuštanja.

Ako korisnik ne postavi ručicu i ispravan položaj u određenom vremenu, aparat neće ispuštit odabranu kavu.

---

### Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod čije se značajke mogu razlikovati ovisno o porijeklu, mješavini načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućava uporabu svih vrsta kave u zrnu koje su dostupne na tržištu, osim sirovih, karameliziranih ili aromatiziranih zrna.

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirao postupak iskorištavanja kave.

### Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršen stupanj mljevenja i određenu veličinu zrna za svaku vrstu napitka od kave.

Ova tehnologija omogućava očuvanje arome u potpunosti kako bi svaka šalica bila ispunjena kavom izvornog talijanskog ukusa.



#### Oprez:

**Keramički mlinac za kavu je opremljen pomicnim dijelovima koji mogu biti opasni. Stoga je zabranjeno gurati prste ili druge predmete u njegovu unutrašnjost. Podesite keramički mlinac za kavu isključivo pomoću ključa za podešavanje mljevenja.**

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo vašem osobnom okusu.




#### Oprez:


**Postavke mlinca za kavu mogu se mijenjati samo kad aparat melje kavu u zrnu.**




- Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO".

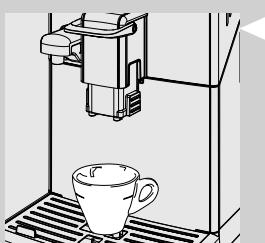

- Postavite malu šalicu ispod ispusta. Pritisnite tipku " MEMO" kako biste ispuštili jednu espresso kavu.

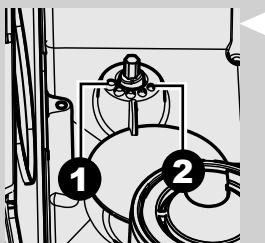


- Dok aparat melje, pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi unutar spremnika kave u zrnu samo za jedan stupanj odjednom. Koristite ključ za podešavanje mlinca za kavu koji je isporučen uz aparat. Razlika u okusu se osjeti nakon pripremljene 2 do 3 šalice kave.

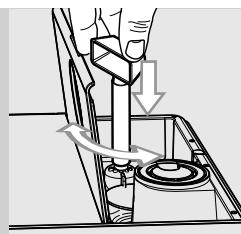

- 4** Oznake unutar spremnika kave u zrnu se odnose na odabrani stupanj mljevenja. Možete odabrati između 5 različitih stupnjeva mljevenja pri čemu je stupanj 1 (●) za grubo mljevenje i blaži okus, a stupanj 2 (◐) za finije mljevenje i jači okus. Ako je kava vodenasta ili izlazi sporo, izmijenite postavke mlinca za kavu.


### Odabiranje jačine aromе

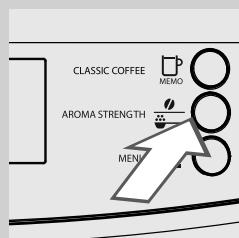

Odaberite omiljenu mješavinu kave i podesite količinu kave koja će biti sa-mljevena prema svom vlastitom ukusu. Također možete odabrati i funkciju prethodno samljevene kave.

**Napomena:**

Izvršite odabir jačine aromе prije nego što odaberete kavu.



Zeleno



Zeleno



Zeleno



Zeleno

Pritiskom tipke "◐" možete odabrati između pet različitih odabira jačine aromе. Svakim pritiskom tipke za odabir jačine aromе, jačina aromе mijenja se za jednu razinu ovisno o odabranoj količini:

◐◐◐◐◐ = izrazito lagana aroma

◐◐◐◐◐ = lagana aroma

◐◐◐◐◐ = srednje jaka aroma

◐◐◐◐◐ = snažna aroma


◐◐◐◐◐ = izrazito snažna aroma

= prethodno samljevena kava


**Podešavanje ispusta kave**

Ispust se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio veličini šalice koju želite koristiti.


Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite ispust kave prstima kako je prikazano na slici.

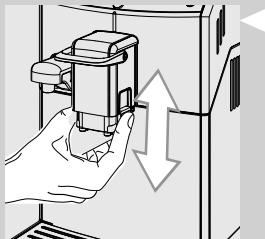


Preporučeni položaji su sljedeći:  
Prilikom uporabe malih šalica,

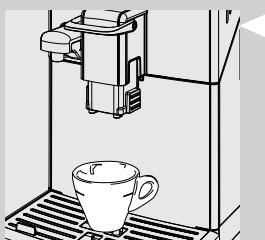


Prilikom uporabe velikih šalica.

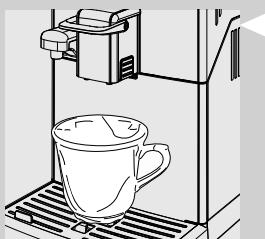

Ispod ispusta možete postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dviju espresso kava ili produženih espresso kava.

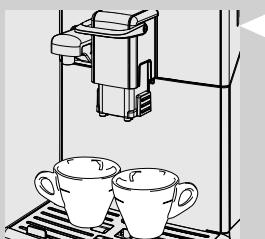

### Podešavanje vremena curenja kave u šalicu tijekom pripremanja

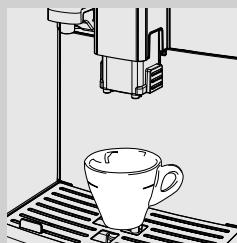

Na aparatu možete podesiti količinu ispuštene kave prema osobnom ukusu i programiranim vremenskim razdobljima koji su opisani u poglaviju "Tvorničke postavke". Smanjite količinu kako biste dobili snažniji okus ili je povećajte kako biste uživali u blažem okusu. Svaka tipka obavlja jednu vrstu ispuštanja i one su međusobno neovisne.

- 1** Postavite šalicu ispod ispusta.



Zeleno

- 2** Držite pritisnutom tipku "", "", ili "" dok se ne prikaže simbol "**MEMO**". Pustite tipku. Aparat je u postupku programiranja i započinje ispuštati odabrani napitak.


**Napomena:**

Pritiskom tipke "" možete izaći iz postupka programiranja kada se prikaže "". U tom slučaju količina napitaka neće se memorirati.



Zeleno

- 3** Kada se prikaže simbol " u kutu zaslona koji se nalazi dolje lijevo, možete memorirati napitak.



Zeleno

- 4** Pritisnite tipku "" čim se postigne željena količina kave. Tada će se prikazati simbol koji je prikazan sa strane.

**Napomena:**

Ovaj simbol također se prikazuje kada se dosegne najveća programirana količina.

Svakim pritiskom prethodno programirane tipke "", "", ili "" aparat ispušta prethodno memoriranu količinu napitka.


**Napomena:**

Slike se odnose na postupak programiranja tipke ".

## ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I PRODUŽENE ESPRESSO KAVE

Prije nego što započnete ispuštati kavu, provjerite prikazuju li se kakva upozorenja na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu napunjeni.

### **Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu kave u zrnu**

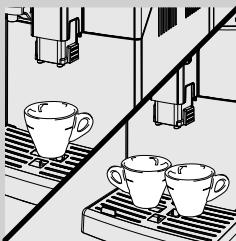

- 1** Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta kave.



- 2** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".

- 3** Kako biste ispustili jednu espresso kavu ili produženu espresso kavu, pritisnite tipku "ESPRESSO" i odaberite željenu aromu.



Zeleno

- 4** Pritisnite tipku "ESPRESSO" kako biste ispustili jednu espresso kavu ili tipku "PROLONGED" kako biste ispustili jednu produženu espresso kavu.




Zeleno

- 5** Dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku kako biste ispustili dvije espresso kave ili dvije produžene espresso kave. Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane.



#### **Napomena:**

U ovom načinu rada aparat automatski melje i dozira odgovarajuću količinu kave. Pripremanje dviju espresso kava ili dviju produženih espresso kava zahtijeva izvođenje dvaju postupaka mljevenja i dvaju postupaka ispuštanja kave koje aparat izvodi automatski.

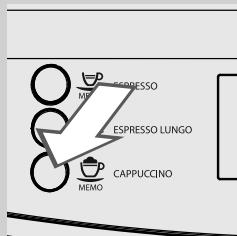


- 6** Kava započinje curiti iz ispusta nakon dovršetka izvođenja postupka predubrizgavanja.
- 7** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok postupak ispuštanja možete prijevremeno prekinuti i pritiskom tipke .

#### Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave

Ova funkcija omogućava uporabu prethodno samljevene kave. Uporabom funkcije prethodno samljevene kave možete istodobno isputstiti samo jednu kavu.




- 1** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".



Zeleno

- 2** Pritisnite tipku kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave.

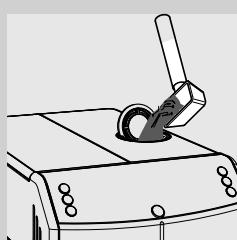

- 3** Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha napunjenu mjeriku prethodno samljevenom kavom.  
Upotrebjavajte isključivo mjericu isporučenu uz aparat, a nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.



**Oprez:**

**U odjeljak za prethodno samljevenu kavu usipajte samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzrokovati ozbiljna oštećenja aparata. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.**

- 4** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste ispustili jednu espresso kavu ili tipku " MEMO" kako biste ispustili jednu produženu espresso kavu. Započinje izvođenje postupka ispuštanja.
- 5** Kava započinje curiti iz ispusta nakon dovršetka izvođenja postupka predubrizgavanja.
- 6** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok postupak ispuštanja možete prijevremeno prekinuti i pritiskom tipke " MEMO".

Nakon završetka ispuštanja napitka, aparat se vraća na glavni izbornik.

Kako biste ispustili još kava uz uporabu prethodno samljevene kave, ponovite prethodno opisane radnje.



#### Napomena:


Aparat će ispuštati samo vodu ako ne dodate potrebnu količinu kave u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

Ako ste dodali više od 2 mjerice ili je doza prevvelika, aparat neće ispustiti napitak i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za sakupljanje taloga.


## ISPUŠTANJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE)

Prije nego što započnete ispuštati kavu, provjerite prikazuju li se kakva upozorenja na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu napunjeni.

### Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu kave u zrnu

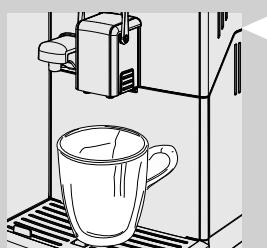

- 1** Postavite 1 veliku šalicu ispod ispusta kave.

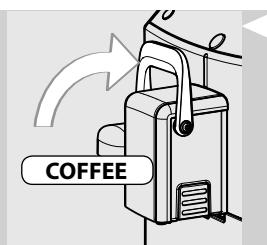

**2** Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".

**3** Kako biste ispustili napitak, pritisnite tipku " MEMO" i odaberite željenu aromu.



**4** Pritisnите samo jednom tipku " MEMO" kako biste ispustili jednu klasičnu kavu (Classic Coffee). Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane.

**Napomena:**


U ovom načinu rada aparat automatski melje i dozira odgovarajuću količinu kave.



**5** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok se postupak ispuštanja može prekinuti i pritiskom tipke " MEMO".

**Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljene kave**


Ova funkcija omogućava uporabu prethodno samljene kave. Uporabom funkcije prethodno samljene kave možete istodobno ispustiti samo jedan napitak.

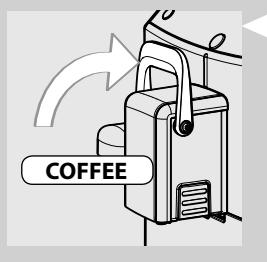

**1** Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".



Zeleno

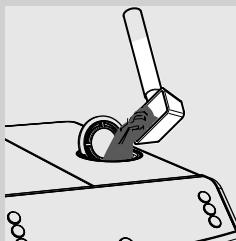

- 2** Pritisnite tipku " " kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave.

- 3** Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha napunjenu mjericom prethodno samljevenom kavom. Upotrebljavajte isključivo mjericu isporučenu uz aparat, a nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.

**Oprez:**

**U odjeljak za prethodno samljevenu kavu usipajte samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzrokovati ozbiljna oštećenja aparata. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.**

- 4** Pritisnite tipku " " kako biste ispuštili jednu klasičnu kavu (Classic Coffee). Započinje izvođenje postupka ispuštanja.

- 5** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razine dok se postupak ispuštanja može prekinuti i pritiskom tipke " ".  
 MEMO

Nakon završetka ispuštanja napitka, aparat se vraća na glavni izbornik.


Kako biste ispuštili još kava uz uporabu prethodno samljevene kave, ponovite prethodno opisane radnje.

**Napomena:**

Aparat će ispuštati samo vodu ako ne dodate potrebnu količinu kave u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

Ako ste dodali više mjerica, aparat neće ispuštiti napitak i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za sakupljanje taloga.

## VRČ ZA MLJEKO

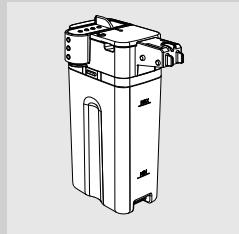

U ovom poglavlju opisan je način uporabe vrča za mlijeko za pripremanje cappuccina ili emulziranje mlijeka.



### Napomena:

Prije uporabe vrča za mlijeko temeljito ga očistite kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Preporučamo vam da ulijete u vrč hladno mlijeko (~5 °C / 41 °F) s udjelom masnoće od najmanje 3 % kako biste pripremili dobar cappuccino. Prema osobnom ukusu možete upotrijebiti punomasno mlijeko ili obrano mlijeko te sojino mlijeko ili mlijeko bez laktoze.




### Oprez:


**Upotrebljavajte isključivo s mlijekom ili vodom za čišćenje.**

## Punjjenje vrča za mlijeko

Vrč za mlijeko možete napuniti prije ili tijekom uporabe.

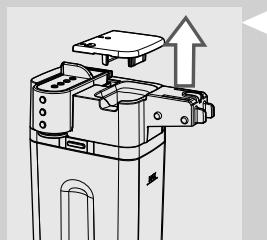


- Podignite poklopac vrča kako je prikazano na slici.

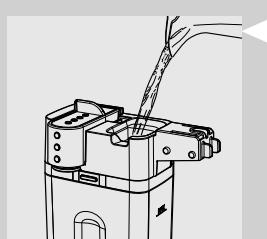


- Ulijte mlijeko u vrč: razina mlijeka mora biti između oznaka za najmanju (MIN) i najvišu (MAX) razinu koje su označene na vrču.

- Vrč za mlijeko je spremjan za uporabu.


### Umetanje vrča za mlijeko

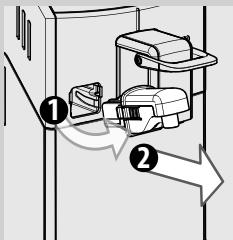

- 1** Ako je ugrađen isput vode, uklonite ga kako je prikazano na slici:
- Pritisnite dve bočne tipke kako biste otkočili isput i lagano ga podignite;
  - Povucite isput vode kako biste ga uklonili.

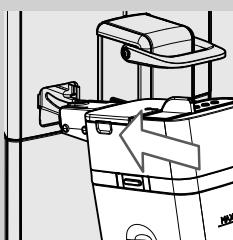

- 2** Lagano nagnite vrč za mlijeko. Umetnute ga u potpunosti u vodilice aparata.


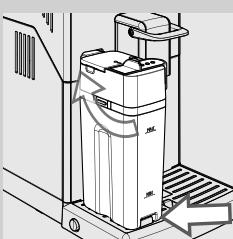


- 3** Pritisnite i zakrenite vrč prema dolje dok se ne zakači na kadicu za skupljanje kapi.  
Ne gurajte vrč na silu.


### Uklanjanje vrča za mlijeko



- 1** Okrećite vrč prema gore sve dok se ne odvoji od osovinice smještene na kadici za sakupljanje kapi. Zatim ga uklonite.

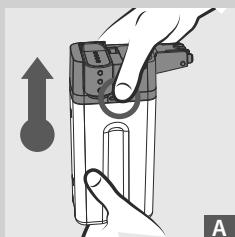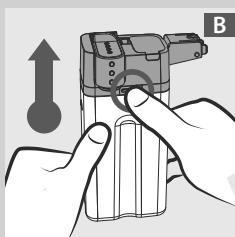**Pražnjenje vrča za mlijeko****A****B**

- 1** Pritisnite jednu od tipki za otpuštanje kako biste uklonili gornji dio vrča za mlijeko kako je prikazano na slikama (A ili B).

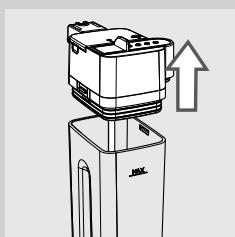

- 2** Podignite gornji dio vrča. Ispraznjite vrč za mlijeko i očistite ga na odgovarajući način.

**Napomena:**


Nakon svake uporabe očistite vrč za mlijeko kako je opisano u poglavljju "Čišćenje i održavanje".

## ISPUŠTANJE CAPPUCCINA



### Oprez:

**Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja mlijeka i pare. Pričekajte da se postupak završi prije nego što uklonite vrč za mlijeko.**

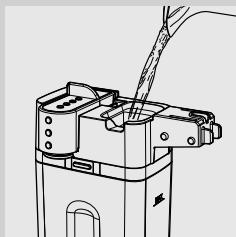


**1** Napunite vrč mlijekom. Razina mlijeka mora biti između oznaka za najmanju (MIN) i najvišu (MAX) razinu koje su označene na vrču.




### Napomena:

Upotrebljavajte hladno mlijeko (~ 5 °C / 41 °F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3 % kako biste pripremili savršeni cappuccino. Možete upotrebjavati i punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko prema osobnom ukusu.

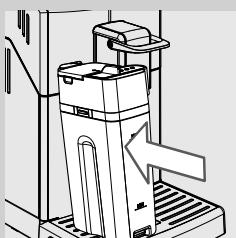

**2** Umetnите vrč u aparat.

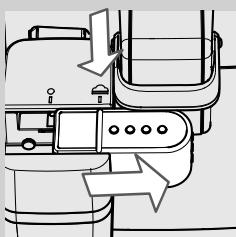

**3** Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "▲".



### Napomena:


Ako ispust vrča ne izvučete do kraja, mlijeko se možda neće pravilno emulzionirati.




**4** Postavite šalicu ispod ispusta.



5 Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO".

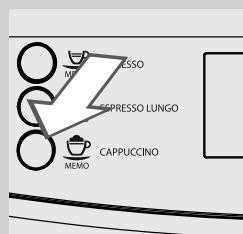

6 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli ispuštanje.

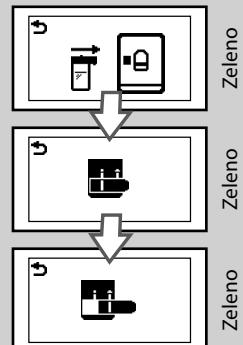


Zeleno

Zeleno


Zeleno

7 Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući isput vrča.



Zeleno

8 Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.

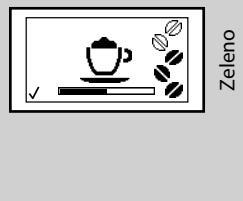


Zeleno

9 Kada se prikaže simbol prikazan sa strane, aparat ispušta mlijeko. Pritisnite tipku " MEMO" kako biste prekinuli ispuštanje.



Zeleno

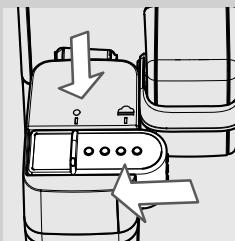

- 10** Nakon završetka ispuštanja emulzioniranog mlijeka, aparat ispušta kavu. Pritisnite tipku "" kako biste prekinuli ispuštanje.

- 11** Ponovno umetnute ispušt vrča tako da ga gurnete do simbola "●".



**Napomena:**

Nakon što završite s uporabom vrča za mlijeko, izvedite čišćenje kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Cappuccino možete pripremiti uz uporabu prethodno samljevene kave. Pritisnite tipku "" kako biste odabrali prethodno samljevenu kavu i uspste je u odjeljak.

### Podešavanje vremena curenja cappuccina u veliku šalicu tijekom pripremanja

Svakim pritiskom tipke "" aparat ispušta unaprijed određenu količinu cappuccina u veliku šalicu.

Aparat omogućava podešavanje količine ispuštenog cappuccina sukladno vašem ukusu i dimenzijama šalica.


- 1** Napunite vrč mlijekom i postavite ga u aparat.



- 2** Izvucite ispušt vrča udesno sve do simbola "". Postavite šalicu ispod ispusta.




- 3** Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO".

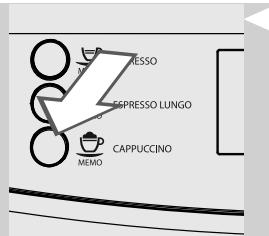


- 4** Držite pritisnutom tipku " MEMO" sve dok se na zaslonu ne prikaže simbol "MEMO", a zatim pustite tipku. Aparat je u postupku programiranja.



Zeleno

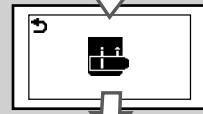


Zeleno



Zeleno

- 5** Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući ispuštni vrč.



Zeleno

- 6** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.

- 7** Kada se prikaže simbol " V" u kutu zaslona koji se nalazi dolje lijevo, možete memorirati napitak.




Zeleno

- 8** Jednom kada se postigne željena količina emulzioniranog mlijeka, pritisnite tipku " MEMO".



Zeleno

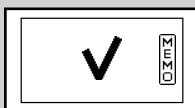

Zeleno

- 9** Nakon što završi ispuštanje emulzioniranog mlijeka, aparat ispušta kavu. Pritisnite tipku "" kada se postigne željena količina kave.


Tipka "" je programirana. Svakim pritiskom tipke aparat ispušta prethodno memoriranu količinu cappuccina.

**Napomena:**

Pritiskom tipke "" možete izaći iz postupka programiranja kada se prikaže "". Ako je aparat u postupku programiranja postavke mlijeka, postupak ispuštanja mlijeka se prekida i započinje postupak ispuštanja kave koji možete prekinuti pritiskom tipke "". Tada se količina cappuccina neće memorirati.

**KAKO EMULZIONIRATI MLJEKO****Oprez:**

**Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja mlijeka i pare. Pričekajte da se postupak završi prije nego što uklonite vrč za mlijeko.**

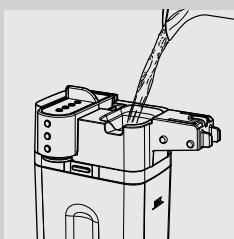


- 1** Napunite vrč mlijekom. Razina mlijeka mora biti između oznaka za najmanju (MIN) i najvišu (MAX) razinu koje su označene na vrču.

**Napomena:**

Upotrebljavajte hladno mlijeko (~ 5 °C / 41 °F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3 % kako biste pripremili savršeni cappuccino. Možete upotrebjavati i punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko prema osobnom ukusu.



- 2** Umetnute vrč u aparat.

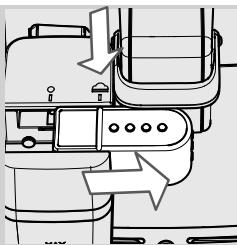


- 3** Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola " ".

 **Napomena:**


Ako ispust vrča ne izvučete do kraja, mlijeko se možda neće pravilno emulzionirati.



- 4** Postavite šalicu ispod ispusta.

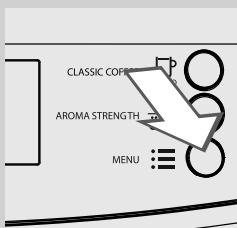


- 5** Pritisnite tipku "". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

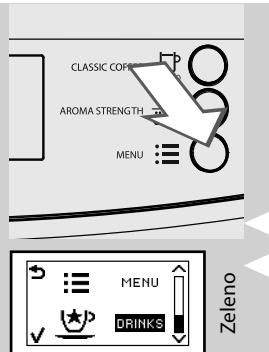

**6** Pritisnite tipku "☰". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

**7** Pritisnite tipku "☕" kako biste pristupili funkciji.

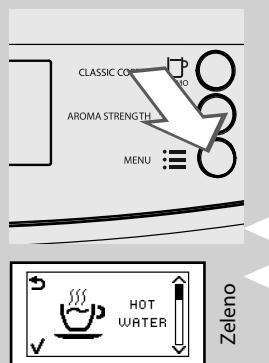


**8** Pritisnite tipku "☰".



**9** Pritisnite tipku "☕" kako biste odabrali tučeno mlijeko.



Zeleno




Zeleno



Zeleno

- 10** Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući isput vrča.




Zeleno

- 11** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

- 12** Aparat ispušta unaprijed određenu količinu emulzioniranog mlijeka u šalici. Pritisnite tipku "" kako biste prekinuli ispuštanje.

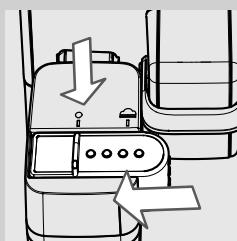

- 13** Ponovno umetnute isput vrča tako da ga gurnete do simbola "●".

**Napomena:**

Nakon što završite s uporabom vrča za mlijeko, izvedite čišćenje kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

### Podešavanje vremena curenja tučenog mlijeka u šalicu tijekom pripremanja


Svaki put kada odaberete ovu funkciju, aparat ispušta unaprijed određenu količinu tučenog mlijeka u šalicu. Aparat omogućava podešavanje količine ispuštenog tučenog mlijeka sukladno vašem ukusu i dimenzijama šalica.




**1** Napunite vrč mlijekom i postavite ga u aparat.

**2** Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "

**3** Pritisnite tipku "

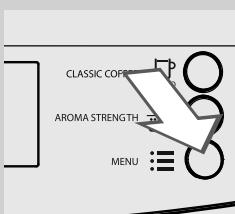


**4** Pritisnite tipku "

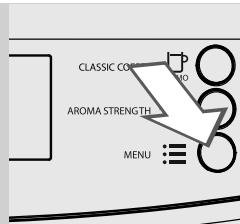

**6** Pritisnite tipku "≡".



Zeleno

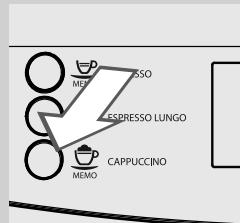

**7** Držite pritisnutu tipku " MEMO" kako biste odabrali emulzionirano mlijeko dok se na zaslonu ne prikaže simbol "MEMO", a zatim pustite tipku. Aparat je u postupku programiranja.




Zeleno



Zeleno




Zeleno



Zeleno

**8** Aparat prikazuje sljedeće simbole kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući isput vrča.



Zeleno

**9** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikidan sa strane.



Zeleno

- 10** Kada se prikaže simbol "V" u kutu zaslona koji se nalazi dolje lijevo, možete memorirati napitak.

- 11** Pritisnite tipku " kada se postigne željena količina tučenog mlijeka.



Zeleno

Tipka za emulzioniranje mlijeka je programirana. Svakim pritiskom tipke aparat ispušta prethodno memoriranu količinu tučenog mlijeka.



#### Napomena:


Pritiskom tipke " možete izaći iz postupka programiranja kada se prikaže "". U tom slučaju količina emulzioniranog mlijeka neće se memorirati.

## ISPUŠTANJE TOPLE VODE




#### Oprez:


**Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Pričekajte da se postupak završi prije nego što uklonite ispuštni mlijeka.**

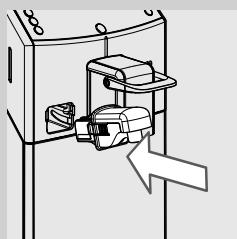


- 1** Nagnite lagano ispuštni vod i umetnите ga u vodilice aparata do kraja.

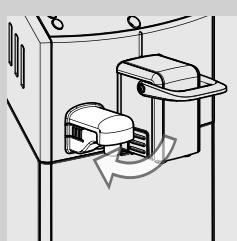


- 2** Pritisnite i zakrenite ispuštni vod prema dolje dok se ne zakači na aparat kako je prikazano na slici.

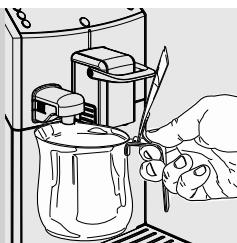

3 Postavite posudu ispod ispusta vruće vode.

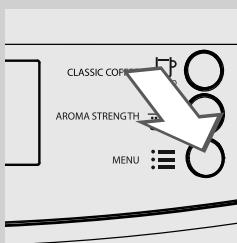

4 Pritisnite tipku "≡". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

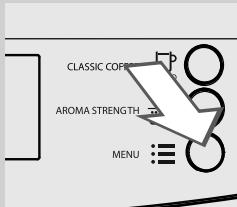

5 Pritisnite tipku "≡". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.



6 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pristupili funkciji.




7 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli ispuštanje.





Zeleno

- 8** Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane. Aparat zahtijeva ugradnju ispusta vode. Provjerite je li isput vode pravilno postavljen. Pritisnite "MEMO" kako biste potvrdili. Aparat započinje ispuštati vruću vodu.

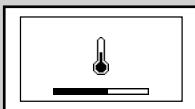

Zeleno

- 9** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

- 10** Ispustite željenu količinu tople vode. Pritisnite tipku "MEMO" kako biste prekinuli ispuštanje tople vode.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Postupak dnevnog čišćenja aparata



#### Upozorenje:


**Redovito izvođenje postupaka čišćenja i održavanja aparata iznimno je važno kako bi se produljio njegov vijek trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!**

**U ovom poglavlju su objašnjene pojedinosti radnji koje se moraju izvoditi kao i raspored njihovog izvođenja. U protivnom aparat će prestati ispravno raditi. Jamstvo NE pokriva ovu vrstu popravka.**




#### Napomena:

- Upotrijebite mekanu krpu navlaženu vodom kako biste očistili aparat.
- U perilici za pranje posuđa možete prati samo rešetku za odlaganje šalica i dijelove vrča koji su navedeni u odjeljku "Postupak tjednog čišćenja vrča za mlijeko". Sve ostale sastavne dijelove morate prati mlakom vodom.
- Ne uranajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i / ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i / ili klasičnoj pećnici.

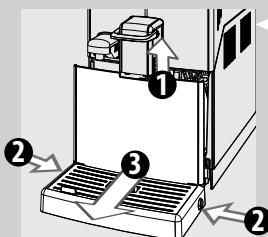


- 1** Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za sakupljanje taloga i kadicu za sakupljanje kapi.

- 1 Podignite ispuštni kavu,
- 2 Pritisnite bočne tipke,
- 3 Uklonite kadicu za sakupljanje kapi.

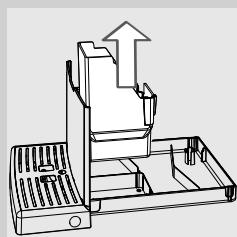


- 2** Uklonite ladicu za sakupljanje taloga i ispraznite je.


- 3** Ispraznite i operite kadicu za sakupljanje kapi.

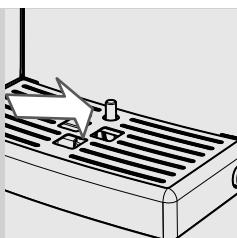**Napomena:**

Ispraznite kadicu za sakupljanje kapi kada se izdigne pokazatelj napunjenoosti kadice za sakupljanje kapi.

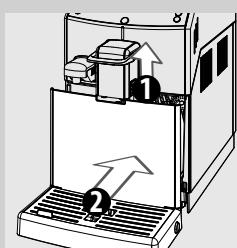

- 4** Umetnите ladicu za sakupljanje taloga u kadicu za sakupljanje kapi i zajedno ih vratite u aparat.



Crveno

**Napomena:**

Ako navedene radnje izvedete kada je aparat isključen, prilikom njegova uključivanja alarm neće se poništiti.


**Napomena:**

Ostale postupke održavanja možete izvesti samo kad je aparat isključen i odspojen s električne mreže.

---

### Postupak tjednog čišćenja aparata

---

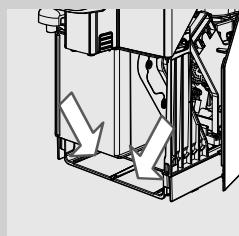


- 1** Očistite ležište kadice za sakupljanje kapi.

---

### Postupak čišćenja spremnika vode

---

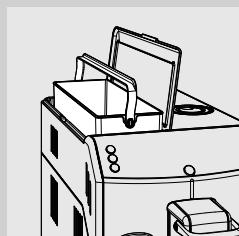



- 1** Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) iz spremnika i operite ga svježom vodom.
- 2** Laganim pritiskom i okretanjem vratite natrag mali bijeli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) na njegovo mjesto.
- 3** Napunite spremnik svježom vodom.

**Postupak dnevног чиšćenja vrča za mlijeko**


Važno je očistiti vrč za mlijeko svaki dan i nakon svake uporabe kako biste ga održali iznimno čistim i omogućili pripremu emulzioniranog mlijeka savršene gustoće.

**Oprez:**


**Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Pričekajte da se postupak završi prije nego što uklonite vrč za mlijeko.**

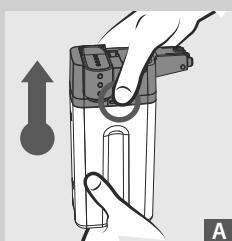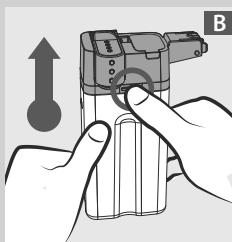**A****B**


- 1** Pritisnite jednu od tipki za otpuštanje kako biste uklonili gornji dio vrča kako je prikazano na slikama (A ili B).

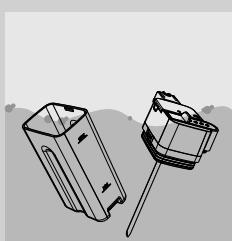



- 2** Isperite mlakom vodom gornji dio vrča i vrč za mlijeko. Uklonite sve ostatke mlijeka.

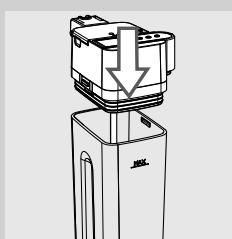



- 3** Postavite gornji dio vrča za mlijeko i provjerite je li dobro pričvršćen.

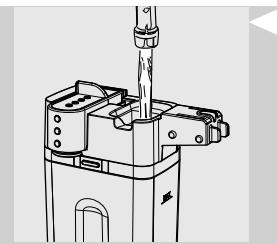- 
- 4** Uklonite poklopac i vrč za mlijeko napunite svježom vodom do razine MAX.

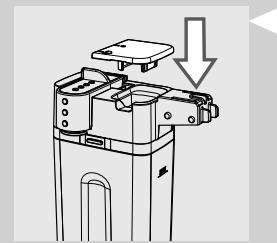
- 
- 5** Vratite poklopac na vrč za mlijeko. Umetnute vrč u aparat.

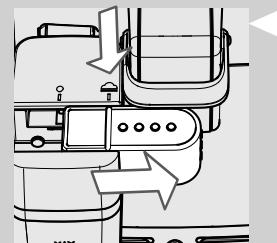- 
- 6** Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola " 

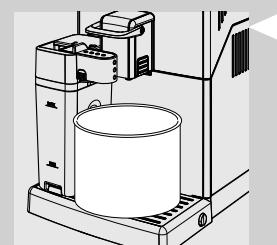- 
- 7** Postavite posudu ispod ispusta.

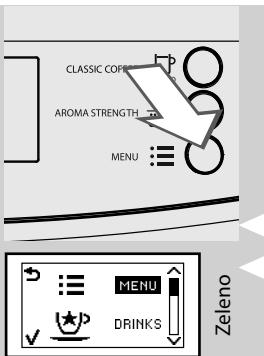


- 8 Pritisnite tipku "☰". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

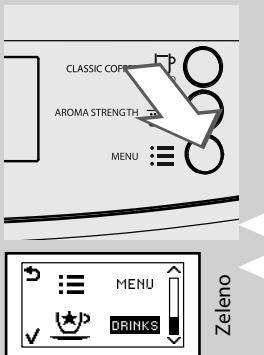


- 9 Pritisnite tipku "☰". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.


- 10 Pritisnite tipku "☕" kako biste pristupili funkciji.

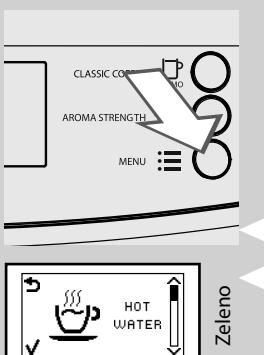


- 11 Pritisnite tipku "☰".

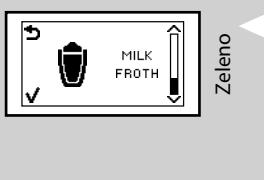


- 12 Pritisnite tipku "☕" kako biste odabrali tučeno mlijeko.

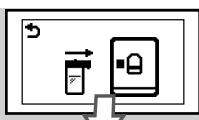

Zeleno




Zeleno




Zeleno

- 13** Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući isput vrča.

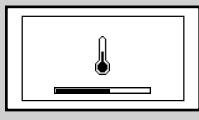


Zeleno

- 14** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno


- 15** Nakon završetka ispuštanja, postupak pranja je dovršen.

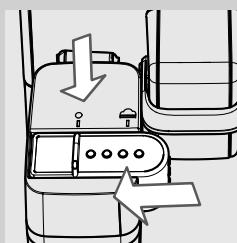


- 16** Ponovno umetnute isput vrča tako da ga gurnete do simbola "●". Uklonite vrč za mlijeko i ispraznite ga.

**Postupak tjednog čišćenja vrča za mlijeko**


Postupak tjednog čišćenja je cijelovitiji jer se njegovim izvođenjem uklanjuju svi ostaci mlijeka iz ispusta.

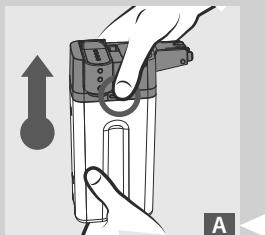


- 1** Pritisnite jednu od tipki za otpuštanje kako biste uklonili gornji dio vrča kako je prikazano na slikama (A ili B).

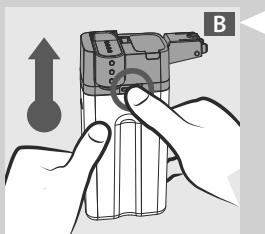


- 2** Uklonite poklopac.

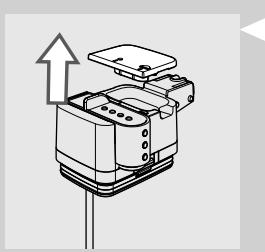


- 3** Podignite ispust kako biste ga odvojili od gornjeg dijela vrča. Ispust vrča se sastoji od šest dijelova koji se moraju rastaviti. Svaki dio je označen velikim slovom (A, B, C, D, E, F) kako je prikazano na slikama u nastavku.

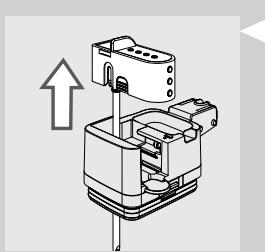


- 4** Uklonite cijev usisa opremljenu priključkom (A) s elementa za tučenje mlijeka.

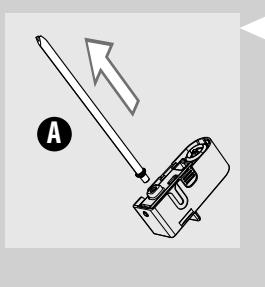


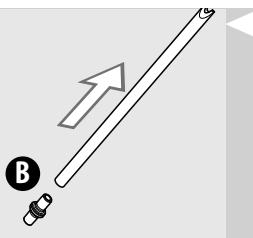


**5** Uklonite priključak (B) s cijevi usisa.

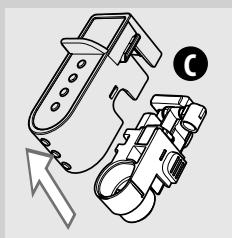


**6** Pritisnите poklopac (C) prema dolje uz lagani pritisak na bočne stranice kako biste ga otkačili od ispusta vrča za mlijeko.

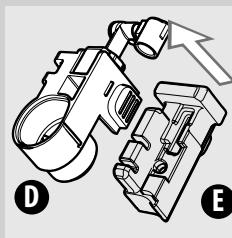

**7** Uklonite mlaznicu za pjenu od mlijeka (D) s oslonca (E).

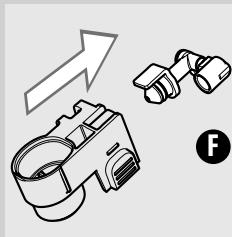


**8** Skinite priključak (F) s mlaznice za pjenu od mlijeka povlačeći ga prema van.

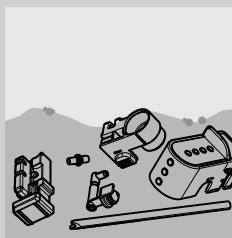


**9** Očistite temeljito sve sastavne dijelove mlakom vodom.

 **Napomena:**


Pojedinačne sastavne dijelove možete također oprati i u perilici za posuđe.

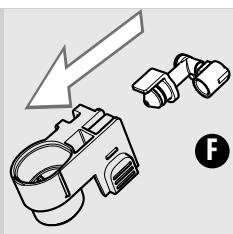


**10** Umetnите priključak (F) na mlaznicu za pjenu od mlijeka gurajući ga do kraja.

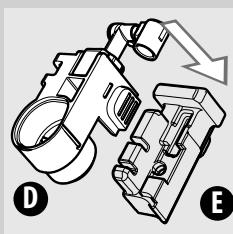


**11** Umetnite mlaznicu za pjenu (D) u oslonac (E).

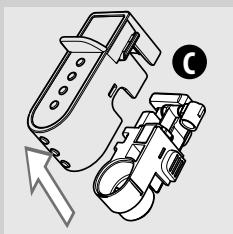

**12** Zakačite poklopac (C) na isput vrča.


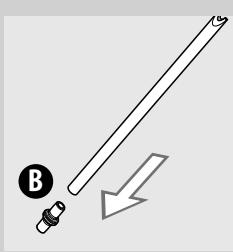


**13** Postavite priključak (B) na cijev usisa.

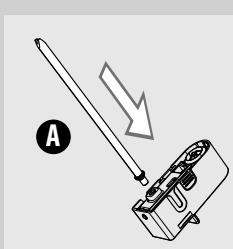


**14** Umetnite cijev usisa opremljenu priključkom (A) u element za tučenje mlijeka.


**15** Umetnute ispust u gornji dio vrča.

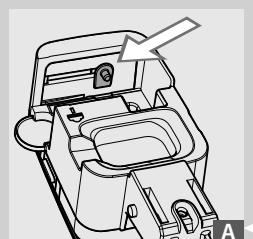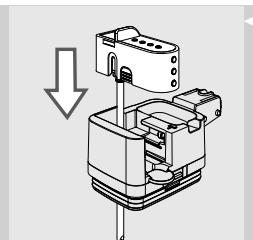


**16** Ako ispust ne možete postaviti na gornji dio vrča, osovina je postavljena u pogrešan položaj (B). Prije postavljanja ispusta, rukom gurnite osovinu u položaj (A).

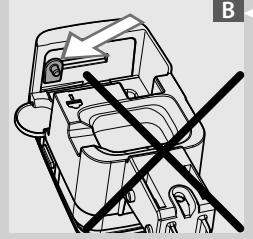

**17** Postavite poklopac.

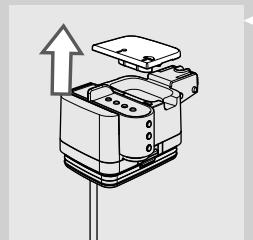

**18** Postavite gornji dio vrča za mlijeko i provjerite je li dobro pričvršćen.

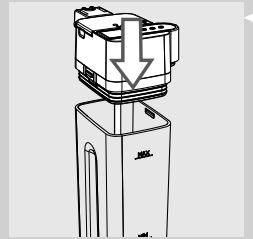

## Postupak mjesečnog čišćenja vrča za mlijeko



Za izvođenje mjesecačnog postupka čišćenja preporučujemo vam uporabu sredstva za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner" kako biste uklonili moguće ostatke mlijeka iz sustava. Proizvod "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se zasebno. Pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje kako biste pročitali više pojedinosti.


**⚠️ Oprez:**

**Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja tople vode i pare. Pričekajte da se postupak završi prije nego što uklonite vrč za mlijeko.**




**Napomena:**


Prije početka izvođenja postupka provjerite je li spremnik vode napunjen do razine MAX.

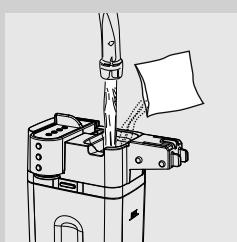


**1** Napunite vrč za mlijeko vodom do najviše razine (MAX).

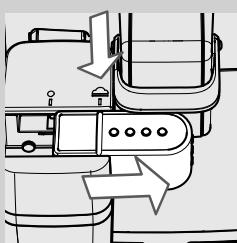


**2** Uspite proizvod za čišćenje u vrč za mlijeko i pričekajte da se u potpunosti rastopi.

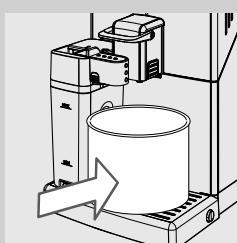

**3** Umetnите vrč u aparat. Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "↑".

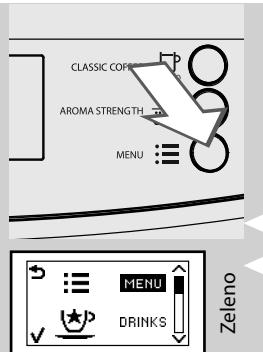


- 5** Pritisnite tipku "☰". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

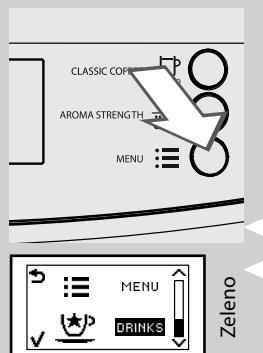


- 6** Pritisnite tipku "☰". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 7** Pritisnite tipku "☕" kako biste pristupili funkciji.

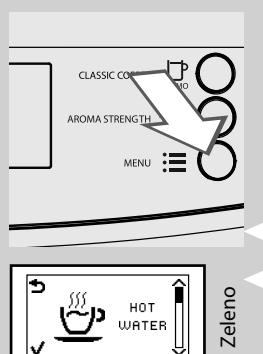

- 8** Pritisnite tipku "☰".

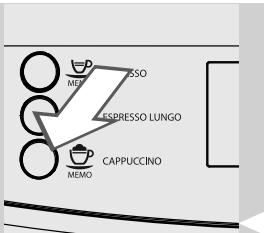


**9** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste odabrali tučeno mlijeko.




Zeleno



Zeleno




Zeleno

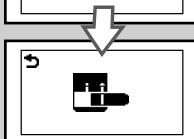

Zeleno

**10** Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući ispust vrča.



Zeleno

**11** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikidan sa strane.




Zeleno

**12** Nakon završetka ispuštanja, ponavljajte postupke od točke 5 do točke 11 sve dok u potpunosti ne ispraznите vrč.




**Oprez:**

**Ne pijte otopinu koja se ispušta tijekom postupka.**

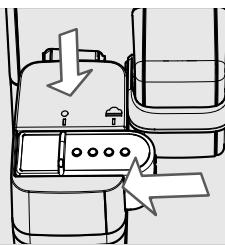


**13** Ponovno umetnute ispust vrča tako da ga gurnete do simbola "●".

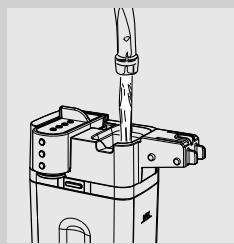


**14** Uklonite vrč za mlijeko i posudu iz aparata.

**15** Isperite vrč za mlijeko i napunite ga svježom vodom do razine MAX.

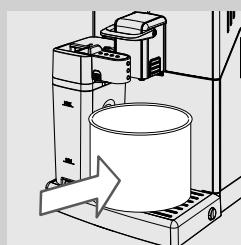


**16** Umetnute vrč za mlijeko u aparat. Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "▲". Stavite posudu ispod ispusta kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispiranja.

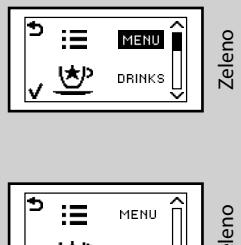

**17** Pritisnite tipku "≡". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

Zeleno

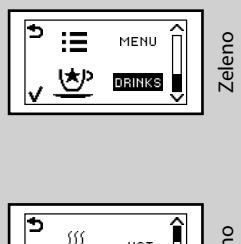

**18** Pritisnite tipku "≡". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

Zeleno

**19** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pristupili funkciji.

Zeleno

**20** Pritisnite tipku "≡".




Zeleno


- 21 Pritisnite tipku " MILK FROTH" kako biste odabrali tučeno mlijeko.



Zeleno




Zeleno



Zeleno

- 22 Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući ispuštni vrč.



Zeleno

- 23 Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

- 24 Nakon završetka ispuštanja, ponavljajte postupke od točke 16 do točke 21 sve dok u potpunosti ne ispraznите vrč.


- 25 Uklonite vrč za mlijeko i posudu iz aparata. Ponovite još jednom radnje od točke 14 do točke 21.

- 26 Rastavite i operite vrč za mlijeko kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja vrča za mlijeko".


**Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje**

Očistite sklop za ispuštanje barem jedanput tjedno.


- 1** Pritisnite tipku "O" kako biste isključili aparat. Pričekajte da tipka "O" zatreperi i izvucite utikač kabela za napajanje.

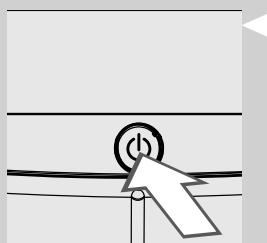


- 2** Podignite ispuštnu kavu i pritisnite bočne tipke kako biste uklonili kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.

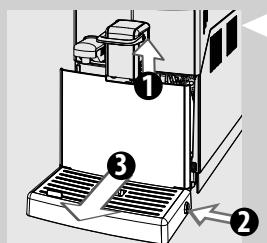


- 3** Otvorite servisna vratašca.

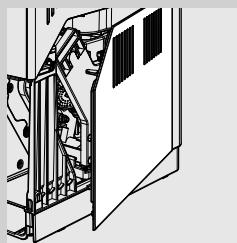


- 4** Pritisnite tipku «PUSH» i vucite ručku kako iste izvukli sklop za ispuštanje. Vucite ga vodoravno, a da ga pritom ne zakrećete.

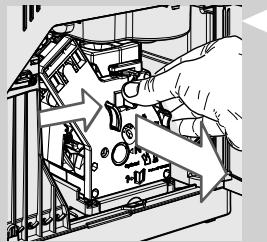


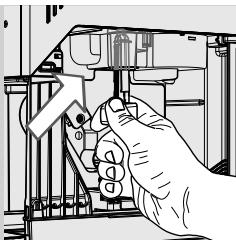

- 5** Očistite temeljito ispusni kanal kave drškom žličice ili odgovarajućim priborom za čišćenje koji se isporučuje s aparatom. Pripazite da odgovarajući pribor za čišćenje umetnete kako je prikazano na slici.

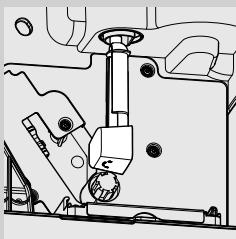

- 6** Uklonite ladicu za sakupljanje kave i pažljivo je operite.

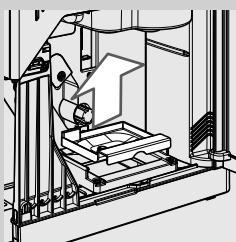



- 7** Operite temeljito sklop za ispuštanje mlakom vodom i pažljivo očistite gornji filter.

**!** **Upozorenje:**


**Ne upotrebljavajte deterdžente ili sapune za čišćenje sklopa za ispuštanje.**

- 8** Pustite da se sklop za ispuštanje u potpunosti osuši na zraku.


- 9** Očistite temeljito unutrašnjost aparata mekanom krpom koja je navlažena vodom.

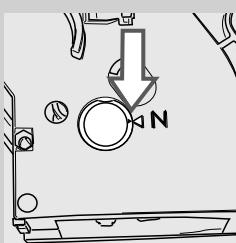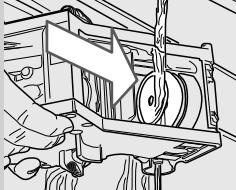


- 10** Provjerite je li sklop za ispuštanje u neutralnom položaju: dvije bočne oznake na sklopu za ispuštanje moraju se podudarati. U protivnom izvedite postupak koji je opisan pod točkom 11.

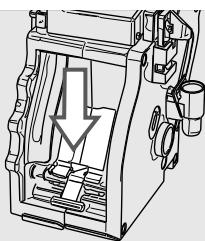


**11** Ako se oznake ne podudaraju, lagano pritisnite ručicu prema dolje dok ne dotakne ležište sklopa za ispuštanje kako bi se dvije bočne oznake podudarile.

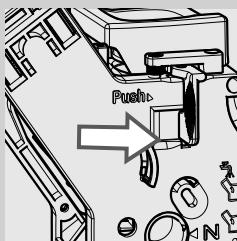

**12** Snažno pritisnite tipku "PUSH".

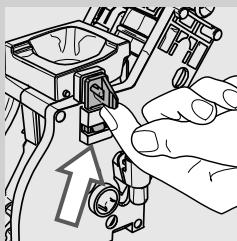

**13** Provjerite je li brava za zaključavanje sklopa za ispuštanje u pravilnom položaju. Ako je još uvijek u spuštenom položaju, podižite je prema gore sve dok se ne zakači pravilno.

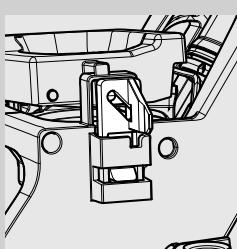



**14** Umetnите ladicu za sakupljanje kave u njezino ležište i provjerite je li pravilno postavljena.




#### Napomena:

Možda nećete moći postaviti sklop za ispuštanje u aparat ako ladica za sakupljanje kave nije pravilno postavljena.

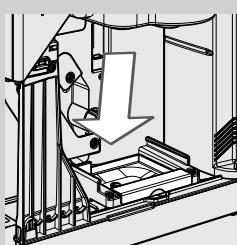

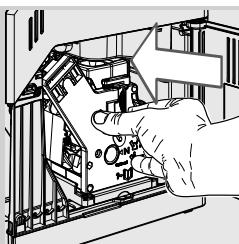

**15** Umetnите natrag sklop za ispuštanje i gurajte ga dok se ne uglavi, a da pritom ne pritisnete tipku "PUSH".

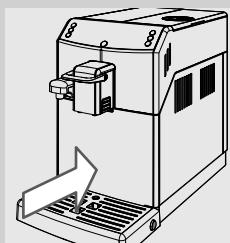

**16** Umetnите natrag ladicu za sakupljanje taloga i kadicu za sakupljanje kapi u unutrašnjost aparata i zatvorite servisna vratašca.


**Postupak mjesečnog podmazivanja sklopa za ispuštanje**

Podmažite sklop za ispuštanje nakon približno 500 ispuštenih kava ili jednom mjesечно.


Mast za podmazivanje sklopa za ispuštanje možete kupiti zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.

**Upozorenje:**


Prije nego što započnete podmazivati sklop za ispuštanje, očistite ga mlakom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".

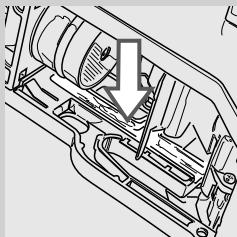


**1** Jednoliko nanesite mast na obje bočne vodilice.

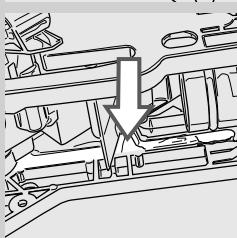

**2** Podmažite i osovinu.

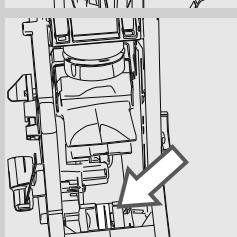

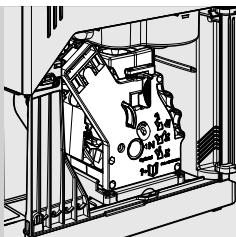

**3** Umetnute sklop za ispuštanje u ležište dok ne ulegne u svoj položaj (pogledajte poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje").

**4** Zatvorite servisna vratašca te umetnute kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.



### Postupak mjesečnog čišćenja sklopa za ispuštanje uz uporabu tableta za odmašćivanje


Osim postupka tjednog čišćenja, preporučujemo vam izvođenje postupka čišćenja uz uporabu tableta za odmašćivanje nakon približno ispuštenih 500 kava ili jednom mjesecu. Ovaj postupak dijelom je postupka održavanja sklopa za ispuštanje.

Tablete za odmašćivanje prodaju se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.




#### Upozorenje:


**Tablete za odmašćivanje su namijenjene isključivo za čišćenje aparata jer one ne posjeduju svojstva za uklanjanje kamenca. Kako biste uklonili kamenac, koristite sredstvo za uklanjanje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglaviju "Uklanjanje kamenca".**

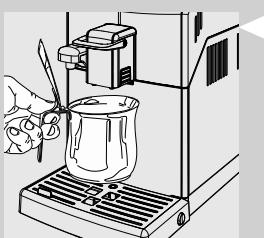

**1** Postavite posudu ispod ispusta.

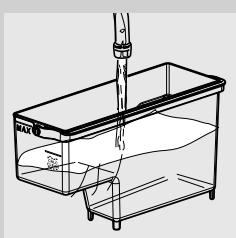

**2** Pripazite da spremnik vode napunite svježom vodom do razine "MAX".

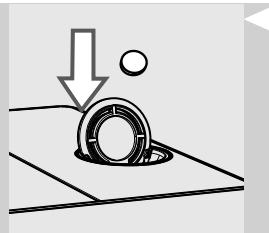

- 3** Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak za prethodno samljenu kavu.




- 4** Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO".




Zeleno

- 5** Pritisnite tipku "" kako biste odabrali funkciju prethodno samljene kave, a da pritom ne trebate dodati prethodno samljenu kavu u odjeljak.

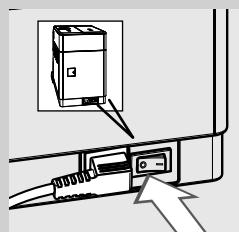

- 6** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispuštanja kave.


- 7** Pričekajte da aparat ispusti pola šalice vode.

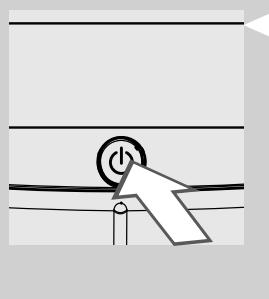


- 8** Pomaknite u položaj "0" glavni prekidač koji se nalazi na stražnjoj strani aparata.

- 9** Ostavite otopinu da djeluje približno 15 minuta. Ne zaboravite baciti ispuštenu vodu.


- 10** Pomaknite u položaj "I" glavni prekidač koji se nalazi na stražnjoj strani aparata. Pritisnite tipku "" kako biste uključili aparat. Pričekajte da se izvođenje automatskog postupka ispiranja završi.

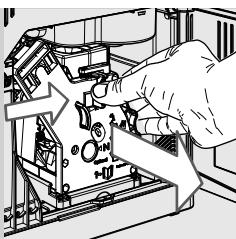


**11** Uklonite i ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te otvorite servisna vratašca. Izvucite sklop za ispuštanje.

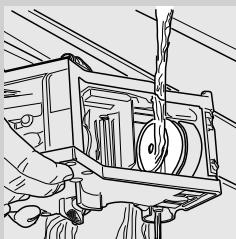

**12** Isperite temeljito sklop za ispuštanje mlakom vodom.

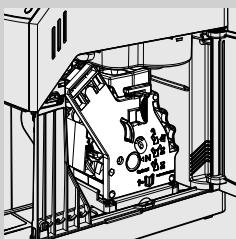

**13** Nakon što isperete sklop za ispuštanje, ponovno ga umetnите u ležište dok ne ulegne u svoj položaj (pogledajte poglavje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje"). Umetnute kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.




Zeleno

**14** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave, a da pritom ne trebate dodati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.


**15** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispuštanja kave.

**16** Ponovite dvaput radnje od točke 13 do točke 14. Ne zaboravite baciti ispuštenu vodu.

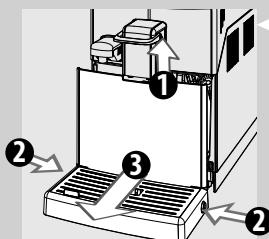

**17** Stavite jednu tabletu za odmašćivanje u kadicu za sakupljanje kapi i napunite je vrućom vodom do 2/3 njezine zapremnine kako biste je očistili. Ostavite otopinu za čišćenje da djeluje približno 30 minuta, a zatim kadicu za sakupljanje kapi dobro isperite.

## Postupak mjeseca čišćenja spremnika kave u zrnu

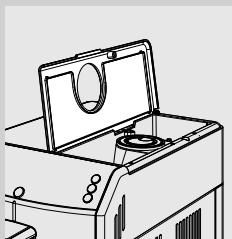

Jednom mjesечно navlaženom krpom očistite prazni spremnik kave u zrnu kako biste uklonili uljaste tvari iz kave. Ponovno napunite spremnik kavom u zrnu.

## UKLANJANJE KAMENCA

Uklanjanje kamenca morate izvesti kada se prikaže simbol "START CALC CLEAN".



Žuto

Izvođenje postupka uklanjanja kamenca traje približno 30 minuta.

### Upozorenje:

**Ako ovaj postupak ne izvedete, aparat će prestati ispravno raditi; u tom slučaju jamstvo NE pokriva popravak.**

### Oprez:

**Upotrebljavajte isključivo otopinu za uklanjanje kamenca Saeco koja je osmišljena kako bi se optimizirao radni učinak aparata. Drugi proizvodi mogu prouzrokovati oštećenje aparata i neće ukloniti sve ostatke kamenca iz vode.**



Otopina za uklanjanje kamenca Saeco prodaje se zasebno. Ove proizvode možete kupiti u mrežnoj trgovini Philips (ako je usluga dostupna u vašoj zemlji) na adresi [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ili kod vašeg lokalnog prodavača ili u ovlaštenim servisnim centrima.

### Oprez:


**Ne pijte otopinu za uklanjanje kamenca niti ispuštene napitke sve dok se izvođenje postupka ne završi. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za uklanjanje kamenca.**

### Napomena:


Ne izvlačite sklop za ispuštanje tijekom postupka uklanjanja kamenca.

### Faza pripreme

Prilikom izvođenja postupka uklanjanja kamenca pridržavajte se sljedećih uputa: Prije nego što započnete uklanjanje kamenca:

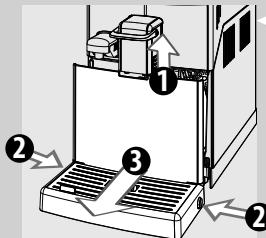

- 1** 1 - Podignite isputst kave,  
2 - Pritisnite bočne tipke;  
3 - Uklonite i ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te vratite ih na njihova mjesta.

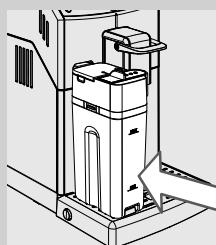

- 2** Napunite vrč za mlijeko vodom do razine MIN i umetnute ga u aparat.



Zeleno

- 3** Pritisnite tipku "≡". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 4** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pristupili izborniku.




Žuto

- 5** Pritisnite tipku "≡" dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane.

- 6** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste odabrali funkciju uklanjanja kamenca.



Žuto




Žuto



Žuto


- 7** Aparat prikazuje simbole prikazane sa strane kako bi vas upozorio da je potrebno umetnuti vrč i izvući isputst vrča.




Žuto

**Napomena:**


Ako ste tipku "<sub>MEMO</sub>" pritisnuli slučajno, pritisnite tipku "<sub>MEMO</sub>" kako biste izašli.

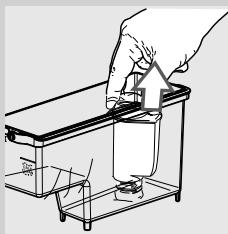


- 8** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) iz spremnika vode i zamjenite ga izvornim malim bijelim filtrom.

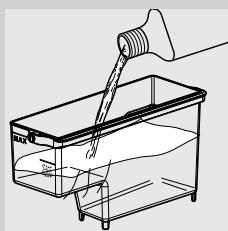

- 9** Ulijte cijelu otopinu za uklanjanje kamenca u spremnik vode. Zatim napunite spremnik svježom vodom do razine CALC CLEAN.

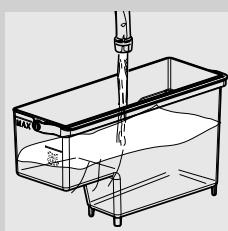

- 10** Vratite spremnik vode natrag u aparat.

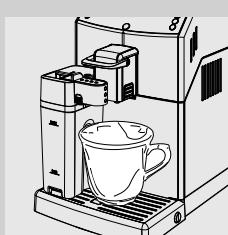

- 11** Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "". Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod ispusta vrča za mljeko i ispod ispusta kave.

**Faza uklanjanja kamenca**

Žuto

- 12** Pritisnite tipku "" kako biste pokrenuli izvođenje postupka uklanjanja kamenca.



Žuto

- 13** Aparat započinje ispuštanju otopinu za uklanjanje kamenca u pravilnim vremenskim razmacima od približno 20 minuta. Traka na upravljačkoj ploči prikazuje stanje napretka u izvođenju postupka.



Žuto


**Napomena:**

Pritiskom tipke "" možete prekinuti izvođenje postupka uklanjanja kamena, a pritiskom tipke "" možete nastaviti s njegovim izvođenjem. Na taj način možete isprazniti spremnik ili ne koristiti aparat tijekom kratkog razdoblja.




Crveno


- 14** Spremnik vode je prazan kada se prikaže ovaj simbol.

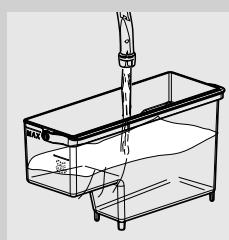


- 15** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN. Vratite ga natrag u aparat.

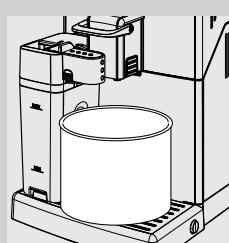


- 16** Uklonite i ispraznjite posudu i vrč za mlijeko.

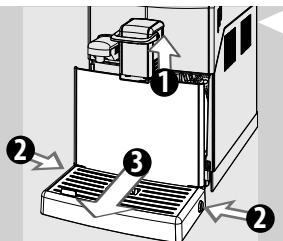

- 17** 1 - Podignite ispust kave,  
2 - Pritisnite bočne tipke;  
3 - Uklonite i ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te vratite ih na njihova mesta.

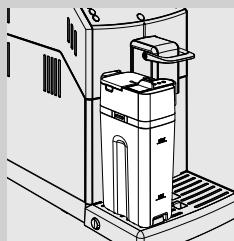

- 18** Napunite vrč za mlijeko vodom do razine MIN i umetnute ga u aparat.  
Izvucite ispust vrča udesno sve do simbola "▲".

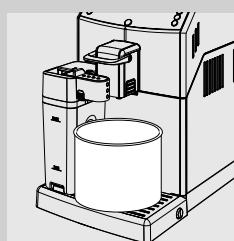

- 19** Vratite posudu ispod ispusta vrča za mlijeko i ispod ispusta kave.

### Faza ispiranja



žuto

- 20** Pritisnite tipku "CALC CLEAN" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispiranja.



**Napomena:**

Pritiskom tipke "CALC CLEAN" možete privremeno zaustaviti izvođenje postupka ispiranja, a pritiskom tipke "MEMO" možete nastaviti s njegovim izvođenjem. Na taj način možete isprazniti spremnik ili ne koristiti aparat tijekom kratkog razdoblja.




Zeleno

- 21** Kada se u potpunosti ispusti voda potrebna za ispiranje, na aparatu se prikazuje ovaj simbol. Pritisnite tipku " MEMO" kako biste izašli iz izvođenja postupka uklanjanja kamenca.

**Napomena:**


Ako se spremnik vode ne napuni do razine CALC CLEAN, aparat može zahtijevati još jedno izvođenje postupka ispiranja. Napunite spremnik vode i umetnите ga natrag u aparat.

Ponovite od točke 20.




Žuto


- 22** Aparat se zagrijava i automatski ispire.

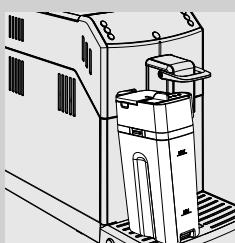


- 23** Uklonite posudu. Rastavite i operite vrč za mlijeko kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja vrča za mlijeko".

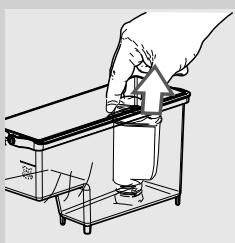


- 24** Uklonite mali bijeli filter i ponovno postavite filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) u spremnik vode koji isperite i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

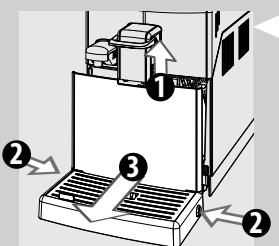

- 25** 1 - Podignite ispuštni kafu,  
2 - Pritisnite bočne tipke;  
3 - Uklonite i ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te vratite ih na njihova mjesta.

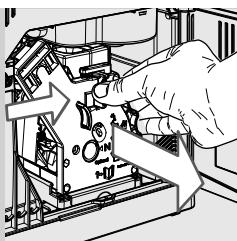

**26** Nakon završetka izvođenja postupka uklanjanja kamenca, operite sklop za ispuštanje kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".

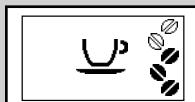

Zeleno



Zeleno

**27** Aparat je spremam za ispuštanje kave.

#### **Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca**

Kada se započne izvođenje postupka uklanjanja kamenca, potrebno je završiti ga izbjegavajući isključivanje aparata.

Pritisom tipke ON / OFF možete izaći iz postupka ako se aparat zakoči.

Tada ispraznite i pažljivo isperite spremnik vode i napunite ga do razine CALC CLEAN.

Pridržavate se uputa koje su navedene u poglavlju "Izvođenje postupka ručnog ispiranja" prije nego što započnete ispuštanju napitke.

Ako se postupak ne dovrši, aparat će zahtijevati izvođenje postupka uklanjanja kamenca što je prije moguće.

## PROGRAMIRANJE

U izborniku programiranja funkcije aparata se mogu korisnički prilagoditi.


### **Možete podesiti sljedeće parametre**



Žuto

#### **Temperatura kave**


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature ispuštanja kave.



Žuto

#### **Programator vremena (stanje pripravnosti)**

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u stanje pripravnosti nakon završetka posljednjeg ispuštanja.



Žuto

#### **Kontrast**

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta zaslona kako bi se postigao optimalan prikaz poruka.



Žuto

#### **Tvrdoća vode**

Ova funkcija omogućava podešavanje postavki ovisno o stupnju tvrdoće vode.

- 1 = iznimno mekana voda
- 2 = mekana voda
- 3 = tvrda voda
- 4 = iznimno tvrda voda

Pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode" kako biste pročitali dodatne pojedinosti.



Žuto

#### **Filtar za vodu "INTENZA+"**

Ova funkcija omogućava upravljanje filtrom za vodu "INTENZA+".

Pogledajte odgovarajuće poglavlje o rukovanju filtrom kako biste pročitali dodatne pojedinosti.



Žuto

#### **Izvođenje postupka uklanjanja kamenca**

Ova funkcija omogućava izvođenje postupka uklanjanja kamenca.



Žuto

**Tvorničke postavke**

Ova funkcija omogućava vraćanje na tvorničke postavke.



Zeleno




Zeleno

**Kako programirati aparat**

U nastavku je objašnjen postupak programiranja kontrasta zaslona. Postupite na isti način kako biste programirali druge funkcije.

Pristupiti možete izborniku za programiranje samo kad je aparat uključen i kada se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 1 Pritisnite tipku "≡" kako biste započeli postupak programiranja.

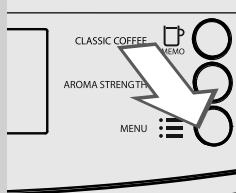

Zeleno

- 2 Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane. Pritisnite tipku "≡" kako biste pristupili izborniku.




Zeleno

- 3 Prikazuje se glavni zaslon.





Žuto

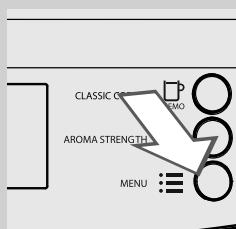

Žuto

- 4 Pritisnite tipku "≡" kako biste pretraživali mogućnosti dok se ne prikaže funkcija kontrasta zaslona.





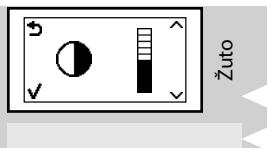

**5** Pritisnite tipku "ESPRESSO" MEMO kako biste pristupili funkciji.



**6** Pritisnite tipke "A" i ":" kako biste povećali ili smanjili vrijednosti funkcije.

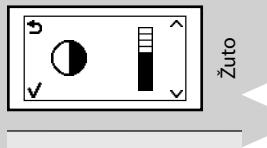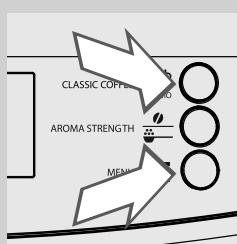

**7** Kada vrijednost promijenite, pritisnite tipku "ESPRESSO" MEMO kako biste potvrdili promjenu.




**8** Pritisnite tipku "ESCAPE" MEMO kako biste izšli iz postupka programiranja.



#### Napomena:


Aparat automatski izlazi iz postupka programiranja ako u roku d 3 minute ne pritisnete nijednu tipku. Vrijednosti koje su izmijenjene, ali nisu potvrđene, neće se pohraniti.

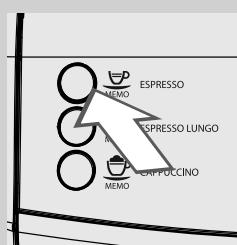


**ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU**

Aparat je opremljen različitim svjetlosnim upozorenjima kako biste lakše mogli razumjeti signale koji se prikazuju na zaslonu.

Svetlosna upozorenja koja se prikazuju uz simbole zasnivaju se na načelu rada semafora.

**Signalni spremnosti (zeleno)**

Aparat je spremjan za ispuštanje napitka.



Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka.



Aparat je spremjan za ispuštanje prethodno samljevene kave.



Aparat je u postupku ispuštanja jedne espresso kave.




Aparat je u postupku ispuštanja jedne produžene espresso kave.




Aparat je u postupku ispuštanja jedne klasične kave (Classic Coffee).



Aparat je u postupku ispuštanja dvije espresso kave.



Aparat je u postupku ispuštanja dviju produženih espresso kava.




**Signali spremnosti (zeleno)**

Aparat je u postupku programiranja količine espresso kave koju će ispustiti.



Aparat je u postupku programiranja količine jedne produžene espresso kave koju će ispustiti.



Aparat je u postupku programiranja količine jedne klasične kave (Classic Coffee) koju će ispustiti.



U tijeku je ispuštanje jedne espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave.



U tijeku je ispuštanje jedne produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave.



U tijeku je ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljevene kave.



Aparat emulzionira mlijeko za pripremanje cappuccina.



Aparat je u postupku ispuštanja kave za pripremanje cappuccina.



Aparat programira količinu mlijeka koju će ispustiti za pripremanje cappuccina.




Aparat je u postupku programiranja količine kave koju će ispustiti za pripremanje cappuccina.



Aparat programira količinu mlijeka koju će ispustiti za pripremanje tučenog mlijeka.

**Signalni spremnosti (zeleno)**

Aparat upozorava da je potrebno umetnuti vrč i izvući ispuštanje.




Umetnute ispuštanje vode i pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli ispuštanje.  
Pritisnite " MEMO" kako biste izašli.



Ispuštanje vruće vode.




Ispuštanje emulzioniranog mlijeka.

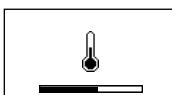**Signali upozorenja (žuto)**

Aparat je u fazi zagrijavanja.



Aparat je u fazi ispiranja. Pričekajte da aparat završi izvođenje postupka.

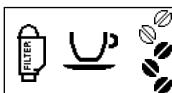

Aparat upozorava da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".




Aparat upozorava da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".



Sklop za ispuštanje je u postupku pripremanja za rad zbog poništavanja postavki aparata.



Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite izvođenje postupka.



Napunite sustav.



Aparat trebate očistiti od kamenca. Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca. Pridržavajte se radnji koje su opisane u poglavljju "Uklanjanje kamena" ovog priručnika.

Pritisnite tipku " MEMO" kako biste ponovno pokrenuli uklanjanje kamena i nastavili s uporabom aparata.

Napomena: aparat neće pravilno raditi ako ne budete izvodili uklanjanje kamena. U tom slučaju, jamstvo NE pokriva popravak.

**Signali alarma (crveno)**


Umetnute kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga do kraja u aparat te zatvorite servisna vratašca.




Napunite spremnik kave u zrnu.



Sklop za ispuštanje mora biti umetnut u aparat.



Ispraznite ladicu za sakupljanje taloga. Pričekajte približno 5 sekundi prije nego što je ponovo umetnete.



Napunite spremnik vode.



Okrenite ručicu za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "COFFEE" kako bi se izveo postupak ispuštanja napitka u roku od 30 sekundi.

30



30

Okrenite ručicu za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "ESPRESSO" kako bi se izveo postupak ispuštanja napitka u roku od 30 sekundi.

30



30

**Signali alarma (crveno)**

Exx

Aparat ne radi. U donjem desnom kutu zaslona prikazuje se šifra greške. Pogledajte poglavje "Rješavanje problema" kako biste saznali pojedinosti šifri grešaka 1 - 3 - 4 - 5, a prilikom pojave drugih šifri grešaka postupite na sljedeći način: Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probajte 2 ili 3 puta.

Ako se aparat ne pokrene, nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u svojoj zemlji i spomenite im šifru greške koja se prikazuje na zaslonu. Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

**RJEŠAVANJE PROBLEMA**

U ovom poglavlju navedena su rješenja za probleme koji se najčešće javljaju tijekom uporabe aparat.

Ako vam sljedeće informacije nisu dovoljne kako biste riješili problem, pogledajte stranicu FAQ na mrežnim stranicama [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u vašoj državi.

Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Problem	Uzrok	Radnja
Šifra greške 1 Mlinac za kavu je zapriječen.	Ispusni kanal kave je začepljen.	Temeljito očistite ispusni kanal kave kako je opisano u poglavju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".
Šifra greške 3 - 4 Sklop za ispuštanje je zapriječen i ne može se izvući.	Sklop za ispuštanje nije u pravilnom položaju.	Zatvorite servisna vratašca. Isključite i ponovno uključite aparat. Sklop za ispuštanje automatski se vraća u početni položaj.
Šifra greške 5 Greška u sustavu vode.	Prisutnost zraka u sustavu vode.	Nekoliko puta uklonite i ponovno umetnite spremnik vode pazeći pritom da ga pravilno postavite. Provjerite je li odjeljak spremnika vode čist.  Ako je postavljen filter za vodu Intenza+, uklonite ga. Isključite i ponovno uključite aparat. Ponovno umetnite filter kada je aparat spreman za uporabu.

Problem	Uzrok	Radnja
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu ili je glavni prekidač u položaju "O".	Priklučite aparat na električnu mrežu i postavite glavni prekidač u položaj "I".
Aparat je prezentacijskom načinu rada.	Tipka "  P" je pritisнута dulje od 8 sekundi.	Isključite i ponovno uključite aparat pomoću glavnog prekidača.
Kadica za sakupljanje kapi se puni čak i kada se voda ne ispušta.	Aparat ponekad automatski ispušta vodu u kadicu za sakupljanje kapi kako bi se izvelo ispiranje sustava i zajamčio optimalan radni učinak.	Ovakav rad aparata se smatra normalnim.
Aparat uvijek prikazuje crveni simbol  .	Ladica za sakupljanje taloga je ispraznjena dok je aparat bio isključen.	Ladica za sakupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije nego što ponovno umetnete ladicu.
	Ispraznili ste ladicu za sakupljanje taloga dok je aparat bio isključen, a da pritom niste pričekali 5 sekundi prije nego ste je ponovno umetnuli.	Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije nego što ponovno umetnete ladicu.
Nije moguće izvući sklop za ispuštanje.	Sklop za ispuštanje nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Sklop za ispuštanje automatski se vraća u početni položaj.
	Ladica za sakupljanje taloga je umetnuta.	Izvucite ladicu za sakupljanje taloga prije nego što uklonite sklop za ispuštanje.
Nije moguće umetnuti sklop za ispuštanje.	Sklop za ispuštanje nije u neutralnom položaju.	Provjerite je li sklop za ispuštanje u neutralnom položaju kako je opisano u poglavljju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".
	Elektromotor s reduktorom nije u pravilnom položaju.	Umetnite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca. Uključite aparat, a da se pritom sklop za ispuštanje ne nalazi u svojem položaju. Elektromotor s reduktorom se vraća u pravilan položaj. Isključite aparat i umetnите sklop za ispuštanje kako je opisano u poglavljju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".
Ispod sklopa za ispuštanje nalazi se puno samljevene kave.	Kava nije prikladna za automatske aparate.	Možda trebate promjeniti vrste kave ili ponovno podesiti mlinac za kavu.
Kava nije dovoljno vruća.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice vrućom vodom.
	Temperatura nije pravilno podešena.	Podesite temperaturu kako je opisano u poglavljju "Programiranje".
Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu).	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavljju "Saeco Adapting System".
	Kava je samljevena pregrubo.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje prema uputama koje su navedene u poglavljju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".

Problem	Uzrok	Radnja
Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježe pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podesite stupanj mljevenja kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinc za kavu".
Kava ne curi, curi lagano ili kap po kap (pogledajte napomenu).	Kava je samljevena presitno.  Sustav nije napunjeno.  Sklop za ispuštanje je prljav.  Ispust je prljav.  Sustav aparata je začepljen kamencem.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinc za kavu".  Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").  Očistite sklop za ispuštanje (poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje").  Očistite ispust i njegove izlazne otvore.  Očistite aparat od kamenca.
Kava izlazi izvan ispusta.	Ispust je začepljen.	Očistite ispust i njegove izlazne otvore.
Vruća voda se ne ispušta.	Sustav nije napunjeno.  Sustav aparata je začepljen kamenecem.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").  Očistite aparat od kamenca.
Tučeno mlijeko je previše hladno.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice vrućom vodom.
Mlijeko se ne emulzionira i ne curi.	Vrč za mlijeko je prljav ili nije pravilno umetnut.  Ispust vrča za mlijeko nije pravilno izvučen.  Vrč za mlijeko nije u cijelosti sastavljen.  Vrsta upotrebljenog mlijeka nije pogodna za emulziju.	Očistite vrč i umetnite ga pravilno.  Provjerite je li ispust mlijeka pravilno izvučen.  Provjerite jesu li svi sastavni dijelovi pravilno sastavljeni.  Koristite vrstu mlijeka koja je navedena u poglavlju "Vrč za mlijeko".
Izvođenje postupka uklanjanja kamenca se ne može završiti.	Nije ispuštena dovoljno vode za ispiranje.	Pritisnite tipku ON / OFF i izvucite kabel za napajanje iz utičnice te se pridržavajte uputa opisanih u odjeljku "Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca".
Odabrani napitak nije memoriran.	Pritiskom simbola "  " izašli ste iz postupka programiranja napitka.	Pritiskom simbola "  " potvrđite i sačuvajte željenu količinu napitaka.



#### Napomena:

Ovi problemi mogu se javiti kada promijenite mješavinu kave ili prilikom prvog postavljanja. U tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje kako je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

**ŠTEDNJA ENERGIJE****Stanje pripravnosti**

Super automatski aparat za pripremanje espresso kave Philips je osmišljen da štedi energiju kao što je vidljivo iz energetske oznake razreda A.

Nakon 15 minuta nekorištenja, aparat se isključuje automatski (osim ako vrijeme uključivanja stanja pripravnosti nije programirano drugačije). Ako ne ispustite nijedan proizvod, aparat obavlja izvođenje postupka ispiranja.

U stanju pripravnosti potrošnja energije je manja od 1 Wh.

Kako biste uključili aparat, pritisnite tipku "O" (ako se glavni prekidač na stražnjoj strani aparata nalazi u položaju "I"). Ako je grijач hladan, aparat obavlja izvođenje postupka ispiranja.

**TEHNIČKE ZNAČAJKE**

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu s unutarnje strane servisnih vratašaca
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	215 x 330 x 429 mm
Težina	7,5 kg
Duljina kabela	800 - 1200 mm
Upravljačka ploča	S prednje strane
Dimenzije šalica	Do 152 mm
Spremnik vode	1,8 litara - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnu	250 g
Kapacitet ladice za sakupljanje taloga	15
Tlok pumpe	15 bara
Grijач	Grijач od nehrđajućeg čelika
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

**TVORNIČKE POSTAVKE****Podešavanje napitaka**

Napitak	Prethodno određena količina	Jačina aromе	Raspon:
Espresso kava	40 ml	3	20 ml - 140 ml
Produžena espresso kava	120 ml	3	20 ml - 140 ml
Cappuccino (kava / mlijeko)	50 ml / 34 sec mlijeko	3	20 - 140 ml / 10 - 75 sec
Klasična kava (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
Tučeno mlijeko	34 s		10 - 75 s

**Napomena: vrijednosti mogu odstupati****JAMSTVO I PODRŠKA****Jamstvo**

Pogledajte jamstvenu knjižicu koja se isporučuje zasebno kako biste pročitali detaljne informacije o jamstvu i njegovim uvjetima.

**Podrška**

Željeli bismo se uvjeriti da ste zadovoljni sa svojim aparatom. Ako još niste registrirali svoj proizvod, registrirajte ga na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Na taj način moći ćemo obratiti vam se i slati vam podsjetnike kada je potrebno obaviti radnje čišćenja i uklanjanja kamanca.

Ako trebate pomoći ili podršku, posjetite mrežne stranice Philipsa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili nazovite telefonski broj korisničke podrške u vašoj državi. Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Upotrebljavajte isključivo proizvode za održavanje Saeco prilikom čišćenja i uklanjanja kamenca. Ove proizvode možete kupiti u mrežnoj trgovini Philips (ako je usluga dostupna u vašoj zemlji) na adresi [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) ili kod vašeg lokalnog prodavača ili u ovlaštenim servisnim centrima. Ako vam proizvodi za održavanje aparata nisu lako dostupni, nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u vašoj državi.

Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pregled proizvoda za održavanje:



- Otopina za uklanjanje kamenca CA6700



- Umetak filtra za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Sredstvo za čišćenje sustava mlijeka: CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706







21

Rev.01 del 15-02-15



CR  
21

Proizvođač zadržava pravo na bilo kakve izmjene, a da pritom nema obvezu izdavanja prethodne obavijesti.



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)