

Saeco

*Incanto
Executive*

30

БҰЛ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Type HD9712

Құрылғыны пайдаланбас бұрын мұқият оқып шығыңыз.



КК

30

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

CE

Өнімді тіркеп, мына тораптан қолдау алыңыз

www.saeco.com/welcome

EAC

Толығымен автоматты Saeco Incanto Executive кофе құрылғысын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз!

Saeco ұсынатын қолдауды барынша пайдалану үшін өнімді www.saeco.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы HD9712 моделіне қолданылады.

Құрылғы тұтас кофе дәндерінен эспрессо дайындау үшін қолайлы және де ол керемет капучино немесе латте маккьятоны тез әрі оңай дайындау үшін сүт құманымен жабдықталған. Осы пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны орнату, қолдану, тазалау және қақтан тазалауға қажетті барлық ақпарат берілген.

МАЗМҰНЫ

МАҢЫЗДЫ.....	4
Қауіпсіздік нұсқаулары.....	4
Ескертулер	4
Сақтандырулар	7
Электрмагниттік өрістер	8
Тастау	9
ОРНАТУ	10
Өнімге шолу	10
Жалпы сипаттама	11
ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДАУ.....	12
Құрылғы орамасы	12
Құрылғыны орнату	12
ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ РЕТ ҚОЛДАНУ	15
Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі	15
Қолмен шаю циклі	16
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ӨЛШЕУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ	18
«INTENZA+» СУ СҮЗГІСІ	21
«INTENZA+» су сүзгісін орнату	21
INTENZA+ су сүзгісін ауыстыру	24
РЕТТЕУЛЕР	25
Saeco Adapting System	25
Керамикалық кофе тартқышты реттеу	25
Қаймақ пен кофе аштылығын реттеу (Saeco Brewing System).....	27
Хош иісті реттеу (кофе аштылығы).....	27
Ағызу шүмегін реттеу	28
Кофе қалыңдығын реттеу	29

ЭСПРЕССО ЖӘНЕ ЭСПРЕССО ЛУНГО ҚАЙНАТУ	30
Кофе дәндерін қолданып эспрессо және эспрессо лунго қайнату	30
Алдын ала тартылған кофені қолданып эспрессо және эспрессо лунго қайнату.....	32
СҮТ ҚҰМАНЫ	34
Сүт құманын толтыру	34
Сүт құманын салу.....	35
Сүт құманын алу	36
Сүт құманын босату.....	37
КАПУЧИНО ҚАЙНАТУ	38
Капучино қалыңдығын реттеу	40
ЛАТТЕ МАККЪЯТО АҒЫЗУ	42
Латте маккъято қалыңдығын реттеу	44
ЫСТЫҚ СҮТ АҒЫЗУ	46
Ыстық сүт қалыңдығын реттеу.....	48
БУ ШЫҒАРУ	49
ЫСТЫҚ СУ АҒЫЗУ	51
СУСЫН БАҒДАРЛАМАЛАУ	53
Капучиноны бағдарламалау	53
Ыстық суды бағдарламалау.....	55
ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ	56
Жалпы параметрлер.....	57
Дисплей параметрлері	58
Күнтізбе параметрлері.....	59
Су параметрлері	61
Техникалық қызмет көрсету параметрлері	62
Зауыттық параметрлер.....	62
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	63
Құрылғыны күнделікті тазалау	63
Су ыдысын күнделікті тазалау	64
Сүт құманын күнделікті тазалау: «CLEAN» өзін-өзі тазалау циклі (қолданып болған сайын).....	65
Құрылғыны апта сайын тазалау	65
Сүт құманын апта сайын тазалау	67
Қайнату бөлігін апта сайын тазалау.....	69
Сүт құманын ай сайын тазалау.....	72
Қайнату бөлігін ай сайын майлау	76
Қайнату бөлігін ай сайын «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау	77
Кофе дәндері ыдысын ай сайын тазалау	79
ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ	80
ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ ЦИКЛІНІҢ БАЙҚАУСЫЗДА ТОҚТАТЫЛУЫ	85
ДИСПЛЕЙДІҢ МАҒЫНАСЫ	86
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	88
ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ	91
Күту режимі.....	91
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	92
КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	92
Кепілдік	92
Қызмет көрсету	92
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ӨНІМДЕРІНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ	93

МАҢЫЗДЫ

Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл құрылғы қауіпсіздік құрылғыларымен жабдықталған. Дегенмен қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып шығып, оларды орындаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбағандықтан күтпеген жерде жарақат алмау немесе зақым келтірмеу үшін, құрылғыны осы нұсқауларда сипатталған түрде дұрыс пайдаланыңыз. Осы нұсқаулықты кейін қолдану үшін сақтаңыз.



ЕСКЕРТУ сөзі мен осы белгіше ауыр жарақат алу қаупі, өмірге және/немесе құрылғыға зақым келу қаупі туралы ескертеді.



САҚТАНДЫРУ сөзі мен осы белгіше жеңіл жарақат алу және/немесе құрылғыға зақым келу қаупі туралы ескертеді.

Ескертулер

- Құрылғы жалғанатын розетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.

- Құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға жалғаңыз.
- Қуат сымы үстелдің шетінен ілініп тұрмауы немесе ыстық беттерге тимеуі тиіс.
- Құрылғыны, қуат ашасын немесе қуат сымын суға салушы болмаңыз: Ток соғу қаупі!
- Қуат сымының қосқышына сұйықтық төгуге болмайды.
- Ыстық су ағынын дене мүшелеріне қаратушы болмаңыз: Күйіп қалу қаупі!
- Ыстық беттерге тимеңіз. Тұтқалар мен тетіктерді пайдаланыңыз.
- Құрылғының артындағы қуат түймесін басып, құрылғыны өшіргеннен кейін, қуат ашасын розеткадан ағытыңыз:
 - ақаулық орын алса;
 - құрылғы көп уақыт қолданылмайтын болса;
 - құрылғыны тазаламас бұрын.
- Қуат сымынан емес, қуат ашасынан ұстап тартыңыз.
- Қуат ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы, қуат сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны қолданбаңыз.

- Құрылғыны немесе оның қуат сымын түрлендіруге болмайды. Кез келген қауіптің алдын алу үшін жөндеу жұмыстарын Philips компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығы атқаруы қажет.
- Құрылғыны 8-ге толмаған балаларға қолдануға болмайды.
- Құрылғыны дұрыс қолдану жөнінде нұсқау беріліп, қатысты қауіптер туралы хабарланған болса немесе ересектер бақылап отырса, құрылғыны 8-ге толған балаларға қолдануға болады.
- 8-ге толмаған болса және ересектер бақылап отырмаса, балаларға құрылғыны тазалауға және оған техникалық қызмет көрсетуге болмайды.
- Құрылғы мен оның қуат сымын 8-ге толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолдану жөнінде нұсқау беріліп, қатысты қауіптер туралы хабарланған болса немесе ересектер бақылап отырса, құрылғыны физикалық, сезу немесе ой қабілеті төмен немесе тиісті тәжірибесі және/немесе дағдысы жеткіліксіз адамдарға қолдануға болады.

- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін, оларды бақылап отыру қажет.
- Кофе тартқышқа саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салушы болмаңыз.

Сақтандырулар


- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Ол дәмханаларда, дүкен қызметкерлерінің ас үйінде, кеңселерде, зауыттарда немесе басқа жұмыс орталарында қолдануға арналмаған.
- Құрылғы әрдайым тегіс әрі тұрақты бетте тұруы керек.
- Құрылғыны ыстық беттерге, ыстық пештің, жылытқыштың немесе соған ұқсас қызу көздерінің жанына орналастыруға болмайды.
- Кофе дәндері ыдысына тек қуырылған кофе дәндерін салыңыз. Кофе дәндері ыдысына тартылған кофе, еритін кофе, қуырылмаған кофе немесе кез келген басқа зат салынса, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Кез келген бөліктерді салмас немесе шешіп алмас бұрын, құрылғы салқындағанша күтіңіз. Қолданғаннан кейін қыздыру беттері қызуды сақтауы

мүмкін.

- Су ыдысын толтыру үшін жылы немесе ыстық су қолданушы болмаңыз. Тек салқын газдалмаған ауыз суын қолданыңыз.
- Ысқыш ұнтақтармен немесе қатты тазалағыш заттармен тазалаушы болмаңыз. Суланған жұмсақ шүберекпен сүртсеңіз болғаны.
- Құрылғыны жүйелі түрде қақтан тазалаңыз. Мұны орындамасаңыз, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді қамтымайды!
- Құрылғыны 0 °C-тан төмен температурада ұстамаңыз. Қыздыру жүйесінде қалған су қатып, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғы көп уақыт қолданылмаса, су ыдысында су қалдырмау керек. Су ластануы мүмкін. Құрылғыны қолданған сайын таза су қолданыңыз.

Электрмагниттік өрістер

Осы құрылғы электрмагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттар мен қаулыларға сай келеді.



Тастау

Өнімдегі осы таңба өнімнің 2012/19/EU директивасымен қамтылғанын білдіреді. Электр және электрондық өнімдерге арналған жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы мәлімет алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде тастамаңыз. Ескі өнімдерді тиісті түрде тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

Жалпы сипаттама

1. Кесе жылытатын бет
2. Қақағы бар кофе дәндері ыдысы
3. Су ыдысы + қақақ
4. Алдын ала тартылған кофе бөлігі
5. Қызмет көрсету есігі
6. Saeco Brewing System (SBS) тетігі
7. Бу/ыстық су түтігі
8. Толы тамшылау науасы көрсеткіші
9. Кофе тартқышты реттеу
10. Басқару панелі
11. Құман бекітілетін қақақ
12. Кофе ағызу шүмегі
13. Тамшылау науасы (сыртқы)
14. Қайнату бөлігі
15. Тартылған кофе тартпасы
16. Тамшылау науасы (ішкі)
17. Қызмет көрсету есігінің түймесі
18. Қуат түймесі
19. Қуат сымының ұясы
20. Сүт құманы
21. Қуат сымы
22. Алдын ала тартылған кофе өлшеу қасығы
23. Қайнату бөлігіне арналған май (қосымша)
24. Тазалау щеткасы (қосымша)
25. Су қаттылығын тексеру жолағы (қосымша)
26. Эспрессо түймесі
27. «Кофе» түймесі
28. «Лунго» түймесі
29. Ыстық су/бу таңдау түймесі
30. Күту режимі түймесі
31. Капучино түймесі
32. Латте маккьято түймесі
33. Ыстық сүт түймесі
34. Құманды тазалау циклін іске қосу түймесі (Clean)
35. «Аroma» — алдын ала тартылған кофе түймесі
36. «Функция» түймелері
37. Кофе майын кетіргіш зат (бөлек сатып алынады)
38. Қақтан тазалау ерітіндісі (бөлек сатып алынады)
39. INTENZA+ су сүзгісі (бөлек сатып алынады)

ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДАУ

Құрылғы орамасы

Бастапқы орама материалы құрылғыны тасымалдау кезінде оны қорғау үшін жасалған. Орам материалын болашақта тасымалдау кезінде пайдалану үшін сақтап қояды ұсынамыз.


Құрылғыны орнату

1 Торымен бірге тамшылау науасын орамадан алыңыз.

2 Құрылғыны орамадан алыңыз.

3 Тиісті түрде қолдану үшін мына кеңестерге жүгініңіз:

- құрылғы құлап түсу немесе жарақат алу қаупі жоқ қауіпсіз, түзу бетті таңдаңыз.
- жеткілікті жарық, таза және оңай қол жететін қуат көзіне жақын орынды таңдаңыз.
- мына суретте көрсетілгендей, құрылғының жан-жағында орын қалдырыңыз.

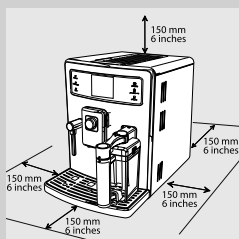


4 Тамшылау науасы мен тор дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.




Ескертпе:


Тамшылау науасына әрбір шаю/өзін-өзі тазалау циклі кезінде ағызу шүмегінен шығатын су, сондай-ақ сусын дайындаған кезде төгілген барлық кофе жиналады. Тамшылау науасын күнделікті және толы тамшылау науасы көрсеткіші көтерілген сайын босатып жуып тұрыңыз.

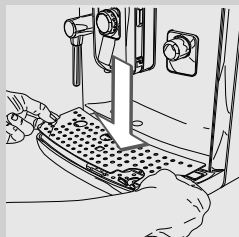


Сақтандыру:

Құрылғыны жаңа қосқан кезде тамшылау науасын алушы **БОЛМАҢЫЗ**. Құрылғы шаю/өзін-өзі тазалау циклін орындап болғанша бірнеше минут күтіңіз.

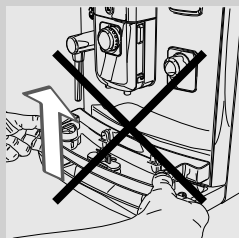


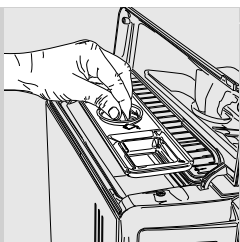

5 Сол жақ сыртқы қақпақты көтеріп, ішкі қақпақты алыңыз.

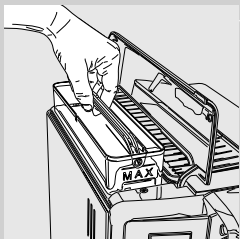

6 Тұтқасынан ұстап су ыдысын шығарып алыңыз.

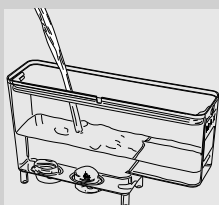


7 Су ыдысын таза сумен шайыңыз.

8 Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырып, қайтадан құрылғыға салыңыз. Ол толығымен кіргізілгеніне көз жеткізіңіз.




Сақтандыру:

Су ыдысын жылы, ыстық, газдалған сумен немесе кез келген басқа сұйықтықпен толтырушы болмаңыз, әйтпесе су ыдысы мен құрылғыға зақым келуі мүмкін.

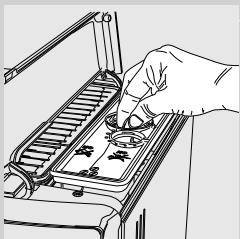

9 Кофе дәндері ыдысының қақпағын көтеріп, ішкі қақпақты алыңыз.

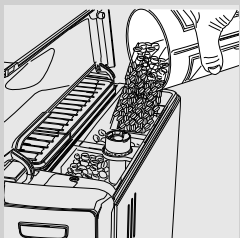


10 Кофе дәндерін ақырындап кофе дәндері ыдысына салыңыз. Ішкі қақпақты орнына қойып, сыртқы қақпақты жабыңыз.




Сақтандыру:

Кофе дәндері ыдысына тек кофе дәндерін салыңыз. Кофе дәндері ыдысына тартылған кофе, еритін кофе, карамельденген кофе, қуырылмаған кофе дәндері немесе кез келген басқа зат салынса, құрылғыға зақым келуі мүмкін.

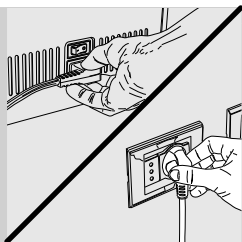

11 Ашаны құрылғының артқы жағындағы ұяға қосыңыз.

12 Қуат сымының екінші ұшындағы ашаны ток кернеуі тиісті розеткаға қосыңыз.

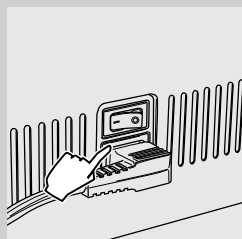

13 Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін «I» позициясына ауыстырыңыз.



14 Мына экран көрсетіледі. «» немесе «» айналдыру түймесін басып, қажетті тілді таңдаңыз.



15 Растау үшін «» түймесін басыңыз.



Ескертпе:


Ешбір тіл таңдалмаса, құрылғы келесі рет қосылғанда, сізден тілді таңдау сұралады.



16 Құрылғы қызып жатыр.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ РЕТ ҚОЛДАНУ

Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі

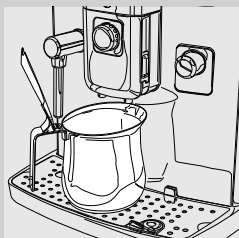

Қызу аяқталғаннан кейін құрылғы ішкі контурларды таза сумен шаю/өзін-өзі тазалау циклін автоматты түрде орындайды. Бұған бір минуттан аз уақыт кетеді.

- 1 Ағатын аздаған суды жинау үшін кофе ағызу шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.



- 2 Мына экран көрсетіледі. Цикл автоматты түрде аяқталғанша күтіңіз.



Ескертпе:


«STOP» түймесін басып, ағызуды тоқтатуға болады.



- 3 Жоғарыда сипатталған әрекеттер аяқталғаннан кейін құрылғы мына дисплейді көрсетеді.

Қолмен шаю циклі

Құрылғыны алғаш рет қолданғанда шаю циклін орындау керек. Бұл процесс барысында кофе қайнату циклі қосылады және ағызу шүмегінен таза су ағады. Бұған бірнеше минут уақыт кетеді.

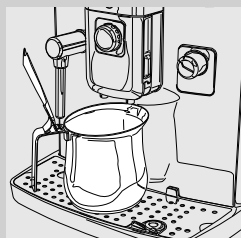

1 Кофе ағызу шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.



2 Алдын ала тартылған кофе қайнату функциясын таңдау үшін, «☕» түймесін «☞» белгішесі көрсетілгенше басыңыз.



3 «COFFEE ☕» түймесін басыңыз.




Ескертпе:

Бөлікке алдын ала тартылған кофе қоспаңыз.




4 «OK» түймесін басыңыз. Құрылғыдан су аға бастайды.

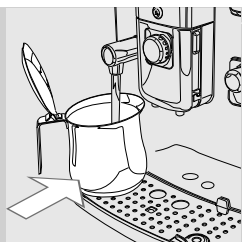

- 5** Ағызу аяқталғаннан кейін ыдысты босатып, оны қайтадан бу/ыстық су түтігінің астына қойыңыз.



- 6** «☕» түймесін басыңыз.

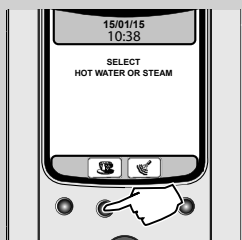

- 7** Ыстық су ағыза бастау үшін «☕» түймесін басыңыз.




- 8** Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына белгіше көрсетіледі.



Ескертпе:




түймесін басып, ағызуды тоқтатуға болады.

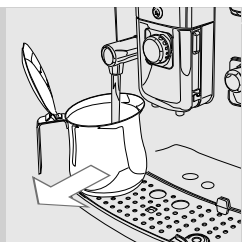

9 Су ағызғаннан кейін, ыдысты алып, оны босатыңыз.

10 5–9 қадамдарын су ыдысы босағанша қайталаңыз, одан кейін 11-қадамға өтіңіз.

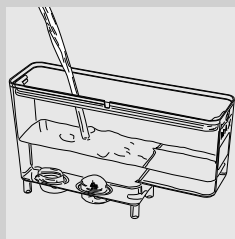

11 Осы әрекет аяқталғаннан кейін су ыдысын MAX деңгейіне дейін қайта толтырыңыз. Енді құрылғы кофе қайнатуға дайын.



Ескертпе:


Құрылғыны екі не одан көп апта қолданбаған болсаңыз, оны қосқан кезде құрылғы автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклін орындайды. Бұдан кейін жоғарыда айтылғандай қолмен шаю циклін орындауыңыз керек.

Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі мына жағдайларда да автоматты түрде қосылады: құрылғыны қосқан кезде (қайнатқыш суып тұрғанда), құрылғы күту режиміне өтуге дайындалып жатқанда немесе құрылғыны өшіру үшін «» түймесі басылғаннан кейін (кофе қайнатылғаннан кейін).

СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ӨЛШЕУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Қақтан тазалау жиілігін анықтау және «INTENZA+» су сүзгісін орнату үшін су қаттылығын өлшеу өте маңызды (су сүзгісі туралы қосымша мәлімет алу үшін келесі тарауды қараңыз).

Су қаттылығын өлшеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

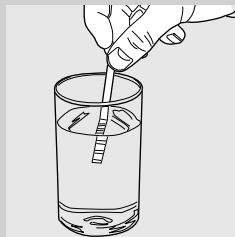


1 Құрылғымен бірге берілген су қаттылығын тексеру жолағын суға 1 секундқа салыңыз.



Ескертпе:

Тексеру жолағын тек бір рет өлшеу үшін қолдануға болады.

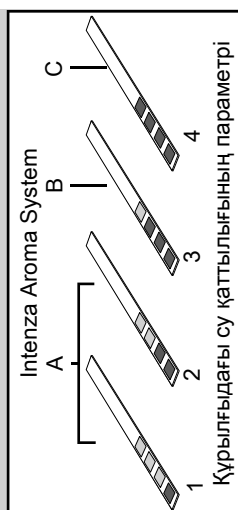

2 Бір минут күтіңіз.

3 Қанша шаршының түсі қызылға ауысқанын тексеріп, мына кестені қараңыз.



Ескертпе:

Су қаттылығын тексеру жолағындағы сандар су қаттылығын реттеу параметрлеріне сәйкес келеді. Дәлірек айтқанда:

1 = 1 (өте жұмсақ су)

2 = 2 (жұмсақ су)

3 = 3 (қатты су)

4 = 4 (өте қатты су)

Өріптер «INTENZA+» су сүзгісінің астыңғы жағында орналасқан сілтемелерге сәйкес келеді (келесі тарауды қараңыз).




4 Енді су қаттылығының деңгейін бағдарламалауға болады.

Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «» түймесін басыңыз.




Ескертпе:


Құрылғы судың көптеген түрлеріне қолайлы, стандартты су қаттылығы параметрімен жеткізіледі.

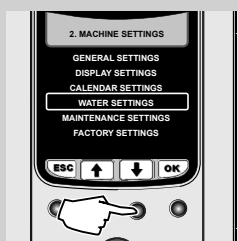

5 «» түймесін басып, «**WATER SETTINGS**» тармағын таңдаңыз.

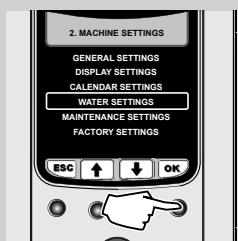

6 Растау үшін «» түймесін басыңыз.

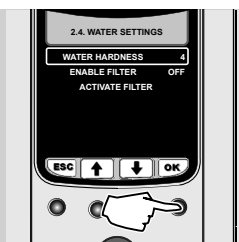

- 7 Мәзірге кіру үшін, «**OK**» түймесін басу арқылы «**WATER HARDNESS**» опциясын таңдаңыз.



- 8 «**↓**» немесе «**↑**» айналдыру түймесін басып, су қаттылығы мәнін орнатыңыз. Растау үшін «**OK**» түймесін басыңыз.



- 9 Шығу үшін «**ESC**» түймесін негізгі мәзір көрсетілгенше бірнеше мәрте басыңыз.



«INTENZA+» СУ СҮЗГІСІ


«INTENZA+» су сүзгісін орнату




«INTENZA+» су сүзгісін орнатқаныңызды жөн санаймыз, себебі ол қақ жиналуына жол бермейді және эспрессоның хош иісін сақтайды.

INTENZA+ су сүзгісін бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы «Техникалық қызмет көрсету өнімдеріне тапсырыс беру» тарауын қараңыз.


Су — әрбір эспрессоның маңызды бөлігі, сондықтан оны әрдайым кәсіпқой түрде сүзу өте маңызды. «INTENZA+» су сүзгісі қолданылса, ол тұз шөгінділерінің жиналуына жол бермейді және су сапасын жақсартыды.

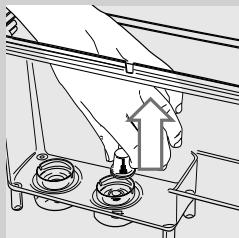

1 Су ыдысынан кіші ақ сүзгіні алып, оны құрғақ жерде сақтаңыз.

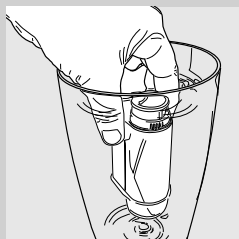

2 «INTENZA+» су сүзгісін орамасынан алып, оны тігінен (ауызын жоғары қаратып) суық суға батырыңыз да, бүйірлерін абайлап басыңыз, сөйтіп ауа көпіршіктері шығарасыз.

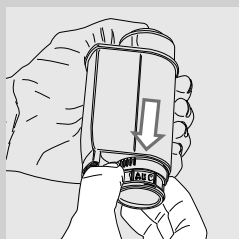

3 Сүзгіні өлшенген (алдыңғы тарауды қараңыз) және сүзгінің астыңғы жағында көрсетілген параметрлерге сәйкес орнатыңыз:


A = жұмсақ су – тексеру жолағында 1 не 2-ге тең

B = қатты су (стандартты) – тексеру жолағында 3-ке тең


C = өте қатты су – тексеру жолағында 4-ке тең



- 4** Сүзгіні бос су ыдысына салыңыз. Оны одан әрі қозғалмайтын күйге келгенше басыңыз.

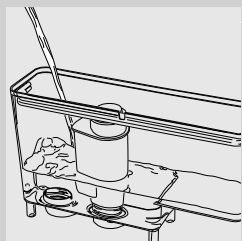


- 5** Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырып, қайтадан құрылғыға салыңыз.

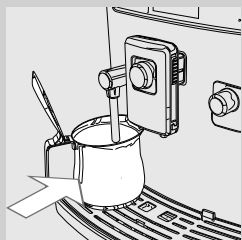


- 6** Бу/ыстық су түтігінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) қойыңыз.



- 7** Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «» түймесін басыңыз.

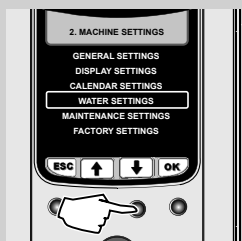


- 8** «» түймесін басып, «**WATER SETTINGS**» тармағын таңдаңыз.

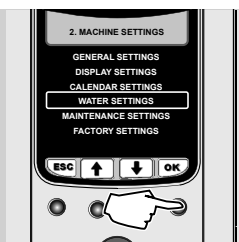


9 Растау үшін «OK» түймесін басыңыз.




10 «↓» түймесін басып «ACTIVATE FILTER» пәрменін таңдаңыз да, растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

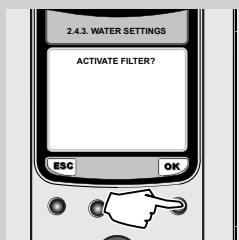


11 Сүзгіні іске қосу процедурасын растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

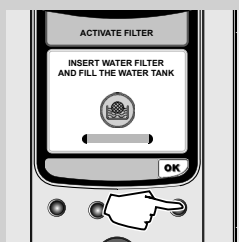

12 Су сүзгісін салып, су ыдысын толтырғаныңызды растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

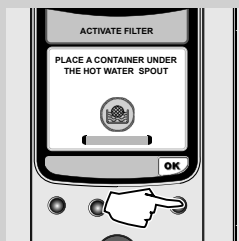

13 Су ағызу шүмегінің астына ыдыс қойылғанын растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

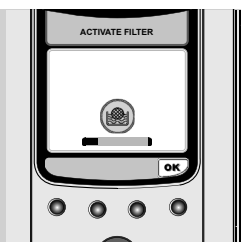

- 14 Құрылғыдан су аға бастайды. Мына экран көрсетіледі. Өрекет аяқталғаннан кейін, ыдысты алыңыз.

INTENZA+ су сүзгісін ауыстыру



«INTENZA+» су сүзгісін ауыстыру керек болған кезде, «» белгішесі көрсетіледі.

- 1 Сүзгіні алдыңғы тарауда сипатталғандай ауыстырыңыз.
- 2 Құрылғы енді жаңа сүзгіні қолдануға бағдарламаланды.



Ескертпе:

Сүзгі әлдеқашан орнатылған болса және сіз оны ауыстырмай, алып тастағыңыз келсе, «**ENABLE FILTER**» опциясын таңдап, оны «OFF» күйіне орнатыңыз.

«INTENZA+» су сүзгісі орнатылмаған болса, бұрын алынған кіші ақ сүзгіні су ыдысына орнатыңыз.

РЕТТЕУЛЕР

Дәмі ең күшті кофе қайнату үшін құрылғы белгілі бір реттеулерге мүмкіндік береді.

Saeco Adapting System

Кофе – табиғи өнім және оның сипаттары шыққан жеріне, қоспасына және қуыру дәрежесіне қарай әр түрлі болады. Құрылғы нарықтағы кофе дәндерінің барлық түрлерін (карамельденген дәндерден басқа) қолдануға мүмкіндік беретін өзін-өзі бейімдеу жүйесімен жабдықталған. Құрылғы тартылған кофенің ұсақтығына қарай кофе шығаруды оңтайландыру үшін бірнеше кесе кофе қайнатқаннан кейін өзін автоматты түрде бейімдейді.

Керамикалық кофе тартқышты реттеу

Керамикалық кофе тартқыштар әрбір кофе түрі үшін дәл әрі үздік тарту мен тарту дәрежесін әрқашан қамтамасыз етеді. Бұл технология хош иісті толығымен сақтап, әрбір кесемен шынымен италиялық дәмді ұсынады.



Ескерту:

Керамикалық кофе тартқышта қауіпті болуы мүмкін қозғалатын бөлшектер бар. Саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салуға болмайды. Керамикалық кофе тартқышты тек тартқышты реттеу кілтінің көмегімен реттеңіз.

Керамикалық тартқыштарды кофе тарту дәрежесін қалауыңызға сай орнату үшін реттеуге болады.





Ескерту:

Құрылғы кофе дәндерін тартып жатқан кезде, кофе тартқыш параметрлерін ғана реттеуге болады.


1

Кофе дәндері ыдысының қақпағын ашыңыз.

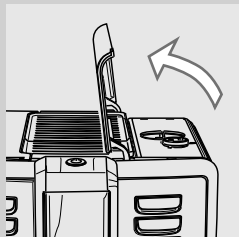


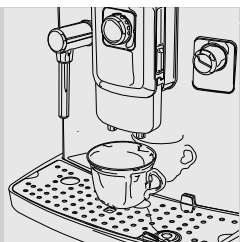

- 2** Ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.
Эспрессо қайнату үшін «ESPRESSO» түймесін басыңыз.

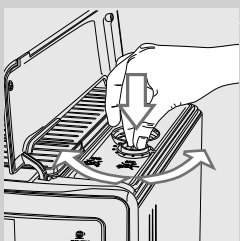

- 3** Тартқышты реттеу тетігін басып, бір уақытта бір кетікке бұраңыз. Айырмашылықты 2–3 кесе эспрессо қайнатқаннан кейін сезесіз.

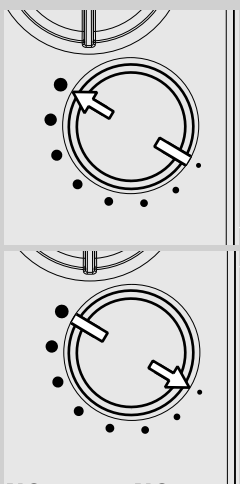

- 4** Кофе дәндері ыдысының қақпағындағы сілтеме белгілер тарту параметрін көрсетеді. 8 тарту параметрінің бірін таңдауға болады:


- өте ірілеп тартудан (●): жұмсағырақ дәм, қатты қуырылған кофе қоспалары үшін;
-
- өте ұсақтап тартуға дейін (◦): аштылау дәм, сәл қуырылған кофе қоспалары үшін.

Керамикалық кофе тартқышты ұсағырақ параметрге реттеген кезде кофенің дәмі аштылау болады. Кофе дәмі жұмсағырақ болуы үшін керамикалық кофе тартқышты ірілеу параметрге реттеңіз.

Қаймақ пен кофе аштылығын реттеу (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) кофе қайнату жылдамдығын реттеу арқылы кофе қаймағы мен дәмінің қарқындылығын реттеуге мүмкіндік береді.

- Ағын жылдамдығын арттыру үшін, тетікті сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз: кофе жұмсарады және қаймағы азаяды.
- Ағын жылдамдығын азайту үшін, тетікті сағат тілі бағытымен бұраңыз: кофе аштылау болады және қаймағы көбейеді.

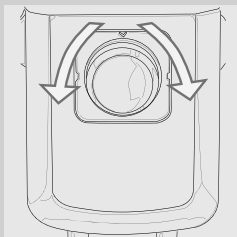

Ескертпе:

Ағын жылдамдығын кофе қайнату барысында реттеуге болады.

Хош иісті реттеу (кофе аштылығы)

Таңдаулы кофе қоспасын таңдап, қалауыңызға сәйкес тартылатын кофе мөлшерін реттеңіз. Алдын ала тартылған кофе функциясын да таңдауға болады.



Ескертпе:

Бұл таңдауды кофені таңдамас бұрын жасау керек.



Құрылғы әрбір өнім үшін тартылған кофенің тиісті мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді. Әрбір өнімнің стандартты реттеуін «**BEVERAGE MENU**» ішінен орнатуға болады («Сусын бағдарламалау» тарауындағы «Coffee Amount» опциясын қараңыз).



1 Тартылған кофенің мөлшерін уақытша өзгерту үшін басқару панелінде «C» түймесін басыңыз.

2 Хош иіс таңдалған мөлшерге байланысты бір дәрежеге өзгереді:



= аз мөлшер



= орташа мөлшер



= көп мөлшер



= сусын қайнату үшін алдын ала тартылған кофе

қолданылады




Ескертпе:


Бұл реттеуді Американдық кофе үшін қолдану мүмкін емес.

Ағызу шүмегін реттеу

Қолданылатын кеселердің өлшемдеріне сай келу үшін ағызу шүмегінің биіктігін реттеуге болады.

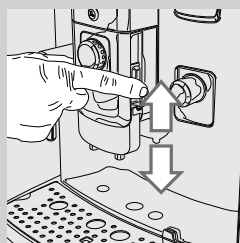

Саусақтарыңызбен ағызу шүмегін жоғары не төмен жылжытып, суретте көрсетілгендей биіктігін реттеңіз.

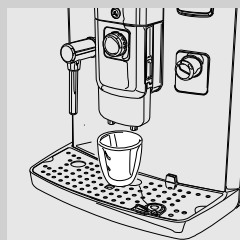

Қолданылуы жөн позициялар:

Кіші кеселер үшін;



Үлкен кеселер үшін;




Латте маккьято кеселері үшін.



Ескертпе:

Үлкен ыдыстарды қолдану үшін ағызу шүмегін алып тастауға да болады.

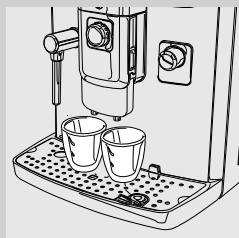

Бір уақытта екі кофе қайнату үшін ағызу шүмегінің астына екі кесе қоюға болады.


Кофе қалыңдығын реттеу

Құрылғы қайнатылған кофе не сүт мөлшерін қалауыңызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкіндік береді. «ESPRESSO ☕», «COFFEE ☕» немесе «LONG COFFEE ☕» түймесі басылған сайын, құрылғы алдын ала орнатылған өнім мөлшерін қайнатады. Әрбір түймені белгілі бір қайнату параметріне жеке-жеке бағдарламалауға болады.

Төмендегі процедура «ESPRESSO ☕» түймесін бағдарламалау жолын сипаттайды.

- 1 Ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.



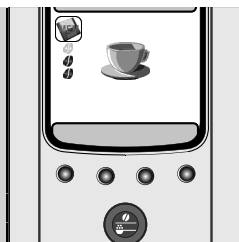

- 2** «ESPRESSO» түймесін «» белгішесі көрсетілгенше басып тұрыңыз. Одан кейін түймені жіберіңіз. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде. Құрылғы кофе қайната бастайды.



- 3** «STOP» белгішесі көрсетілген кезде, қажетті кофе мөлшеріне жетер-жетпес түймені басыңыз.

Енді «ESPRESSO» түймесі бағдарламаланды; ол басылған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған эспрессо мөлшерін қайнатады.



Ескертпе:

«COFFEE» және «^{LONG} COFFEE» түймелерін бағдарламалау үшін дәл сол процедураны орындаңыз.


Қажетті кофе мөлшеріне жеткен кезде қайнатуды тоқтату үшін әрқашан «STOP» түймесін қолданыңыз.

Сусын қалыңдығын «BEVERAGE MENU» ішінен де реттеуге болады («Сусын бағдарламалау» тарауындағы «Coffee Length» опциясын қараңыз).

ЭСПРЕССО ЖӘНЕ ЭСПРЕССО ЛУНГО ҚАЙНАТУ

Кофе қайнатпас бұрын дисплейде ешқандай ескертулер көрсетілмегеніне және су ыдысы мен кофе дәндері ыдысы толтырылғанына көз жеткізіңіз.

Кофе дәндерін қолданып эспрессо және эспрессо лунго қайнату

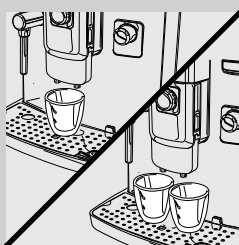

- 1** Ағызу шүмегінің астына 1 не 2 кесе қойыңыз.



- 2** Эспрессо үшін «ESPRESSO ☕» түймесін, кофе үшін «COFFEE ☕» түймесін немесе лунго үшін «LONG COFFEE ☕» түймесін басыңыз.



- 3** 1 эспрессо, 1 кофе немесе 1 лунго қайнату үшін, қажетті түймені бір рет басыңыз. Мына экран көрсетіледі.



- 4** 2 кесе эспрессо, 2 кесе кофе немесе 2 кесе лунго қайнату үшін қажетті түймені екі рет басыңыз. Мына экран көрсетіледі.



Ескертпе:

Бұл жұмыс режимінде құрылғы тиісті кофе мөлшерін автоматты түрде тартып, мөлшерлейді. Екі кесе эспрессо қайнату үшін құрылғы автоматты түрде орындайтын екі тарту және қайнату циклдері қажет.



- 5** Алдын ала қайнату циклінен кейін ағызу шүмегінен кофе аға бастайды.
- 6** Орнатылған деңгейге жеткенде кофе қайнату автоматты түрде тоқтайды; дегенмен «STOP ☕» түймесін басып, одан бұрын тоқтатуға болады.

Алдын ала тартылған кофені қолданып эспрессо және эспрессо лунго қайнату

Бұл функция алдын ала тартылған және кофеинсіз кофе қолдануға мүмкіндік береді.
Алдын ала тартылған кофе функциясымен бір уақытта бір кофе ғана қайнатуға болады.



- 1 Алдын ала тартылған кофе функциясын таңдау үшін, «» түймесін «» белгішесі көрсетілгенше басыңыз.




- 2 Ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.




- 3 Эспрессо үшін «ESPRESSO » түймесін, кофе үшін «COFFEE » түймесін немесе лунго үшін «» түймесін басыңыз. Қайнату циклі басталады.



- 4 Мына экран көрсетіледі.

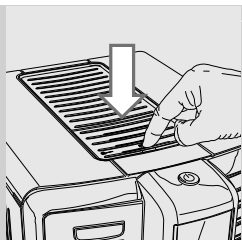

- 5** Біраз күш салып, алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағын ашыңыз.

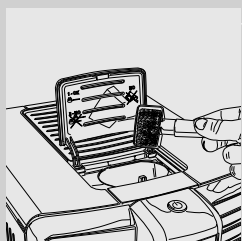

- 6** Бөлікке бір өлшеу қасығы алдын ала тартылған кофе қосыңыз. Тек құрылғымен бірге берілген өлшеу қасығын қолданыңыз. Одан кейін алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағын жабыңыз.



Ескерту:

Алдын ала тартылған кофе бөлігіне тек алдын ала тартылған кофе қосыңыз. Басқа заттар мен нәрселер құрылғыға ауыр зақым келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайда көпідік жөндеуді қамтымайды!



- 7** Растап, қайнатуды бастау үшін «**OK**» түймесін басыңыз.

- 8** Алдын ала қайнату циклінен кейін ағызу шүмегінен кофе аға бастайды.

- 9** Орнатылған деңгейге жеткенде кофе қайнату автоматты түрде тоқтайды; дегенмен «**stop**» түймесін басып, одан бұрын тоқтатуға болады.

Қайнатқаннан кейін құрылғы негізгі мәзірге оралады.

Алдын ала тартылған кофе қолданып қосымша кофе қайнату үшін жоғарыда сипатталған қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе:

«**OK**» қайнату түймесі 30 секунд ішінде басылмаса, құрылғы негізгі мәзірге оралып, барлық кофені тартылған кофе тартпасына түсіреді.

Бөлікке алдын ала тартылған кофе салынбаса, тек су ағады. Мөлшері тым көп болса немесе 2 өлшеу қасығы не одан көп кофе қолданылса, құрылғы өнімді қайнатпайды. Тартылған барлық кофе тартылған кофе тартпасына төгіледі.

СҮТ ҚҰМАНЫ

Бұл тарауда капучино, латте маккьято немесе ыстық сүт дайындау үшін сүт құманын қолдану жолдары түсіндіріледі.



Ескертпе:

Сүт құманын қолданбас бұрын оны «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай жақсылап тазалаңыз. Оны салқын сүтпен толтырған жөн (шамамен 5 °C). Пайдаланғаннан кейін, құманды тоңазытқышқа қайта қойыңыз. Сүтті тоңазытқыштан 15 минуттан артық уақытқа шығарып қоюға БОЛМАЙДЫ.



Ескерту:


Құманға тек сүт немесе тазалауға арналған су құюға болады.

Сүт құманын толтыру


Қолданудан бұрын сүт құманын толтыру керек.




- 1 Сүт құманының ағызу шүмегін сағат тілі бағытымен орнына бекітілгенше бұраңыз.

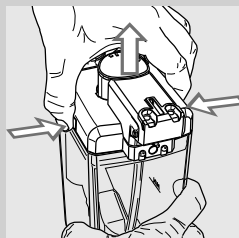


- 2 Босату түймелерін басып, қақпақты көтеріңіз.

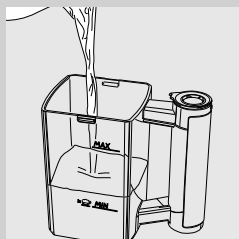

- 3 Құманға сүт құйыңыз: сүт деңгейі құманда көрсетілген минималды (MIN) және максималды (MAX) деңгей көрсеткіштерінің арасында болуы тиіс.

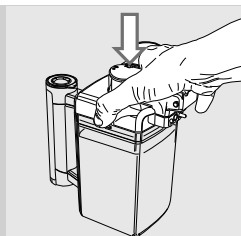


- 4** Қақпақты орнына қойып, сүт құманының ағызу шүмегін сағат тілінің бағытына қарсы бұрау арқылы жабыңыз.

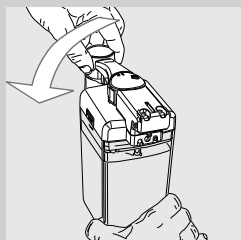


Енді сүт құманы қолдануға дайын.



Сүт құманын салу

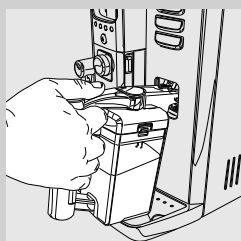

- 1** Сүт құманын сәл еңкейтіп, алдыңғы жағын құрылғыға кіргізіңіз.

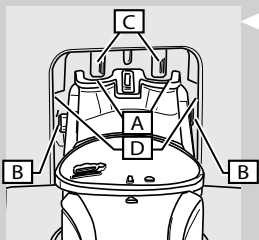


- 2** Бұл кезде құмандағы тесіктер (A) бекітпелерден (C) төмен болады. Өзектер (B) бағыттауыштармен (D) бір биіктікте тұрады.

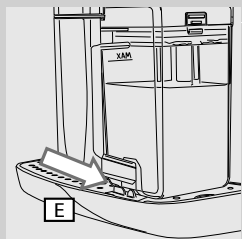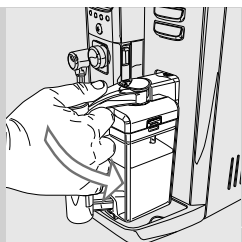


- 3** Құманды тамшылау науасына (E) (сыртқы) орнатылғанша бұрап тұрып төмен қарай итеріңіз.

! Сақтандыру:
Салған кезде құманды күштеп итермеңіз.


Сүт құманын алу

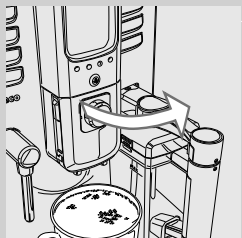

- 1** Сағат тілі бағытына қарсы бұрау арқылы сүт құманының ағызу шүмегін жабыңыз. Бірнеше секунд күтіңіз. Құрылғы автоматты тазалау циклін бастайды («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).

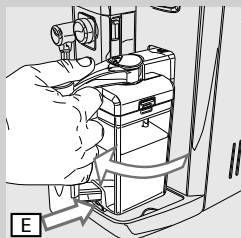

- 2** Тазалау циклінен кейін сүт құманын тамшылау науасындағы (сыртқы) (E) орнынан босағанша жоғары қарай бұрыңыз.

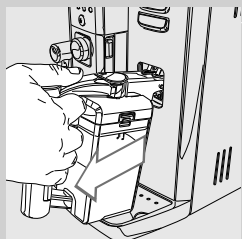


- 3** Толығымен ажырағанша құманды құрылғыдан тартыңыз.

Сүт құманын босату



- 1 Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт құманының ағызу шүмегін ашыңыз.

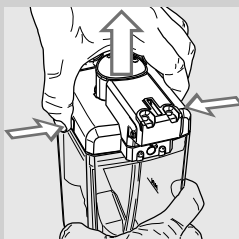

- 2 Босату түймелерін басыңыз.


- 3 Қақпақты көтеріңіз. Сүт құманын босатып, оны дұрыстап тазалаңыз.



Ескертпе:


Қолданғаннан кейін сүт құманын «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында айтылғандай тазалап тұрыңыз.

КАПУЧИНО ҚАЙНАТУ

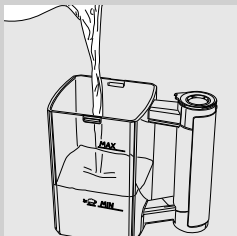
**Ескерту:**

Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен сүт немесе бу атқылауы мүмкін.


Тазалау циклі орындалып жатқан кезде құманның сабын ұстаушы болмаңыз: күйіп қалу қаупі! Сүт құманын алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.

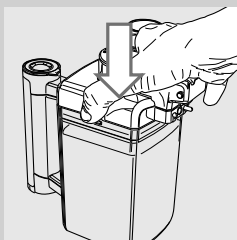**Ескертпе:**

Капучино дайындаған кезде оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін құрамында кемінде 3 % ақуыз бар салқын (~5 °C / 41°F) сүт қолданыңыз. Қалауыңызға сай қаймағы алынбаған сүт немесе майы алынған сүт қолдануға болады.

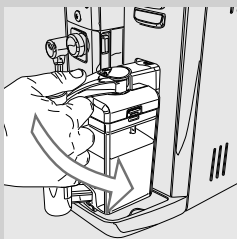**2**

Қақпақты орнына қойып, сүт құманын құрылғыға салыңыз.

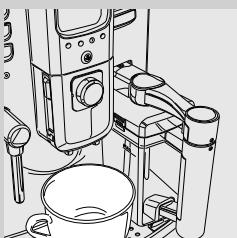**3**

Кофе ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.

**4**

Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт құманының ағызу шүмегін ашыңыз.



5 Ағызуды бастау үшін « CAPPUCCINO» түймесін басыңыз.



6 Құрылғы қызып жатыр.



Ескертпе:

«**ECOMODE**» функциясы қосылып тұрса, құрылғы қызу үшін көбірек тұруы керек.

«» түймесі басылса, «**ECOMODE**» функциясы өшіріліп, «**OFF**» күйіне орнатылады. Мұндай жағдайда жүйенің қызуы үшін аздау уақыт қажет болады, бірақ көбірек қуат қолданылады.

Қосымша мәлімет алу үшін «Құрылғыны бағдарламалау» тарауын қараңыз.



7 Мына экран көрсетілген кезде құрылғы сүт көбігін ағыза бастайды. «» түймесін басып, ағызуды одан бұрын тоқтатуға болады.




Ескертпе:

«» түймесін басып, сүт ағызуды арттыруға болады. Ағызылған қосымша ыстық сүтте көбік жоқ.



- 8** Сүт көбігі ағызылғаннан кейін, құрылғы кофе қайнатады. «STOP» түймесін басып, қайнатуды одан бұрын тоқтатуға болады.

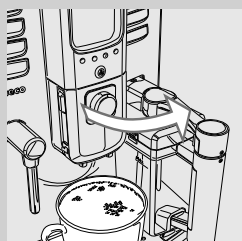

- 9** Кесені алып, сүт ағызу шүмегін сағат тілінің бағытына қарсы бұрау арқылы жабыңыз.
- 10** Бірнеше секунд күтіңіз. Құрылғы автоматты тазалау циклін бастайды («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
- 11** Тазалау циклі аяқталғанша күтіп, сүт құманын алып, тоңазытқышқа қойыңыз.

Капучино қалыңдығын реттеу

«CAPPUCCINO» түймесі басылған сайын, құрылғы кесеге алдын ала орнатылған капучино мөлшерін ағызады. Құрылғы капучино мөлшерін қалауыңызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкіндік береді.

- 1** Құманды сүтпен толтырып, құрылғыға салыңыз.
- 2** Ағызу шүмегінің астына кесе қойып, құманның ағызу шүмегін сағат тілі бағытымен бұрау арқылы ашыңыз.
- 3** «CAPPUCCINO» түймесін «STOP» белгішесі көрсетілгенше басып тұрыңыз. Одан кейін түймені жіберіңіз. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде.





4 Құрылғы қызып жатыр.



5 Мына экран көрсетілген кезде құрылғы кесеге сүт көбігін ағыза бастайды. Қажетті сүт мөлшеріне жетер-жетпес «STOP» түймесін басыңыз.



6 Сүт көбігі ағызылғаннан кейін, құрылғы кофе қайната бастайды. Қажетті кофе мөлшеріне жеткенде «STOP» түймесін басыңыз.

Енді «CAPPUCCINO» түймесі бағдарламаланды. Ол басылған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған мөлшерді қайнатады.



Ескертпе:


Сусын қалыңдығын «BEVERAGE MENU» ішінен де реттеуге болады («Сусын бағдарламалау» тарауын қараңыз).

ЛАТТЕ МАККЪЯТО АҒЫЗУ

**Ескерту:**

Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен сүт немесе бу атқылауы мүмкін.


Тазалау циклі орындалып жатқан кезде құманның сабын ұстаушы болмаңыз: күйіп қалу қаупі! Сүт құманын алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.

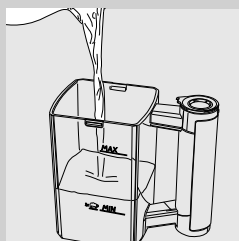


- 1 Құманды сүтпен толтырыңыз. Сүт деңгейі құманда көрсетілген минималды (MIN) және максималды (MAX) деңгей көрсеткіштерінің арасында болуы тиіс.

**Ескертпе:**


Латте маккьято дайындаған кезде оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін құрамында кемінде 3 % ақуыз бар салқын (~5 °C / 41°F) сүт қолданыңыз. Қалауыңызға сай қаймағы алынбаған сүт немесе майы алынған сүт қолдануға болады.

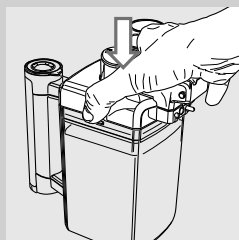

- 2 Қақпақты орнына қойып, сүт құманын құрылғыға салыңыз.

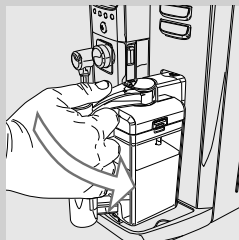

- 3 Кофе ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.

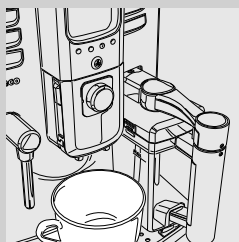



- 4 Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт құманының ағызу шүмегін ашыңыз.



- 5 Ағызуды бастау үшін «LATTE MACCHIATO» түймесін басыңыз.



- 6 Құрылғы қызып жатыр.



Ескертпе:

ECOMODE функциясы қосылып тұрса, құрылғы қызу үшін көбірек тұруы керек. «**STOP**» түймесі басылса, **ECOMODE** функциясы өшіріліп, «**OFF**» күйіне орнатылады. Мұндай жағдайда жүйенің қызуы үшін аздау уақыт қажет болады, бірақ көбірек қуат қолданылады.

Қосымша мәлімет алу үшін «Құрылғыны бағдарламалау» тарауын қараңыз.




- 7 Мына экран көрсетілген кезде құрылғы сүт көбігін ағыза бастайды. «**STOP**» түймесін басып, ағызуды одан бұрын тоқтатуға болады.

**Ескертпе:**

«+» түймесін басып, сүт ағызуды арттыруға болады. Ағызылған қосымша ыстық сүтте көбік жоқ.



- 8 Сүт көбігі ағызылғаннан кейін, құрылғы кофе қайнатады. «STOP» түймесін басып, қайнатуды одан бұрын тоқтатуға болады.

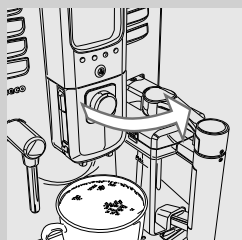


- 9 Кесені алып, сүт ағызу шүмегін сағат тілінің бағытына қарсы бұрау арқылы жабыңыз.
- 10 Бірнеше секунд күтіңіз. Құрылғы автоматты тазалау циклін бастайды («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
- 11 Тазалау циклі аяқталғанша күтіп, сүт құманын алып, тоңазытқышқа қойыңыз.

Латте маккьято қалыңдығын реттеу

«LATTE MACCHIATO» түймесі басылған сайын, құрылғы алдын ала орнатылған Латте маккьято мөлшерін қайнатып, кесеге ағызады. Құрылғы латте маккьято мөлшерін қалауыңызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкіндік береді.



- 1 Құманды сүтпен толтырып, құрылғыға салыңыз.
- 2 Ағызу шүмегінің астына кесе қойып, құманның ағызу шүмегін сағат тілі бағытымен бұрау арқылы ашыңыз.
- 3 «LATTE MACCHIATO» түймесін «» белгішесі көрсетілгенше басып тұрыңыз. Одан кейін түймені жіберіңіз. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде.

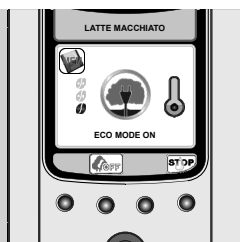

4 Құрылғы қызып жатыр.



5 Мына экран көрсетілген кезде құрылғы кесеге сүт көбігін ағыза бастайды. Қажетті сүт мөлшеріне жетер-жетпес «STOP» түймесін басыңыз.



6 Сүт көбігі ағызылғаннан кейін, құрылғы кофе қайната бастайды. Қажетті кофе мөлшеріне жеткенде «STOP» түймесін басыңыз.

Енді «LATTE MACCHIATO» түймесі бағдарламаланды. Ол басылған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған мөлшерді қайнатады.



Ескертпе:


Сусын қалыңдығын «**BEVERAGE MENU**» ішінен де реттеуге болады («Сусын бағдарламалау» тарауын қараңыз).

ЫСТЫҚ СҮТ АҒЫЗУ

**Ескерту:**

Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен сүт немесе бу атқылауы мүмкін.


Тазалау циклі орындалып жатқан кезде құманның сабын ұстаушы болмаңыз: күйіп қалу қаупі! Сүт құманын алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.

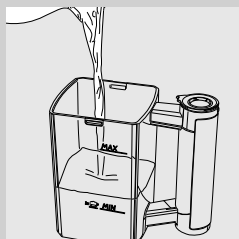**1**


Құманды сүтпен толтырыңыз. Сүт деңгейі құманда көрсетілген минималды (MIN) және максималды (MAX) деңгей көрсеткіштерінің арасында болуы тиіс.

**Ескертпе:**


Ыстық сүт дайындаған кезде оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін құрамында кемінде 3 % ақуыз бар салқын (~5 °C / 41°F) сүт қолданыңыз. Қалауыңызға сай қаймағы алынбаған сүт немесе майы алынған сүт қолдануға болады.

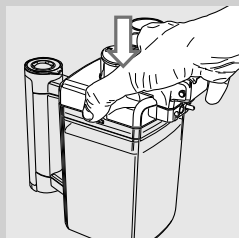
**2**

Қақпақты орнына қойып, сүт құманын құрылғыға салыңыз.

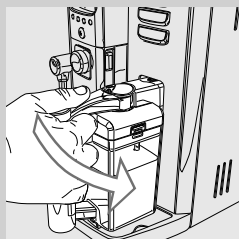**3**

Кофе ағызудың шүмегінің астына кесе қойыңыз.

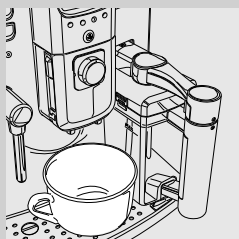

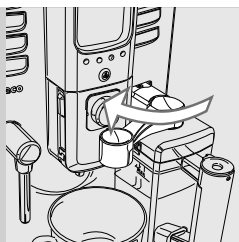

- 4 Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт құманының ағызу шүмегін ашыңыз.



- 5 Ағызуды бастау үшін « HOT MILK» түймесін басыңыз.



- 6 Құрылғы қызып жатыр.




Ескертпе:

ECOMODE функциясы қосылып тұрса, құрылғы қызу үшін көбірек тұруы керек. «» түймесі басылса, **ECOMODE** функциясы өшіріліп, «OFF» күйіне орнатылады. Мұндай жағдайда жүйенің қызуы үшін аздау уақыт қажет болады, бірақ көбірек қуат қолданылады.

Қосымша мәлімет алу үшін «Құрылғыны бағдарламалау» тарауын қараңыз.



- 7 Мына экран көрсетілген кезде құрылғы сүт ағыза бастайды. «» түймесін басып, ағызуды одан бұрын тоқтатуға болады.

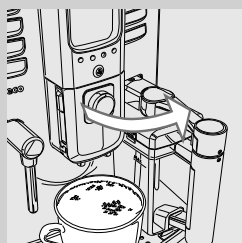**Ескертпе:**

«» түймесін басып, сүт ағызуды арттыруға болады. Ағызылған қосымша ыстық сүтте көбік жоқ.


- 8** Кесені алып, сүт ағызу шүмегін сағат тілінің бағытына қарсы бұрау арқылы жабыңыз.
- 9** Бірнеше секунд күтіңіз. Құман автоматты тазалау циклін бастайды («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
- 10** Тазалау циклі аяқталғанша күтіп, сүт құманын алып, тоңазытқышқа қойыңыз.

Ыстық сүт қалыңдығын реттеу

« HOT MILK» түймесі басылған сайын, құрылғы кесеге алдын ала орнатылған ыстық сүт мөлшерін ағызады. Құрылғы ыстық сүт мөлшерін қалауыңызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкіндік береді.

- 1** Құманды сүтпен толтырып, құрылғыға салыңыз.
- 2** Ағызу шүмегінің астына кесе қойып, құманның ағызу шүмегін сағат тілі бағытымен бұрау арқылы ашыңыз.
- 3** « HOT MILK» түймесін «» белгішесі көрсетілгенше басып тұрыңыз. Одан кейін түймені жіберіңіз. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде.



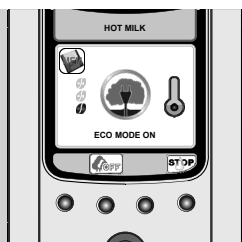

4 Құрылғы қызып жатыр.



5 «» белгішесі көрсетіледі. Мына экран көрсетілген кезде құрылғы кесеге сүт ағыза бастайды. Қажетті сүт мөлшеріне жетер-жетпес «» түймесін басыңыз.

Енді « HOT MILK» түймесі бағдарламаланды. Ол басылған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған мөлшерді қайнатады.



Ескертпе:


Сусын қалыңдығын «**BEVERAGE MENU**» ішінен де реттеуге болады («Сусын бағдарламалау» тарауын қараңыз).

БУ ШЫҒАРУ



Ескерту:


Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен аздап ыстық су немесе бу атқылауы мүмкін. Бу/ыстық су түтігін жалаң қолмен ұстаушы болмаңыз.

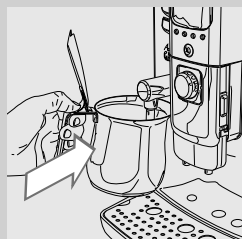


1 Бу/ыстық су түтігінің астына ыдыс қойыңыз.




2 «☕|☕» түймесін басыңыз.

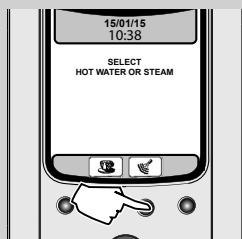

3 Бу шығара бастау үшін «☕» түймесін басыңыз.

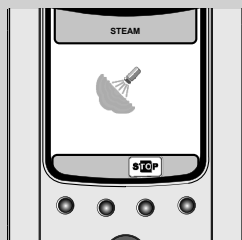

4 Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына белгіше көрсетіледі.

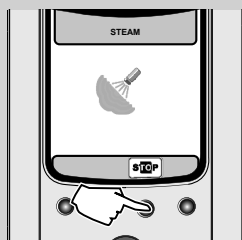

5 Бу шығару басталады. «☕» түймесін басып, ағызуды тоқтатуға болады.

6 Бу шығарғаннан кейін, ішіндегі сусыны қыздырылған ыдысты алыңыз.

ЫСТЫҚ СУ АҒЫЗУ




Ескерту:

Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен аздап ыстық су атқылауы мүмкін. Бу/ыстық су түтігі жоғары температураларға жетуі мүмкін: оған ешқашан қолмен тимеңіз. Тек тиісті сапты пайдаланыңыз.

Ыстық су ағызбас бұрын құрылғы қолданылуға дайын және су ыдысы толтырылғанына көз жеткізіңіз.


1 Бу/ыстық су түтігінің астына ыдыс қойыңыз.

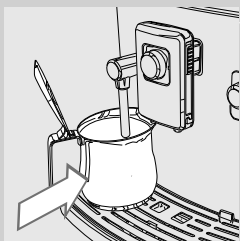


2 «☺|☹» түймесін басыңыз.



3 Ыстық су ағызға бастау үшін «☺» түймесін басыңыз.

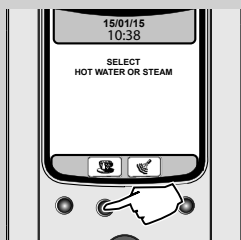


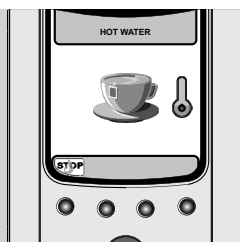

4 Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына белгіше көрсетіледі.



5 Қажетті ыстық су мөлшерін ағызыңыз. Ыстық су ағызуды тоқтату үшін «STOP» түймесін басыңыз.

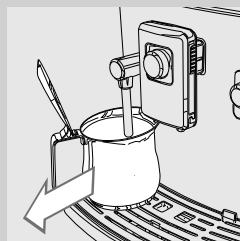

6 Ыдысты алыңыз.

СУСЫН БАҒДАРЛАМАЛАУ



Құрылғыны кофе дәмін қалауыңызға сай бейімдеу үшін бағдарламалауға болады. Әрбір сусынның жеке реттелетін параметрлері бар.

1 «☕» түймесін басып, негізгі сусын мәзіріне кіріңіз.



2 Сусынды таңдау үшін «↑» немесе «↓» айналдыру түймесін басыңыз, одан кейін «OK» түймесімен растаңыз.

Капучиноны бағдарламалау

Төмендегі процедура капучиноны бағдарламалау жолын сипаттайды.

Төменде әрбір ішкі мәзірдің параметрлері түсіндірілген. Оларды «↑» немесе «↓» айналдыру түймесін басып таңдауға болады. Параметрлерді «OK» түймесімен растаңыз.



Сусындар мәзірінен **CAPPUCCINO** тармағын таңдау үшін «OK» түймесін басыңыз.



COFFEE AMOUNT

Бұл параметр тартылатын кофе дәмін реттейді.

☺ = сусын қайнату үшін алдын ала тартылған кофе қолданылады

☺☺ = аз мөлшер

☺☺☺ = орташа мөлшер

☺☺☺☺ = көп мөлшер

«↑» немесе «↓» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «OK» түймесін басып растаңыз.

PREBREWING

Бұл параметр алдын ала қайнату функциясын қосады. Алдын ала қайнату кезінде хош иісті толығымен шығару үшін кофе сәл ылғалданады.

- ☐ : алдын ала қайнату функциясы қосылады.
- : кофе дәмін күшейту үшін алдын ала қайнату функциясы ұзағырақ орындалады.
- : алдын ала қайнату функциясы орындалмайды.

«☐↑» немесе «☐↓» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «☐OK» түймесін басып растаңыз.

COFFEE TEMPERATURE

Бұл параметр кофе температурасын реттеуге мүмкіндік береді.

- ☐ : төмен температура.
- ☐ : орташа температура.
- ☐ : жоғары температура.

«☐↑» немесе «☐↓» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «☐OK» түймесін басып растаңыз.

COFFEE LENGTH



«☐↑» немесе «☐↓» айналдыру түймесінің көмегімен дисплейдегі жолақты реттеу арқылы кофе қайнату үшін қолданылатын су мөлшерін таңдауға болады. Реттеуді растау үшін «☐OK» түймесін басыңыз.

MILK LENGTH



«☐↑» немесе «☐↓» айналдыру түймесін басып дисплейдегі жолақты реттеу арқылы таңдалған сусын үшін қолданылатын сүт мөлшерін таңдауға болады. Реттеуді растау үшін «☐OK» түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Сүт мөлшерін реттеу опциялары тек сүтке негізделген сусындар үшін көрсетіледі.



Бұл бөлім сүт көпірту әдісін бағдарламалауға мүмкіндік береді:

- = аз көпірту
- = орташа көпірту
- = көп көпірту
- = көпіртпеу (ыстық сүт үшін ғана қолданылады)

«» немесе «» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «» түймесін басып растаңыз.



Ескертпе:

Көпірту опциясы өшіріліп тұрған кезде, ағызылатын сүттің температурасы төменірек болуы мүмкін. Сусынды қыздыру үшін бу түтігінен бу шығарыңыз.



Әрбір сусын үшін бастапқы зауыттық параметрлерді қалпына келтіруге болады. Осы функцияны таңдағаннан кейін реттелген параметрлер өшіріледі.

Бағдарламалаудан шығу үшін «» түймесін негізгі мәзір көрсетілгенше кемінде бір мәрте басыңыз.

Ыстық суды бағдарламалау



Төмендегі процедура ыстық суды бағдарламалау жолын сипаттайды.

- 1 «» немесе «» айналдыру түймесін басып, сусындар мәзірінен «**HOT WATER**» тармағын таңдаңыз. Растау үшін «» түймесін басыңыз.

WATER LENGTH



«» немесе «» айналдыру түймесімен дисплейдегі жолақты реттеу арқылы ағызылатын ыстық су мөлшерін таңдауға болады. Реттеуді растау үшін «» түймесін басыңыз.

RESTORE DEFAULT
VALUES

Бастапқы зауыттық параметрлерді қалпына келтіру. Осы функцияны таңдағаннан кейін реттелген параметрлер өшіріледі.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ



Құрылғы жұмыс параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді. Бұл параметрлер барлық пайдаланушы профильдеріне қолданылады.



1 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «» түймесін басыңыз.

Жалпы параметрлер

GENERAL SETTINGS

Жалпы параметрлер жұмыс параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді.

CUP WARMER

Бұл функция құрылғының жоғарғы жағындағы кесе жылытатын беттің қызуын қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.


ECOMODE FUNCTION

ECOMODE FUNCTION функциясы құрылғы қосылған кезде қайнатқышты қосу деңгейін бірінші деңгейде ұстау арқылы қуат үнемдеуге мүмкіндік береді. Тағы сүтке негізделген сусын ағызғыңыз келсе, қыздыру уақыты ұзаруы мүмкін. Әдепкі мәні бойынша функция ON күйіне орнатылады.

ACOUSTIC TONE

Бұл функция дыбысты дабылдарды қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.

Дисплей параметрлері

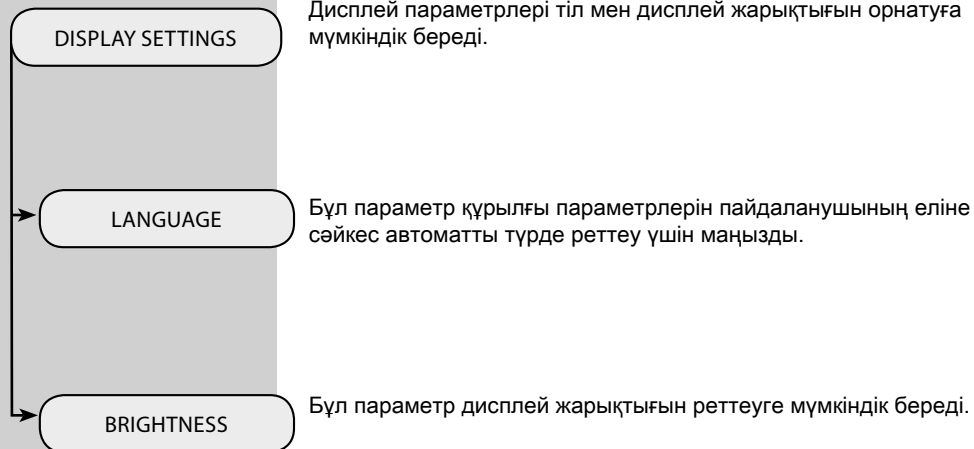

Күнтізбе параметрлері

CALENDAR SETTINGS

Бұл функция уақытты, күнтізбені, күту уақытын және қосу таймерін орнатуға мүмкіндік береді.

TIME

Сағат, минут және уақыт пішімін (24 сағат немесе AM/PM) орнату.

DATE

Жыл/ай/күн пішімін орнату.

STAND-BY SETTINGS

STAND-BY SETTINGS соңғы қайнатудан кейін құрылғы күту режиміне өтетін уақытты орнатады. Күту уақыты 15, 30, 60 және 180 минут болуы мүмкін.

Өдепкі уақыт мәні — 15 минут.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Қосу таймері функциясы пайдаланушы орнатқан күн мен уақытта құрылғыны автоматты түрде іске қосады. Құрылғы бұл функцияны тек қуат түймесі «ON» күйде тұрса ғана орындайды. Үш түрлі қосу уақытын орнатуға болады; оларды бөлек-бөлек басқаруға болады.

**Ескертпе:**

Өшіру уақытын күту уақытын орнату функциясымен орнатуға болады.

TIMER 1 00:00

Бұл мәзір алғашқы қосылу уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

HOUR 00

Қосылу уақытының сағатын орнату.

MINUTES 00

Қосылу уақытының минутын орнату.

DAY OF THE WEEK

Таймер қосылатын апта күнін таңдау. «» немесе «» түймесін басып күнді таңдаңыз да, «» түймесін басып растаңыз.

ON = қосылатын уақыт

OFF = өшірілетін уақыт



TIMER 2 00:00

Бұл мәзір екінші қосылу уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

TIMER 3 00:00

Бұл мәзір үшінші қосылу уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

Су параметрлері

WATER SETTINGS

WATER SETTINGS функциясы оңтайлы кофе алу үшін су параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

WATER HARDNESS

WATER HARDNESS ішінен су қаттылығы деңгейін орнатуға болады.

Су қаттылығын өлшеу үшін «Су қаттылығын өлшеу және бағдарламалау» тарауын қараңыз.

ENABLE FILTER

Осы сүзгі қосылса, құрылғы пайдаланушыға су сүзгісін ауыстыру керектігі туралы хабарлайды.

OFF: ескерту өшіріледі.

ON: ескерту қосылады (осы сүзгі іске қосылған кезде ескерту автоматты түрде орнатылады).

ACTIVATE FILTER

Орнатылғаннан немесе ауыстырылғаннан кейін сүзгіні іске қосу. «INTENZA+ су сүзгісін орнату» тарауын қараңыз.

Техникалық қызмет көрсету параметрлері

MAINTENANCE SETTINGS	MAINTENANCE SETTINGS функциясы құрылғыға тиісті түрде техникалық қызмет көрсету үшін барлық функцияларды орнатуға мүмкіндік береді.
PRODUCT COUNTERS	PRODUCT COUNTERS функциясы соңғы рет қалпына келтіргеннен кейін әрбір кофе түрінен қанша өнім қайнатылғанын көрсетеді.
DESCALING CYCLE	DESCALING CYCLE функциясы қақтан тазалау циклін іске қосады («Қақтан тазалау» тарауын қараңыз).
BREW GROUP CLEANING CYCLE	BREW GROUP CLEANING CYCLE функциясы қайнату бөлігін ай сайын тазалауға мүмкіндік береді («Қайнату бөлігін ай сайын «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау» тарауын қараңыз).
CARAFE WASH CYCLE	CARAFE WASH CYCLE функциясы сүт құманын ай сайын тазалауға мүмкіндік береді («Сүт құманын ай сайын тазалау» тарауын қараңыз).
CARAFE AUTO CLEAN	CARAFE AUTO CLEAN функциясы сүт құманының автоматты түрде өзін-өзі тазалау циклін іске қосуға мүмкіндік береді. Әдепкі мәні бойынша функция ON күйіне орнатылады.

Зауыттық параметрлер

FACTORY SETTINGS	FACTORY SETTINGS опциясы қосылса, құрылғының барлық параметрлерінің әдепкі мәндері қалпына келтіріледі. Мұндай жағдайда барлық реттелген параметрлер өшіріледі.
------------------	--

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны күнделікті тазалау



Сақтандыру:


Құрылғыны уақытында тазалау және оған техникалық қызмет көрсету өте маңызды, себебі ол құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Құрылғыға ылғалдық, кофе және қақ үнемі әсер етеді! Бұл тарауда орындалуы тиіс іс-шаралар мен олардың жиілігі толық сипатталады. Мұны орындамасаңыз, ақыр аяғында құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ!




Ескертпе:

- Құрылғыны тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберек пайдаланыңыз.
- Алынатын ешбір бөлшегін ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін спирт, еріткіштер және/немесе ысқыш заттар қолданбаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз.
- Құрылғыны және/немесе оның құрамдас бөліктерін шағын толқынды және/немесе кәдімгі пешті пайдаланып құрғатпаңыз.


Тартылған кофе тартпасын және тамшылау науасын (ішкі) құрылғы қосылып тұрғанда күнде босатып тазалаңыз. Төмендегі қадамдарды орындаңыз:

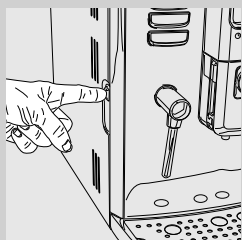


- 1** Түймені басып, қызмет көрсету есігін ашыңыз.

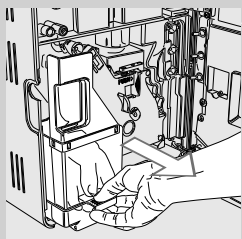


- 2** Тамшылау науасын (ішкі) және тартылған кофе тартпасын алыңыз.

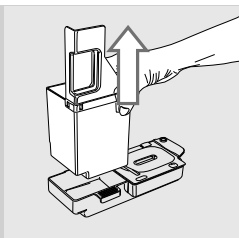


3 Тартылған кофе тартпасын босатып, таза сумен жуыңыз.

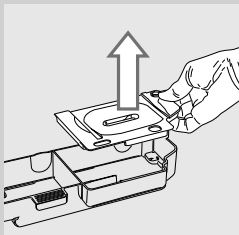

4 Тамшылау науасы (ішкі) мен қақпақты босатып, оларды таза сумен жуыңыз.

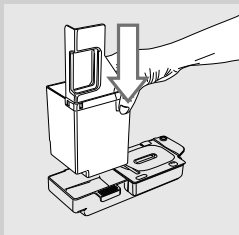

5 Барлық құрамдас бөліктерді тиісті түрде қайта орнатыңыз.

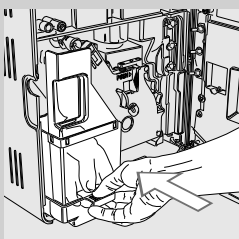


6 Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз.



Ескертпе:

Тартылған кофе тартпасы құрылғы өшіп тұрған кезде босатылса, тартылған кофе санауышы ысырылмайды. Мұндай жағдайда құрылғы «**EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER**» хабарын тым аз уақыт өте көрсетуі мүмкін.

Су ыдысын күнделікті тазалау

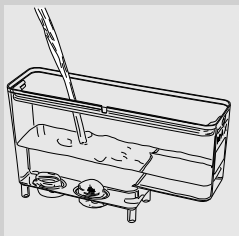

1 Су ыдысынан кіші ақ сүзгіні немесе «INTENZA+» су сүзгісін алып тастап (орнатылған болса), оны таза сумен жуыңыз.


2 Кіші ақ сүзгіні немесе «INTENZA+» су сүзгісін (орнатылған болса) абайлап басып бұрау арқылы қайтадан корпусына орнатыңыз.

3 Су ыдысын таза сумен толтырыңыз.


Сүт құманын күнделікті тазалау: «CLEAN» өзін-өзі тазалау циклі (қолданып болған сайын)

Сүтке негізделген сусын дайындағаннан кейін құрылғы сүт ағызу шүмегінен бу шығару арқылы автоматты тазалау циклін орындайды.

Бұл циклді басқару панеліндегі «**CLEAN**» түймесін басу арқылы қолмен де қосуға болады. Бұл әрекетті кез келген уақытта істеуге болады.

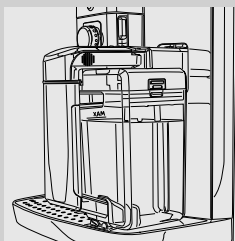


- 1 Сүт құманын құрылғыға «Сүт құманы» тарауында сипатталғандай салыңыз. Сүт ағызу шүмегін жабыңыз.

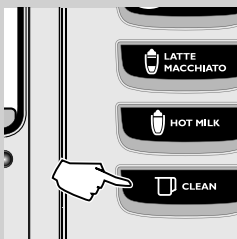


- 2 Тазалау циклін бастау үшін «**CLEAN**» түймесін басыңыз.


Құрылғыны апта сайын тазалау

- 1 Құрылғыны өшіріп, оны розеткадан ағытыңыз.

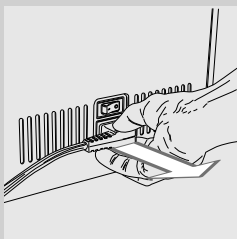


- 2 Торды алып, оны жақсылап жуыңыз.

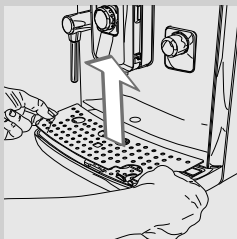


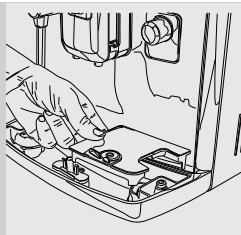


3 Тор астындағы тұғырды алыңыз.

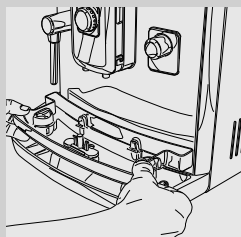


4 Тамшылау науасын (сыртқы) алыңыз. Тұғыр мен тамшылау науасын жуыңыз.

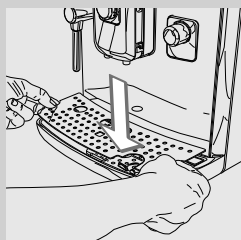

5 Торды кептіріп, қайта жинап, құрылғыға қайта салыңыз.

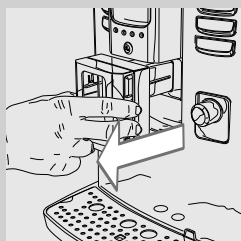


6 Ағызу шүмегін алып, оны сумен жуыңыз.

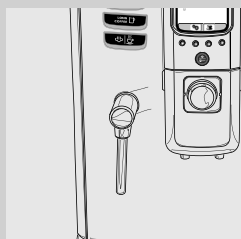

7 Бу/ыстық су түтігі мен дисплейді дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Сүт құманын апта сайын тазалау


Апта сайынғы тазалау одан мұқият жасалады, себебі құманның ағызу шүмегінен барлық сүт қалдықтары кетіріледі.

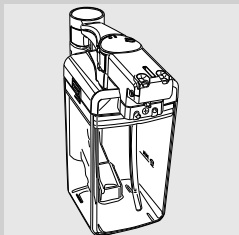


1 Тазаламас бұрын құманды құрылғыдан алып, босатыңыз.




2 Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт ағызу шүмегін ашыңыз.

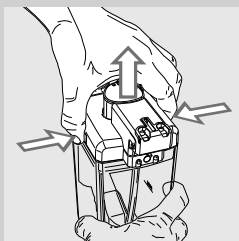


3 Бүйірлерін басып, қақпақты көтеріңіз.

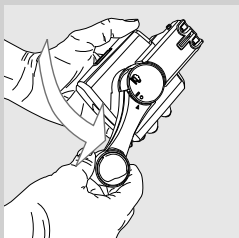


4 Тұтқаны сағат тілінің бағытына қарсы құлыпты ашу күйіне қарай «●» белгішесіне дейін бұраңыз.

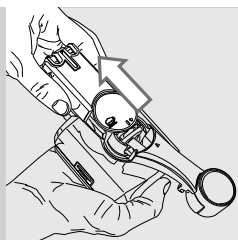

5 Құрылғымен түйісетін қосқышты алыңыз.

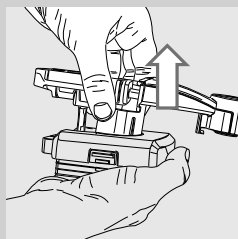

6 Сору түтігі жалғанған тұтқаны алыңыз.

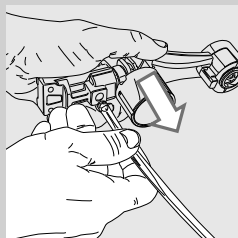


7 Сору түтігін алыңыз.




Ескертпе:

Сору түтігі толығымен кіргізілгеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, құман дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін, себебі ол сүтті сора алмайды.

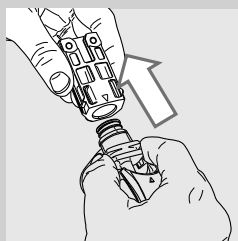

8 Сыртқы фитингті алыңыз.

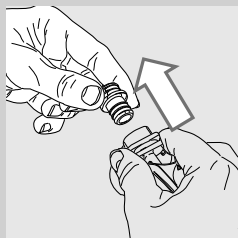

9 Ішкі фитингті алыңыз.

10 Барлық бөліктерді жылы сумен жақсылап тазалаңыз.

11 Дәл сондай процедураны, бірақ қарама-қарсы ретпен орындап, бөліктерді құрастырыңыз.




Сақтандыру:

Құманның бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.


Қайнату бөлігін апта сайын тазалау

Қайнату бөлігін кофе дөңдері ыдысы толтырылған сайын немесе кемінде аптасына бір рет тазалануы тиіс.


- 1 Түймені басып, қызмет көрсету есігін ашыңыз.

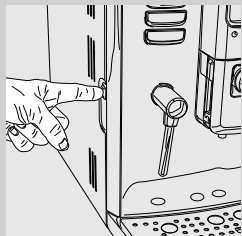


- 2 Тамшылау науасын (ішкі) және тартылған кофе тартпасын алыңыз.

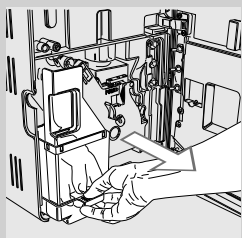


- 3 Қайнату бөлігін алу үшін «PUSH» түймесін басып, оны тұтқасынан тартыңыз.

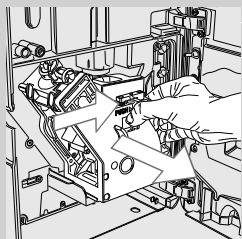

- 4 Кофе шығару түтігін қасықтың сабымен немесе ұшы дөңгелек басқа ас үй құралымен жақсылап тазалаңыз.

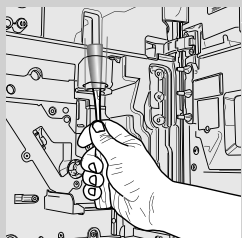

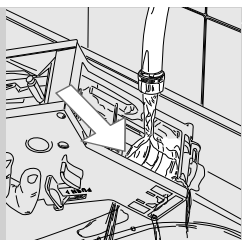

- 5** Қайнату бөлігін таза, жылы сумен жақсылап жуып, жоғарғы сүзгіні дұрыстап тазалаңыз.




Сақтандыру:


Қайнату бөлігін тазалау үшін ешқандай жуғыш зат немесе сабын қолданбаңыз.

- 6** Қайнату бөлігі толығымен кепкенше қойып қойыңыз.


- 7** Құрылғының ішкі жағын жұмсақ, дымқыл шүберекпен жақсылап тазалаңыз.

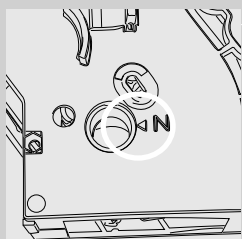


- 8** Қайнату бөлігі өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз; екі сілтеме белгілері бір-біріне сәйкес келуі керек. Олар бір-біріне сәйкес келмесе, 9-қадамда сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

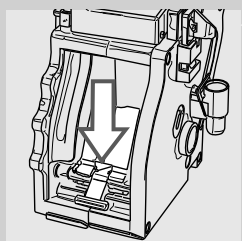


- 9** Иіктіректі қайнату бөлігінің тұғырына сәл тигенше және қайнату бөлігінің бүйіріндегі екі сілтеме белгі сәйкес келгенше абайлап төмен тартыңыз.

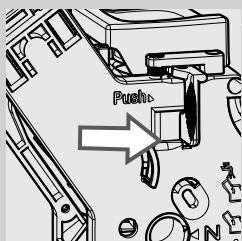



- 10** «PUSH» түймесін мықтап басыңыз.

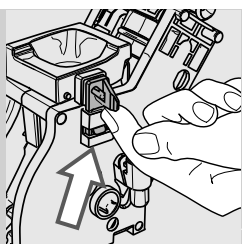

- 11** Қайнату бөлігін құлыптайтын ілмек дұрыс позицияда тұрғанына көз жеткізіңіз. Ол әлі төмен қарап тұрса, жоғары итеріп, орнына дұрыстап бекітіңіз.

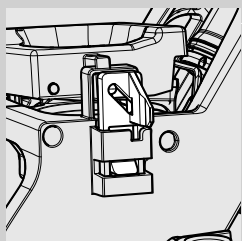

- 12** «PUSH» түймесін баспай, қайнату бөлігін орнына қайта орнатыңыз.

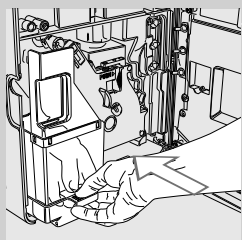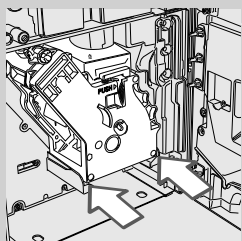

- 13** Тамшылау науасы (ішкі) мен тартылған кофе тартпасын салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз.

Сүт құманын ай сайын тазалау



Контурды толығымен сүт қалдықтарынан тазарту үшін ай сайынғы тазалау циклінде «Saeco Milk Circuit Cleaner» затын қолданған жөн деп санаймыз. Сүт контурына арналған тазалағыш затты бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.



Ескерту:

Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен аздап ыстық су немесе бу атқылауы мүмкін. Күйіп қалу қаупі. Бу/ыстық су түтігін жалаң қолмен ұстаушы болмаңыз.

1 «MACHINE SETTINGS» мәзірінен «MAINTENANCE SETTINGS» опциясын таңдаңыз.




2 «CARAFE WASH CYCLE» тармағын таңдап, растау үшін «OK» түймесін басыңыз.




3 Растау үшін «OK» түймесін басыңыз.




4 Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. «OK» түймесін басыңыз.

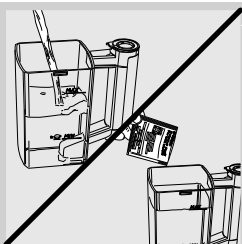


- 5** Сүт құманын MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырыңыз. Сүт құманына сүт контурын тазалау затының бір қабын төгіп, ол толығымен ерігенше күтіңіз.

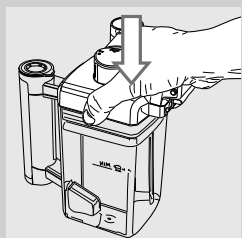


- 6** Қақпақты орнына қойыңыз.

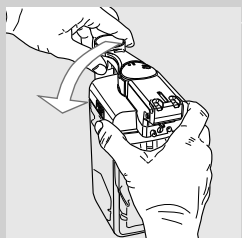


- 7** Сүт ағызу шүмегін сағат тілінің бағытына қарсы бұрап, құлыптау позициясына қойыңыз.

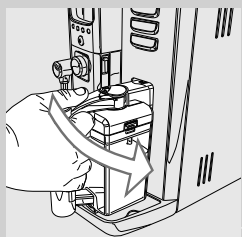


- 8** Сүт құманын құрылғыға салыңыз.

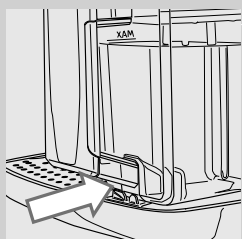


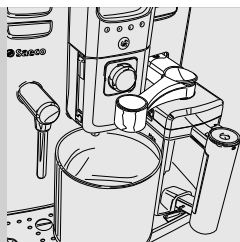

- 9** Ағызу шүмегінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) қойыңыз. Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт ағызу шүмегін ашыңыз.

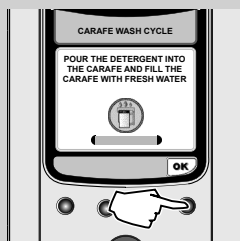

- 10** Циклді бастау үшін «OK» түймесін басыңыз. Құрылғы сүт ағызу шүмегі арқылы ерітіндіні ағыза бастайды.

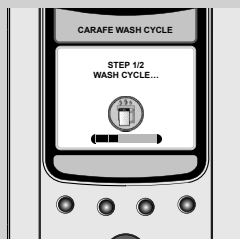

- 11** Мына белгіше көрсетіледі. Жолақ циклдің орындалу барысын көрсетеді.



Ескерту:


Бұл қадамда ағызылған ерітіндіні ішуші болмаңыз.




- 12** Құрылғы ағызып болған кезде ыдысты MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Растау үшін «OK» түймесін басыңыз.



- 13** Сүт құманын және ыдысты құрылғыдан алыңыз.

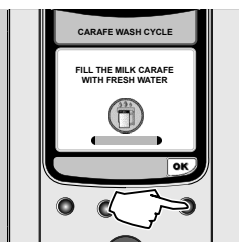

- 14** Сүт құманын жақсылап жуып, таза сумен толтырыңыз. Сүт құманын құрылғыға салыңыз. Растау үшін «**OK**» түймесін басыңыз.

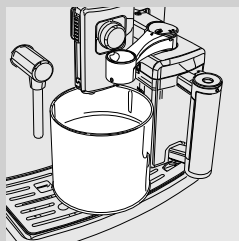

- 15** Ыдысты босатып, қайтадан кофе ағызу шүмегінің астына қойыңыз. Сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт ағызу шүмегін ашыңыз.



- 16** Құрылғы кофе ағызу шүмегі мен сүт ағызу шүмегі арқылы су ағыза бастайды. Жолақ циклдің орындалу барысын көрсетеді.

- 17** Цикл аяқталған кезде құрылғы өнім қайнату мәзіріне оралады.

- 18** Сүт құманын «Сүт құманын апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай бөлшектеп жуыңыз.

Қайнату бөлігін ай сайын майлау




Шамамен 500 кесе кофеден кейін немесе айына бір рет қайнату бөлігін майлап тұрыңыз.

Қайнату бөлігін майлау үшін қолданылатын Saeco майын бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.




Сақтандыру:


Қайнату бөлігін майламас бұрын оны «Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауында сипатталғандай таза сумен тазалап кептіріңіз.

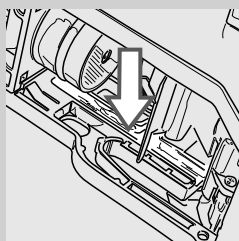


- 1** Майды екі бүйірлік бағыттауыштарға біркелкі жағыңыз.

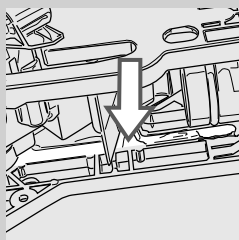

- 2** Білікті де майлаңыз.

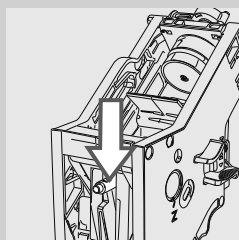

- 3** Қайнату бөлігін орнына құлыпталғанша итеріңіз («Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауын қараңыз).

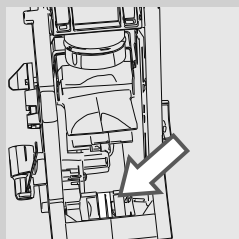

- 4** Тамшылау науасы (ішкі) мен тартылған кофе тартпасын салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз.

Қайнату бөлігін ай сайын «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау



Апта сайын тазалауға қоса, шамамен 500 кесе кофеден кейін немесе айына бір рет «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау циклін орындауды жөн санаймыз. Осы шарамен қайнату бөлігіне техникалық қызмет көрсету процесі аяқталады.

«Кофе майын кетіргіш зат» пен «Техникалық қызмет көрсету жинағын» бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.




Сақтандыру:

«Кофе майын кетіргіш зат» таблеткалары тек тазалау үшін қолданылуы тиіс, олар қақтан тазалау функциясын атқармайды. Қақтан тазалау үшін, Saeco қақтан тазалау өрітіндісін қолданыңыз және «Қақтан тазалау» тарауында сипатталған процедураны орындаңыз.




- 1 «MACHINE SETTINGS» мәзірінен «MAINTENANCE SETTINGS» опциясын таңдаңыз.




- 2 «BREW GROUP CLEANING CYCLE» тармағын таңдаңыз. «OK» түймесін басыңыз.

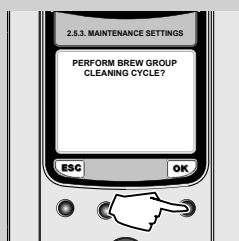

- 3 Растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

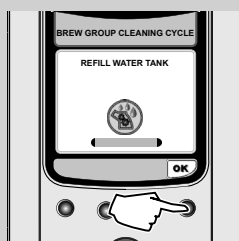

- 4 Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. «OK» түймесін басыңыз.

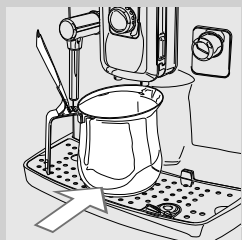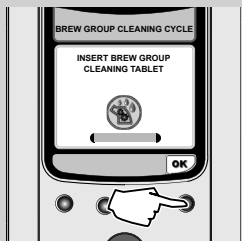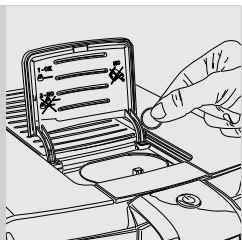

- 5** «Кофе майын кетіргіш зат» таблеткасын алдын ала тартылған кофе бөлігіне салыңыз. «**OK**» түймесін басыңыз.

- 6** Кофе ағызу шүмегінің астына ыдыс (1,5 л) қойыңыз. Тазалау циклін бастау үшін «**OK**» түймесін басыңыз.



Ескертпе:


Циклді бастамас бұрын SBS тетігін сағат тілінің бағытына қарсы толығымен солға бұраңыз.

- 7** Мына белгіше көрсетіледі. Жолақ циклдің орындалу барысын көрсетеді.




Ескерту:

Бұл қадамда ағызылған ерітіндіні ішуші болмаңыз.

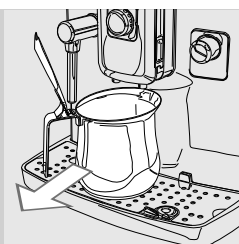

- 8 Құрылғыдан су ағып болғаннан кейін, ыдысты алып, оны босатыңыз.
- 9 Қайнату бөлігін «Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай тазалаңыз.

Кофе дәндері ыдысын ай сайын тазалау

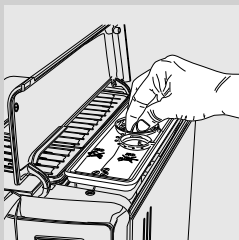

Кофе дәндері ыдысы бос болғанда оны айына бір рет дымқыл шүберекпен тазалап, кофе майын кетіріңіз. Одан кейін кофе дәндерімен қайта толтырыңыз.

ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ

 белгішесі көрсетілген кезде құрылғыны қақтан тазалау керек.

Қақтан тазалау циклі шамамен 25 минутта орындалады.



Сақтандыру:

Мұны орындамасаңыз, ақыр аяғында құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда көпілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ.



Ескерту:

Тек Saeco қақтан тазалау ерітіндісін ғана пайдаланыңыз. Оның формуласы құрылғының жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін өзірленген. Басқа өнімдер қолданылса, құрылғыға зақым көлуі және суда қалдық қалуы мүмкін.

Saeco қақтан тазалау ерітіндісін бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.



Ескерту:

Осы цикл соңына дейін орындалғанша аққан қақтан тазалау ерітіндісін немесе кез келген өнімді ішпеңіз. Сірке суын қақтан тазалау ерітіндісі ретінде пайдаланушы болмаңыз.



Ескертпе:

Қақтан тазалау процесі барысында қайнату бөлігін алмаңыз.

Қақтан тазалау циклін орындау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1 «MACHINE SETTINGS» мәзірінен «MAINTENANCE SETTINGS» опциясын таңдаңыз да, «OK» түймесін басып растаңыз.


2 «DESCALING CYCLE» пәрменін таңдаңыз да, «OK» түймесін басып растаңыз.




Ескертпе:

«OK» түймесін қателесіп бассаңыз, шығу үшін «ESC» түймесін басыңыз.




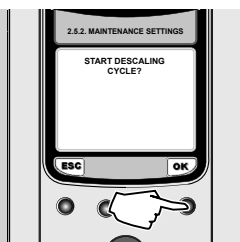

3 Растау үшін «OK» түймесін басыңыз.

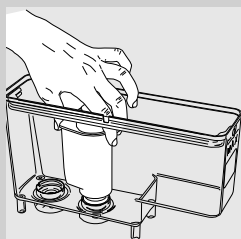

4 Су ыдысы мен «INTENZA+» су сүзгісін алыңыз (бар болса).

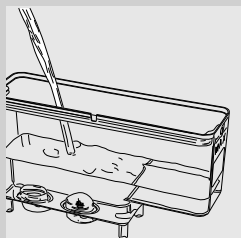


5 Саесо қақтан тазалау ерітіндісін толығымен құйыңыз. Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. «OK» түймесін басыңыз.



6 Тамшылау науасын (ішкі) / (сыртқы) босатыңыз. «OK» түймесін басыңыз.



- 7** Сүт құманын жартылай таза сумен толтырыңыз. Құманды салып, сүт ағызу шүмегін сағат тілі бағытымен бұрау арқылы ашыңыз. «**OK**» түймесін басыңыз.

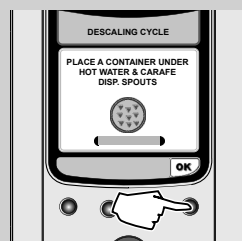

- 8** Бу/ыстық су түтігінің және сүт құманының ағызу шүмегінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) қойыңыз. «**OK**» түймесін басыңыз.



- 9** Құрылғы қақтан тазалау ерітіндісін бірдей аралықпен ағыза бастайды. Дисплейдегі жолақ циклдің орындалу барысын көрсетеді.




Ескертпе:

Процесс барысында ыдысты босату және қақтан тазалау циклін тоқтата тұру үшін «**II**» түймесін басыңыз. Циклді жалғастыру үшін «**▶**» түймесін басыңыз.

- 10** Хабар бірінші қадамның аяқталғанын білдіреді. Су ыдысын шаю қажет. Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. «**OK**» түймесін басыңыз.



- 11** Тамшылау науасын (ішкі) босатып, қайтадан орнына қойыңыз. Одан кейін «**OK**» түймесін басыңыз.

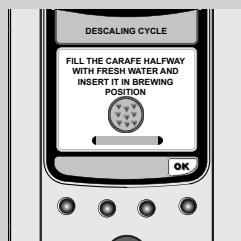

- 12** Сүт құманын босатып, оны таза сумен толтырыңыз. Оны құрылғыға қайта орналастырыңыз. «**OK**» түймесін басыңыз.



- 13** Ыдысты босатып, оны қайтадан бу/ыстық су түтігінің және сүт құманының ағызу шүмегінің астына қойыңыз. «**OK**» түймесін басыңыз.



- 14** Шаю циклі басталады. Жолақ циклдің орындалу барысын көрсетеді.



Ескертпе:

Процесс барысында ыдысты босату және шаю циклін тоқтата тұру үшін «**II**» түймесін басыңыз. Циклді жалғастыру үшін «**▶**» түймесін басыңыз.



15 Шаю цикліне қажетті су мөлшері толығымен ағызылғаннан кейін, құрылғы қысқа қыздыру кезеңінен кейін мына дисплейді көрсетіп, қақтан тазалау процесін автоматты түрде аяқтайды.

16 Ыдысты алып босатыңыз.

17 Сүт құманын «Сүт құманын апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай бөлшектеп жуыңыз.

18 Тамшылау науасын (ішкі) босатып, қайтадан орнына қойыңыз.

19 «INTENZA+» су сүзгісін (орнатылған болса) су ыдысына қайта орнатыңыз.

20 Қақтан тазалау циклі аяқталды.



Ескертпе:

Қақтан тазалау циклі аяқталғаннан кейін қайнату бөлігін «Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай жуыңыз.

Шаю циклі құрылғының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатымен контурды тазалау үшін орындалады. Су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаса, құрылғы екі не одан көп шаю циклін қажет етуі мүмкін.

ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ ЦИКЛІНІҢ БАЙҚАУСЫЗДА ТОҚТАТЫЛУЫ

Қақтан тазалау процесі басталғаннан кейін оны аяғына дейін орындау қажет; цикл ортасында құрылғыны өшірмеңіз.


Құрылғы тоқтаса, циклден ON/OFF түймесін басып шығуға болады.


- 1** Мұндай жағдай орын алса, су ыдысын босатып, жақсылап шайыңыз да, MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз.
- 2** Кез келген сусын қайнатпас бұрын «Қолмен шаю циклі» тарауында берілген нұсқауларды орындаңыз.

**Ескертпе:**

Цикл аяқталмаған болса, құрылғы мүмкін болғанша тез арада тағы бір қақтан тазалау циклін орындауды қажет етеді.

ДИСПЛЕЙДІҢ МАҒЫНАСЫ

Көрсетілген хабар	Хабардың мағынасы
CLOSE HOPPER DOOR 	Кофе дәндері ыдысының ішкі қақпағын жабыңыз.
ADD COFFEE 	Кофе дәндері ыдысын толтырыңыз.
INSERT BREW GROUP 	Қайнату бөлігі құрылғыға орнатылуы керек.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Тартылған кофе тартпасы мен ішкі тамшылау науасын салыңыз.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Тартылған кофе тартпасы мен ішкі тамшылау науасын босатыңыз.  Ескертпе: Тартылған кофе тартпасын тек құрылғы қажет еткенде және құрылғы қосылып тұрғанда босату керек. Тартпа құрылғы өшіп тұрғанда босатылса, құрылғы босату әрекетін жазып алмайды.
CLOSE FRONT DOOR 	Қызмет көрсету есігін жабыңыз.
REFILL WATER TANK 	Су ыдысын алып, оны толтырыңыз.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION 	Өнім қайнату үшін сүт құманының ағызу шүмегін ашыңыз. Шығу үшін «ESC» түймесін басыңыз.

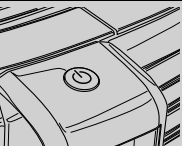Көрсетілген хабар	Хабардың мағынасы
	Құманды тазалау циклін бастау үшін сүт құманының ағызу шүмегін жабыңыз. Шығу үшін «ESC» түймесін басыңыз.
	Ағызуды бастау үшін сүт құманын салыңыз. Шығу үшін «ESC» түймесін басыңыз.
	Құрылғыны қақтан тазалау керек. Осы нұсқаулықтың «Қақтан тазалау» тарауындағы қадамдарды орындаңыз. <u>Құрылғы қақтан тазаланбаса, ақыр аяғында құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалатынын ескеріңіз. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ.</u>
	Құрылғының «INTENZA+» су сүзгісін ауыстыру қажет.
	Қызыл шам жыпылықтайды. Күту режимінен шығу үшін «⏻» түймесін басыңыз.
	Төменгі оң жақ бұрышта көрсетілген кодты (E xx) жазып алыңыз. Құрылғыны өшіріңіз. 30 секундтан кейін оны қайта қосыңыз. Процедураны 2–3 рет қайталаңыз. Құрылғы қосылмаса, еліңіздегі Philips SAECO байланыс желісіне хабарласып, дисплейде көрсетілген кодты айтыңыз. Байланыс деректерін бөлек оралған кепілдік кітапшасынан немесе www.philips.com/support сайтынан табуға болады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Бұл тарауда құрылғыға қатысты туындауы мүмкін ең көп кездесетін мәселелер жинақталған. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, www.saeco.com/support сайтына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз. Телефон нөмірлерін бөлек оралған кепілдік кітапшасынан немесе www.saeco.com/support сайтынан табуға болады.

Құрылғы әрекеттері	Себептер	Шешімдер
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғы электр желісіне қосылмаған.	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
	Қуат түймесі «0» позициясында тұр.	Қуат түймесі «I» позициясына қойылғанын тексеріңіз.
Тамшылау науасы толып кетеді, бірақ су ақпайды.	Кейде құрылғы контурларды шаюды басқару және құрылғының оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін суды автоматты түрде тамшылау науасына ағызады.	Бұл құрылғының қалыпты әрекеті.
Кофе онша ыстық емес.	Кеселер/саптыаяқтар салқын.	Кеселерді/саптыаяқтарды ыстық сумен алдын ала жылытыңыз немесе ыстық су ағызу шүмегін пайдаланыңыз.
	Сусын температурасы бағдарлама жасау мәзірінде «Low» мәніне қойылған.	Температура бағдарлама жасау мәзірінде «Normal» немесе «High» мәніне қойылғанына көз жеткізіңіз.
	Кофеге салқын сүт қостыңыз.	Салқын сүт түпкі өнімнің температурасын азайтады. Сүтті сусынға қоспас бұрын алдын ала жылытыңыз.
Ыстық су ақпайды.	Бу/ыстық су ағызу шүмегі бітелген немесе кір.	Бу/ыстық су түтігін тазалаңыз («Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз). Ағызу шүмегі бітелмегенін тексеру үшін шүмекті көзбен тексеріңіз. Түйреуішпен немесе инемен қақты тесіңіз.
Құрылғы кесені/саптыаяқты толтырмайды.	Құрылғы бағдарламаланбаған.	Сусын бағдарламалау мәзіріне кіріп, әрбір сусын түрі үшін кофе қалыңдығының параметрін қалауыңызша реттеңіз.

Құрылғы әрекеттері	Себептер	Шешімдер
Кофедегі қаймақ жеткілікті емес (ескертпені қараңыз).	Қоспа жарамсыз, кофе жаңа қуырылмаған немесе тарту дәрежесі тым ірі.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз немесе «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауында сипатталғандай тартуды реттеңіз.
	Кофе дәндері немесе алдын ала тартылған кофе тым ескі.	Жаңа кофе дәндерін немесе алдын ала тартылған кофе қолданыңыз.
Сүт көпірмейді.	Құман кір немесе дұрыс орнатылмаған.	Құман таза екеніне және дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы тым ұзақ қызады немесе түтіктен аққан су мөлшері тым аз.	Құрылғының контуры қақпен бітелген.	Құрылғыны қақтан тазалаңыз.
Қайнату бөлігін алу мүмкін емес.	Қайнату бөлігі орнында тұрған жоқ.	Құрылғыны қосыңыз. Қызмет көрсету есігін жабыңыз. Қайнату бөлігі бастапқы позициясына автоматты түрде оралады.
	Тартылған кофе тартпасы құрылғыға салынған.	Қайнату бөлігін алмас бұрын тартылған кофе тартпасын алыңыз.
Қайнату бөлігін салу мүмкін емес.	Қайнату бөлігі өшірулі позицияда тұрған жоқ.	Қайнату бөлігі OFF позициясында тұрғанына көз жеткізіңіз. Көрсеткілер бір-біріне қарап тұруы керек. Ол үшін «Қайнату бөлігін ай сайын майлау» тарауын қараңыз.
	Тегершік дұрыс позицияда тұрған жоқ.	Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз. Құрылғыны қосыңыз. Тегершік бастапқы позициясына автоматты түрде оралады. Енді қайнату бөлігін салуға болады.
Қайнату бөлігінің астында немесе үстінде тартылған кофе тым көп.	Қолданылған кофе автоматты құрылғылар үшін жарамды болмауы мүмкін.	Кофе түрін немесе кофе тартқыштың параметрлерін өзгерту керек болуы мүмкін («Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауын қараңыз).
	Құрылғы кофе тартқышты кофе дәндерінің немесе алдын ала тартылған кофенің жаңа түріне реттеп жатыр.	Құрылғы тартылған кофенің ұсақтығына қарай кофе шығаруды оңтайландыру үшін бірнеше кесе кофе қайнатқаннан кейін өзін автоматты түрде бейімдейді. Кофе тартқышты толығымен реттеу үшін 2 не 3 өнім қайнату керек болуы мүмкін. Бұл құрылғының ақауы емес.



Құрылғы әрекеттері	Себептер	Шешімдер
Құрылғыдан шыққан тартылған кофе тым ылғал немесе тым құрғақ.	Кофе тартқышты реттеңіз.	Керамикалық кофе тартқышты реттеу қалдықтардың сапасына әсер етеді. Қалдықтар тым дымқыл болса, ірілеу тарту дәрежесін орнатыңыз. Қалдықтар тым құрғақ болса, ұсағырақ тарту дәрежесін орнатыңыз. «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауын қараңыз.
Құрылғы кофе дәндерін тартады, бірақ кофе қайнатылмайды (ескертпені қараңыз).	Су жоқ.	Су ыдысын және контурды толтырыңыз («Қолмен шаю циклі» тарауын қараңыз).
	Қайнату бөлігі кір.	Қайнату бөлігін тазалаңыз («Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауын қараңыз).
	Бұл жағдай құрылғы мөлшерлемені автоматты түрде реттеп жатқан кезде орын алуы мүмкін.	«Saeco Adapting System» тарауында сипатталғандай бірнеше кесе кофе қайнатыңыз.
	Ағызу шүмегі кір.	Ағызу шүмегін тазалаңыз.
Кофе тым сұйық (ескертпені қараңыз).	Бұл жағдай құрылғы мөлшерлемені автоматты түрде реттеп жатқан кезде орын алуы мүмкін.	«Saeco Adapting System» тарауында сипатталғандай бірнеше кесе кофе қайнатыңыз.
	Тартылған кофе тым ірі.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз немесе «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауында сипатталғандай тартуды реттеңіз.
Кофе баяу қайнайды (ескертпені қараңыз).	Кофе тарту дәрежесі тым ұсақ.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз немесе «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауында сипатталғандай тартуды реттеңіз.
	Контурлар бітелген.	Қақтан тазалау циклін орындаңыз.
	Қайнату бөлігі кір.	Қайнату бөлігін тазалаңыз («Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауын қараңыз).
Ағызу шүмегінен кофе ағып шығады.	Ағызу шүмегі бітелген.	Ағызу шүмегін және оның тесіктерін тазалаңыз.

**Ескертпе:**

Кофе қоспасы ауыстырылған болса немесе құрылғы жаңа ғана орнатылған болса, бұл мәселелер қалыпты болып есептеледі. Мұндай жағдайда құрылғы «Saeco Adapting System» тарауында сипатталғандай өзін-өзі бейімдеу әрекетін орындап болғанша күтіңіз.

ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ

Күту режимі

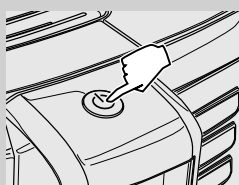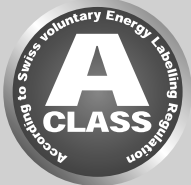

Толығымен автоматты Saeco эспрессо кофе құрылғысы А класындағы қуат белгісімен дәлелденгендей қуат үнемдеу үшін жасалған.

Пайдаланушы орнататын белгілі бір уақыт өткеннен кейін («Құрылғыны бағдарламалау» тарауын қараңыз) құрылғы автоматты түрде өшеді. Өнім қайнатылған болса, құрылғы шаю циклін орындайды.

Күту режимінде қуат тұтыну мөлшері 1 Вт·сағ кем.

Құрылғыны қосу үшін «» түймесін басыңыз (құрылғының артқы жағындағы қуат түймесі «I» позициясына орнатылған болса). Қайнатқыш салқын болса, құрылғы шаю циклін орындайды.

STAND-BY түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғы күйін күту режиміне қолмен өзгертуге болады.

**Ескертпе:**

- 1** Қызмет көрсету есігі ашық тұрса, құрылғы күту режиміне өтпейді.
- 2** Күту режимі іске қосылғанда құрылғы шаю циклін орындауы мүмкін. «STOP» түймесін басып, циклді тоқтатуға болады.

Құрылғыны төмендегі әрекеттердің көмегімен қайта қосуға болады:

- 1** Басқару панеліндегі кез келген түймені басу.
- 2** Қызмет көрсету есігін ашу (есік жабылған кезде құрылғы қайтадан күту режиміне өтеді).

Құрылғы күту режимінде болған кезде «» түймесіндегі қызыл көрсеткіш шам жыпылықтайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Өндіруші өнімнің техникалық сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Номиналды кернеу - Қуат күші	Құрылғыдағы деректер жапсырмасын қараңыз
Корпус материалы	Пластик - Болат
Өлшемі (е x б x т)	280 x 385 x 430 мм
Салмағы	17 кг
Қуат сымның ұзындығы	800–1200 мм
Кесе өлшемі	165 мм-ге дейін
Су ыдысы	1,7 литр - Алынатын түрі
Кофе дәндері ыдысының сыйымдылығы	350 г
Тартылған кофе тартпасының сыйымдылығы	15
Сорғы қысымы	15 бар
Қайнатқыш	Тот баспайтын болат
Қауіпсіздік құрылғылары	Қайнатқыштың қысымды азайту клапаны — Қос қауіпсіздік термостаты

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кепілдік

Кепілдік және оған қатысты жағдайлар туралы толық ақпарат алу үшін бөлек берілген кепілдік кітапшасын оқыңыз.

Қызмет көрсету

Құрылғы сізді қанағаттандыратынын қамтамасыз еткіміз келеді. Өлі тіркемеген болсаңыз, сатып алған құрылғыңызды **www.saeco.com/welcome** сайтында тіркеңіз. Осының арқасында сізбен байланыста болып, сізге тазалау және қақтан тазалау ескертулерін жіберіп тұра аламыз.

Қызмет немесе қолдау алу үшін, **www.saeco.com/support** мекенжайындағы Philips сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз. Байланыс деректерін бөлек берілген кепілдік кітапшасынан немесе **www.saeco.com/support** сайтынан табуға болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ӨНІМДЕРІНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ

Тазалау және қақтан тазалау үшін тек Saeco техникалық қызмет көрсету өнімдерін қолданыңыз. Өнімдерді Philips онлайн дүкенінде www.shop.philips.com/service мекенжайы бойынша, жергілікті сатушыдан немесе өкілетті қызмет көрсету орталықтарынан сатып алуға болады.

Құрылғы үшін техникалық қызмет көрсету өнімдерін сатып алуға қатысты қиындық болса, еліңіздегі Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз.

Телефон нөмірлерін бөлек оралған кепілдік кітапшасынан немесе www.saeco.com/support сайтынан табуға болады.

Техникалық қызмет көрсету өнімдеріне шолу



- Қақтан тазалау ерітіндісі CA6700



- INTENZA+ су сүзгісі CA6702



- Май HD5061




- Кофе майын кетіргіш зат CA6704



- Сүт контурына арналған тазалағыш зат CA6705



- Техникалық қызмет көрсету жинағы CA6706





421946022541

Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Қазақстан» ЖШС Манас көшесі, 32А, 503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан, тел. 8 75 11 65 0123

Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филипс Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы, Казахстан, тел. 8 75 11 65 0123.

КК

КЗ Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиен 4, 9206 АД, Драхтен,

30

Өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.



www.philips.com/saeco