

Skrócona instrukcja obsługi




- 1** Prasowanie
- 2** Prasowanie przy
użyciu pary
- 3** Odświeżanie
- 4** Automatyczna funkcja
Calc-Cleaning
- 5** Przechowywanie

PHILIPS

Widok urządzenia


Opis ogólny

- A** Wieszak
- B** Przycisk odświeżania
- C** Otwory wentylacyjne
- D** Przełącznik otworów wentylacyjnych
- E** Pokrowiec odporny na wysokie temperatury
- F** Wentylator
- G** Uchwyt deski
- H** Przycisk pochylenia deski
- I** Dźwignia regulacji wysokości
- J** Pasek blokujący
- K** Schowek na żelazko
- L** Żelazko
- M** Wtyczka przewodu sieciowego
- N** Taca do sflukiwania
- O** Zbiornik wody
- P** Przycisk zwalniający zbiornik wody
- Q** Wskaźnik zasilania
- R** Schowek na dyszę parową
- S** Dysza parowa

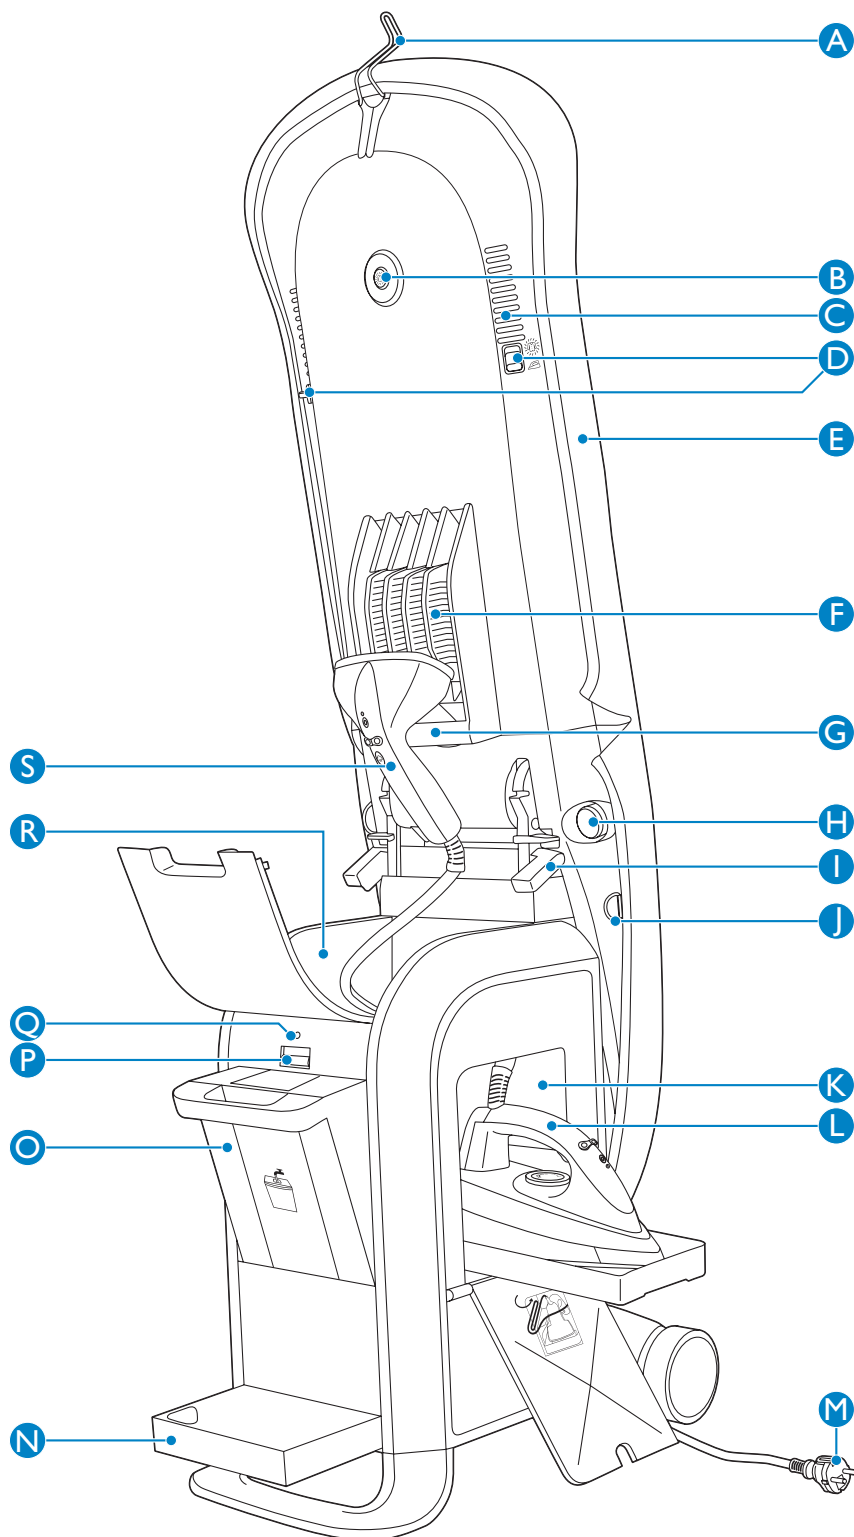

1 Prasowanie

- T** Przycisk włączania pary
- U** Włącznik żelazka ze wskaźnikiem
- V** Przycisk nadmuchiwania/zasysania
- D** Przełącznik otworów wentylacyjnych
- I** Dźwignia regulacji wysokości
- H** Przycisk pochylenia deski
- J** Pasek blokujący
- M** Wtyczka przewodu sieciowego

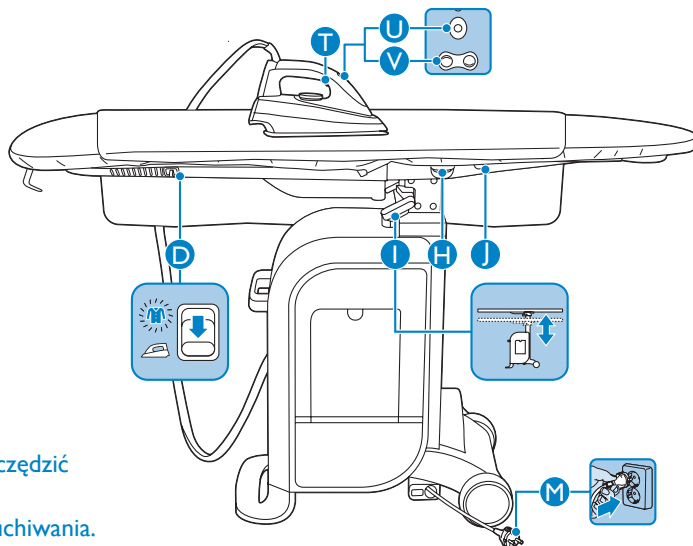

* Wskazówki i porady dotyczące prasowania

- Do prasowania koszul używaj szerokiego końca deski, aby oszczędzić czas i energię.
- Aby uniknąć połysku i odcisnięcia się szwów, użyj trybu nadmuchiwania.
- Aby utrzymać materiał płasko na desce, użyj trybu zasysania.




1 Umieść wtyczkę przewodu sieciowego **M** w uziemionym gniazdku elektrycznym. Zacznie świecić wskaźnik zasilania.

Napełnij zbiornik wody.




5 Aby prasować z użyciem pary, ustaw pokrętkę regulatora temperatury na żelazku w położeniu ●● lub wyższym i naciśnij przycisk włączania pary **T**.

Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.

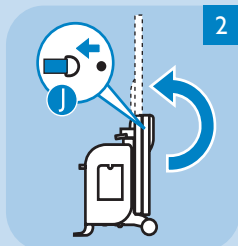


2 Zdejmij pasek blokujący **J** i rozłóż deskę do prasowania do pozycji pionowej.

Ustaw oba przełączniki otworów wentylacyjnych **D** w pozycji do prasowania.

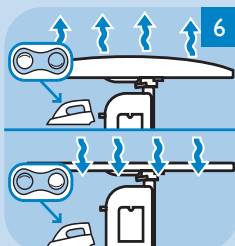


6 Aby prasować w trybie nadmuchiwania, naciśnij zaokrągloną stronę przycisku nadmuchiwania/zasysania.

Aby prasować w trybie zasysania, naciśnij wydłużoną stronę przycisku nadmuchiwania/zasysania.

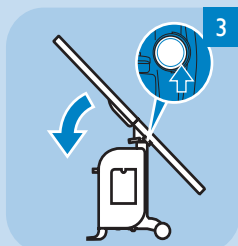


3 Naciśnij przycisk pochylenia deski **H** i przechyl deskę do położenia poziomego.

Ustaw deskę do prasowania na odpowiedniej wysokości przy użyciu dźwigni regulacji wysokości **I**.

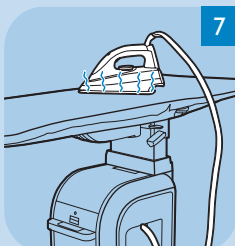


7 W trakcie prasowania gorące żelazko można stawiać na pokrowcu deski do prasowania.

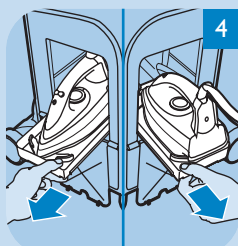

4 Wyjmij żelazko ze schowka po lewej lub prawej stronie.

Naciśnij przycisk zasilania żelazka **U**, aby je włączyć. Wskaźnik zasilania zacznie świecić.

Żelazko będzie gotowe do użycia po upływie około 2 minut.

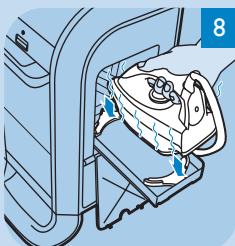


8 Zaraz po wyłączeniu, gorące żelazko można przechowywać w schowku odpornym na wysokie temperatury.

2

Prasowanie przy użyciu pary

- A** Wieszak
- D** Przełącznik otworów wentylacyjnych
- U** Włącznik dyszy parowej ze wskaźnikiem
- V** Przycisk nadmuchiwania/zasysania
- T** Przycisk włączania pary
- H** Przycisk pochylenia deski
- I** Dźwignia regulacji wysokości
- J** Pasek blokujący
- M** Wtyczka przewodu sieciowego

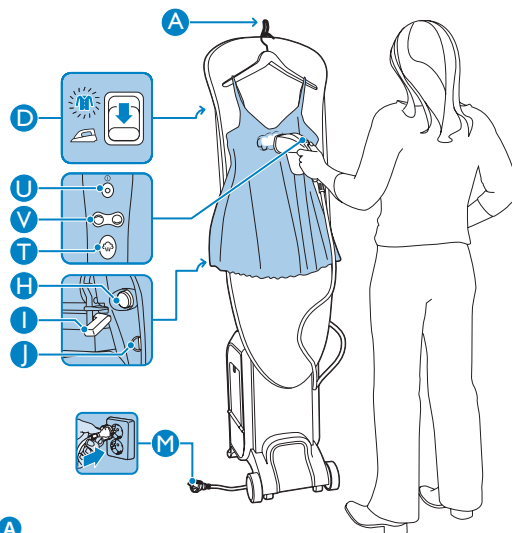


* Wskazówki i porady dotyczące prasowania przy użyciu pary

- Prasowanie przy użyciu pary jest idealne w przypadku wszystkich delikatnych tkanin, takich jak jedwab, wełna i kaszmir.
- W przypadku prasowania marynarki przy użyciu pary należy ją umieścić bezpośrednio na desce. W przypadku bluzy lub sukienki należy użyć wieszaka **A**.




1 Umieść wtyczkę przewodu sieciowego **M** w uziemionym gniazdku elektrycznym. Zacznie świecić wskaźnik zasilania.

Napełnij zbiornik wody.

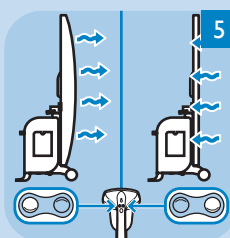


5 Aby prasować z użyciem pary w trybie nadmuchiwania, naciśnij zaokrągloną stronę przycisku nadmuchiwania/zasysania.

Aby prasować z użyciem pary w trybie zasysania, naciśnij wydrążoną stronę przycisku nadmuchiwania/zasysania.

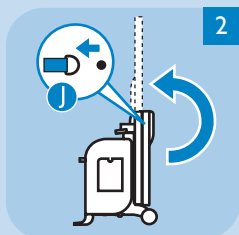


2 Zdejmij pasek blokujący **J** i rozłóż deskę do prasowania do pozycji pionowej.

Ustaw oba przełączniki otworów wentylacyjnych **D** w pozycji do prasowania.

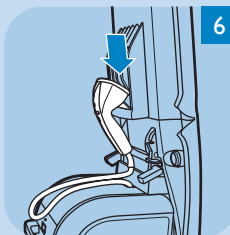


6 W razie potrzeby można łatwo powiesić dyszę parową na uchwycie deski **G**.

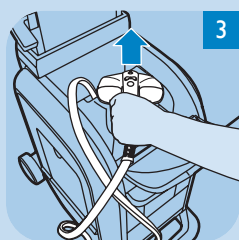

3 Wyjmij dyszę parową ze schowka.

Naciśnij przycisk zasilania dyszy parowej **U**, aby ją włączyć. Wskaźnik zasilania zacznie świecić.

Dysza parowa będzie gotowa do użycia po upływie około 2 minut.

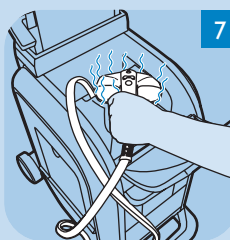

7 Zaraz po wyłączeniu, gorącą dyszę parową można przechowywać w odpornym na wysokie temperatury schowku.




4 Naciśnij przycisk włączania pary **T**.

Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.


3 Odświeżanie

- B** Przycisk odświeżania
- C** Otwór wentylacyjny
- D** Przełącznik otworów wentylacyjnych
- H** Przycisk pochylenia deski
- I** Dźwignia regulacji wysokości
- J** Pasek blokujący
- M** Wtyczka przewodu sieciowego

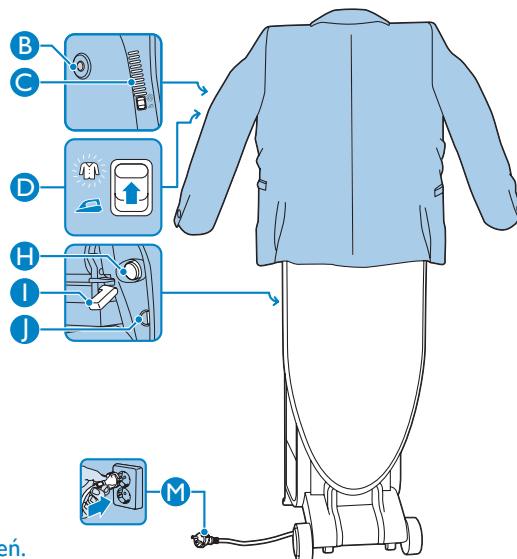


* Wskazówki i porady dotyczące odświeżania

- Idealnie nadaje się do usuwania zapachów jedzenia lub dymu tytoniowego z marynarek, płaszczy i swetrów.
- Połączenie odświeżania z trybem prasowania przy użyciu pary umożliwia odświeżenie ubrania i jednocześnie usunięcie zagnieceń.

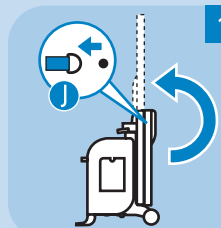

- 1 Umieść wtyczkę przewodu sieciowego **M** w uziemionym gniazdku elektrycznym. Zacznie świecić wskaźnik zasilania. Zdejmij pasek blokujący **J** i rozłóż deskę do prasowania do pozycji pionowej. Ustaw oba przełączniki otworów wentylacyjnych **D** w pozycji do odświeżania.

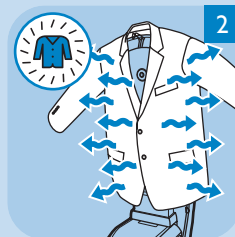


- 2 Naciśnij przycisk odświeżania **B** z tyłu deski do prasowania.

Urządzenie rozpocznie odświeżanie ubrania.

Ten proces trwa 10 minut i kończy się automatycznie.


4 Automatyczna funkcja Calc-Cleaning

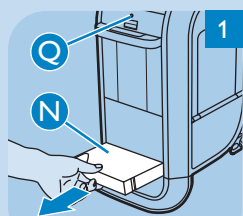

- 1 Urządzenie jest wyposażone w automatyczny system antywapienny Calc-Cleaning. Wskaźnik zasilania **Q** miga, gdy system Calc-Cleaning jest włączony. Poczekać **3 minuty** na zakończenie procesu Calc-Cleaning przez urządzenie. W czasie trwania tego procesu nie można używać urządzenia.

Gdy wskaźnik zasilania **Q** przestanie migać i zacznie migać wskaźnik tacy do spłukiwania, opróżnij tacę **N** i włóż ją ponownie na miejsce. Proces Calc-Cleaning jest zakończony i można korzystać z urządzenia.


5 Przechowywanie

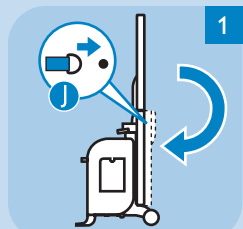

- 1 Złóż deskę do prasowania do pozycji przechowywania i zablokuj ją przy użyciu paska.



- 3 Można teraz łatwo przenosić urządzenie, ciągnąc je za uchwyt deski.

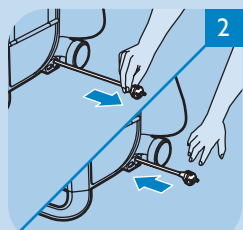

- 2 Aby zwinać przewód, pociągnij go lekko do siebie, a następnie puść go. Przewód zostanie zwinięty automatycznie.

Często zadawane pytania

W tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat tego urządzenia. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Pytanie	Odpowiedź
Dlaczego urządzenie nie działa?	Problem może dotyczyć połączenia. Sprawdź przewód sieciowy, wtyczkę oraz gniazdko elektryczne.
Dlaczego żelazko/dysza parowa nie nagrzewa się?	Być może zasilanie żelazka/dyszy parowej nie jest włączone. Wyjmij żelazko/dyszę parową ze schowka i naciśnij raz przycisk zasilania na żelazku/dyszy. Może trwać automatyczny proces Calc-Cleaning lub taca do splukiwania może być pełna. Poczekaj na zakończenie procesu Calc-Cleaning. W czasie trwania procesu Calc-Cleaning wskaźnik zasilania miga przez 3 minuty. Po zakończeniu procesu Calc-Cleaning zamiga wskaźnik tacy do splukiwania i emitowane są sygnały dźwiękowe. Opróżnij tacę do splukiwania i umieść ją z powrotem na miejscu. Następnie włącz żelazko/dyszę parową.
Dlaczego żelazko/dysza parowa wyłącza się?	Być może została włączona funkcja automatycznego wyłączania. Urządzenie jest automatycznie wyłączane, gdy przycisk włączania pary na żelazku/dyszy parowej nie jest używany przez 5 minut. Naciśnij raz wyłącznik zasilania na żelazku/dyszy parowej, aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania. Poczekaj, aż wskaźnik na żelazku/dyszy parowej przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły.
Dlaczego tryb odświeżania wyłącza się?	Tryb odświeżania działa przez 10 minut, a następnie wyłącza się automatycznie. Naciśnij przycisk odświeżania, aby ponownie włączyć ten tryb.
Dlaczego żelazko/dysza parowa nie wytwarza pary?	W zbiorniku może być za mało wody lub zbiornik może być nieprawidłowo zainstalowany. Napełnij zbiornik wodą i umieść go prawidłowo w odpowiednim miejscu. Urządzenie może nie być wystarczająco rozgrzane w celu wytwarzania pary. Rozgrzewanie trwa dwie minuty. Poczekaj, aż wskaźnik na żelazku/dyszy parowej przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Następnie naciśnij przycisk włączania pary, aby rozpocząć prasowanie przy użyciu pary.
	Być może nie został naciśnięty przycisk włączania pary. Naciśnij przycisk włączania pary na żelazku/dyszy parowej, aby prasować przy użyciu pary.
Dlaczego urządzenie działa głośno?	Przerwywany dźwięk dochodzący z urządzenia oznacza przepompowywanie wody ze zbiornika do bojlera. Jeśli dźwięk trwa przez długi czas lub staje się bardzo głośny, najpierw sprawdź, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu. Jeśli hałas nadal będzie występował, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta lub sprzedawcą firmy Philips.
	Urządzenie jest wyposażone w podświetlany wentylator działający bez przerwy w czasie korzystania z urządzenia. Wentylator ten zapewnia optymalną pracę urządzenia i nie można go wyłączyć.
Dlaczego przepływ powietrza jest niewystarczający?	Prawdopodobnie przełączniki otworów wentylacyjnych znajdują się w nieprawidłowej pozycji. W trybie prasowania i prasowania przy użyciu pary otwory wentylacyjne muszą być zamknięte przez ustawienie przełączników w położeniu do prasowania. Wydostawanie się części powietrza przez zamknięte otwory wentylacyjne jest normalnym zjawiskiem i nie ma wpływu na działanie urządzenia. W trybie odświeżania otwory wentylacyjne muszą być otwarte przez ustawienie przełączników w położeniu do odświeżania.
Dlaczego na desce do prasowania występują krople wody/mokre miejsca?	Jeśli deska do prasowania jest używana przez długi czas, w jej wnętrzu następuje skraplanie nadmiaru pary wodnej, co powoduje powstawanie mokrych plam na pokrowcu. Po zakończeniu używania należy pozostawić deskę w pozycji złożonej, aby umożliwić jej wyschnięcie. Można również nacisnąć przycisk odświeżania, aby wentylator urządzenia działał przez 10 minut, a następnie automatycznie wyłączył się. Można wówczas odłączyć zasilanie i schować urządzenie.
Dlaczego z żelazka/dyszy parowej wydostają się krople wody?	Woda gromadzi się wewnątrz żelazka/dyszy parowej. Dlatego podczas kilku pierwszych sekund po rozpoczęciu prasowania przy użyciu pary z żelazka/dyszy parowej wydostają się krople wody.
	Ustawiona temperatura w żelazku jest zbyt niska. Ustaw pokrętkę regulatora temperatury na żelazku na dwie kropki lub więcej.
Dlaczego miga wskaźnik na żelazku/dyszy parowej?	Żelazko/dysza parowa nie jest gotowa do pracy, boiler nadal nagrzewa się. Poczekaj 2 minuty aż wskaźnik przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Następnie naciśnij przycisk włączania pary na żelazku/dyszy parowej, aby rozpocząć prasowanie przy użyciu pary.
Dlaczego miga wskaźnik zbiornika wody?	Zbiornik wody jest pusty lub nieprawidłowo zainstalowany. W takim przypadku wskaźnik zbiornika miga, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a żelazko/dysza parowa nie wytwarza pary po naciśnięciu przycisku włączania pary. Napełnij zbiornik wodą i zainstaluj go prawidłowo, dociskając go.
Dlaczego miga wskaźnik zasilania na urządzeniu?	Wskaźnik zasilania miga w trakcie procesu Calc-Cleaning, który jest wykonywany automatycznie co kilka operacji prasowania. Proces Calc-Cleaning ma na celu ochronę urządzenia przed osadami. Poczekaj na zakończenie procesu Calc-Cleaning (zacznie migać wskaźnik tacy do splukiwania i urządzenie emituje sygnał dźwiękowy), opróżnij tacę do splukiwania i zainstaluj ją ponownie. Następnie ponownie włącz żelazko/dyszę parową.
Dlaczego miga wskaźnik tacy do splukiwania i urządzenie emituje sygnał dźwiękowy?	Wskaźnik tacy do splukiwania miga i urządzenie emituje sygnał dźwiękowy po zakończeniu procesu Calc-Cleaning. Opróżnij tacę i zainstaluj ją ponownie przed włączeniem żelazka/dyszy parowej.
Dlaczego z żelazka/dyszy parowej wydobywa się dym?	Niewielka ilość dymu może wydobywać się z żelazka/dyszy parowej po ich pierwszym użyciu, ponieważ niektóre elementy tych urządzeń zostały lekko nasmarowane. Występowanie tego dymu jest normalnym zjawiskiem i po krótkiej chwili ustaje.
Do czego służy tryb nadmuchiwanie?	Podczas pracy w trybie nadmuchiwanie tkanina leży na poduszce powietrznej. Zapobiega to występowaniu połysku i odcisnięciu się szwów.
Do czego służy tryb zasysania?	Podczas pracy w trybie zasysania tkanina jest dokładnie przyciągana do deski do prasowania. Umożliwia to prasowanie bez powstawania zagnieceń.

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie zanurzaj żelazka lub dyszy parowej w wodzie.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy, przewody doprowadzające parę lub samo urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przecieka.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego lub przewodów doprowadzających parę należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego i przewodu parowego z rozgrzaną stopą żelazka.
- Jeśli podczas użytkowania z tacy do spłukiwania wydostaje się para, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Uwaga

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy i przewody parowe nie są uszkodzone.
- Nie zdejmuj pokrowca deski do prasowania podczas prasowania lub zaraz po jego zakończeniu. Przed zdjęciem pokrowca poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
- Po zakończeniu prasowania/odświeżania przy użyciu pary, podczas czyszczenia urządzenia, lub gdy urządzenie pozostaje

bez nadzoru nawet przez krótką chwilę, odłącz przewód sieciowy od gniazdka elektrycznego.

- Nie przenoś urządzenia podczas jego używania.
- Nie używaj urządzenia z bardzo mokrymi tkaninami.
- Zawsze korzystaj z urządzenia na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Bezpośrednio po użyciu urządzenia nie nakładaj na nie tkaniny ani innego przykrycia.
- Zawsze przenoś urządzenie w pozycji przechowywania, ze złożoną deską do prasowania i odpowiednio założonym paskiem blokującym.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy narażać go na działanie czynników atmosferycznych (np. deszczu, słońca, mrozu).

Rodzaj używanej wody

- Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.
- Możesz używać zwykłej wody z kranu. Jeśli woda z kranu w Twojej okolicy jest bardzo twarda, zaleca się wymieszanie jej w równych proporcjach z wodą destylowaną lub stosowanie wody destylowanej.

Ochrona środowiska



Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Pola elektromagnetyczne (EMF)


Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową **www.philips.com** lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego



www.philips.com



4239.000.6935.1