

Superautomatisk espressomaskin
3100 series

08

BRUKSANVISNING

HD8828

HD8834

Svenska

Läs noga innan du börjar använda maskinen.



SV

08



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Grattis till ditt inköp av Philips superautomatiska kaffemaskin med integrerad mjölkkanne!
För att få ut så mycket som möjligt av Philips kundsupport, registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Maskinen är avsedd för beredning av espresso gjort på hela kaffeböror. Dessutom är maskinen utrustad med en mjölkkanne så att du enkelt och snabbt kan bereda en perfekt cappuccino. Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

VIKTIGT.....	4
Säkerhetsanvisningar	4
Varning	4
Försiktighetsåtgärder	6
Elektromagnetiska fält	7
Bortskaffande.....	7
INSTALLATION	8
Produktöversikt	8
Allmän beskrivning.....	9
FÖRBEREDELSE	10
Maskinens förpackning.....	10
Installation av maskinen.....	10
FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS.....	13
Laddning av kretsen	13
Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel	14
Manuell sköljningscykel	14
MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN.....	17
VATTENFILTRET "INTENZA+"	18
Installation av vattenfiltret "INTENZA+"	18
Byte av vattenfiltret "INTENZA+"	20
JUSTERINGAR.....	21
Saeco Adapting System	21
Reglering av kaffekvarn i keramik.....	21
Reglering av arom (kaffestyrka)	22

Reglering av kaffemunstycket	23
Reglering av kaffets utspäddhet i kopp	24
BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LÅNG ESPRESSO	25
Bryggning av espresso eller lång espresso med kaffeböror	25
Bryggning av espresso eller lång espresso med förmalet kaffe	26
MJÖLKKANNA.....	27
Påfyllning av mjölkkanan	27
Insättning av mjölkkanan	28
Borttagning av mjölkkanan	28
Tömning av mjölkkanan	29
TILLREDNING AV CAPPUCCINO.....	30
Reglering av cappuccinos utspäddhet i kopp	32
SKUMMA MJÖLK	34
Reglering av den skummade mjölkens utspäddhet i kopp	36
UTFLODE AV VARMVATTEN	38
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	40
Daglig rengöring av maskinen	40
Rengöring av vattenbehållaren	41
Daglig rengöring av mjölkkanan	42
Veckorengöring av maskinen	45
Veckorengöring av mjölkkanan	45
Veckorengöring av bryggruppen	50
Månadsrengöring av mjölkkanan	53
Månadssmörjning av bryggruppen	58
Månadsrengöring av bryggruppen med avfettningstabletter	59
Månadsrengöring av bönbehållaren	62
AVKALKNING.....	62
Förberedelser	63
Avkalkningsfasen	64
Sköljningsfasen	66
Avbrott i avkalkningscykeln	68
PROGRAMMERING	69
Följande inställningar kan justeras	69
Programmering av maskinen	70
FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN	72
PROBLEMLÖSNING	76
ENERGIBESPARING	79
Standby	79
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	79
FABRIKINSTÄLLNINGAR	80
GARANTI OCH SERVICE	80
Garanti	80
Service	80
BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER	81

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **VARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.

Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med maskinens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten: Risk för elchock!
- Håll inte vätskor på elkabelns uttag.
- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel: Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på

baksidan och dra sedan ut kontakten från eluttaget:

- om det uppstår driftstörningar;
- om maskinen inte ska användas på länge;
- innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Håll barn under uppsyn för att vara säkra på att de inte leker med maskinen.
- Stick inte in fingrar eller andra föremål i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lägg bara rostade kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, råa kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin!
- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Vatten som finns kvar i värmesystemet kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regelverk avseende exponering för elektromagnetiska fält.


Bortskaffande



Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktübersicht

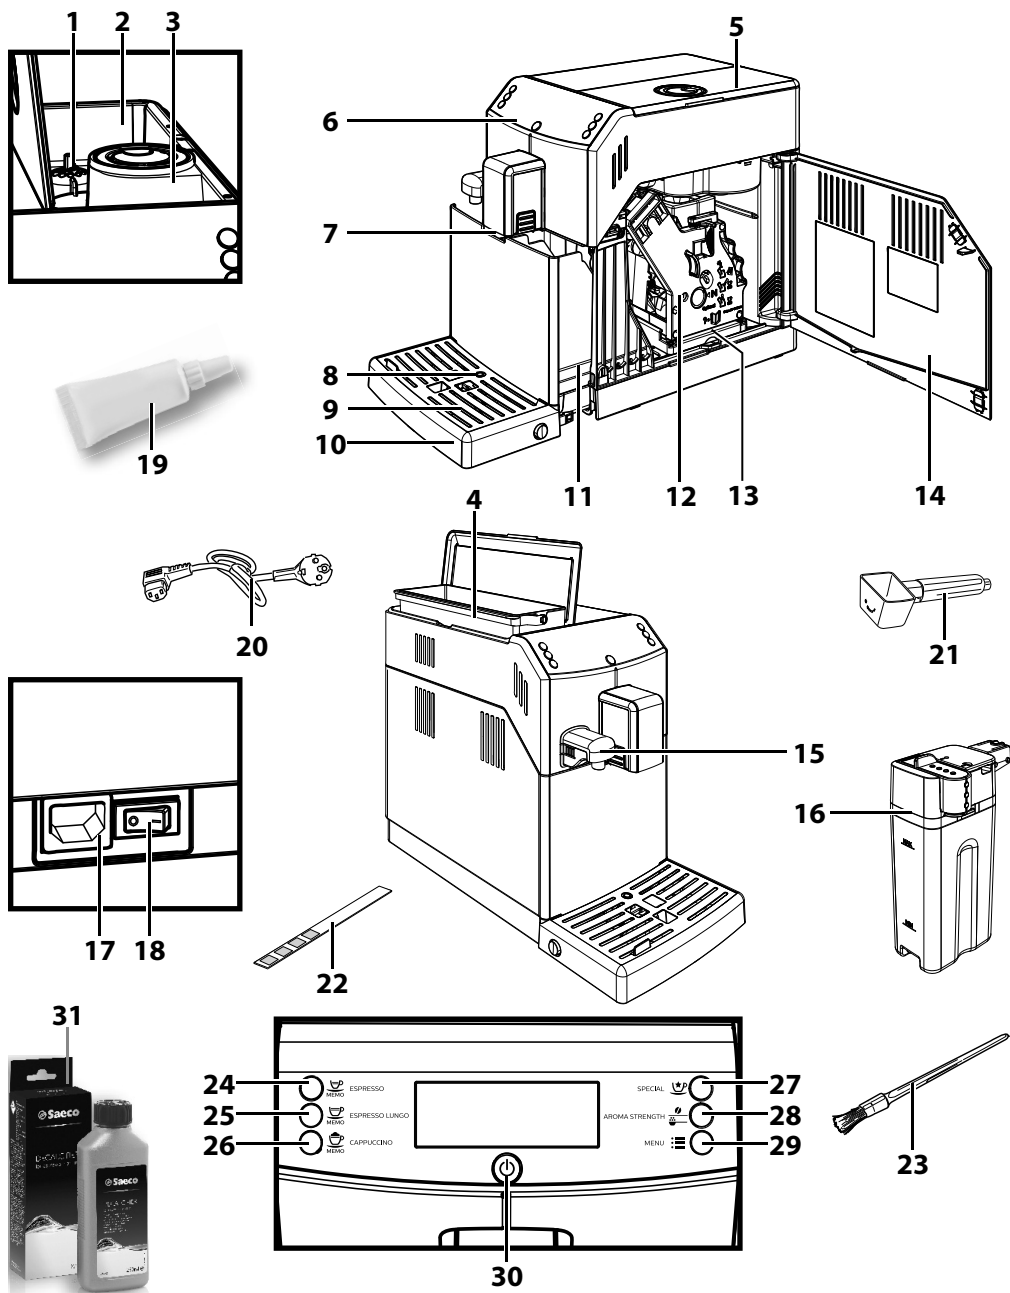

Allmän beskrivning


1. Vridknapp för reglering av malningen
2. Bönbehållare
3. Fack för förmalet kaffe
4. Vattenbehållare + lock
5. Lock till bönbehållare
6. Kontrollpanel
7. Kaffemunstycke
8. Indikator för full droppskål
9. Bricka för koppar
10. Droppskål
11. Sumplåda
12. Bryggrupp
13. Kaffeuppsamlare
14. Servicelucka
15. Vattenmunstycke (borttagbart)
16. Mjölkkanna
17. Kontaktuttag för elkabel
18. Strömbrytare
19. Smörjfett till bryggrupp (tillval)
20. Elkabel
21. Nyckel för reglering av kaffekvarn + doseringsskopa för förmalet kaffe
+ verktyg för rengöring av kaffekanal
22. Teststicka för vattenhårdhet
23. Rengöringspensel (tillval)
24. Knapp för espresso
25. Knapp för lång espresso
26. Knapp för cappuccino
27. Knapp för specialdrycker
28. Knapp "Aroma" - förmalet kaffe
29. Menyknapp
30. ON/OFF-knapp
31. Avkalkningsmedel (säljs separat)

FÖRBEREDELSE**Maskinens förpackning**

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.

Installation av maskinen


1 Ta ut maskinen från förpackningen.

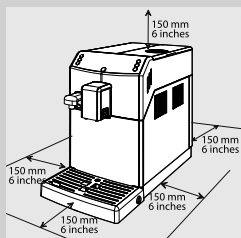


2 För en korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

3 Öppna locket till vattenbehållaren.

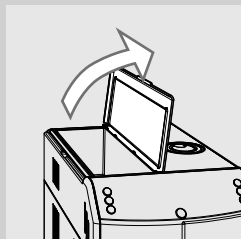

4 Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget.

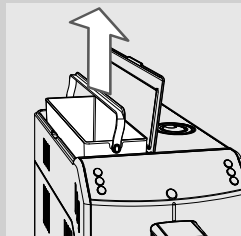




5 Skölj vattenbehållaren under rinnande vatten.

6 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.




Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

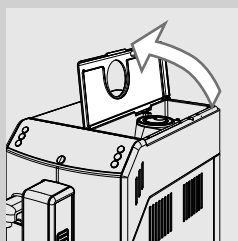

7 Lyft upp bönbehållarens lock.

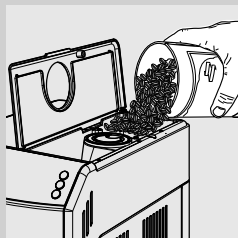

8 Häll försiktigt ned kaffebönorna i bönbehållaren.



Obs!


Häll inte för många kaffebönor i bönbehållaren för att inte försämra maskinens malningskvalitet.



Se upp:


Häll aldrig något annat än kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe, råa kaffebönor eller något annat läggs i bönbehållaren kan maskinen skadas.

9 Sätt tillbaka locket på bönbehållaren.

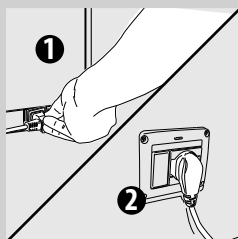


10 Sätt in kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida.


11 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

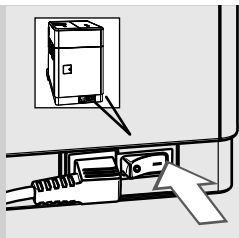

12 Flytta strömbrytaren till "I". Knappen "⏻" blinkar.

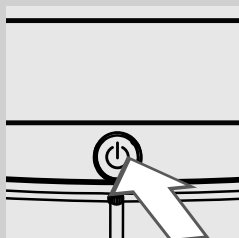


13 Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen.

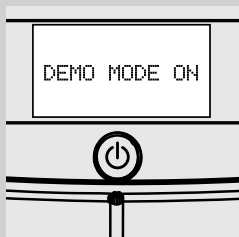

Obs!

Om du håller knappen "⏻" intryckt i mer än 8 sekunder går maskinen över till demo-läget. För att lämna demo-läget slår du av och på maskinen igen med strömbrytaren.



Gul

14 Kontrollpanelen anger att kretsen måste laddas.


FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

När maskinen används för första gången är följande åtgärder obligatoriska:


- 1) Maskinen laddar kretsen;
- 2) Maskinen utför en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel;
- 3) Kör en manuell sköljningscykel.

Laddning av kretsen

Under denna process rinner friskt vatten igenom den inre kretsen och maskinen värms upp. Detta moment tar några minuter.

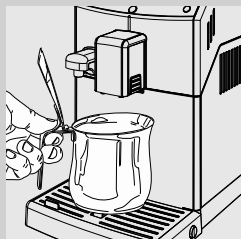

- 1 Ställ en behållare under kaffemunstycket och under vattenmunstycket.



Gul

- 2 Tryck på knappen "MEMO" för att starta kretsens laddningscykel.




Grön

- 3 Maskinen påminner dig om att installera vattenmunstycket. Tryck på knappen "MEMO" för att bekräfta. Varmvatten börjar nu matas ut ur maskinen.



Gul

- 4 Statusraden under symbolen visar momentets förlopp. I slutet av processen avbryter maskinen automatiskt utmatningen.




Gul

- 5 På kontrollpanelen visas nu symbolen som anger att maskinen värms upp.

Automatisk sköljnings-/självrengöringscykel

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.

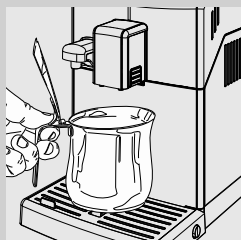

- 6** Ställ en behållare under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.




Gul

- 7** Maskinen utför en automatisk sköljningscykel. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.

**Obs!**

Bryggningen kan avbrytas genom att trycka på knappen "MEMO".



Grön

- 8** När momenten som beskrivs ovan har avslutats visar maskinen den här skärmen. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel.

Manuell sköljningscykel

Under den här processen aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten rinner igenom vattenkretsen. Detta moment tar några minuter.





- 1** Ställ en behållare under kaffemunstycket.



Grön



Grön

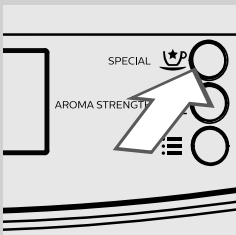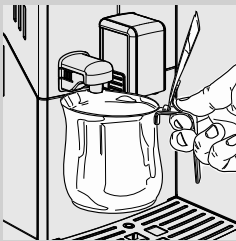

Grön

2 Kontrollera att maskinen visar följande skärm.

3 Välj funktionen för bryggning av förmalet kaffe genom att trycka på knappen "☕". Maskinen visar denna skärm.



Obs!


Tillsätt inte förmalet kaffe i facket.

4 Tryck på knappen "☕". Vatten börjar flöda ut från kaffemunstycket.


5 När utflödet har slutat, töm behållaren. Upprepa momenten från steg 1 till steg 4 två gånger. Gå sedan till steg 6.

6 Ställ en behållare under vattenmunstycket.


7 Tryck på knappen "☕". Maskinen visar denna skärm.

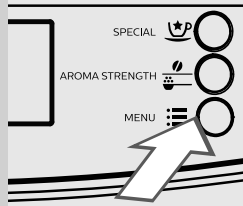

8 Tryck på knappen "☰" för att starta utflödet av varmvatten.



9 Symbolen här bredvid visas. Maskinen påminner dig om att vattenmunstycket ska installeras. Försäkra dig om att vattenmunstycket är korrekt installerat. Tryck på "☺" MEMO för att bekräfta. Varmvatten börjar nu matas ut ur maskinen.





10 Låt vattnet rinna ut tills symbolen "vatten saknas" visas.



Obs!

Den manuella sköljningscykeln kan avbrytas genom att trycka på knappen "☺" MEMO.

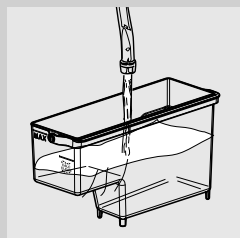

11 När detta är gjort fyller du på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för att brygga kaffe. Skärmen till vänster visas.



Obs!

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln utförs när maskinen har varit i standby-läge eller avstängd i mer än 15 minuter.


Om maskinen inte har använts på två veckor eller mer måste en manuell sköljningscykel utföras.

När cykeln har avslutats kan man brygga kaffe.

MÄTNING OCH PROGRAMMERING AV VATTENHÅRDHETEN

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårdheten för att fastställa avkalkningsfrekvensen och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårdheten, följ instruktionerna nedan:

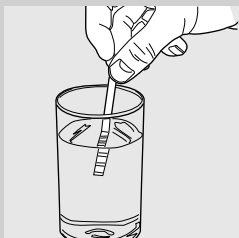


- 1** Doppa ned teststickan för vattenhårdheten (som medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.



Obs!

Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

- 2** Vänta en minut.

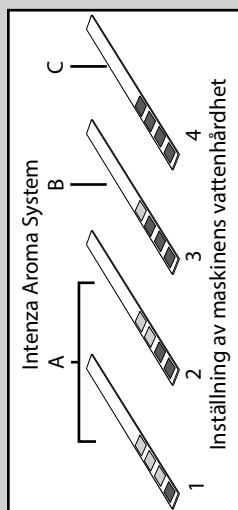

- 3** Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se sedan tabellen.




Obs!

Teststickans nummer motsvarar inställningen för vattenhårdheten.

Det vill säga:

- 1 = 1 (mycket mjukt vatten)
- 2 = 2 (mjukt vatten)
- 3 = 3 (hårt vatten)
- 4 = 4 (mycket hårt vatten)

Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).




Gul

- 4** Tryck på knappen "⏏" och bläddra igenom alternativen med knappen "⏏" tills den här symbolen visas.




Obs!

När maskinen levereras har den en standardinställning av vattenhårdheten som är lämplig för de flesta vattentyper.



Gul



Grön

5 Tryck på knappen "☺" för att öka värdet eller på knappen "☹" för att minska värdet.

6 Tryck på knappen "☰" för att bekräfta inställningen.

7 Tryck på knappen "☺" för att lämna programmeringsmenyn. Maskinen visar denna skärm och är redo för bryggnig.

VATTENFILTRET "INTENZA+"


Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom på ditt kaffe.

Vattenfiltret "INTENZA+" kan köpas separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.


Vattnet är en viktig del av varje kaffe och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.




Installation av vattenfiltret "INTENZA+"

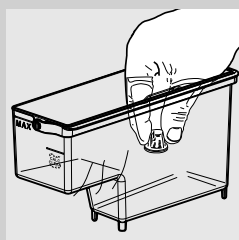

1 Ta bort det lilla vita filtret som finns i vattenbehållaren och förvara det på torr plats.

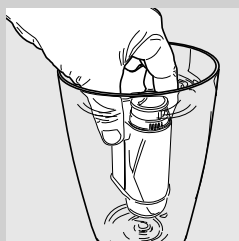


2 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa ned det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

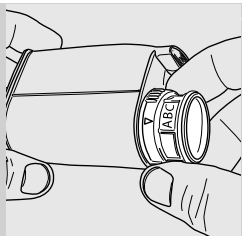

- 3** Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" utifrån de mätningar som har gjorts (se föregående kapitel) beroende på typen av filter:
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststickan
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststickan
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststickan




- 4** Sätt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.
- 5** Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten och sätt tillbaka den i maskinen.
- 6** Använd varmvattenfunktionen tills allt vatten i vattenbehållaren har matats ut (se kapitlet "Utflode av varmvatten").
- 7** Fyll på vattenbehållaren igen.




Gul

- 8** Tryck på knappen "≡" och bläddra igenom alternativen med knappen "↵" tills den här skärmen visas.



Gul


- 9** Tryck på knappen "MEMO" för att välja "ON" och tryck på knappen "≡" för att bekräfta.




Grön

- 10** Tryck på knappen "☺" för att lämna. Maskinen visar denna skärm och är redo för brygging.

Maskinen har nu programmerats för att informera användaren om behovet av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".




Gul




Gul



Gul



Grön



Gul

Byte av vattenfiltret "INTENZA+"

När man måste byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas den här symbolen.

- 1 Byt ut vattenfiltret "INTENZA+" enligt beskrivningen i föregående kapitel.

- 2 Tryck på knappen "☰" och bläddra igenom alternativen med knappen "⬇️" tills den här symbolen visas.

- 3 Välj alternativet "RESET". Tryck på knappen "☰" för att bekräfta.

- 4 Tryck på knappen "☺️" för att lämna. Maskinen visar denna skärm och är redo för bryggning.

Maskinen har nu programmerats för att hantera ett nytt vattenfilter "INTENZA+".



Obs!

Om du vill ta bort ett vattenfilter "INTENZA+" som redan är installerat utan att byta ut det mot ett nytt, välj alternativet "OFF".

När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat ska det lilla vita filtret som togs bort tidigare sättas in i vattenbehållaren.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga kvalitet och smak på ditt kaffe.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av alla slags kaffeböner som marknaden erbjuder, förutom råa, karamelliserade eller smaksatta kaffeböner.

Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt ett visst antal koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik

Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe.

Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.



Varning:

Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrar eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.




Varning:

Du kan bara reglera kaffekvarnens inställningar medan maskinen malar kaffeböner.




- 1 Placera en kopp under munstycket.

Tryck på knappen "MEMO" för att brygga en espresso.

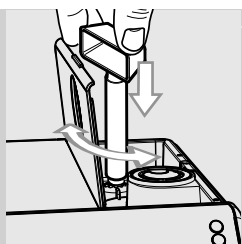


- 2** Medan maskinen maler kaffet trycker du ned och vrider på vridknappen för reglering av kaffemalning som sitter under bönbehållaren ett steg i taget. Använd den särskilda medföljande nyckeln för reglering av kaffekvarnen. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe.

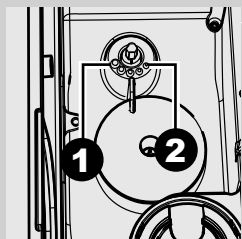

- 3** Referenspunkterna inne i bönbehållaren anger inställd malningsgrad. Det finns 5 olika malningsgrader att välja bland, från läge 1 (●) för grovmalning med mildare smak - till läge 2 (◐) för finmalning med starkare smak. Om kaffet är vattnigt eller matas ut långsamt, ändra kaffekvarnens inställning.

Reglering av arom (kaffestyrka)

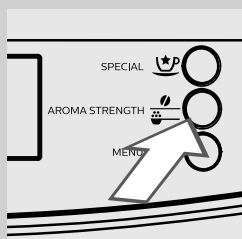

Välj din favoritkaffeblandning och justera mängden kaffe som ska malas baserat på din personliga smak. Du kan även välja funktionen förmalet kaffe.




Obs!


Valet måste göras innan du väljer kaffe.

Du kan välja bland 5 alternativ genom att trycka på knappen "◐". Varje gång man trycker på knappen ändras aromen en grad, beroende på den valda mängden:

- ◐◐◐◐◐ = extra mild arom
- ◐◐◐◐◐ = mild arom
- ◐◐◐◐◐ = medelstark arom
- ◐◐◐◐◐ = stark arom
- ◐◐◐◐◐ = extra stark arom
- ◐ = förmalet kaffe




Grön




Grön

Reglering av kaffemunstycket


Munstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på kopparna som du vill använda.

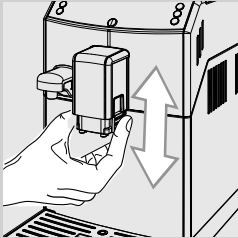

Höj eller sänk munstycket med fingrarna för att justera dess höjd, såsom bilden visar.

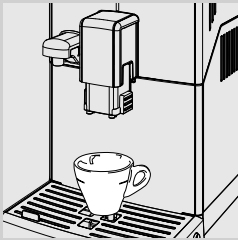

Följande lägen rekommenderas:
Vid användning av små koppar.

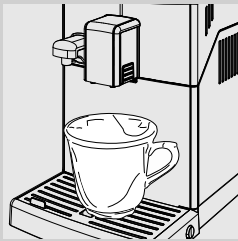

Vid användning av stora koppar.




Dessutom kan två koppar placeras under munstycket för att brygga två koppar espresso eller två koppar lång espresso samtidigt.

Reglering av kaffets utspäddhet i kopp

Maskinen tillåter att du reglerar mängden bryggt kaffe enligt önskad smak och storleken på kopparna.

Varje gång du trycker på knappen "MEMO" eller "MEMO" brygger maskinen en förinställd mängd kaffe. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffeinställning.

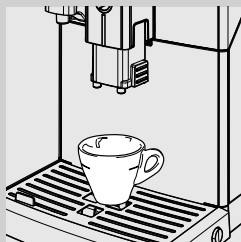


- 1 Placera en kopp under munstycket.




Grön

- 2 Håll knappen "MEMO" intryckt tills symbolen "MEMO" visas på skärmen för att programmera en espresso, eller gör samma sak med knappen "MEMO" för att programmera en lång espresso. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge och börjar brygga den valda drycken.



Grön

- 3 Tryck på knappen "MEMO" så snart som önskad mängd espresso eller kaffe har uppnåtts.




Grön

Den tidigare valda knappen ("MEMO" eller "MEMO") har nu programmerats. Varje gång man trycker på knappen brygger maskinen den programmerade mängden espresso eller lång espresso.

BRYGGNING AV ESPRESSO OCH LÅNG ESPRESSO

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några varningsmeddelanden på kontrollpanelen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.

Bryggning av espresso eller lång espresso med kaffeböner

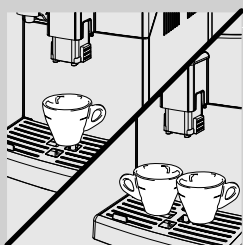

1 Ställ 1 eller 2 koppar under munstycket.

2 För att brygga en kopp espresso eller en kopp lång espresso, tryck på knappen "☕" för att välja önskad arom.



3 Tryck på knappen "☕
MEMO" för en espresso eller på knappen "☕
MEMO" för en lång espresso.



4 För att brygga två koppar espresso eller två koppar lång espresso, tryck på önskad knapp två gånger i följd. Denna symbol visas.




Obs!


I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt malningen och doseringen av rätt mängd kaffe. Bryggning av två koppar espresso eller två koppar lång espresso kräver två malnings- och bryggningscykler, som maskinen utför automatiskt.

5 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från munstycket.

6 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Du kan avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "☕
MEMO".



Grön

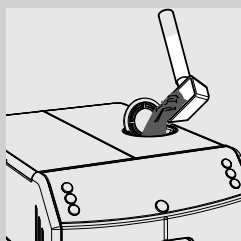

Bryggning av espresso eller lång espresso med förmalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalet kaffe. Med funktionen förmalet kaffe går det bara att brygga en kopp kaffe åt gången.

- 1 Tryck på knappen "☕" för att välja funktionen förmalet kaffe.

- 2 Lyft på locket till facket för förmalet kaffe och tillsätt en doseringsskopa med förmalet kaffe.
Använd endast doseringsskopan som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förmalet kaffe igen.



Varning:

Tillsätt endast förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Sådana skador täcks inte av garantin.

- 3 Tryck på knappen "☕
MEMO" för en espresso eller på knappen "☕
MEMO" för en lång espresso. Bryggningscykeln startar.
- 4 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från munstycket.
- 5 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts. Du kan avbryta bryggningen i förtid genom att trycka på knappen "☕
MEMO".

När bryggningen har avslutats återgår maskinen till huvudmenyn.

Upprepa stegen som beskrivs ovan för att brygga fler koppar med förmalet kaffe.




Obs!

Om inget förmalet kaffet läggs i facket för förmalet kaffe kommer endast vatten att matas ut.

Om dosen är överdriven eller om 2 eller flera skopor förmalet kaffe tillsätts kommer inte maskinen att brygga drycken och det malda kaffet töms ut i sumpådan.

MJÖLKKANNA

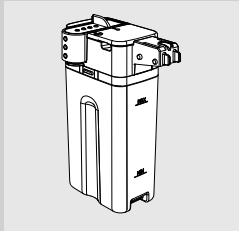

Det här kapitlet beskriver hur du använder mjölkkanan för att bereda cappuccino eller skummad mjölk.



Obs!

Innan du använder mjölkkanan ska den rengöras grundligt enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Vi rekommenderar att du fyller kannan med kall mjölk (~5°C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk, sojamjölk eller laktosfri mjölk utifrån din personliga smak.




Varning:


Får inte användas med någon annan vätska än vatten för rengöring eller mjölk.

Påfyllning av mjölkkanan

Mjölkkanan kan antingen fyllas på innan eller under användning.

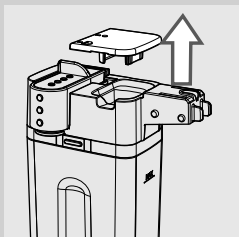


- 1** Lyft på kannans lock såsom visas på bilden.

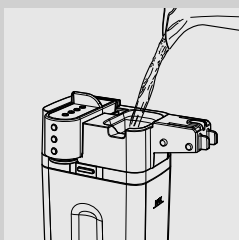


- 2** Häll mjölk i kannan: mjölnivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan.


- 3** Mjölkkanan är redo för att användas.

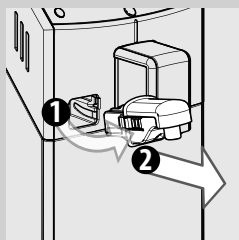Insättning av mjölkkanan


- 1** Om vattenmunstycket är monterat, ta bort det såsom visas på bilden:
- Tryck på de två sidoknapparna för att frigöra munstycket och lyft det något;
 - Dra i vattenmunstycket för att ta bort det.

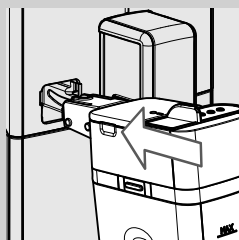

- 2** Luta mjölkkanan något. Sätt in den ända in i maskinens skåror.


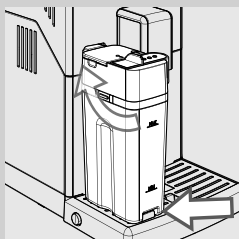


- 3** Tryck kannan nedåt och vrid den samtidigt tills den låser fast på droppskålen.
Forcera inte kannan när den sätts in.

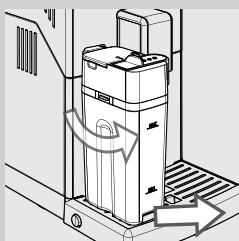
Borttagning av mjölkkanan

- 1** Vrid kannan uppåt tills den lossnar från hållaren på droppskålen. Ta sedan bort den.

Tömning av mjölkkanan

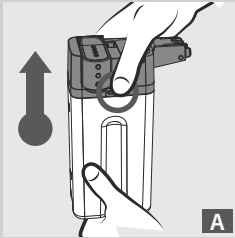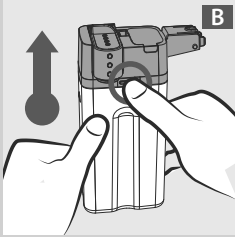**A****B**

- 1 Tryck på en av frigöringsknapparna så att kannans övre del avlägsnas, såsom visas på bilden (A eller B).

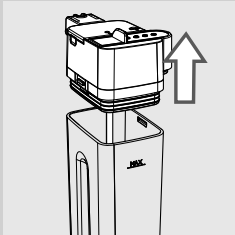


- 2 Lyft upp kannans övre del. Töm mjölkkanan och rengör den på lämpligt sätt.

**Obs!**

Rengör mjölkkanan enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll" efter varje användning.

TILLREDNING AV CAPPUCCINO**Varning:**


Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga. Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

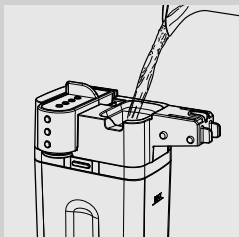


- 1** Fyll kannan med mjölk. Mjölknivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan.

**Obs!**

Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk, sojamjölk eller laktosfri mjölk utifrån din personliga smak.

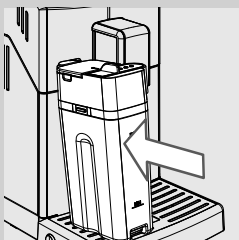

- 2** Sätt in kannan i maskinen.

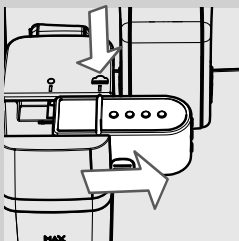


- 3** Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☞".

**Obs!**

Om kannans munstycke inte dras ut helt kan det hända att mjölken inte skummas korrekt.




- 4** Placera en kopp under munstycket.

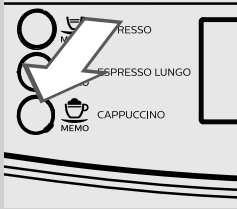


5 Tryck på knappen "MEMO" för att starta utflödet.



Grön




Grön



Grön

6 Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.



Grön

7 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.




Grön

8 När den här symbolen visas börjar maskinen mata ut mjölk. Utflödet kan avbrytas genom att trycka på knappen "MEMO".



Grön

9 Efter utflödet av skummad mjölk brygger maskinen kaffet. Bryggningen kan avbrytas genom att trycka på knappen "MEMO".

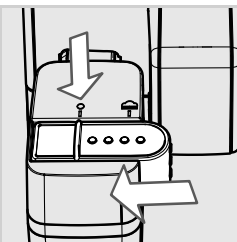

- 10** Sätt tillbaka kannans munstycke genom att skjuta det ända till symbolen "●".

**Obs!**

Efter att ha använt mjölkkanan ska den rengöras enligt instruktionerna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Det går att tillreda cappuccino med förmalet kaffe.

Tryck på knappen "☕" för att välja förmalet kaffe och tillsätt förmalet kaffe i facket.

Reglering av cappuccinons utspäddhet i kopp


Varje gång du trycker på knappen "☕
MEMO" brygger maskinen en förinställd mängd cappuccino i koppen.

Det går att justera mängden cappuccino som tillreds baserat på din smak och storleken på dina koppar.



- 1** Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.


- 2** Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☕". Placera en kopp under munstycket.

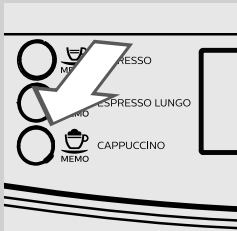


- 3** Tryck på knappen "☕
MEMO" och håll den nedtryckt tills sekvensen i steg 4 visas. Maskinen är nu i programmeringsläge.




Grön




Grön




Grön




Grön



Grön



Grön



Grön

- 4** Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.

- 5** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

- 6** När maskinen visar denna symbol börjar maskinen mata ut skummad mjölk i koppen. När önskad mängd skummad mjölk har uppnåtts, tryck på knappen "MEMO".

- 7** Efter utmatningen av skummad mjölk börjar maskinen brygga kaffe. När önskad mängd har uppnåtts, tryck på knappen "MEMO".


Knappen "MEMO" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att bereda den programmerade mängden cappuccino.

SKUMMA MJÖLK

**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga. Risk för brännskador!


Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

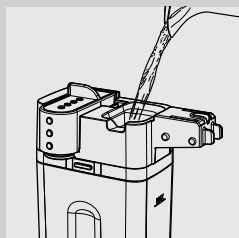**1**


Fyll kannan med mjölk. Mjölknivån måste vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan.

**Obs!**

Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk, lättmjölk, sojamjölk eller laktosfri mjölk utifrån din personliga smak.

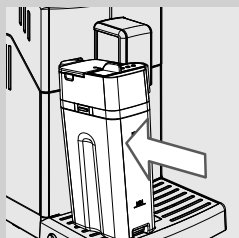**2**

Sätt in kannan i maskinen.

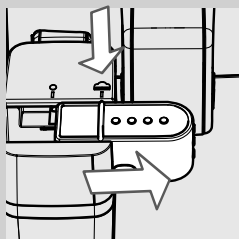**3**


Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☁️".

**Obs!**

Om kannans munstycke inte dras ut helt kan det hända att mjölken inte skummas korrekt.

**4**

Placera en kopp under munstycket.

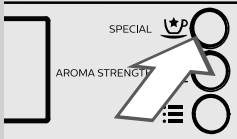

5 Tryck på knappen "☕". Maskinen visar denna skärm.




Grön




6 Tryck på knappen "☕ MEMO" för att välja skummad mjölk.



Grön




Grön



Grön

7 Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.




Grön

8 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.



Grön

9 En förutbestämd mängd skummad mjölk matas ut i koppen. Utflödet kan avbrytas genom att trycka på knappen "☕ MEMO".

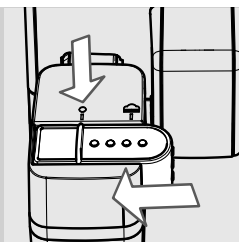

- 10** Sätt tillbaka kannans munstycke genom att skjuta det ända till symbolen "●".


**Obs!**

Efter att ha använt mjölkkanan ska den rengöras enligt instruktionerna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Reglering av den skummade mjölkens utspäddhet i kopp


Varje gång som funktionen väljs matar maskinen ut en förutbestämd mängd skummad mjölk i koppen. Maskinen tillåter att du justerar mängden skummad mjölk baserat på din smak och storleken på dina koppar.

- 1** Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.
- 2** Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☼". Placera en kopp under munstycket.

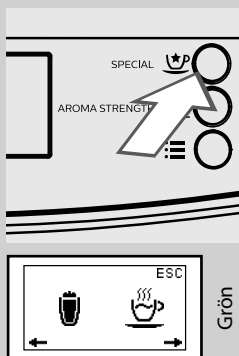

- 3** Tryck på knappen "☼". Maskinen visar denna skärm.


Grön

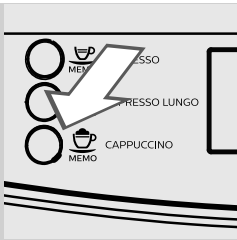


- 4** Tryck på knappen "MEMO" för att välja skummad mjölk och håll den nedtryckt tills sekvensen som beskrivs i steg 5 visas. Släpp sedan knappen. Maskinen är nu i programmeringsläge.



Grön




Grön



Grön

- 5** Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.




Grön

- 6** Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.



Grön

- 7** När önskad mängd skummad mjölk har uppnåtts, tryck på knappen "MEMO".




Grön

Knappen "MEMO" har nu programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att tillreda den programmerade mängden skummad mjölk.


UTFLÖDE AV VARMVATTEN

**Varning:**


Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort vattenmunstycket.

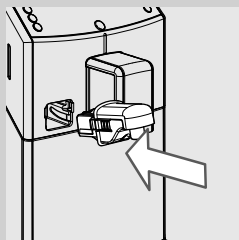


- 1** Luta vattenmunstycket lätt och sätt in det ända in i maskinens skåror.

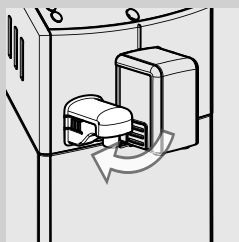

- 2** Tryck vattenmunstycket nedåt samtidigt som du vrider det tills det låses fast i maskinen såsom visas på bilden.

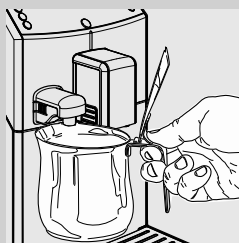


- 3** Ställ en behållare under varmvattenmunstycket.

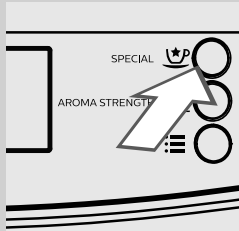


- 4** Tryck på knappen "☙". Maskinen visar denna skärm.



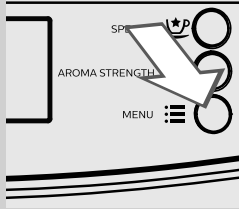


5 Tryck på knappen "☰" för att starta utflödet.



Grön

6 Symbolen här bredvid visas. Maskinen påminner dig om att vattenmunstycket ska installeras. Försäkra dig om att vattenmunstycket är korrekt installerat. Tryck på "☺" för att bekräfta. Varmvatten börjar nu matas ut ur maskinen.



Grön

7 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.



Grön

8 Låt önskad mängd varmvatten matas ut. För att avbryta utflödet av varmvatten, tryck på knappen "☺".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen



Se upp:


Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!

Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervall. Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. Denna typ av reparation täcks INTE av garanti.



Obs!

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Endast brickan för koppar och alla delar av kannan som beskrivs i avsnittet "Veckorengöring av mjölkkanan" tål maskindisk. Alla andra delar ska rengöras med ljummet vatten.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller andra hjälpmedel med slipande effekt för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

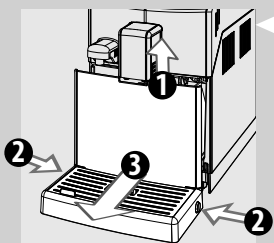


1 Töm och rengör sumplådan och droppskålen varje dag med påslagen maskin.

- 1 Höj kaffemunstycket;
- 2 Tryck på sidoknapparna;
- 3 Ta bort droppskålen.



Obs!


Om dessa moment utförs när maskinen är avstängd kommer maskinen inte att återställa alarmet "Sumplådan tom" när den startas igen.

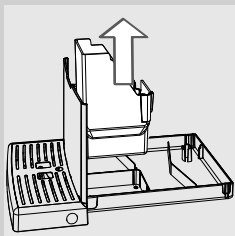


2 Ta bort sumplådan och töm den.



3 Töm och rengör droppskålen.

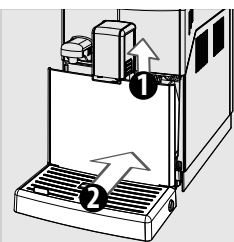

- 4** Sätt tillbaka sumplådan i droppskålen och sätt droppskålen på plats i maskinen.

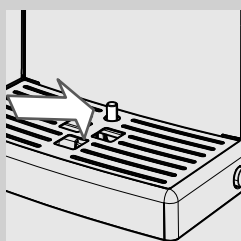


Obs!

Droppskålen och sumplådan ska även tömmas när indikatorn för full droppskål har lyft sig.

Obs!

Alla andra underhållsåtgärder får bara utföras när maskinen är avstängd och fränkopplad från elnätet.

Rengöring av vattenbehållaren

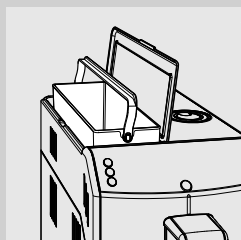

- 1** Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.
- 2** Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida lite på det.
- 3** Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.


Daglig rengöring av mjölkkanan

Det är viktigt att rengöra mjölkkanan varje dag och efter varje användning för att garantera hygien och en perfekt konsistens på den skummade mjölken.




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

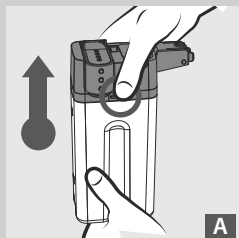


A

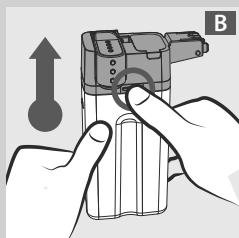


B


- 1 Tryck på en av frigöringsknapparna så att kannans övre del avlägsnas, såsom visas på bilden (A eller B).

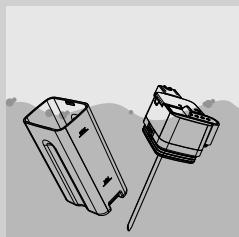


- 2 Skölj kannans övre del och mjölkkanan med ljummet vatten. Avlägsna alla mjölkrester.

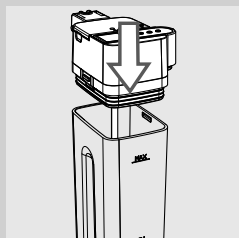


- 3 Sätt tillbaka mjölkkanans övre del och se till att den sitter fast ordentligt.

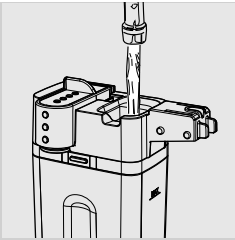


- 4** Ta bort locket och fyll mjölkkannan med friskt vatten upp till MAX-nivån.

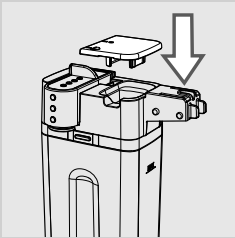

- 5** Sätt tillbaka locket på mjölkkannan. Sätt in kannan i maskinen.

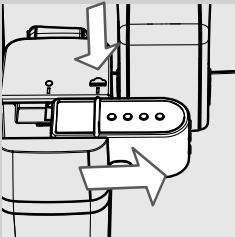

- 6** Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "▲".

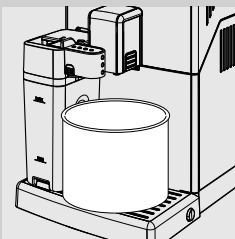

- 7** Ställ en behållare under munstycket.





8 Tryck på knappen "☺". Maskinen visar denna skärm.




9 Tryck på knappen "☺" för att välja skummad mjölk.



10 Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.




11 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.






Grön

12 När maskinen slutar mata ut vatten är rengöringen klar.

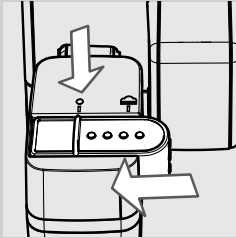

13 Sätt tillbaka kannans munstycke genom att skjuta det ända till symbolen "●". Ta bort mjölkkanan och töm den.


Veckorengöring av maskinen

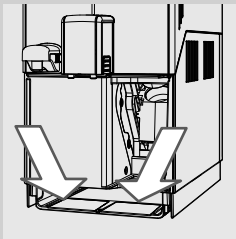

1 Rengör droppskålens plats.


Veckorengöring av mjölkkanan

Den rengöring som sker veckovis är mer komplett eftersom den tar bort alla mjölkrester från munstycket.

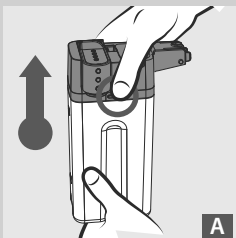


A


1 Tryck på en av frigöringsknapparna så att kannans övre del avlägsnas, såsom visas på bilden (A eller B).

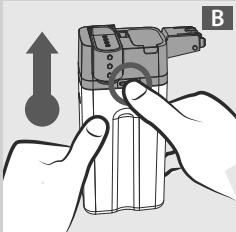


B

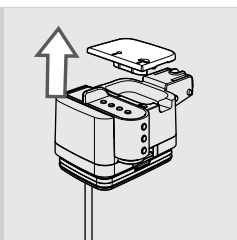


2 Ta bort locket.

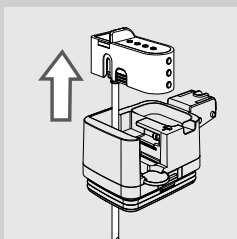


3 Lyft på munstycket för att dra ut det från kannans övre del. Kannans munstycke består av sex delar som måste tas isär. Varje del har markerats med en stor bokstav (A, B, C, D, E, F) som på bilden nedan.

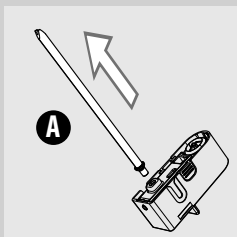


4 Ta bort insugningsröret med hylsan (A) från mjölkskummaren.

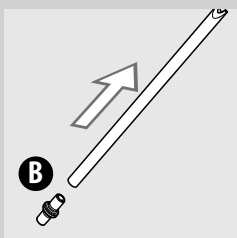


5 Ta bort hylsan (B) från insugningsröret.

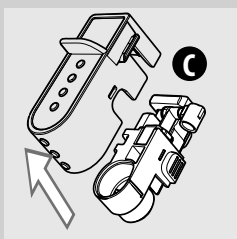


6 Ta loss locket (C) från kannans munstycke genom att trycka det nedåt och samtidigt trycka lätt på sidorna.

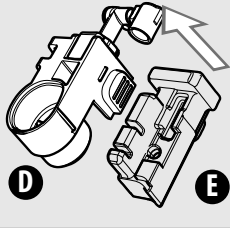

7 Ta bort mjölkskummaren (D) från hållaren (E).

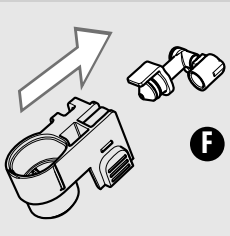

8 Ta bort hylsan (F) från mjölkskummaren genom att dra den utåt.

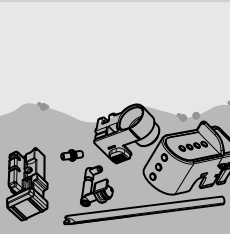


9 Rengör alla delar noggrant i ljummet vatten.




Obs!


De separata delarna kan diskas i diskmaskin.

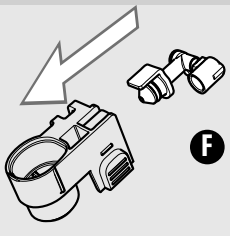


10 Sätt in hylsan (F) på mjölkskummaren genom att trycka den uppåt till ändläget.

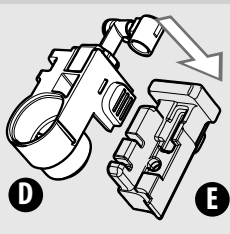


11 Sätt in mjölkskummaren (D) på hållaren (E).

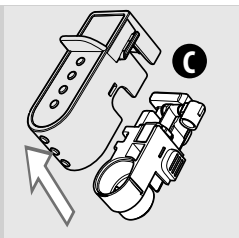


12 Sätt tillbaka den övre delen (C) på kannans munstycke.

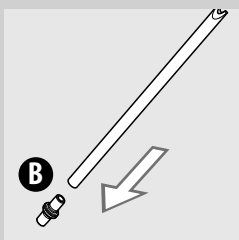



13 Sätt in hylsan (B) på insugningsröret.

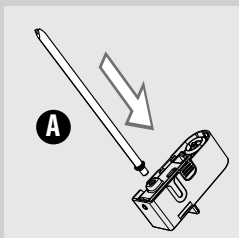


14 Sätt in insugningsröret med hylsan (A) på mjölkskummaren.

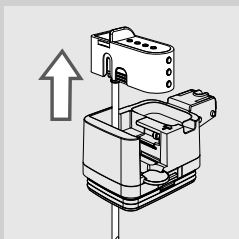


15 Sätt tillbaka munstycket på kannans övre del.

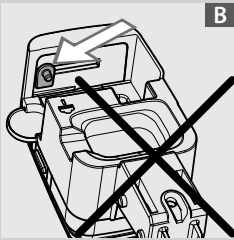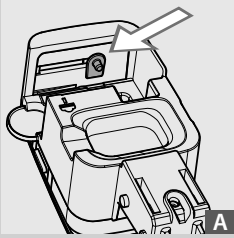

- 16** Om det inte går att montera munstycket på kannans övre del sitter tappen i fel läge (B). Innan munstycket installeras, skjut tappen till positionen (A) för hand.

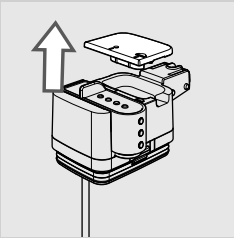

- 17** Sätt på locket.

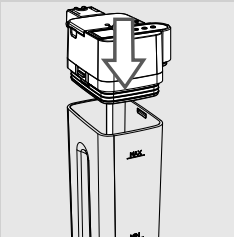


- 18** Sätt tillbaka mjölkkanans övre del och se till att den sitter fast ordentligt.


Veckorengöring av brygggruppen

Rengör brygggruppen åtminstone en gång i veckan.


- 1 Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻". Vänta tills knappen "⏻" börjar blinka och dra då ut elkabeln.

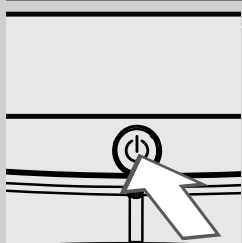


- 2 Lyft upp kaffemunstycket och ta bort droppskålen och sumplådan genom att trycka på sidoknapparna.

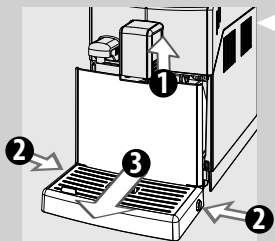


- 3 Öppna serviceluckan.


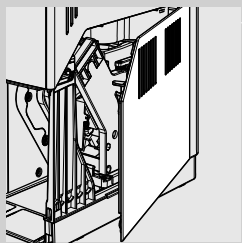


- 4 För att ta ut brygggruppen trycker du på knappen "PUSH" och drar i handtaget. Dra ut den vågrätt utan att vrida på den.

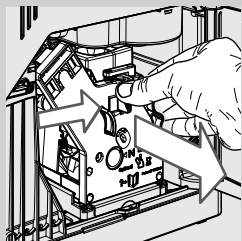


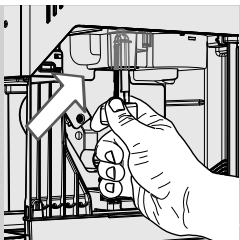

- 5** Rengör kaffekanalen noggrant med det medföljande rengöringsverktyget eller med ett skedhandtag. Se till att föra in rengöringsverktyget på det sätt som visas på bilden.

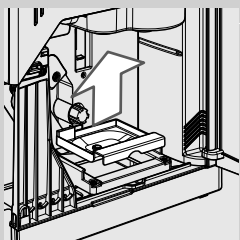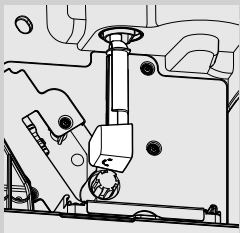

- 6** Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den noggrant.

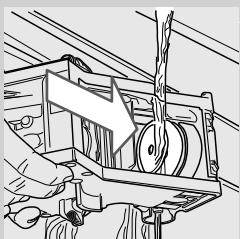

- 7** Rengör brygggruppen noggrant med friskt vatten. Rengör det övre filtret med omsorg.




Se upp:


Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra brygggruppen.

- 8** Låt brygggruppen lufttorka tills den är helt torr.


- 9** Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.

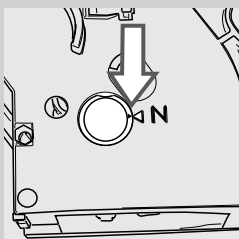


- 10** Kontrollera att brygggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra.

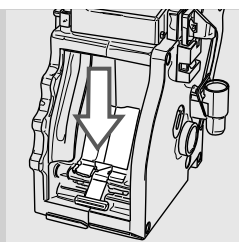



- 11** Tryck spaken lätt nedåt tills den kommer i kontakt med bryggruppens botten och de två referensmärkena på sidan om bryggruppen sammanfaller.

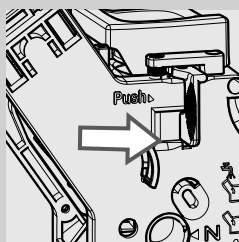

- 12** Tryck stadigt på knappen "PUSH".

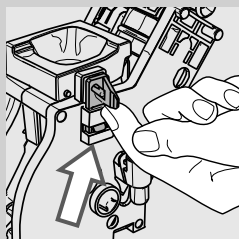

- 13** Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere trycker du upp den tills den låses i rätt position.

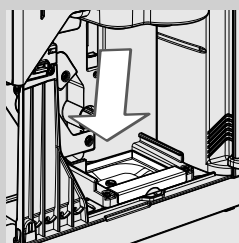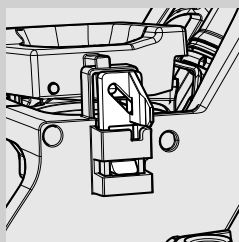


- 14** Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den sitter korrekt.




Obs!

Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det hända att det inte går att sätta in bryggruppen i maskinen.

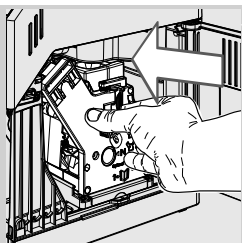

- 15** Sätt tillbaka bryggruppen på sin avsedda plats tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH".

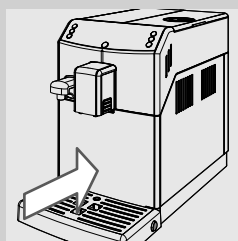

- 16** Sätt tillbaka sumplådan med droppskålen i maskinen och stäng serviceluckan.

Månadsrengöring av mjölkkanan



För den månatliga rengöringscykeln rekommenderar vi att använda Saecos system för rengöring av mjölkksretsen för att hålla hela kretsen ren från mjölkrester. Saecos system för rengöring av mjölkksretsen säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.




Obs!

Innan du startar proceduren, försäkra dig om att vattenbehållaren är fylld upp till MAX-nivån.

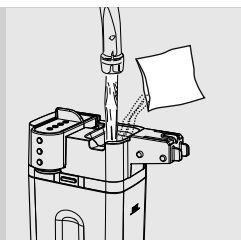


1 Fyll på mjölkkanan med vatten upp till MAX-nivån.


2 Häll rengöringsmedlet i mjölkkanan och vänta tills det löses upp helt.

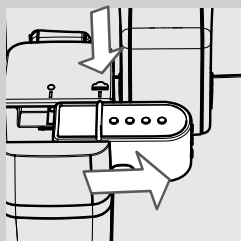

3 Sätt in kannan i maskinen. Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☁".

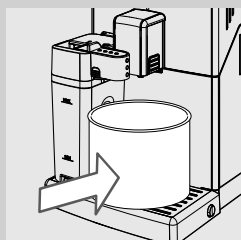


4 Ställ en behållare under munstycket.

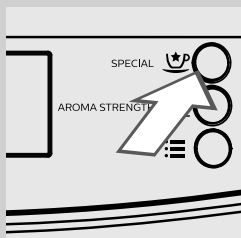

5 Tryck på knappen "☁". Maskinen visar denna skärm.




Grön

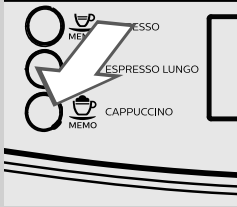

6 Tryck på knappen "☕" för att välja skummad mjölk.



Grön




Grön



Grön

7 Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.



Grön

8 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.




Grön

9 När utflödet av vatten upphör, upprepa stegen 5 - 8 tills kannan har tömts helt.




Varning:

Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

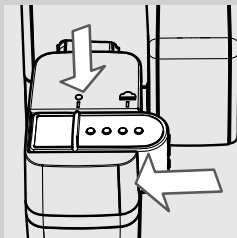


10 Sätt tillbaka kannans munstycke genom att skjuta det ända till symbolen "●".

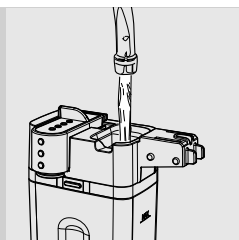


11 Ta bort mjölkkanan och behållaren från maskinen.

12 Skölj och fyll på mjölkkanan med friskt vatten upp till MAX-nivån.

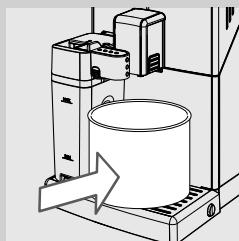

13 Sätt in mjölkkanan i maskinen. Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☕". Ställ en behållare under munstycket för att starta sköljningscykeln.

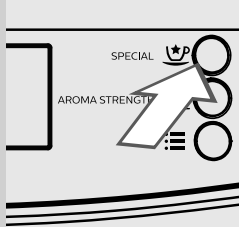


14 Tryck på knappen "☑️". Maskinen visar denna skärm.



Grön

15 Tryck på knappen "☑️" för att välja skummad mjölk.




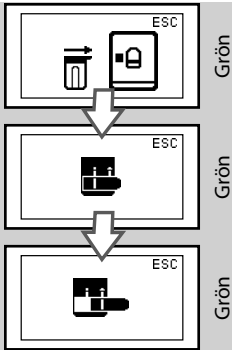

Grön

Grön

Grön



Grön



Grön

16 Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.

17 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

18 När utflödet av vatten upphör, upprepa stegen 14 - 16 tills kannan har tömts helt.

19 Ta bort mjölkkanan och behållaren från maskinen. Upprepa stegen 11 - 16 en gång till.

20 Demontera mjölkkanan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

Månadssmörjning av brygggruppen




Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Fettet som används för att smörja brygggruppen kan köpas separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.





Se upp:


Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras under rinnande vatten. Låt den sedan torka enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".

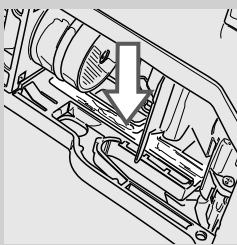


1 Lägg ett jämnt lager smörjfett på båda sidoskenorna.

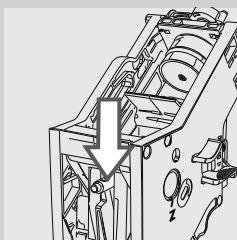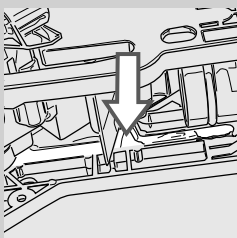

2 Smörj även axeln.

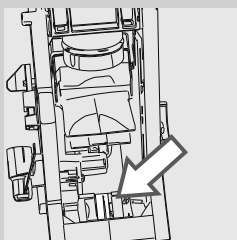

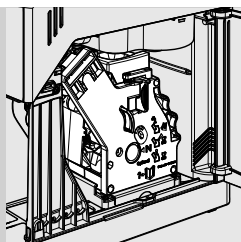

- 3** Sätt in brygggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen").

- 4** Stäng serviceluckan och sätt in droppskålen och sumplådan.

Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter




Förutom veckorengöringen rekommenderar vi att utföra denna rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe, eller en gång i månaden. Detta moment fullbordar brygggruppens underhållsfas. Avfettningstabletterna säljs separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.




Se upp:



Avfettningstabletterna används bara för rengöring och fyller ingen avkalkningsfunktion. Använd Saecos avkalkningsmedel och följ de steg som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".

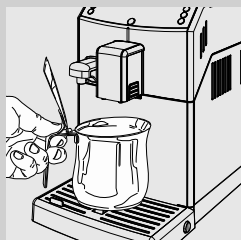




- 1** Ställ en behållare under munstycket.

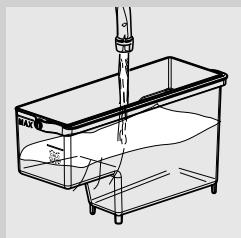

- 2** Kontrollera att vattenbehållaren är fylld med friskt vatten upp till MAX-nivån.

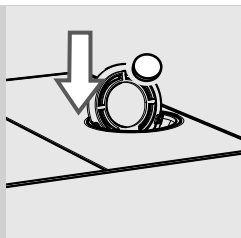

Grön

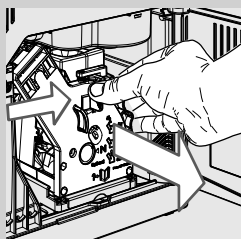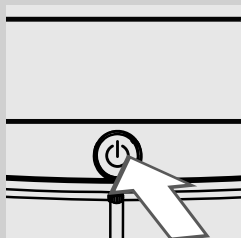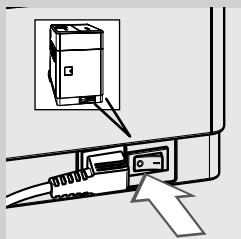

3 Lägg in en avfettningstablett i facket för förmålet kaffe.

4 Tryck på knappen "" för att välja funktionen förmålet kaffe utan att tillsätta malet kaffe i facket.

5 Tryck på knappen "" för att starta bryggningsscykeln.


6 Vänta tills maskinen har matat ut en halv kopp vatten.

7 Sätt strömbrytaren på maskinens baksida på "0".


8 Låt medlet verka i 15 minuter. Var noga med att slänga vattnet som har matats ut.

9 Sätt strömbrytaren på maskinens baksida på "I". För att sätta på maskinen trycker du på knappen "". Vänta tills den automatiska sköljningscykeln har avslutats.


10 Ta bort droppskålen och sumplådan, töm dem och öppna serviceluckan. Ta bort brygggruppen.

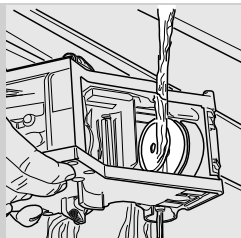

11 Rengör bryggruppen noggrant under rinnande vatten.

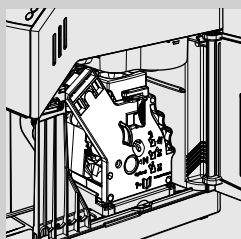

12 Efter att ha sköljt bryggruppen, sätt tillbaka den tills den låses fast på plats (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen"). Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan.




Grön


13 Tryck på knappen "☕" för att välja funktionen förmalet kaffe utan att tillsätta något förmalet kaffe i facket.

14 Tryck på knappen "☕ MEMO" för att starta bryggningscykeln.

15 Upprepa steg 13 och 14 två gånger. Var noga med att slänga vattnet som har matats ut.

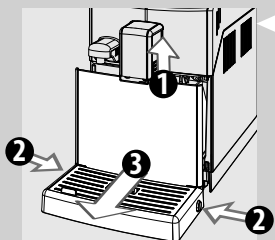

16 För att rengöra droppskålen, lägg en avfettningstablett i behållaren och fyll upp till 2/3 med varmt vatten. Låt rengöringsmedlet verka i ca 30 minuter och skölj sedan noga.

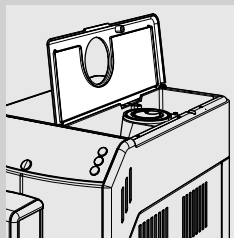


Månadsrengöring av bönbehållaren

Rengör bönbehållaren en gång i månaden när den är tom med en fuktig trasa för att avlägsna kaffets oljiga ämnen. Fyll sedan på behållaren med kaffebönor igen.

AVKALKNING

När symbolen "CALC CLEAN" visas behöver maskinen avkalkas.

Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter.



Gul



Se upp:

Om detta moment inte utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.



Varning:

Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.

Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. Mer information finns på sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.




Obs!


Ta inte bort brygggruppen medan avkalkningen pågår.

Förberedelser

Följ anvisningarna nedan för att utföra avkalkningscykeln.
Innan avkalkning:

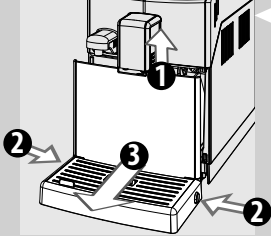

- 1 - Höj kaffemunstycket;
- 2 - Tryck på sidoknapparna;
- 3 - Ta bort droppskålen och sumplådan, töm dem och sätt sedan tillbaka dem på plats.

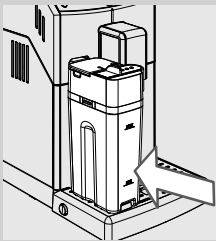

- 2 Fyll mjölkkanan med vatten upp till MIN-nivån och sätt in den i maskinen.



Gul

- 3 Tryck på knappen "☰" tills den här skärmen visas.

- 4 Tryck på knappen "☺" för att starta avkalkningsprocessen.




Obs!


Om knappen "☺" har tryckts in av misstag, avbryt genom att trycka på knappen "☺".



Gul




Gul




Gul


- 5 Maskinen påminner dig om att sätta in kannan och dra ut kannans munstycke genom att visa följande symboler.

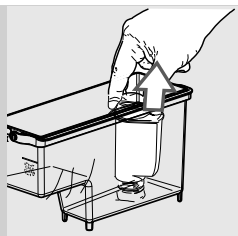


- 6** Avlägsna vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) från vattenbehållaren och byt ut det mot det lilla vita filtret.

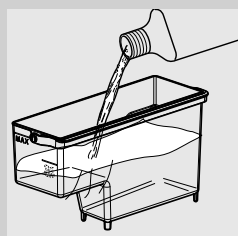

- 7** Häll allt avkalkningsmedel i vattenbehållaren. Fyll sedan på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till **CALC CLEAN**-nivån.

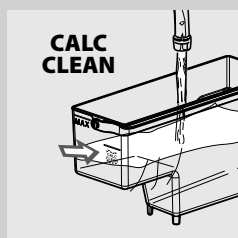

- 8** Sätt tillbaka vattenbehållaren på plats i maskinen.

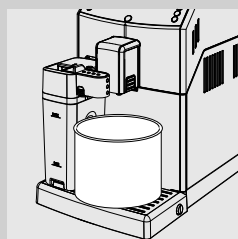

- 9** Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☕". Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både kannans munstycke och kaffemunstycket.

Avkalkningsfasen




Gul

- 10** Tryck på knappen "☕" för att starta avkalkningscykeln.




Gul




- 11** Maskinen börjar mata ut avkalkningsmedlet med jämna intervaller. Statusraden på kontrollpanelen visar cykelns förlopp. Denna procedur tar cirka 20 minuter.



Gul



Röd

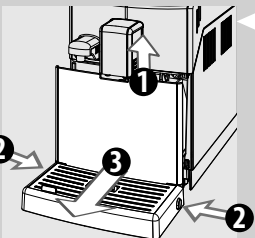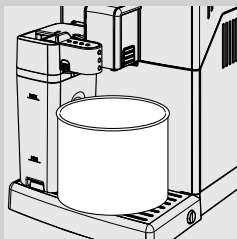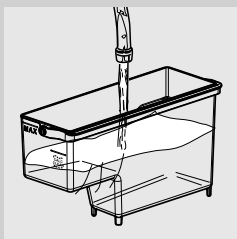**Obs!**


Avkalkningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "MEMO". För att återuppta cykeln trycker du på knappen "MEMO" igen. På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.

12 När denna symbol visas är vattenbehållaren tom.


13 Ta bort vattenbehållaren, skölj den och fyll på den med friskt vatten upp till **CALC CLEAN**-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

14 Ta bort behållaren och mjölkkanan och töm dem.

15 1 - Hög kaffemunstycket;
2 - Tryck på sidoknapparna;
3 - Ta bort och töm droppskålen. Sätt sedan tillbaka den.

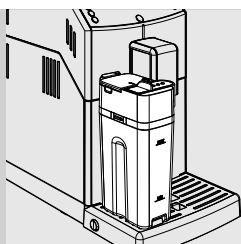

- 16** Fyll mjölkkanan med vatten upp till MIN-nivån och sätt in den i maskinen.
Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☼".

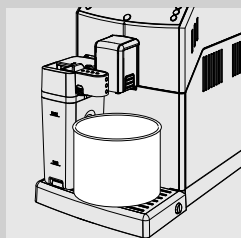

- 17** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både kannans munstycke och kaffemunstycket.

Sköljningsfasen



Gul

- 18** Tryck på knappen "☼
MEMO" för att starta sköljningscykeln.



Obs!

Sköljningscykeln kan pausas genom att trycka på knappen "☼
MEMO". För att återuppta cykeln trycker du på knappen "☼
MEMO" igen. På så sätt kan du tömma behållaren eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund.




Grön

- 19** När vattenmängden som behövs för sköljningscykeln har runnit ut visas denna symbol. Tryck på knappen "☼
MEMO" för att avsluta avkalkningscykeln.




Obs!

Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kan maskinen kräva en sköljningscykel till. Fyll på vattenbehållaren och sätt in den i maskinen. Upprepa från steg 18.




Gul


- 20** Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel.

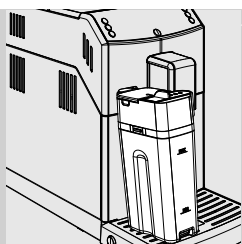


21 Ta bort behållaren. Demontera och rengör mjölkkanan enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

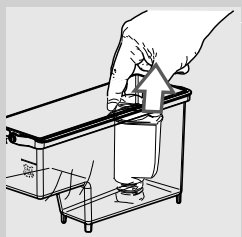


22 Ta bort det lilla vita filtret och sätt tillbaka vattenfiltret INTENZA+ (i förekommande fall) i vattenbehållaren. Skölj den och fyll den med friskt vatten upp till **CALC CLEAN**-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen.

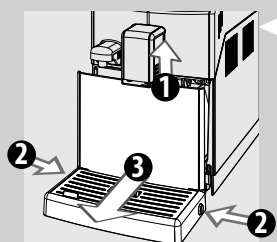

23 1 - Höj kaffemunstycket;
2 - Tryck på sidoknapparna;
3 - Ta bort och töm droppskålen. Sätt sedan tillbaka den.

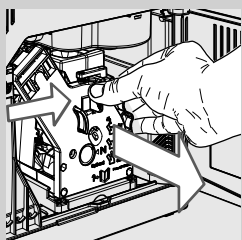

24 När avkalkningscykeln har avslutats måste brygggruppen rengöras enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".



Grön

25 Maskinen är redo att brygga kaffe.

Avbrott i avkalkningscykeln

När avkalkningscykeln väl har startats måste den fullbordas. Stäng inte av maskinen medan cykeln pågår.

Om maskinen stoppas kan du avsluta cykeln genom att trycka på on/off-knappen.

Om detta inträffar, vid strömbavbrott, eller om elkabeln kopplas bort av misstag, töm och skölj vattenbehållaren noggrant. Fyll den sedan upp till CALC CLEAN-nivån.

Följ instruktionerna som ges i kapitlet "Manuell sköljningscykel" innan du tillreder några drycker.

Om cykeln inte har fullbordats kommer maskinen kräva att en ny avkalkningscykel utförs så snart som möjligt.

PROGRAMMERING

Maskinens funktioner kan skräddarsys med hjälp av programmeringsmenyn.


Följande inställningar kan justeras



Gul

Kaffetemperatur


Med den här funktionen kan du justera kaffets bryggningstemperatur.



Gul

Timer (standby)


Med den här funktionen kan du justera hur lång tid efter den senaste bryggningen maskinen ska sättas i standby-läge.



Gul

Kontrast

Med den här funktionen kan du justera kontrasten på skärmen för att se meddelandena skarpere.



Gul

Vattenhårdhet

Med den här funktionen kan du justera inställningarna för vattenhårheten utifrån området du bor i.

1 = mycket mjukt vatten

2 = mjukt vatten

3 = hårt vatten

4 = mycket hårt vatten

För mer information, se kapitlet "Mätning och programmering av vattenhårheten".




Gul

Vattenfiltret "INTENZA+"

Med den här funktionen hanteras vattenfiltret "INTENZA+".

För mer information, se kapitlet som rör skötsel av filtret.



Gul

Avkalkningscykel

Med den här funktionen kan du köra avkalkningscykeln.




Gul

Fabriksinställningar

Med den här funktionen kan du återställa alla fabriksinställningar.


Programmering av maskinen

Det här exemplet visar hur du programmerar skärmens kontrast. Gör på samma sätt för att programmera de andra funktionerna.




Grön

Du kan bara komma till programmeringsmenyn när maskinen är påslagen och denna skärm visas.

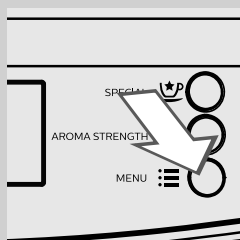


1 Tryck på knappen "☰" för att komma till programmeringsmenyn.




Gul


2 Huvudskärmen visas.

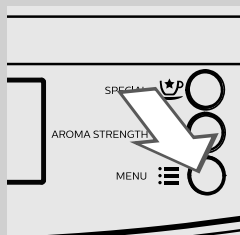

3 Tryck på knappen "☰" för att bläddra igenom alternativen tills funktionen för skärmens kontrast visas.



Gul

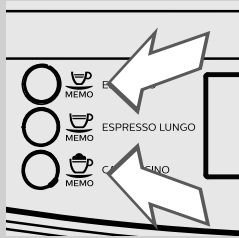


- 4 Tryck på knapparna "MEMO" och "MEMO" för att öka eller minska funktionens värde.



Gul

- 5 När värdet har ändrats visas meddelandet "OK". Tryck på knappen "OK" för att bekräfta ändringen.

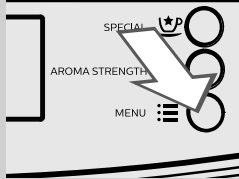


- 6 Tryck på knappen "SPECIAL" för att lämna programmeringsmenyn.



Obs!

Maskinen lämnar programmeringsläget automatiskt om du inte trycker på någon knapp inom 3 minuter. Ändrade värden som inte har bekräftats kommer inte att sparas.

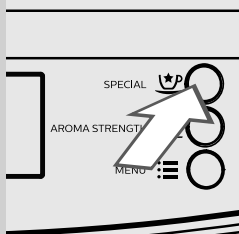


FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ SKÄRMEN

Maskinen är utrustad med ett färgkodssystem som gör det lättare för användaren att tolka skärmmeddelandena. Symbolernas färgkod baseras på trafikljusprincipen.

Klarmeddelanden (gröna)




Maskinen är redo för brygging av drycker.



Maskinen är redo för brygging av förmalet kaffe.




Maskinen håller på att brygga en kopp espresso.



Maskinen håller på att brygga två koppar espresso.



Maskinen håller på att brygga en kopp lång espresso.




Maskinen håller på att brygga två koppar lång espresso.




Maskinen programmerar mängden espresso som ska bryggas.



Maskinen programmerar mängden lång espresso som ska bryggas.



Brygging av espresso med förmalet kaffe pågår.



Brygging av lång espresso med förmalet kaffe pågår.

Klarmeddelanden (gröna)

Skummad mjölk eller varmt vatten har valts.



Utflöde av vatten.



Utflöde av skummad mjölk.



Maskinen håller på att skumma mjölk för en cappuccino.



Maskinen håller på att brygga kaffe för en cappuccino.



Maskinen håller på att programmera mängden mjölk som ska matas ut för en cappuccino.




Maskinen håller på att programmera mängden kaffe som ska bryggas för en cappuccino.



Maskinen håller på att programmera mängden mjölk som ska matas ut för en skummad mjölk.




Maskinen påminner om att du ska sätta in kannan och ta bort munstycket.




Klarmeddelanden (gröna)

Sätt in vattenmunstycket och tryck på knappen "MEMO" för att starta utflödet. Tryck på "MEMO" för att lämna.




Maskinen håller på att värmas upp för att mata ut drycker.

Varningssignaler (gula)

Maskinen håller på att värmas upp.




Maskinen håller på att utföra sköljningscykeln. Vänta tills maskinen har avslutat cykeln.




Maskinens vattenfilter "INTENZA+" behöver bytas ut.




Brygggruppen håller på att återställas till följd av en maskinåterställning.



Fyll på bönbehållaren med kaffeböner och starta om cykeln.




Ladda vattenkretsen.




Maskinen behöver avkalkas. Tryck på knappen "MEMO" för att starta avkalkningsprocessen. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning.

För att utföra avkalkningen i ett senare skede, tryck på knappen "MEMO" för att fortsätta använda maskinen.

Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin.

Varningssignaler (röda)

Sätt in droppskålen med sumplådan ända in i maskinen och stäng service-luckan.




Fyll på bönbehållaren.




Brygggruppen måste sättas in i maskinen.



Töm sumplådan. Vänta 5 sekunder innan du sätter tillbaka den.



Fyll på vattenbehållaren.



Maskinen fungerar inte. Felkoden visas i det nedre hörnet till höger. För felkoderna 1 - 3 - 4 - 5, se kapitlet "Problemlösning". För alla andra felkoder, följ instruktionerna nedan:
Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Prova 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips hotline i ditt land och uppge felkoden som visas på skärmen. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problem som skulle kunna uppstå på din maskin.

Om du inte kan lösa problemet med informationen som återges nedan, se **www.philips.com/support** som innehåller en lista med FAQ eller kontakta Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Felkod 1 Kaffekvarnen är blockerad.	Kaffekanalerna är tilltäppta.	Gör noggrant rent kaffekanalerna enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".
Felkod 3-4 Brygggruppen är blockerad och kan inte tas ut.	Brygggruppen är i fel läge.	Stäng serviceluckan. Stäng av och sätt på maskinen igen. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
Felkod 5 Fel i vattenkretsen.	Luft i vattenkretsen.	Ta bort och sätt tillbaka vattenbehållaren några gånger och försäkra dig om att den sätts in korrekt. Försäkra dig om att vattenbehållarens utrymme är rent. Ta bort vattenfiltret Intenza+ om det är installerat. Stäng av och sätt på maskinen igen. Maskinen är nu redo för användning. Sätt tillbaka filtret.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet eller så står strömbrytaren på "O".	Anslut maskinen till elnätet och ställ strömbrytaren på "I".
Maskinen är i demonstrationsläge.	Knappen  har hållits nedtryckt i mer än 8 sekunder.	Ställ maskinen i off-läget och sedan i on-läget med hjälp av strömbrytaren.
Droppskålen blir full även om inget vatten tappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Maskinen visar alltid den röda symbolen  .	Sumplådan har tömts när maskinen var avstängd.	Sumplådan måste alltid tömmas medan maskinen är påslagen. Vänta tills symbolen  visas innan du sätter in sumplådan.
	Sumplådan har tömts medan maskinen var på utan att ha väntat i åtminstone 5 sekunder innan den sattes in igen.	Vänta tills symbolen  visas innan du sätter in sumplådan.
Omöjligt att dra ut bryggruppen.	Bryggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Bryggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort bryggruppen.
Omöjligt att sätta in bryggruppen.	Bryggruppen är inte i viloläge.	Försäkra dig om att bryggruppen är i viloläge enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".
	Kugghjulsmotorn är inte i rätt position.	Sätt in droppskålen och sumplådan. Stäng serviceluckan. Sätt på maskinen utan att sätta in bryggruppen. Kugghjulsmotorn går tillbaka till rätt position. Stäng av maskinen och sätt in bryggruppen igen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".
Det finns mycket malet kaffe under bryggruppen.	Kaffe som inte är lämpligt för automatiska maskiner.	Det kan vara nödvändigt att byta kaffesort eller att ändra inställningarna för kaffekvarnen.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Kopparna är kalla.	Värm kopparna med varmvatten.
	Temperaturen är inte korrekt inställd.	Ställ in temperaturen enligt beskrivningen i kapitlet "Programmering".
Kaffet är för svagt (se anmärkning).	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffet är för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".


Beteende	Orsak	Åtgärd
Kaffet är inte tillräckligt krämnt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblendning eller reglera malningsgraden enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Kaffet har inte bryggts, har bryggts långsamt eller endast några droppar har kommit ut (se anmärkning).	Kaffekvarnen maler för fint.	Byt kaffeblendning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket och dess hål.
	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Kaffe läcker ut utanför munstycket.	Munstycket är tilltäppt.	Rengör munstycket och dess hål.
Inget utflöde av varmvatten.	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Den skummade mjölken är för kall.	Kopporna är kalla.	Värm kopporna med varmvatten.
Mjölken har inte skummats eller kommer inte ut.	Mjölkkannen är smutsig eller har inte satts in korrekt.	Rengör kannan och sätt in den korrekt.
	Kannans munstycke har inte tagits bort korrekt.	Kontrollera att mjölkkannans munstycke har dragits ut korrekt.
	Mjölkkannen är inte helt monterad.	Kontrollera att alla komponenter har monterats korrekt.
	Typen av mjölk som används passar inte till att skummas.	Använd den typ av mjölk som föreslås i kapitlet "Mjölkkanna".
Avkalkningscykeln kan inte slutföras.	Det vatten som matas ut till sköljningscykeln är inte tillräckligt.	Tryck på on/off-knappen och följ instruktionerna i avsnittet "Avbrott i avkalkningscykeln".

**Obs!**

* Dessa problem kan betraktas som normala om man har bytt kaffeblendning eller om maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

Standby

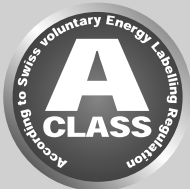

Philips superautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter 15 minuters inaktivitet stängs maskinen av automatiskt (om ingen annan standby-tid har programmerats). Om en dryck har tillretts utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

Tryck på knappen "⏻" för att slå på maskinen (om strömbrytaren på maskinen baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se märkskylten på serviceluckans insida
Ramens material	Termoplast
Storlek (l x h x b)	215 x 330 x 429 mm
Vikt	7,5 kg
Elkabelns längd	800 - 1200 mm
Kontrollpanel	På framsidan
Koppstorlek	Upp till 152 mm
Vattenbehållare	1,8 liter - Borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	250 g
Sumplådans kapacitet	15
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Termosäkring

FABRIKINSTÄLLNINGAR**Reglering av drycker**

Drycker	Förutbestämd mängd	Kaffestyrka	Justerbara:
Espresso	40 ml	3	20 ml - 230 ml
Lång espresso	120 ml	3	20 ml - 230 ml
Cappuccino (kaffe/mjölk)	50 ml / 34 sek mjölk	3	20 - 230 ml / 10 - 75 sek
Skummad mjölk	34 sek		10-75 sek
Obs: de angivna värdena kan variera.			

GARANTI OCH SERVICE**Garanti**

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till **www.philips.com/support** eller kontakta Philips hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna anges antingen i garantihäftet som har levererats separat eller på webbsidan **www.philips.com/support**.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Philips underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Du kan köpa dessa produkter på Philips webbshop (om sådan finns i ditt land) på www.shop.philips.com/service, av din lokala återförsäljare eller på ett auktoriserat servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.

Översikt över underhållsprodukter:



- Avkalkningsmedel CA6700



- Patron vattenfilter INTENZA+ CA6702



- Smörjfett HD5061




- Avfettningstabletter CA6704



- System för rengöring av mjölkretsen: CA6705



- Underhållssats CA6706





Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.

www.philips.com/welcome

08



421946030301

Rev.00 del 30-04-15

08

SV