



12

Ελληνικά

*Moltio***ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Type HD8768 - HD8885

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή.



GR

12



Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο

www.saeco.com/welcome

Συγχαρητήρια για την αγορά της υπεραυτόματης μηχανής του καφέ Saeco Moltio με αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα!

Για να έχετε το μέγιστο πλεονέκτημα από την τεχνική υποστήριξη Saeco, καταχωρίστε το προϊόν σας στη σελίδα **www.saeco.com/welcome**.

Η μηχανή προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο με ολόκληρους κόκκους και επίσης, για την παρασκευή αφρογάλατος και την παροχή ζεστού νερού. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να αφαλατώσετε την μηχανή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	4
Υποδείξεις για την ασφάλεια	4
Προσοχή	4
Προειδοποιήσεις	6
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία	7
Απόρριψη	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
Γενική επισκόπηση του προϊόντος	8
Γενική περιγραφή	9
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	10
Συσκευασία της μηχανής	10
Εγκατάσταση της μηχανής	10
ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	14
Γέμισμα κυκλώματος	14
Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού	15
Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης	15
Μέτρηση και προγραμματισμός σκληρότητας νερού	18
Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»	19
Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»	21
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ	22
Εξαγωγή δοχείου καφέ σε κόκκους	22
Τοποθέτηση του δοχείου καφέ σε κόκκους	23
Επιλογή του καφέ σε κόκκους	25
Κύκλος αδειάσματος καφέ	26

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	27
Saeco Adapting System	27
Ρύθμιση κεραμικού μύλου	27
Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ).....	28
Ρύθμιση ακροφύσιου καφέ.....	29
Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	30
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΣΠΡΕΣΟ	31
Παροχή καφέ και καφέ εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους.....	31
Παροχή καφέ και καφέ εσπρέσο με προ-αλεσμένο καφέ.....	32
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	33
Πως παρασκευάζεται το αφρόγαλα.....	33
Πως να παρασκευάσετε ένα καπουτσίνο	36
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	37
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	39
Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής.....	39
Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού	40
Καθημερινός καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα	41
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής	42
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ	42
Εβδομαδιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους, του δίσκου και του χώρου καφέ	46
Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ	47
Μηνιαίος καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα.....	49
Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ	55
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ.....	58
ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ.....	64
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	65
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους.....	65
Προγραμματισμός της μηχανής.....	67
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	69
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	73
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	76
Stand-by.....	76
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	77
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	77
Εγγύηση.....	77
Τεχνική υποστήριξη.....	77
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	78
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	79

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Η μηχανή διαθέτει συστήματα ασφαλείας. Είναι όμως αναγκαίο να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από ατύχημα σε πρόσωπα και πράγματα λόγω λανθασμένης χρήσης της μηχανής. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική χρήση.



Ο όρος **ΠΡΟΣΟΧΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες, κίνδυνο για την ζωή και/ή ζημιές στην μηχανή.



Ο όρος **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρές σωματικές βλάβες και/ή ζημιές στην μηχανή.

Προσοχή

- Συνδέστε την μηχανή σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος στον τοίχο, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Συνδέστε τη μηχανή σε μια πρίζα στον τοίχο που διαθέτει γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας ή να ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην βυθίζετε την μηχανή σε νερό, την πρίζα ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην ρίχνετε υγρά στο φινι του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Μην πιάνετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα χερούλια και τους διακόπτες.
- Αφού σβήσετε τη μηχανή από τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, Βγάλτε το φινι από την πρίζα:
 - αν παρουσιαστούν ανωμαλίες·
 - αν η μηχανή παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο διάστημα·
 - πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της μηχανής.
- Τραβήξτε από το φινι και όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην πιάνετε το φινι με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή αν το φινι, το καλώδιο τροφοδοσίας και η ίδια η μηχανή φαίνεται να έχουν ζημιές.
- Μην αλλοιώσετε ή τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Philips προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- Η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών (ή μεγαλύτερα) αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενήλικου.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την εποπτεία ενός ενήλικου.
- Διατηρείτε την μηχανή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.

- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.
- Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στον μύλο.

Προειδοποιήσεις

- Η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν συνίσταται η χρησιμοποίηση της σε χώρους όπως εστιατόρια ή κουζίνες καταστημάτων, γραφεία, εργοστάσια ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα την μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε την μηχανή σε ζεστές επιφάνειες, κοντά σε ζεστούς φούρνους, θερμαντήρες ή ανάλογες πηγές θερμότητας.
- Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.
- Αφήστε την μηχανή να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, οι επιφάνειες θέρμανσης διατηρούν τη θερμοκρασία τους για κάποιο διάστημα μετά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με ζεστό ή βραστό νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο πόσιμο νερό χωρίς ανθρακικό.
- Μην χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα λειαντικές σκόνες

ή δυνατά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.

- Εκτελείτε τακτικά την αφαλάτωση της μηχανής. Αν παραιλειφθεί αυτή η ενέργεια η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση!
- Μην αφήνετε την μηχανή σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C. Το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό του συστήματος θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιές στην μηχανή.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα η μηχανή. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την μηχανή, βάλτε φρέσκο νερό.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


Απόρριψη



Αυτό το σύμβολο σε κάποιο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ενημερωθείτε για τι σύστημα διαφοροποιημένης συλλογής σε ισχύ για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Τηρείτε τους κατά τόπους κανονισμούς και μην απορρίψετε το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή διάθεση των παλιών προϊόντων συνεισφέρει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γενική επισκόπηση του προϊόντος

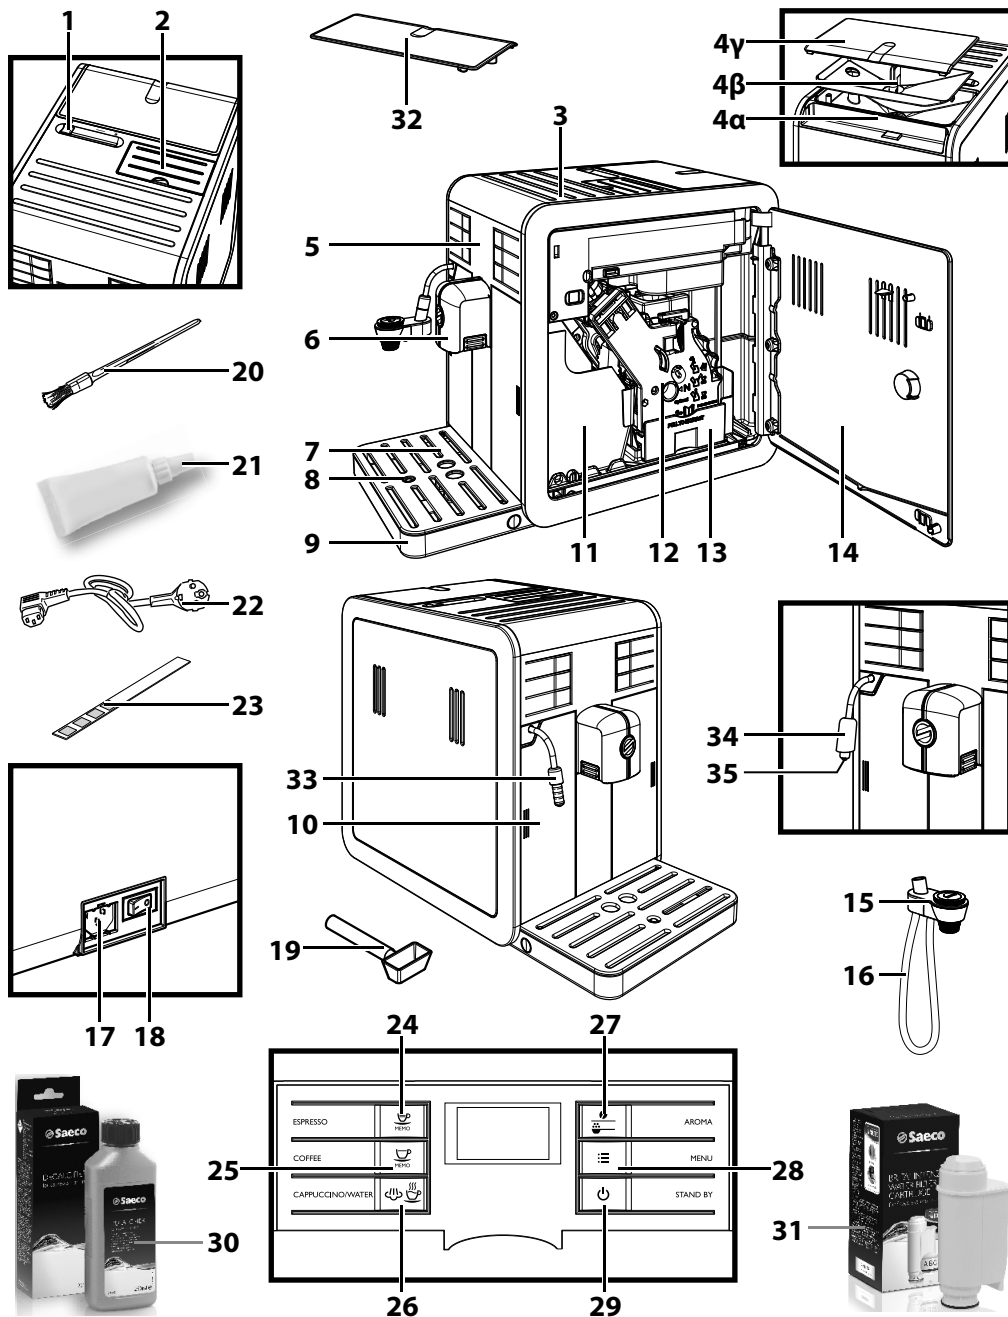

Γενική περιγραφή

1. Επιλογέας κλειδώματος/αφαίρεσης του δοχείου καφέ σε κόκκους
2. Δοχείο προ-αλεσμένου καφέ
3. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών
- 4α. Δοχείο καφέ σε κόκκους
- 4β. Δίσκος δοχείου καφέ σε κόκκους
- 4γ. Καπάκι δοχείου καφέ σε κόκκους
5. Πίνακας χειρισμού
6. Ακροφύσιο καφέ
7. Γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών
8. Δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών
9. Δίσκος συλλογής υγρών
10. Δοχείο νερού
11. Δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων
12. Μονάδα παρασκευής καφέ
13. Δοχείο συλλογής καφέ
14. Πλαϊνό καπάκι
15. Αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα
16. Σωληνάκι αναρρόφησης για Αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα
17. Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
18. Γενικός διακόπτης
19. Κλειδί ρύθμισης μύλου + δοσομετρητής προ-αλεσμένου καφέ
20. Πινέλο καθαρισμού (προαιρετικό)
21. Γράσο μονάδας παρασκευής καφέ (προαιρετικό)
22. Καλώδιο τροφοδοσίας
23. Δοκιμαστική ταινία σκληρότητας του νερού
24. Κουμπί παροχής εσπρέσο
25. Κουμπί παροχής καφέ
26. Κουμπί καπουτσίνο / ζεστού νερού
27. Κουμπί «Aroma» - Προ-αλεσμένος καφές
28. Κουμπί "MENU"
29. Κουμπί ON/OFF
30. Διάλυμα αφαλάτωσης (πωλείται χωριστά)
31. Φίλτρο (INTENZA+) (πωλείται χωριστά)
32. Καπάκι προστασίας (προαιρετικό)
33. Σωλήνας ατμού/ζεστού νερού + λαστιχένιο προστατευτικό για αυτόμα
το εξάρτημα για αφρόγαλα για αφρόγαλα
34. Χρωμιωμένο κάλυμμα (μόνο για τα μοντέλα που προβλέπονται)
35. Λαστιχένιο προστατευτικό

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συσκευασία της μηχανής

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.


Εγκατάσταση της μηχανής

1 Βγάλτε τον δίσκο συλλογής υγρών με γρίλια από την συσκευασία.


2 Βγάλτε την μηχανή από την συσκευασία.

3 Για τη καλύτερη δυνατή χρήση, συνιστούμε:

- Επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει ή να τραυματιστεί.
- επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος.
- φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα.

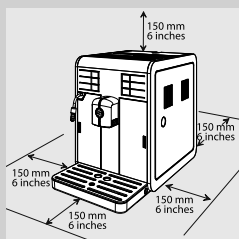

4 Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών με την γρίλια στην μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε μέχρι τέρμα στην θέση του.

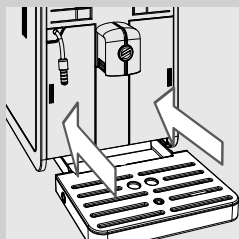


Σημείωση:


Ο δίσκος συλλογής υγρών μαζεύει το νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο καφέ στην διάρκεια των κύκλων έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού και τον καφέ που ενδεχομένως μπορεί να χυθεί κατά την παρασκευή των ροφημάτων. Αδειάζετε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών κάθε μέρα και κάθε φορά που αναστηκώνεται ο δείκτης πλήρωσης του δίσκου συλλογής υγρών.




Προειδοποίηση:

ΜΗΝ βγάξετε τον δίσκο συλλογής υγρών αμέσως μετά το άναμμα της μηχανής. Περιμένετε δύο λεπτά για την εκτέλεση του κύκλου έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού.

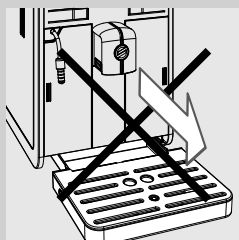


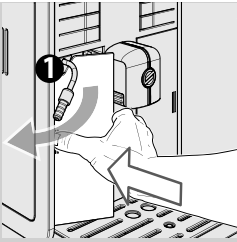

- 5** Πατήστε ελαφρά στο πλάι του καπακιού του δοχείου νερού για να βγάλετε την χειρολαβή.

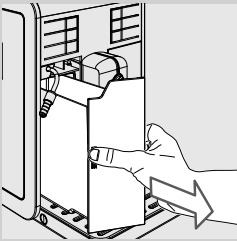

- 6** Βγάλετε το δοχείο νερού τραβώντας την χειρολαβή.

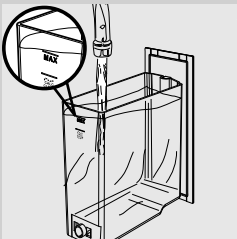

- 7** Ξεπλύνετε καλά το δοχείο νερού με φρέσκο νερό.

- 8** Γεμίστε το δοχείο του νερού μέχρι την στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε μέχρι τέρμα στην θέση του.




Προειδοποίηση:


Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με νερό ζεστό, βραστό, με ανθρακικό ή άλλους τύπους υγρών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ίδιο το δοχείο και την μηχανή.



Σημείωση:

Όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, πρέπει να μεταφέρεται με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.

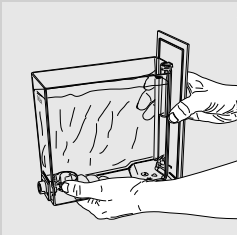

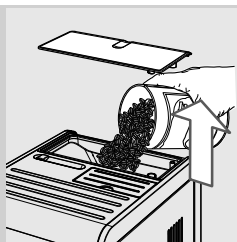

- 9** Βγάλτε το καπάκι από το δοχείο καφέ σε κόκκους. Προσθέστε αργά τον καφέ σε κόκκους.



Σημείωση:


Το δοχείο καφέ σε κόκκους περιέχει έναν δίσκο που δονείται κατά την διάρκεια της άλεσης και κατευθύνει τους κόκκους στο εσωτερικό του μύλου του καφέ.



Προειδοποίηση:


Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο καραμελοποιημένος, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.

- 10** Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στο δοχείο καφέ σε κόκκους.

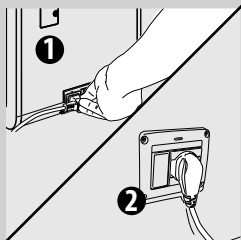


- 11** Βάλτε το φισ στην πρίζα ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μηχανής.


- 12** Βάλτε το φισ στην άλλη πλευρά του καλωδίου τροφοδοσίας σε πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.

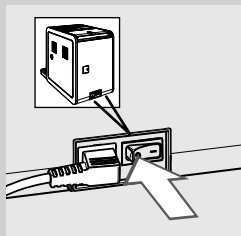

- 13** Βάλτε τον γενικό διακόπτη στο «I». Το κόκκινο led δίπλα στο κουμπί "I" αναβοσβήνει.

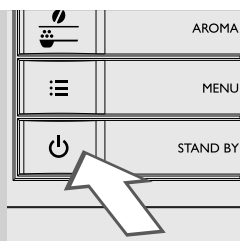


14 Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί “”.

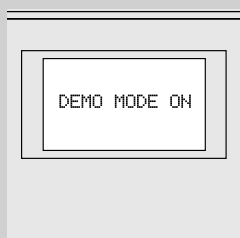

Σημείωση:

Κρατώντας πατημένο το κουμπί για πάνω από οχτώ δευτερόλεπτα η μηχανή μπαίνει στο πρόγραμμα επίδειξης. Για να βγείτε από της λειτουργία επίδειξης, σβήστε και ανάψτε και πάλι τη μηχανή με τον γενικό διακόπτη.



Κίτρινο

15 Ο πίνακας χειρισμού δείχνει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στο γέμισμα του κυκλώματος.


ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση επαληθεύστε τις εξής προϋποθέσεις:


- 1) πρέπει να γεμίσετε το κύκλωμα
- 2) η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού.
- 3) πρέπει να εκκινήσετε έναν χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης.

Γέμισμα κυκλώματος

Στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας το φρέσκο νερό κυκλοφορεί στο εσωτερικό κύκλωμα και η μηχανή θερμαίνεται. Η λειτουργία απαιτεί μερικά λεπτά.

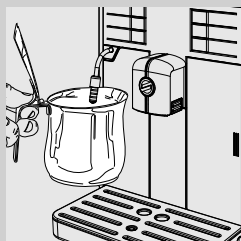

- 1** Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού.

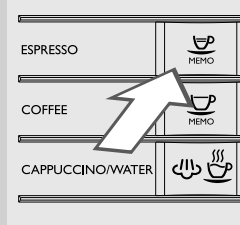


- 2** Πατήστε το κουμπί “” για να ξεκινήσετε τον κύκλο. Η μηχανή προχωρεί σε αυτόματο γέμισμα του κυκλώματος με παροχή μικρής ποσότητας νερού από τον σωλήνα ατμού.



Κίτρινο

- 3** Η γραμμή κάτω από το σύμβολο δείχνει την πρόοδο της διαδικασίας. Στο τέλος της διαδικασίας η μηχανή διακόπτει αυτόματα την παροχή.




Κίτρινο

- 4** Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται στον πίνακα χειρισμού το σύμβολο θέρμανσης της μηχανής.

Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή κάνει έναν αυτόματο κύκλο έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού των εσωτερικών κυκλωμάτων με φρέσκο νερό. Η λειτουργία απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό.

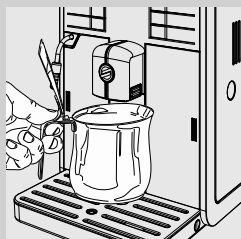

Κίτρινο


- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ για να μαζέψετε την μικρή ποσότητα νερού που βγαίνει.

- 2 Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι. Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο κύκλος.



Σημείωση:

Πατήστε το κουμπί “” για να σταματήσει η παροχή.




Πράσινο


- 3 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω, η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι. Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τον χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης.

Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης

Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται ο κύκλος παροχής καφέ και το φρέσκο νερό ρέει στο κύκλωμα νερού. Η λειτουργία απαιτεί μερικά λεπτά.

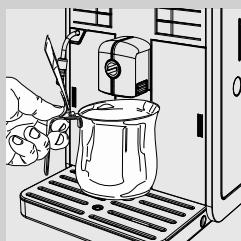


- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ.




Πράσινο



Πράσινο

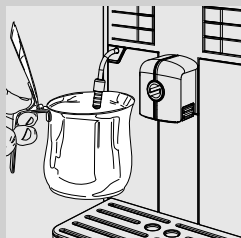

Πράσινο

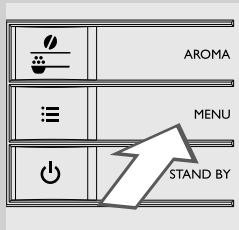

2 Επαληθεύστε ότι η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

3 Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής προ-αλεσμένου καφέ πατώντας το κουμπί “☕”. Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.



Σημείωση:

Μην προσθέτετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

4 Πατήστε το κουμπί “☕”. Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού.

5 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1 έως 4 για δύο φορές, μετά προχωρήστε στο σημείο 6.

6 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού.

7 Πατήστε το κουμπί “☕”. Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

8 Πατήστε το κουμπί **MENU** “☰” για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού.



9 Μετά την παροχή νερού, αφαιρέστε και αδειάστε το σκεύος.




Κόκκινο

10 Επαναλάβετε την διαδικασία από το σημείο 7 έως το σημείο 9 έως ότου αδειάσει το δοχείο νερού και εμφανιστεί το σύμβολο έλλειψης νερού.



Σημείωση:

Πατήστε το κουμπί “MEMO” για να διακόψετε τον χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης.

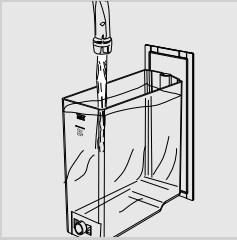

Πράσινο

11 Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού μέχρι την στάθμη MAX. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή του καφέ. Θα εμφανιστεί το σύμβολο που φαίνεται στο πλάι.



Σημείωση:


Ο αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού ενεργοποιείται όταν η μηχανή έχει παραμείνει σε κατάσταση αναμονής, ή έχει μείνει κλειστή, για περισσότερο από 15 λεπτά.

Αν η μηχανή παρέμεινε σε αδράνεια για περισσότερο από δύο εβδομάδες, πρέπει επίσης να εκκινήσετε και έναν χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, μπορεί να γίνει η παροχή καφέ.

Μέτρηση και προγραμματισμός σκληρότητας νερού

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για να προσδιορίσετε την συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανή και για την εγκατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φίλτρο νερού δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

Για την μέτρηση της σκληρότητας του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

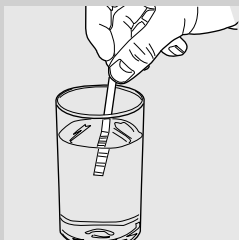

- 1 Βυθίστε στο νερό για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ταινία σκληρότητας του νερού (παρέχεται με την μηχανή).



Σημείωση:

Η δοκιμαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία μέτρηση.

- 2 Περιμένετε ένα λεπτό.

- 3 Μετρήστε τον αριθμό των τετραγώνων που κοκκινίζουν και συμβουλευτείτε τον πίνακα.



Σημείωση:

Οι αριθμοί στην δοκιμαστική ταινία αντιστοιχούν στις τιμές ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

Πιο συγκεκριμένα:



1 = 1 (πολύ μαλακό νερό)

2 = 2 (μαλακό νερό)


3 = 3 (σκληρό νερό)

4 = 4 (πολύ σκληρό νερό)

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ενδείξεις που βρίσκονται στην βάση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

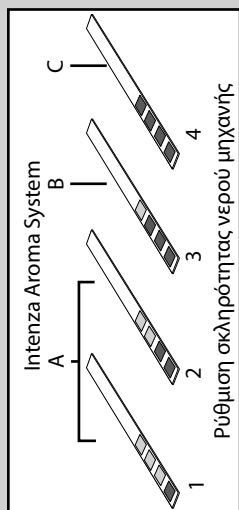

Πράσινο




Κίτρινο

- 4 Πατήστε το κουμπί **MENU**  και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί **MENU**  μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι.




Σημείωση:

Η μηχανή παραδίδεται με μια στάνταρ ρύθμιση της σκληρότητας νερού που είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους νερού.



Κίτρινο



Πράσινο

5 Πατήστε το κουμπί “MEMO” για ν' αυξήσετε την τιμή ή το κουμπί “MEMO” για να μειώσετε την τιμή.

6 Πατήστε το κουμπί **MENU** “≡” για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.

7 Πατήστε το κουμπί “☕” για έξοδο από το μενού προγραμματισμού. Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή.


Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού «INTENZA+» που μειώνει των σχηματισμό αλάτων στο εσωτερικό της μηχανής και χαρίζει ένα πιο έντονο άρωμα στον καφέ σας.



Το φίλτρο νερού «INTENZA+» πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


Το νερό είναι βασικό στοιχείο στην παρασκευή του καφέ, για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το φιλτράρετε πάντα με επαγγελματικό τρόπο. Το φίλτρο νερού «INTENZA+» μπορεί να αποτρέψει την δημιουργία αλάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού.

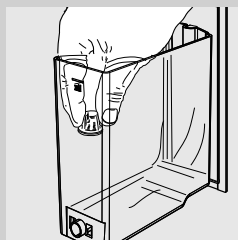

1 Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο νερού και φυλάξτε το σε στεγνό μέρος.



- 2** Πάρτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» από τη συσκευασία, βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς πλευρικά για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

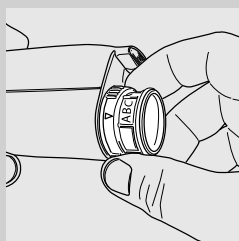


- 3** Ρυθμίστε το φίλτρο νερού «INTENZA+» ανάλογα με τις μετρήσεις που κάνετε (δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο) και καθορίζονται στην βάση του φίλτρου:

A = μαλακό νερό – αντιστοιχεί στο 1 ή 2 στην δοκιμαστική ταινία

B = σκληρό νερό (στάνταρ) – αντιστοιχεί στο 3 στην δοκιμαστική ταινία

C = πολύ σκληρό νερό – αντιστοιχεί στο 4 στην δοκιμαστική ταινία

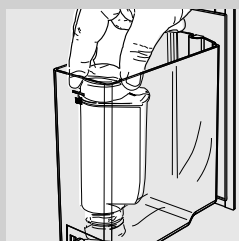


- 4** Τοποθετήστε το φίλτρο νερού «INTENZA +» στο άδειο δοχείο νερού. Σπρώξτε το στο χαμηλότερο δυνατόν σημείο.


- 5** Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

- 6** Κάντε την παροχή όλου του νερού που υπάρχει στο δοχείο με τη λειτουργία ζεστού νερού (βλέπε παράγραφο «Παροχή ζεστού νερού»).

- 7** Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού.




Πράσινο




Κίτρινο

- 8** Πατήστε το κουμπί **MENU** “≡” και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί **MENU** “≡” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι.



Κίτρινο

- 9** Πατήστε το κουμπί "☺" για να επιλέξετε «ON», στην συνέχεια πατήστε το κουμπί "☺" για επιβεβαίωση.




Πράσινο

- 10** Για έξοδο, πατήστε το κουμπί "☺". Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή.

Με τον τρόπο αυτό η μηχανή έχει προγραμματιστεί να ειδοποιεί τον χρήστη όταν πρέπει να αλλαχτεί το φίλτρο νερού «INTENZA+».

Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»

Όταν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Κίτρινο

- 1** Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.




Κίτρινο

- 2** Πατήστε το κουμπί **MENU** "☺" και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί **MENU** "☺" μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι.



Κίτρινο

- 3** Επιλέξτε την λειτουργία «RESET». Πατήστε το κουμπί **MENU** "☺" για επιβεβαίωση.



Πράσινο



Κίτρινο

- 4** Για έξοδο, πατήστε το κουμπί "☺". Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή.

Η μηχανή είναι πλέον προγραμματισμένη να διαχειριστεί ένα καινούργιο φίλτρο.

**Σημείωση:**

Αν το φίλτρο νερού «INTENZA+» είναι ήδη τοποθετημένο και θέλετε να το βγάλετε, χωρίς να το αντικαταστήσετε, επιλέξτε «OFF».

Αν δεν υπάρχει το φίλτρο νερού «INTENZA+», τοποθετήστε στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με αποσπώμενο δοχείο καφέ σε κόκκους που επιτρέπει την εύκολη αλλαγή από έναν τύπο καφέ σε κόκκους σε άλλον για να μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορους τύπους καφέ.

**Σημείωση:**


Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα επιπλέον δοχείο καφέ σε κόκκους σαν αξεσουάρ (CA6803).

Για να διατηρήσετε την γεύση του καφέ, μπορείτε να συντηρείτε τον καφέ σε κόκκους στο ψυγείο με το δοχείο.


Εξαγωγή δοχείου καφέ σε κόκκους

Για να βγάλετε το δοχείο καφέ σε κόκκους ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- 1** Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☐".

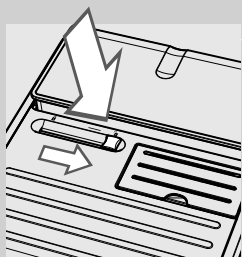**Προειδοποίηση:**

Ενδέχεται να μην μπορείτε να μετακινήσετε τον επιλογέα, γιατί κάποιος κόκκος καφέ εμποδίζει. Σε αυτή την περίπτωση μετακινήστε τον επιλογέα εμπρός πίσω μέχρι να αφαιρέσετε τον κόκκο καφέ που εμποδίζει.

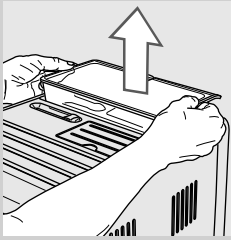


- 2** Ανασηκώστε το δοχείο καφέ σε κόκκους πιάνοντας το από τα πλαϊνά και με τα δυο χέρια όπως φαίνεται στην εικόνα.




Προειδοποίηση:

Μην βγάλετε το δοχείο καφέ σε κόκκους με άλλον τρόπο για να αποφύγετε να χύσετε τους κόκκους καφέ.

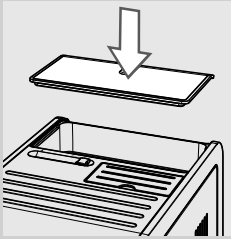

- 3** Αφού το βγάλετε, καλύψτε την μηχανή με το καπάκι προστασίας (αν υπάρχει) για να αποφύγετε την σκόνη.



Κόκκινο




Σημείωση:

Στην περίπτωση που ανάψετε την μηχανή χωρίς το δοχείο καφέ σε κόκκους, θα εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι. Πρέπει να βάλετε το δοχείο καφέ σε κόκκους.


Τοποθέτηση του δοχείου καφέ σε κόκκους

Για να βάλετε το δοχείο καφέ σε κόκκους ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

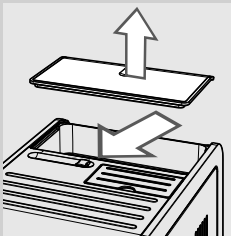


- 1** Βγάλετε το καπάκι προστασίας από την μηχανή. (αν υπάρχει).


- 2** Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☐".

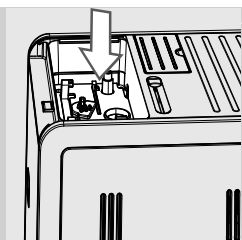

3 Αφαιρέστε τους κόκκους καφέ από τον χώρο του δοχείου καφέ.

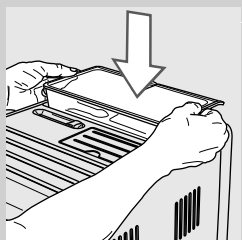

4 Βάλτε το δοχείο καφέ σε κόκκους στον χώρο του δοχείου καφέ όπως φαίνεται στην εικόνα.

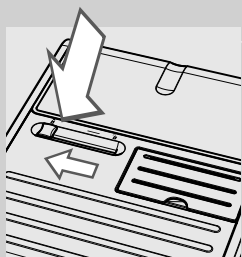

5 Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☐".



Προσοχή:

Αλλάζοντας τον τύπο του καφέ σε κόκκους με έναν καφέ ντεκαφεϊνέ μπορεί να παραμείνουν ίχνη καφεΐνης ακόμη και μετά από έναν κύκλο αδειάσματος.

Επιλογή του καφέ σε κόκκους

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την βελτιστοποίηση της αλέσης ανάλογα με τον καφέ σε κόκκους που έχετε επιλέξει.



Πράσινο



Κίτρινο

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** “☰” και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί **MENU** “☰” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλάι.


2 Πατήστε το κουμπί “☰_{MEMO}” ή το κουμπί “☰_{MEMO}” για να επιλέξετε τον τύπο κόκκων καφέ που υπάρχει στο δοχείο καφέ σε κόκκους.

3 Πατήστε το κουμπί **MENU** “☰” για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.

4 Για έξοδο, πατήστε το κουμπί “☰”.


Τώρα η μηχανή είναι προγραμματισμένη για την βελτιστοποίηση της αλέσης του καφέ σε κόκκους.

Η οθόνη εμφανίζει τον τύπο του καφέ σε κόκκους που έχει επιλεγεί όταν η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή.



Πράσινο

- για καφέ σε κόκκους τύπου «ARABICA»-



Πράσινο

- για καφέ σε κόκκους τύπου «ROBUSTA»-




Πράσινο

- για καφέ σε κόκκους «ΑΝΑΜΙΚΤΟΥ» τύπου.


Κύκλος αδειάσματος καφέ

Για να αλλάξετε τον καφέ σε κόκκους, συνιστάται να αδειάσετε τον αγωγό καφέ και τον μύλο του καφέ. Έτσι θα μπορέσετε να απολαύσετε το άρωμα του καινούργιου καφέ σε κόκκους. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


1 Γεμίστε το δοχείο καφέ με καφέ σε κόκκους.




Πράσινο



Κίτρινο



Κίτρινο



Πράσινο

2 Πατήστε το κουμπί **MENU** "☰" και περιηγηθείτε στις επιλογές πατώντας το κουμπί **MENU** "☰" μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο στο πλαίσιο.

3 Πατήστε το κουμπί "☰" MEMO.

4 Η μηχανή εκτελεί δύο κύκλους άλεσης χωρίς παροχή καφέ.



Σημείωση:

Αν μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κύκλου άλεσης πατηθεί το κουμπί "☰" MEMO, μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο άλεσης πριν ολοκληρωθεί.

5 Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων άλεσης, η μηχανή εμφανίζει το σύμβολο στο πλαίσιο.



Σημείωση:

Αν ο αγωγός καφέ και ο μύλος του καφέ δεν έχουν αδειάσει, θα χρειαστεί να παρασκευάσετε τουλάχιστον δύο καφέδες πριν μπορέσετε να απολαύσετε όλη την γεύση του νέου τύπου καφέ σε κόκκους.



Προσοχή:

Αλλάζοντας τον τύπο του καφέ σε κόκκους με έναν καφέ ντεκαφεϊνέ μπορεί να παραμείνουν ίχνη καφεΐνης ακόμη και μετά από έναν κύκλο αδειάσματος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή σας επιτρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την παρασκευή καφέ με την καλύτερη δυνατόν γεύση.

Saeco Adapting System

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μείγμα και το καβούρδισμα. Η μηχανή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων καφέ σε κόκκους που κυκλοφορούν στην αγορά, εκτός των καραμελοποιημένων ή αρωματισμένων κόκκων.

Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την παροχή μερικών καφέδων για βελτιστοποίηση της εκχύλισης του καφέ.

Ρύθμιση κεραμικού μύλου

Οι κεραμικοί μύλοι του καφέ εξασφαλίζουν πάντα τον τέλειο βαθμό άλεσης και συγκεκριμένες διαστάσεις των κόκκων του αλεσμένου καφέ για κάθε είδος καφέ.


Αυτή η τεχνολογία προσφέρει την απόλυτη διατήρηση του αρώματος εξασφαλίζοντας πραγματική ιταλική γεύση σε κάθε φλιτζάνι.




Προσοχή:

Ο κεραμικός μύλος περιέχει κινούμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα. Απαγορεύεται επομένως να βάζετε στο εσωτερικό του δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα. Ρυθμίστε τον κεραμικό μύλο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κλειδί ρύθμισης της άλεσης.

Οι κεραμικοί μύλοι μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσετε την άλεση του καφέ στο προσωπικό σας γούστο.

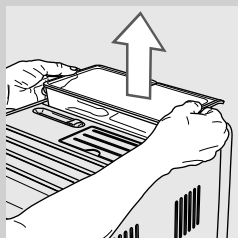

- 1 Βγάλτε το δοχείο καφέ σε κόκκους όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο «Εξαγωγή δοχείου καφέ σε κόκκους».

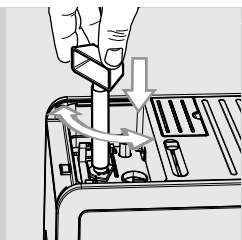


- 2** Πατήστε και περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης της άλεσης που βρίσκεται μέσα στο δοχείο καφέ σε κόκκους ένα βήμα κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί ρύθμισης μύλου που παρέχεται. Η διαφορά στην γεύση θα είναι αντιληπτή μετά την παροχή 2-3 καφέδων.



Προσοχή:

Για να αποφύγετε ζημιές στην μηχανή, μην γυρνάτε τον μύλο του καφέ πάνω από ένα βήμα την φορά.

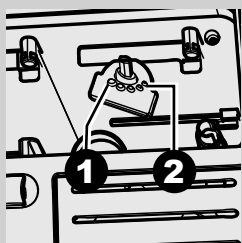

- 3** Οι ενδείξεις που βρίσκονται μέσα στο δοχείο καφέ σε κόκκους δείχνουν τον βαθμό άλεσης που έχει οριστεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε 5 διαφορετικούς βαθμούς άλεσης από την θέση 1 (●) για χοντρή άλεση και μια γεύση πιο ελαφριά έως την θέση 2 (◐) για ψιλή άλεση και πιο δυνατή γεύση. Αν ο καφές είναι νερούλκος, ή βγαίνει αργά αλλάξτε τις ρυθμίσεις του μύλου καφέ.

Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)



Επιλέξτε το μείγμα καφέ που προτιμάτε και ρυθμίστε την ποσότητα καφέ για άλεσμα σύμφωνα με τα προσωπικά σας γούστα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.




Σημείωση:

Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται πριν από την επιλογή του καφέ.

Πατώντας το κουμπί “” είναι δυνατές πέντε επιλογές. Με κάθε πάτημα του κουμπιού “” το άρωμα αλλάζει κατά έναν βαθμό, ανάλογα με την επιλεγμένη ποσότητα:

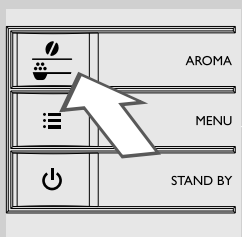


Πράσινο



Πράσινο


- = έξτρα ελαφρύ άρωμα
- = ελαφρύ άρωμα
- = μέτριο άρωμα
- = δυνατό άρωμα
- = έξτρα δυνατό άρωμα
- = προ-αλεσμένος καφές

Ρύθμιση ακροφύσιου καφέ

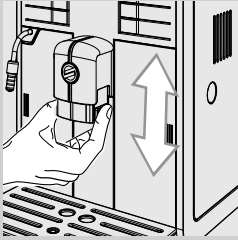


Το ακροφύσιο καφέ μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στις διαστάσεις των φλιτζανιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.


Για να κάνετε την ρύθμιση, σηκώστε ή κατεβάστε το ακροφύσιο καφέ με τα δάκτυλα όπως φαίνεται στην εικόνα.

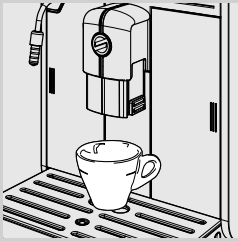


Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:
Όταν χρησιμοποιείτε μικρά φλιτζάνια.

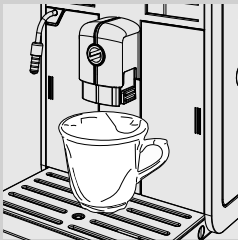

Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα φλιτζάνια.

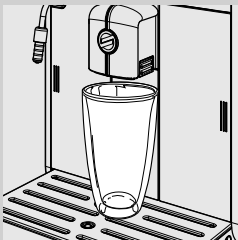


Όταν χρησιμοποιείτε ποτήρια για γάλα με λίγο καφέ.

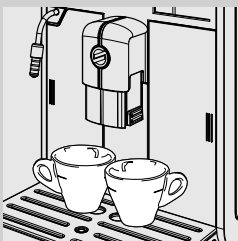

Κάτω από το ακροφύσιο καφέ μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια για την παροχή δύο καφέδων ταυτόχρονα.

Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος του φλιτζανιού. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί “” ή “”, η μηχανή παρέχει την προγραμματισμένη ποσότητα καφέ. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί η παροχή μιας ανεξάρτητης συγκεκριμένης ποσότητας.

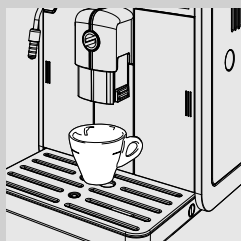

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.



Πράσινο

- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί “” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο “MEMO” για τον προγραμματισμό ενός εσπρέσο ή το κουμπί “” για τον προγραμματισμό ενός καφέ. Αφήστε το κουμπί. Η μηχανή είναι σε φάση προγραμματισμού και αρχίζει την παροχή του επιλεγμένου προϊόντος.



Πράσινο

- 3 Πατήστε το κουμπί “” μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα εσπρέσο ή καφέ.




Πράσινο

Στο σημείο αυτό το κουμπί που επιλέχθηκε προηγουμένως “” ή “” έχει προγραμματιστεί· κάθε φορά που το πατάτε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα εσπρέσο ή καφέ που προγραμματίσατε.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΣΠΡΕΣΟ

Πριν την παροχή καφέ επαληθεύστε την απουσία ενδείξεων στον πίνακα χειρισμού και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ σε κόκκους είναι γεμάτα.

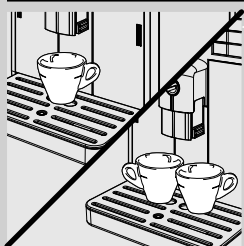Παροχή καφέ και καφέ εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους


- 1 Βάλτε 1 ή 2 φλιτζάνια κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

- 2 Για την παροχή ενός εσπρέσο ή ενός καφέ, πατήστε το κουμπί “☕” για να επιλέξετε το επιθυμητό άρωμα.

- 3 Πατήστε το κουμπί “☕
MEMO” για έναν εσπρέσο ή το κουμπί “☕
MEMO” για έναν καφέ.



Πράσινο




Πράσινο

- 4 Για την παροχή δύο εσπρέσο ή δύο καφέδων, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί δύο συνεχόμενες φορές. Εμφανίζεται το σύμβολο που φαίνεται στο πλάι.


**Σημείωση:**

Σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή αυτόματα αλέθει και ρυθμίζει τη σωστή ποσότητα καφέ. Η παρασκευή δύο εσπρέσο ή δύο καφέδων απαιτεί δύο κύκλους άλεσης και δύο κύκλους παροχής, που εκτελούνται αυτόματα από τη μηχανή.

- 5 Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.
- 6 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί “☕
MEMO”.



Πράσινο

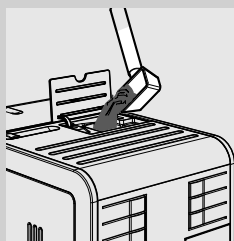

Παροχή καφέ και καφέ εσπρέσο με προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προ-αλεσμένο καφέ και ντεκαφεϊνέ.

Με την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ είναι δυνατή η παροχή ενός καφέ την φορά.

- 1 Πατήστε το κουμπί "☕" για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.

- 2 Σηκώστε το καπάκι του ειδικού δοχείου και προσθέστε μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ.
Χρησιμοποιήστε μόνο την μεζούρα της μηχανής, στην συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

Στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ ρίζτε μόνο προ-αλεσμένο καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή. Αυτές οι βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- 3 Πατήστε το κουμπί "☕
MEMO" για έναν εσπρέσο ή το κουμπί "☕
MEMO" για έναν καφέ. Ξεκινάει ο κύκλος παροχής.
- 4 Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.
- 5 Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί "☕
MEMO".

Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού.

Για την παροχή κι άλλων καφέδων με προ-αλεσμένο καφέ επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.




Σημείωση:

Αν δεν βάλετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ το αποτέλεσμα θα είναι η παροχή νερού μόνο.


Αν η δόση καφέ είναι υπερβολική ή εάν προσθέσετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει το προϊόν και ο αλεσμένος καφές που βάλατε θα καταλήξει στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ**Πως παρασκευάζεται το αφρόγαλα****Σημείωση:**

Ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα παρέχεται με ή χωρίς χρωμιωμένο κάλυμμα.

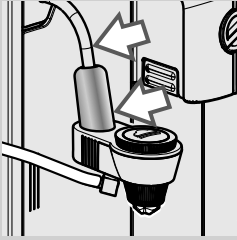**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Όταν χρησιμοποιείτε τον ατμό, ο σωλήνας ατμού και το χρωμιωμένο κάλυμμα (αν υπάρχει) μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε να τα αγγίζετε με γυμνά χέρια. Πρέπει να χειρίζεστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα πιάνοντας το μόνο από την ειδική ανάγλυφη πλαστική λαβή.

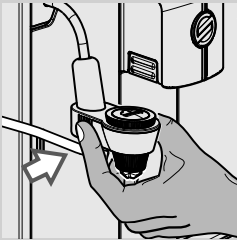
**Σημείωση:**

Χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5°C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα καπουτσίνο καλής ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

**Σημείωση:**


Αν θέλετε να κάνετε αφρόγαλα με το που θα ανάψετε την μηχανή ή μετά την παροχή καφέ, μπορεί να χρειαστεί να γίνει πρώτα η παροχή του υπόλοιπου νερού στο κύκλωμα.

Για να κάνετε την διαδικασία, πατήστε το κουμπί “☕” και μετά το κουμπί “MEMO” για την παροχή ατμού για μερικά δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια πατήστε το κουμπί “☕” για να διακόψετε την παροχή και περάστε στο σημείο 1.

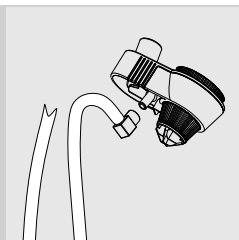


- 1** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα.

Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα χωρίς χρωμιωμένο κάλυμμα.

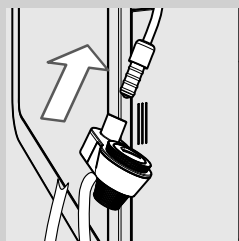



- 2** Βάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στην θέση του στον σωλήνα ατμού.

Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα με χρωμιωμένο κάλυμμα.

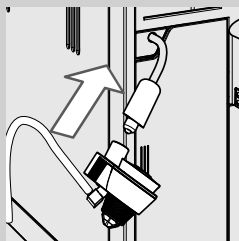

- 2** Βάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στην θέση του στον σωλήνα ατμού. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του. Αν δεν καταφέρετε να βάλετε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα πρέπει να περιστρέψετε το χρωμιωμένο κάλυμμα. Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά στη θέση του όταν το δόντι μπαίνει στο αυλάκι.

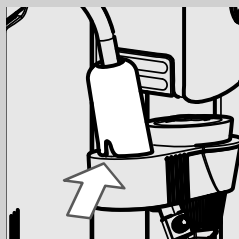

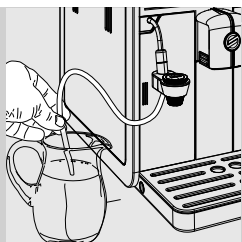

- 3** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο γάλακτος.




Προειδοποίηση:

Για λόγους υγιεινής, βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική επιφάνεια από το σωληνάκι αναρρόφησης είναι καθαρή.




- 4** Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρό-γαλα.

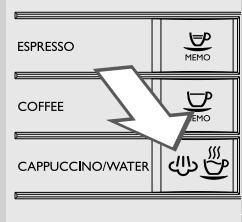


Πράσινο

- 5** Πατήστε το κουμπί "☕" μέχρι η μηχανή να εμφανίσει την οθόνη στο πλάι.

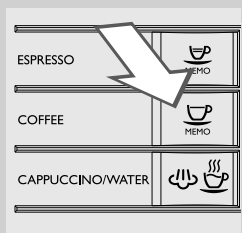

- 6** Πατήστε το κουμπί "☕" για ν' αρχίσετε την παρασκευή του αφρογάλατος.



Κίτρινο

- 7** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

- 8** Όταν εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλατος απευθείας στο φλιτζάνι.

- 9** Πατήστε το κουμπί "☺" για να διακόψετε την παροχή.

**Σημείωση:**

Θα χρειαστεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν η μηχανή σταματήσει εντελώς να παρέχει ατμό.



- 10** Μετά την χρήση το σωληνάκι αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευθεί όπως φαίνεται στην εικόνα.

**Προειδοποίηση:**

Αφού παρασκευάσετε το αφρόγαλα, πρέπει να παρέχετε μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού σε ένα δοχείο. Δείτε το κεφάλαιο «Καθημερινός καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα» για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό.

**Σημείωση:**

Μετά την παρασκευή αφρογάλατος μπορείτε να περάσετε αμέσως στην παροχή ενός εσπρέσο ή ζεστού νερού.


Πως να παρασκευάσετε ένα καπουτσίνο

Για να παρασκευάσετε ένα καπουτσίνο βάλτε ένα φλιτζάνι με το αφρόγαλα κάτω από το ακροφύσιο καφέ και κάντε έναν εσπρέσο.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας ατμού και το χρωμιωμένο κάλυμμα (αν υπάρχει) μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες.



Πράσινο

Πριν από την παροχή ζεστού νερού, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.

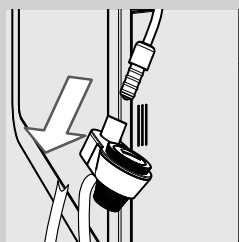

- 1** Αφαιρέστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από τον σωλήνα ατμού.




- 2** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού.




- 3** Πατήστε το κουμπί "☕". Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.



Πράσινο

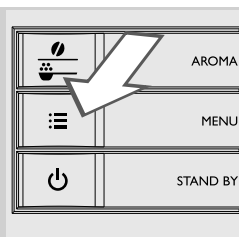

- 4** Πατήστε το κουμπί **MENU** “☰” για να ξεκινήσετε την παροχή ζεστού νερού.



Κίτρινο

- 5** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

- 6** Αφήστε να τρέξει η ποσότητα ζεστού νερού που επιθυμείτε. Για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού πατήστε το κουμπί “☰” MENU.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής



**Προειδοποίηση:**

Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιμήκυνση του κύκλου ζωής της μηχανής. Η μηχανή εκτίθεται συνεχώς σε υγρασία, καφέ και άλατα!

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε και με ποια συχνότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα σταματήσει η σωστή λειτουργία της μηχανής. Αυτός ο τύπος επισκευής ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση!

**Σημείωση:**


- Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με νερό.
- Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων μόνο την γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών. Όλα τα άλλα εξαρτήματα πρέπει να πλυθούν με χλιαρό νερό.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλυτικά και/ή λειαντικά αντικείμενα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Μην στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ένα συμβατικό φούρνο.

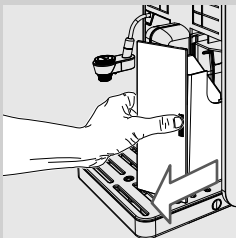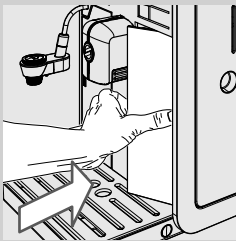


1 Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

- Πατήστε ελαφρά στο πλάι του δοχείου συλλογής στερεών υπολειμμάτων για να βγάλετε την χειρολαβή.
- Βγάλτε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων τραβώντας την χειρολαβή.


Επιπλέον επεμβάσεις συντήρησης μπορούν να γίνουν μόνο με την μηχανή σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.

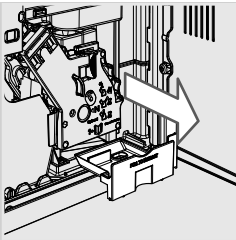

- 2** Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο συλλογής καφέ-στο εσωτερικό της μηχανής. Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι, βγάλτε το δοχείο και αδειάστε το.

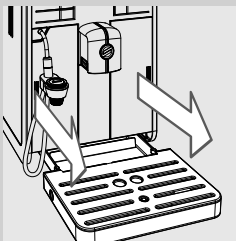


- 3** Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών.

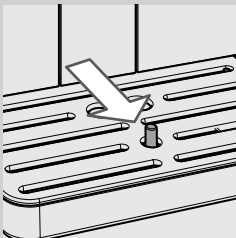

Σημείωση:

Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και όταν ο δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών ανασηκώνεται.

Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού

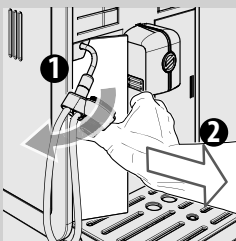

- 1** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού INTENZA+ (αν υπάρχει) από το δοχείο και πλύνετε το με φρέσκο νερό.
- 2** Επανατοποθετήστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού INTENZA+ (αν υπάρχει) ασκώντας μία ελαφρά πίεση σε συνδυασμό με μία ελαφρά περιστροφή.
- 3** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό.


Καθημερινός καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα μετά από κάθε χρήση με σκοπό την διατήρηση της υγιεινής και την εξασφάλιση παρασκευής αφρογάλατος με τέλεια υφή.


**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

Αφού παρασκευάσετε το αφρόγαλα, πρέπει πάντα να:

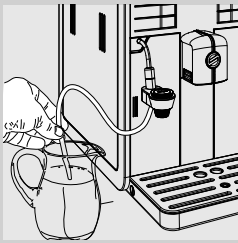

- 1** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης σε ένα δοχείο γεμάτο με φρέσκο πόσιμο νερό.

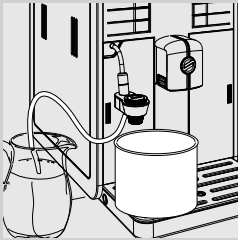


- 2** Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.



Πράσινο


- 3** Πατήστε το κουμπί "☕". Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

- 4** Πατήστε το κουμπί "☕" για να ξεκινήσετε την παροχή ατμού.



Κίτρινο

- 5** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.




Πράσινο

6 Κατά την φάση παροχής εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Αφήστε να τρέξει νερό από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα μέχρις ότου βγει καθαρό νερό. Πατήστε το κουμπί “☺” για να διακόψετε την παροχή.

7 Καθαρίστε το σωληνάκι αναρρόφησης με υγρό πανί.


Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής

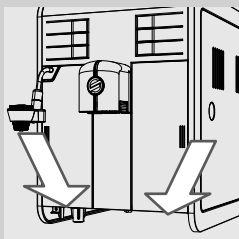


1 Καθαρίζετε την θέση του δίσκου συλλογής υγρών.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ


Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο του καφέ σε κόκκους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

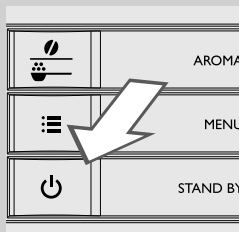


1 Σβήστε την μηχανή πατώντας το κουμπί “⏻”. Περιμένετε να αναβοσβήσει το κουμπί “⏻” και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.

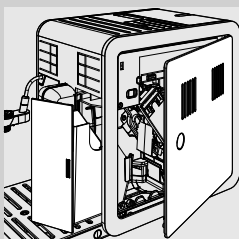


2 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι.

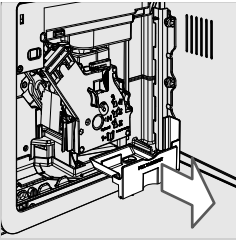


- 3** Βγάλτε το δοχείο συλλογής καφέ και καθαρίστε το.

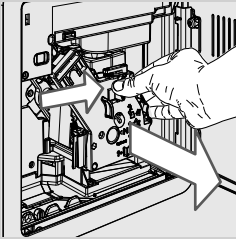


- 4** Για να βγάλετε την μονάδα παρασκευής καφέ πατήστε το κουμπί «PUSH» τραβώντας το χερούλι.

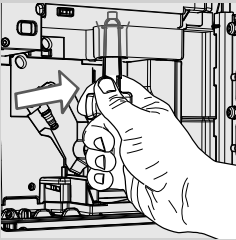


- 5** Καθαρίστε σχολαστικά τον αγωγό εξόδου του καφέ με το ειδικό εργαλείο καθαρισμού που παρέχεται με τη μηχανή, ή με τη λαβή ενός μικρού κουταλιού. Βεβαιωθείτε ότι βάζετε το ειδικό εργαλείο καθαρισμού όπως φαίνεται στην εικόνα.

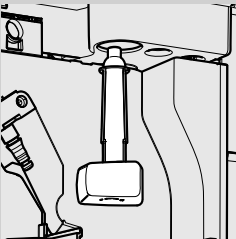

- 6** Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με χλιαρό νερό και καθαρίστε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.

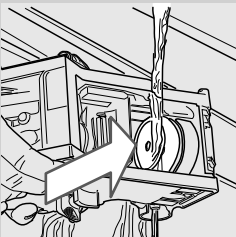


- !** **Προειδοποίηση:**
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι για να καθαρίσετε την μονάδα παρασκευής καφέ.

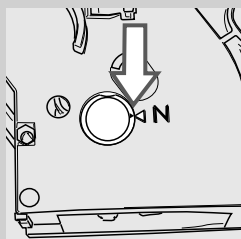


7 Αφήστε να στεγνώσει τελείως στον αέρα την μονάδα παρασκευής καφέ.

8 Καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό της μηχανής με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.


9 Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης: τα δύο σημάδια πρέπει να συμπίπτουν. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτελέστε την ενέργεια που περιγράφεται στο σημείο (10).

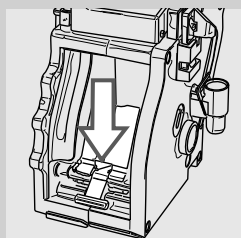



10 Πιέστε ελαφρά τον μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στην βάση της μονάδας παρασκευής καφέ και μέχρις ότου τα δύο σημάδια στα πλαϊνά της μονάδας να συμπέσουν.

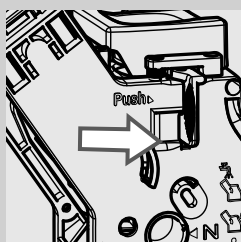


11 Πατήστε με δύναμη το κουμπί «PUSH».

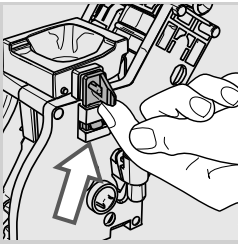

- 12** Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος για το μπλοκάρισμα της μονάδας παρασκευής καφέ είναι στην σωστή θέση. Εάν βρίσκεται ακόμη κάτω ωθήστε τον προς τα επάνω μέχρι να κουμπώσει σωστά.

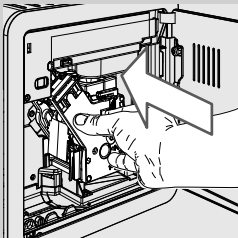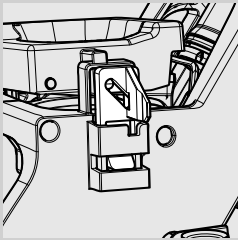


- 13** Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της έως ότου κουμπώσει χωρίς να πατήσετε το κουμπί «PUSH» .

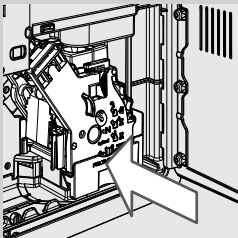


- 14** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής καφέ και κλείστε το πλαϊνό καπάκι.


- 15** Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

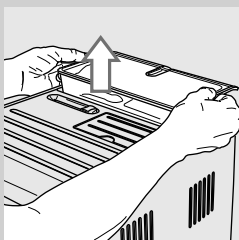Εβδομαδιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους, του δίσκου και του χώρου καφέ


1 Βγάλτε το δοχείο καφέ σε κόκκους.

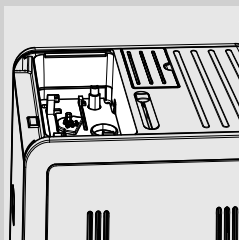


2 Καθαρίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους, τον δίσκο και τον χώρο καφέ μια φορά την εβδομάδα με ένα πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα καφέ και την σκόνη.

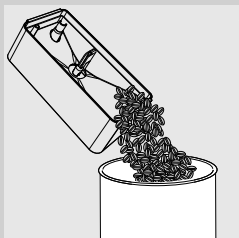


3 Αδειάστε το δοχείο από τους κόκκους.

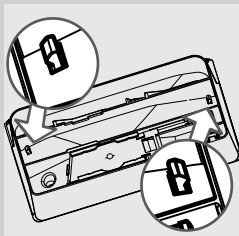


4 Για να αφαιρέσετε τον δίσκο πατήστε στις ασφάλειες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δοχείου καφέ σε κόκκους, όπως φαίνεται στην επάνω εικόνα.

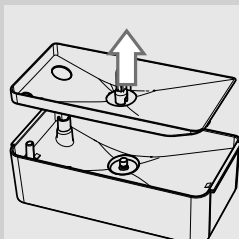


5 Αφαιρέστε τον δίσκο. Καθαρίστε τον δίσκο και το δοχείο με ένα πανί.

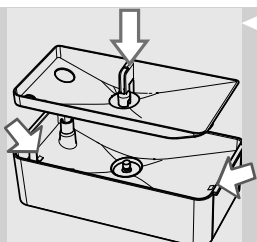

- 6** Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά τον δίσκο στο δοχείο καφέ σε κόκκους. Βάλτε τις ασφάλειες του δίσκου στις ειδικές θέσεις του δοχείου.

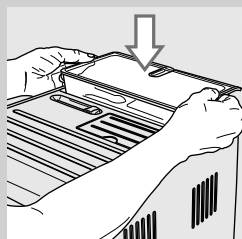

- 7** Τοποθετήστε το δοχείο καφέ σε κόκκους στον ειδικό χώρο.

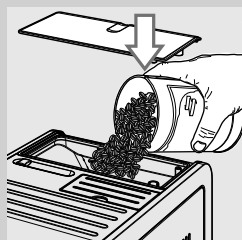

- 8** Προσθέστε αργά τον καφέ σε κόκκους. Τοποθετήστε το καπάκι.

Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ


Λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα.

Το γράσο Saeco για την λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ, μπορείτε να το προμηθευτείτε χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.





Προειδοποίηση:


Πριν λιπάνετε την μονάδα παρασκευής καφέ καθαρίστε την με χλιαρό νερό και αφήστε την να στεγνώσει όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

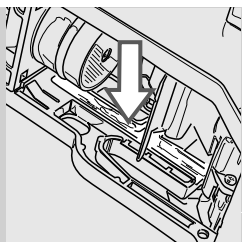

- 1** Εφαρμόστε το γράσο ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδηγούς.

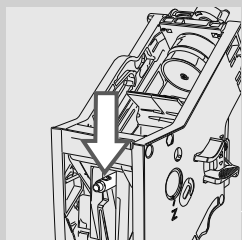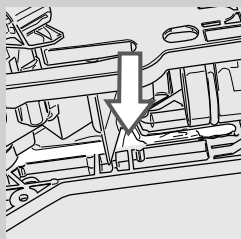


- 2** Λιπάνετε επίσης τον άξονα.

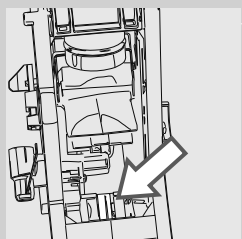

- 3** Εισάγετε την μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της μέχρι να κουμπώσει (δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»). Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής καφέ.

- 4** Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

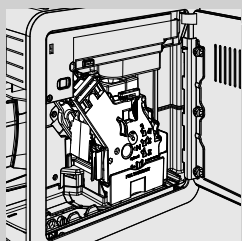


Μηνιαίος καθαρισμός του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα

Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα χρειάζεται σχολαστικό μηνιαίο καθαρισμό με το ειδικό σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος «Saeco Milk Circuit Cleaner». Το «Saeco Milk Circuit Cleaner» πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

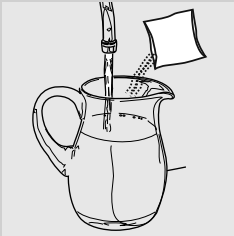


1 Βεβαιωθείτε ότι το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά εγκατεστημένο.

2 Ρίξτε το Saeco Milk Circuit Cleaner σε ένα δοχείο. Προσθέστε ½ λίτρο χλιαρού νερού και περιμένετε να διαλυθεί τελείως το προϊόν.

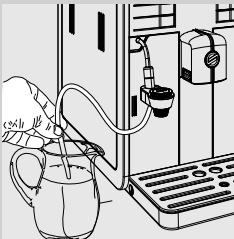

3 Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο.

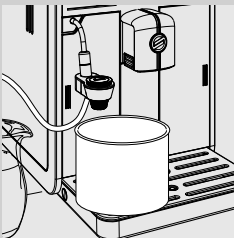


4 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.



Πράσινο

5 Πατήστε το κουμπί "ESC". Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

6 Πατήστε το κουμπί "☕" για την παροχή ατμού.



Κίτρινο



Πράσινο

- 7** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.


- 8** Κατά την παροχή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή του διαλύματος, πατήστε το κουμπί “MEMO” για να διακόψετε την παροχή.

**Προσοχή:**


Μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας.




- 9** Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το με $\frac{1}{2}$ l φρέσκου νερού που θα χρησιμοποιηθεί για τον κύκλο έκπλυσης.

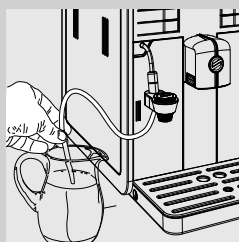

- 10** Βάλτε το σωληνάκι αναρρόφησης στο δοχείο.

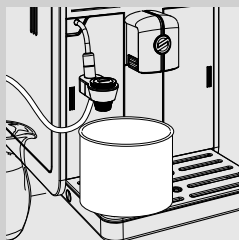


- 11** Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα.



Πράσινο

12 Πατήστε το κουμπί "☕". Η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

13 Πατήστε το κουμπί "MEMO" για την παροχή ατμού.




Κίτρινο

14 Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι.



Πράσινο

15 Κατά την παροχή εμφανίζεται το σύμβολο στο πλάι. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή του νερού, πατήστε το κουμπί "MEMO" για να διακόψετε την παροχή.

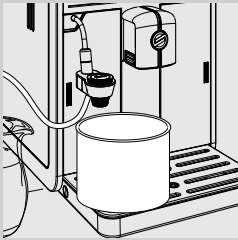


16 Αδειάστε το δοχείο.




Προειδοποίηση:

Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρυώσει ο σωλήνας ατμού.

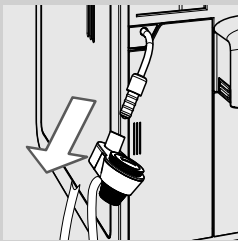


17 Βγάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από τη μηχανή.


Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα χωρίς χρωμιωμένο κάλυμμα.

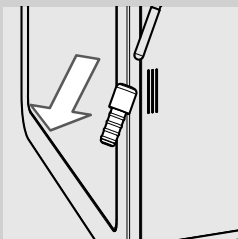


18 Βγάλτε το λαστιχένιο προστατευτικό από τον σωλήνα ατμού.

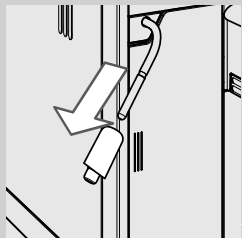


Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα με χρωμιωμένο κάλυμμα.

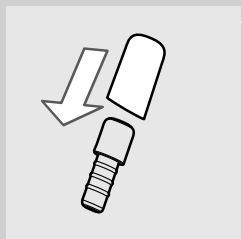


18 Βγάλτε το χρωμιωμένο κάλυμμα με το λαστιχένιο προστατευτικό. Βγάλτε το λαστιχένιο προστατευτικό από το κάλυμμα.

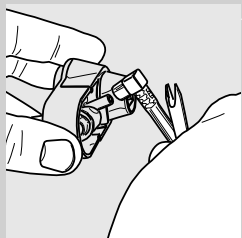


19 Αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης.

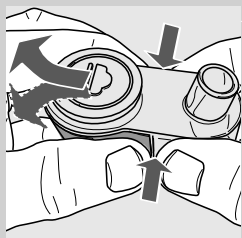


20 Πιέστε πλευρικά και τραβήξτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα όπως φαίνεται στην εικόνα.

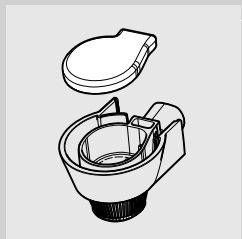


21 Βγάλτε το λαστιχένιο καπάκι όπως φαίνεται στην εικόνα.

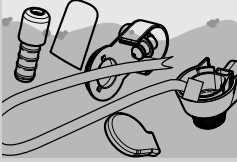


22 Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.

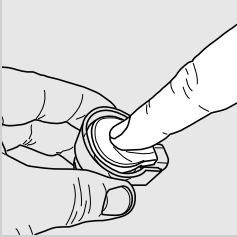


23 Τοποθετήστε το καπάκι πιέζοντας στο κεντρικό μέρος· βεβαιωθείτε ότι έχει μπει καλά.

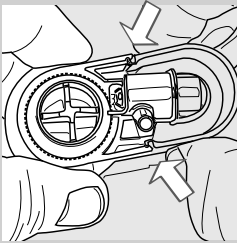


24 Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα φροντίζοντας να μπει σωστά στην θέση του.

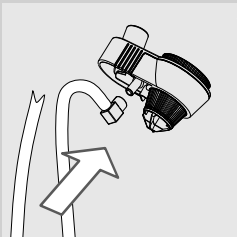


25 Τοποθετήστε το σωληνάκι αναρρόφησης.

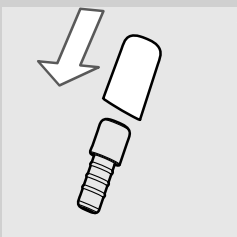

26 Βάλτε το λαστιχένιο προστατευτικό στο χρωμιωμένο κάλυμμα (μόνο για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα με χρωμιωμένο κάλυμμα).

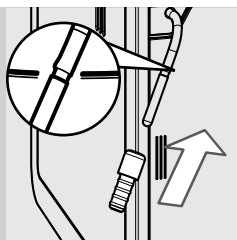

- 27** Βάλτε ξανά το λαστιχένιο προστατευτικό και το χρωμιωμένο κάλυμμα (αν υπάρχει) στον σωλήνα ατμού.

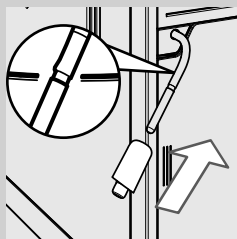


Προσοχή:


ο σωλήνας και το χρωμιωμένο κάλυμμα (αν υπάρχει) μπορεί να είναι ζεστά αν χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα!

Μην βάζετε το λαστιχένιο προστατευτικό πέρα από το σημείο που επισημαίνεται. Σε αυτή την περίπτωση το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα δεν λειτουργεί σωστά επειδή δεν μπορεί να αναρροφήσει το γάλα.


Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα χωρίς χρωμιωμένο κάλυμμα.

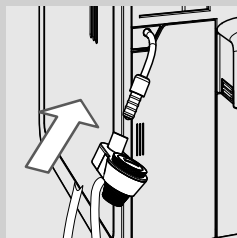

- 28** Βάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στο λαστιχένιο προστατευτικό μέχρι τέρμα.

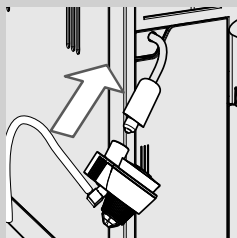

Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα με χρωμιωμένο κάλυμμα.

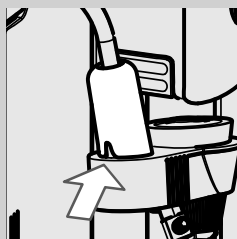

- 28** Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του. Αν δεν καταφέρετε να το βάλετε πρέπει να περιστρέψετε το χρωμιωμένο κάλυμμα. Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά στη θέση του όταν το δόντι μπαίνει στο αυλάκι.

Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ




Εκτός από την εβδομαδιαία καθαριότητα, συνίσταται να εκτελείτε τον κύκλο καθαρισμού με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Η εργασία αυτή ολοκληρώνει τη συντήρηση της μονάδας παρασκευής καφέ.

Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ πωλούνται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.




Προειδοποίηση:


Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ προορίζονται αποκλειστικά για καθαρισμό και δεν αντικαθιστούν το προϊόν αφαλάτωσης. Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης Saeco ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση».

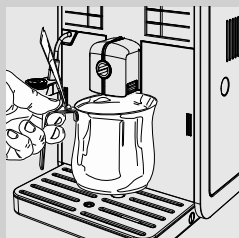


1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

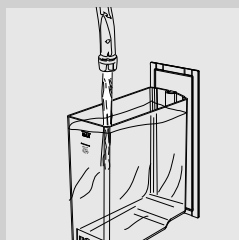




2 Βεβαιωθείτε ότι γεμίσατε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την στάθμη «MAX».

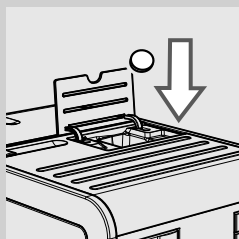

3 Τοποθετήστε μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ.



Πράσινο

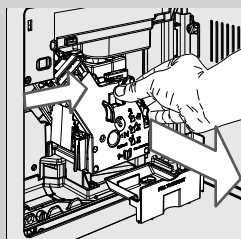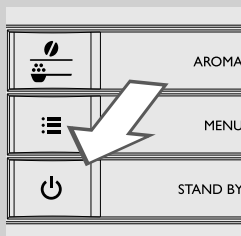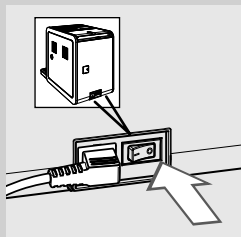

4 Πατήστε το κουμπί " " μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ. Μην προσθέτετε αλεσμένο καφέ.

5 Πατήστε το κουμπί " " για να ξεκινήσετε έναν κύκλο παροχής καφέ.


6 Περιμένετε την παροχή μισού φλιτζανιού νερό από τη μηχανή.

7 Γυρίστε τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στο «0».


8 Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά περίπου. Βεβαιωθείτε ότι πετάξατε το νερό που παρασχεθήκε.

9 Γυρίστε τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στο «I». Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί " ". Περιμένετε την ολοκλήρωση του αυτόματου κύκλου έκπλυσης.

10 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής καφέ και την μονάδα παρασκευής καφέ.

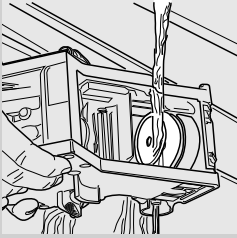

- 11** Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με φρέσκο νερό.

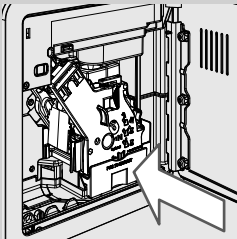

- 12** Αφού ξεπλύνετε την μονάδα παρασκευής καφέ, βάλτε το ξανά στην θέση του έτσι ώστε να κουμπώσει (δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»). Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής καφέ και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Κλείστε την εμπρός πόρτα.



Πράσινο


- 13** Πατήστε το κουμπί "☕" για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ. Μην βάζετε καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ.

- 14** Πατήστε το κουμπί "☕" για να ξεκινήσετε έναν κύκλο παροχής καφέ.

- 15** Επαναλάβετε τις ενέργειες από το σημείο 13 έως το σημείο 14 δύο φορές. Αδειάστε το δοχείο.

- 16** Για να καθαρίσετε τον δίσκο συλλογής υγρών, τοποθετήστε στο εσωτερικό του δίσκου μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ και γεμίστε τον μέχρι τα 2/3 με ζεστό νερό. Αφήστε το διάλυμα καθαρισμού να δράσει για περίπου 30 λεπτά, στην συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ



Κίτρινο

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο «CALC. CLEAN» η αφαλάτωση είναι απαραίτητη.

Ο κύκλος αφαλάτωσης απαιτεί περίπου 30 λεπτά.

**Προειδοποίηση:**

Αν παραλείψετε αυτή την ενέργεια η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά· σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.

**Προσοχή:**

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco που έχει ειδική σύνθεση για να βελτιστοποιεί την απόδοση της μηχανής. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη μηχανή και να αφήσει κατάλοιπα στο νερό.

Το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

**Προσοχή:**

Μην πίνετε το διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως προϊόν αφαλάτωσης.


**Σημείωση:**

Μην βγάλετε τη μονάδα παρασκευής καφέ κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Για να εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:



Πριν προχωρήσετε στην αφαλάτωση:

- 1** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών.

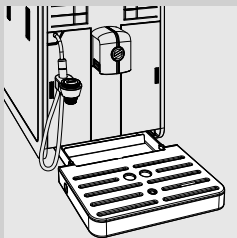



- 2** Αφαιρέστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα από τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.

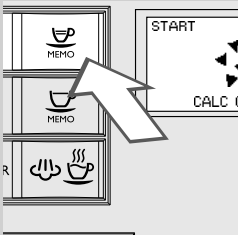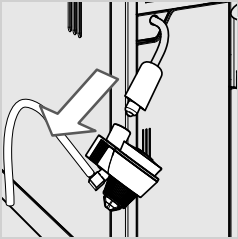


- 3** Πατήστε το κουμπί "MEMO".




Σημείωση:


Αν το κουμπί "MEMO" πατήθηκε κατά λάθος, πατήστε το κουμπί "0" για να βγείτε.

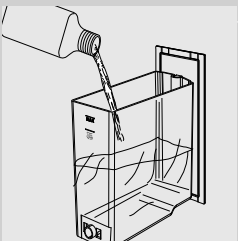


- 4** Βγάλτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν έχει εγκατασταθεί) από το δοχείο νερού και αντικαταστήστε το με το αρχικό μικρό λευκό φίλτρο. Βάλτε όλο το διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού.

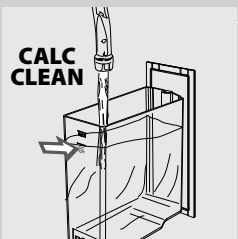


- 5** Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως τη στάθμη CALC CLEAN και τοποθετήστε το ξανά στην μηχανή.

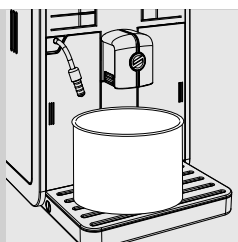

- 6** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

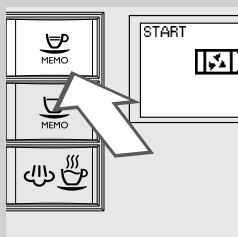

- 7** Πατήστε το κουμπί "MEMO" για να ξεκινήσετε τον κύκλο αφαλάτωσης.



Κίτρινο

- 8** Η μηχανή αρχίζει την παροχή διαλύματος αφαλάτωσης σε κανονικά διαστήματα για περίπου 20 λεπτά. Η γραμμή ένδειξης στον πίνακα χειρισμού εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.




Κίτρινο




Σημείωση:

Ο κύκλος αφαλάτωσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά πατώντας το κουμπί "MEMO" για την επανεκκίνηση του κύκλου πατήστε ξανά το κουμπί "MEMO". Έτσι μπορείτε να αδειάσετε το δοχείο ή να φύγετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα.




Κόκκινο


- 9** Όταν προβάλλεται το σύμβολο στο πλάι, το δοχείο νερού είναι άδειο.

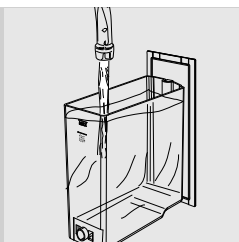


- 10** Ξεπλύνετε το δοχείο και γεμίστε το ξανά με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Επανατοποθετήστε το στη μηχανή.

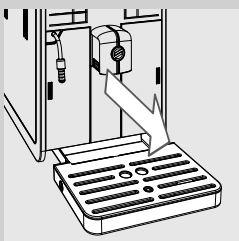

- 11** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και επανατοποθετήστε τον στην θέση του.

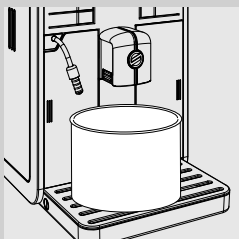

- 12** Αδειάστε το δοχείο και βάλτε το ξανά στην θέση του.

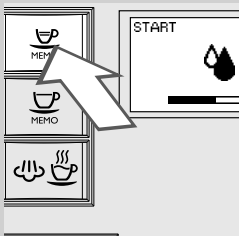


- 13** Πατήστε το κουμπί "MEMO" για να ξεκινήσετε τον κύκλο έκπλυσης.





Σημείωση:

ο κύκλος έκπλυσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά πατώντας το κουμπί "MEMO".
για την επανεκκίνηση του κύκλου πατήστε ξανά το κουμπί "MEMO". Έτσι μπορείτε να αδειάσετε το δοχείο ή να φύγετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα.



Κόκκινο

- 14** Όταν προβάλλεται το σύμβολο στο πλαίσιο, το δοχείο νερού είναι άδειο.

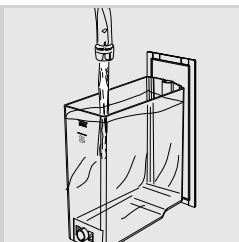

Πράσινο


- 15** Ξεπλύνετε το δοχείο και γεμίστε το ξανά με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Επανατοποθετήστε το στη μηχανή. Επαναλάβετε το σημείο 13.

- 16** Όταν παρασχεθεί όλο το νερό που απαιτείται για τον κύκλο έκπλυσης, η μηχανή εμφανίζει το σύμβολο στο πλάι. Πατήστε το κουμπί “” για έξοδο από τον κύκλο αφαλάτωσης.

**Σημείωση:**


Αν το δοχείο νερού δεν γεμίσει μέχρι την στάθμη MAX η μηχανή μπορεί να υποδείξει το γέμισμα για μια δεύτερη φορά του δοχείου για να ολοκληρώσει τον κύκλο έκπλυσης.

Γεμίστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή. Επαναλάβετε από το σημείο 13.




Κίτρινο


- 17** Η μηχανή εκτελεί τη θέρμανση και το αυτόματο ξέπλυμα.

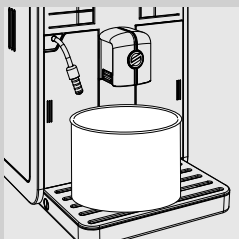

- 18** Αδειάστε το δοχείο.

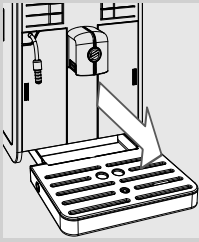


- 19** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος έκπλυσης αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών και βάλτε τον ξανά στην θέση του.

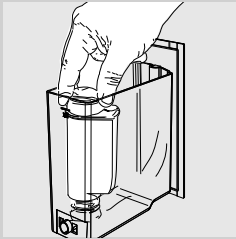


- 20** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο και επανατοποθετήστε το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν έχει εγκατασταθεί) στο δοχείο νερού.

Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα χωρίς χρωμιωμένο κάλυμμα.

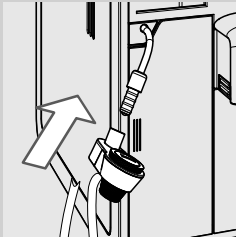



- 21** Βάλτε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα στο λαστιχένιο προστατευτικό μέχρι τέρμα.

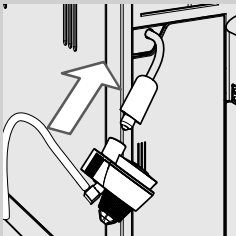

Για αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα με χρωμιωμένο κάλυμμα

- 21** Τοποθετήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε σωστά στην θέση του. Αν δεν καταφέρετε να βάλετε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα πρέπει να περιστρέψετε το χρωμιωμένο κάλυμμα. Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα είναι σωστά στη θέση του όταν το δόντι μπαίνει στο αυλάκι.

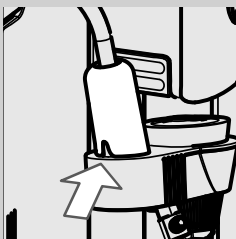

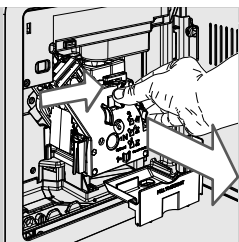


- 22** Καθαρίστε την μονάδα παρασκευής καφέ. Για περαιτέρω υποδείξεις, δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ».




- 23** Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή καφέ.

ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ


Αφού αρχίσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης είναι απαραίτητο να την ολοκληρώσετε αποφεύγοντας να σβήσετε τη μηχανή. Εάν η διαδικασία αφαλάτωσης διακοπεί τυχαία (διακοπή ρεύματος ή κατά λάθος αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας) ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται.

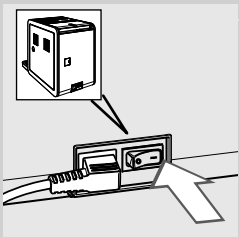

- 1** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στο "I".

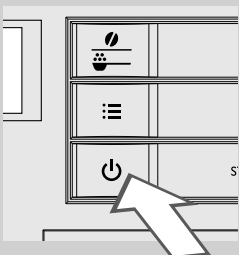

- 2** Πατήστε το κουμπί "I" για να ανάψει η μηχανή.



Κίτρινο

- 3** Ο κύκλος αφαλάτωσης θα συνεχίσει από το σημείο 8 του κεφαλαίου “Αφαλάτωση” αν διακόπηκε κατά τη φάση αφαλάτωσης. Πατήστε το κουμπί “ MEMO” για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κύκλο.




Κίτρινο

- 4** Διαφορετικά θα συνεχίσει από το σημείο 13 του κεφαλαίου “Αφαλάτωση” αν διακόπηκε κατά τη φάση έκπλυσης. Πατήστε το κουμπί “ MEMO” για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κύκλο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις λειτουργίες της μηχανής, από το μενού προγραμματισμού.


Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους



Κίτρινο

Θερμοκρασία καφέ


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας παροχής του καφέ.



Κίτρινο

Χρονοδιακόπτης (stand-by)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου μετά από τον οποίο η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής Stand-by μετά την τελευταία παροχή.




Κίτρινο

Σκληρότητα νερού

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ρύθμιση με βάση την σκληρότητα νερού της περιοχής χρήσης.

- 1 = πολύ μαλακό νερό
- 2 = μαλακό νερό
- 3 = σκληρό νερό
- 4 = πολύ σκληρό νερό

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Μέτρηση και προγραμματισμός σκληρότητας νερού».



Κίτρινο

Αντίθεση


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης για βέλτιστη προβολή των ενδείξεων στην οθόνη.



Κίτρινο

Φίλτρο νερού «INTENZA+»

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση του φίλτρου νερού «INTENZA+». Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τον χειρισμό του φίλτρου.



Κίτρινο

Κύκλος αφαλάτωσης


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης.



Κίτρινο

Επιλογή κόκκων καφέ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την βελτιστοποίηση της άλεσης ανάλογα με τύπο των κόκκων καφέ που έχετε επιλέξει.



Κίτρινο

Κύκλος αδειάσματος του αγωγού καφέ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να αδειάσετε τον αγωγό καφέ και τον μύλο του καφέ πριν αλλάξετε κόκκους καφέ.



Κίτρινο

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.


Προγραμματισμός της μηχανής

Το παράδειγμα δείχνει πως γίνεται ο προγραμματισμός της θερμοκρασίας καφέ. Προχωρήστε με ανάλογο τρόπο στον προγραμματισμό άλλων λειτουργιών.


Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού μόνο όταν η μηχανή είναι αναμμένη και εμφανίζει την οθόνη στο πλάι.



Πράσινο


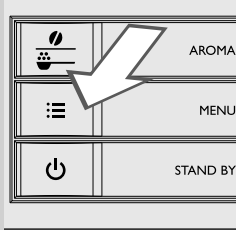


- 1** Πατήστε το κουμπί “☰” για πρόσβαση στο μενού.




Κίτρινο

- 2** Εμφανίζεται η κύρια οθόνη.

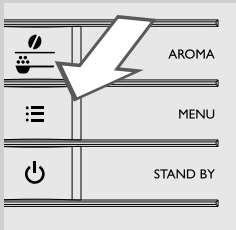


Κίτρινο


- 3** Πατήστε το κουμπί **MENU** “☰” για να περιηγηθείτε στις επιλογές έως ότου εμφανιστεί η λειτουργία αντίθεσης οθόνης.

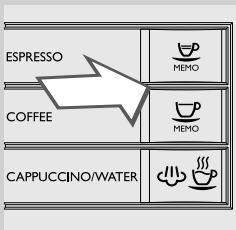


- 4** Πατήστε τα κουμπί “☕_{MEMO}” και “☕_{MEMO}” για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της λειτουργίας.



Κίτρινο

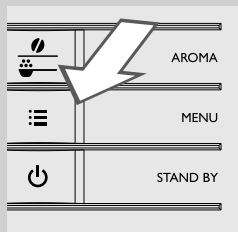

- 5 Όταν η τιμή τροποποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα «OK». Πατήστε το κουμπί **MENU** "☰" για να επιβεβαιώσετε την τροποποίηση.

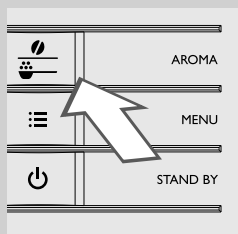

- 6 Πατήστε το κουμπί "☰" για έξοδο από το μενού προγραμματισμού.



Σημείωση:

Η μηχανή βγαίνει αυτόματα από το μενού προγραμματισμού αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 3 λεπτά. Οι τροποποιημένες τιμές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί δεν αποθηκεύονται.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με ένα χρωματικό σύστημα που απλοποιεί την ερμηνεία των συμβόλων στην οθόνη.
Ο χρωματικός κώδικας των συμβόλων βασίζεται στην αρχή του σηματοδότη.

Ενδείξεις ετοιμότητας (πράσινο)


Η μηχανή είναι έτοιμη για παρασκευή καφέ με κόκκους ποικιλίας Arabica.



Η μηχανή είναι έτοιμη για παρασκευή καφέ με κόκκους ποικιλίας Robusta.



Η μηχανή είναι έτοιμη για παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ μικτού τύπου.



Η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή προ-αλεσμένου καφέ.



Επιλογή ατμού ή ζεστού νερού.



Παροχή ζεστού νερού.




Παροχή ατμού.




Μηχανή σε φάση παροχής ενός εσπρέσο.



Μηχανή σε φάση παροχής ενός καφέ.



Μηχανή σε φάση παροχής δύο εσπρέσο.

Ενδείξεις ετοιμότητας (πράσινο)


Η μηχανή είναι σε φάση παροχής δύο καφέδων.




Παροχή εσπρέσο με προ-αλεσμένο καφέ σε εξέλιξη.




Παροχή καφέ με προ-αλεσμένο καφέ σε εξέλιξη.



Η μηχανή είναι σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας παρεχόμενου καφέ.



Μηχανή σε φάση θέρμανσης για την παροχή ροφημάτων ή ζεστού νερού.

Προειδοποιητικές ενδείξεις (κίτρινο)

Μηχανή σε φάση θέρμανσης.



Η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης. Περιμένετε να ολοκληρώσει τον κύκλο η μηχανή.



Ένδειξη μηχανής ότι πρέπει ν' αντικατασταθεί το φίλτρο νερού «INTENZA+».




Μονάδα παρασκευής καφέ σε φάση αποκατάστασης μετά από επαναφορά μηχανής.




Γεμίστε το δοχείο με καφέ σε κόκκους και επανεκκινήστε τον κύκλο.




Γεμίστε το κύκλωμα.



Η μηχανή πρέπει να αφαλάτωθεί. Πατήστε το κουμπί “” για να ξεκινήσετε την διαδικασία αφαλάτωσης. Ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση» αυτού του εγχειριδίου.
Για να αναβάλετε την αφαλάτωση και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μηχανή, πατήστε το κουμπί “”.
Σημείωση: Σε περίπτωση παράλειψης της αφαλάτωσης, θα σταματήσει η σωστή λειτουργία της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.

Ενδείξεις συναγερμού (κόκκινο)


Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.



Γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους.



Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να τοποθετηθεί στη μηχανή.




Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.




Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και το δοχείο συλλογής καφέ.



Γεμίστε το δοχείο νερού.



Τοποθετήστε το δοχείο καφέ σε κόκκους.



Exx

Η μηχανή δεν λειτουργεί. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος. Για τους κωδικούς σφάλματος 1 -3 - 4 - 5 συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων», για τους άλλους κωδικούς σφάλματος ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

Σβήστε την μηχανή. Ανάψτε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Κάντε 2 ή 3 προσπάθειες.

Αν η μηχανή δεν εκκινείται, απευθυνθείτε στην hotline Philips SAECO της χώρας σας και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που προβάλλεται στην οθόνη. Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση www.saeco.com/support.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την μηχανή σας.

Αν οι πληροφορίες στην συνέχεια δεν σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε την σελίδα με τα συχνά ερωτήματα (FAQ) στον ιστότοπο **www.saeco.com/support** ή επικοινωνήστε με την hotline Philips Saeco στην χώρα σας.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση **www.saeco.com/support**.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Κωδικός σφάλματος 1 Μπλοκαρισμένος μύλος καφέ.	Βουλωμένος αγωγός καφέ.	Καθαρίστε σχολαστικά τον αγωγό καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ».
Κωδικός σφάλματος 3-4 Μονάδα παρασκευής μπλοκαρισμένη, δεν βγαίνει.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Κλείστε το πλαινό καπάκι. Σβήστε και ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση.
Κωδικός σφάλματος 5 Σφάλμα στο κύκλωμα νερού.	Παρουσία αέρα στο κύκλωμα νερού.	Αφαιρέστε και τοποθετήστε μια-δυο φορές το δοχείο νερού προσέχοντας να το βάλετε σωστά στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος του δοχείου νερού είναι καθαρός. Σε περίπτωση που υπάρχει το φίλτρο Intenza+, αφαιρέστε το. Σβήστε και ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
	Γενικός διακόπτης σε θέση "0".	Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση "I".
Ο δίσκος συλλογής υγρών γεμίζει αν και η μηχανή δεν βγάζει νερά.	Μερικές φορές η μηχανή αδειάζει αυτόματα το νερό στον δίσκο συλλογής υγρών, για να διαχειριστεί το ξέπλυμα των κυκλωμάτων και να εξασφαλίσει την βέλτιστη λειτουργία.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία της μηχανής.
Η μηχανή εμφανίζει συνεχώς το κόκκινο σύμβολο  .	Αδειάσατε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων με την μηχανή σβηστή.	Να αδειάζετε πάντα το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων με την μηχανή αναμμένη. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  πριν βάλετε ξανά το δοχείο.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προγραμματισμός».
	Τα φλιτζάνια είναι κρύα.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
Δεν βγαίνει ζεστό νερό ή ατμός.	Η οπή του σωλήνα ατμού/ζεστού νερού είναι βουλωμένη.	Καθαρίστε την οπή του σωλήνα ατμού με μια βελόνα. Πριν κάνετε αυτήν την εργασία, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβησμένη και κρύα.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα (δείτε σημείωση).	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Αδυναμία εξαγωγής της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση.
	Το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων είναι στην θέση του.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πριν αφαιρέσετε την μονάδα παρασκευής καφέ.
Αδυναμία τοποθέτησης της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν είναι στη θέση ανάπαυσης.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ βρίσκεται στη θέση ανάπαυσης όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».
	Ο μειωτήρας δεν είναι στη σωστή θέση.	Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο στερεών υπολειμμάτων. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Ανάψτε τη μηχανή χωρίς τη μονάδα παρασκευής καφέ. Ο μειωτήρας επανέρχεται στη σωστή θέση. Σβήστε τη μηχανή και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα παρασκευής καφέ όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Υπάρχει μεγάλη ποσότητα αλεσμένου καφέ κάτω από την μονάδα παρασκευής καφέ.	Καφές ακατάλληλος για αυτόματες μηχανές.	Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τύπο καφέ ή να τροποποιήσετε την ρύθμιση του μύλου.
Η μηχανή αλέθει τους κόκκους του καφέ αλλά ο καφές δεν βγαίνει (δείτε σημείωση).	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ»).
	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Το κύκλωμα είναι άδειο.	Γεμίστε το κύκλωμα (κεφάλαιο «Πρώτη εκκίνηση»)
	Το ακροφύσιο καφέ είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο καφέ.
Ο καφές είναι πολύ νερούλος (δείτε σημείωση).	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Ο καφές είναι πολύ χοντρά αλεσμένος.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την αλέση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Ο επιλογέας του δοχείου καφέ σε κόκκους μετακινήθηκε.	Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση  .
Ο καφές τρέχει αργά (δείτε σημείωση).	Ο καφές είναι πολύ ψιλός.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την αλέση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Το κύκλωμα είναι άδειο.	Γεμίστε το κύκλωμα (κεφάλαιο «Πρώτη εκκίνηση»)
	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ»).
Τρέχει καφές από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου καφέ.	Το ακροφύσιο καφέ είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο καφέ και τις οπές εξόδου του.
Ο επιλογέας έχει μπλοκάρει.	Μπορεί να έχουν μαγκώσει μερικοί κόκκοι καφέ.	Βάλτε τον επιλογέα εμπρός και πίσω μέχρι να αφαιρέσετε τους κόκκους καφέ που εμποδίζουν.
Αδυναμία τοποθέτησης του δοχείου καφέ σε κόκκους.	Η λάμα που βρίσκεται κάτω από το δοχείο καφέ σε κόκκους μετακινήθηκε.	Σύρετε την λάμα μέχρι το τέρμα του οδηγού καλύπτοντας την οπή.
	Μπορεί να έχουν μείνει κόκκοι καφέ στον χώρο καφέ.	Αφαιρέστε τους κόκκους καφέ.
	Ο επιλογέας δεν είναι στην σωστή θέση.	Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση ανοιχτό.
Ο καφές δεν έχει την γεύση των καινούργιων κόκκων καφέ.	Ο αγωγός καφέ και ο μύλος του καφέ δεν έχουν αδειάσει.	Πρέπει να γίνει η παροχή τουλάχιστον δύο καφέδων πριν μπορέσετε να απολαύσετε τους καινούργιους κόκκους καφέ.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Δεν γίνεται το αφρόγαλα.	Το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα έχει μπει πολύ μέσα. Δεν γίνεται η αναρρόφηση του γάλακτος.	Αφήστε το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα να κρυώσει. Μετακινήστε το ελαφρά προς τα κάτω. Βάλτε το ξανά στην σωστή θέση.
Το αφρόγαλα είναι πολύ κρύο.	Τα φλιτζάνια είναι κρύα.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
Εμφανίζεται αυτό το σύμβολο  .	Ο επιλογέας του δοχείου καφέ σε κόκκους μετακινήθηκε. Το δοχείο καφέ σε κόκκους και ο δίσκος είναι βρώμικα.	Τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση  . Καθαρίστε το δοχείο καφέ και τον δίσκο από τυχόν υπολείμματα καφέ. (Κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους, του δίσκου και του χώρου καφέ»).
Η μηχανή είναι σε κατάσταση επίδειξης.	Το κουμπί  πατήθηκε για πάνω από 8 δευτερόλεπτα.	Σβήστε και ανάψτε και πάλι τη μηχανή με τον γενικό διακόπτη.




Σημείωση:

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης· σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε η μηχανή να προχωρήσει στην αυτόματη ρύθμιση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Saeco Adapting System».

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Stand-by

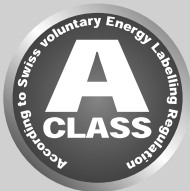

Η υπεραυτόματη μηχανή καφέ espresso της Saeco έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως φαίνεται από την ενεργειακή ετικέτα κατηγορίας A.

Μετά από 15 λεπτά αδράνειας, η μηχανή σβήνει αυτόματα (εκτός και εάν έχει προγραμματιστεί διαφορετικά ο χρόνος εισόδου σε κατάσταση αναμονής). Αν έχει παρασχεθεί προϊόν, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

Σε λειτουργία αναμονής η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 1Wh.

Για να ανάψετε την μηχανή πατήστε το κουμπί  (αν ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στο «I»). Αν ο λέβητας είναι κρύος, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς - Τροφοδοσία	Βλέπε πινακίδα στο εσωτερικό του πλαϊνού καπακιού
Υλικό σώματος	ABS - Θερμοπλαστικό
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	256 x 350 x 470 mm
Βάρος	8,5 kg
Μήκος καλωδίου	800 - 1200 mm
Πίνακας χειρισμού	Πρόσθια πλευρά
Διαστάσεις φλιτζανιού	142
Δοχείο νερού	1,9 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ σε κόκκους	300 g
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής στερεών υπολειμμάτων	14
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	Ανοξείδωτος χάλυβας
Συστήματα ασφαλείας	Θερμική ασφάλεια

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**Εγγύηση**

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους που την συνοδεύουν, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά.

Τεχνική υποστήριξη

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι από την μηχανή σας. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, καταχωρίστε την αγορά σας στην διεύθυνση **www.saeco.com/welcome**. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις για εργασίες καθαρισμού και αφαλάτωσης.

Για υποστήριξη ή βοήθεια, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Philips **www.saeco.com/support** ή επικοινωνήστε με την hotline Philips Saeco της χώρας σας. Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση **www.saeco.com/support**.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα για την συντήρηση της Saeco. Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στην διεύθυνση **www.shop.philips.com/service**, από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες να βρείτε τα προϊόντα για την συντήρηση της μηχανής, επικοινωνήστε με την hotline Philips Saeco της χώρας σας.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση **www.saeco.com/support**.

Επισκόπηση των προϊόντων για την συντήρηση



- Προϊόν αφαλάτωσης CA6700



- Φίλτρο νερού INTENZA+ CA6702



- Γράσο HD5061



- Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ CA6704




- Σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος: CA6705



- Κιτ συντήρησης CA 6706

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

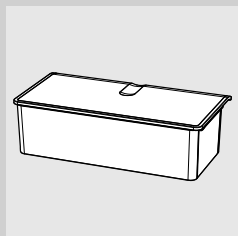

- Αποσπώμενο δοχείο καφέ σε κόκκους CA6803



421946012291

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης χωρίς πρότερη ειδοποίηση.



www.philips.com/saeco