

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на адрес:
www.saeco.com/welcome

22

България

EXPRESLIA EVO

Type HD8858 / HD8859

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА.



BG

22

Поздравления за закупуването на супер автоматичната кафемашина Saeco Exprelia EVO!

За да извлечете максимална полза от поддръжката на Saeco, регистрирайте своя продукт на адрес: www.saeco.com/welcome.

Настоящото ръководство с инструкции е валидно за моделите HD8858 и HD8859.

Кафемашината е предназначена за приготвяне на кафе еспreso с кафе на цели зърна и е снабдена с кана за мляко за приготвяне на перфектно капучино или лате макиато по лесен и бърз начин. В това ръководство ще намерите цялата необходима информация за монтиране, употреба, почистване и отстраняване на котления камък от Вашата машина.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНО	4
Указания за безопасност	4
Внимание	4
Предупреждения	6
Електромагнитни полета	7
Изхвърляне	7
МОНТАЖ	8
Общ преглед на продукта	8
Общо описание	9
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ	10
Опаковка на машината	10
Монтаж на машината	10
ПЪРВО ПУСКАНЕ	13
Автоматичен цикъл на измиване/самопочистване	13
Цикъл на ръчно измиване	13
Измерване и програмиране на твърдостта на водата	15
Поставяне на воден филтър „INTENZA+“	17
Смяна на водния филтър „INTENZA+“	19
НАСТРОЙКИ	20
Saeco Adapting System	20
Регулиране на керамичната кафемелачка	20
Регулиране на каймака и силата на кафето (Saeco Brewing System)	21
Регулиране на аромата (силата на кафето)	22
Регулиране на дюзата	22
Регулиране на дължината на кафето в чашата	24
ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО, ОБИКНОВЕНО КАФЕ И ДЪЛГО КАФЕ	25
Приготвяне на еспreso, обикновено кафе и дълго кафе от кафе на зърна	25
Приготвяне на еспreso, обикновено кафе и дълго кафе от предварително смляно кафе	26

КАНА ЗА МЛЯКО.....	28
Пълнене на каната за мляко	28
Поставяне на каната за мляко в кафемашината	29
Изваждане на каната за мляко.....	30
Изпразване на каната за мляко	31
ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО	32
Регулиране на дължината на капучиното в чашата	34
ПРИГОТВЯНЕ НА ЛАТЕ МАКИАТО	35
Регулиране на дължината на лате макиато в чашата	37
СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ	38
Горещо мляко	38
Подаване на гореща вода	39
Подаване на пара	40
ПРОГРАМИРАНЕ НА НАПИТКИ.....	41
Програмиране на капучино	42
Програмиране на подаването на гореща вода	43
ПРОГРАМИРАНЕ НА МАШИНАТА.....	44
Общо меню.....	45
Меню на дисплея	45
Меню на водата	46
Меню „Поддръжка“	47
Фабрични настройки	47
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	48
Ежедневно почистване на машината.....	48
Ежедневно почистване на резервоара за вода	49
Ежедневно почистване на каната за мляко: цикъл на самопочистване „CLEAN“ (след всяко използване) ..	50
Седмично почистване на машината	50
Седмично почистване на каната за мляко	52
Седмично почистване на кафе блока.....	54
Месечно почистване на каната за мляко	56
Месечно смазване на кафе блока	59
Месечно почистване на кафе блока с таблетки за обезмасляване	60
Месечно почистване на контейнера за кафе на зърна.....	62
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК.....	63
ЗНАЧЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА НА ДИСПЛЕЯ.....	67
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	69
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ	72
Режим „Stand-by“	72
Скрийнсейвър	72
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	73
ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.....	73
Гаранция.....	73
Сервизно обслужване.....	73
ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА.....	74

ВАЖНО**Указания за безопасност**

Машината е снабдена с устройства за безопасност. При всички случаи е необходимо внимателно да прочетете и да следвате указанията за безопасност, описани в настоящите инструкции за употреба, за да избегнете случайни физически увреждания или материални щети вследствие на неправилна употреба на машината. Запазете това ръководство за евентуални бъдещи справки.



Надписът **ВНИМАНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят сериозни физически увреждания, опасност за живота и/или щети на машината.



Надписът **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и този символ предупреждават потребителя относно рискови ситуации, които могат да причинят леки физически увреждания и/или щети на машината.

Внимание

- Свържете машината към подходящ стенов контакт, чието главно напрежение отговаря на техническите данни на уреда.
- Свържете машината към подходящо заземен стенов електрически контакт.
- Не позволявайте свободното провисване на хранящия кабел от маси или работни повърхности и не позволявайте да се допира до горещи повърхности.
- Не потапяйте във вода машината, електрическия контакт или хранящия кабел: опасност от токов удар!
- Не разливайте течности върху конектора на хранява-

щия кабел.

- Не насочвайте струята гореща вода към части от тялото: опасност от изгаряния!
- Не се допирайте до горещи повърхности. Използвайте винаги ръчки и ръкохватки.
- След като изключите машината посредством главния бутон за включване/изключване, който се намира в задната част на машината, извадете щепсела от електрическия контакт:
 - ако се появят неизправности;
 - ако машината няма да се използва за дълъг период от време;
 - преди да пристъпите към почистването на машината.
- Издърпайте щепсела, а не захранващия кабел.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Не използвайте машината, ако щепселът, захранващият кабел или самата машина са повредени.
- Не изменяйте и не модифицирайте по никакъв начин машината или захранващия кабел. Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от оторизиран сервизен център на Philips, за да се избегне всякакъв вид опасност.
- Машината не е предназначена за употреба от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от деца на 8-годишна възраст (и по-големи), ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Операциите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те са над 8-годишна възраст и са под надзора на възрастен.

- Пазете машината и захранващия кабел далече от деца под 8-годишна възраст.
- Машината може да се използва от лица с ограничени физически, умствени или сетивни възможности или с недостатъчен опит и/или познания, ако те предварително бъдат инструктирани за начина на правилно използване на машината и осъзнават евентуалните опасности или са под надзора на възрастен.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се избегне възможността те да играят с уреда.
- Не пъхайте пръстите на ръцете си или други предмети в кафемелачката.

Предупреждения

- Машината е предназначена единствено за употреба в домашни условия и не е подходяща за употреба в столови или кухненски помещения на магазини, офиси, фабрики или други работни помещения.
- Винаги поставяйте машината върху равна и стабилна повърхност.
- Не поставяйте машината върху горещи повърхности, в близост до горещи фурни, затоплящи устройства или подобни източници на топлина.
- В контейнера може да се изсипва само печено кафе на зърна. Смляно, разтворимо и сурово кафе, както и други предмети, поставени в контейнера за кафе на зърна, могат да повредят машината.
- Изчакайте машината да изстине преди да поставяте или отстранявате каквито и да било компоненти – нагревателните повърхности излъчват остатъчна топлина след употреба.
- Никога не напълвайте резервоара за вода с топла или гореща вода. Използвайте само студена негазирана

питейна вода.

- Не използвайте абразивни прахове или силни препарати за почистване. Достатъчно е да използвате мека навлажнена с вода кърпа.
- Извършвайте редовно отстраняване на котления камък от машината. Ако тази операция не се извърши, уредът ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът не се покрива от гаранцията!
- Не излагайте машината на температури под 0 °C. Останалата вода в системата за нагряване има опасност да замръзне и да повреди машината.
- Не оставяйте вода в резервоара, ако машината няма да се използва за дълъг период от време. Водата може да се замърси. При всяка употреба на машината използвайте прясна вода.

Електромагнитни полета

Този уред е в съответствие с всички приложими стандарти и разпоредби, отнасящи се до излагането на хора на въздействието на електромагнитни полета.


Изхвърляне



Този символ върху даден продукт показва, че продуктът попада в обхвата на Директива 2012/19/ЕС. Информирайте се за действащата местна система за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните разпоредби и не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти спомага за предотвратяване на отрицателните последствия за околната среда и човешкото здраве.

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта

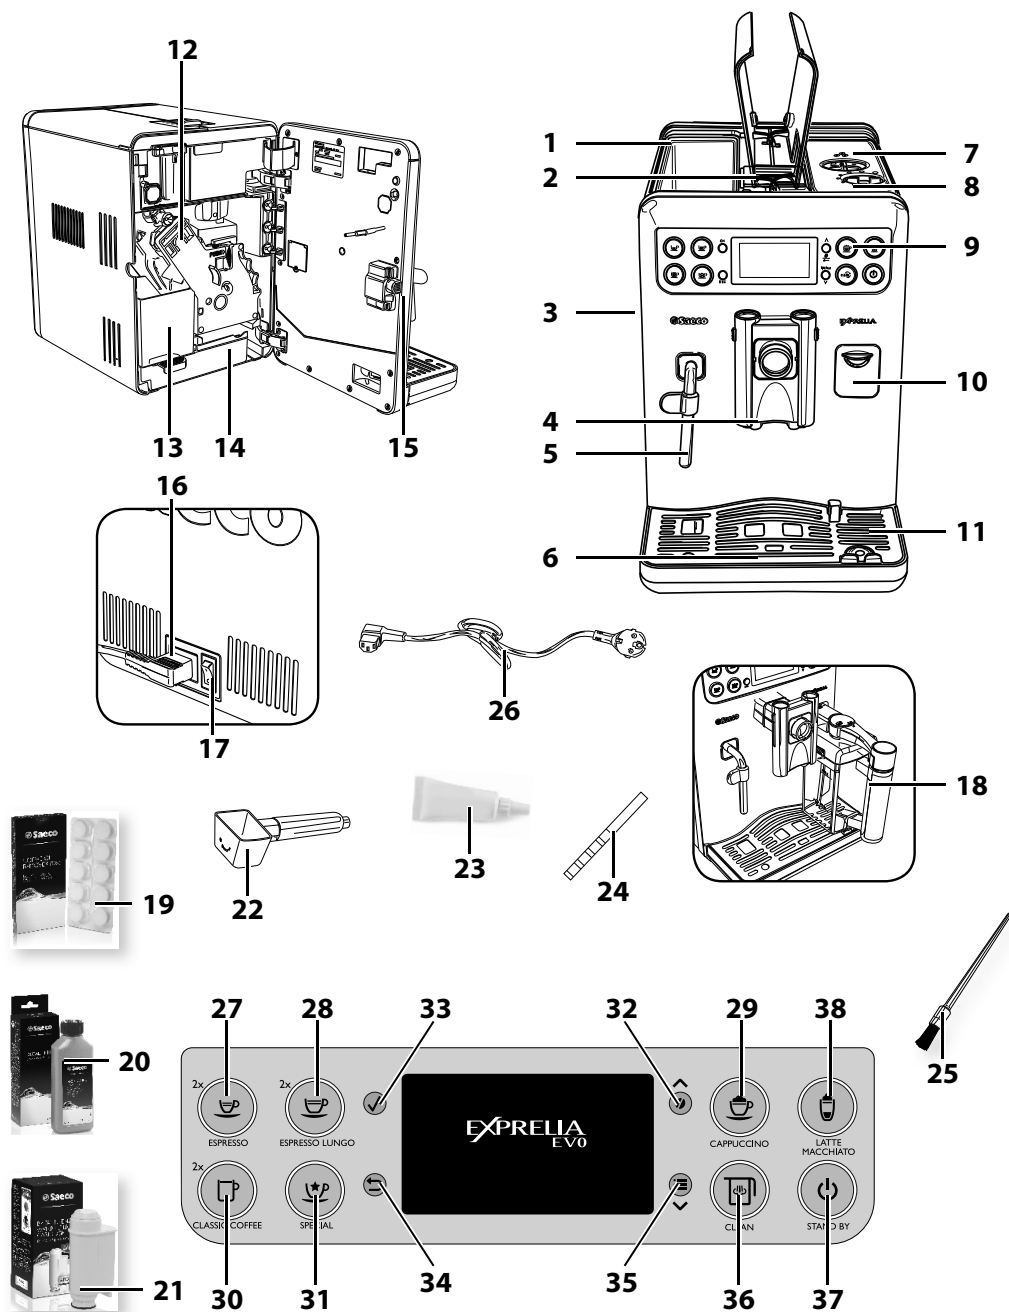

Общо описание

1. Резервоар за вода
2. Отделение за предварително смляно кафе
3. Вратичка за обслужване
4. Дюзa за приготвяне на кафе
5. Тръбичка за пара/гореща вода
6. Индикатор за пълна ваничка за събиране на капки
7. Контейнер за кафе на зърна с капак
8. Регулиране на меленето
9. Командно табло
10. Капачка за конекторите на каната
11. Ваничка за събиране на капките (външна)
12. Кафе блок
13. Контейнер за отпадъци от кафе
14. Ваничка за събиране на капките (вътрешна)
15. Бутон на вратичката за обслужване
16. Букса за захранващия кабел
17. Главен бутон за включване/изключване
18. Кана за мляко
19. Таблетки за обезмасляване (продават се отделно)
20. Препарат за отстраняване на котлен камък (продава се отделно)
21. Воден филтър INTENZA+ (продава се отделно)
22. Дозатор за предварително смляно кафе
23. Смазка за кафе блока
24. Тест за твърдостта на водата
25. Четка за почистване
26. Захранващ кабел
27. Бутон за еспreso
28. Бутон кафе
29. Бутон за капучино
30. Бутон за дълго кафе
31. Бутон „Специални напитки“
32. Бутон „Аroma“ (за регулиране на силата на кафето) – предварително смляно кафе
33. Бутон „OK“
34. Бутон „ESC“
35. Бутон „MENU“
36. Бутон за извършване на цикъл на почистване на каната (Clean)
37. Бутон „Stand-by“
38. Бутон за лате макиато

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Опаковка на машината

Оригиналната опаковка е проектирана и изработена така, че да предпазва машината по време на транспортиране. Препоръчваме Ви да я запазите за евентуално бъдещо транспортиране.


Монтаж на машината

1 Извадете ваничката за събиране на капките с решетката от опаковката.

2 Извадете машината от опаковката.

3 С цел оптимално използване се препоръчва следното:

- изберете безопасна и добре нивелирана повърхност за поставяне на машината, където никой не може да я преобърне или да се нарани;
- изберете място, което е достатъчно добре осветено и чисто и има осигурен леснодостъпен електрически контакт;
- осигурете минимално разстояние от всяка страна на машината, както е показано на илюстрацията.

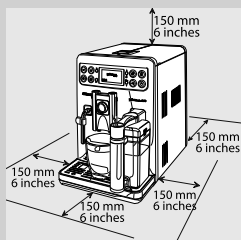

4 Поставете ваничката за събиране на капките (външна) с решетката в машината. Уверете се, че е поставена правилно.





Забележка:

Ваничката за събиране на капките е предназначена да събира водата, която излиза от дюзата по време на циклите на измиване/самопочистване, и евентуално разлятото кафе по време на приготвяне на напитките. Изпразвайте и мийте ваничката за събиране на капките ежедневно и всеки път, когато индикаторът за пълна ваничка за събиране на капките е повдигнат.


! Предупреждение:

НЕ вадете ваничката за събиране на капките веднага след включването на машината. Изчакайте няколко минути, за да бъде извършен цикъл на измиване/самопочистване.

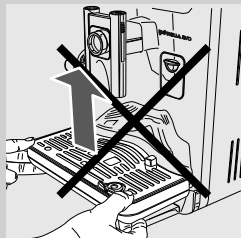

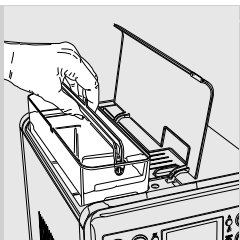

- 5** Вдигнете капака и извадете резервоара за вода, като използвате дръжката.

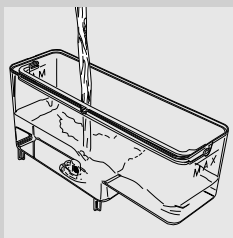


- 6** Измийте резервоара с прясна вода.

- 7** Напълнете резервоара с прясна питейна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината. Уверете се, че е вмъкнат докрай.




Предупреждение:

Никога не напълвайте резервоара за вода с топла, гореща, газирана вода или други течности, които биха повредили самия резервоар и машината.

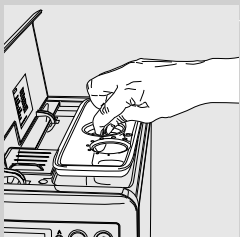

- 8** Вдигнете капака на контейнера за кафе на зърна и извадете вътрешния капак.

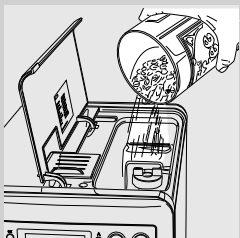

- 9** Бавно изсипете кафето на зърна в контейнера. Поставете отново вътрешния капак и затворете външния капак.




Забележка:

Не изсипвайте твърде много кафе на зърна в контейнера за кафе на зърна, за да не влошите характеристиките на мелене на машината.




Предупреждение:

В контейнера може да се изсипва само кафе на зърна. Смяляно, разтворимо и карамелизирано кафе, както и други предмети, могат да повредят машината.

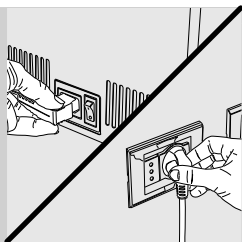

10 Включете щепсела в буксата, разположена в задната част на машината.


11 Включете щепсела от другия край на захранващия кабел в стенен електрически контакт с подходящо напрежение.

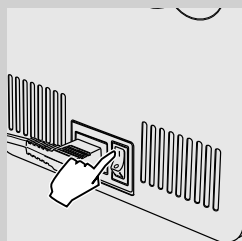

12 Придвижете главния бутон за включване/изключване до позиция „I“, за да включите машината.



13 Ще се покаже даденият екран. Изберете желанния език чрез натискане на бутоните за превъртане „✓“ или „^“.

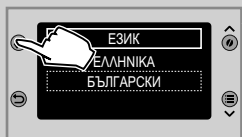


14 Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.



Забележка:

Ако не изберете език, настройката ще се изиска отново при следващото пускане на машината.

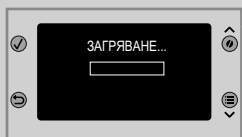

15 Машината е във фаза на загряване.


ПЪРВО ПУСКАНЕ

Автоматичен цикъл на измиване/самопочистване

След приключване на загреването машината извършва един автоматичен цикъл на измиване/самопочистване на вътрешните системи с прясна вода. Операцията отнема по-малко от минута.



- 16** Поставете съд под дюзата, за да се събере малкото количество вода, което излиза.

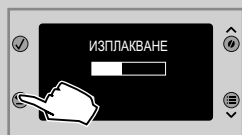

- 17** Ще се покаже даденият екран. Изчакайте цикълът да приключи автоматично.



Забележка:

Натиснете бутона „↶“, за да спрете подаването.



- 18** След като операциите, описани по-горе, приключат, на дисплея на машината се показва изображението вляво.


Цикъл на ръчно измиване

При използването на машината за първи път трябва да се стартира един цикъл на измиване.


По време на този цикъл се активира цикълът за приготвяне на кафе, а през дюзата изтича прясна вода. Операцията отнема няколко минути.

- 1** Поставете съд под дюзата.




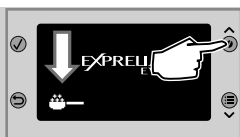

- 2 Изберете режима за подаване на предварително смляно кафе, като натиснете бутона „☕“. На дисплея на машината се изобразява символът „☕“.

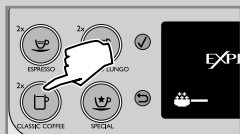

- 3 Натиснете бутона „☕“.

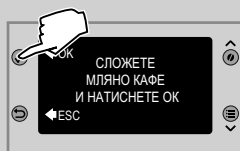


- 4 Натиснете бутона „✓“. Машината започва да подава вода.




Забележка:

Не добавяйте предварително смляно кафе в отделението.

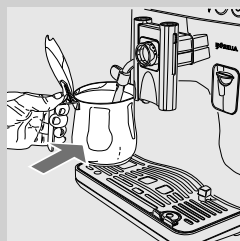



- 5 След приключване на подаването на вода изпразнете съда и го поставете отново под тръбичката за пара/гореща вода.

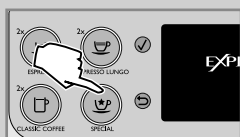

- 6 Натиснете бутона „☕“.



- 7 Натиснете бутона „✓“ за превъртане на опциите. Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „ГОРЕЩА ВОДА“.

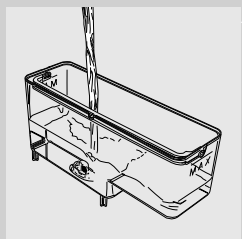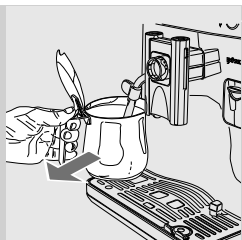

8 След приключване на подаването на вода извадете и изпразнете съда.

9 Повтаряйте операциите от точка 5 до точка 8, докато изпразните изцяло резервоара за вода, а след това преминете към точка 10.

10 Накрая напълнете отново резервоара за вода до ниво MAX. Сега машината е готова за приготвяне на кафе.



Забележка:


Ако машината не е била използвана за две или повече седмици, при включването ще се извърши автоматичен цикъл на измиване/самопочистване. След това трябва да се стартира един цикъл на ръчно измиване, както е описано по-горе.

Автоматичният цикъл на измиване/самопочистване се стартира автоматично също и при включването на машината (със студен бойлер), когато машината се подготвя за преминаване в режим „stand-by“ или след натискане на бутона „“ за изключване на машината (след приготвяне на едно кафе).

Измерване и програмиране на твърдостта на водата

Измерването на твърдостта на водата е много важно за определяне на честотата на цикъла на отстраняване на котления камък от машината, както и за поставянето на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел за по-подробна информация относно водния филтър).

За измерване на твърдостта на водата следвайте инструкциите по-долу.

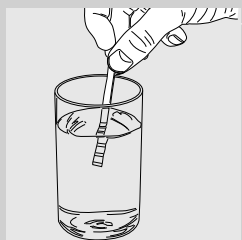


1 Потопете за 1 секунда във вода лентата за тестване на твърдостта на водата, предоставена с машината.



Забележка:

Лентата за тестване може да се използва само за едно измерване.

2 Изчакайте една минута.

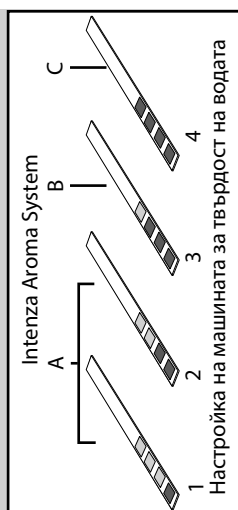

- 3** Проверете колко квадратчета се оцветяват в червено, а след това направете справка с таблицата.



Забележка:

Цифрите на лентата за тестване отговарят на настройките за твърдост на водата.

По-точно:

- 1 = 1 (много мека вода)
- 2 = 2 (мека вода)
- 3 = 3 (твърда вода)
- 4 = 4 (много твърда вода)

Буквите отговарят на обозначенията, които се намират в основата на водния филтър „INTENZA+“ (вижте следващия раздел).




- 4** Сега можете да програмирате настройките за твърдост на водата. Натиснете бутона „≡“ за достъп до главното меню на машината.




Забележка:


Машината се доставя със стандартна настройка на твърдостта на водата, която е подходяща за повечето видове вода.

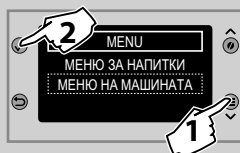

- 5** Натиснете бутона „▼“ за превъртане на опциите. Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „МЕНЮ НА МАШИНАТА“.

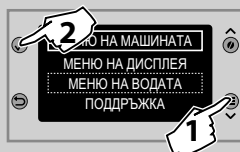

- 6** Натиснете бутона „▼“, за да изберете опцията „МЕНЮ НА ВОДАТА“. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

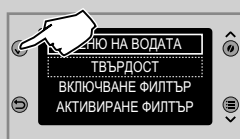


- 7** Изберете опцията „ТВЪРДОСТ“, като натиснете бутона „✓“, и програмирайте степента на твърдост на водата.

Поставяне на воден филтър „INTENZA+“

Препоръчваме Ви да поставите воден филтър „INTENZA+“, който намалява образуването на котлен камък във вътрешността на машината и дава по-силен аромат на Вашето еспreso.

Водният филтър INTENZA+ се продава отделно. За повече информация, направете справка с раздел „Поръчване на продукти за поддръжка“ в настоящото ръководство с инструкции за употреба.


Водата е основен елемент при приготвянето на кафе еспreso: следователно, е много важно тя да бъде филтрирана по професионален начин. Водният филтър „INTENZA+“ е в състояние да предотврати формирането на минерални отлагания, като по този начин подобрява качеството на водата.

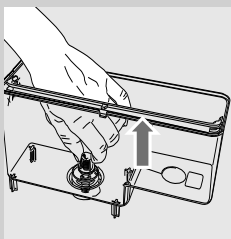


- 1** Извадете малкия бял филтър от резервоара за вода и го съхранявайте на сухо място.




- 2** Извадете водния филтър „INTENZA+“ от опаковката, потопете го във вертикално положение (с отвора нагоре) в студена вода, а след това леко го натиснете от двете страни, за да отстраните въздушните мехурчета.

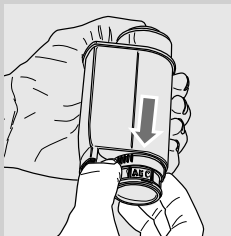


- 3** Регулирайте филтъра според извършените измервания (вижте предходния раздел) и обозначенията в основата на филтъра:
 А = мека вода – отговаря на 1 или 2 на лентата за тестване
 В = твърда вода (стандартна) – отговаря на 3 на лентата за тестване
 С = много твърда вода – отговаря на 4 на лентата за тестване

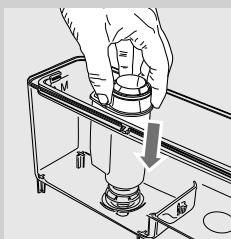


- 4** Поставете филтъра в празния резервоар за вода. Избутайте го до възможно най-ниската точка.

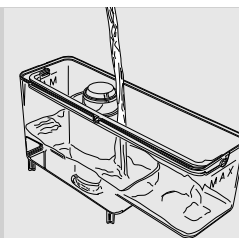

- 5** Напълнете резервоара с прясна питейна вода до ниво MAX и го поставете отново в машината.

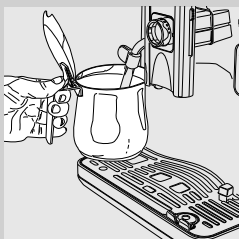


- 6** Поставете голям съд (1,5 л) под тръбичката за пара/гореща вода.

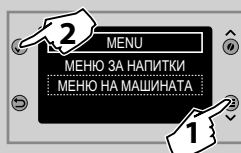


- 7** Натиснете бутона „MENU“ за достъп до главното меню на машината.


- 8** Натиснете бутона „✓“ за превъртане на опциите. Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „МЕНЮ НА МАШИНАТА“.

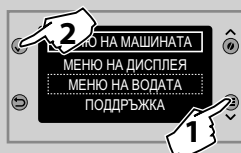


- 9** Натиснете бутона „✓“, за да изберете опцията „МЕНЮ НА ВОДАТА“. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

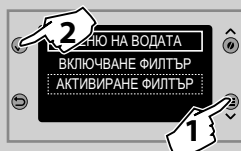


- 10** Изберете „АКТИВИРАНЕ ФИЛТЪР“ и натиснете „✓“.

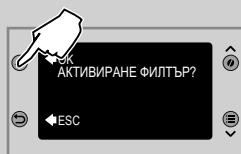


- 11** Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите извършването на процедурата за активиране на филтъра.

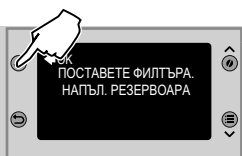

- 12** Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите поставянето на водния филтър и напълването на резервоара.

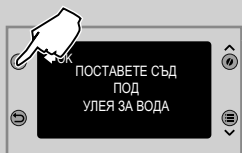

- 13** Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите наличието на съд под дюзата за вода.

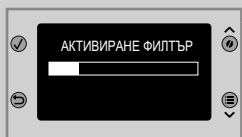

- 14** Машината започва да подава вода. Ще се покаже даденият екран. След приключване на подаването извадете съда.

Смяна на водния филтър „INTENZA+“

Когато е необходимо да се смени водния филтър „INTENZA+“, ще се покаже символът „CHANGE FILTER“.




- 1** Сменете филтъра, както е описано в предходния раздел.
- 2** Сега машината е програмирана за използване на нов филтър.



Забележка:

Когато филтърът е вече поставен и трябва да се извади без да се сменя, изберете опцията „ВКЛЮЧВАНЕ ФИЛТЪР“ и я настройте на „OFF“.

В случай че водният филтър „INTENZA+“ не е наличен, поставете извадения преди това малък бял филтър в резервоара за вода.

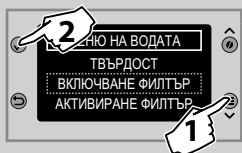

НАСТРОЙКИ

Машината позволява извършването на някои настройки, за да се приготвя възможно най-добро кафе.

Saeco Adapting System

Кафето е натурален продукт и неговите качества могат да се променят в зависимост от произхода, бленда и степента на изпичане. Кафемашината е снабдена със система за автоматична настройка, която дава възможност за използване на всички видове кафе на зърна, налични в търговската мрежа (без карамелено покритие).

Машината се регулира автоматично след приготвянето на няколко кафета според компактността на смляното кафе.

Регулиране на керамичната кафемелачка

Керамичните кафемелачки гарантират точност на меленето за всеки отделен бленд кафе, предотвратявайки прегряването на зърната. Тази технология дава възможност за пълно запазване на аромата, като гарантира истински италиански вкус на всяка чаша кафе.



Внимание:

Керамичната кафемелачка има движещи се части, които могат да бъдат опасни. Затова е забранено да пххате пръстите на ръцете си и/или други предмети в нея. Преди да извършите намеса във вътрешността на контейнера за кафе на зърна, поради каквато и да било причина, изключете кафемашината с натискане на бутона ON/OFF и издърпайте щепсела от електрическия контакт.

Керамичните мелачки могат да бъдат регулирани, така че меленето на кафе да е съобразено с Вашите лични предпочитания.





Внимание:

Копчето за регулиране на меленето във вътрешната част на контейнера за кафе на зърна трябва да се завърта само, когато керамичната кафемелачка работи.


Можете да извършите това регулиране, като натиснете и завъртите копчето за регулиране на меленето във вътрешността на контейнера за кафе на зърна.

1 Вдигнете капака на контейнера за кафе на зърна.

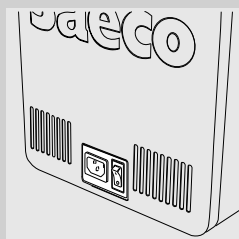

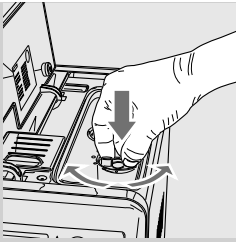

- 2** Натискайте и въртете копчето за регулиране на меленето последователно с по едно деление. Разликата във вкуса ще се усети след приготвянето на 2-3 кафета еспreso.

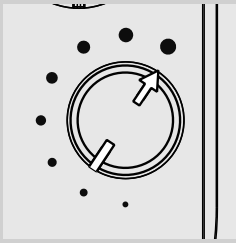


- 3** Обозначенията, разположени върху капака на контейнера за кафе на зърна, указват зададената степен на мелене. Могат да бъдат зададени 8 различни степени на мелене, които варират от:

- много едро мелене (●): по-слабо кафе, за тъмно изпечени блендове;


до:

- много ситно мелене (●): по-силно кафе, за светло изпечени блендове.

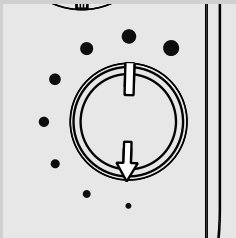

Ако регулирате керамичната кафемелачка за по-ситно мелене, кафето ще бъде по-силно. За получаване на по-слабо кафе, регулирайте керамичната кафемелачка за по-едро мелене.

Регулиране на каймака и силата на кафето (Saeco Brewing System)

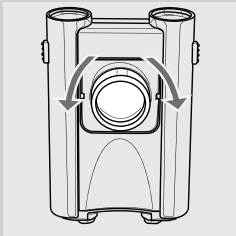

Saeco Brewing System (SBS) дава възможност да се контролират каймака и силата на кафето чрез регулиране на скоростта на изтичане на кафето по време на цикъла на приготвяне.

- Завъртете копчето по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да увеличите скоростта на изтичане: кафето става по-слабо и с по-малко каймак.
- Завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да намалите скоростта на изтичане: кафето става по-силно и с повече каймак.



Забележка:

Регулирането на скоростта може да се извърши също и по време на приготвянето на кафе.

Регулиране на аромата (силата на кафето)



Изберете предпочитания от Вас бленд кафе и регулирайте количеството кафе за мелене според собствения си вкус. Възможно е също така да се избере функцията за предварително смляно кафе.



Забележка:

Настройката трябва да се извърши преди избора на кафе.

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството смляно кафе за всяка една напитка. Стандартната настройка за всяка напитка може да се програмира посредством „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“ (вж. раздел „Програмиране на напитки“, опция „Количество кафе“).

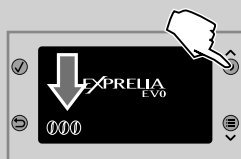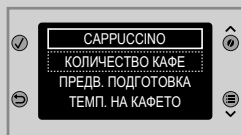

1 За да промените временно количеството смляно кафе, натиснете бутона „“ на командното табло.

2 Силата на кафето/ароматът се променя с една степен според избраното количество кафе:

0 = доза за слабо кафе

00 = доза за средно силно кафе


000 = доза за силно кафе

 = напитката се приготвя с използване на предварително смляно кафе

Регулиране на дюзата

Височината на дюзата може да се регулира за по-добро адаптиране към размерите на използваните чаши.

За да извършите регулирането, увеличете или намалете височината на дюзата ръчно, като поставите пръстите на ръцете си, както е показано на фигурата.

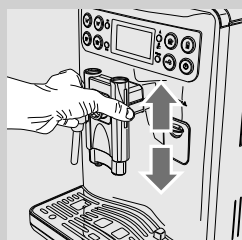




Препоръчаните позиции са:
за малки чаши;



за големи чаши;

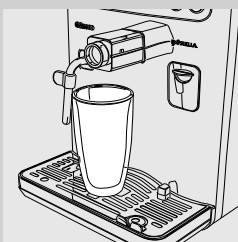

за чаши за лате макиато.



Забележка:

Дюзата също така може да се изважда, за да могат да се използват големи съдове.



Под дюзата могат да се поставят две големи/малки чаши за едновременно приготвяне на две кафета.


Регулиране на дължината на кафето в чашата

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството приготвено кафе или мляко според Вашия вкус и големината на чашите. При всяко натискане на бутоните „☺“, „☹“ и „☐“, машината ще приготвя предварително програмирано количество от напитката. Всеки бутон може да се програмира индивидуално за специфично приготвяне на дадена напитка.

Процедурата, описана по-долу, показва начина на програмиране на бутон „☺“.



1 Поставете малка чаша под дюзата.

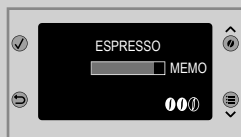

2 Натиснете и задръжте бутон „☺“, докато се покаже символът „MEMO“. Освободете бутон. Сега машината е в процес на програмиране. Машината стартира приготвянето на кафе.



3 Когато се появи символът „STOP“, натиснете бутон „☹“ веднага, щом бъде достигнато желаното количество кафе в чашата.

Сега бутонът „☺“ е програмиран; при всяко негово натискане, машината ще приготвя едно и също предварително зададено количество еспreso.



Забележка:


Следвайте същата процедура, за да програмирате бутоните „☺“ и „☐“. Използвайте бутон „ESC“, за да спрете приготвянето на кафе, след като в чашата бъде достигнато желаното количество.

Също така може да се регулира дължината на всяка напитка посредством „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“ (вж. раздел „Програмиране на напитки“, опция „Дължина на кафето“).

ПРИГОТВЯНЕ НА ЕСПРЕСО, ОБИКНОВЕНО КАФЕ И ДЪЛГО КАФЕ

Преди приготвяне на кафе се уверете, че на дисплея няма светлинни сигнали, както и че резервоарът за вода и контейнерът за кафе на зърна са пълни.


Приготвяне на еспreso, обикновено кафе и дълго кафе от кафе на зърна

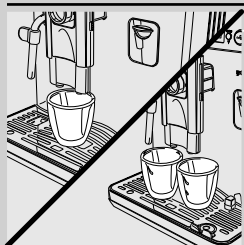


- 1 Поставете 1 или 2 малки чаши под дюзата.



- 2 Натиснете бутона „☕“ за приготвяне на еспreso, бутона „☕“ за обикновено кафе или бутона „☕“ за дълго кафе.

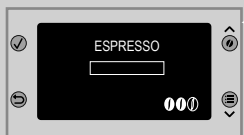

- 3 За да пригответе 1 еспreso, 1 обикновено кафе или 1 дълго кафе, натиснете желания бутон само веднъж. Ще се покаже даденият екран.

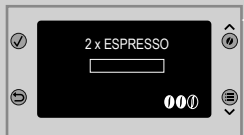


- 4 За да пригответе 2 кафета еспreso, 2 обикновени кафета или 2 дълги кафета, натиснете желания бутон два пъти последователно. Ще се покаже даденият екран.




Забележка:

В този режим на работа машината извършва автоматично мелене и дозиране на точното количество кафе. Приготвянето на две кафета еспreso изисква два цикъла на мелене и два цикъла на приготвяне, които се извършват автоматично.

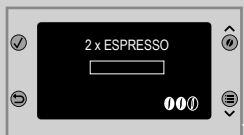

- 5 След завършване на предварителния цикъл, кафето започва да излиза от дюзата.

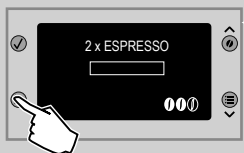

- 6 Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез натискане на бутона „⏏“.

Приготвяне на еспreso, обикновено кафе и дълго кафе от предварително смляно кафе

Тази функция позволява използване на предварително смляно и без-кофеиново кафе.

С функцията за предварително смляно кафе може да се приготвя само по едно кафе.




- 1 За да изберете функцията за предварително смляно кафе, натиснете бутона „☕“, докато на дисплея не се появи символът „☕“.




- 2 Поставете малка чаша под дюзата.



- 3 Натиснете бутона „☕“ за приготвяне на еспreso, бутона „☕“ за обикновено кафе или бутона „☕“ за дълго кафе. Започва цикъл на приготвяне.

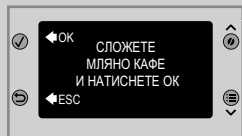

- 4 Ще се покаже даденият екран.

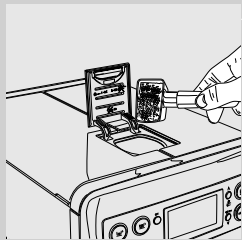

- 5 Вдигнете капака на съответното отделение и добавете една доза предварително смляно кафе. Използвайте единствено доставения с машината дозатор. След това затворете капака на отделениято за предварително смляно кафе.



Внимание:

Сипвайте само предварително смляно кафе в отделениято за предварително смляно кафе. Добавянето на други вещества и предмети може да причини сериозни щети на машината. Тези щети няма да бъдат покрити от гаранцията.



- 6** Натиснете „✓“, за да потвърдите и да стартирате цикъл на приготвяне на кафе.

- 7** След завършване на предварителния цикъл, кафето започва да излиза от дюзата.

- 8** Цикълът на приготвяне на кафе спира автоматично, когато се достигне предварително зададеното ниво; възможно е също така той да се прекъсне предварително чрез натискане на бутона „↶“.

В края на приготвянето машината се връща в главното меню.

Повторете операциите, описани по-горе, за да пригответе други кафе напитки с предварително смляно кафе.



Забележка:

Ако в рамките на 30 секунди не натиснете бутона „✓“ за стартиране на цикъла на приготвяне на кафе, машината ще се върне в главното меню и ще изхвърли наличното кафе в контейнера за отпадъци от кафе.

Ако в отделението не се сипе предварително смляно кафе, от дюзата ще излезе само вода.

Ако дозата е прекалено голяма или са поставени 2 или повече дози кафе, машината няма да приготви напитката. От дюзата ще излезе само вода, а смляното кафе ще бъде изхвърлено в контейнера за отпадъци от кафе.

КАНА ЗА МЛЯКО

В този раздел е описан начинът на използване на каната за мляко за приготвяне на капучино, лате макиато или горещо мляко.

**Забележка:**

Почистете внимателно каната за мляко преди да я използвате, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

Препоръчваме Ви да я напълните със студено мляко (с температура около 5°C). След използване поставете отново каната в хладилника. НЕ оставяйте млякото извън хладилника за повече от 15 минути.

**Внимание:**


Използвайте каната само с мляко или вода за почистване.

Пълнене на каната за мляко


Каната за мляко трябва да се пълни преди използване.




- 1** Отворете дюзата на каната за мляко, като я въртите по посока на часовниковата стрелка, докато не чуете щракване.

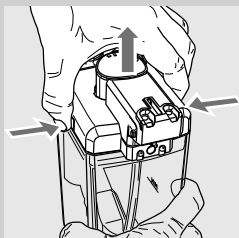


- 2** Натиснете бутоните за освобождаване и вдигнете капака.

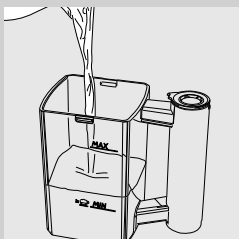

- 3** Налейте мляко в каната: млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.

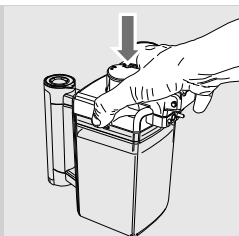

- 4** Поставете отново капака и затворете дюзата на каната за мляко, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка.

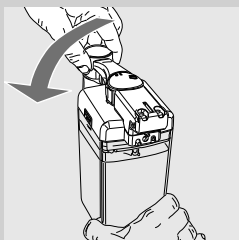


Сега каната за мляко е готова за използване.



Поставяне на каната за мляко в кафемашината



- 1** Наклонете леко каната за мляко и вмъкнете предната ѝ част в машината.

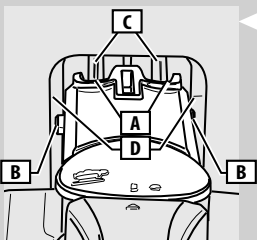

- 2** По време на тази фаза отворите на каната (A) са разположени по-ниско от конекторите (C). Щифтовете (B) са на същата височина като водачите (D).

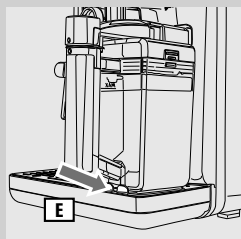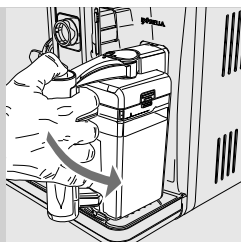


- 3** Натиснете надолу и въртете каната, докато не се застопори към ваничката за събиране на капките (външна) (E).




Предупреждение:

Не прилагайте сила при поставянето на каната.


Изваждане на каната за мляко

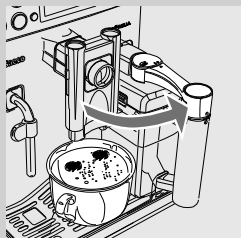

- 1** Затворете дюзата на каната за мляко, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка.

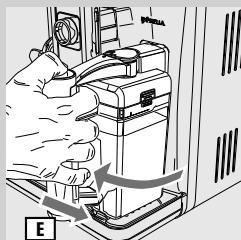


- 2** Въртете каната, придвижвайки я нагоре, докато се отдели от ваничката за събиране на капките (външна) (E).

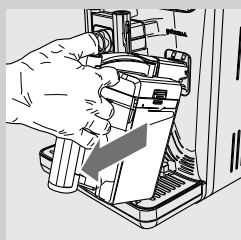


- 3** Издърпайте я от машината, докато не излезе напълно.

Изпразване на каната за мляко

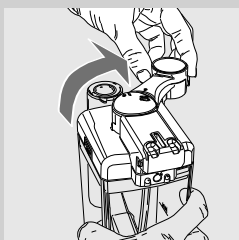

- 1 Отворете дюзата на каната за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

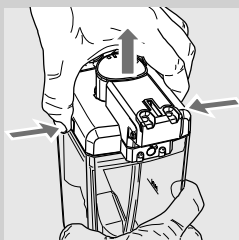

- 2 Натиснете бутоните за освобождаване, за да извадите капака.

- 3 Повдигнете капака. Изпразнете каната за мляко и я почистете по подходящ начин.




Забележка:

Почиствайте каната за мляко след всяко използване, както е описано в раздел „Почистване и поддръжка“.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАПУЧИНО**Внимание:**


Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Опасност от изгаряния! Не хващайте дръжката на каната по време на цикъла на почистване: опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

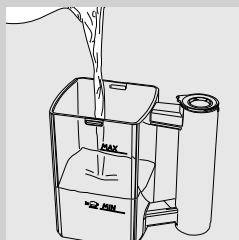


- 1** Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.

**Забележка:**


Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание от минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.




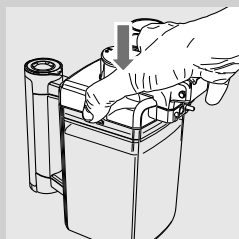


- 2** Поставете капака отново и поставете каната за мляко в машината.

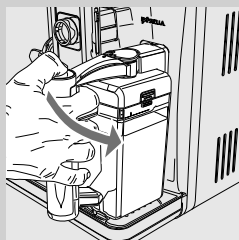

- 3** Поставете чаша под дюзата за приготвяне на кафе.

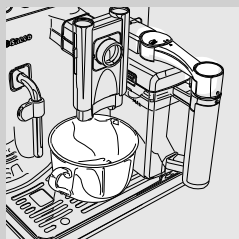

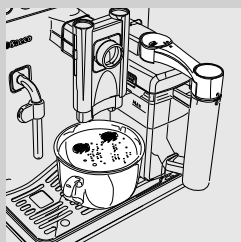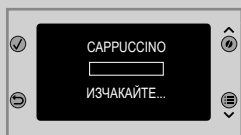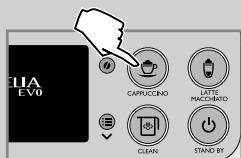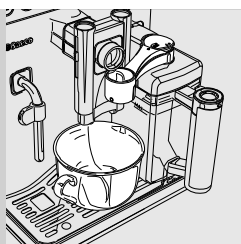

4 Отворете дюзата на каната за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

5 Натиснете бутона „“, за да започне подаването.

6 Машината е във фаза на загряване.

Забележка:

Машината се нуждае от повече време за загряване, ако е активирана функцията „ЕКО РЕЖИМ“. За по-подробна информация направете справка с раздел „Програмиране на машината“.

7 Когато се появи даденият екран, машината стартира подаването на мляко на пяна.

За да прекъснете подаването, натиснете бутона „“.

8 След приключване на подаването на млечна пяна машината подава кафе. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „“.

9 Извадете чашата и затворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка.

10 Изчакайте няколко секунди. Сега машината стартира автоматичен цикъл на почистване (вж. раздел „Почистване и поддръжка“).

11 След приключване на цикъла на почистване извадете каната за мляко и я поставете отново в хладилника.

За приготвяне на горещо мляко, направете справка с раздел „Специални напитки“.

Регулиране на дължината на капучиното в чашата

Всеки път, когато натискате бутона „☕“, машината подава предварително зададено количество капучино в чашата.


Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството капучино според Вашия вкус и според големината на чашите.



1 Напълнете каната с мляко и я поставете в машината.

2 Поставете чаша под накрайника на дюзата и отворете дюзата на каната, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

3 Натиснете и задръжте бутона „☕“, докато на дисплея се покаже надписът „МЕМО“. Освободете бутона. Сега машината е в процес на програмиране.

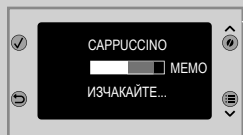

4 Машината е във фаза на загряване.



5 Когато се появи даденият екран, машината стартира подаването на млечна пяна в чашата. Натиснете бутона „↶“ веднага, щом бъде достигнато желаното количество млечна пяна.



6 След приключване на подаването на млечна пяна машината стартира подаването на кафе. При достигане на желаното количество кафе, натиснете бутона „↷“.

Сега бутонът „☕“ е програмиран. При всяко негово натискане машината ще подава същото количество от напитката, за което е била последно програмирана.




Забележка:

Също така, дължината на всяка напитка може да се регулира посредством „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“ (вж. раздел „Програмиране на напитки“).

ПРИГОТВЯНЕ НА ЛАТЕ МАКИАТО

**Внимание:**


Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Опасност от изгаряния! Не хващайте дръжката на каната по време на цикъла на почистване: опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

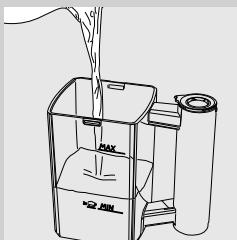


- 1** Напълнете каната с мляко. Млякото трябва да бъде между минималното ниво (MIN) и максималното ниво (MAX), указано на каната.

**Забележка:**


Използвайте студено мляко (~5 °C / 41°F) с белтъчно съдържание от минимум 3%, за да получите капучино с отлично качество. Възможно е да бъде използвано както пълномаслено, така и обезмаслено мляко, според личните предпочитания.



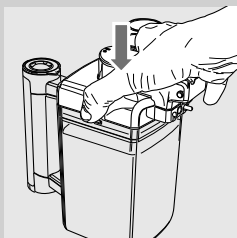


- 2** Поставете капака отново и поставете каната за мляко в машината.

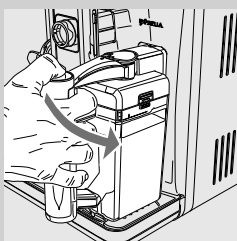

- 3** Поставете чаша под дюзата за приготвяне на кафе.

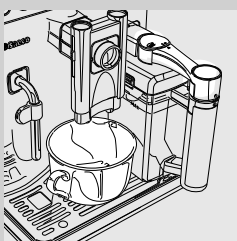

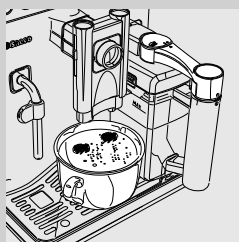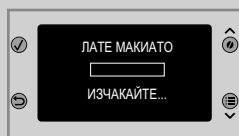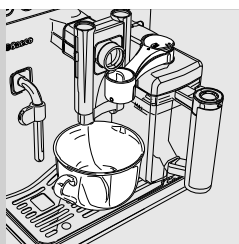

- 4** Отворете дюзата на каната за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

- 5** Натиснете бутона „☕“, за да започне подаването.

- 6** Машината е във фаза на загряване.



Забележка:

Машината се нуждае от повече време за загряване, ако е активирала функцията „ЕКО РЕЖИМ“. За по-подробна информация направете справка с раздел „Програмиране на машината“.

- 7** Когато се появи даденият екран, машината стартира подаването на мляко на пяна. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „↶“.

- 8** След приключване на подаването на млечна пяна машината подава кафе. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „↷“.

- 9** Извадете чашата и затворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка.

- 10** Изчакайте няколко секунди. Сега машината стартира автоматичен цикъл на почистване (вж. раздел „Почистване и поддръжка“).

- 11** След приключване на цикъла на почистване извадете каната за мляко и я поставете отново в хладилника.

Регулиране на дължината на лате макиато в чашата


Всеки път, когато натискате бутона „☕“, машината подава предварително зададено количество лате макиато в чашата.

Кафемашината Ви позволява да регулирате количеството лате макиато според Вашия вкус и според големината на чашите.

- 1 Напълнете каната за мляко с мляко и я поставете в машината.
- 2 Поставете чаша под дюзата и отворете дюзата на каната, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.



- 3 Натиснете и задръжте бутона „☕“, докато не се появи символът „МЕМО“. След това освободете бутона. Сега машината е в процес на програмиране.

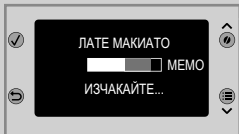

- 4 Машината е във фаза на загряване.



- 5 Когато се появи даденият екран, машината стартира подаването на млечна пяна в чашата. Натиснете бутона „☞“ веднага, щом бъде достигнато желаното количество млечна пяна.



- 6 След приключване на подаването на млечна пяна машината стартира подаването на кафе. При достигане на желаното количество кафе, натиснете бутона „☞“.

Сега бутонът „☕“ е програмиран. При всяко негово натискане машината ще подава същото количество от напитката, за което е била последно програмирана.



Забележка:

Също така, дължината на всяка напитка може да се регулира посредством „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“ (вж. раздел „Програмиране на напитки“).

СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ


Машината може да приготвя и други напитки, освен описаните по-горе. За да го направите, следвайте инструкциите по-долу:



- 1 Натиснете бутона „☼“ за достъп до меню „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.



- 2 Изберете желаната напитка чрез натискане на бутона за превъртане „▼“ или „▲“.

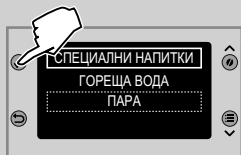

- 3 След като изберете желаната напитка, натиснете бутона „☑“, за да започне приготвянето.

**Забележка:**


Ако бутонът „☼“ бъде натиснат без да е избрана напитка, машината ще се върне в главното меню след 10 секунди.

Функцията за специалните напитки позволява да се приготвя само по една напитка. За приготвяне на повече напитки, повторете операциите от точка 1 до точка 3.

Горещо мляко**Внимание:**

Опасност от изгаряния! В началото на приготвянето могат да се образуват пръски от мляко и пара. Опасност от изгаряния!


Не хващайте дръжката на каната по време на цикъла на почистване: опасност от изгаряния! Изчакайте цикълът да приключи преди да извадите каната за мляко.

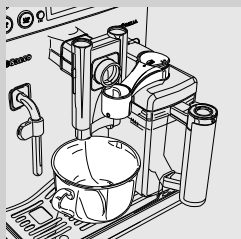


- 1 Поставете каната за мляко и поставете чаша под дюзата. Отворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.



2 Натиснете бутона „☺“ за достъп до меню „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.

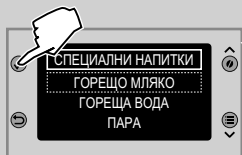

3 След като изберете опцията „ГОРЕЩО МЛЯКО“ с натискане на бутона за превъртане „✓“ или „▲“, потвърдете с „✓“.

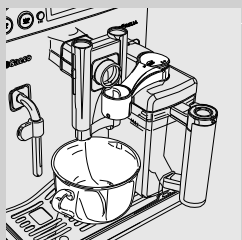


4 Машината започва да подава горещо мляко. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „↶“.

Подаване на гореща вода





Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Опасност от изгаряния! Избягвайте допир с ръце до тръбичката за пара/гореща вода.

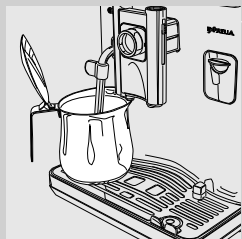

1 Поставете съд под тръбичката за пара/гореща вода.

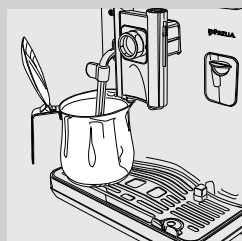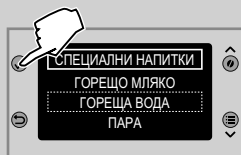

2 Натиснете бутона „☕“ за достъп до меню „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.

3 След като изберете опцията „ГОРЕЩА ВОДА“ с натискане на бутона за превъртане „V“ или „^“, потвърдете с „✓“.

4 Започва подаването на гореща вода. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „↶“.

5 Накрая извадете съда с желаното количество вода.

В тръбите на системата винаги остава малко вода и те може да прокапят. Това е нормално за машината.

Подаване на пара




Внимание:

Опасност от изгаряния! В началото на подаването могат да се образуват пръски от гореща вода и пара. Опасност от изгаряния! Избягвайте допир с ръце до тръбичката за пара/гореща вода.



2 Натиснете бутона „☕“ за достъп до меню „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“.

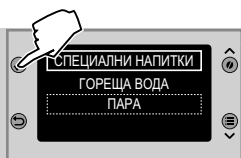


- 3 След като изберете опцията „ПАРА“ с натискане на бутона за превъртане „✓“ или „^“, потвърдете с „√“.
- 4 Започва подаването на пара.
- 5 Потопете тръбичката за пара/гореща вода в напитката, която искате да затоплите. За да прекъснете подаването, натиснете бутона „↶“.

ПРОГРАМИРАНЕ НА НАПИТКИ

Кафемашината може да се програмира, така че вкусът на кафето да се адаптира според личните предпочитания. Настройките за всяка напитка могат да се персонализират.



- 1 Натиснете бутона „≡“ за достъп до главното меню на машината.

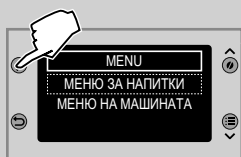

- 2 Натиснете бутона „✓“ за достъп до „МЕНЮ ЗА НАПИТКИ“.




Забележка:

С натискане на бутона за превъртане „✓“ или „^“ и чрез потвърждаване с бутона „√“ може да се избере желаната опция.

Програмиране на капучино

Процедурата, описана по-долу, описва програмирането на капучино.

По-долу са показани и настройките, свързани с всяко подменю. За да ги изберете, натиснете бутона за превъртане „“ или „“. Потвърдете настройките с „“.

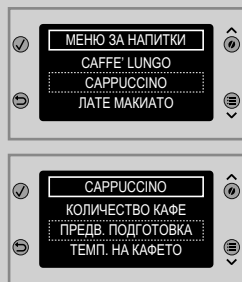

Натиснете „“, за да изберете опцията „CAPPUCCINO“ от менюто за напитки.

КОЛИЧЕСТВО КАФЕ

Тази настройка регулира количеството кафе, което ще се смели за приготвянето на напитката.

МЛЯНО КАФЕ = напитката се приготвя с използване на предварително смляно кафе

ЛЕКО = доза за слабо кафе

СРЕДНО = доза за средно силно кафе

СИЛНО = доза за силно кафе

ПРЕДВ. ПОДГОТОВКА

Тази настройка дава възможност да се извърши предварителен цикъл. По време на предварителния цикъл кафето леко се навлажнява, за да се извлече максимално ароматът му.

OFF: предварителният цикъл не се извършва.

НИСКО: предварителният цикъл е активен.

ВИСОКО: предварителният цикъл е по-дълъг, за да се извлече максимално ароматът на кафето.

ТЕМП. НА КАФЕТО


Тази настройка дава възможност да се регулира температурата на кафето.

НИСКО: ниска температура.

НОРМАЛНО: средна температура.


ВИСОКО: висока температура.

ДЪЛЖИНА НА КАФЕТО

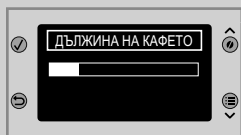

Чрез регулиране на лентата на дисплея посредством бутоните за превъртане „“ или „“ можете да изберете количеството вода за приготвяне на кафе. Натиснете бутона „**ОК**“, за да потвърдите промяната на настройката.

КОЛИЧЕСТВО МЛЯКО

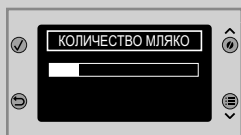

Чрез регулиране на лентата на дисплея посредством бутоните за превъртане „“ или „“ можете да изберете количеството мляко, което да използвате за избраната напитка. Натиснете бутона „“, за да потвърдите промяната на настройката.

**Забележка:**

Опциите за млякото се отнасят само за напитките с мляко.


ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

За всяка напитка могат да се възстановят фабричните настройки. При избор на тази функция персонализираните настройки ще се изтрият.


За да излезете от програмирането, натиснете веднъж или няколко пъти бутона „“, докато се покаже главното меню.

Програмиране на подаването на гореща вода


Процедурата, описана по-долу, описва програмирането на подаването на гореща вода.

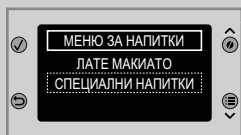


- 1 Изберете „СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ“ от менюто за напитки чрез натискане на бутона за превъртане „“ или „“. Натиснете бутона „“, за да потвърдите.

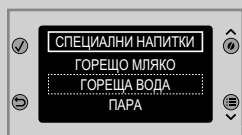

- 2** Изберете „ГОРЕЩА ВОДА“ чрез натискане на бутона за превъртане „“ или „“. Натиснете бутона „“, за да потвърдите промяната на настройката.

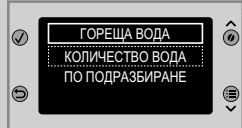

КОЛИЧЕСТВО ВОДА

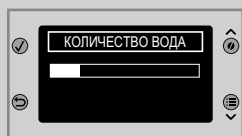

Чрез регулиране на лентата на дисплея посредством бутоните за превъртане „“ или „“ можете да изберете количеството гореща вода, което да бъде подадено. Натиснете бутона „“, за да потвърдите.


ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Възстановяване на първоначалните фабрични настройки. При избор на тази функция персонализираните настройки ще се изтрият.

ПРОГРАМИРАНЕ НА МАШИНАТА



- 1** Натиснете бутона „“ за достъп до главното меню на машината.

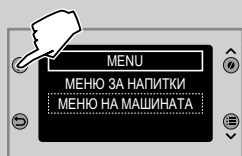


- 2** Изберете „МЕНЮ НА МАШИНАТА“ чрез натискане на бутона за превъртане „“ или „“. Потвърдете, като натиснете бутона „“.

Общо меню

ОБЩО МЕНЮ	Посредством общото меню могат да се променят работните настройки.
→ ТОН	Функцията „ТОН“ активира/деактивира звуковите сигнали.
→ ЕКО РЕЖИМ	Функцията „ЕКО РЕЖИМ“ дава възможност за пестене на енергия, като поддържа на първа степен активирането на бойлера при пускането на машината. Ако желаете да пригответе няколко напитки с мляко, времето за загряване може да се увеличи. По подразбиране, функцията е настроена на „ON“.
→ НАСТР. РЕЖ. ГОТОВ.	„НАСТР. РЕЖ. ГОТОВ.“ определя след колко време от последното приготвяне машината ще премине в режим „stand-by“. Времето на изчакване в режим „stand-by“ варира между 15, 30, 60 и 180 минути. Зададеното време по подразбиране е 30 минути.

Меню на дисплея

МЕНЮ НА ДИСПЛЕЯ	Менюто на дисплея позволява да се зададе езика и яркостта на дисплея.
→ ЕЗИК	Тази настройка е важна за автоматичното регулиране на параметрите на машината според страната, в която тя се използва.
→ ЯРКОСТ	

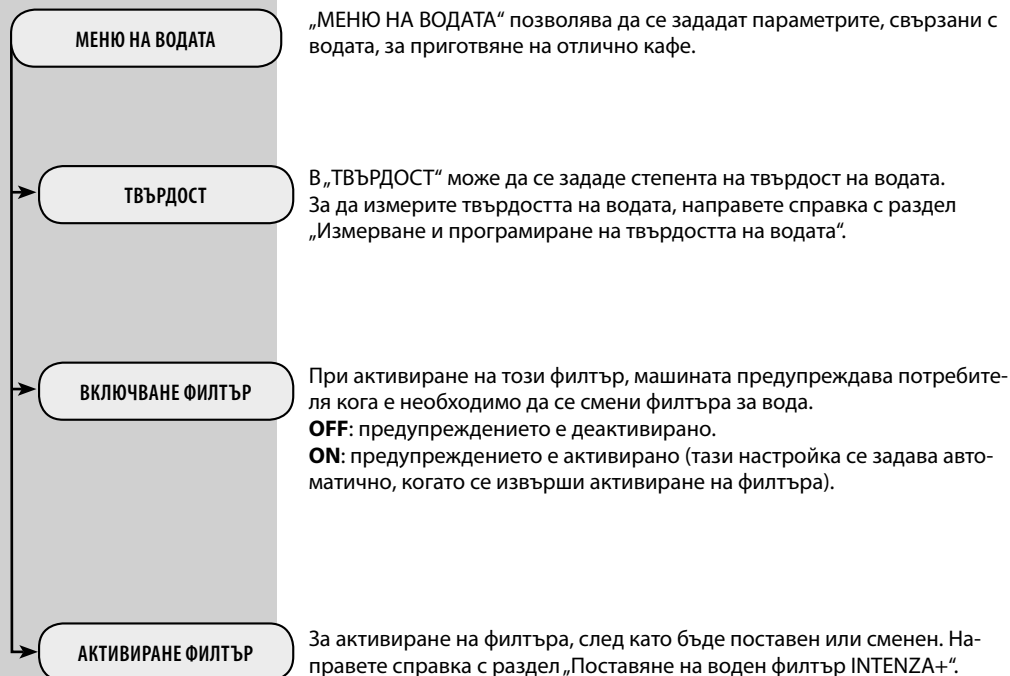Меню на водата

Меню „Поддръжка“

ПОДДРЪЖКА	Менюто „ПОДДРЪЖКА“ позволява да се зададат всички функции за правилно управление на поддръжката на машината.
БРОЯЧИ	Функцията „БРОЯЧИ“ позволява да се покаже колко броя напитки са били приготвени за всеки отделен вид кафе след последното нулиране.
ПОЧИСТ. ГР. ПРИГ.	Функцията „ПОЧИСТ. ГР. ПРИГ.“ позволява да се извърши месечно почистване на кафе блока (вж. раздел „Месечно почистване на кафе блока с таблетки за обезмасляване“).
ПОЧИСТВАНЕ КАНА	Функцията „ПОЧИСТВАНЕ КАНА“ позволява да се извърши месечно почистване на каната за мляко (вж. раздел „Месечно почистване на каната за мляко“).
ПРЕМАХВАНЕ НАКИП	Функцията „ПРЕМАХВАНЕ НАКИП“ активира цикъла на отстраняване на котления камък (вж. раздел „Отстраняване на котлен камък“).
ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ	Функцията „ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ“ активира автоматичния цикъл на почистване на каната за мляко. По подразбиране, функцията е настроена на „ON“.

Фабрични настройки

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ	При активиране на опцията „ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ“, всички настройки на машината се връщат към стойностите по подразбиране. В този случай всички персонализирани параметри се изтриват.
--------------------	---

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Ежедневно почистване на машината



Предупреждение:


Редовните операции по почистване и поддръжка са от основно значение за удължаване на жизнения цикъл на машината. Вашата машина е постоянно изложена на влага, кафе и котлен камък! Този раздел описва аналитично какви операции трябва да бъдат извършени и с каква честота. Ако тези операции не бъдат извършени, машината ще спре да функционира правилно. Този вид ремонт НЕ се покрива от гаранцията!




Забележка:

- За почистване на машината използвайте мека навлажнена с вода кърпа.
- Не поставяйте подвижните компоненти в съдомиялна машина.
- Не използвайте спирт, разтворители и/или абразивни предмети за почистване на машината.
- Не потапяйте машината във вода.
- Не изсушавайте машината и/или нейните компоненти в микровълнова и/или стандартна фурна.


Ежедневно, при включена машина, изпразвайте и почиствайте контейнера за отпадъци от кафе и ваничката за събиране на капките (вътрешна). Следвайте инструкциите по-долу:

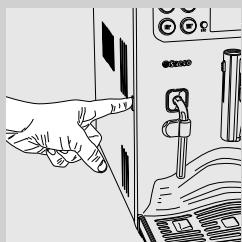


- 1** Натиснете бутона и отворете вратичката за обслужване.

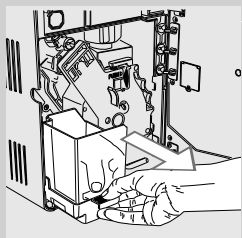


- 2** Извадете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе.

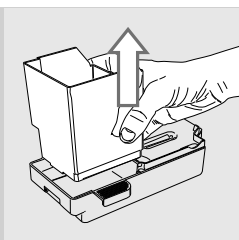


- 3** Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе и го измийте с прясна вода.

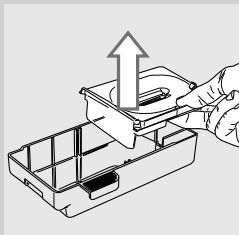

- 4** Изпразнете и измийте ваничката за събиране на капките (вътрешна) и капака с прясна вода.

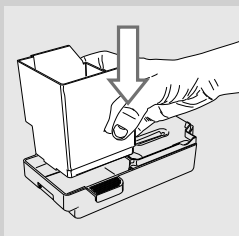

- 5** Поставете отново правилно компонентите.

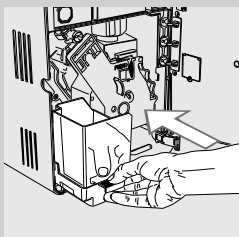


- 6** Поставете ваничката и контейнера за отпадъци от кафе и затворете вратичката за обслужване.



Забележка:

Ако контейнерът за отпадъци от кафе се изпразни при изключена машина, броячът за отпадъци от кафе в контейнера не се нулира. В този случай на дисплея на машината може да се появи съобщението „ИЗПРАЗНЕТЕ ОТДЕЛ. ЗА СМЛЯНО КАФЕ“ твърде рано.

Ежедневно почистване на резервоара за вода

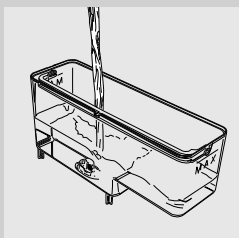


- 1** Извадете малкия бял филтър или водния филтър INTENZA+ (ако е наличен) от резервоара и го измийте с прясна вода.
- 2** Поставете отново малкия бял филтър или водния филтър INTENZA+ (ако е наличен) в гнездото му, като приложите лек натиск и едновременно с това – леко завъртане.
- 3** Напълнете резервоара с прясна вода.

Ежедневно почистване на каната за мляко: цикъл на самопочистване „CLEAN“ (след всяко използване)

След края на приготвянето на дадена напитка с мляко машината извършва автоматичен цикъл на почистване, като изпуска струи пара от дюзата за мляко.


Този цикъл може да се активира също и ръчно с натискане на бутона „“ на командното табло. Тази операция може да се извърши във всеки един момент.

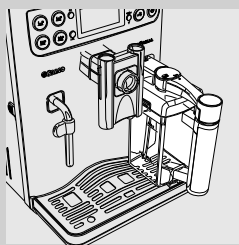


- 1** Поставете каната за мляко в машината, както е описано в раздел „Кана за мляко“. Затворете дюзата за мляко.




- 2** Натиснете бутона „“, за да стартирате цикъл на почистване.

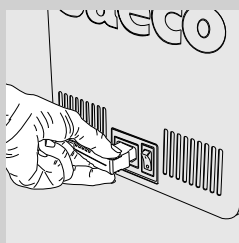Седмично почистване на машината


- 1** Изключете машината и издърпайте щепсела.

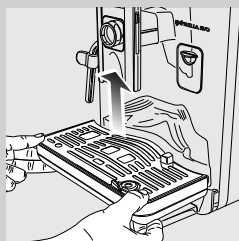


- 2** Извадете ваничката за събиране на капките (външна).

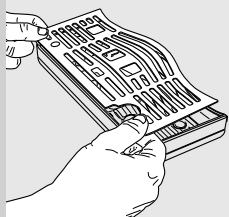


3 Извадете решетката и я измийте внимателно.

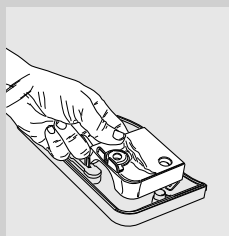


4 Извадете подложката под решетката. Измийте подложката и ваничката за събиране на капките.

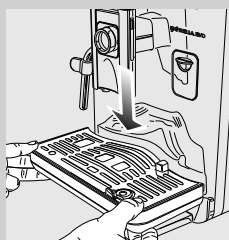


5 След като подсушите решетката, сглобете я и я поставете отново в машината.

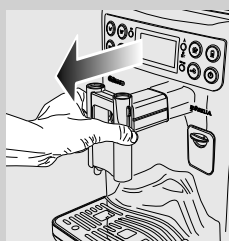

6 Извадете дюзата и я измийте с вода.

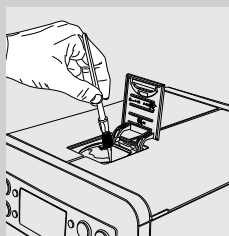


7 Почистете отделението за предварително смляно кафе с четка за почистване или със суха кърпа.

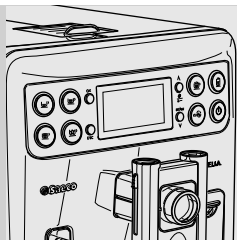

- 8** Почистете тръбичката за пара/гореща вода и дисплея с влажна кърпа.

Седмично почистване на каната за мляко


Седмичното почистване е по-щателно, тъй като при него се отстраняват евентуалните остатъци от мляко от дюзата на каната.

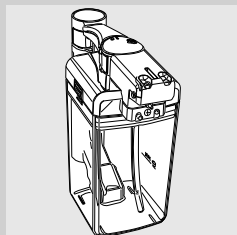


- 1** Преди почистването извадете каната от машината и я изпразнете.




- 2** Отворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

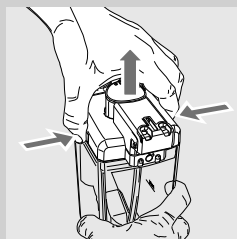


- 3** Натиснете от двете страни и вдигнете капака.

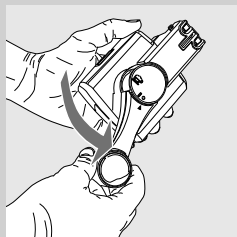


- 4** Завъртете дръжката по посока, обратна на часовниковата стрелка, до положение на деблокиране и до достигане на символа „●“.

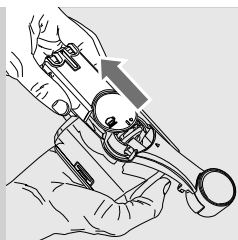


5 Извадете конектора, който влиза в контакт с машината.

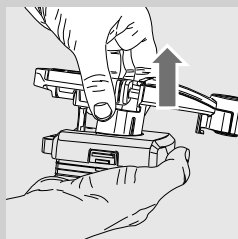


6 Извадете дръжката със смукателната тръбичка.

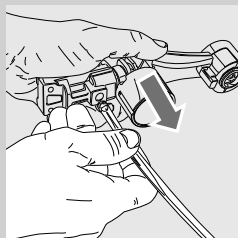

7 Извадете смукателната тръбичка.

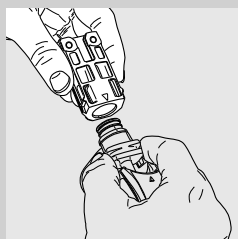

8 Извадете външния фитинг.

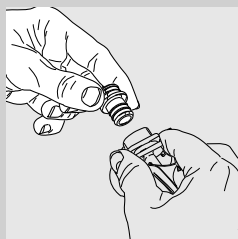

9 Извадете вътрешния фитинг.

10 Измийте щателно всички компоненти с хладка вода.


11 Монтирайте отново всички компоненти, като следвате обратната процедура.




Предупреждение:
НЕ мийте компонентите на каната в съдомиялна машина.

Седмично почистване на кафе блока


Кафе блокът трябва да се почиства всеки път, когато контейнерът за кафе на зърна се пълни, или поне веднъж седмично.

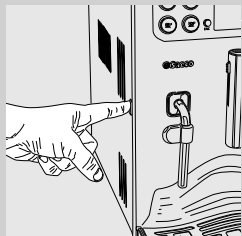


- 1** Натиснете бутона и отворете вратичката за обслужване.

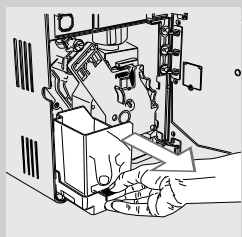

- 2** Извадете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе.

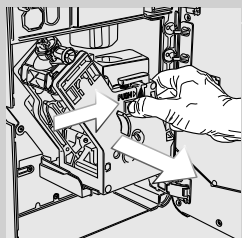


- 3** За да извадите кафе блока, натиснете бутона „PUSH“ и издърпайте ръчката.

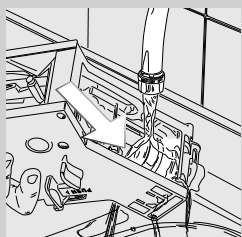

- 4** Измийте добре кафе блока с прясна и хладка вода; почистете внимателно горния филтър.

**Предупреждение:**


Не използвайте препарати или сапун за почистване на кафе блока.

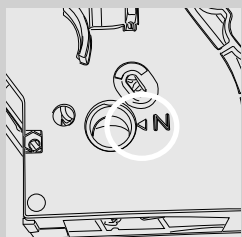


- 5** Оставете кафе блока да изсъхне напълно на въздух.

- 6** Почистете внимателно вътрешната част на машината, като използвате мека навлажнена с вода кърпа.


- 7** Уверете се, че кафе блокът е в положение на покой; двете обозначения трябва да съвпадат. В противен случай, извършете операцията, описана в точка (8).

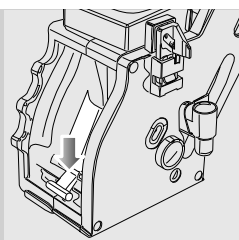


- 8** Натискайте леко надолу ръчката, докато не допре основата на кафе блока и докато двете обозначения от страни на блока не съвпадат.

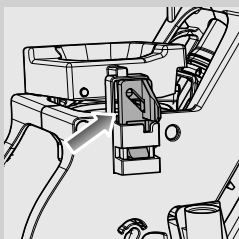


- 9** Уверете се, че елементът за захващане на кафе блока е в правилно положение, като натиснете силно бутона „PUSH“, докато не чуете щракване. Уверете се, че елементът за захващане е нагоре и допира плътно. В противен случай, опитайте отново.

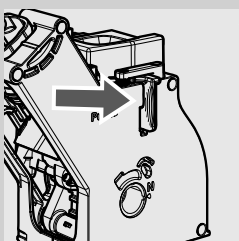

- 10** Поставете отново кафе блока в съответното отделение, докато се застопори, без да натискате бутона „PUSH“.

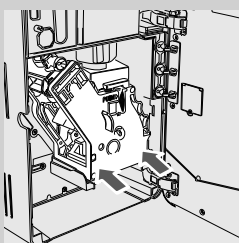


- 11** Поставете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе и затворете вратичката за обслужване.

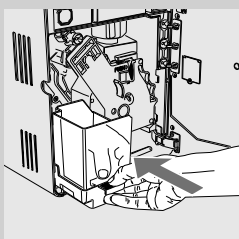

Месечно почистване на каната за мляко

Цикълът на месечно почистване включва използване на препарата за почистване на системата за мляко „Saeco Milk Circuit Cleaner“. Препаратът „Saeco Milk Circuit Cleaner“ се продава отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка.

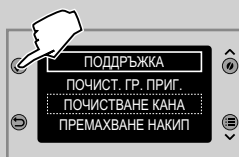


1 Изберете опцията „ПОДДРЪЖКА“ от менюто на машината.



2 Изберете „ПОЧИСТВАНЕ КАНА“. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.




3 Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

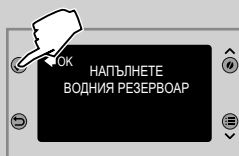


4 Напълнете резервоара с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“.

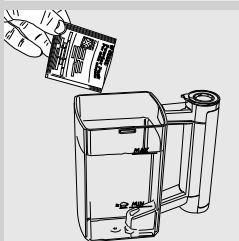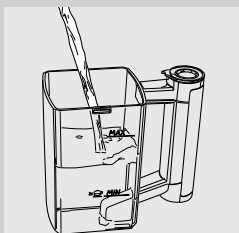


5 Напълнете каната за мляко с прясна питейна вода до ниво MAX. Изсипете едно пакетче с препарат за почистване в каната за мляко и изчакайте съдържанието да се разтвори напълно.

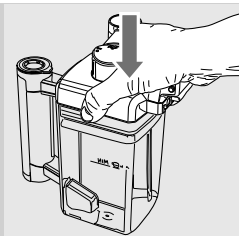



6 Поставете отново капака.

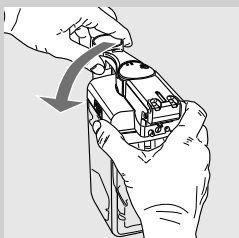


7 Поставете дюзата за мляко в положение на блокиране и я завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка.

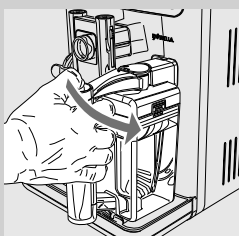


8 Поставете каната за мляко в машината.

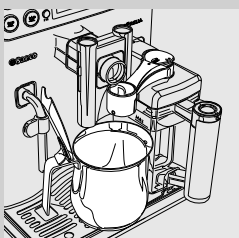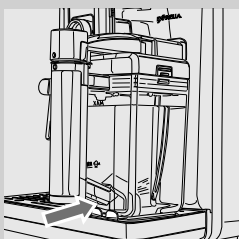

9 Поставете голям съд (1,5 л) под дюзата. Отворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

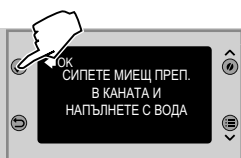

- 10** Натиснете бутона „✓“, за да стартирате цикъла. Машината започва да подава разтвор посредством дюзата за мляко.

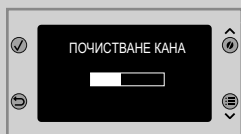


- 11** На дисплея се изобразява символът вляво. Лентата показва степента на изпълнение на цикъла.



Внимание:


Не пийте от разтвора, използван за този процес.

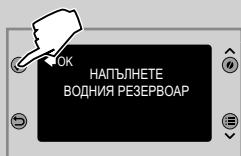


- 12** В края на цикъла на подаване, напълнете отново резервоара с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.




- 13** Извадете каната за мляко и съда от машината.

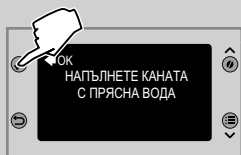

- 14** Измийте внимателно каната за мляко и я напълнете с прясна вода. Поставете каната за мляко в машината. Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

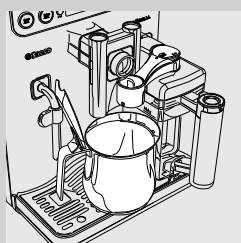

- 15** Изпразнете съда и го поставете отново под дюзата за приготвяне на кафе. Отворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка.

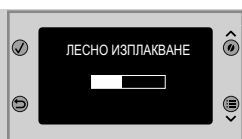

16 Машината започва да подава вода както от дюзата за приготвяне на кафе, така и от дюзата за мляко. Лентата показва степента на изпълнение на цикъла.

17 В края на цикъла машината се връща в менюто за приготвяне на напитки.

18 Демонтирайте и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.

Месечно смазване на кафе блока





Смазвайте кафе блока след приготвяне на около 500 чаши кафе или веднъж месечно.

Смазката на Saeco, използвана за смазване на кафе блока, може да се закупи отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка в настоящото ръководство с инструкциите за употреба.





Предупреждение:

Преди смазване на кафе блока, измийте го под течаща вода, както е обяснено в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.

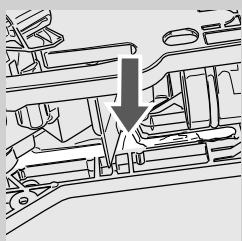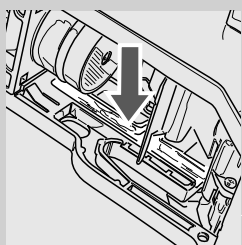

1 Нанасяйте смазката равномерно върху страничните водачи.

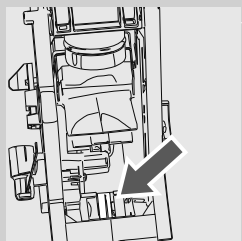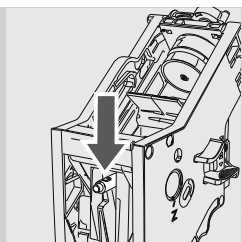

2 Смажете и вала.

3 Поставете кафе блока на мястото му и натиснете, докато не чуete щракване (вж. раздел „Седмично почистване на кафе блока“).

4 Поставете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и контейнера за отпадъци от кафе и затворете вратичката за обслужване.



Месечно почистване на кафе блока с таблетки за обезмасляване

Освен седмичното почистване, Ви препоръчваме да извършвате цикъл на почистване с таблетките за обезмасляване след приготвяне на около 500 чаши кафе или веднъж месечно. С тази операция завършва цялостният процес на поддръжка на кафе блока.

Таблетките за обезмасляване и комплектът за поддръжка се продават отделно. За повече информация, вижте страницата за продуктите за поддръжка.





Предупреждение:

Таблетките за обезмасляване са предназначени единствено за почистване, а не за отстраняване на котления камък. За отстраняване на котления камък използвайте съответния препарат на Saeco, като следвате процедурата, описана в раздел „Отстраняване на котлен камък“.


1 Изберете опцията „ПОДДРЪЖКА“ от менюто на машината.

2 Изберете „ПОЧИСТ. ГР. ПРИГ.“. Натиснете бутона „✓“.


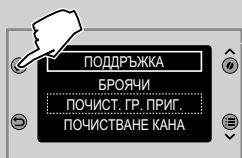


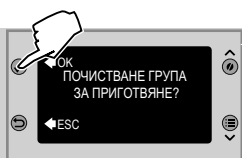



3 Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

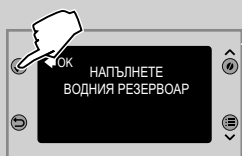


4 Напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“.

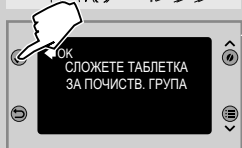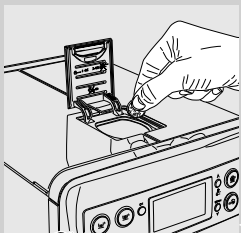

5 Поставете една таблетка за обезмасляване в отделението за предварително смляно кафе. Натиснете бутона „✓“.

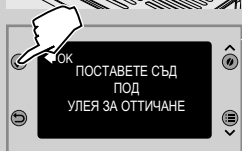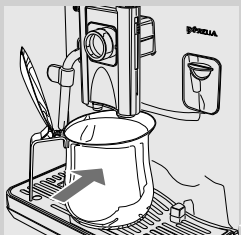

6 Поставете съд (1,5 л) под дюзата за приготвяне на кафе. Натиснете бутона „✓“, за да стартирате цикъл на почистване.

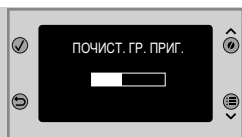


- 7** На дисплея се изобразява символът вляво. Лентата показва степента на изпълнение на цикъла.



Внимание:


Не пийте от разтвора, използван за този процес.

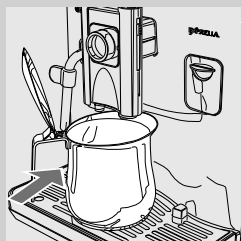

- 8** След приключване на подаването извадете и изпразнете съда.

- 9** Извършете почистване на кафе блока, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.

Месечно почистване на контейнера за кафе на зърна

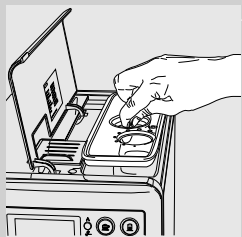

Веднъж месечно почиствайте контейнера за кафе на зърна с влажна кърпа, когато е празен, за да отстраните мазните вещества от кафе. След това отново го напълнете с кафе на зърна.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Процесът на отстраняване на котлен камък отнема около 35 минути.

По време на употреба във вътрешността на машината се образува котлен камък, който трябва да се отстранява редовно; в противен случай, хидравличната система и системата за кафе може да се запушат. Машината сама ще сигнализира кога е необходимо да се извърши отстраняване на котления камък.

EXPRESSA
EVO
CALC CLEAN



Предупреждение:

Ако тази операция не бъде извършена, машината ще спре да функционира правилно; в този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.

Използвайте единствено препарата за отстраняване на котлен камък на Saeco, специално разработен, за да оптимизира функционирането на машината.

Препаратът за отстраняване на котлен камък на Saeco се продава отделно. За повече информация, направете справка с раздел „Поръчване на продукти за поддръжка“.



Внимание:

Не пийте от разтвора, приготвен от препарат за отстраняване на котлен камък и вода, както и от приготвените напитки, докато цикълът не приключи напълно. В никакъв случай не употребявайте оцет като препарат за отстраняване на котлен камък.



Забележка:

Не изключвайте машината по време на цикъла на отстраняване на котления камък. В противен случай, извършете отново цикъла отначало.

За да извършите цикъл на отстраняване на котления камък, следвайте инструкциите по-долу:



- 1 Изберете опцията „ПОДДРЪЖКА“ от „МЕНЮ НА МАШИНАТА“.
- 2 Изберете „ПРЕМАХВАНЕ НАКИП“ и потвърдете с „✓“.




Забележка:


Ако бутонът „✓“ е натиснат по погрешка, натиснете бутона „↶“, за да излезете.

- 3 Натиснете бутона „✓“, за да потвърдите.

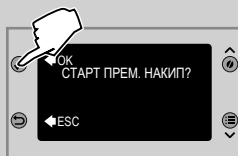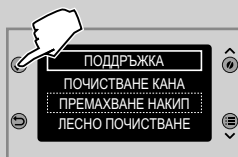


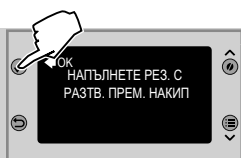


- 4 Извадете резервоара за вода и водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен). Изсипете цялото съдържание на препарата за отстраняване на котлен камък на Saeco. Напълнете резервоара с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“.

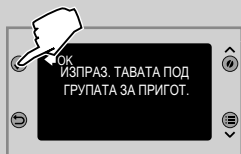


- 5 Изпразнете ваничката за събиране на капките (вътрешна) / (външна). Натиснете бутона „✓“.

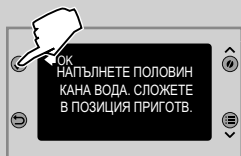

- 6 Напълнете до половината каната за мляко с прясна вода. Поставете каната и отворете дюзата за мляко, като я завъртите по посока на часовниковата стрелка. Натиснете бутона „✓“.

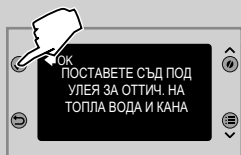

- 7 Поставете голям съд (1,5 л) под дюзата за пара/гореща вода и дюзата за мляко на каната. Натиснете бутона „✓“.

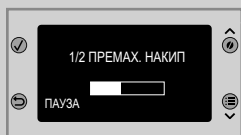


- 8 Машината започва да подава разтвор от препарат за отстраняване на котлен камък и вода на равни интервали. Лентата на дисплея показва степента на изпълнение на цикъла.




Забележка:


За да изпразните съда по време на процеса и за да спрете временно цикъла на отстраняване на котления камък, натиснете бутона „↶“. Натиснете бутона „✓“, за да продължите извършването на цикъла.

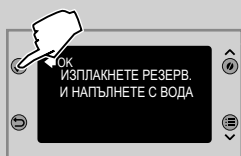


- 9 Съобщението показва, че първата фаза е приключила. Резервоарът за вода трябва да се измие. Напълнете резервоара за вода с прясна вода до ниво MAX. Натиснете бутона „✓“.

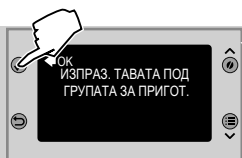


- 10** Изпразнете ваничката за събиране на капките (вътрешна), поставете я отново на място, а след това натиснете бутона „✓“.

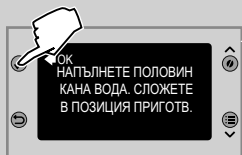

- 11** Изпразнете каната за мляко и я напълнете с прясна вода. Поставете я отново в машината. Натиснете бутона „✓“.

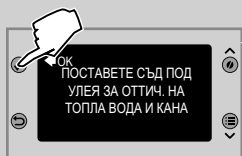

- 12** Изпразнете съда и го поставете отново под дюзата за пара/гореща вода и дюзата за мляко на каната. Натиснете бутона „✓“.

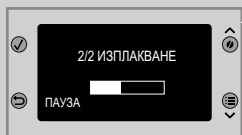

- 13** Започва цикъл на измиване. Лентата показва степента на изпълнение на цикъла.



- 14** Когато цялото количество вода, необходима за цикъла на измиване, се изтече, машината прекратява автоматично процеса на отстраняване на котлен камък и на дисплея се появява даденият екран след кратка фаза на загряване.

- 15** Извадете и изпразнете съда.

- 16** Демонтирайте и измийте каната за мляко, както е описано в раздел „Седмично почистване на каната за мляко“.

- 17** Изпразнете ваничката за събиране на капките (вътрешна) и я поставете отново на място.

- 18** Поставете отново водния филтър „INTENZA+“ (ако е наличен) в резервоара за вода.

19 Цикълът на отстраняване на котления камък е завършен.



Забележка:

След приключване на цикъла на отстраняване на котления камък измийте кафе блока, както е описано в раздел „Седмично почистване на кафе блока“.

Цикълът на измиване на хидравличната система се извършва с предварително зададено количество вода, за да се гарантира оптимално функциониране на машината. Ако резервоарът не се напълни до ниво MAX, машината може да изиска извършването на два или повече цикъла.

ЗНАЧЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА НА ДИСПЛЕЯ

Показано съобщение	Как да нулирате съобщението
ЗАТВОРЕТЕ КАПАКА	Затворете вътрешния капак на контейнера за кафе на зърна.
ДОБАВЕТЕ КАФЕ	Напълнете контейнера с кафе на зърна.
ПОСТ. ГРУПА ПРИГ.	Кафе блокът трябва да се постави в машината.
ПОСТАВЕТЕ ОТДЕЛ. ЗА СМЛЯНО КАФЕ	Поставете контейнера за отпадъци от кафе и вътрешната ваничка за събиране на капките.
ИЗПРАЗНЕТЕ ОТДЕЛ. ЗА СМЛЯНО КАФЕ	Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе.  Забележка: Контейнерът за отпадъци от кафе трябва да се изпразва само, когато машината го изисква, и при включена машина. Изпразването на контейнера при изключена машина не позволява да се регистрира извършената операция по изпразване.
ЗАТВОРЕТЕ ПРЕДНИЯ КАПАК	Затворете вратичката за обслужване.
НАПЪЛНЕТЕ ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР	Извадете резервоара за вода и го напълнете.
ИЗПР. ТАВА ОТЦЕЖД.	Отворете вратичката за обслужване и изпразнете вътрешната ваничка за събиране на капките.  Внимание: Ако тази операция се извърши при включена машина, машината ще регистрира извършена операция по изпразване на контейнера за отпадъци от кафе и ще нулира съответния брояч; ето защо е необходимо да се изпразни също и контейнера за отпадъци от кафе.
ЗАВЪРТЕТЕ КАНАТА В ПОЗИЦИЯ ПРИГОТВЯНЕ ←ESC	Отворете дюзата за мляко на каната за приготвяне на напитки. Натиснете бутона „↶“, за да излезете.

Показано съобщение	Как да нулирате съобщението
	Затворете дюзата за мляко на каната, за да стартирате цикъл на почистване на каната. Натиснете бутона „↶“, за да излезете.
	Поставете каната за мляко, за да стартирате приготвянето. Натиснете „↶“, за да излезете.
	Машината се нуждае от отстраняване на котления камък. Следвайте стъпките, описани в раздел „Отстраняване на котлен камък“ в настоящото ръководство. <u>Забележка: В случай на неотстраняване на котления камък, машината ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът НЕ се покрива от гаранцията.</u>
	Машината сигнализира, че водният филтър „INTENZA+“ трябва да се смени.
	Червеният светодиод примигва. Натиснете бутона „⏻“, за да излезете от режима „stand-by“.
	Запишете кода (E xx), който се изписва в долната част на дисплея. Изключете машината. Включете я след 30 секунди. Повторете процедурата 2 или 3 пъти. Ако машината не се включи, се свържете с горещата линия на Philips SAECO във Вашата страна и посочете кода, показан на дисплея. Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.saeco.com/support.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Този раздел обобщава най-честите проблеми, които могат да се отнасят до Вашата машина.

Ако информацията, дадена по-долу, не Ви помогне да разрешите проблема, направете справка със страницата „Често задавани въпроси“ (FAQ) на адрес: www.saeco.com/support или се свържете с горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: www.saeco.com/support.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Машината не се включва.	Машината не е свързана към електрическата мрежа.	Свържете машината към електрическата мрежа.
	Главният бутон за включване/изключване е в позиция „0“.	Уверете се, че главният бутон за включване/изключване е в позиция „1“.
Ваничката за събиране на капките се пълни, въпреки че не се изпуска вода.	Понякога машината изпуска автоматично вода във ваничката за събиране на капките, която се използва за измиването на системите, за да се гарантира оптимално функциониране.	Това се счита за нормално.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите са студени.	Затоплете чашите с гореща вода или използвайте дюзата за гореща вода.
	Температурата на напитката е настроена на „Ниско“ в менюто за програмиране.	Уверете се, че температурата е настроена на „Нормално“ или „Високо“ в менюто за програмиране.
	В кафето се добавя студено мляко.	Студеното кафе снижава температурата на крайния продукт: затоплете млякото преди да го добавите в напитката.
Не излиза гореща вода.	Дюзата за пара/гореща вода е запушена или замърсена.	Почистете дюзата за пара/гореща вода (вж. раздел „Почистване и поддръжка“). Проверете крайника, за да се уверите, че дюзата не е запушена. Пробийте дупка в котления камък с помощта на карфица или игла.
Машината не пълни чашата.	Машината не е програмирана.	Отидете в менюто за програмиране на напитките и регулирайте настройката за дължина на кафето според собствените си предпочитания за всеки вид напитка.


Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Кафето е с недостатъчен каймак (вижте забележката).	Блендът кафе не е подходящ, кафето не е прясно изпечено или е прекалено едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
	Кафето на зърна или предварително смляното кафе са стари.	Използвайте прясно кафе на зърна или предварително смляно кафе.
Млякото не се разпенва.	Каната е замърсена или е не е поставена правилно.	Извършете правилно почистване и поставяне на каната.
На машината ѝ трябва прекалено много време, за да загрее, или количеството вода, което излиза от тръбичката, е прекалено малко.	Хидравличната система на машината е запушена от натрупан котлен камък.	Отстранете котления камък от машината.
Кафе блокът не може да се извади.	Кафе блокът се е изместил.	Включете машината. Затворете вратичката за обслужване. Кафе блокът автоматично се връща в първоначалната си позиция.
	Контейнерът за отпадъци от кафе е поставен.	Извадете контейнера за отпадъци от кафе преди да извадите кафе блока.
Кафе блокът не може да се постави.	Кафе блокът не е в положение на покой.	Уверете се, че кафе блокът е в положение на покой. Стрелките трябва да сочат една срещу друга. Направете справка с раздел „Месечно смазване на кафе блока“.
	Механизмът не е в първоначална позиция.	Поставете ваничката за събиране на капките и контейнера за отпадъци от кафе и затворете вратичката за обслужване. Включете машината. Механизмът автоматично се връща в първоначална позиция и кафе блокът може да бъде поставен.
Под или над кафе блока има много смляно кафе.	Използваното кафе може да не е подходящо за използване с автоматични машини.	Може да се наложи да смените вида кафе или да промените настройката на кафемелачката (вж. раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“).
	Машината настройва кафемелачката за нов тип кафе на зърна или предварително смляно кафе.	Машината се регулира автоматично след приготвянето на няколко кафета според компактността на смляното кафе. Може да се наложи да пригответе 2 или 3 напитки за окончателната настройка на кафемелачката. Това не е неизправност на машината.

Проблеми	Причини	Начини за отстраняване
Машината произвежда отпадъци от кафе, които са прекалено влажни или прекалено сухи.	Регулирайте кафемелачката.	Настройката на керамичната кафемелачка влияе на качеството на отпадъците. Ако отпадъците са прекалено влажни, задайте настройка за по-едро мелене. Ако отпадъците са прекалено сухи, задайте настройка за по-ситно мелене. Направете справка с раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
Машината мели кафето на зърна, но кафето не излиза (вижте забележката).	Няма вода.	Напълнете резервоара с вода и заредете хидравличната система (направете справка с раздел „Цикъл на ръчно измиване“).
	Кафе блокът е замърсен.	Почистете кафе блока (раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
	Дюзата е замърсена.	Почистете дюзата.
Кафето е твърде воднисто (вижте забележката).	Това може да се прояви, когато машината автоматично регулира дозата.	Пригответе няколко чаши кафе, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.
	Кафето е твърде едро смляно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
Кафето излиза прекалено бавно (вижте забележката).	Кафето е твърде ситно.	Сменете бленда кафе или регулирайте меленето, както е описано в раздел „Регулиране на керамичната кафемелачка“.
	Тръбите са запушени.	Извършете цикъл на отстраняване на котления камък.
	Кафе блокът е замърсен.	Почистете кафе блока (направете справка с раздел „Седмично почистване на кафе блока“).
Кафето тече извън дюзата.	Дюзата е запушена.	Почистете дюзата и отворите.

**Забележка:**

Тези проблеми могат да се считат за нормални, ако е сменен блендът кафе или ако машината е току-що монтирана. В този случай изчакайте машината да се саморегулира, както е описано в раздел „Saeco Adapting System“.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

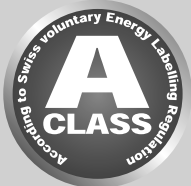

Режим „Stand-by“

Супер автоматичната кафемашина за еспресо на Saeco е проектирана за пестене на енергия, както е посочено на етикета за енергийна ефективност клас А.

След определен период на неизползване, който може да се програмира от потребителя (вж. раздел „Програмиране на машината“), машината автоматично се изключва. Ако е била приготвена напитка, машината извършва цикъл на измиване.

В режим „stand-by“ потреблението на енергия е под 1Wh.

За да включите машината, натиснете бутона „“ (ако главният бутон за включване/изключване в задната част на машината е в позиция „I“). Ако бойлерът е студен, машината извършва цикъл на измиване.

Машината може да се приведе в режим „stand-by“ ръчно чрез натискане и задържане на бутона „STAND-BY“ в продължение на 3 секунди.



Забележка:

- 1 Машината няма да влезе в режим на изчакване „stand-by“, ако вратичката за обслужване е отворена.
- 2 При активиране на режима „stand-by“ машината може да извърши цикъл на измиване. За да прекъснете цикъла, натиснете бутона „STOP“.

Машината може да се активира отново:

- 1 чрез натискане на произволен бутон на командното табло;
- 2 при отваряне на вратичката за обслужване (при затваряне на вратичката машината се връща в режим „stand-by“).

Когато машината е в режим „stand-by“, червеният светлинен индикатор на бутона „“ примигва.

Скрийнсейвър

Кафемашината има скрийнсейвър, който има за цел да удължи експлоатационния срок на дисплея. След 5-минутен застой логото на машината започва да се движи по дисплея.

В това състояние кафемашината е активна и натискането на произволен бутон незабавно ще задейства всички функции.



Забележка:

Скрийнсейвърът не се активира при наличието на активна аларма.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продукта.

Номинално напрежение - Номинална мощност - Захранване	Вижте идентификационната табелка върху корпуса на уреда
Материал на корпуса	Термопластмаса
Размери (ш х в х д)	245 x 360 x 420 мм
Тегло	13,4 кг
Дължина на кабела	1200 мм
Командно табло	Предна част
Големина на чашата	110 мм
Резервоар за вода	1,5 литра - подвижен
Вместимост на контейнера за кафе на зърна	300 г
Вместимост на контейнера за отпадъци от кафе	11
Налягане на помпата	15 бара
Бойлер	Неръждаема стомана
Устройства за безопасност	Предпазен вентил за налягането на бойлера - двоен предпазен термостат
Устройства за безопасност	Термопредпазител

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранция

За по-подробна информация относно гаранцията и условията, свързани с нея, направете справка с гаранционната карта, доставена отделно.

Сервизно обслужване

Искаме да сме сигурни, че сте доволни от Вашата кафемашина. Ако вече не сте го направили, регистрирайте продукта на адрес: **www.saeco.com/welcome**. По този начин можем да поддържаме връзка с Вас и да Ви изпращаме напомняния за операциите по почистване и отстраняване на котления камък.

Ако се нуждаете от помощ или техническо обслужване, посетете интернет страницата на Philips на адрес: **www.saeco.com/support** или се свържете с горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна. Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: **www.saeco.com/support**.

ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За почистване и отстраняване на котления камък използвайте единствено продуктите за поддръжка на Saeco. Тези продукти могат да се закупят от онлайн магазина на Philips на адрес: **www.shop.philips.com/service**, от Вашия местен дистрибутор или от оторизирани сервизни центрове.

Ако срещнете затруднения при намирането на продукти за поддръжка на машината, свържете се с горещата линия на Philips Saeco във Вашата страна.

Телефоните за контакт са посочени в гаранционната карта, доставена отделно, или на адрес: **www.saeco.com/support**.

Преглед на продуктите за поддръжка

- Препарат за отстраняване на котлен камък CA6700



- Воден филтър INTENZA+ CA6702



- Смазка HD5061



- Таблетки за обезмасляване CA6704





- Препарат за почистване на системата за мляко CA6705



- Комплект за поддръжка CA 6706



421946024811

Производителят си запазва правото да извършва каквито и да било промени без предизвестие.



www.philips.com/saeco