

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa
www.philips.com/welcome

10

Suomi

XELSIS EVO

Type HD8953 / HD8954

KÄYTTÖOHJEET



FI

10

LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.



Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Xelsis EVO kahvinkeitin hankinnan johdosta!

*Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**.*

Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8953 ja HD8954.

Keitin sopii espressokahvin valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan valmistaa täydellinen Cappuccino tai Latte macchiato helposti ja nopeasti. Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asennukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita.....	4
Varoitus.....	4
Huomautuksia.....	5
Määrausten yhdenmukaisuus	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen.....	8
Yleiskuvaus	9
ESITOIMENPITEET	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS	13
Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistusjakso	13
Manuaalinen huuhtelujakso	13
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi.....	15
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	17
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	19
SÄÄDÖT	20
Käyttäjaprofilin valinta.....	20
Uuden käyttäjaprofilin luonti	20
Käyttäjaprofilin poisto.....	21
Saeco Adapting System.....	22
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen.....	22
Vaahdon ja kahvin voimakkuuden säätö (Saeco Brewing System)	23
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus).....	24
Suuttimen säätäminen	24
Kahvin pituuden säätö kupissa	26

ESPRESSOKAHVIN JA PITKÄN ESPRESSON ANNOSTELU	27
Espressokahvin ja pitkän espresson annostelu kahvipavuilla	27
Espressokahvin ja pitkän espresson annostelu esijauhetulla kahvilla	28
MAITOKANNU	30
Maitokannun täyttäminen	30
Maitokannun asettaminen	31
Maitokannun poistaminen	32
Maitokannun tyhjentäminen	33
CAPPUCCINON ANNOSTELU	34
Cappuccinon pituuden säätö kupissa	36
LATTE MACCHIATON ANNOSTELU	37
Latte macchiaton pituuden säätö kupissa	40
MAITOKAHVIN ANNOSTELU	41
Maitokahvin pituuden säätö	43
ERITYISET JUOMAT	44
Kuuma maito	45
Höyryn annostelu	46
Amerikkalainen kahvi	47
Espresso macchiato	48
KUUMAN VEDEN ANNOSTELU	49
JUOMAN OHJELMOINTI	50
Cappuccinon ohjelmointi	50
Kuuman veden ohjelmointi	52
KEITTIMEN OHJELMOINTI	53
Yleiset asetukset	54
Näytön asetukset	55
Kalenterin asetukset	56
Veden asetukset	58
Huollon asetukset	59
Tehdasasetukset	59
PUHDISTUS JA HUOLTO	60
Keittimen päivittäinen puhdistus	60
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	61
Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen)	62
Keittimen viikoittainen puhdistus	62
Maitokannun viikoittainen puhdistus	64
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	66
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	68
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	71
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus rasvanpoistotableteilla	72
Kahvipapusaaliön kuukausittainen puhdistus	74
KALKINPOISTO	75
NÄYTÖN MERKITYS	79
ONGELMIEN RATKAISU	81
ENERGIANSAÄSTÖ	84
Stand-by	84
Häviittäminen	85
TEKNISET OMINAISUUDET	86
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	86
Takuu	86
Huoltopalvelu	86
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	87

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. Tässä käyttöohjeessa kuvatut turvallisuuteen liittyvät ohjeet on kuitenkin luettava huolellisesti, jotta satunnaisilta henkilö- tai esinevahingoilta välttyttäisiin.

Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoitus

- Kytke keitin seinässä olevaan pistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.

- Irrota pistoke pistorasiasta:
 - jos esiintyy toimintahäiriöitä;
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
 - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.

Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohto. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä keitintä, jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemattomien ja/tai asiasta tietämättömien henkilöiden käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvo toimintaa tai anna laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.
- Valvo lapsia etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.

- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä vain kylmää vettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä varastoi keitintä alle 0°C lämpötiloissa. Kuumennusjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätymä ja vahingoittaa keitintä.
- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi voi saastua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.


Määräysten yhdenmukaisuus

Keitin täyttää vaatimukset 25. heinäkuuta 2005 annetussa Italian lakiasetuksessa n:o 151 ja sen artiklassa 13 "Direktiivien 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY toteutus liittyen vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

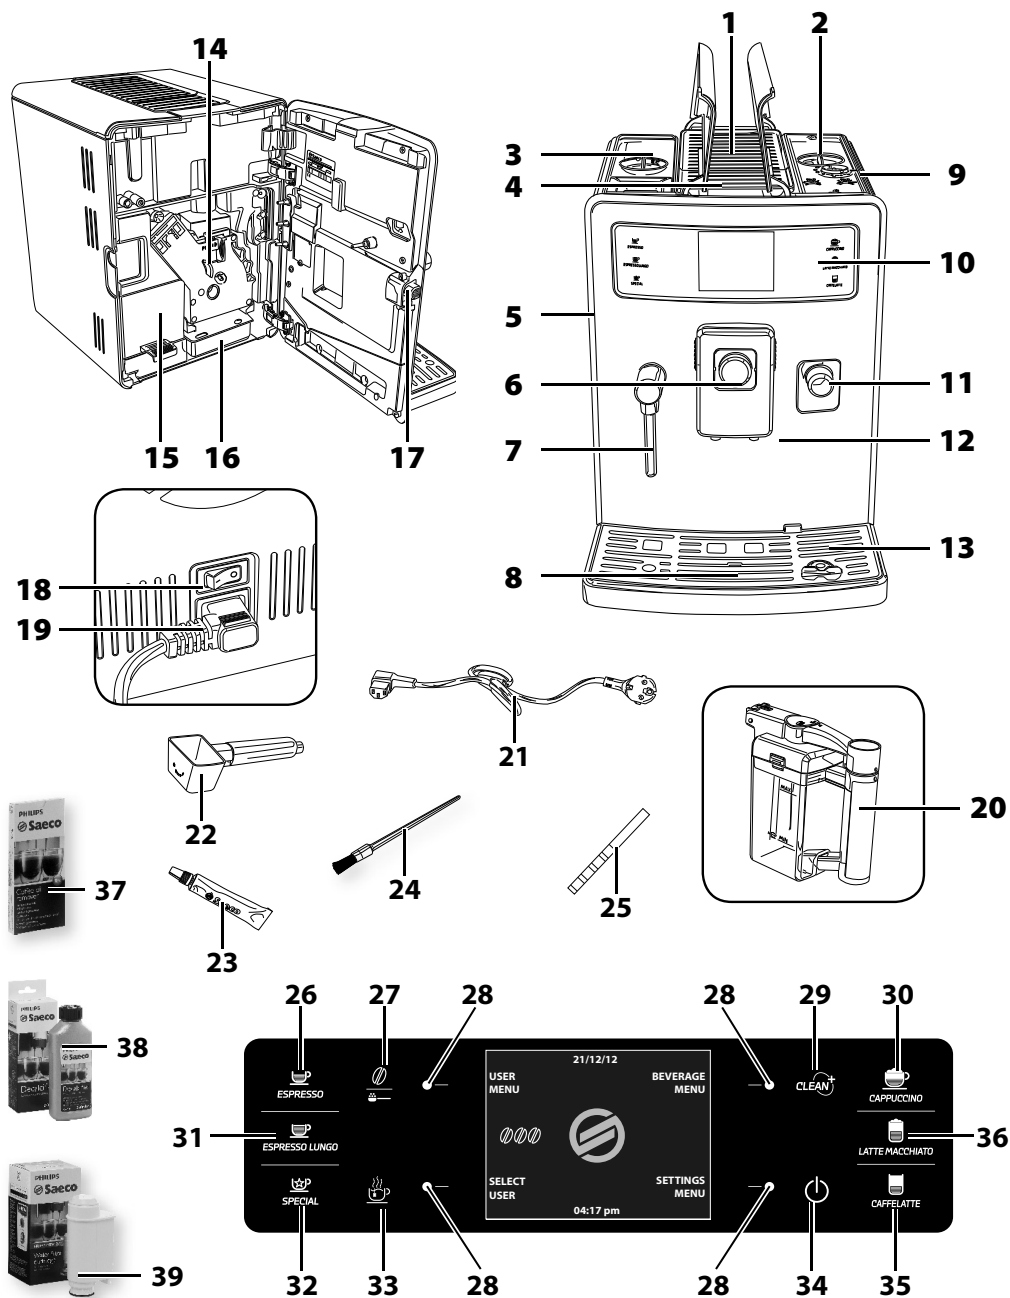

Yleiskuvaus

1. Kuppien lämmitystaso
2. Kannellinen kahvipapusailiö
3. Vesisäiliö + kansi
4. Esijauhetun kahvin lokero
5. Huoltoluukku
6. Nuppi Saeco Brewing System (SBS)
7. Höyry/kuumavesiputki
8. Täyden tippa-alustan ilmaisin
9. Jauhatuksen säätö
10. Ohjauspaneeli
11. Kannun kytkennän korkki
12. Kahvisuutin
13. Tippa-alusta (ulkoinen)
14. Kahviyksikkö
15. Sakkasäiliö
16. Tippa-alusta (sisäinen)
17. Huoltoluukun painike
18. Virtakatkaisin
19. Virtajohdon pistorasia
20. Maitokannu
21. Virtajohto
22. Esijauhetun kahvin mittalusikka
23. Kahviyksikön rasva
24. Puhdistusharja
25. Veden kovuustesti
26. Espresso kahvin näppäin
27. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
28. Toimintonäppäimet
29. Näppäin kannun puhdistusjakson suorittamiseen (Clean)
30. Cappuccinon näppäin
31. Pitkän espresson näppäin
32. Näppäin "Erityiset juomat"
33. Kuuman veden näppäin
34. Stand-by-näppäin
35. Maitokahvin näppäin
36. Latte macchiaton näppäin
37. Rasvanpoistotabletit (myydään erikseen)
38. Kalkinpoistoineriliuos (myydään erikseen)
39. Vesisuodatin INTENZA+ (myydään erikseen)

ESITOIMENPITEET**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.


Keittimen asennus

1 Ota tippa-alusta ritilän kanssa pois pakkauksesta.


2 Vedä keitin pois pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatu-
maan eikä pääse sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti
saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys
kuvassa osoitetulla tavalla.

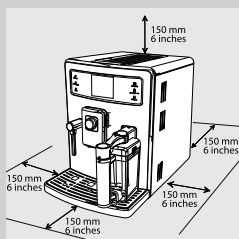


4 Laita ritilällä varustettu (ulkoinen) tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu oikein.

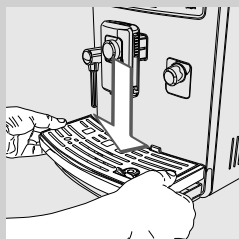
**Huomautus:**

tippa-alustan tehtävänä on kerätä huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.


**Huomio:**

ÄLÄ irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistytksen jälkeen. Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson suorittamista varten.

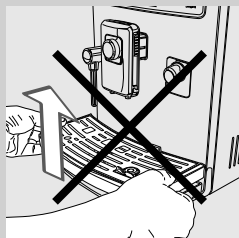


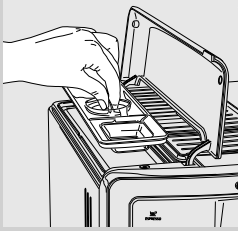

5 Nosta vasemmalla olevaa ulkoista kantta ja irrota sisäkansi.

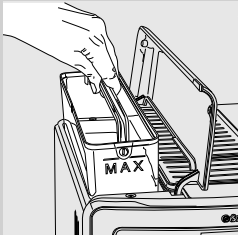

6 Irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

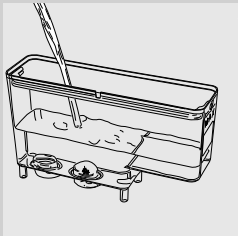


7 Huuhtele säiliö raikkaalla vedellä.

8 Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.




Huomio:

älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuva, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.

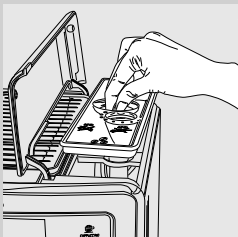

9 Nosta kahvipapusailiön kansi ja irrota sisäkansi.

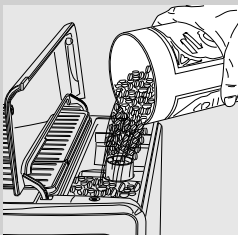


10 Kaada kahvipavut hitaasti säiliöön. Aseta sisäkansi takaisin paikoilleen ja sulje ulkokansi.




Huomio:

laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu kahvi ja muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

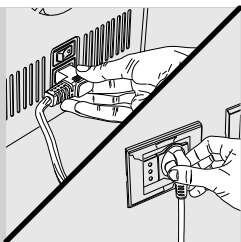


11 Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.


12 Aseta virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

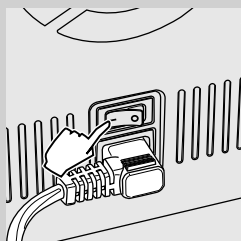

13 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen käynnistämiseksi.

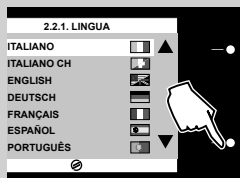

14 Näytetään oheinen näyttö. Valitse haluamasi kieli painamalla selausnäppäimiä "▼" tai "▲".

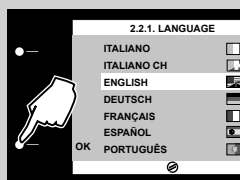


15 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



Huomautus:

jos ei valita mitään kieltä, asetusta pyydetään uudelleen keittimen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.

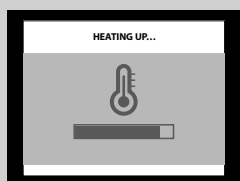


16 Keitin on lämmitysvaiheessa.


ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistusjakso

Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien automaattisen huuhtelujakson/itsepuhdistuksen raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.

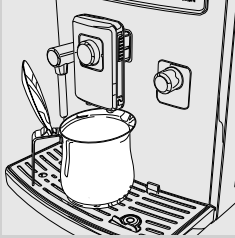

- 17** Aseta astia suuttimen alle kerätäksesi talteen ulostuleva, pieni määrä vettä.

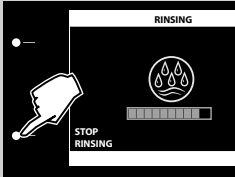

- 18** Näytetään oheinen näyttö. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

paina näppäintä **"STOP RINSING"** annostelun pysäyttämiseksi.




- 19** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oheisen näytön.


Manuaalinen huuhtelujakso

Kun käytät keitintä ensimmäisen kerran, on ehdottomasti suoritettava huuhtelujakso.

Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa suuttimen läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

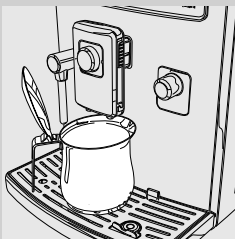


- 1** Aseta astia suuttimen alle.

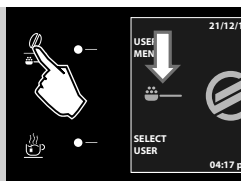

- 2** Esijauhetun kahvin annostelutoiminnon valitsemiseksi paina näppäintä "☕", kunnes näytetään kuvake "☕☕☕".



- 3** Paina näppäintä "ESPRESSO LUNGO".

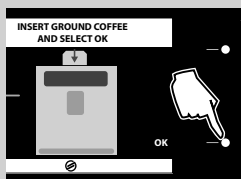


- 4** Paina näppäintä "OK". Keitin alkaa annostella vettä.




Huomautus:


älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

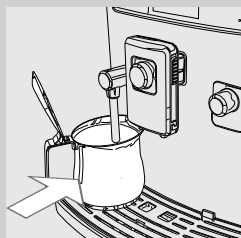

- 5** Annostelun lopuksi tyhjennä astia ja aseta se uudelleen höyry/kuuma-vesiputken alle.

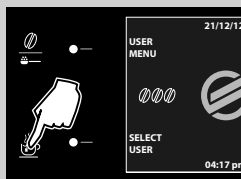


- 6** Paina näppäintä "☕☕☕".

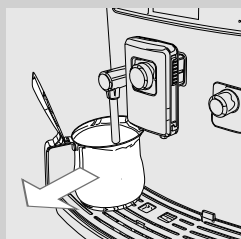

- 7** Veden annostelun jälkeen poista ja tyhjennä astia.

- 8** Toista kohtien 5-7 toimenpiteet, kunnes säiliössä oleva vesi loppuu, ja siirry sitten kohtaan 9.

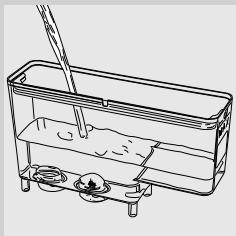

- 9** Lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annosteluun.



Huomautus:

jos keitintä ei ole käytetty kahteen viikkoon tai kauemmin, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä edellä kuvatulla tavalla.


Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistus käynnistetään automaattisesti myös käynnistettäessä keitin (kun säiliö on kylmä), kun keitin valmistautuu siirtymään stand-by-tilaan tai kun on painettu näppäintä "☺" keittimen sammuttamiseksi (kahvin annostelun jälkeen).

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää keittimen kalkinpoistotilheyden määrittämistä ja vesisuodattimen "INTENZA+" asentamista varten (jos haluat lisätietoja vesisuodattimesta, katso seuraavaa lukua).


Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita.

- 1** Upota keittimen kanssa toimitettu veden kovuutta mittaava testiliuska 1 sekunnin ajaksi veteen.

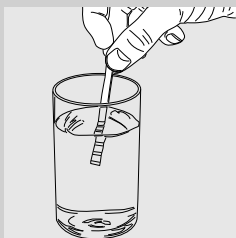

Huomautus:

testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

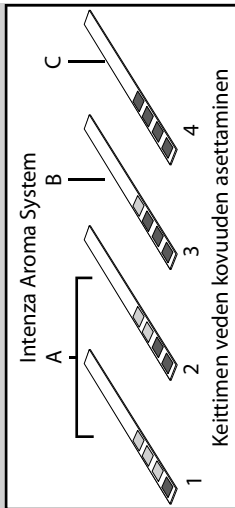

2 Odota yksi minuutti.

3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa tauluk-
koon.



Huomautus:

testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.
Tarkemmin sanottuna:


1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)

2 = 2 (pehmeä vesi)

3 = 3 (kova vesi)

4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+"
jalustasta (katso seuraavaa lukua).

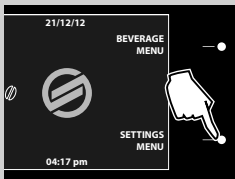


4 Tässä vaiheessa voidaan ohjelmoida veden kovuuden asetukset. Paina
näppäintä "**SETTINGS MENU**" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.




Huomautus:


keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka on yhteensopiva
useimpien vesityyppien kanssa.

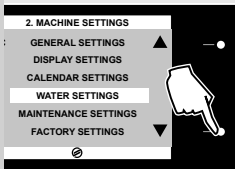

5 Paina näppäintä "▼" valitaksesi "**WATER SETTINGS**".

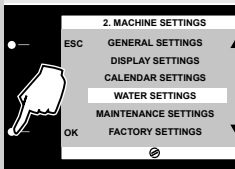

6 Paina "**OK**" vahvistaaksesi.

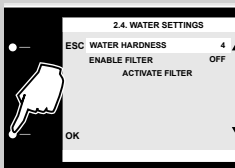


7 Valitse vaihtoehto "**WATER HARDNESS**" painaen näppäintä "**OK**" ja
ohjelmoi veden kovuuden arvo.


Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin espressokahvillesi.


Vesisuodatin "INTENZA+" myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu näiden käyttöohjeiden lukuun "Osien tilaaminen huoltoon". Vesi on jokaisen espressokahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

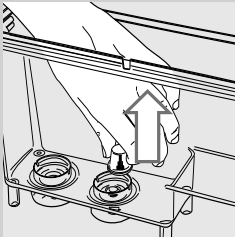

- 1** Poista vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.

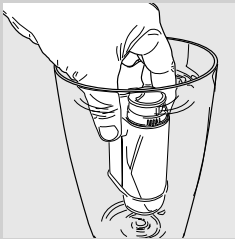

- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko ylöspäin) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja poistaaksesi ilmakuplat.

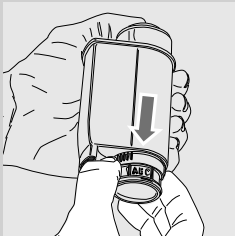


- 3** Aseta suodatin tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:


A = pehmeä vesi – vastaa testiliuskalla 1 tai 2

B = kova vesi (vakio) – vastaa testiliuskalla 3


C = erittäin kova vesi – vastaa testiliuskalla 4

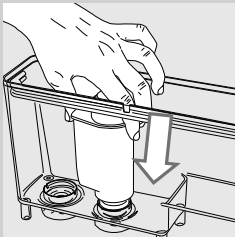


- 4** Laita suodatin tyhjään vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

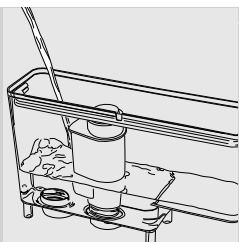


- 5** Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen.

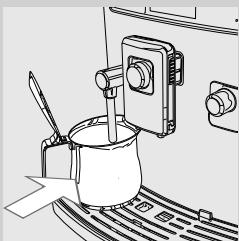


- 6** Laita tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken alle.

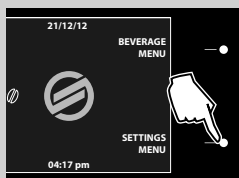


- 7** Paina näppäintä "**SETTINGS MENU**" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

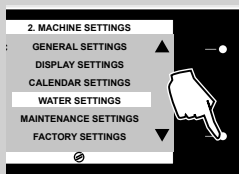


- 8** Paina näppäintä "▼" valitaksesi "**WATER SETTINGS**".

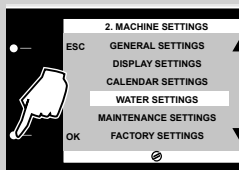


- 9** Paina "**OK**" vahvistaaksesi.

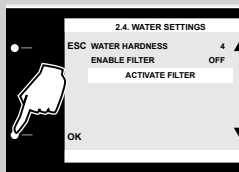

- 10** Paina näppäintä "▼" valitaksesi "**ACTIVATE FILTER**" ja paina sitten "**OK**".

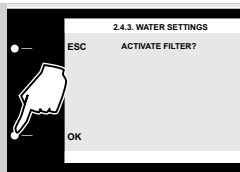


11 Paina näppäintä **"OK"** vahvistaaksesi suodattimen aktivointiproseduurin.

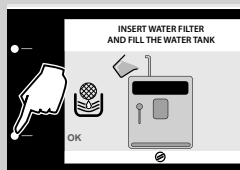

12 Paina näppäintä **"OK"** vahvistaaksesi vesisuodattimen laittaminen ja säiliön täyttäminen.




13 Paina näppäintä **"OK"** vahvistaaksesi, että vesisuuttimen alla on astia.

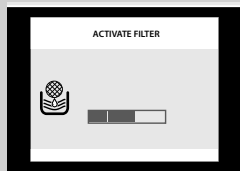

14 Keitin alkaa annostella vettä. Näytetään oheinen näyttö. Annostelun loputtua poista astia.

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+", näytetään kuvake .

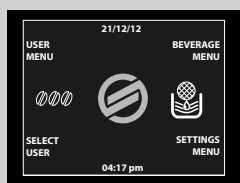

1 Huolehdi suodattimen vaihdosta kuten kuvataan edellisessä luvussa.


2 Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.



Huomautus:

jos suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse vaihtoehto **"ENABLE FILTER"** ja aseta asentoon **OFF**.

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, aseta säiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

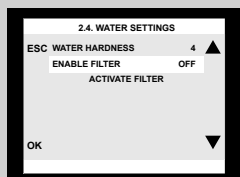

SÄÄDÖT


Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Käyttäjäprofiilin valinta

Keitin on suunniteltu siten, että voidaan täyttää jokaisen käyttäjän omat erilaiset makumieltymykset asettamalla enintään 6 eri profiilia.


Eri käyttäjäprofileja voidaan lisätä ja poistaa. Käytön helpottamiseksi jokaista käyttäjää kuvaa oma henkilökohtainen kuvake. Oletusprofiili on merkitty vasemmalla näytettävällä kuvakkeella.

Tehdasasetukset on esiasetettu keittimeen kuluttajien yleisten mieltymysten mukaisesti. Kyseiset asetukset voidaan jättää sellaisinaan keittimeen tai niitä voidaan muuttaa omien henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

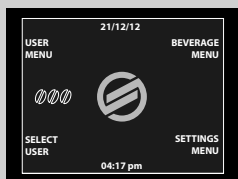


Uuden käyttäjäprofiilin luonti


Tuotteen muiden asetusten ohjelmoinnin jälkeen käyttäjä voi siirtyä kyseisiin asetuksiin nopeasti päävalikon näppäimellä **"SELECT USER"** ja nauttia omasta erityisestä kahvipohjaisesta juomastaan vain yhtä näppäintä painamalla.

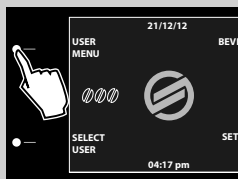


1 Paina **"USER MENU"**.

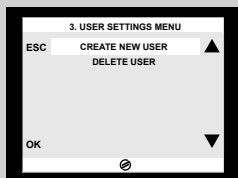

2 Näytetään oheinen näyttö.

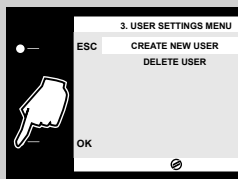

3 Paina näppäintä **"OK"** valitaksesi **CREATE NEW USER**.

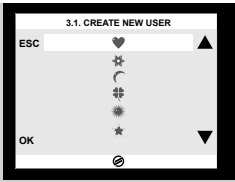


- 4 Näytetään oheinen näyttö. Paina näppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi jokin käyttäjän kuvake. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.




Huomautus:

jokaiselle käyttäjälle voidaan käyttää vain yhtä kuvaketta. Jos kuvake on jo asetettu, se näytetään harmaana.

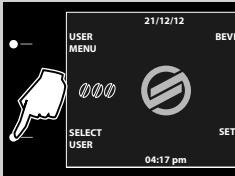


- 5 Nyt käyttäjä on luotu ja se voidaan kutsua päänäytöltä.

- 6 Valitse haluttu käyttäjäprofiili painaen näppäintä "SELECT USER", kunnes näytetään vastaava kuvake. Paina sitten "BEVERAGE MENU" ohjelmoidaksesi juoman asetukset (ks. luku "Juoman ohjelmointi").

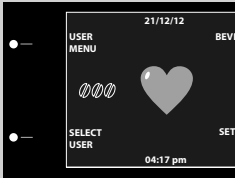


Käyttäjäprofiilin poisto


Aiemmin luotu käyttäjäprofiili voidaan poistaa. Kyseisessä tapauksessa kaikki vastaavat asetukset poistetaan ja kuvake on uudelleen käytettävissä ohjelmointia varten.

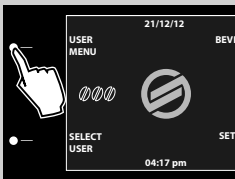

- 1 Paina "USER MENU".

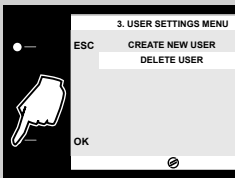

- 2 Näytetään oheinen näyttö. Paina näppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi "DELETE USER". Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

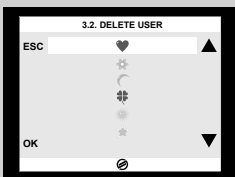

- 3 Näytetään oheinen näyttö. Paina näppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi jokin kuvake. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi. Käyttäjä poistetaan.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdituksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä (ei karamellisoituja).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyteen.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen


Keraamiset myllyt takaavat sopivan jauhatustasteen erityyppisille kahvekoituksille ja estävät papujen kuumenemisen.

Tämä teknologia huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:

keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Siten on kielletty laittamasta sormia tai muita esineitä sen sisälle. Ennen minkä tahansa kahvipapusäiliön sisällä suoritettavan toimenpiteen suorittamista, sammuta keitin painamalla näppäintä ON/OFF ja irrota pistoke sähköpistorasiasta.

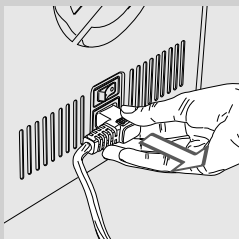

Keraamisia jauhimia voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi.




Varoitus:

kahvipapusäiliön sisällä olevaa jauhatuksen säätönappia saa kääntää vain, kun keraaminen kahvimylly on toiminnassa.


Tämä säätö voidaan suorittaa painamalla ja kääntämällä jauhatuksen säätönappia, joka sijaitsee kahvipapusäiliön sisäpuolella.



1 Nosta kahvipapusäiliön kansi.

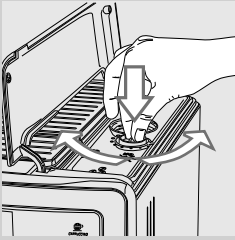

- 2** Paina ja käännä jauhatuksen säätönuppia yksi askel kerrallaan. Huomaat eron keitettyäsi 2-3 espressokahvia.

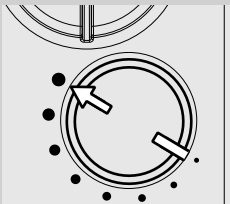


- 3** Kahvipapusailiön kanteen asetetut viitteet osoittavat asetetun jauhatusasteen. Voidaan asettaa 8 eri jauhatuksen astetta lähtien vaihtoehtosta:

- erittäin karkea jauhatus (●): miedompi maku, sopii tummapaahottisille seoksille;

päätyen vaihtoehtoon:

- erittäin hieno jauhatus (◐): voimakkaampi maku, sopii vaaleapaahottisille seoksille.

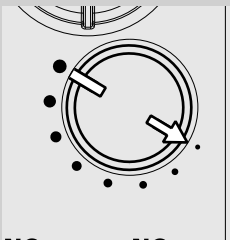


Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle, kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemmän maun, aseta keraaminen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Vaahdon ja kahvin voimakkuuden säätö (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) mahdollistaa kahvin maun voimakkuuden ja vaahdon säätämisen muuttamalla kahvin ulostulon nopeutta annostelujakson aikana.

- Käännä nuppia vastapäivään virtausnopeuden lisäämiseksi: kahvista tulee miedomman makuista ja siinä on vähemmän vaahtoa.
- Käännä nuppia myötäpäivään virtausnopeuden vähentämiseksi: kahvista tulee vahvempaa ja siinä on enemmän vaahtoa.

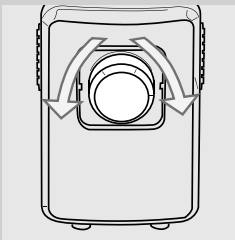

Huomautus:

kahvin virtausnopeuden säätö voidaan suorittaa kahvin annostelun aikana.


Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhettavan kahvin määrää oman makusi mukaan. Voidaan valita myös toiminto esijauhettu kahvi.




Huomautus:

säätö on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

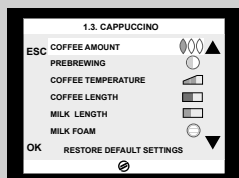

Keittimen avulla voidaan säätää oikea määrä jauhettua kahvia jokaiselle tuotteelle. Vakiosäätö jokaiselle tuotteelle voidaan ohjelmoida valikon "BEVERAGE MENU" avulla (ks. luku "Juoman ohjelmointi", kohta "Coffee Amount").

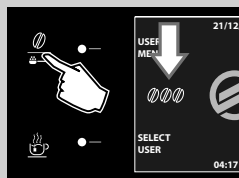

1 Muokataksesi jauhetun kahvin määrää väliaikaisesti, paina näppäintä "0" ohjauspaneelissa.

2 Aromi muuttuu yhden pykälän valitun määrän mukaan:

000 = kevyt annos

000 = keskivahva annos

000 = vahva annos

☼☼☼ = juoma valmistetaan käyttämällä esijauhettua kahvia




Huomautus:

tämä säätö ei ole käytettävissä amerikkalaiselle kahville.

Suuttimen säätäminen

Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa sen sopeuttamiseksi käytettävien kuppien koon mukaan.

Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.

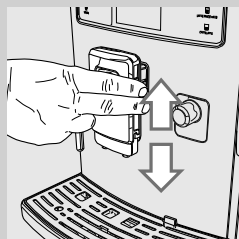



Suosittelavat asennot ovat:
Pienille kupeille;



Suurille kupeille;



Latte macchiaton kupeille.



Huomautus:

lisäksi suutin voidaan poistaa, jotta voidaan käyttää suuria astioita.



Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi mukia/kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.


Kahvin pituuden säätö kupissa

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin tai maidon määrää makusi ja käytettävien mukien/kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimien "ESPRESSO" ja "ESPRESSO LUNGO" painalluksella keitin annostelee ennalta määritellyn määrän tuotetta. Jokaista näppäintä vastaa yksi itsenäinen annostelu.

Seuraava menetelmä kuvaa, miten näppäin "ESPRESSO" ohjelmoidaan.

- 1 Aseta kuppi suuttimen alle.

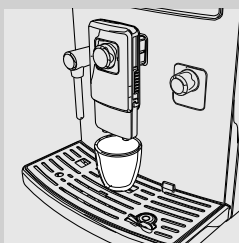

- 2 Pidä painettuna näppäintä "ESPRESSO", kunnes tulee näkyviin kuvake "MEMO". Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

Keitin käynnistää kahvin annostelun.



- 3 Kun tulee näkyviin kuvake "STOP COFFEE", paina näppäintä heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Nyt näppäin "ESPRESSO" on ohjelmoitu; jokaisella painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän espressokahvia.



Huomautus:

noudata samaa proseduuria ohjelmoidaksesi näppäimet "ESPRESSO" ja "ESPRESSO LUNGO".


Käytä aina näppäintä "STOP COFFEE" keskeyttääksesi kahvin annostelun, kun saavutetaan haluttu määrä.

Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan "BEVERAGE MENU" avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi", kohta "Kahvin pituus").


ESPRESSOKAHVIN JA PITKÄN ESPRESSON ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista, ettei näytöllä ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö ovat täysiä.

Espressokahvin ja pitkän espresson annostelu kahvipavuilla

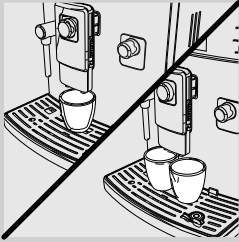


- 1 Aseta 1 kuppi tai 2 kuppia suuttimen alle.

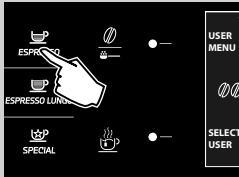

- 2 Paina näppäintä "ESPRESSO" espressokahvia tai näppäintä "ESPRESSO LUNGO" pitkää espressoa varten.



- 3 Jos haluat annostella 1 espressokahvin tai 1 pitkän espresson, paina haluttua näppäintä vain yhden kerran. Näytetään oheinen näyttö.

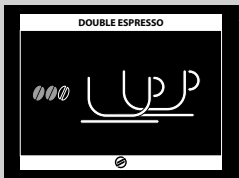

- 4 Jos haluat annostella 2 espressokahvia tai 2 pitkää espressoa, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen näyttö.



Huomautus:

tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhasjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, jotka suoritetaan automaattisesti.




- 5 Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 6 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla näppäintä "STOP COFFEE".

Espressokahvin ja pitkän espresson annostelu esijauhetulla kahvilla

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.


Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voidaan annostella ainoastaan yksi kahvi kerrallaan.

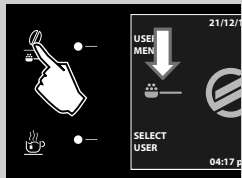


- 1** Esijauhetun kahvin toiminnon valitsemiseksi paina näppäintä “”, kunnes näytetään kuvake “”.




- 2** Aseta kuppi suuttimen alle.

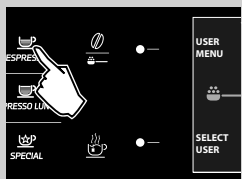


- 3** Paina näppäintä “  ” espressokahvia tai näppäintä “  ” pitkää espressoa varten. Annostelujakso käynnistyy.

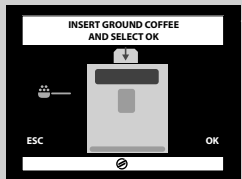

- 4** Näytetään oheinen näyttö.

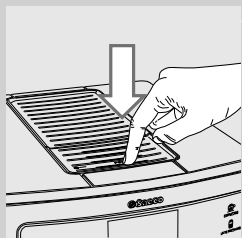

- 5** Työnnä avataksesi esijauhetun kahvin lokeron kansi.

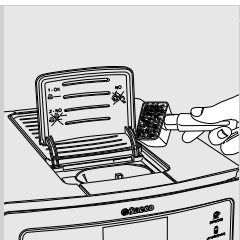


- 6** Lisää lokeroon mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa ja sulje sitten esijauhetun kahvin lokero.



Varoitus:

kaada vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muiden aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja keittimelle. Takuu ei kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.

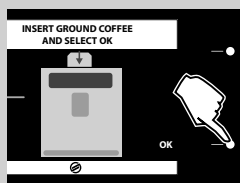

- 7** Paina **"OK"** vahvistaaksesi ja käynnistääksesi annostelu.

- 8** Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

- 9** Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla näppäintä **"STOP COFFEE"**.

Annostelun päätyttyä keitin palaa päävalikkoon.

Annostellaksesi lisää kahvia esijauhetulla kahvilla toista edellä kuvatut toimenpiteet.



Huomautus:

jos 30 sekunnin kuluessa ei paineta näppäintä **"OK"** annostelun käynnistämiseksi, keitin palaa päävalikkoon ja tyhjentää mahdollisesti laitetun kahvin sakkasäiliöön.

Jos lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkän veden annostelu.

Jos annos on liiallinen tai kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta. Jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

MAITOKANNU

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään Cappuccinon tai Latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseen.



Huomautus:

ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Suosittelaa täyttämään se kylmällä maidolla (noin 5 °C). Aseta kannu jääkaappiin käytön jälkeen. ÄLÄ säilytä maitoa jääkaapin ulkopuolella yli 15 minuuttia.



Varoitus:


käytä kannua yksinomaan maidon tai veden kanssa puhdistukseen.

Maitokannun täyttäminen


Maitokannu on täytettävä ennen käyttöä.




- 1 Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

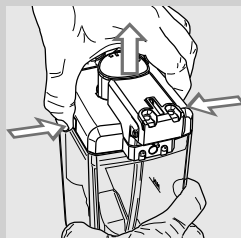


- 2 Paina vapautusnäppäimiä ja nosta kansi.

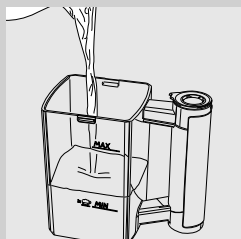

- 3 Kaada maito kannuun: maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

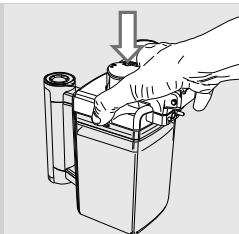


- 4** Laita kansi takaisin paikalleen ja sulje maitokannun suutin kääntämällä sitä vastapäivään.

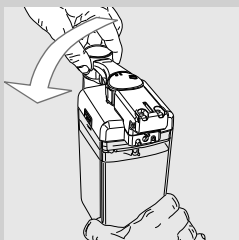


Maitokannu on valmis käytettäväksi.


Maitokannun asettaminen

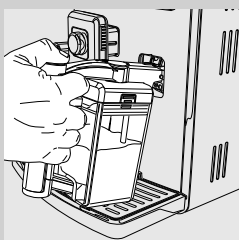


- 1** Kallista maitokannua hieman ja työnnä etuosa keittimeen.

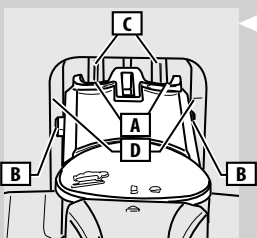

- 2** Tässä vaiheessa kannun aukot (A) sijaitsevat kytkentäkohtiin (C) nähden matalammalla. Tapit (B) ovat samalla tasolla ohjauskiskojen (D) kanssa.

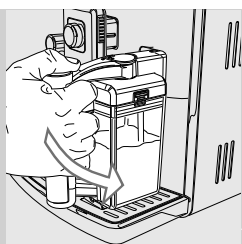


- 3** Paina ja käännä kannua alaspäin ja kytke se tippa-alustaan (ulkoinen) (E).

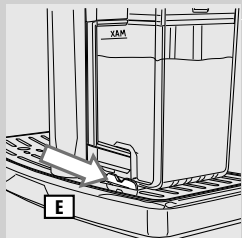


! **Huomio:**
älä käytä liikaa voimaa kannun asetuksessa.


Maitokannun poistaminen

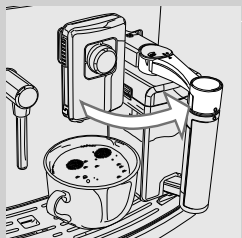

- 1** Sulje maitokannun suutin kääntäen sitä vastapäivään. Odota hetki. Keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (ks. luku "Puhdistus ja huolto").

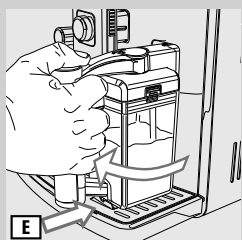

- 2** Puhdistusjakson päätyttyä käännä kannua ylöspäin, kunnes se irtoaa tippa-alustasta (ulkoinen) (E).

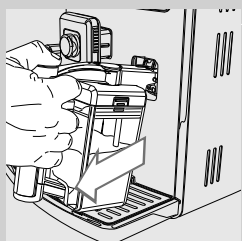


- 3** Siirrä kannua kauemmaksi keittimestä, kunnes se irtoaa kokonaan.

Maitokannun tyhjentäminen



- 1** Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötäpäivään.

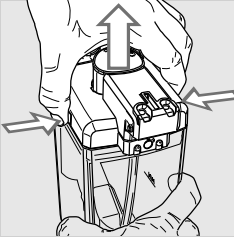

- 2** Paina vapautuspainikkeita.


- 3** Nosta kansi. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se asianmukaisesti.



Huomautus:

jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

CAPPUCCINON ANNOSTELU

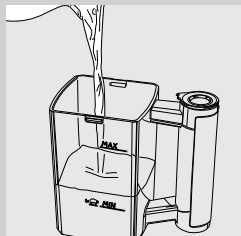
**Varoitus:**

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara.

Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

1


Kaada kannu täyteen maitoa. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitason (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

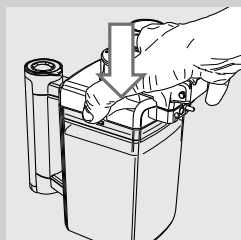**Huomautus:**


käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadukasta Cappuccinoa. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

2


Laita kansi takaisin ja aseta maitokannu keittimeen.

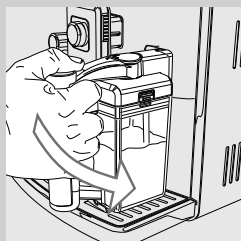
**3**

Laita kuppi kahvisuuttimen alle.

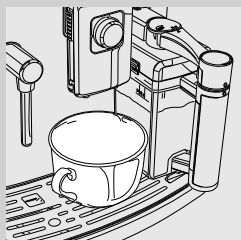**4**

Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötöpäivään.

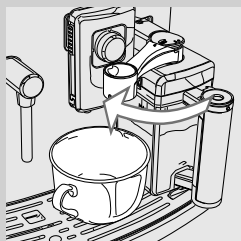

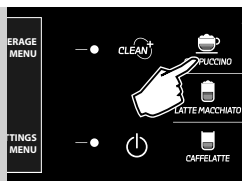

5 Paina näppäintä “” annostelun käynnistämiseksi.



6 Keitin on lämmitysvaiheessa.



Huomautus:


keitin tarvitsee pidemmän odotusajan lämmitystä varten, jos aktivoidaan toiminto **ECOMODE**.

Jos painetaan näppäintä “**FAST MILK**”, toiminto **ECOMODE** kytketään pois päältä ja asetetaan asentoon “**OFF**”. Kyseisessä tapauksessa järjestelmä tarvitsee vähemmän aikaa lämmitystä varten, mutta energiankulutus lisääntyy.

Katso lisätietoja luvusta “Keittimen ohjelmointi”.





7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin käynnistää vaahdotetun maidon annostelun. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä “**STOP MILK**”.

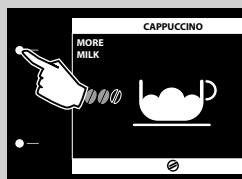

Huomautus:

voidaan lisätä maidon annostelu painamalla näppäintä “**MORE MILK**”. Ylimääräinen annos kuumaa maitoa ei sisällä vaahtoa.

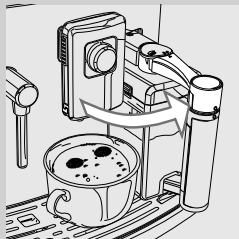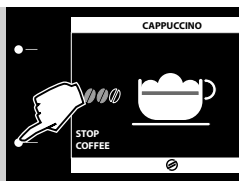

8 Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin annostelee kahvin. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä **"STOP COFFEE"**.

9 Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.

10 Odota hetki. Tässä vaiheessa keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso luku "Puhdistus ja huolto").

11 Puhdistusjakson päätyttyä poista maitokannu ja laita se takaisin jääkaappiin.

Cappuccinon pituuden säätö kupissa


Jokaisella näppäimen **"CAPPUCCINO"** painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän Cappuccinoa. Keittimellä voidaan säätää annosteltavan Cappuccinon määrää makusi ja käytettävien mukien/kuppien koon mukaan.




1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.

2 Laita kuppi suutinnokan alle ja avaa kannun suutin kääntämällä sitä myötäpäivään.


3 Pidä painettuna näppäintä **"CAPPUCCINO"** kunnes näytölle tulee näkyviin ilmoitus **"MEMO"**. Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

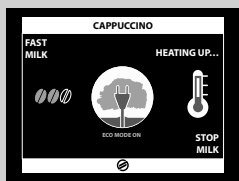

4 Keitin on lämmitysvaiheessa.

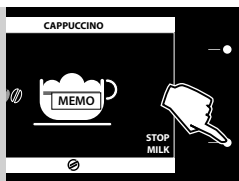

- 5 Kun näytetään tämä näyttö, keitin käynnistää vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Paina näppäintä **"STOP MILK"** heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.

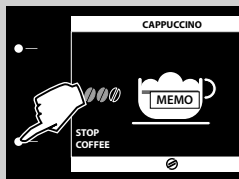

- 6 Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä **"STOP COFFEE"**.

Tässä vaiheessa näppäin "  " on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomautus:

lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan **BEVERAGE MENU** avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").


LATTE MACCHIATON ANNOSTELU



Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara.

Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

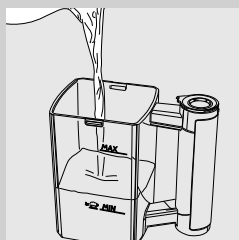


- 1 Kaada kannu täyteen maitoa. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.





Huomautus:


käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadukasta Latte macchiatoa. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

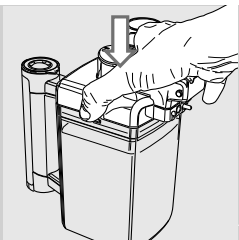


2 Laita kansi takaisin ja aseta maitokannu keittimeen.

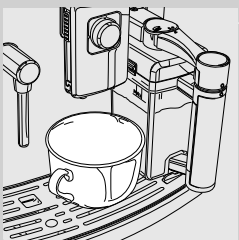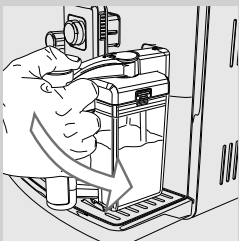


3 Laita kuppi kahvisuuttimen alle.

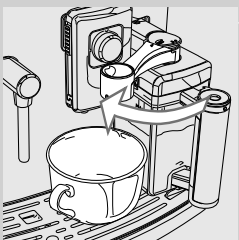

4 Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötäpäivään.

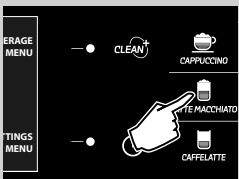

5 Paina näppäintä "  " annostelun käynnistämiseksi.

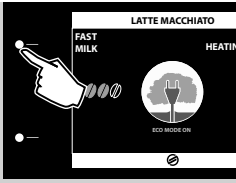


6 Keitin on lämmitysvaiheessa.



Huomautus:

keitin tarvitsee pidemmän odotusajan lämmitystä varten, jos aktivoidaan toiminto **ECOMODE**. Jos painetaan näppäintä "**FAST MILK**", toiminto **ECOMODE** kytetään pois päältä ja asetetaan asentoon "**OFF**". Kyseisessä tapauksessa järjestelmä tarvitsee vähemmän aikaa lämmitystä varten, mutta energiankulutus lisääntyy. Katso lisätietoja luvusta "Keittimen ohjelmointi".

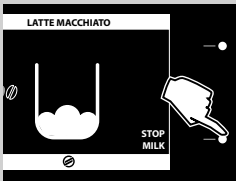


7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin käynnistää vaahdotetun maidon annostelun. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä "**STOP MILK**".




Huomautus:

voidaan lisätä maidon annostelu painamalla näppäintä "**MORE MILK**". Ylimääräinen annos kuumaa maitoa ei sisällä vaahtoa.

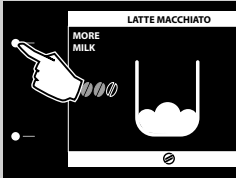

8 Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin annostelee kahvin. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä "**STOP COFFEE**".

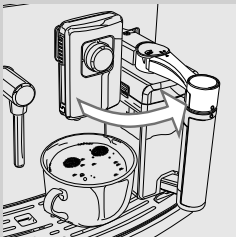


9 Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.

10 Odota hetki. Tässä vaiheessa keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso luku "Puhdistus ja huolto").

11 Puhdistusjakson päätyttyä poista maitokannu ja laita se takaisin jääkaappiin.

Latte macchiaton pituuden säätö kupissa


Jokaisella näppäimen "LATTE MACCHIATO" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän Latte macchiatoa. Keittimellä voidaan säätää annosteltavan Latte macchiaton määrää makusi ja käytettävien mukien/kuppien koon mukaan.

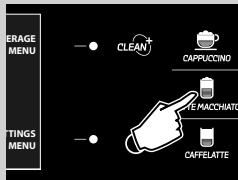


1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.

2 Laita kuppi suutinokan alle ja avaa kannun suutin kääntämällä sitä myötäpäivään.

3 Pidä painettuna näppäintä "LATTE MACCHIATO" kunnes tulee näkyviin kuvake "MEMO". Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

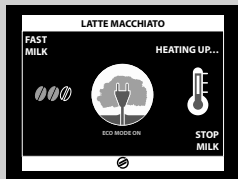

4 Keitin on lämmitysvaiheessa.

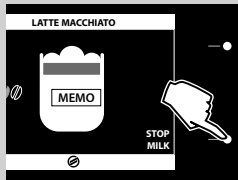

5 Kun näytetään tämä näyttö, keitin käynnistää vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "STOP MILK" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.



6 Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä "STOP COFFEE".

Tässä vaiheessa näppäin "LATTE MACCHIATO" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomautus:


lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan **BEVERAGE MENU** avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").

MAITOKAHVIN ANNOSTELU

**Varoitus:**

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara.


Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

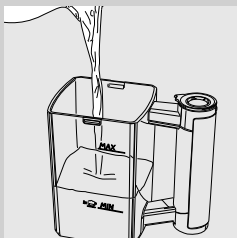**1**


Kaada kannu täyteen maitoa. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitason (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**


käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus vastaa vähintään 3%, saadaksesi laadukasta maitokahvia. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

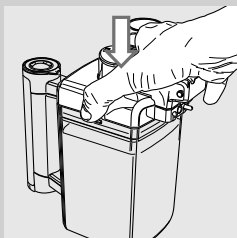**2**


Laita kansi takaisin ja aseta maitokannu keittimeen.

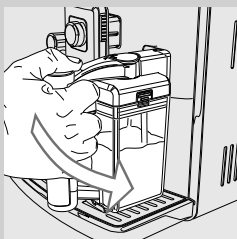
**3**

Laita kuppi kahvisuuttimen alle.

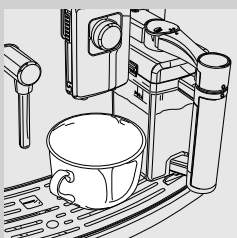
**4**

Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötöpäivään.

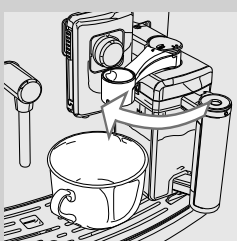

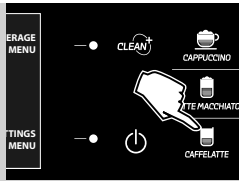

5 Paina näppäintä "CAFFELATTE" annostelun käynnistämiseksi.

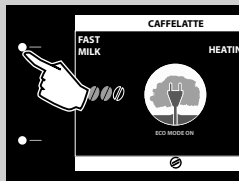


6 Keitin on lämmitysvaiheessa.




Huomautus:

keitin tarvitsee pidemmän odotusajan lämmitystä varten, jos aktivoidaan toiminto **ECOMODE**. Jos painetaan näppäintä "FAST MILK", toiminto **ECOMODE** kytketään pois päältä ja asetetaan asentoon "OFF". Kyseisessä tapauksessa järjestelmä tarvitsee vähemmän aikaa lämmitystä varten, mutta energiankulutus lisääntyy. Katso lisätietoja luvusta "Keittimen ohjelmointi".

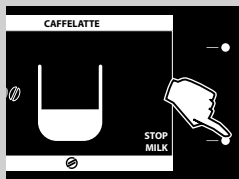

7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin käynnistää maidon annostelun. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä "STOP MILK".

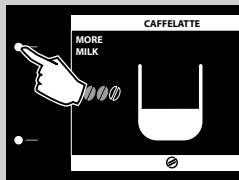


Huomautus:

voidaan lisätä maidon annostelu painamalla näppäintä "MORE MILK".




8 Maidon annostelun päätyttyä keitin annostelee kahvin. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä "STOP COFFEE".

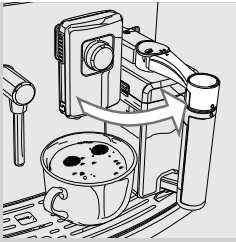


- 9 Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.
- 10 Odota hetki. Tässä vaiheessa kannu käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso luku "Puhdistus ja huolto").
- 11 Puhdistusjakson päätyttyä poista maitokannu ja laita se takaisin jääkaappiin.

Maitokahvin pituuden säätö


Jokaisella näppäimen "CAFFELATTE" painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän maitokahvia. Keittimellä voidaan säätää annosteltavan maitokahvin määrää makusi ja käytettävien mukien/kuppien koon mukaan.

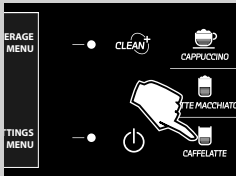


- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Laita kuppi suutinnokan alle ja avaa kannun suutin kääntämällä sitä myötäpäivään.
- 3 Pidä painettuna näppäintä "CAFFELATTE", kunnes tulee näkyviin kuvake "MEMO". Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

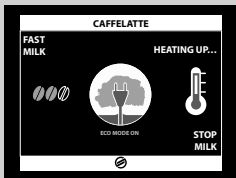

- 4 Keitin on lämmitysvaiheessa.

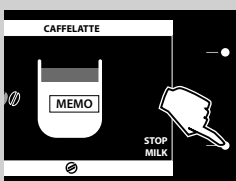

- 5 Näytetään kuvake "MEMO". Kun näytetään tämä näyttö, keitin käynnistää maidon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "STOP MILK" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.

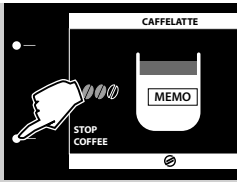

- 6** Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä **"STOP COFFEE"**.

Tässä vaiheessa näppäin "  " on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.




Huomautus:

lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan **BEVERAGE MENU** avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").

ERITYISET JUOMAT

Keitin on esivalmisteltu, jotta sillä voidaan annostella useampia tuotteita kuin edellä esitellyt. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:

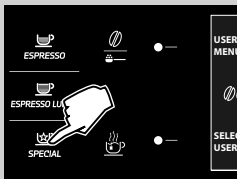

- 1** Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon **SPECIAL BEVERAGES**.



- 2** Paina vastaavaa näppäintä valmistuksen aloittamiseksi.



Huomautus:

jos painetaan näppäintä "  " valitsematta mitään tuotetta, keitin palaa päävalikkoon 10 sekunnin kuluttua.

Erityisjuomien toiminnossa voidaan annostella vain yksi juoma kerrallaan. Useampien juomien annostelua varten toista kohdat 1-2.


Kuuma maito



Varoitus:


palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara.

Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

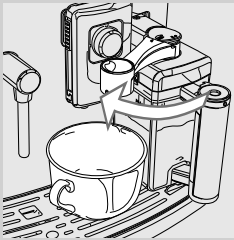


1

Laita maitokannu ja sijoita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

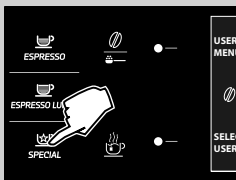


2

Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon **SPECIAL BEVERAGES**.

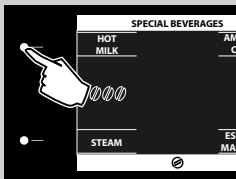

3

Paina näppäintä "HOT MILK" valmistuksen käynnistämiseksi.

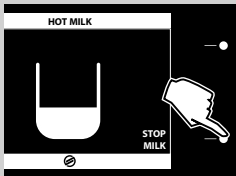

4


Keitin alkaa annostella kuumaa maitoa. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä "STOP MILK".

Höyryn annostelu



Varoitus:


palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara. Älä koske höyry/kuumavesiputkea suoraan käsillä.

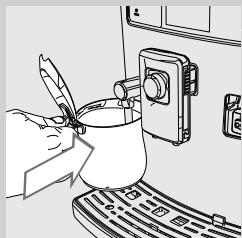


- 1 Aseta astia höyry/kuumavesiputken alle.



- 2 Paina näppäintä " SPECIAL BEVERAGES.

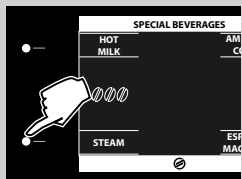


- 3 Paina näppäintä "**STEAM**" valmistuksen käynnistämiseksi.

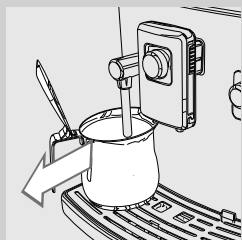

- 4 Höyryn annostelu käynnistyy. Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla näppäintä "**STOP STEAM**".
- 5 Höyryn annostelun päätyttyä ota pois kuumennettua juomaa sisältävä astia.

Amerikkalainen kahvi

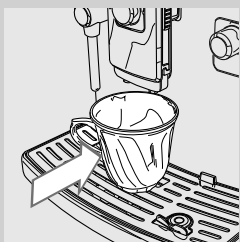


- 1 Aseta kuppi suuttimen alle.



- 2 Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon **SPECIAL BEVERAGES**.




- 3 Paina näppäintä "**AMERICAN COFFEE**" käynnistääksesi valmistus.

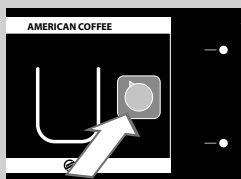

Huomautus:

käännä SBS-nuppi kokonaan vastapäivään kuten osoitetaan näytöllä.

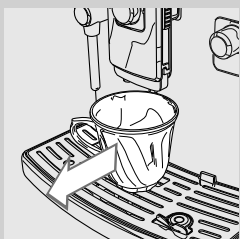

- 4 Annostelun päätyttyä, ota kuppi pois.



Huomautus:

tämän tuotteen valmistusta varten suoritetaan kaksi kahvin annostelujaksoa.


Espresso macchiato




Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara.

Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

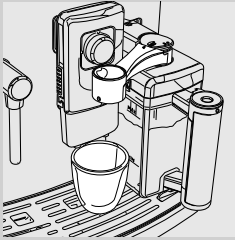


- 1 Laita maitokannu ja sijoita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

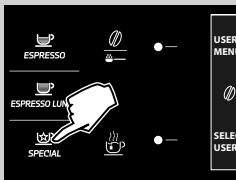

- 2 Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon **SPECIAL BEVERAGES**.



- 3 Paina näppäintä "**ESPRESSO MACCHIATO**" käynnistääksesi valmistus.

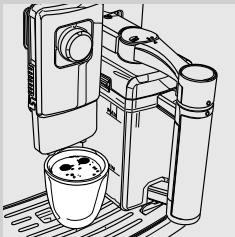

- 4 Keitin käynnistää annostelun. Annostelun keskeyttämiseksi etukäteen paina näppäintä "**STOP MILK**" tai "**STOP COFFEE**".


KUUMAN VEDEN ANNOSTELU



Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa putkesta voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Höyry/kuumavesiputki voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsillä. Käytä vain erityistä kädensijaa.


Ennen kuuman veden annostelua tarkista, että keitin on käyttövalmis ja vesisäiliö täynnä.

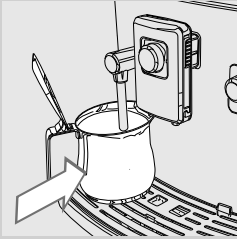

- 1 Aseta astia höyry/kuumavesiputken alle.




- 2 Paina näppäintä "☁" aloittaaksesi kuuman veden annostelun.

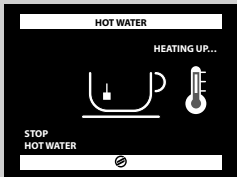

- 3 Keitin vaatii esilämmitysajan: kyseisessä vaiheessa näytetään seuraava kuvake.


- 4 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Kuuman veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "STOP HOT WATER".

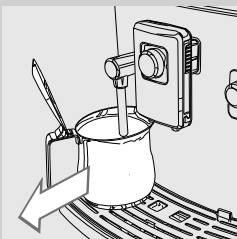

- 5 Ota astia pois.

JUOMAN OHJELMOINTI

Kahvinkeitin voidaan ohjelmoida siten, että kahvin maku sopeutetaan mieleiseksi. Jokaiselle juomalle voidaan yksilöidä omat asetukset.

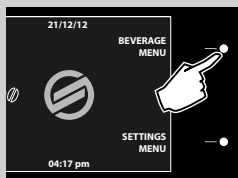

- 1 Paina näppäintä **"BEVERAGE MENU"** siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.



- 2 Paina selausnäppäimiä **"▼"** tai **"▲"** ja vahvista juoman valinta kohdalla **"OK"**.


Cappuccinon ohjelmointi

Seuraava menetelmä kuvaa Cappuccinon ohjelmoinnin.

Seuraavassa kuvataan jokaista alivalikkoa vastaavat asetukset. Niiden valitsemiseksi paina selausnäppäintä **"▼"** tai **"▲"**. Vahvista asetukset kohdalla **"OK"**.



Paina **"OK"** valitaksesi **CAPPUCCINO** juomien valikosta.

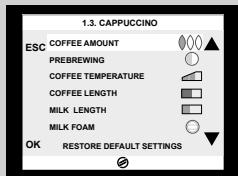**COFFEE AMOUNT**

Tämä asetus säätää jauhattavan kahvin määrää.

- = juoma valmistetaan käyttämällä esijauhattua kahvia
- = kevyt annos
- = keskivahva annos
- = vahva annos

Paina selausnäppäimiä **"▼"** tai **"▲"** valitaksesi ja paina näppäintä **"OK"** vahvistaaksesi.

PREBREWING

Tämän asetuksen avulla voidaan suorittaa esiuuttaminen. Esiuuttamisen aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.

- ☒ : esiuutustoiminto on päällä.
- ☒ : esiuutustoiminto kestää pidempään, jotta korostetaan kahvin makua.
- ☐ : ei suoriteta esiuuttamista.

Paina selausnäppäimiä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.


COFFEE TEMPERATURE

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää kahvin lämpötilaa.

-  : alhainen lämpötila.
-  : keskimääräinen lämpötila.
-  : korkea lämpötila.

Paina selausnäppäimiä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.


COFFEE LENGTH

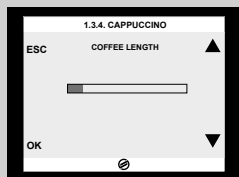

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "▼" ja "▲" voidaan valita vesimäärä kahvin annostelua varten.

Paina "OK" säädön vahvistamiseksi.


MILK LENGTH

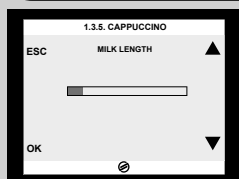

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "▼" ja "▲" voidaan valita maitomäärä, joka käytetään valittua juomaa varten. Paina "OK" säädön vahvistamiseksi.

**Huomautus:**

maidon käsittelyä koskevat vaihtoehdot näytetään ainoastaan maitopohjaisille juomille.

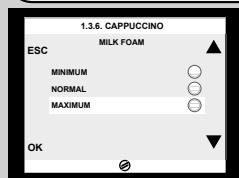MILK FOAM


Tämän kohdan avulla voidaan ohjelmoida maidon vaahdotusmenetelmä:

- = vähäinen vaahdotus
- = keskimääräinen vaahdotus
- = voimakas vaahdotus
- = ei vaahdotusta (saatavilla ainoastaan maitokahville ja kuumalle maidolle)

Paina selausnäppäimiä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

**Huomautus:**

kun vaahdotusvaihtoehto on kytketty pois käytöstä, annostellun maidon lämpötila voi olla hieman alhaisempi. Juoman lämmittämiseksi annostelee höyryä höyryputkesta.

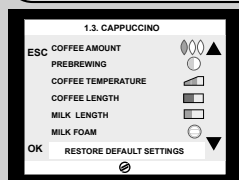
RESTORE DEFAULT VALUES

Jokaiselle juomalle voidaan palauttaa tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan henkilökohtaiset asetukset.

Ohjelmoinnista poistumiseksi paina yhden tai useamman kerran näppäintä "ESC", kunnes näytetään päävalikko.


Kuuman veden ohjelmointi

Seuraava menetelmä kuvaa kuuman veden ohjelmoinnin.

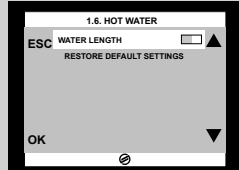

- 1 Valitse "HOT WATER" juomien valikosta painaen selausnäppäimiä "▼" tai "▲". Paina "OK" vahvistaaksesi.

WATER LENGTH

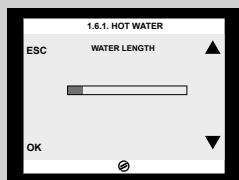


Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "▼" ja "▲" voidaan valita annosteltavan kuumen veden määrä. Paina "OK" säädön vahvistamiseksi.

RESTORE DEFAULT VALUES


Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan henkilökohtaiset asetukset.


KEITTIMEN OHJELMOINTI

Keittimen toimintoasetukset voidaan yksilöllistää. Kyseisiä asetuksia sovelletaan kaikkiin käyttäjäprofileihin.

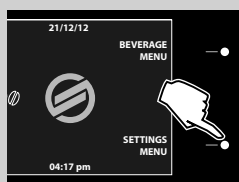

1 Paina näppäintä "SETTINGS MENU" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

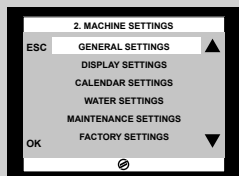

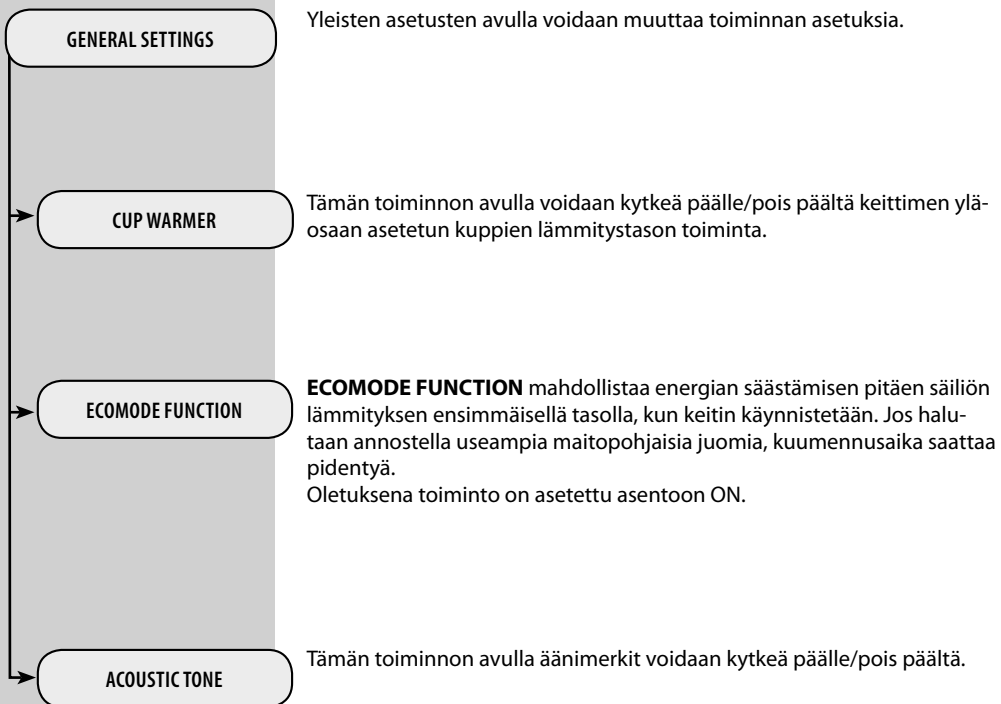Yleiset asetukset

Näytön asetukset

DISPLAY SETTINGS

Näytön asetusten avulla voidaan asettaa näytön kieli ja kirkkaus.

LANGUAGE

Tämä asetus on tärkeä, jotta säädetään automaattisesti keittimen parametrit käyttäjän kotimaan mukaan.

BRIGHTNESS

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää näytön kirkkautta.

Kalenterin asetukset**CALENDAR SETTINGS**

Tämän toiminnon avulla voidaan asettaa aika, kalenteri, valmiustilan aika ja käynnistyksen ajastin.

TIME

Ajan, minuuttien ja tuntien muodon (24h tai AM/PM) asettamiseksi

DATE

Vuoden/kuukauden/päivän muodon asettamiseksi

STAND-BY SETTINGS

STAND-BY SETTINGS määrittävät ajan, jonka kuluttua viimeisestä annostelusta keitin siirtyy valmiustilaan. Valmiustilan aika voi olla 15, 30, 60 tai 180 minuuttia.

Asetettu oletusaika on 30 minuuttia.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Käynnistyksen ajastintoiminto aktivoi automaattisesti keittimen käyttäjän määritteleminä viikonpäivinä ja kellonaikoina. Keitin suorittaa tämän toiminnon vain, jos virtakatkaisin on asennossa **"ON"**. Voidaan asettaa 3 eri käynnistysaikataulua, joita voidaan hallita erikseen.

**Huomautus:**

sammutusaika ohjelmoidaan valmiustilan asetustoiminnon kautta.

TIMER 1 00:00

Tämän valikon avulla voidaan säätää ja ohjelmoida ensimmäinen käynnistysaikataulu.

HOUR 00

Käynnistysajan asettamista varten.

MINUTES 00


Käynnistysajan minuuttien asettamista varten.

DAY OF THE WEEK

Valitaksesi viikonpäivä, jolloin ajastin halutaan aktivoida. Valitse päivä näppäimillä "▼" tai "▲" ja vahvista painamalla näppäintä **"OK"**.

ON = aikataulu kytketty päälle

OFF = aikataulu kytketty pois päältä

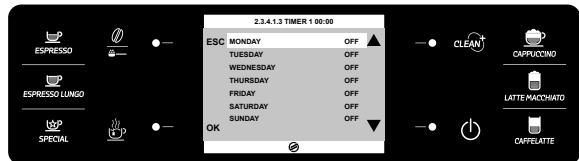


TIMER 2 00:00

Tämän valikon avulla voidaan säätää ja ohjelmoida toinen käynnistysaikataulu.

TIMER 3 00:00

Tämän valikon avulla voidaan säätää ja ohjelmoida kolmas käynnistysaikataulu.

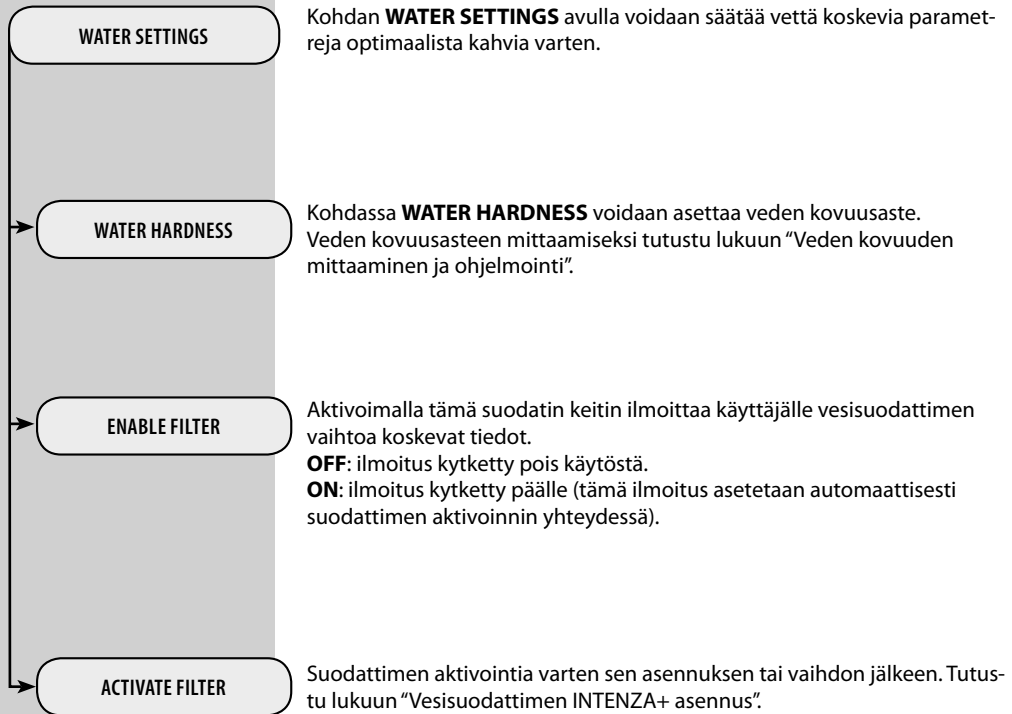Veden asetukset

Huollon asetukset

MAINTENANCE SETTINGS

Kohdan **MAINTENANCE SETTINGS** avulla voidaan asettaa kaikki ne toiminnot, joita tarvitaan keittimen hyvää huoltoa varten.

PRODUCT COUNTERS

Toiminnon **PRODUCT COUNTERS** avulla voidaan näyttää valmistettujen tuotteiden määrä jokaiselle kahvityypille viimeisen nollauksen jälkeen.

DESCALING CYCLE

Toiminto **DESCALING CYCLE** aktivoi kalkinpoistojakson (katso luku "Kalkinpoisto").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Toiminto **BREW GROUP CLEANING CYCLE** mahdollistaa kahviyksikön kuukausipuhdistuksen (katso luku "Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus").

CARAFE WASH CYCLE

Toiminto **CARAFE WASH CYCLE** mahdollistaa maitokannun kuukausipuhdistuksen (katso luku "Maitokannun kuukausittainen puhdistus").

CARAFE AUTO CLEAN

Toiminto **CARAFE AUTO CLEAN** aktivoi automaattisen maitokannun itsepuhdistusjakson. Oletuksena toiminto on asetettu asentoon ON.

Tehdasasetukset

FACTORY SETTINGS

Aktivoimalla kohta **FACTORY SETTINGS** kaikki keittimen asetukset palautetaan oletusarvoihin. Kyseisessä tapauksessa kaikki henkilökohtaiset parametrit poistetaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:

säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!


Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta, keittimesi lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!




Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Älä laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.


Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta (sisäinen) kerran päivässä keitin päälle kytkettynä. Noudata seuraavia ohjeita:

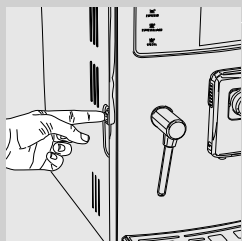


1 Paina painiketta ja avaa huoltoluukku.

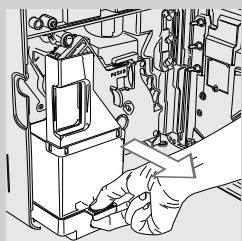


2 Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

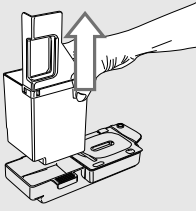


3 Tyhjennä sakkasäiliö ja pese se raikkaalla vedellä.

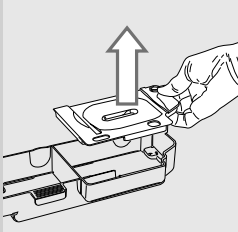

4 Tyhjennä ja pese tippa-alusta (sisäinen) ja kansi raikkaalla vedellä.

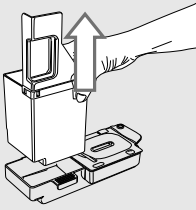

5 Aseta osat takaisin paikoilleen oikein.

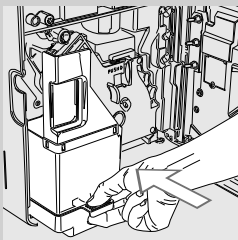


6 Laita alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.



Huomautus:

jos sakat tyhjenetään keitin sammutettuna, säiliössä olevien sakkujen laskentaa ei nollata. Kyseisessä tapauksessa keitin saattaa näyttää viestin **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"** liian aikaisin.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

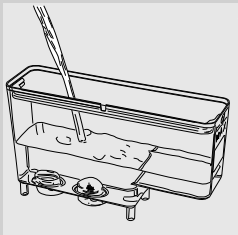

1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedellä.


2 Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.

3 Täytä säiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen)

Maitopohjaisen juoman valmistuksen päätyttyä keitin suorittaa automaattisen puhdistusjakson, joka sisältää höyrysuihkuja maitosuuttimesta.

Tämä jakso voidaan aktivoida myös manuaalisesti painamalla näppäintä "CLEAN⁺" ohjauspaneelissa. Tämä toimenpide voidaan suorittaa milloin tahansa.

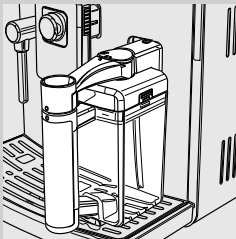


- 1 Laita maitokannu keittimeen kuten kuvataan luvussa "Maitokannu". Sulje maitosuutin.




- 2 Paina näppäintä "CLEAN⁺" käynnistääksesi puhdistusjakson.


Keittimen viikoittainen puhdistus

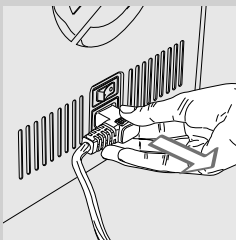


- 1 Sammuta keitin ja kytke pistoke irti.

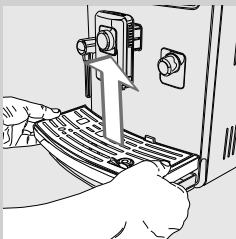


- 2 Irrota tippa-alusta (ulkoinen).

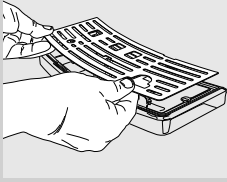


3 Irrota ritalä ja pese se huolella.

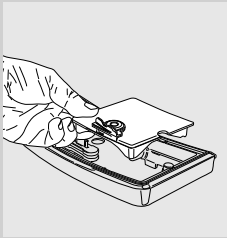


4 Irrota ritalän alle asetettu tuki. Pese tuki ja tippa-alusta.

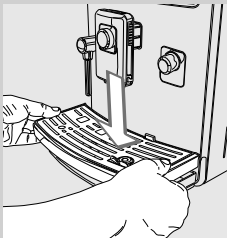


5 Kuivaa ritalä, kokoa se ja aseta se takaisin keittimeen.

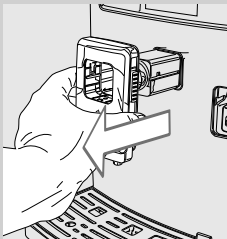

6 Irrota suutin ja pese se vedellä.

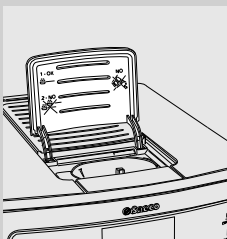


7 Sivellintä tai kuivaa rättiä käyttämällä, puhdista esijauhetun kahvin lokero.

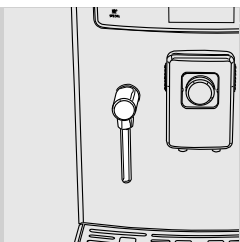

- 8** Puhdista höyry/kuumavesiputki ja näyttö kostealla rätillä.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska poistetaan mahdolliset maitojäämät maitokannun suuttimesta.

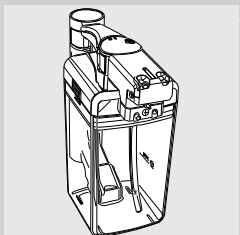


- 1** Ennen puhdistusta poista kannu keittimestä ja tyhjennä sen sisältö.




- 2** Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

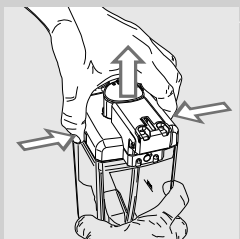


- 3** Paina sivuja ja nosta kantta.

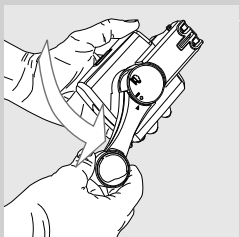


- 4** Vie kahva vapautusasentoon kääntämällä sitä vastapäivään symboliin "●" saakka.

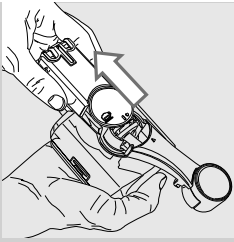

5 Irrota keittimen kanssa kosketuksissa oleva liitin.

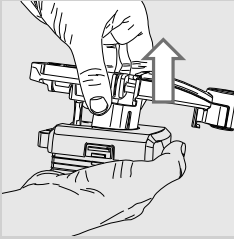

6 Irrota kahva imuputken kanssa.

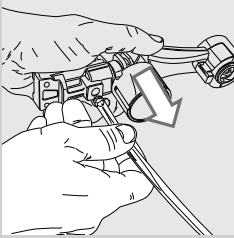


7 Poista imuputki.




Huomautus:

tarkista, että imuputki on työnnetty pohjaan. Päinvastaisessa tapauksessa kannu ei mahdollisesti toimi kunnolla, koska se ei kykene imemään maitoa.

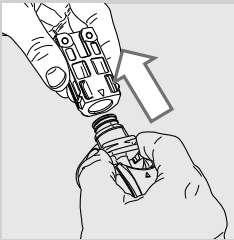

8 Irrota ulkoinen liitin.

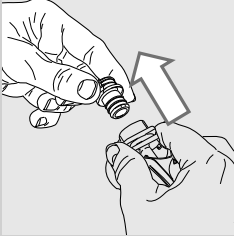

9 Poista sisäinen liitin.

10 Puhdista huolellisesti kaikki osat haalealla vedellä.

11 Asenna takaisin kaikki osat noudattaen käännteistä järjestystä.




Huomio:


ÄLÄ pese kannun osia astianpesukoneessa.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

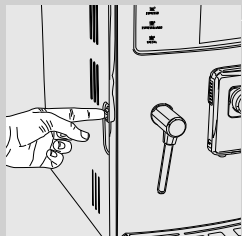


- 1** Paina painiketta ja avaa huoltoluukku.

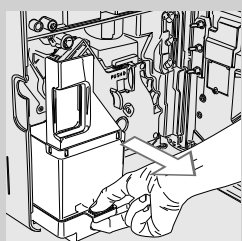

- 2** Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

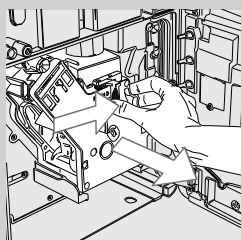

- 3** Kahviyksikön irrottamiseksi painaa näppäintä «PUSH» ja vedä kahvasta.

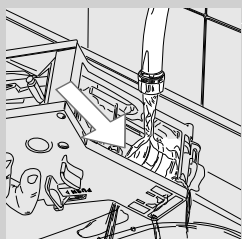

- 4** Pese kahviyksikkö tarkkaan raikkaalla ja haalealla vedellä; pese ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


älä puhdista kahviyksikköä pesuaineilla tai saippualla.

- 5** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 6** Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.

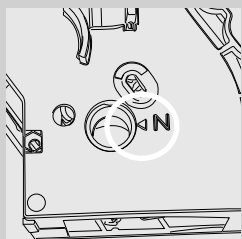



- 7** Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (8) kuvattu toimenpide.

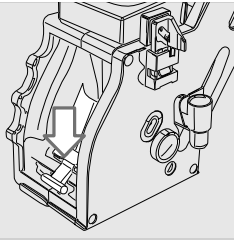


- 8** Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdakkain.

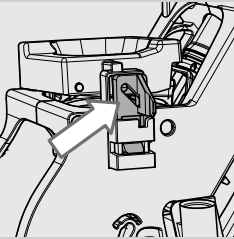

- 9** Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa painamalla pohjaan näppäin "PUSH", kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että koukku on ylhäällä ääriasennossa. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

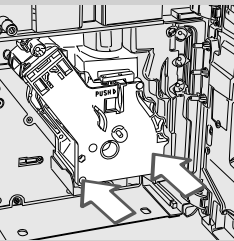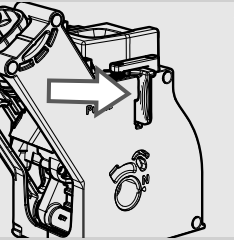


- 10** Aseta kahviyksikkö uudelleen paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

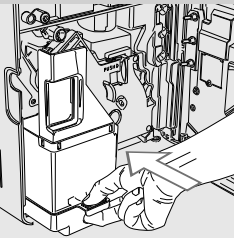

- 11** Laita tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huolto-luukku.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus

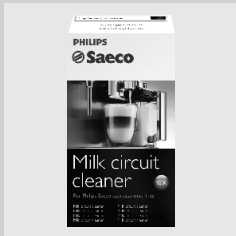


Kuukausittainen puhdistusjakso sisältää maitojärjestelmän puhdistuksen käyttämällä "Saeco Milk Circuit Cleaner" -tuotetta, jotta poistetaan mahdolliset maitojäämät järjestelmästä. Milk Circuit Cleaner on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun.




Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara. Älä koske höyry/kuumavesiputkea suoraan käsillä.

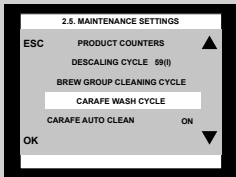


1 Valitse kohta "MAINTENANCE SETTINGS" keittimen valikossa.


2 Valitse "CARAFE WASH CYCLE" ja paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

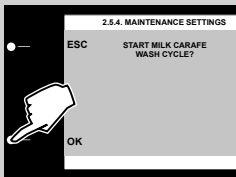


3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

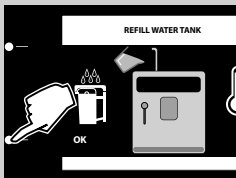


4 Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".

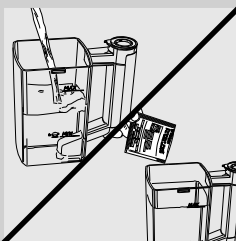


5 Täytä maitokannu raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka. Kaada yksi kertapakkaus puhdistusainetta maitokannuun ja odota, että se sulaa täydellisesti.

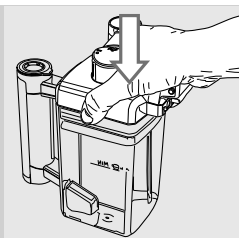



6 Aseta kansi takaisin paikalleen.

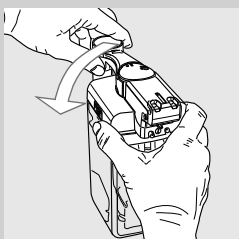


7 Vie maitosuutin lukitusasentoon kääntämällä sitä vastapäivään.

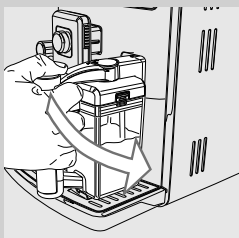


8 Aseta maitokannu keittimeen.

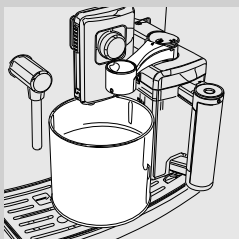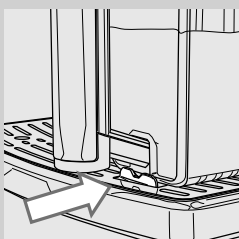

9 Aseta tilava astia (1,5 l) suuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

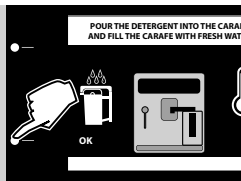

- 10** Paina näppäintä **“OK”** jakson käynnistämiseksi. Keitin alkaa jakaa liuosta maitosuuttimen kautta.

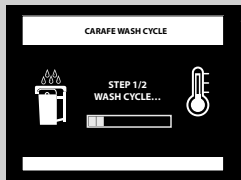


- 11** Näytetään oheinen kuvake. Palkin avulla voidaan seurata jakson etene- mistä.




Varoitus:

älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.

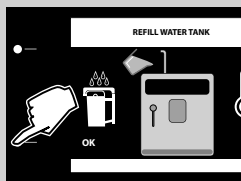


- 12** Kun annostelu on päättynyt, täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä **“OK”** vahvistaaksesi.

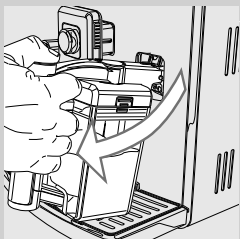


- 13** Poista maitokannu ja astia keittimestä.



- 14** Pese maitokannu huolellisesti ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta maitokannu keittimeen. Paina näppäintä **“OK”** vahvistaaksesi.

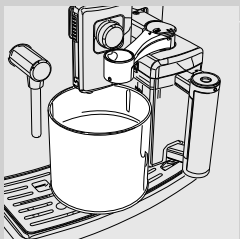

- 15** Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

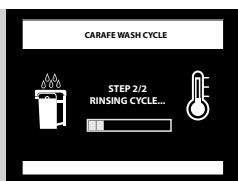


16 Keitin alkaa annostella vettä sekä kahvisuuttimesta että maitosuuttimesta. Palkin avulla voidaan seurata jakson etenemistä.

17 Jakson päätyttyä keitin palaa tuotteiden annosteluvalikkoon.

18 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".


Kahviyksikön kuukausittainen voitelu

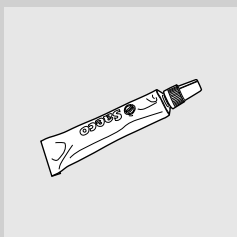


Voitele kahviyksikkö noin 500 annostelun jälkeen tai kerran kuukaudessa. Kahviyksikön voiteluaine Saeco voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.





Huomio:
ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

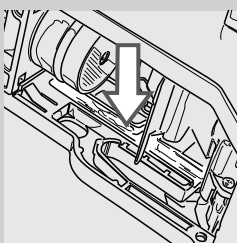

1 Levitä voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauksikoille.

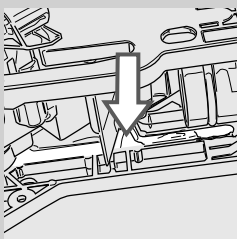

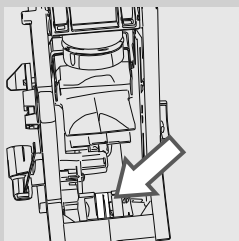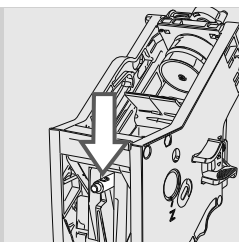

2 Voitele myös akseli.

3 Aseta kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

4 Laita tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huolto-luukku.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus rasvanpoistotableteilla

Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellaan, että suoritat tämän puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Rasvanpoistotabletit ja huoltopakkaus ovat myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun.





Huomio:

rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata luvun "Kalkinpoisto" ohjeita.


1 Valitse kohta "**MAINTENANCE SETTINGS**" keittimen valikossa.

2 Valitse "**BREW GROUP CLEANING CYCLE**". Paina näppäintä "**OK**".

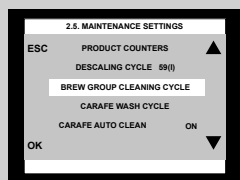


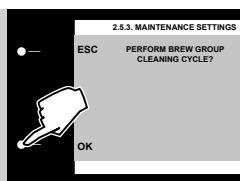


3 Paina näppäintä **"OK"** vahvistaaksesi.

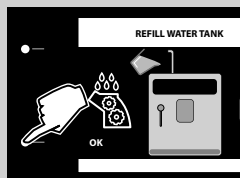

4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä **"OK"**.

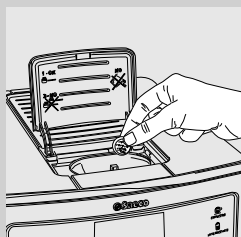

5 Laita yksi rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon. Paina näppäintä **"OK"**.

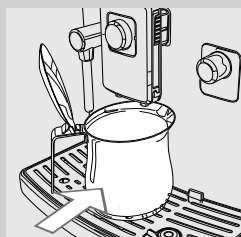

6 Laita astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä **"OK"** puhdistusjakson käynnistämiseksi.



Huomautus:

käännä SBS-nuppia vasemmalle vastapäivään ennen jakson käynnistämistä.




- 7** Näytetään oheinen kuvake. Palkin avulla voidaan seurata jakson etene-
mistä.



Varoitus:


älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.

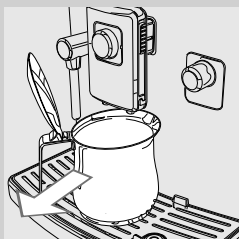

- 8** Annostelun loputtua poista ja tyhjennä astia.

- 9** Suorita kahviyksikön puhdistus kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön
viikoittainen puhdistus".

Kahvipapusäiliön kuukausittainen puhdistus

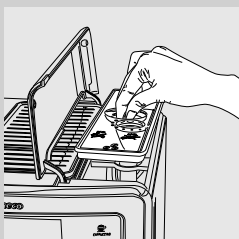

Puhdista kahvipapusäiliö kerran kuukaudessa sen ollessa tyhjä kosteaa
liinaa käyttämällä poistaaksesi kahviin kuuluvat öljymäiset aineet. Täytä
säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päivävästaisessa tapauksessa vesijärjestelmä ja kahvivijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto.



Huomio:

jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta oikein; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä vain Saeco-kalkinpoistoainetta, joka on suunniteltu keittimen suurtuskyvyn säilyttämiseksi parhaana mahdollisena.

Kalkinpoistoainetta Saeco myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu lukuun "Osien tilaaminen huoltoon varten".



Varoitus:

älä juo kalkinpoistoaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.



Huomautus:

älä sammuta keitintä kalkinpoitajakson aikana. Päivävästaisessa tapauksessa suorita jakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoitajakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

1 Kohdassa "SETTINGS MENU" valitse vaihtoehto "MAINTENANCE SETTINGS".



2 Valitse "DESCALING CYCLE" ja vahvista kohdalla "OK".




Huomautus:

jos näppäintä "OK" on painettu vahingossa, paina näppäintä "ESC" poistaksesi.

3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

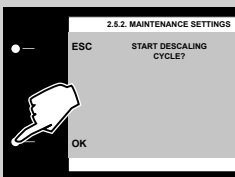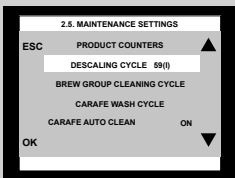

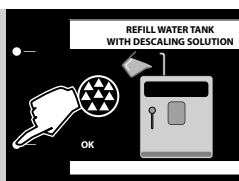


- 4 Poista vesisäiliö ja vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen). Kaada kalkinpoistoaineen Saeco koko sisältö. Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".




- 5 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) / (ulkoinen). Paina näppäintä "OK".



- 6 Täytä maitokannu puolilleen raikkaalla vedellä. Laita kannu ja avaa maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään. Paina näppäintä "OK".

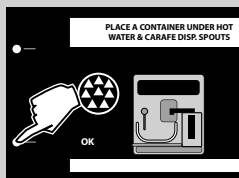

- 7 Aseta tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken ja kannun maitosuuttimen alle. Paina näppäintä "OK".

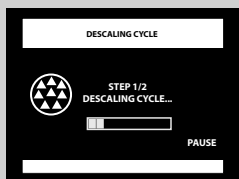


- 8 Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytöllä oleva palkki osoittaa jakson etenemisen tilan.



Huomautus:

säiliön tyhjentämiseksi prosessin aikana ja kalkinpoistojakson laittamiseksi taukotilaan paina näppäintä "PAUSE". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "START".

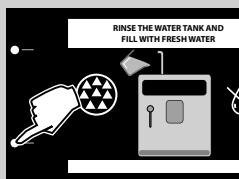

- 9 Viesti osoittaa, että ensimmäinen vaihe on päättynyt. Vesisäiliö on huuhdeltava. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".



- 10** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen. Paina sitten näppäintä **"OK"**.



- 11** Tyhjennä maitokannu ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta se takaisin keittimeen. Paina näppäintä **"OK"**.



- 12** Tyhjennä astia ja laita se uudelleen höyry/kuumavesiputken ja kannun maitosuuttimen alle. Paina näppäintä **"OK"**.



- 13** Huuhtelujakso käynnistyy. Palkin avulla voidaan seurata jakson etene- mistä.



- 14** Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu, keitin lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin ja näyttää tämän näy- tön lyhyen lämmitysvaiheen jälkeen.

- 15** Poista ja tyhjennä astia.

- 16** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoit- tainen puhdistus".

- 17** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen.

- 18** Aseta takaisin vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) vesisäiliöön.

19 Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.









Huomautus:

kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

Huuhtelujakso suorittaa järjestelmän pesun esiasetetulla määrällä vettä, jotta taataan keittimen optimaalinen toiminta. Jos säiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia kahden tai useamman jakson suorittamisen.

NÄYTÖN MERKITYS

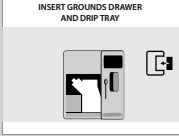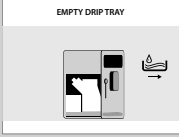Näytettävä viesti	Viestin merkitys
	Sulje kahvipapusailiön sisäkansi.
	Täytä kahvipapusailiö.
	Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.
	Laita sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.
	Tyhjennä sakkasäiliö.  Huomautus: sakkasäiliö on tyhjennettävä vasta sitten, kun keitin sitä pyytää ja keittimen on oltava päällä. Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, ei voida rekisteröidä suoritettua tyhjennystä.
	Sulje huoltoluukku.
	Irrota vesisäiliö ja täytä se.
	Avaa huoltoluukku ja tyhjennä sisäinen tippa-alusta.  Huomautus: kun tämä toimenpide suoritetaan keittimen ollessa päällä, rekisteröidään sakkasäiliön tyhjennys nollaamalla vastaava laskuri; tämän vuoksi myös sakkasäiliö on tyhjennettävä.

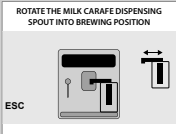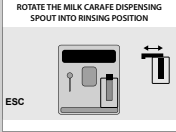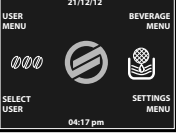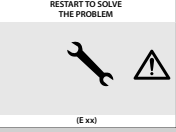Näytettävä viesti	Viestin merkitys
	Avaa kannun maitosuutin tuotteen annostelemiseksi. Paina näppäintä "ESC" poistuaksesi.
	Sulje maitokannun suutin käynnistääksesi kannun puhdistusjakso. Paina näppäintä "ESC" poistuaksesi.
	Laita maitokannu annostelun käynnistämiseksi. Paina "ESC" poistuaksesi.
	Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja ohjeita. <u>Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kun- nolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.</u>
	Keitin ilmoittaa, että on vaihdettava vesisuodatin "INTENZA+".
	Punainen merkkivalo vilkkuu. Paina näppäintä "⏻" poistuaksesi Stand-by-tilasta.
	Merkitse muistiin koodi (E xx), joka annetaan näytöllä alhaalla. Sammuta keitin. Käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile proseduuria 2 tai 3 kertaa. Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä näytetty koodi. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

ONGELMIEN RATKAISU

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessäsi. Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, katso usein tehtyjä kysymyksiä sivulla www.philips.com/support tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin asennossa "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjenetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tätä käyttäytymistä pidetään normaalina.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Mukit/kupit ovat kylmiä.	Esilämmitä mukit/kupit kuumalla vedellä tai käytä kuuman veden suutinta.
	Juoman lämpötila on asetettu asentoon Low ohjelmointivalikossa.	Varmista, että lämpötila on asetettu asentoon Normal tai High ohjelmointivalikossa.
	Kahviin lisätään kylmää maitoa.	Kylmä maito alentaa lopputuotteen lämpötilaa: esilämmitä maito ennen sen lisäämistä tuotteeseen.
Kuumaa vettä ei tule ulos.	Kuumavesi/höyrysuutin on tukkeutunut tai likainen.	Puhdista höyry/kuumavesiputki (katso luku "Puhdistus ja huolto"). Tarkista suutinnokka sen varmistamiseksi, ettei suutin ole tukkeutunut. Tee aukko kalkkikertymään käyttäen apuna puikkoa tai neulaa.
Keitin ei täytä mukia/kuppia.	Keitintä ei ole ohjelmoitu.	Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja säädä kahvin pituuden asetus omien mieltymystesi mukaan kullekin juomatyypille.
Kahvissa on vähän vaahdot (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatus on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Kahvipavut tai esijauhettu kahvi ovat liian vanhoja.	Varmista, että käytetään tuoreita kahvipapuja tai tuoretta esijauhettua kahvia.
Maitoa ei vaahtoutu.	Kannu likainen tai väärin laitettu.	Tarkista kannun kunnollinen puhdistus sekä laittaminen.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on vähäinen.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Mahdotonta irrottaa kahviyksikkö.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.
Mahdotonta laittaa kahviyksikkö.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa. Nuolet on kohdistettava toisiaan vasten. Sitä varten tutustu lukuun "Kahviyksikön kuukausittainen voitelu".
	Kiinnityssysteemi ei ole alkuasennossa.	Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku. Käynnistä keitin. Kiinnityssysteemi palautuu automaattisesti alkuasentoon ja siten voidaan laittaa kahviyksikkö.
Kahviyksikön alla tai päällä on liikaa jauhattua kahvia.	Käytettävä kahvi ei mahdollisesti ole soveltu käytettäväksi automaattisten keittimien kanssa.	Voi olla välttämätöntä vaihtaa kahvin tyyppiä tai muuttaa kahvimyllyn asetuksia (katso luku "Keraamisen kahvimyllyn säätö").
	Keitin on säätämässä kahvimyllyä uudentyyppisille kahvipavuille tai esijauhetulle kahville.	Keitin säätyy automaattisesti muuttaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyyteen. Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuotetta kahvimyllyn säätöä varten. Kyseessä ei ole keittimen toimintahäiriö.
Keittimen aikaansaamat kahvisakat ovat liian kosteita tai liian kuivia.	Säädä kahvimylly.	Keraamisen kahvimyllyn säätö vaikuttaa jäämien laatuun. Jos jäämät ovat liian kosteita, aseta karkeampi jauhatus. Jos jäämät ovat liian kuivia, aseta hienompi jauhatus. Tutustu lukuun "Keraamisen kahvimyllyn säätö".
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (tutustu lukuun "Manuaalinen huuhtelujakso").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Tämä voi tapahtua kun keitin säättää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Kahvi on liian vetistä (katso huomautus).	Tämä voi tapahtua kun keitin säättää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Kahvi on jauhettu karkeaksi.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Kahvia tulee ulos hitaasti (katso huomautus).	Kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (tutustu lukuun "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja ulostuloaukot.

**Huomautus:**

nämä ongelmat voivat olla normaaleja, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by



Saeco supersäätöautomattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkin osoittamalla tavalla.

Jos keitin ei suorita mitään toimintoja tietyssä ajassa, jonka pituuden käyttäjä voi ohjelmoida (katso luku "Keittimen ohjelmointi"), keitin sammuu automaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson. Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1Wh tunnissa.

Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "⏻" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Keitin voidaan siirtää manuaalisesti stand-by-tilaan pitämällä STAND-BY-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

**Huomautus:**

- 1** keitin ei siirry Stand-by-tilaan, jos huoltoluukku on auki.
- 2** Stand-by-tilan aktivoinnin yhteydessä keitin saattaa suorittaa huuhtelujakson. Jakson keskeyttämiseksi paina näppäintä "STOP".

Keitin voidaan aktivoida uudelleen:

- 1** painaen mitä tahansa näppäintä ohjauspaneelissa;
- 2** avaamalla huoltoluukku (luukun sulkeutuessa keitin palautuu stand-by-tilaan).

Kun keitin on Stand-by-tilassa, punainen merkkivalo näppäimessä "⏻" vilkkuu.



Hävittäminen

Keittimen käyttöään lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai siihen kuuluvassa pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöään lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso laitteeseen kiinnitettyä kilpeä
Rungon materiaali	Lämpömuovi
Mitat (l x k x s)	280 x 370 x 420 mm
Paino	17 kg
Johdon pituus	1200 mm
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Kupin mitat	110 mm
Vesisäiliö	1,6 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	350 g
Sakkasäiliön tilavuus	15
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Säiliöpaineen turvaventtiili - Kaksinkertainen turvatermostaatti - Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistusta sekä kalkinpoistoa koskevista toimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystieto annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin


- Kalkinpoistoaine CA6700



- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702




- Voiteluaine HD5061

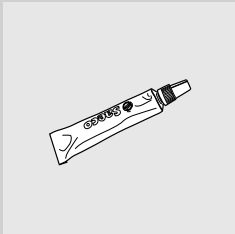




- Rasvanpoistotabletit CA6704

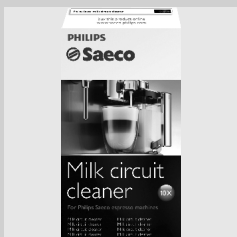


- Maitojärjestelmän puhdistus CA6705



- Huoltopakkaus CA 6706







Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



421940436241

Rev.00 del 15-01-13