

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/welcome

02

LV

INTELIA EVO

Lietošanas pamācība

Modelis HD8752



LV

02

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET.

CE

 **Saeco**

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības norādījumi, tai skaitā:

1. Izlasiet visu pamācību.
2. Nepieskarieties karstā virsmām. Izmantojiet rokturus vai izvīrzījumus.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktspraudņus vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad to nelietojat, un pirms tīrīšanas. Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas, kā arī pirms tīrīšanas darbību veikšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
6. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktspraudnis, nopietni darbības traucējumi vai jebkāda veida bojājumi. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Ražotāja neieteiktu piederumu lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienus vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Sekojiet, lai barošanas vads nenokarājas pāri galda vai letes malai vai nenonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarstētā cepeškrāsnī.
11. Vispirms vienmēr pievienojiet barošanas vadu ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrotīklam. Lai atvienotu ierīci, izslēdziet visas funkcijas un tad atvienojiet kontaktspraudni no elektrotīkla.
12. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam lietošanas veidam.
13. Saglabājiet šo pamācību.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

BRĪDINĀJUMI

Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībā. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrīšanu, jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīcē nav nevienas detaļas, ko varētu remontēt lietotājs. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa centra darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārļiecinātos, vai uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes norādītais spriegums atbilst mājāsaimniecības elektrotīkla spriegumam.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrītu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkaļķošana ir ieteicama reizi 2-3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

NORĀDĪJUMI PAR BAROŠANAS VADU

- A. Jānodrošina īss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai pakļupt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
 1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja norādītajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
 2. Ja ierīce ir zemēta, tad arī pagarinātājam ir jābūt 3. dzīslu zemēta tipa vadam.
 3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai aizķerties.

Apsveicam ar Saeco Intelia EVO pilnīgi automātiskā kafijas automāta iegādi! Lai pilnīgi izmantotu atbalstu, ko piedāvā Saeco, lūdzu, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Šī lietošanas pamācība paredzēta modelim HD8752.

Šī ierīce piemērota espresso kafijas pagatavošanai, izmantojot veselās kafijas pupiņas, un aprīkota ar piena trauku, lai viegli un ātri varētu pagatavot perfektu Cappuccino vai Latte Macchiato. Šajā lietošanas pamācībā atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalļānotu kafijas automātu.

SATURS

SVARĪGI	4
Drošības norādījumi	4
Uzmanību	4
Brīdinājumi	5
Atbilstība standartiem	5
UZSTĀDĪŠANA	6
Ierīces pārskats	6
Vispārīgs apraksts	7
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI	8
Ierīces iepakojums	8
Ierīces uzstādīšana	8
IERĪCES PIRMĀ LIETOŠANA	10
Sistēmas uzpildīšana	10
Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanas cikls	11
Manuālais skalošanas cikls.....	12
Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana	14
«INTENZA+» ūdens filtra uzstādīšana	15
«INTENZA+» ūdens filtra nomaiņa	16
REGULĒŠANA	18
Saeco pielāgošanas sistēma	18
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	18
Aromāta regulēšana (kafijas stiprums)	19
Kafijas padeves teknes regulēšana	20
Kafijas tilpuma regulēšana	21
ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA	22
Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām	22
Espresso un kafijas pagatavošana no maltas kafijas	23
CAPPUCCINO PAGATAVOŠANA	24
KARSTĀ ŪDENS PADEVE	25
TĪRĪŠANA UN APKOPE	27
Ierīces ikdienas tīrīšana	27
Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana	28
Kapučinatora ikdienas tīrīšana	28
Ierīces iknedēļas tīrīšana	29
Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana	30
Kapučinatora ikmēneša tīrīšana	32
Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša eļļošana	36
Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļas noņemšanas līdzekli	37
Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana	39

ATKAĻĶOŠANA	40
PROGRAMMĒŠANA	44
Pielāgojamie parametri	44
Programmēšanas režīma piemēri	45
EKRĀNA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS	47
KĻŪMJU NOVĒRŠANA	50
ENERĢIJAS TAUPĪŠANA	52
Gaidstāve	52
Utilizācija	52
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	53
GARANTĪJA UN SERVISS	53
Garantija	53
Serviss	53
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA	54

SVARĪGI

Drošības norādījumi

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības funkcijām. Tomēr lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā pamācībā. Saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākām uzziņām.



Vārds **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumiem kafijas automātam.



Vārds **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumiem kafijas automātam.

Uzmanību

- Pievienojiet kafijas automātu tikai pareizi vadotai elektrības rozetei. Elektrotīkla spriegumam atbilst ierīces tehniskajam raksturojumam.
- Sekojiet, lai barošanas vads nenokarājas pāri galda vai letes malai vai nenonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktspraudni vai barošanas vadu ūdenī (elektriskās strāvas trieciena risks).
- Nekad nevērsiet karstā ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām (apdegumu risks).
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai izvirkļus.
- Atvienojiet barošanas vada kontaktspraudni no elektrotīkla:
 - ja rodas darbības traucējums,
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots,
 - pirms kafijas automāta tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktspraudni, nekad nevelciet aiz vada. Nepieskarieties kontaktspraudnim ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktspraudnis, barošanas vads vai pats automāts ir bojāts.
- Nepārveidojiet kafijas automātu vai tā barošanas vadu. Lai izvairītos no iespējamiem riskiem, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī personas bez pieredzes un zināšanām (tostarp bērni) drīkst lietot šo kafijas automātu par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc tās norādījumu saņemšanas.
- Uzraugiet bērnus, lai viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Brīdinājumi


- Kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecībā. Tas nav paredzēts lietošanai veikala darbinieku virtuvēs, birojos, fermās, lauku saimniecībās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz gludas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet kafijas automātu uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildītājam vai citiem siltuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai kafijas pupiņas. Ja tiek iebērtā maltā kafija, šķīstošā kafija vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
- Tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalķojiet kafijas automātu. Kafijas automāts norāda, kad nepieciešama atkalķošana. Ja atkalķošana netiks veikta, ierīce nedarbosies pareizi. Šāda veida remonts neietilpst garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Sistēmā palikušais ūdens var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Lietojot kafijas automātu, vienmēr izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst Itālijas 2005. gada 25. jūlija likumdošanas dekrēta Nr. 151 «Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK īstenošana noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanā elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, kā arī atkritumu apsaimniekošanā» 13. pantam.
Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

UZSTĀDĪŠANA


Ierīces pārskats

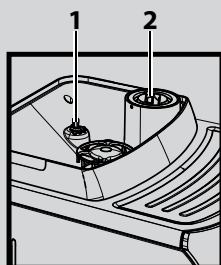

13



14


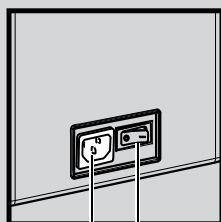


18 19


30



24 25 26 27 28 29


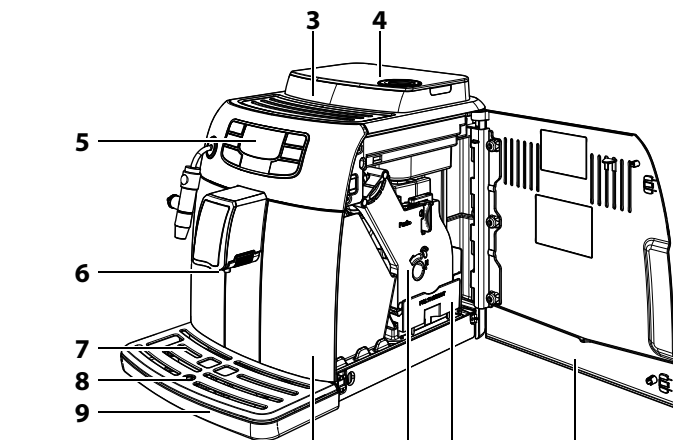


20



23

15 16 17

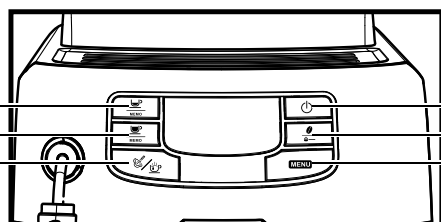

21

Vispārīgs apraksts

1. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
2. Maltas kafijas nodalījums
3. Kafijas pupiņu piltuve
4. Kafijas pupiņu piltuves vāks
5. Vadības panelis
6. Padeves tekne
7. Krūzišu novietošanas rešte
8. Pilnas notekaplatē indikator
9. Notekaplatē
10. Kafijas biežumu tvertne
11. Kafijas pagatavošanas nodalījums
12. Servisa durvis
13. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviena
14. Elektrovars
15. Kapučinators
16. Iesūkšanas caurule
17. Ūdens tvertne
18. Elektrovada kontaktligzda
19. Ieslēgšanas taustiņš
20. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltas kafijas mērkarote
21. Tīrīšanas birstīte
22. Kafijas savācējtvertne
23. Ūdens cietības pārbaudes strēmele
24. Espresso pagatavošanas taustiņš
25. Kafijas pagatavošanas taustiņš
26. Karsta ūdens/tvaika izvēles taustiņš
27. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
28. "Aroma" - maltas kafijas taustiņš
29. Izvēlnes taustiņš
30. Atkaļķošanas šķīdums (iegādājams atsevišķi)

SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

Ierīces iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums izstrādāts un izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.




Ierīces uzstādīšana

1 Izņemiet no iepakojuma notekaplāti ar krūzīšu novietošanas resti.

2 Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu.

3 Pēc iespējas labākai ierīces lietošanai:

- Izvēlieties drošu, līdzenu un gludu virsmu, kur nepastāv apgāšanās vai savainošanās risks.
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas ērti sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā.
- Nodrošiniet minimālo brīvo telpu ierīces sānu malās kā parādīts attēlā.

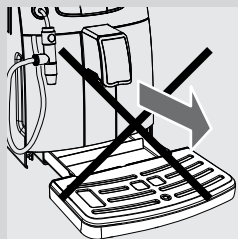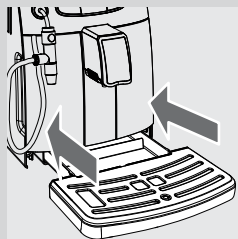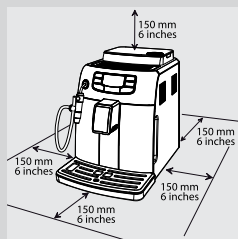

4 Pievienojiet notekaplāti ar krūzīšu novietošanas resti kafijas automātam. Pārlicinieties, ka tā ir pilnīgi ievietota.




Norāde:

Notekaplāte savāc ūdeni, kas plūst pa padeves tekni katra skalošanas/pašattīrīšanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izlīst dzērienu pagatavošanas laikā. Iztukšojiet un izmazgājiet notekaplāti katru dienu un katru reizi, kad indikators norāda, ka tā ir pilna.




Brīdinājums:

NEKAD neizņemiet notekaplāti, kad ierīce ir tikko ieslēgta. Pēc ieslēgšanas uzgaidiet pāris minūtes, kamēr ierīce veiks skalošanas/pašattīrīšanās ciklu.

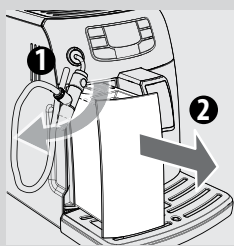

5 Izņemiet ūdens tvertni.

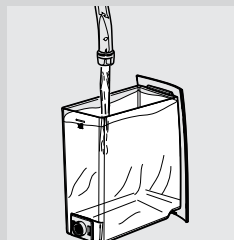

6 Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

7 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Pārlicinieties, ka tā ir pilnīgi ievietota.



8 Noņemiet kafijas pupiņu piltuves vāku un lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.



Norāde:


Neieberiet par daudz kafijas pupiņu piltuvē, jo tas samazinās kafijas automāta maļšanas veikspēju.



Brīdinājums:



Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Maltā kafija, šķīstošā kafija, karamelizētas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela var sabojāt kafijas automātu.

9 Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu piltuves vāku.


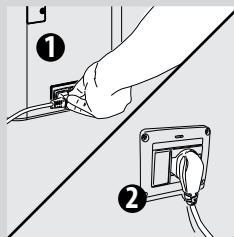


10 Ievietojiet kontaktspraudni ligzdā ieīces aizmugurē.

11 Ievietojiet barošanas vada kontaktspraudni rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

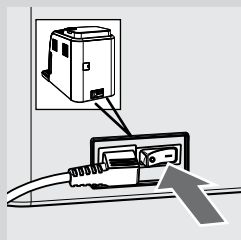

Mēlins

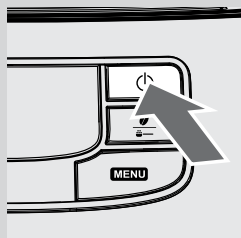

Dzeltens

- 12** Lai ieslēgtu kafijas automātu, piespiediet barošanas slēdzi pozīcijā «I». Ekrānā parādās gaidstāves piktogramma.

- 13** Lai ieslēgtu kafijas automātu, vienkārši piespiediet «I» taustiņu. Ekrānā parādās rādījums par sistēmas uzpildīšanas nepieciešamību.

IERĪCES PIRMĀ LIETOŠANA


Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, nepieciešams veikt šādas darbības:


- 1) Jāuzpilda sistēma
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrīšanās ciklu
- 3) Jāuzsāk manuālais skalošanas cikls

Sistēmas uzpildīšana


Šī procesa laikā svaigs ūdens plūst cauri kafijas automāta iekšējai sistēmai, un ierīce uzsilst. Tas ilgst dažas minūtes.

- 1** Novietojiet trauku zem kapučinatora.

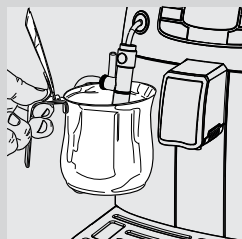

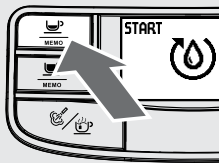


- 2** Piespiediet «MEMO» taustiņu, lai uzsāktu ciklu. Kafijas automāts sāks automātisku sistēmas uzpildīšanu, izlaižot iepriekš noteiktu ūdens tilpumu caur kapučinatoru.



Dzeltens

- 3** Josla zem piktogrammas rāda procesa norisi. Kad process ir pabeigts, kafijas automāts automātiski pārtrauks padevi.



Dzeltens

- 4** Tad ekrānā parādās kafijas automāta uzsilšanas piktogramma.

Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanas cikls

Kad kafijas automāts ir uzsildis, tas automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanas ciklu ar tīru ūdeni. Tas ilgst mazāk kā minūti.



- 5** Zem kafijas padeves teknes novietojiet trauku, kurā savākt nelielu ūdens daudzumu, kas iztecēs no kafijas automāta.




Dzeltens

- 6** Redzams šāds rādījums. Uzgaidiet, līdz cikls automātiski noslēdzas.



Norāde:

Lai apturētu padevi, piespiediet «MEMO» taustiņu.



Zaļš


- 7** Kad pabeigtas iepriekš aprakstītās darbības, ekrānā redzama šāds rādījums.

Manuālais skalošanas cikls


Šī procesa laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas cikls un cauri tvaika/karstā ūdens sistēmai plūst tīrs ūdens. Tas ilgst dažas minūtes.



- 1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves teknes.



- 2 Pārliecinieties, ka ir redzams šāds rādījums.



- 3 Lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, piespiediet «☕» taustiņu. Redzams šāds rādījums.




Norāde:

Neberiet nodalījumā maltu kafiju.

- 4 Piespiediet «☕
MEMO» taustiņu. Kafijas automāts uzsāk ūdens padevi.

- 5 Kad kafijas automāts pārtrauc padevi, iztukšojiet trauku. Divreiz atkārtojiet 1. - 4. darbību, tad turpiniet ar 6. darbību.

- 6 Izņemiet no kapučinatora iesūkšanas cauruli.

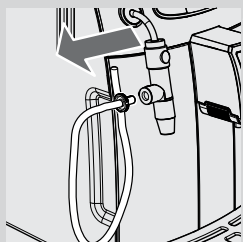


- 7 Novietojiet trauku zem kapučinatora.





Zaļš

8 Piespiediet «☰/☰» taustiņu. Parādās šāda piktogramma.

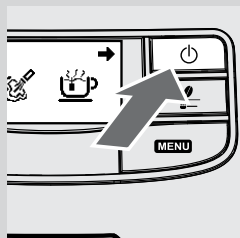


9 Lai uzsāktu karstā ūdens padevi, piespiediet «☰» taustiņu.




Sarkans

10 Teciniet ūdeni, līdz parādās ūdens izbeigšanās piktogramma.

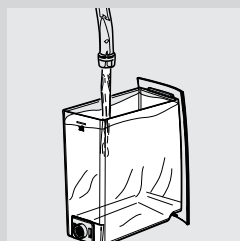


11 Beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai. Parādīsies pa kreisi redzamais rādījums.



Zaļš

12 Ievietojiet kapučinatorā iesūkšanas cauruli.

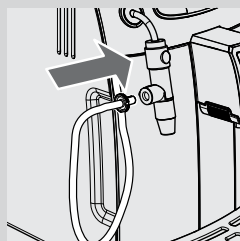

Norāde:


Ja kafijas automāts nav lietots divas vai vairāk nedēļas, pēc ieslēgšanas tas automātiski veiks skalošanas/pašattīrīšanas ciklu. Pēc tam uzsāciet manuālo skalošanas ciklu ar kafijas pagatavošanu kā aprakstīts iepriekš.

Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanas cikls tiek aktivizēts arī tad, ja ieslēdz kafijas automātu (ar aukstu tvertni), kafijas automāts ir gatavs pārslēgties gaidstāves režīmā vai piespiežot «☰» taustiņu (pēc kafijas pagatavošanas).

Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai paredzētu ierīces atkalķošanas intervālus un «INTENZA+» ūdens filtra uzstādīšanu (sīkākai informācijai skat. nākamo nodaļu).

Lai noteiktu ūdens cietību, veiciet šādas darbības:

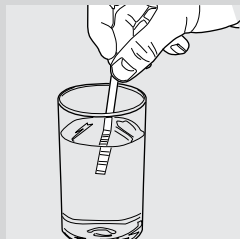

- 1 Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdenī cietības pārbaudes strēmeli (iekļauta komplektā).



Norāde:

Pārbaudes strēmele ir derīga tikai vienai pārbaudei.

- 2 Uzgaidiet vienu minūti.

- 3 Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir palikuši sarkani, un tad salīdziniet ar tabulu.





Norāde:

Kvadrātiņu skaits uz ūdens cietības noteikšanas pārbaudes strēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumiem.


Proti:

- 1 = 1 (ļoti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (ļoti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas «INTENZA+» ūdens filtra apakšā. (Skat. nākamo nodaļu)

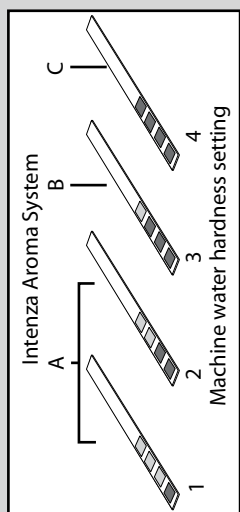


Dzeltens

- 4 Tagad varat ieprogramēt ūdens cietības iestatījumus. Piespiediet «MENU» taustiņu un ritiniet lapu ar «» taustiņu, līdz parādās šāda piktogramma.







Norāde:

Kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst vairumam ūdens veidu.




Dzeltens

- 5 Piespiediet « MEMO» taustiņu, lai palielinātu, un « MEMO» taustiņu, lai samazinātu vērtību.
- 6 Lai apstiprinātu noregulējumu, piespiediet «» taustiņu.



Zaļš


- 7** Piespiediet «» taustiņu, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.

«INTENZA+» ūdens filtra uzstādīšana


Iesakām uzstādīt «INTENZA+» ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens veidošanos kafijas automātā un uztur intensīvāku kafijas aromātu.

INTENZA+ ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.


Ūdens ir būtiska jebkura espresso sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. «INTENZA+» ūdens filtra izmantošana novērsīs kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.

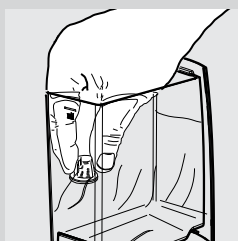

- 1** Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

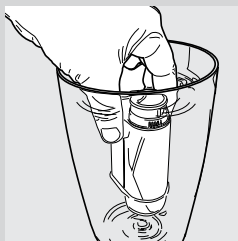


- 2** Izņemiet «INTENZA+» ūdens filtru no iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet «INTENZA+» ūdens

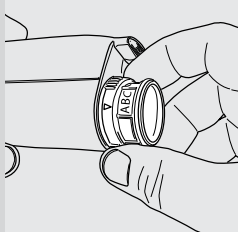


- 3** Noregulējiet filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skat. iepriekšējo nodaļu) un norādēm filtra apakšā:

- A = mīksts ūdens – atbilst 1 vai 2 uz pārbaudes strēmeles
- B = ciets ūdens (standarts) – atbilst 3 uz pārbaudes strēmeles
- B = ļoti ciets ūdens – atbilst 4 uz pārbaudes strēmeles

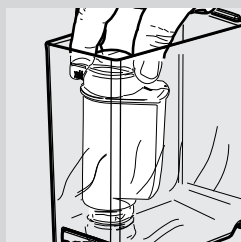


- 4 Ievietojiet filtru tukšā ūdens tvertnē. Spiediet uz leju, līdz tas ir nostiprinājies.
- 5 Piepildiet ūdens tvertni ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- 6 Izteciniet visu ūdens tvertni, izmantojot karstā ūdens funkciju (skat. nodaļu «Karstā ūdens padeve»).
- 7 Atkal piepildiet ūdens tvertni.




Dzeltens

- 8 Piespiediet «**MENU**» taustiņu un ritiniet lapu ar «» taustiņu, līdz parādās šāda piktogramma.




Dzeltens

- 9 Lai izvēlētos «ON», piespiediet «» taustiņu; lai apstiprinātu, piespiediet «» taustiņu.




Zaļš

- 10 Lai izietu, piespiediet «» taustiņu. Šādā veidā kafijas automāts ir ieprogrammēts ziņot lietotājam, kad ir nepieciešams nomainīt «INTENZA+» ūdens filtru.

Šādā veidā kafijas automāts ir ieprogrammēts ziņot lietotājam, kad ir nepieciešams nomainīt «INTENZA+» ūdens filtru.


«INTENZA+» ūdens filtra nomaiņa

Kad «INTENZA+» ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt, parādās šāda piktogramma.




Dzeltens


- 1 Nomainiet filtru kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.



Dzeltenš

2 Piespiediet «**MENU**» taustiņu un ritiniet lapu ar «» taustiņu, līdz parādās šāda piktogramma.


3 Izvēlieties «RESET» iespēju. Lai apstiprinātu, piespiediet «» taustiņu.



Zaļš

4 Lai izietu, piespiediet «» taustiņu.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu filtru.



Dzeltenš



Norāde:

Ja filtrs jau ir uzstādīts un vēlaties to nevis nomainīt, bet izņemt, izvēlieties iespēju «OFF» (Izslēgts).

Ja «INTENZA+» ūdens filtrs nav uzstādīts, ievietojiet ūdens tvertnē iepriekš izņemto mazo balto filtru.

REGULĒŠANA

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus noregulējumus, lai iegūtu vislabākās garšas kafiju.

Saeco pielāgošanas sistēma

Kafija ir dabisks produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus tirgū pieejamos kafijas pupiņu veidus (izņemot karamelizētas kafijas pupiņas).

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūzīšu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai optimizētu kafijas pagatavošanu.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un perfektu malumu katrai kafijas šķirnei un aizsargā pupiņas no pārkaršanas. Tas nodrošina bagātīgu aromātu, lai varētu izbaudīt īstas itāļu kafijas garšu.



Uzmanību:

Keramiskajām kafijas dzirnaviņām ir kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektā iekļauto regulēšanas atslēgu. Pirms jebkāda veida darbību veikšanas kafijas pupiņu piltuvē izslēdziet kafijas automātu, piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, un atvienojiet kontaktspraudni no elektrības rozetes.


Keramiskās kafijas dzirnaviņas var noregulēt, lai iestatītu kafijas malumu atbilstoši savai gaumei.





Uzmanību:

Dzirnaviņu regulēšanas slēdzi, kas atrodas kafijas pupiņu piltuvē, var pagriezt tikai tad, kad keramiskās kafijas dzirnaviņas ir ieslēgtas.

Piespiediet un pagriežiet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi kafijas pupiņu piltuvē ar komplektā iekļauto dzirnaviņu regulēšanas atslēgu.

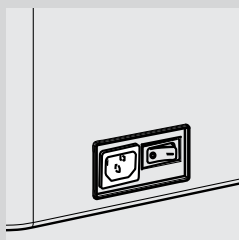

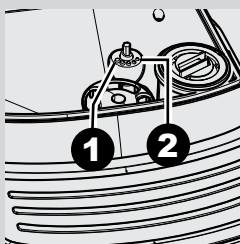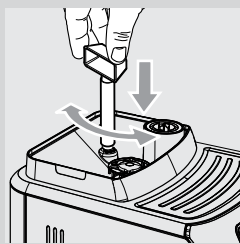

1 Piespiediet un pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi kafijas pupiņu piltuves iekšpusē vienā reizē par vienu pozīciju. Pēc 2-3 krūzišu espresso pagatavošanas sajūtīsiet garšas atšķirību.


2 Atzīmes kafijas pupiņu piltuves nodalījumā norāda uz maluma noregulējumu. Var izvēlēties vienu no pieciem iestatījumiem:

- 1 - Rupjš malums: maigas garšas kafija, stipri grauzdētas kafijas maisījumiem
- līdz
- 2 - Smalks malums: stiprākas garšas kafija, viegli grauzdētas kafijas maisījumiem

Kad keramikās kafijas dzirnaviņas noregulē uz smalkāku malumu, kafijas garša būs stiprāka. Lai pagatavotu maigākas garšas kafiju, noregulējiet keramikās kafijas dzirnaviņas uz rupjāku malumu.

Aromāta regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties iecienītāko kafijas šķirni un noregulējiet maļamās kafijas daudzumu atbilstoši savai gaumei. Var izvēlēties maltās kafijas funkciju.

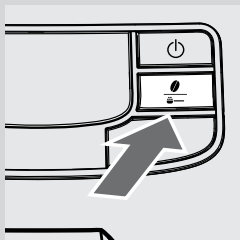


Norāde:


Tas jāveic pirms kafijas izvēles.

Piespiežot «☰» taustiņu, iespējamas četras izvēles.


Ikreiz, piespiežot «☰» taustiņu, aromāts mainās par vienu pakāpi, atbilstoši izvēlētajam tilpumam:



Zaļš



Zaļš



☰ = maigas garšas kafija


☱ = parasta kafija

☲ = stipras garšas kafija

☴ = malta kafija

Kafijas padeves teknes regulēšana


Kafijas padeves teknes augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu izmantoto krūziņu izmēram.

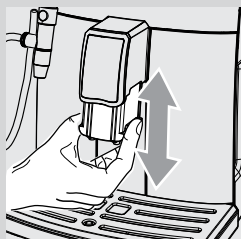


Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un bīdīet kafijas padeves tekni uz augšu vai uz leju, lai noregulētu augstumu.



Ieteicamais novietojums:
Lietojot mazas krūzes.

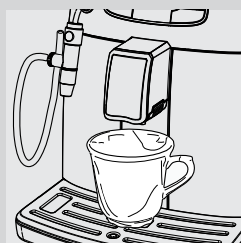



Lietojot lielas krūzes.

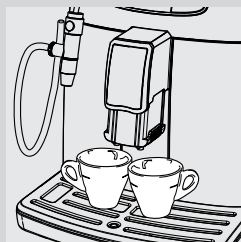


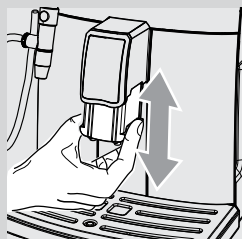
Zem kafijas padeves teknes var novietot arī divas krūzes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas porcijas kafijas.

Kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamo kafijas tilpumu atbilstoši savai gaumei un/vai krūziņu izmēram.

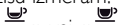Ikreiz, piespiežot «» vai «» taustiņu, kafijas automāts pagatavo iepriekš noteiktu kafijas tilpumu. Katru taustiņu var ieprogrammēt atsevišķi noteiktam pagatavošanas noregulējumam.

Turpmāk aprakstīta «» taustiņa programmēšanas procedūra.





Zaļš




Zaļš

- 1 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves teknes.




- 2 Piespiediet un turiet piespiestu «» taustiņu, līdz parādās piktogramma «**MEMO**». Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā. Kafijas automāts sāk kafijas pagatavošanu.

- 3 Kad redzama «**STOP**» piktogramma, piespiediet «» taustiņu, tiklīdz sasniegts vēlamais kafijas tilpums.

Tagad «» taustiņš ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad piespiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos tikko ieprogrammēto espresso tilpumu.




Norāde::

Lai ieprogrammētu kafijas «» taustiņu, vēlreiz veiciet tās pašas darbības. Kad sasniegts vēlamais kafijas tilpums, vienmēr izmantojiet «» taustiņu, lai apturētu kafijas pagatavošanu. Pat programmējot «» taustiņu.


ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Pirms kafijas pagatavošanas pārliedzieties, vai vadības paneļa ekrānā nav redzami brīdinājumi un ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

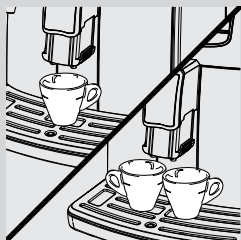

- 1 Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas padeves teknes.

- 2 Lai pagatavotu espresso vai kafiju, vienreiz piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos nepieciešamo aromātu.

- 3 Piespiediet «» taustiņu espresso vai «» taustiņu kafijas pagatavošanai.

- 4 Lai pagatavotu 1 krūzīti espresso vai kafijas, vienreiz piespiediet nepieciešamo taustiņu. Parādās šāda piktogramma.

- 5 Lai pagatavotu 2 krūzītes espresso vai kafijas, divreiz piespiediet nepieciešamo taustiņu. Parādās šāda piktogramma.



Zaļš




Zaļš



Norāde:


Šajā darbības režīmā kafijas automāts automātiski samaļ un dozē atbilstošu kafijas daudzumu. Lai pagatavotu divas espresso, kafijas automāts automātiski veiks divus malšanas un pagatavošanas ciklus.

- 6 Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves tekni.
- 7 Kafijas pagatavošana automātiski tiek pārtraukta, kad sasniegts iepriekšnoteiktais tilpums; procesu iespējams pārtraukt ātrāk, vēlreiz piespiežot «» taustiņu.


Espresso un kafijas pagatavošana no maltas kafijas

Šī funkcija ļauj izmantot malto un bezkofeīna kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju vienlaicīgi var pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.



Zaļš

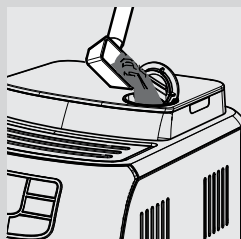

- 1 Lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, piespiediet «☕» taustiņu.

- 2 Paceliet maltās kafijas nodaļuma vāciņu un iebēriet vienu mērkaroti maltas kafijas. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto mērkaroti. Tad aizveriet maltās kafijas nodaļuma vāciņu.



Uzmanību:

Maltās kafijas nodaļumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu priekšmetu ievietošana var sabojāt ierīci. Šādu bojājumu remonts neietilpst garantijā.

- 3 Piespiediet «☕MEMO» taustiņu espresso vai «☕MEMO» taustiņu kafijas pagatavošanai. Kafijas automāts sāk pagatavošanas ciklu.
- 4 Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves tekni.
- 5 Kafijas pagatavošana automātiski tiek pārtraukta, kad sasniegts iepriekšnoteiktais tilpums; procesu iespējams pārtraukt ātrāk, vēlreiz piespiežot «☕MEMO» taustiņu.

Pēc pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai pagatavotu vēl kafiju no maltas kafijas.



Norāde:

Ja maltās kafijas nodaļumā netiek iebērtā kafija, tiks padots tikai ūdens.

Ja deva ir pārāk liela vai tiek iebērtas 2 vai vairāk mērkarotes maltas kafijas, kafijas automāts nepagatavos dzērienu. Tiks padots tikai ūdens un maltā kafija tiks novadīta kafijas biežumu tvertnē.

CAPPUCCINO PAGATAVOŠANA



Uzmanību:


Applaucēšanās risks! Padeves laikā kafijas automāts var izšļākt karsta piena un tvaika strūklu. Karstā ūdens/tvaika izvads var ļoti uzkarst: nekad nepieskarieties tam ar kailām rokām. Izmantojiet atbilstošu rokturi.

- 1 Ielejiet traukā 1/3 auksta piena.



Norāde:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu cappuccino pagatavošanu. Atbilstoši savai gaumei var izmantot arī pilnpienu vai vājpienu.

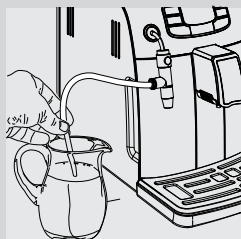


- 2 Ievietojiet iesūkšanas cauruli piena traukā.



Brīdinājums:



Higiēnas nolūkos pārlicinieties, ka iesūkšanas caurules ārpusē ir tīra.

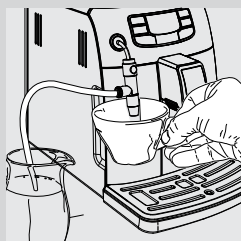


- 3 Novietojiet trauku zem kapučinatora.




Zaļš

- 4 Piespiediet «/» taustiņu. Parādās šāda piktogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu piena putu padevi.



Dzeltens

- 5 Kafijas automāta uzsildīšanas laikā var būt redzama šāda piktogramma.



Zaļš

- 6 Kad redzama šāda piktogramma, kafijas automāts iepilda saputoto pienu tieši krūzītē.
- 7 Piespiediet «MEMO» taustiņu, lai apturētu padevi.
- 8 Ievietojiet trauku atpakaļ ledusskapī pareizai piena uzglabāšanai.

! **Brīdinājums:**

Pēc piena putošanas iztīriet kapučinatoru un iesūkšanas cauruli, iztecinojot nelielu karstā ūdens daudzumu traukā. Detalizētas tīrīšanas norādes skat. nodaļā «Tīrīšana un apkope».

☰ **Norāde:**


Pēc piena uzpuotošanas iespējams pagatavot espresso vai uzreiz iepildīt karstu ūdeni.

KARSTĀ ŪDENS PADEVE

! **Brīdinājums:**


Pēc piena putošanas iztīriet kapučinatoru un iesūkšanas cauruli, iztecinojot nelielu karstā ūdens daudzumu traukā. Detalizētas tīrīšanas norādes skat. nodaļā «Tīrīšana un apkope».


Pirms karstā ūdens padeves pārlicinieties, ka kafijas automāts ir gatavs lietošanai un ūdens tvertne ir piepildīta.



Zaļš

- 1 Izņemiet no kapučinatora iesūkšanas cauruli.

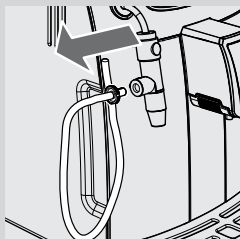

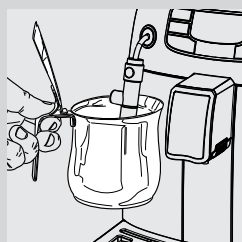



2 Novietojiet trauku zem kapučinatora.




Zaišs

3 Piespiediet «/» taustiņu. Parādās šāda piktogramma.

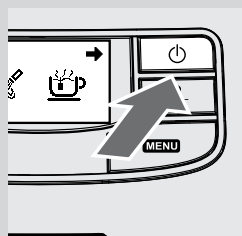

4 Lai uzsāktu karstā ūdens padevi, piespiediet «» taustiņu.




Dzeltens

5 Kafijas automāta uzsilšanas laikā var būt redzama šāda piktogramma.



Zaišs

6 Iepildiet vēlamo karstā ūdens tilpumu. Lai apturētu karstā ūdens padevi, piespiediet «» taustiņu.

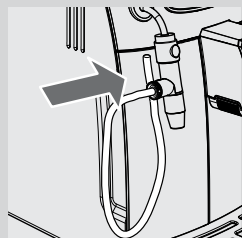

7 Ievietojiet iesūkšanas cauruli atpakaļ kapučinatorā.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Ierīces ikdienas tīrīšana



Brīdinājums:

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā pagarina kafijas automāta darbmūžu. Kafijas automāts pastāvīgi tiek pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!

Šajā nodaļā detalizēti aprakstītas veicamās darbības un to biežums. Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību. Šādu bojājumu remonts NEIETILPST garantijā!



Norāde:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojiet mikstu, samitrinātu drānu.
- Detaļas nav paredzētas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet spirtu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā sastāvdaļas mikroviļņu krāsnī un/vai parastajā cepeškrāsnī.



1



Iztukšojiet un iztīriet kafijas biežumu tvertni katru dienu, kad kafijas automāts tiek lietots.

Citas apkopes darbības var veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.

2


Iztukšojiet un iztīriet kafijas savācējtvertni, kas atrodas kafijas automāta iekšpusē. Atveriet servisa durvis, izņemiet kafijas savācējtvertni un iztukšojiet to.

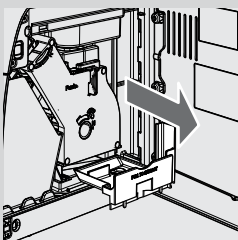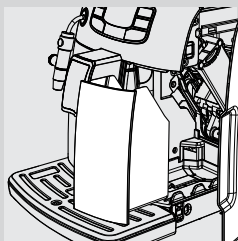

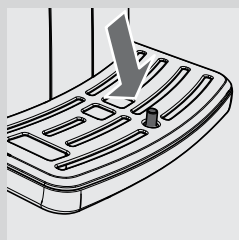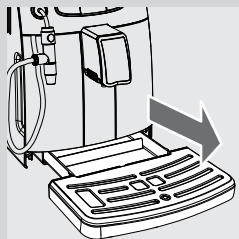

- 3 Iztukšojiet un iztīriet notekaplāti. Iztukšojiet notekaplāti arī tad, kad indikators norāda, ka tā ir pilna.

Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

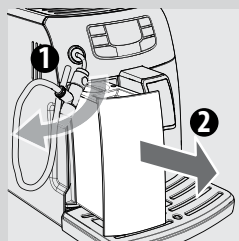


- 1 Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un nomazgājiet tvertni un filtru ar tīru ūdeni.
- 2 Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), viegli piespiežot to uz leju un vienlaicīgi pagriežot.
- 3 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.


Kapučinatora ikdienas tīrīšana

Ir svarīgi iztīrīt kapučinatoru reizi dienā vai pēc katras lietošanas reizes, lai saglabātu to tīru un nodrošinātu teicamu piena putu konsistenci.

Ikreiz pēc piena uzputošanas:

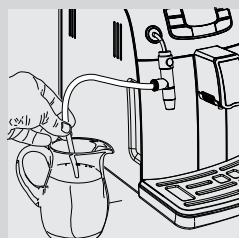

- 1 Ievietojiet iesūkšanas cauruli ar svaigu ūdeni piepildītā traukā.

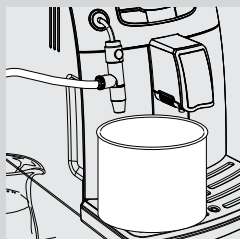



- 2** Novietojiet tukšu trauku zem kapučinatora.



Zaļš

- 3** Piespiediet «» taustiņu. Parādās šāda piktogramma.

- 4** Piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos tvaiku.




Dzeltens

- 5** Kafijas automāta uzsilšanas laikā var būt redzama šāda piktogramma.




Zaļš

- 6** Padeves laikā parādīsies šāda piktogramma. Teciniet ūdeni no kapučinatora, līdz sāks tecēt tīrs ūdens.


Lai apturētu padevi, piespiediet «» taustiņu.

- 7** Notīriet iesūkšanas cauruli ar mitru drānu.

Ierīces iknedējas tīrīšana

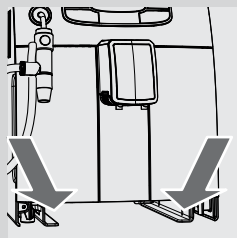


- 1** Iztīriet notekaplatē vadotnes.

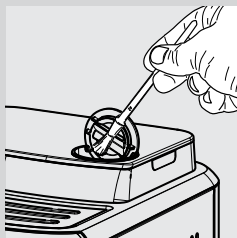


- 2** Iztīriet maltās kafijas nodalījumu ar tīrīšanas birstīti.

Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana


Kafijas pagatavošanas nodaļumu nepieciešams iztīrīt ikreiz, kad tiek piepildīta kafijas pupiņu piltuve vai vismaz reizi nedēļā.

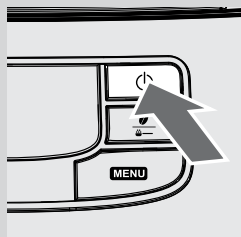


- 1 Izslēdziet kafijas automātu, piespiežot «**⏻**» taustiņu, un atvienojiet kontaktspraudni no elektrības rozetes.

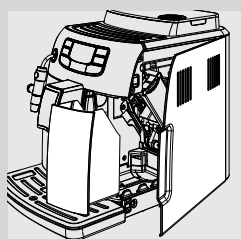


- 2 Izņemiet kafijas biežumu tvertni. Atveriet servisa durvis.

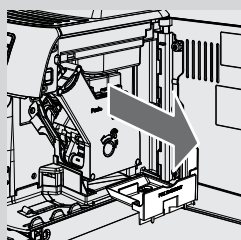

- 3 Izņemiet un iztīriet kafijas savācējtvertni.

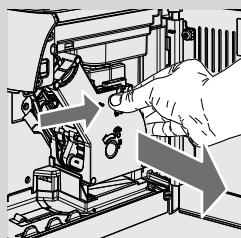

- 4 Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodaļumu, piespiediet «**PUSH**» taustiņu un izvelciet to aiz roktura.

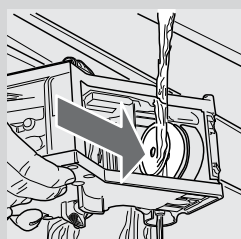


- 5 Kārtīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļumu ar svaigu, remdenu ūdeni un uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.




Brīdinājums:


Kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

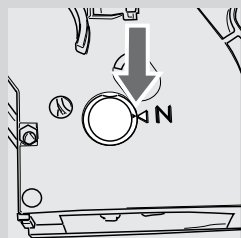


- 6** Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodaļumam pilnīgi nožūt.
- 7** Kārtīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi ar mīkstu, samitrinātu drānu.
- 8** Pārlecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļums ir neitrālā pozīcijā; abām norādēm jāsakrīt. Ja tās nesakrīt, tad rīkojieties kā aprakstīts 9. darbībā.

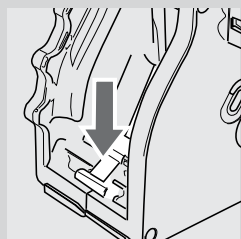


- 9** Lēnām spiediet sviru uz leju, līdz tā pieskaras kafijas pagatavošanas nodaļuma pamatnei un abas norādes kafijas pagatavošanas nodaļuma sānos sakrīt.

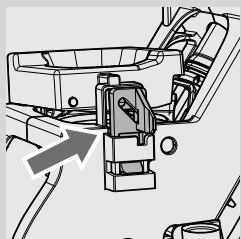


- 10** Pārlecinieties, ka kafijas pagatavošanas nodaļuma blokators ir pareizā pozīcijā, viegli piespiežot «PUSH» taustiņu, līdz atskan klikšķis. Pārbaudiet, vai blokators ir galējā pozīcijā. Ja tā nav, mēģiniet vēlreiz.

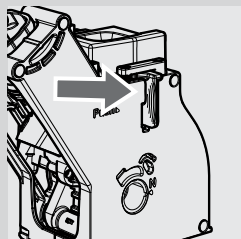


- 11** Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu atpakaļ, līdz tas nokļūst vietā bez «PUSH» taustiņa piespiešanas.

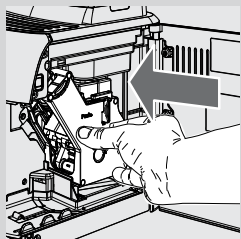

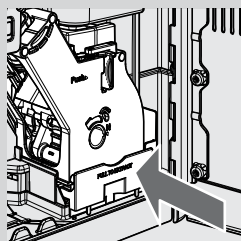


12 Ievietojiet kafijas savācējvertņi un aizveriet servisa durvis.

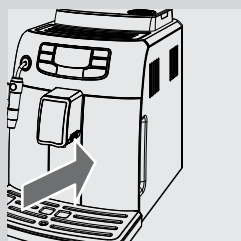

13 Ievietojiet kafijas biežumu tvertni.

Kapučinatora ikmēneša tīrīšana

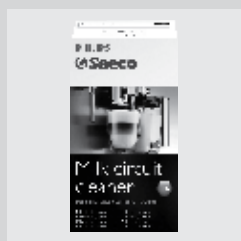


Katru mēnesi nepieciešama rūpīga kapučinatora tīrīšana, izmantojot Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli. Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Sīkāka informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.




1 Pārlicinieties, vai kapučinatora ir pievienots pareizi.

2 Ieleberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa traukā. Pievienojiet ½ l remdena ūdens un ļaujiet tam pilnīgi izšķīst.

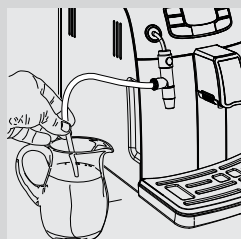



3 Ievietojiet iesūkšanas cauruli traukā.

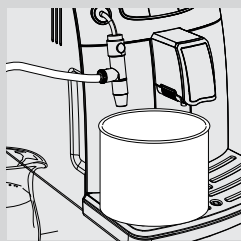


- 4 Novietojiet ietilpīgu trauku (1,5 l) zem kapučinatora.




Zaļš

- 5 Piespiediet «/» taustiņu. Parādās šāda piktogramma. Lai uzsāktu tvaika padevi, piespiediet «» taustiņu.




Dzeltenš

- 6 Kafijas automāta uzsilšanas laikā var būt redzama šāda piktogramma.



Zaļš


- 7 Padeves laikā parādīsies šāda piktogramma. Kad šķīdums ir beidzies, piespiediet «» taustiņu, lai apturētu padevi.


**Uzmanību:****Nekad nedzeriet šādi pagatavoto šķīdumu.**

- 8 Rūpīgi izskalojiet trauku un piepildiet to ar ½ l svaiga ūdens, lai izmantotu skalošanas ciklam.




- 9 Ievietojiet iesūkšanas cauruli traukā.

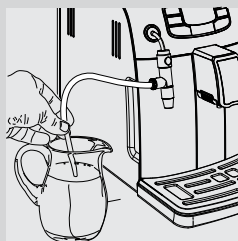

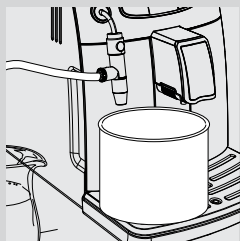




10 Iztukšojiet trauku un novietojiet to zem kapučinatora.




Zaļš

11 Piespiediet «» taustiņu. Parādās šāda piktogramma. Lai uzsāktu tvaika padevi, piespiediet «» taustiņu.




Dzeltens

12 Kafijas automāta uzsilšanas laikā var būt redzama šāda piktogramma.





Zaļš


13 Padeves laikā parādīsies šāda piktogramma. Kad ūdens ir beidzies, piespiediet «» taustiņu, lai apturētu padevi.

14 Nomazgājiet visas kapučinatora daļas, ievērojot sekojošos norādījumus.


15 Noņemiet iesūkšanas cauruli.

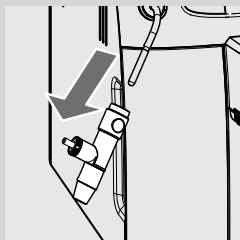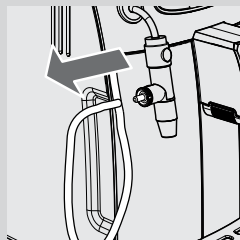


16 Noņemiet kapučinatoru no kafijas automāta.

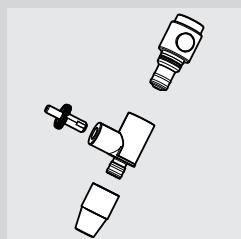

17 Izjauciet visas sastāvdaļas kā parādīts attēlā.

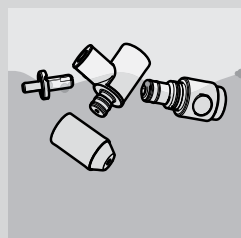


18 Nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.

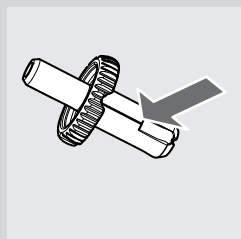


19 Pārliecinieties, ka savienotāja rievā nav palikušas piena atliekas (skat. bultu attēlā pa kreisi). Pretējā gadījumā nevarēs uzputot pienu. Rūpīgi iztīriet to ar rupju, mitru drānu.

20 Salieciet kapučinatora sastāvdaļas un pievienojiet to atkal kafijas automātam.

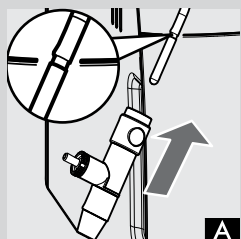

A

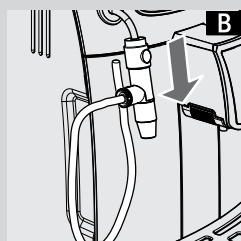

B

21 Ievietojiet kapučinatoru, līdz tas nostiprinās vietā uz tvaika izvada (A zīm.).




Brīdinājums:

Ja kapučinators tiek uzstādīts virs atzīmētās vietas, tas var nedarboties pareizi, jo netiks iesūkts piens.

Šādā gadījumā pārtrauciet pagatavošanu, ļaujiet kapučinatoram atdzist un **VIEGLI** pavelciet to uz leju (B zīm.), lai novietotu to pareizajā vietā.

Veiciet šo darbību, lai atjaunotu pareizu kapučinatora darbību.

Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša eļļošana




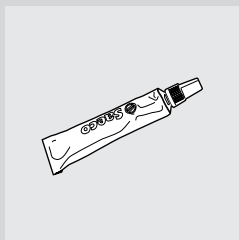


Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodaļuma ieeļļošanai var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.




Brīdinājums:

Pirms kafijas pagatavošanas nodaļuma ieeļļošanas nomazgājiet to ar tīru ūdeni un ļaujiet nožūt kā aprakstīts nodaļā «Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana».

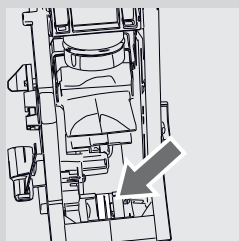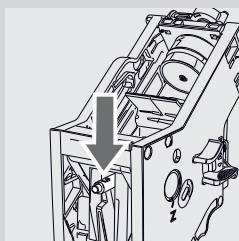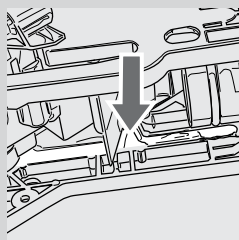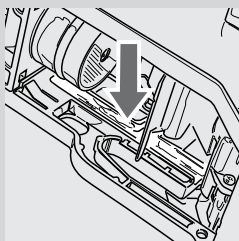

1 Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz vadotnēm abās pusēs.

2 Ieeļļojiet arī asis.

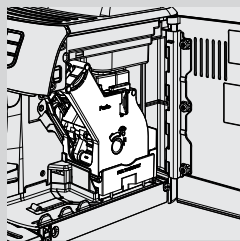

- 3 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu atpakal, līdz tas nofiksējas vietā. (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedējas tīrīšana") Ievietojiet kafijas savācējvertni.
- 4 Aizveriet servisa durvis, ievietojiet kafijas biežumu tvertni.

Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļas noņemšanas līdzekli



Līdztekus iknedējas tīrīšanai iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļas noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūziņu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Šī tīrīšanas darbība noslēdz kafijas pagatavošanas nodaļuma apkopes procesu. Kafijas eļļas noņemšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.




Brīdinājums:



Kafijas eļļas noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkalģojošas īpašības. Atkalģošanai izmantojiet Saeco atkalģošanas šķīdumu un ievērojiet nodaļā «Atkalģošana» aprakstītās darbības.





- 1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves teknes.

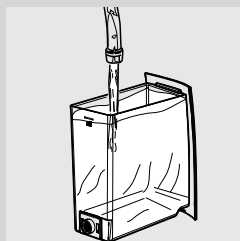



- 2 Pārlicinieties, ka ūdens tvertne ir uzpildīta ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei.

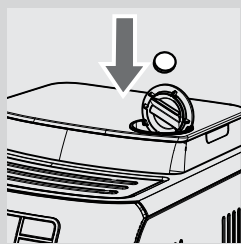

Zaļš

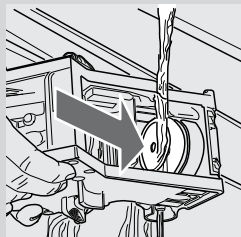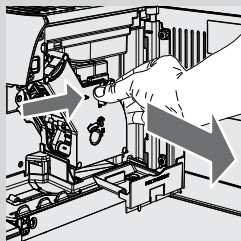


- 3 Ievietojiet kafijas eļļas noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.
- 4 Vienu vai vairākas reizes piespiediet «☕» taustiņu, lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, neieberot maltu kafiju.
- 5 Piespiediet «☕» taustiņu, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
- 6 Gaidiet, līdz kafijas automāts automātiski pabeigs padevi.
- 7 Piespiediet «⏻» taustiņu, lai izslēgtu kafijas automātu un ļaujiet šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes. Pārliecinieties, ka ūdens padeve ir apturēta.
- 8 Ieslēdziet kafijas automātu un gaidiet, līdz skalošanas cikls beigsies.
- 9 Izņemiet kafijas biezumam tvertni un atveriet servisa durvis. Izņemiet kafijas savācējvertni un kafijas pagatavošanas nodalījumu.
- 10 Kārtīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar svaigu ūdeni.

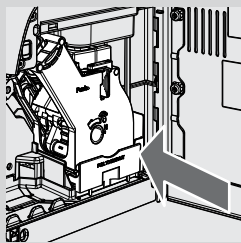

Zaļš


- 11** Pēc skalošanas ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ, līdz tas nofiksējas (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana"). Ievietojiet kafijas savācējvertni un kafijas biežumu tvertni. Aizveriet servisa durvis.
- 12** Piespiediet «☕» taustiņu, lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, neieberot maltu kafiju.
- 13** Piespiediet «☕» taustiņu, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
- 14** Atkārtojiet 12. - 13. darbību. Pārliecinieties, ka ūdens padeve ir apturēta.
- 15** Lai iztīrītu notekaplati, ievietojiet tajā kafijas eļļas noņemšanas tableti un piepildiet 2/3 karsta ūdens. Ļaujiet tīrīšanas šķīdumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad rūpīgi noskalojiet.

Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana

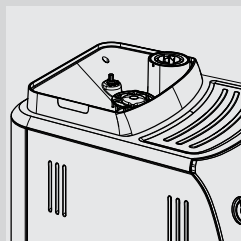

Vienreiz mēnesī ar mitru drānu izslaukiet tukšu kafijas pupiņu piltuvi, lai noņemtu kafijas eļļu. Tad atkal ieberiet kafijas pupiņas.

ATKAĻĶOŠANA



Dzeltens



Atkaļķošana ilgst apmēram 35 minūtes.

Kafijas automāta lietošanas laikā tajā veidojas kaļķakmens. Tas regulāri jāiztīra, jo var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešams veikt atkaļķošanu. Ja redzama CALC CLEAN piktogramma, nepieciešams veikt atkaļķošanu.



Brīdinājums:

Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību un šāda veida remonts NEIETILPST garantijā!

Izmantojiet tikai Saeco atkaļķošanas līdzekli. Tā sastāvs ir izveidots labākai kafijas automāta veiktspējai.

Saeco atkaļķošanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.



Uzmanību:

Nekad nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai jebkuru kafijas automāta pagatavoto dzērienu, kamēr atkaļķošanas cikls nav paveikts līdz galam. Atkaļķošanai nekad neizmantojiet etiķi.




Norāde:


Atkaļķošanas laikā neizslēdziet kafijas automātu. Ja tā ir noticis, sāciet atkaļķošanas ciklu no paša sākuma.

Lai veiktu atkaļķošanu, veiciet šādas darbības:


Pirms atkaļķošanas:

- 1 Iztukšojiet notekaplati.

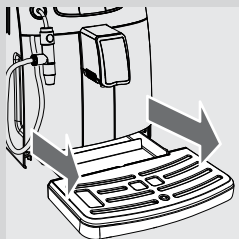

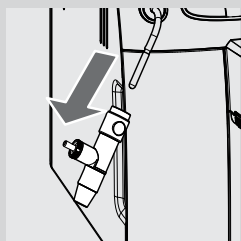


- 2 Noņemiet kapučinatoru no ūdens/tvaika izvada.
- 3 Izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts.




Dzeltenš



- 4 Piespiediet «**MENU**» taustiņu. Piespiediet «» taustiņu, līdz parādās šāds rādījums.




Sarkans


- 5 Lai piekļūtu atkaļķošanas izvēlei, piespiediet «» taustiņu.

**Norāde:**


Ja nejauši piespiests «» taustiņš, piespiediet «» taustiņu, lai izietu.

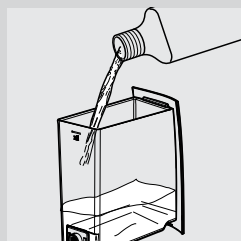


- 6 Izņemiet ūdens tvertni un ielejiet visu Saeco atkaļķošanas līdzekli. Tad uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei.

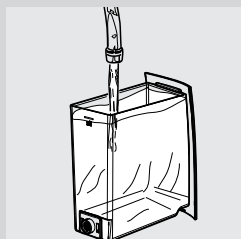


- 7 Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

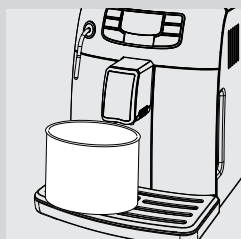

- 8 Novietojiet ietilpīgu trauku (1,5 l) zem tvaika/karstā ūdens izvada un padeves teknes.



Sarkans

- 9** Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu atkaļķošanas ciklu.





Sarkans

- 10** Kafijas automāts sāks atkaļķošanas šķīduma padevi ar noteiktiem laika intervāliem. Ekrānā redzamā josla rāda procesa norisi.



Sarkans

**Norāde:**

Atkaļķošanas ciklu var pārtraukt, piespiežot «» taustiņu. Lai to atsāktu, vēlreiz piespiediet «» taustiņu. Tas ļauj iztukšot trauku vai uz neilgu laiku atstāt kafijas automātu.




Sarkans

- 11** Kad redzama šāda piktogramma, ūdens tvertne ir tukša.


- 12** Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet un uzpildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

- 13** Iztukšojiet notekpaplāti un novietojiet atpakaļ.

- 14** Iztukšojiet trauku un novietojiet to atpakaļ zem tvaika/karstā ūdens izvada un padeves teknes.

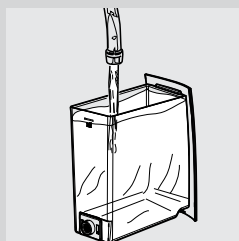



Sarkans

- 15** Ievietojot ūdens tvertni kafijas automātā, redzama šāda piktogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu skalošanas ciklu.



Sarkans


- 16** Kad redzama šāda piktogramma, ūdens tvertne ir tukša. Atkārtojiet no 12. līdz 15. darbībai. Tad turpiniet ar 17. darbību.

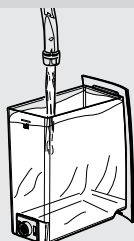


Sarkans



Dzeltens




Dzeltens

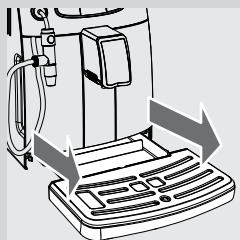

17 Kad ūdens tvertne ir tukša, izņemiet to, izskalojiet un uzpildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei, levietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

18 Iztukšojiet trauku un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes.

19 Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens tilpums ir pilnīgi izlietots, parādās šāda piktogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai pabeigtu atkaļķošanas ciklu.

20 Kafijas automāts automātiski uzpildīs sistēmu.

21 Kafijas automāts tagad uzsils un veiks automātisku skalošanas ciklu, lai sagatavotos dzērienu pagatavošanai.

22 Iztukšojiet notekpaplāti un novietojiet atpakaļ.

23 Izņemiet un iztukšojiet trauku.

24 Atkaļķošanas cikls ir pabeigts.

25 Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts, un kapučinatoru.



Norāde:


Atkaļķošanas cikla beigās nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļumu kā aprakstīts nodaļā «Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana».

Tiek veikti divi skalošanas cikli, lai iztīrītu sistēmu ar iepriekšnoteiktu ūdens tilpumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz atzīmei MAX, skalošanai var būt nepieciešami trīs vai vairāk cikli.

PROGRAMMĒŠANA

Lietotājs var mainīt dažus kafijas automāta darbības noregulējumus atbilstoši savām vēlmēm.


Pielāgojamie parametri



Dzeltens

Kafijas temperatūra


Šī funkcija ļauj noregulēt kafijas pagatavošanas temperatūru.



Dzeltens

Taimers (gaidstāve)

Šī funkcija ļauj noregulēt laika posmu, kad pēc pēdējās pagatavošanas kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā.



Dzeltens

Kontrasts

Šī funkcija ļauj noregulēt ekrāna kontrastu labākai rādījumu redzamībai.




Dzeltens

Ūdens cietība

Šī funkcija ļauj noregulēt ūdens cietību atbilstoši dzīvesvietai.

- 1 = ļoti mīksts ūdens
- 2 = mīksts ūdens
- 3 = ciets ūdens
- 4 = ļoti ciets ūdens


Sīkāku informāciju skat. nodaļā «Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programēšana».



Dzeltens

INTENZA+ ūdens filtrs


Šī funkcija ļauj pārvaldīt «INTENZA+» ūdens filtru. Sīkākai informācijai skat. attiecīgo nodaļu.



Dzeltens

Atkalķošanas cikls

Šī funkcija ļauj uzsākt atkalķošanas ciklu.



Dzeltens


Rūpnīcas noregulējumi

Šī funkcija ļauj atjaunot visus rūpnīcas noregulējumus.

Programmēšanas režīma piemēri



Šajā piemērā parādīta ekrāna kontrasta noregulēšana. Citu funkciju programmēšanai veiciet tādas pašas darbības.

Programmēšanas izvēlei var piekļūt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts un redzams šāds rādījums.





Zaļš

- 1 Piespiediet «**MENU**» taustiņu, lai piekļūtu programmēšanas izvēlei.

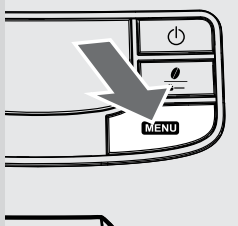



Dzeltenš

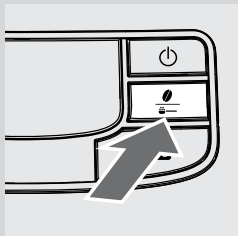
- 2 Tiek rādīta pirmā lapa.




Dzeltenš

- 3 Piespiediet «» taustiņu, lai ritinātu funkciju lapu, līdz redzama ekrāna kontrasta funkcija.

- 4 Piespiediet « MEMO » un « MEMO » taustiņu, lai samazinātu vai palielinātu funkcijas vērtību.

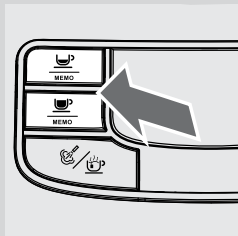

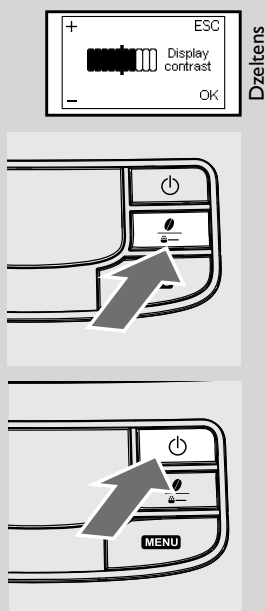

- 5 Kad redzamā vērtība ir mainīta, parādās «OK» paziņojums. Lai apstiprinātu izmaiņas, piespiediet «OK» taustiņu.

- 6 Piespiediet «Power» taustiņu, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.



Norāde:


Kafijas automāts automātiski aizvērs programmēšanas izvēlni, ja 3. minūtes netiek veiktas nekādas darbības. Funkcijas izmainītās vērtības, kas nav apstiprinātas, netiks saglabātas.

EKRĀNA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS


Kafijas automātam ir krāsu marķējumu sistēma, lai palīdzētu lietotājam labāk izprast ekrāna rādījumus.

Piktogrammām ir krāsu marķējums, līdzīgi kā luksufooram.


Gatavības rādījumi (zaļā krāsā)




Kafijas automāts ir gatavs dzērienu pagatavošanai.




Kafijas automāts ir gatavs maltas kafijas dzēriena pagatavošanai.




Karstā ūdens vai tvaika izvēle.




Karstā ūdens padeve.



Tvaika padeve.



Kafijas automāts pagatavo vienu espresso krūzīti.



Kafijas automāts pagatavo vienu kafijas krūzīti.




Kafijas automāts pagatavo divas espresso krūzītes.




Kafijas automāts pagatavo divas kafijas krūzītes.

Gatavības rādījumi (zaļā krāsā)




Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas tilpumu.




Tiek pagatavots dzēriens no malta kafijas.

Brīdinājuma rādījumi (dzeltenā krāsā)




Kafijas automāts uzsilst dzērienu pagatavošanai vai karstā ūdens padevei.



Kafijas automāts uzsilst dzērienu programmēšanas laikā.




Kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Gaidiet, līdz kafijas automāts pabeigs skalošanas ciklu.




Kafijas automātam nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.



Kafijas pagatavošanas nodalījums ir atiestatīts kafijas automāta atiestates dēļ.



Ieberiet kafijas pupiņu piltuvē kafijas pupiņas un vēlreiz uzsāciet ciklu.




Sistēmas uzpildīšana.



Kafijas automātu nepieciešams atkalķot. Lai piekļūtu atkalķošanas izvēlei, piespiediet «MEMO» taustiņu. Veiciet šīs lietošanas pamācības nodaļā «Atkalķošana» aprakstītās darbības.

Ja vēlaties veikt atkalķošanu vēlāk, piespiediet «ON» taustiņu, lai turpinātu lietot kafijas automātu.

Atkalķošanas norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību. Šāda veida remonts NEIETILPST garantijā!

Brīdinājuma rādītumi (sarkanā krāsā)


Aizveriet servisa durvis.




Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.




Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodaļījumu.




Ievietojiet kafijas biezumu tvertni.




Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un kafijas savācējvertni.



Pirms kafijas automāta izslēgšanas pilnīgi ievietojiet kafijas biezumu tvertni.





Uzpildiet ūdens tvertni.



Izslēdziet kafijas automātu. Pēc 30 sekundēm atkal ieslēdziet. Atkārtojiet to 2 vai 3 reizes. Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī. Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai www.philips.com/support.

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Šajā nodaļā apkopoti kafijas automāta biežāk sastopamie darbības traucējumi. Ja nevar novērst darbības traucējumu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī. Kontakttinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai www.philips.com/support.

Ierīces darbības	Iemesli	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
Noteknaplāte ir pilna, kaut gan ūdens notecināšana nav bijusi.	Dažreiz ūdens tiek automātiski notecināts noteknaplātē, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veiktspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Kafijas automāta ekrānā visu laiku redzama sarkana piktogramma «  »	Kafijas biežumu tvertne tika iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Kafijas biežumu tvertne jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pirms tvertnes ievietošanas uzgaidiet, līdz redzama «  » piktogramma.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
Netiek padots karsts ūdens vai tvaiks.	Tvaika izvada atvere ir aizsērējusi.	Iztīriet tvaika izvada atveri ar kniepadatu. Pirms šo darbību veikšanas pārļiecinieties, ka kafijas automāts ir izslēgts un atdzisis.
	Kapučīnators (ja iekļauts) ir netīrs.	Iztīriet kapučīnatoru.
Kafija nav pietiekami piesātināta. (Skat. piezīmi)	Kafijas maisījums nav piemērots, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafijas automāts pārāk ilgi uzsilst, vai pa padotais ūdens tilpums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu nobloķējis kaļķakmens.	Atkalļaujiet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodaļjumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodaļjums nav pareizi ievietots.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durvis. Kafijas pagatavošanas nodaļjums automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
	Ievietota kafijas biežumu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodaļjuma izņemšanas izņemiet kafijas biežumu tvertni.
Zem kafijas pagatavošanas nodaļjuma ir daudz kafijas biežumu.	Izmantotā kafija nav piemērota kafijas automātiem.	Iespējams, nepieciešams izmantot citu kafijas veidu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas.

Ierīces darbības	Iemesli	Risinājumi
Kafijas automāts samaļ kafijas pupiņas, bet kafija netiek padota. (Skat. piezīmi)	Nav ūdens. Kafijas pagatavošanas nodaļējums ir netīrs. Sistēma nav uzpildīta. Tas var atgadīties, kad kafijas automāts automātiski regulē maļamās kafijas daudzumu. Padeves tekne ir netīra.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (skat. nodaļu "Ierīces pirmā lietošana"). Iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļējumu (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedējas tīrīšana"). Uzpildiet sistēmu (skat. nodaļu "Ierīces pirmā lietošana"). Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma". Iztīriet padeves tekni.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja. (Skat. piezīmi)	Tas var atgadīties, kad kafijas automāts automātiski regulē maļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni. (Skat. piezīmi)	Kafijas malums ir pārāk smalks. Sistēma nav uzpildīta. Kafijas pagatavošanas nodaļējums ir netīrs.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana". Uzpildiet sistēmu (skat. nodaļu "Ierīces pirmā lietošana"). Iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļējumu (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedējas tīrīšana").
Kafija noplūst pa kafijas padeves tekni.	Padeves tekne ir aizsērējusi.	Iztīriet padeves tekni un tās atveres.




Norāde:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ierīce tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts veic pašregulēšanas darbības kā aprakstīts nodaļā «Saeco pielāgošanas sistēma».

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

Gaidstāve




Melns


Saeco pilnīgi automātiskais espresso automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai, ko apliecina A klases energoefektivitātes uzlīme.

Pēc 30 minūšu dīkstāves kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu, piespiediet «» taustiņu (ja ieslēgšanas taustiņš kafijas automāta aizmugurē ir pozīcijā «l»). Ja tvertne ir auksta, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

UTILIZĀCIJA



Neizmetiet nolietotu kafijas automātu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā. Šādi palīdzēsiet aizsargāt apkārtējo vidi.

- Iepakojuma materiālus var pārstrādāt.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un nogrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

Simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Tā vietā nolietotā ierīce jānodod atbilstošā atkritumu savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Pareiza nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas ierīces tehniskajā raksturojumā.

Nominālais spriegums - Nominālā jauda - Barošanas padeve	Skat. uzlīmi servisa durvju iekšpusē.
Korpusa materiāls	Termoplastiskā plastmasa
Izmērs (P x A x D)	265,5 x 341 x 449 cm
Svars	9 kg
Elektrovada garums	1,2 m
Vadības panelis	Priekšpusē
Kapučinators	Speciāli cappuccino
Krūzītes izmērs	110 mm
Ūdens tvertne	1,5 litri - izņemama
Kafijas pupiņu piltuve	Tilpums 300 gr
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	10
Sūkņa spiediens	15 bar
Tvertne	Nerūsējošs tērauds
Drošības mehānisms	Kūstošais drošinātājs

GARANTĪJA UN SERVISS

Garantija

Sīkākai informācijai par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet atsevišķo garantijas bukletu.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai pircējs vienmēr būtu apmierināts ar savu kafijas automātu. Ja vēl neesat to izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē **www.philips.com/welcome**, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrīšanas un atkalīkošanas atgādinājumus.

Ja nepieciešams serviss vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet Philips interneta vietni **www.philips.com/support** vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī. Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai **www.philips.com/support**.

APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA

Tīrīšanai un atkalķošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos iespējams iegādāties pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā www.shop.philips.com/service.

Ja rodas grūtības ar apkopes produktu iegādi savam kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī.

Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu pārskats


- Atkalķošanas šķīdums CA6700



- «INTENZA+» ūdens filtrs CA6702




- Smērviela HD5061

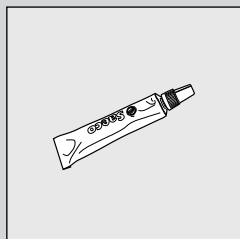

- Kafijas eļļas noņemšanas līdzeklis CA6704




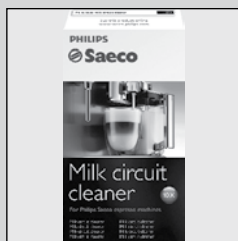


- Piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzeklis CA6705



- Apkopes komplekts CA6706







www.philips.lv

Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.