

 **Saeco**

08

GranBaristo

Svenska

BRUKSANVISNING

Type HD8964

Läs noga innan du börjar använda maskinen.



SV

08

CE

Registrera din produkt och få support på

www.saeco.com/welcome

Grattis till ditt inköp av den helautomatiska kaffemaskinen Saeco GranBaristo!

För att dra full nytta av Saeco kundsupport, registrera din produkt på www.saeco.com/welcome.

Denna bruksanvisning gäller för modellen HD8964.

Maskinen är avsedd för beredning av espresso gjort på hela kaffeböner. Dessutom är maskinen utrustad med en mjölkkanne för att enkelt och snabbt bereda en perfekt cappuccino eller latte macchiato. Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för att installera, använda, rengöra och avkalka din maskin.

INNEHÅLL

VIKTIGT	4
Säkerhetsanvisningar	4
Varning	4
Försiktighetsåtgärder	6
Elektromagnetiska fält	7
Bortskaffande.....	7
INSTALLATION	8
Produktöversikt	8
Allmän beskrivning.....	9
FÖRBEREDELSE	10
Maskinens förpackning.....	10
Installation av maskinen.....	10
Demonstrationsläge	12
FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS	13
Välja språk	13
Automatisk sköljnings-/rengöringscykel	14
Manuell sköljningscykel	15
Mätning och programmering av vattenhårddheten.....	18
Installation av vattenfiltret "INTENZA+"	20
Byte av vattenfiltret "INTENZA+"	24
JUSTERINGAR	25
Kaffeprofil.....	25
Aktivering av en ny profil	25
Inaktivering av en användarprofil	26
Saeco Adapting System	28
Reglering av kaffekvarn i keramik	28
Reglering av arom (kaffets intensitet)	29
Justering av munstycke	30
Reglering av mängden kaffe i kopp	32
BRYGGNING AV KAFFE	33
Bryggning av kaffe med kaffeböner	33
Bryggning av kaffe med förmalet kaffe	34
MJÖLKKANNA	36
Fyllning av mjölkkanne	36
Insättning av mjölkkanne.....	37
Borttagning av mjölkkanne.....	37

Tömning av mjölkkanan	38
BEREDNING AV MJÖLKBASERADE DRYSKER	39
Automatisk snabbrengöringscykel för kannan	42
Justering av mängden mjölkbaserade drycker	43
SPECIALDRYSKER	45
Varmt vatten	45
Justering av mängden varmvatten	47
Menyn "Specialdryck" för bryggning av andra drycker	48
Justering av mängden för andra drycker i menyn "Specialdryck"	49
PROGRAMMERING AV DRYSKER.....	50
Arom	51
Kaffemängd.....	51
Temperatur	51
Smak	52
Mjölkmängd	52
PROGRAMMERING AV VARMT VATTEN	52
Vattenmängd	53
ÅTERSTÄLLNING AV DRYSKPARAMETRARNA	53
PROGRAMMERING AV MASKINEN	54
Vatteninställningar	54
Språkinställningar	55
Standby-inställningar.....	55
Knapp ljud.....	56
Fabriksinställningar	56
STATISTIK.....	56
UNDERHÅLL	57
Avkalkning	57
Brygggruppens rengöringscykel	57
Rengöring av kannan.....	58
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	59
Daglig rengöring av maskinen	59
Daglig rengöring av vattenbehållaren	61
Daglig rengöring av mjölkkanan	61
Veckorengöring av mjölkkanan	64
Veckorengöring av brygggruppen	68
Veckorengöring av bönbehållare och kaffebricka (om sådan finns)	72
Månadsrengöring av mjölkkanan.....	73
Månadssmörjning av brygggruppen.....	77
Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter	78
AVKALKNING	81
OAVSIKTLIGT AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN.....	86
SKÄRMMEDELANDEN	87
PROBLEMLÖSNING	89
ENERGIBESPARING	92
Standby	92
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	93
GARANTI OCH SERVICE	93
Garanti	93
Service.....	93
BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER	94
PRODUKTINSTÄLLNINGAR.....	96

VIKTIGT

Säkerhetsanvisningar

Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen.

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Ordet **WARNING** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till allvarlig personskada, livsfara och/eller skador på maskinen.



Ordet **SE UPP** och denna symbol varnar användaren för risksituationer som kan ge upphov till lättare personskada och/eller skador på maskinen.



Med den här symbolen upplyser man om att bruksanvisningen måste läsas noggrant innan några användnings- eller underhållsåtgärder utförs.

Varning

- Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars spänning överensstämmer med apparatens tekniska data.
- Anslut maskinen till ett jordat vägguttag.
- Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Placera inte maskinen, stickkontakten eller elkabeln i vatten: Risk för elchock!
- Häll inte vätskor på elkabelns uttag.

- Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel: Risk för brännskador!
- Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna.
- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan och dra sedan ut kontakten från eluttaget:
 - om det uppstår driftstörningar;
 - om maskinen inte ska användas på länge;
 - innan rengöring av maskinen.
- Dra i stickkontakten och inte i elkabeln.
- Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
- Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade.
- Utför inga som helst ändringar på maskinen eller elkabeln. Reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror.
- Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av barn som är 8 år eller äldre om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn förutom om de är över 8 år och övervakas av en vuxen person.
- Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionsnedsättningar eller med otillräcklig erfarenhet och/eller kompetens om de tidigare har

instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller övervakas av en vuxen person.

- Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten.
- Stick inte in fingrar eller andra föremål i kaffekvarnen.

Försiktighetsåtgärder

- Maskinen är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor, bondgårdar eller andra arbetsmiljöer.
- Ställ alltid maskinen på en plan och stabil yta.
- Placera inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar eller liknande värmekällor.
- Lägg bara rostade kaffebönor i bönbehållaren. Om malet kaffe, snabbkaffe, råkaffe eller andra ämnen läggs i bönbehållaren kan det skada maskinen.
- Låt maskinen svalna innan du sätter in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning.
- Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra.
- Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten.
- Avkalka din maskin regelbundet. Om detta moment inte utförs kommer apparaten att sluta fungera korrekt. I så fall täcks inte reparationen av garantin!

- Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer under 0 °C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen.
- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas på länge. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt vatten vid användning av maskinen.

Elektromagnetiska fält

Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och regelverk avseende exponering för elektromagnetiska fält.


Bortskaffande



Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringsystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

INSTALLATION

Produktübersicht

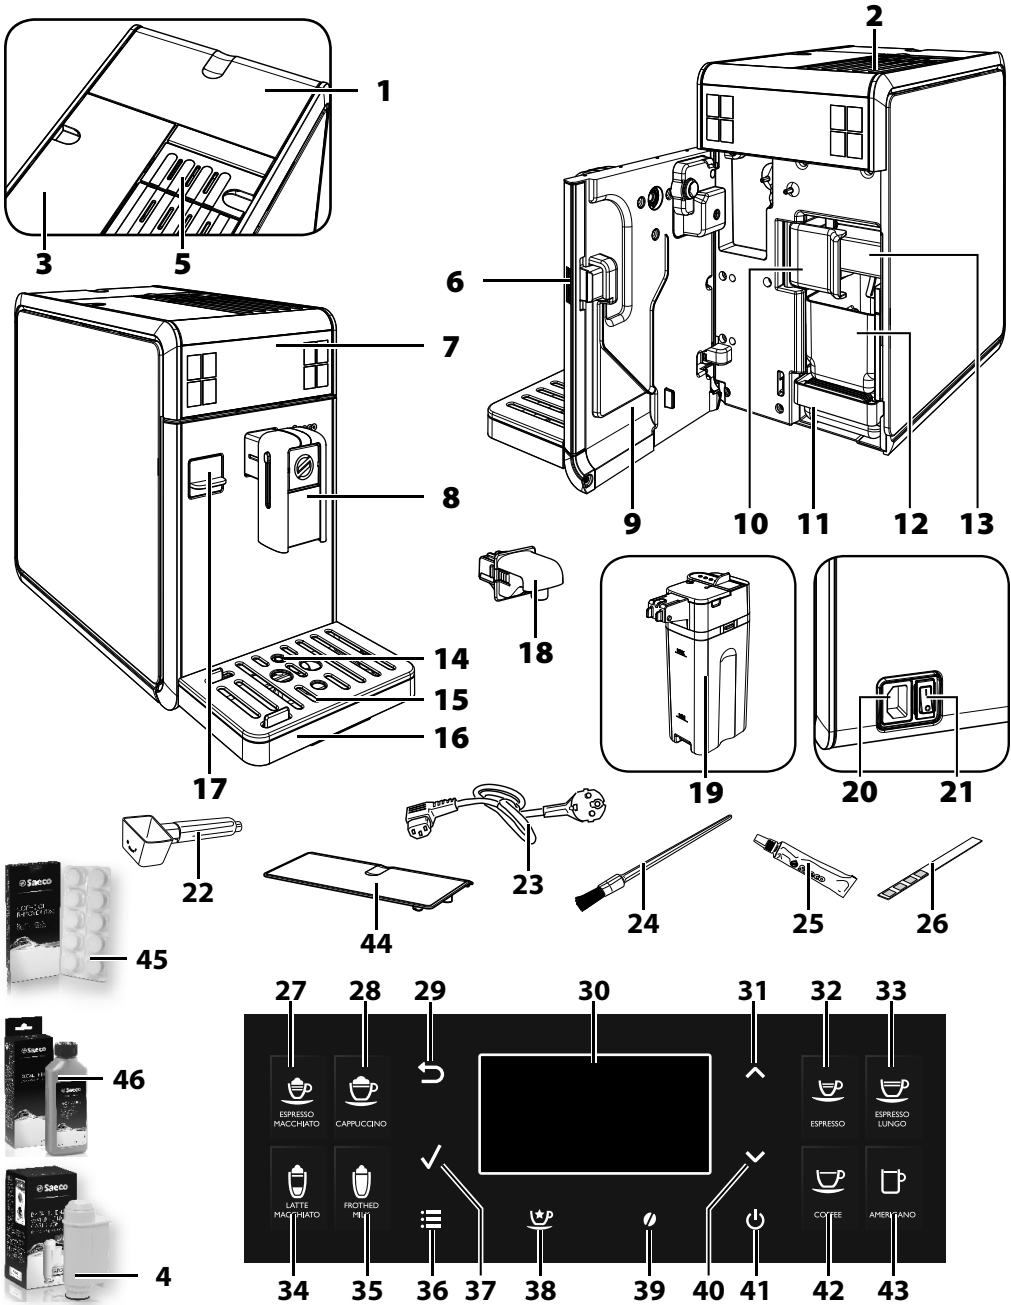

Allmän beskrivning

1. Bönbehållarens lock och bönbehållaren
2. Koppvärmareplatta
3. Vattenbehållare + lock
4. Vattenfilter "INTENZA+" (tillval)
5. Fack för förmalet kaffe
6. Knapp servicelucka
7. Kontrollpanel
8. Borttagbart kaffemunstycke
9. Servicelucka
10. Handtag för blockering/borttagning av bryggruppen
11. Droppskål (inre)
12. Sumplåda
13. Bryggrupp
14. Indikator för full droppskål
15. Bricka för koppar
16. Droppskål (yttre)
17. Skyddslock (tillval)
18. Vattenmunstycke (borttagbart)
19. Mjölkkanne
20. Kontaktuttag för elkabel
21. Huvudströmbrytare
22. Doseringskopa för förmalet kaffe / nyckel för reglering av kaffemalning
23. Elkabel
24. Rengöringspensel (tillval)
25. Smörjfett till bryggrupp (tillval)
26. Teststicka för vattenhårdhet
27. Knapp för espresso macchiato
28. Knapp för cappuccino
29. Knapp "ESC"
30. LCD-skärm
31. Knapp "UP"
32. Knapp för espresso
33. Knapp för lång espresso
34. Knapp för latte macchiato
35. Knapp för varm mjölk
36. Knapp "MENU"
37. Knapp "OK"
38. Knapp "Specialdryck"
39. Knapp "Aroma" - förmalet kaffe
40. Knapp "DOWN"
41. Knapp "Standby"
42. Knapp för kaffe
43. Knapp för amerikanskt kaffe
44. Skyddshölje (tillval)
45. Avfettningstabletter (tillval)
46. Avkalkningsmedel (tillval)

FÖRBEREDELSE

Maskinens förpackning

Originalförpackningen har skapats och tillverkats för att skydda maskinen under transport. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.


Installation av maskinen

1 Ta ut droppskålen med galler och kannan från förpackningen.


2 Ta ut maskinen från förpackningen.

3 För en korrekt användning rekommenderas följande:

- Ställ kaffemaskinen på en säker och jämn yta där den inte kan välta och ingen kan skadas av den.
- Välj en plats som är lagom ljus och hygienisk, samt som är försedd med ett lättillgängligt eluttag.
- Placera kaffemaskinen så att minimiavståndet från maskinens kanter är som på bilden.

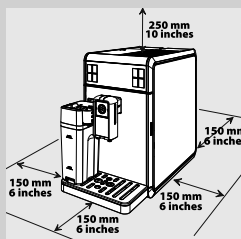

4 Sätt in droppskålen (den yttre) med galler helt in i maskinen. Se till att den är korrekt placerad, ett "CLICK" bekräftar att den är låst på plats.

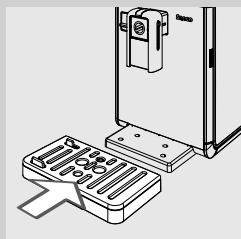



Obs!

Droppskålen har som uppgift att samla upp vattnet som kommer ut från munstycket under sköljnings-/självrengöringscykeln, samt eventuellt kaffe som spills ut under bryggningen. Töm och rengör droppskålen dagligen och varje gång som indikatorn för full droppskål har lyft sig.


! Se upp:

Dra INTE ut droppskålen direkt efter att maskinen satts på. Vänta ett par minuter tills maskinen har utfört en sköljnings-/självrengöringscykel.

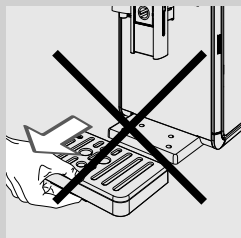


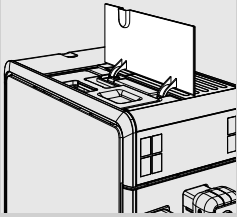

5 Lyft på ytterlocket.

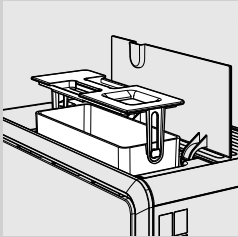

6 Avlägsna vattenbehållaren med hjälp av handtaget som finns på innerlocket.

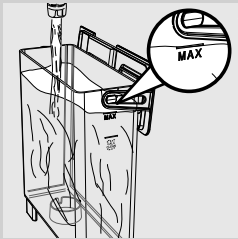


7 Skölj vattenbehållaren under rinnande vatten.

8 Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Se till att den är helt insatt.



Se upp:

Fyll aldrig på behållaren med varmt, kokande, kolsyrat vatten, eller andra typer av vätska som kan skada vattenbehållaren och maskinen.

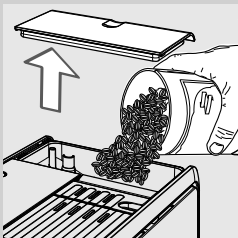

9 Ta bort locket från bönbehållaren. Häll långsamt i kaffebönorna.




Obs!

Bönbehållaren innefattar en bricka som vibrerar under malningen så att bönorna flyttar på sig inuti kaffekvarnen.




Se upp:

Häll aldrig något annat än kaffebönor i bönbehållaren. Malet kaffe, snabbkaffe, karamelliserat kaffe och andra föremål kan skada maskinen.

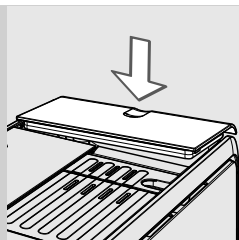


10 Sätt tillbaka locket på bönbehållaren.

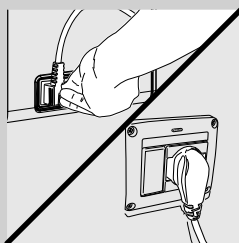


11 Sätt in kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida.

12 Sätt in kontakten som sitter i andra änden av elkabeln i ett vägguttag med lämplig spänning.

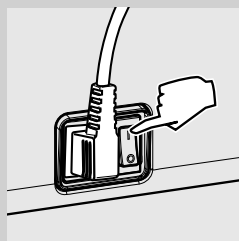

13 Ställ huvudströmbrytaren som är placerad på maskinens baksida i läget "I" för att sätta på maskinen.

Demonstrationsläge

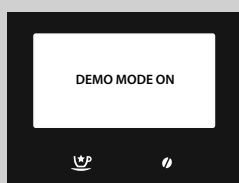

Maskinen är utrustad med en funktion som simulerar dess drift. Om du håller knappen "☺" intryckt i mer än 8 sekunder går maskinen över till demo-läget. För att avbryta demo-läget, dra ur elkabeln och sätt på maskinen igen.


FÖRSTA GÅNGEN MASKINEN ANVÄNDS

När maskinen används för första gången är följande åtgärder obligatoriska:

- 1) Välj språk.
- 2) Maskinen utför en automatisk sköljnings-/rengöringscykel.
- 3) Kör en manuell sköljningscykel.

Välja språk

Första gången maskinen sätts på ska man välja språk.

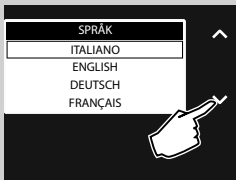


- 1 Skärmen här bredvid visas. Välj önskat språk genom att trycka på rullningsknapparna "▼" eller "▲".



- 2 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.




- 3 Maskinens uppvärmningsfas aktiveras.

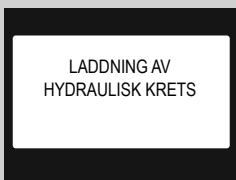

- 4 När uppvärmningsfasen har fullbordats laddar maskinen automatiskt vattenkretsen.

Automatisk sköljnings-/rengöringscykel

När maskinen är klar med uppvärmningen utför den en automatisk sköljnings-/självrengöringscykel av de inre kretsarna med friskt vatten. Detta moment tar mindre än en minut.

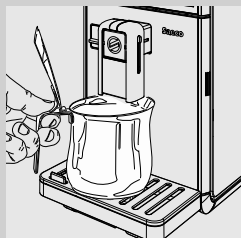

- 1 Ställ en behållare under kaffemunstycket för att samla upp den lilla mängd vatten som kommer ut.



- 2 Skärmen här bredvid visas. Vänta tills cykeln avslutas automatiskt.



Obs!


Tryck på knappen "↶" om du vill stoppa utflödet.



- 3 När momenten som beskrivs ovan har avslutats visas skärmen här bredvid på maskinen. Maskinen är nu redo för att utföra en manuell sköljningscykel.

Manuell sköljningscykel

När maskinen används för första gången ska du utföra en sköljningscykel. Under denna process aktiveras bryggningscykeln och friskt vatten rinner igenom munstycket. Detta moment tar några minuter.

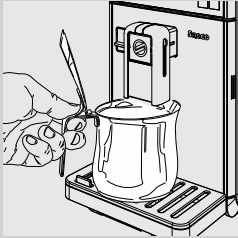

- 1 Ställ en behållare under kaffemunstycket.



- 2 Kontrollera att maskinen visar följande skärm.




- 3 Tryck på knappen "☉" för att komma till menyn för val av arom.



- 4 För att välja bryggningsfunktionen för förmalet kaffe, tryck på rullningsknapparna "▼" eller "▲" tills symbolen "☉" visas.

Obs!


Tillsätt inte förmalet kaffe i facket.

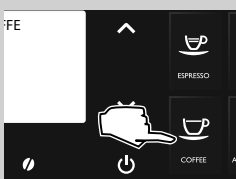

- 5 Tryck på knappen "☉".



- 6** När du väljer dryck ber maskinen dig att bekräfta att malet kaffe har tillsatts.
Tryck på knappen "✓". Vatten börjar matas ut från kaffemunstycket.
När utflödet har slutat, töm behållaren.

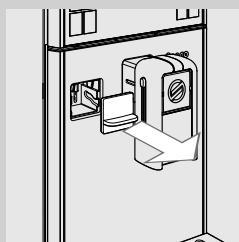


- 7** Ta bort skyddshöljet (om sådant finns).




Obs!


Var försiktig när du lägger undan höljet.

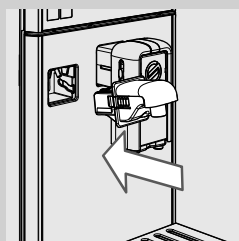

- 8** Luta vattenmunstycket lätt och sätt in det ända in i maskinens skåror.
Tryck vattenmunstycket nedåt samtidigt som du vrider det tills det låses fast i maskinen så som visas på bilden.

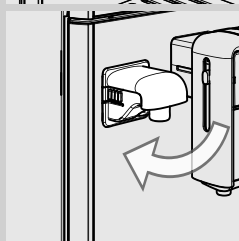

- 9** Ställ en tom behållare under varmvattenmunstycket.

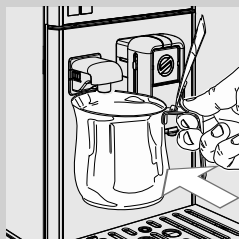

- 10** Tryck på knappen "☺".






11 Tryck på knappen "✓".




12 Tryck på knappen "✓". När uppvärmningsfasen har avslutats börjar det matas ut vatten från maskinen.

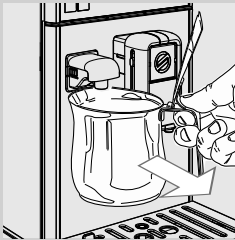

13 När utflödet av vatten har slutat, ta bort och töm behållaren.

14 Upprepa momenten från punkt 10 till punkt 13 tills vattenbehållaren är helt tom. Gå sedan till punkt 15.

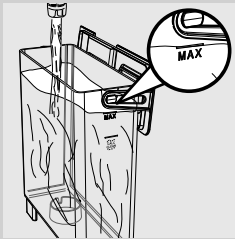

15 Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Maskinen är nu redo för att brygga kaffe. Denna symbol visas.



Obs!


Om maskinen inte har använts på två veckor eller mer kommer den automatiskt att utföra en sköljnings-/självrengöringscykel när den sätts på. Därefter ska du utföra en manuell sköljningscykel enligt beskrivningen ovan.

Den automatiska sköljnings-/självrengöringscykeln utförs även när maskinen har varit i standby-läge eller avstängd i mer än 15 minuter. När cykeln har avslutats kan man brygga drycker.

Mätning och programmering av vattenhårddheten

Det är väldigt viktigt att mäta vattenhårddheten för att fastställa maskinens avkalkningsfrekvens och för installation av vattenfiltret "INTENZA+" (för ytterligare information om vattenfiltret se nästa kapitel).

För att mäta vattenhårddheten, följ instruktionerna nedan:

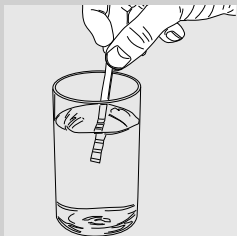


- 1 Doppa ned teststickan för vattenhårddheten (som medföljer maskinen) i vattnet i 1 sekund.



Obs!

Teststickan kan bara användas till en enda mätning.

- 2 Vänta en minut.

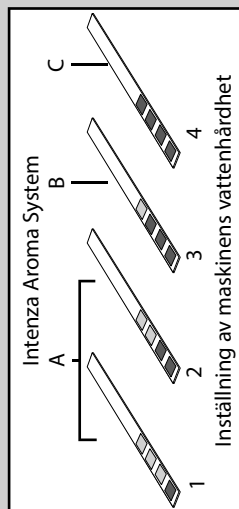

- 3 Kontrollera hur många rutor som blivit röda och se tabellen här bredvid.



Obs!

Teststickans nummer motsvarar inställningen för vattenhårddheten.


Det vill säga:

- 1 = 1 (mycket mjukt vatten)
- 2 = 2 (mjukt vatten)
- 3 = 3 (hårt vatten)
- 4 = 4 (mycket hårt vatten)


Bokstäverna motsvarar de referenspunkter som finns i botten på vattenfiltret "INTENZA+" (se nästa kapitel).




- 4 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

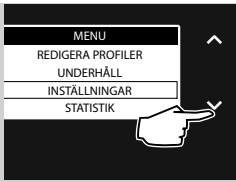

5 Tryck på knappen "✓" för att välja "INSTÄLLNINGAR".

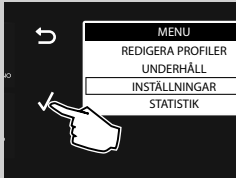

6 Tryck på "✓" för att bekräfta.

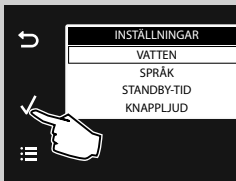

7 Tryck på "✓" för att bekräfta valet "VATTEN".



8 Tryck på "✓" för att bekräfta valet "VATTENHÅRDHET".


Obs!

När maskinen levereras har den en standardinställning av vattenhården som är lämplig för de flesta vattentyper.



9 Tryck på knappen "✓" för att öka värdet eller på knappen "∧" för att minska värdet.

10 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta inställningen.

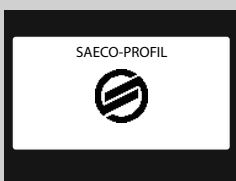


11 Tryck på knappen "☰" för att lämna programmeringsmenyn. Maskinen är nu redo för brygning.


Installation av vattenfiltret "INTENZA+"



Vi rekommenderar att installera vattenfiltret "INTENZA+" som begränsar kalkbildningen inuti maskinen och ger en starkare arom på ditt kaffe. Vattnet är en viktig del av kaffet och det är därför extremt viktigt att alltid filtrera vattnet på ett professionellt sätt. Vattenfiltret "INTENZA+" kan förebygga uppkomsten av mineralavlagringar och på så sätt förbättra vattenkvaliteten.

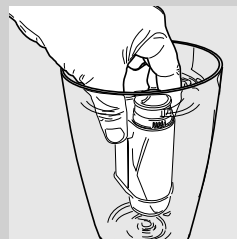


- 1 Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen och doppa ned det lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten. Tryck lätt på sidorna för att ta bort luftbubblor när du gör detta.

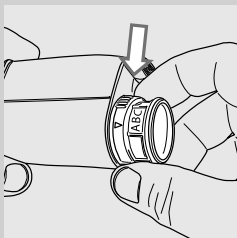


- 2 Ställ in vattenfiltret "INTENZA+" utifrån de mätningar som har gjorts (se föregående kapitel) beroende på typen av filter:
 A = mjukt vatten – motsvarar 1 eller 2 på teststicken
 B = hårt vatten (standard) – motsvarar 3 på teststicken
 C = mycket hårt vatten – motsvarar 4 på teststicken




- 3 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

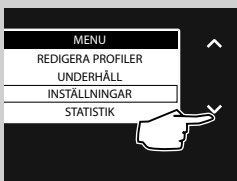

- 4 Tryck på knappen "✓" för att välja "INSTÄLLNINGAR".

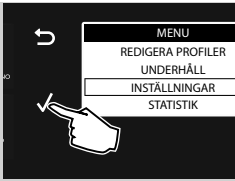

5 Tryck på "✓" för att bekräfta.

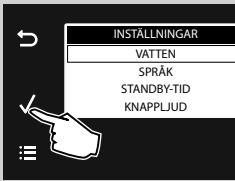

6 Tryck på "✓" för att bekräfta valet "VATTEN".



7 Tryck på knappen "✓" för att välja "AKTIVERING FILTER".

8 Tryck på "✓" för att bekräfta.




9 Tryck på "✓" för att bekräfta.




Obs!

Tryck på knappen "↶" för att lämna aktiveringen.

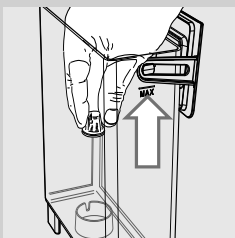

10 Ta bort det lilla vita filtret som finns i vattenbehållaren och förvara det på torr plats.

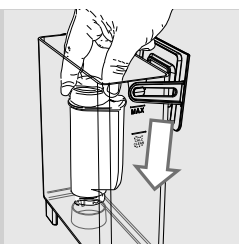


11 Sätt in vattenfiltret "INTENZA+" i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det är så långt ned som möjligt.

12 Fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen.




13 Tryck på "✓" för att bekräfta.

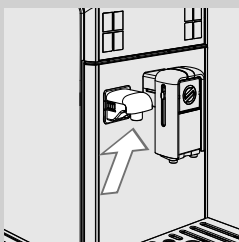

14 Försäkra dig om att vattenmunstycket är korrekt installerat.




15 Tryck på "✓" för att bekräfta.

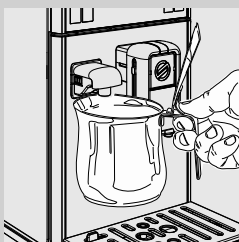


16 Ställ en behållare under varmvattenmunstycket.




17 Tryck på "✓" för att bekräfta.

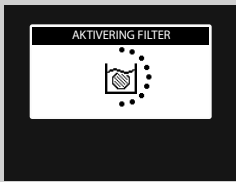

18 Vatten börjar matas ut från maskinen. Skärmen här bredvid visas.

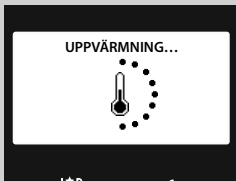

19 Maskinen håller på att värmas upp.

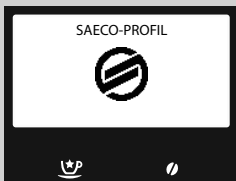


20 När maskinen slutar utflödet av vatten, ta bort och töm behållaren. Maskinen är nu redo för brygging.

Nu har maskinen programmerats för att informera användaren om behovet av att byta ut vattenfiltret "INTENZA+".

Byte av vattenfiltret "INTENZA+"

När det är nödvändigt att byta ut vattenfiltret "INTENZA+" visas följande symbol.

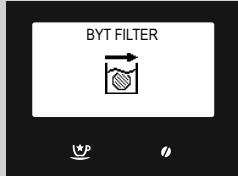

- 1 Byt ut filtret enligt beskrivningen i föregående kapitel.
- 2 Nu har maskinen programmerats för att hantera ett nytt filter.




Obs!

Om filtret redan är installerat och du vill ta bort det utan att ersätta det, välj alternativet "**MED. BYTE FILTER**" och ställ in det på OFF.

När det inte finns något vattenfilter "INTENZA+" installerat måste det lilla vita filtret som togs bort tidigare sättas tillbaka i vattenbehållaren.

Obs!


Tryck på knappen "" en gång eller flera gånger för att lämna.

JUSTERINGAR

Vissa justeringar kan göras på maskinen för att ge bästa möjliga smak på kaffet som bryggs.

Kaffeprofil

Maskinen gör det möjligt att tillfredsställa individuella preferenser och inställningar i upp till max 6 olika profiler.

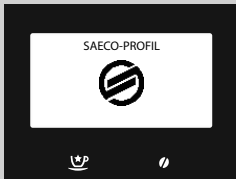


Maskinen har 3 förinställda profiler som är anpassade till de olika kaffetyper som finns på marknaden. Den förbestämda profilen markeras av symbolen till vänster.

Man kan skapa ytterligare 3 profiler som kan skräddarsys helt. För en smidig användning identifieras varje användare av en personlig symbol som väljs under programmeringen.


Aktivering av en ny profil



1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

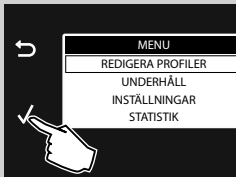


2 Tryck på "✓" för att bekräfta.

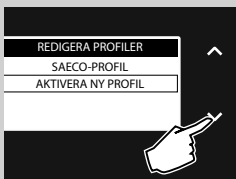

3 Tryck på knappen "✓" för att välja "AKTIVERA NY PROFIL" vid behov.



4 Tryck på "✓" för att bekräfta.

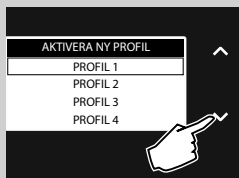

5 Tryck på knappen "✓" eller knappen "∧" för att välja den önskade profilen som representeras av en unik symbol.



Obs!

När en profil redan har aktiverats visas den inte bland de möjliga alternativen.

6 Tryck på "✓" för att bekräfta.



7 Därefter kan dryckerna skräddarsys (se kapitlet "**Programmering av drycker**").

Inaktivering av en användarprofil

Man kan inaktivera en användarprofil som redan har aktiverats, men inte de förinställda profilerna.




Obs!

I så fall sparas alla tillhörande inställningar i minnet men de visas inte. Därefter är tillhörande symbol återigen tillgänglig bland aktiveringsalternativen. För att aktivera profilen igen, se avsnittet "**Aktivering av en ny profil**".




1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

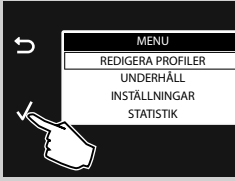

2 Tryck på "✓" för att bekräfta.



3 Tryck på knappen "✓" för att välja "INAKTIVERA PROFIL".

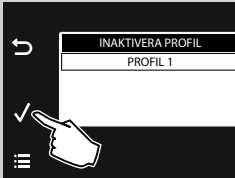

4 Tryck på knappen "✓" för att välja profilen som ska inaktiveras. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta. Nu är profilen inaktiverad.




Obs!

På denna skärm visas alla profiler som har aktiverats tidigare. Endast den valda profilen kommer att inaktiveras.



5 Skärmen här bredvid visas.

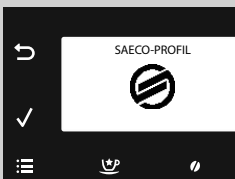

6 Tryck på knappen "☰" för att lämna programmeringsmenyn. Maskinen är nu redo för brygning.

Saeco Adapting System

Kaffe är en naturprodukt och dess egenskaper kan variera beroende på ursprung, kaffeblandning och rostning. Maskinen är försedd med ett självjusterande system som möjliggör användning av alla slags kaffeböner som marknaden erbjuder, förutom karamelliserade eller smaksatta kaffeböner. Maskinen justeras automatiskt efter att den bryggt några koppar kaffe för att optimera kaffeextraktionen.

Reglering av kaffekvarn i keramik


Kaffekvarnen i keramik garanterar alltid en noggrann och perfekt malning och passande kornstorlek för varje typ av kaffe. Denna teknologi bevarar aromen fullständigt och garanterar den sanna italienska smaken i varje kopp.




Varning:

Kaffekvarnen i keramik innehåller rörliga delar som kan vara farliga. Stick inte in fingrar eller andra föremål. För att reglera kaffekvarnen i keramik får man bara använda den avsedda regleringsnyckeln.

Kaffekvarnen i keramik kan regleras för att anpassa kaffemalningen efter din personliga smak.

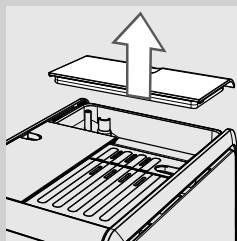

- 1 Ta bort locket från bönbehållaren.

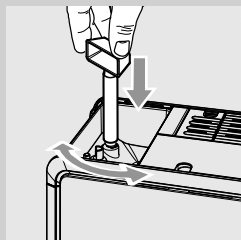

- 2 Tryck in vridknappen för reglering av kaffemalning som är placerad under bönbehållaren och vrid den **ett steg i taget**. Använd den avsedda nyckeln för reglering av kaffekvarnen som medföljer maskinen. Skillnaden i smak kommer att märkas efter att ha bryggt 2-3 koppar kaffe.





Varning:

För att undvika skador på maskinen, vrid inte kaffekvarnen mer än ett steg i taget.

Justering av munstycke

Kaffemunstycket är justerbart på höjden för att på bästa sätt kunna anpassas efter storleken på de koppar som man vill använda.


Höj eller sänk kaffemunstycket med fingrarna för att justera dess höjd så som bilden visar.

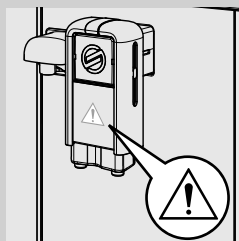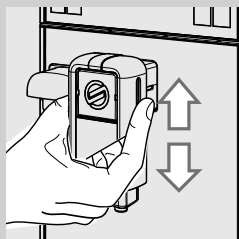

Obs!


När munstycket avlägsnas för att använda stora behållare eller för att rengöra det, var säker på att du monterar tillbaka det åt rätt håll. Om du kan se denna triangel betyder det att munstycket har monterats felaktigt.

Följande lägen rekommenderas:
Vid användning av små koppar.

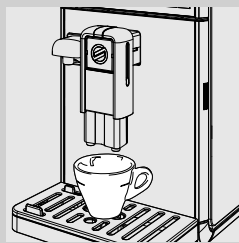

Vid användning av stora koppar.



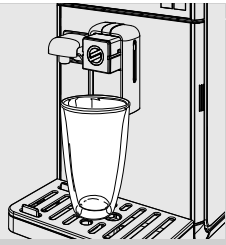


Vid användning av glas för latte macchiato.



Obs!

Detta kan åstadkommas genom att flytta munstycket mot maskinen.

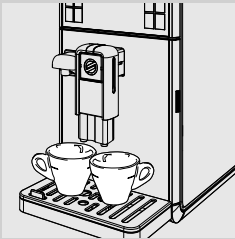


Två koppar kan ställas under kaffemunstycket för att brygga två koppar kaffe samtidigt.


Reglering av mängden kaffe i kopp

Maskinen tillåter att du reglerar mängden kaffe eller mjölk enligt önskad smak och beroende på storleken på kopparna. Varje gång du trycker på knapparna för espresso "☺", café crème "☺", kaffe "☺" och amerikanskt kaffe "☐" brygger maskinen en bestämd mängd dryck. Varje knapp kan programmeras separat för en specifik kaffe-brygning.


Följande procedur visar hur man programmerar espressoknappen "☺".

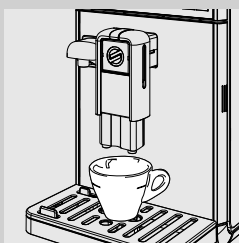

- 1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.

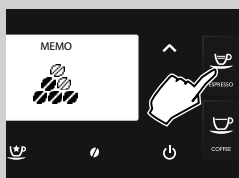

- 2 Håll espressoknappen "☺" nedtryckt tills symbolen "MEMO" visas. Släpp sedan knappen. Nu är maskinen i programmeringsläge. Maskinen börjar brygga kaffe.

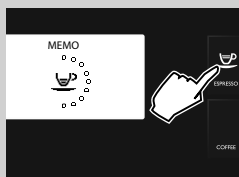

- 3 Tryck på espressoknappen "☺" så snart som önskad mängd kaffe har uppnåtts.

Nu har espressoknappen "☺" programmerats. Varje gång man trycker på knappen brygger maskinen den programmerade mängden espresso.



Obs!

Gör på samma sätt för att programmera knapparna café crème "☺", kaffe "☺" och amerikanskt kaffe "☐".


Tryck återigen på den valda kaffeknappen för att avbryta brygningen när önskad mängd har uppnåtts.

Dessutom kan du reglera dryckens utspäddhet i "REDIGERA PROFILER" (se kapitlet "Programmering av drycker", alternativt "MÄNGD KAFFE").

BRYGGNING AV KAFFE

Innan du brygger kaffe, kontrollera att det inte finns några meddelanden på skärmen och att vattenbehållaren och bönbehållaren är fulla.

Brygning av kaffe med kaffeböner

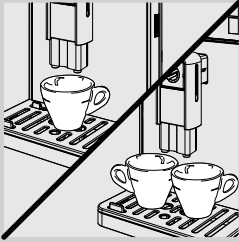


- 1 Ställ 1 eller 2 koppar under kaffemunstycket.



- 2 Tryck på knappen "☕" för espresso, knappen "☕" för café crème, knappen "☕" för kaffe eller knappen "☕" för amerikanskt kaffe.




- 3 För att brygga 1 kopp kaffe, tryck en gång på önskad knapp. Skärmen här bredvid visas.

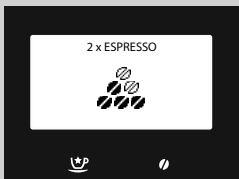

- 4 För att brygga 2 koppar kaffe, tryck 2 gånger i rad på önskad knapp. Skärmen här bredvid visas.

Obs!


I det här funktionsläget sköter maskinen automatiskt kaffemalningen och doseringen av rätt mängd kaffe.

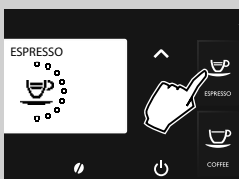

- 5 Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från kaffemunstycket.
- 6 Kaffebrygningen avbryts automatiskt när inställd mängd har uppnåtts. För att avbryta brygningen tidigare, tryck på samma knapp som för att starta brygningen.

Bryggning av kaffe med förmalet kaffe

Med den här funktionen kan man använda förmalet kaffe och koffeinfritt kaffe. Med funktionen förmalet kaffe kan man endast brygga en kopp kaffe åt gången.

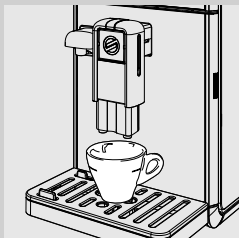


- 1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.



- 2 Tryck på knappen "☪" för att komma till menyn för val av arom.




- 3 För att välja bryggningsfunktionen för förmalet kaffe, tryck på rullningsknapparna "∨" eller "∧" tills symbolen "☪" visas.

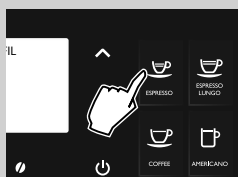

- 4 Tryck på knappen "☪" för espresso, knappen "☪" för café crème, knappen "☪" för kaffe.



- 5 När du väljer dryck ber maskinen dig att bekräfta att malet kaffe har tillsatts.

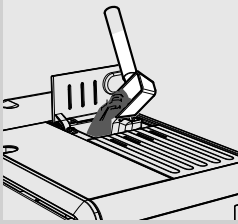

6 Öppna locket på facket för förmalet kaffe.

7 Tillsätt en doseringsskopa med förmalet kaffe i facket. Använd endast doseringsskopian som medföljer maskinen. Stäng därefter locket till facket för förmalet kaffe igen.




Varning:


Häll endast förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe. Andra ämnen och föremål kan orsaka allvarliga skador på maskinen. Denna typ av reparation täcks inte av garanti!



8 Tryck på knappen "✓". Efter att ha utfört förinfusionscykeln börjar kaffe matas ut från kaffemunstycket.

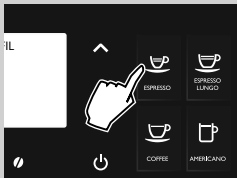

9 Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd mängd har uppnåtts. För att avbryta den tidigare, tryck på samma knapp som för att starta bryggningen.

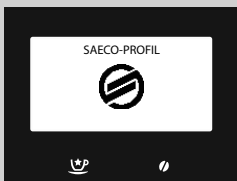

När bryggningen har avslutats återgår maskinen till huvudmenyn.

För att brygga flera koppar kaffe med förmalet kaffe, upprepa stegen som beskrivs ovan.



Obs!

Om inget förmalet kaffet tillsätts i facket kommer endast vatten att matas ut från maskinen.


Om dosen är rågad eller om 2 eller flera doseringsskopor har tillsatts kommer överskottet av förmalet kaffe att tömmas ut i sumplådan. För förmalet kaffe kan inte bryggningens utspäddhet sparas.



Obs!

Denna funktion förblir aktiv i 30 sekunder. Därefter nollställer maskinen valet och går tillbaka till det föregående läget.

MJÖLKKANNA

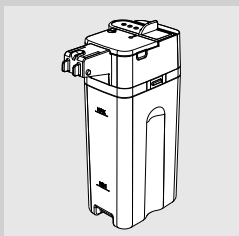

Det här kapitlet visar hur du använder mjölkkanan för att bereda mjölkbaserade drycker.



Obs!

Innan du använder mjölkkanan ska den rengöras grundligt enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Vi rekommenderar att fylla kannan med kall mjölk (cirka 5 °C).




Varning:


Kannan ska bara fyllas med mjölk för att bereda drycker och med vatten för att rengöra den.

Fyllning av mjölkkanan

Mjölkkanan kan antingen fyllas på innan eller under användning.

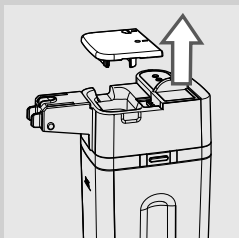


- 1 Lyft på kannans lock så som visas på bilden.

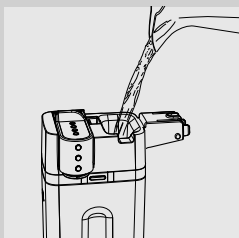


- 2 Häll mjölk i kannan: mjölknivån ska vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan. Sätt tillbaka kannans lock.

- 3 Mjölkkanan är redo för att användas.


Insättning av mjölkkanan

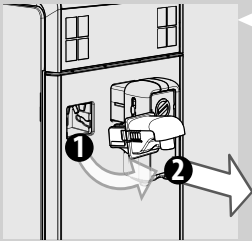

- 1** Om vattenmunstycket är monterat, ta bort det så som visas på bilden:
 - Tryck på de två sidoknapparna för att frigöra munstycket och lyft det något;
 - Dra i varmvattenmunstycket så att det avlägsnas.

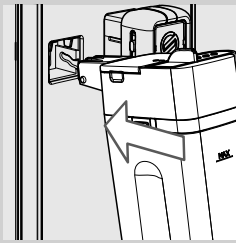


- 2** Luta mjölkkanan något. Sätt in den ända in i maskinens skåror.

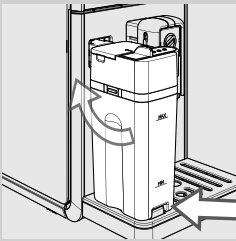



- 3** Tryck kannan nedåt och vrid den samtidigt tills den låser fast på droppskålen.
Forcera inte kannan när den monteras.

Borttagning av mjölkkanan

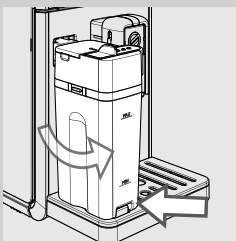


- 1** Vrid kannan uppåt tills den lossnar från hållaren på droppskålen. Ta sedan bort den.

Tömning av mjölkkanan

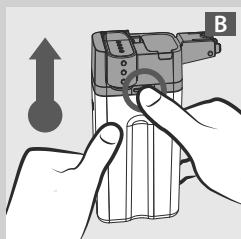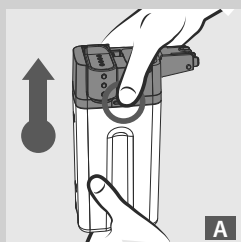

1 Tryck på en av frigöringsknapparna så att kannans övre del avlägsnas, såsom visas på bilden (A eller B).

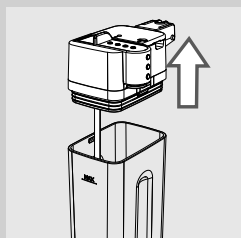

2 Lyft upp kannans övre del. Töm mjölkkanan och rengör den på lämpligt sätt.

Obs!

Rengör mjölkkanan enligt beskrivningen i kapitlet "Rengöring och underhåll" efter varje användning.


BEREDNING AV MJÖLKBASERADE DRYCKER

**Varning:**

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av mjölk och ånga. Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.

På kontrollpanelen finns det knappar för automatisk beredning av espresso macchiato "☕", cappuccino "☕", latte macchiato "☕" och varm mjölk "☕".


Som exempel visar vi hur man brygger en cappuccino "☕".

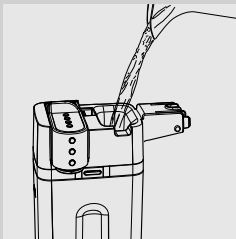


1 Fyll mjölkkanan med mjölk. Mjölknivån ska vara mellan strecken för lägsta (MIN) och högsta (MAX) nivå som anges på mjölkkanan. Sätt tillbaka kannans lock.

**Obs!**


Använd kall mjölk (~5 °C / 41°F) med ett proteininnehåll på minst 3% för att garantera bästa resultat vid beredning av cappuccino. Det går att använda både helmjölk och lättmjölk, utifrån din personliga smak.

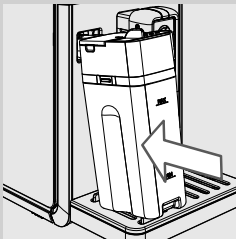

2 Sätt in kannan i maskinen.

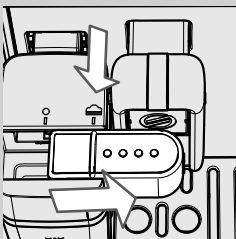


3 Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☕". Kontrollera att munstyckets handtag är helt i höjd med symbolen "☕".

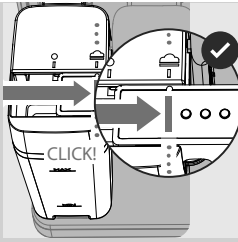

4 När kannans munstycke hamnar i rätt läge hörs ett CLICK-ljud!

Obs!

Om kannans munstycke inte är helt utdraget kan det hända att ånga läcker ut och att mjölken inte skummas korrekt.

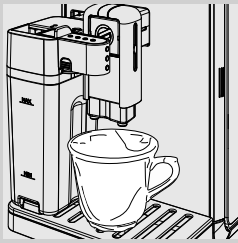

5 Ställ en kopp under mjölkkanans munstycke.




6 Tryck på knappen cappuccino "☕" för att starta bryggningen.

Obs!

När mjölkbaserade drycker bereds kan bryggningen avbrytas genom att trycka på ESC-knappen "↶".




7 Maskinen påminner dig om att du måste sätta in kannan och dra ut mjölkkanans munstycke.

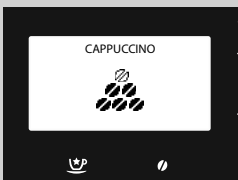


8 Maskinen malar den förutbestämda mängden kaffe.



9 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas följande skärm.

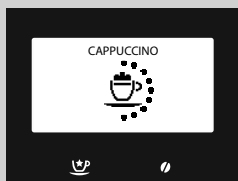

10 Mjölk börjar matas ut från maskinen. För att avbryta utflödet, tryck på samma knapp som du tryckte på tidigare för den valda drycken. Utflödet avbryts inom några sekunder.

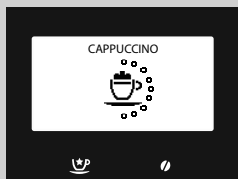

11 Efter utflödet av skummad mjölk brygger maskinen kaffet. För att avbryta bryggningen, tryck på samma knapp som du tryckte på tidigare för den valda drycken.

 **Obs!**

Efter att ha använt mjölkkanan ska den rengöras enligt instruktionerna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

 **Obs!**

Gör på samma sätt för att bereda en espresso macchiato "☕", en latte macchiato "☕" eller varm mjölk "☕". När du kommer till steg 5, tryck på knappen för önskad dryck.

Automatisk snabbrengöringscykel för kannan

Efter att en eller flera mjölkbaserade drycker har beretts utför maskinen alltid en snabbrengöring av kannans kanal.




- 1 Följande skärm visas i 20 sekunder. Tryck på knappen "✓" för att starta cykeln.



Obs!

Om du vill bereda ännu en mjölkbaserad dryck eller inte vill utföra sköljningscykeln, tryck på knappen "↶".

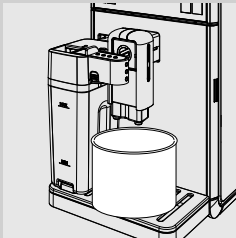


- 2 Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☰". Ställ en behållare under mjölkkanans munstycke.



- 3 Tryck på knappen "✓".



- 4 På skärmen visas att cykeln pågår. När cykeln har avslutats, stäng kannans munstycke genom att skjuta tillbaka det till symbolen "●" och töm behållaren.

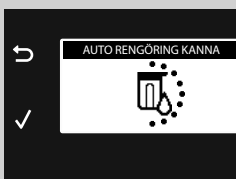


Justering av mängden mjölkbaserade drycker

Varje gång du trycker på knapparna espresso macchiato "☕", cappuccino "☕", latte macchiato "☕" och varm mjölk "☕" brygger maskinen en förinställd mängd av den önskade drycken.


Maskinen gör det möjligt att justera mängden för varje dryck utifrån den personliga smaken och kopparnas storlek.

Som exempel visar vi hur man programmerar en cappuccino "☕".

- 1 Fyll kannan med mjölk och sätt in den i maskinen.
- 2 Dra ut kannans munstycke till höger ända till symbolen "☕".
Ställ en kopp under mjölkkanans munstycke.

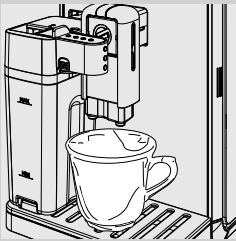


- 3 Håll knappen för cappuccino "☕" intryckt tills skärmen här bredvid visas. Släpp därefter knappen. Maskinen påminner dig om att du måste sätta in kannan och dra ut mjölkkanans munstycke. Nu är maskinen i programmeringsläge.

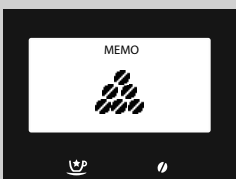

- 4 Maskinen malar den förutbestämda mängden kaffe.



5 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

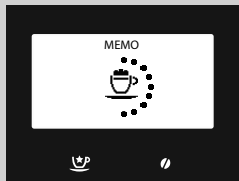


6 När denna symbol visas börjar maskinen mata ut skummad mjölk i koppen. När önskad mängd skummad mjölk har uppnåtts, tryck på samma knapp som du tryckte på tidigare för den valda drycken. Utflödet avbryts inom några sekunder.



Obs!

Vid beredning av varm mjölk "☺" avslutas beredningen med punkt 6.

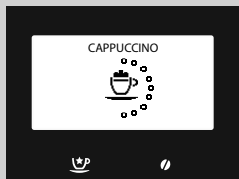

7 Efter utmatningen av skummad mjölk börjar maskinen brygga kaffe. När önskad mängd har uppnåtts, tryck på samma knapp som du tryckte på tidigare för den valda drycken.

Nu har knappen cappuccino "☺" programmerats. Varje gång du trycker på denna knapp kommer maskinen att bereda den programmerade mängden cappuccino.



Obs!

Gör på samma sätt för att bereda en espresso macchiato "☺", en latte macchiato "☺" eller varm mjölk "☺". När du kommer till steg 3, tryck på knappen för önskad dryck.

SPECIALDRYCKER

Maskinen har utformats för att kunna bereda fler drycker än de som har beskrivits hittills. För att göra detta, följ dessa instruktioner:



- 1 Tryck på knappen "☺" för att komma till menyn "SPECIALDRYCK".



- 2 Välj dryck genom att trycka på knappen "▼" eller knappen "▲". Tryck därefter på knappen "✓" för att starta beredningen.

- 3 För att avbryta beredning av dryck, tryck återigen på knappen specialdryck "☺" eller tryck på knappen "↶".



Obs!

Om du trycker på knappen specialdryck "☺" utan att välja någon dryck går maskinen tillbaka till huvudmenyn efter 3 minuter.


Med specialdrycksfunktionen kan du bara bereda en dryck åt gången. För att bereda flera drycker, upprepa proceduren.

Varmt vatten




Varning:


Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort vattenmunstycket.

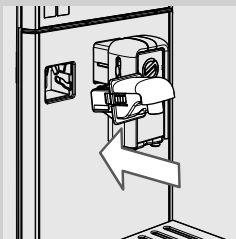

- 1 Ta bort mjölkkanan, om den är monterad. Luta vattenmunstycket lätt och sätt in det ända in i maskinens skåror.

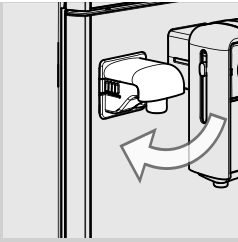

- 2 Tryck vattenmunstycket nedåt samtidigt som du vrider det tills det låses fast i maskinen så som visas på bilden.

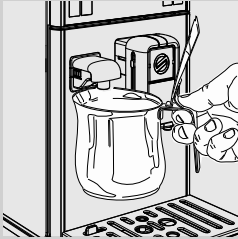


- 3 Ställ en behållare under varmvattenmunstycket.




- 4 Tryck på knappen "☺☻" för att komma till menyn "SPECIALDRYCK".


- 5 Tryck på knappen "✓" för att starta beredningen.

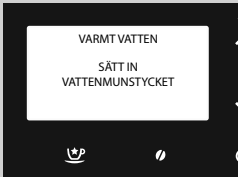

- 6 Symbolen här bredvid visas. Maskinen påminner dig om att vattenmunstycket ska monteras. Försäkra dig om att vattenmunstycket är korrekt monterat. Tryck på "✓" för att bekräfta. Varmvatten börjar nu matas ut ur maskinen.

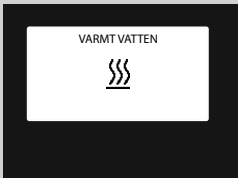

- 7 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

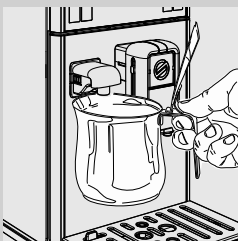

- 8 Låt önskad mängd varmvatten matas ut. För att avbryta utflödet av varmvatten, tryck på knappen "↶".

Justering av mängden varmvatten




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort vattenmunstycket.

1 Försäkra dig om att maskinen är redo för att mata ut varmvatten.




2 Tryck på knappen "☺" för att komma till menyn "SPECIALDRYCK".

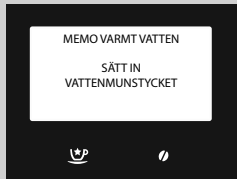


3 Håll knappen "✓" nedtryckt tills skärmen här bredvid visas. Släpp därefter knappen.

4 Tryck på "✓" för att bekräfta. Varmvatten börjar nu matas ut ur maskinen.

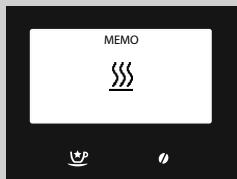

5 Maskinen kräver en viss förvärmningstid. I detta skede visas symbolen här bredvid.

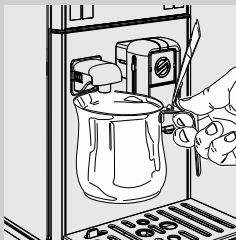

6 Låt önskad mängd varmvatten matas ut.

För att avbryta utflödet av varmvatten, tryck återigen på knappen specialdryck "☺".

Nu har mängden vatten som ska matas ut programmerats. Varje gång du väljer den kommer maskinen att låta den programmerade mängden varmvatten matas ut.

Menyn "Specialdryck" för brygning av andra drycker


Menyn gör det möjligt att brygga andra drycker utifrån din personliga smak.

Som exempel visar vi hur man brygger starkt kaffe.



Obs!

Gör på samma sätt för att brygga de andra dryckerna i menyn. Endast för att brygga en "cafe au lait" måste maskinen förberedas som för att bereda en cappuccino.

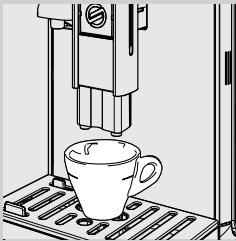

- 1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.



- 2 Tryck på knappen "☺" för att komma till menyn "SPECIALDRYCK".
- 3 Välj dryck genom att trycka på knappen "✓" tills du kommer till alternativet "STARKT KAFFE".
- 4 Tryck på knappen "✓" för att starta beredningen.
- 5 Kaffebrygningen avbryts automatiskt när inställd mängd har uppnåtts. För att avbryta den tidigare, tryck återigen på knappen specialdryck "☺".

Justering av mängden för andra drycker i menyn "Specialdryck"


Med den här proceduren kan du justera mängden för de andra dryckerna som finns i menyn utifrån din personliga smak.

Som exempel visar vi hur man brygger starkt kaffe.



Obs!

Gör på samma sätt för att brygga de andra dryckerna i menyn. Endast för att brygga en "cafe au lait" måste maskinen förberedas som för att bereda en cappuccino.

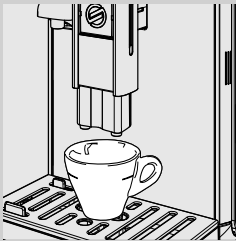


- 1 Ställ en kopp under kaffemunstycket.



- 2 Tryck på knappen "☺" för att komma till menyn "SPECIALDRYCK".

- 3 Välj dryck genom att trycka på knappen "✓" tills du kommer till alternativet "STARKT KAFFE".

- 4 Håll knappen "✓" nedtryckt tills symbolen "MEMO" visas på skärmen. Släpp sedan knappen. Nu är maskinen i programmeringsläge. Maskinen börjar brygga kaffe.

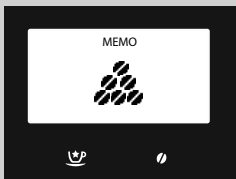

- 5 Tryck på knappen "☺" så snart som önskad mängd kaffe har uppnåtts.

Nu har drycken programmerats. Varje gång du väljer den brygger maskinen den programmerade mängden dryck.



Obs!


Endast för att brygga en "cafe au lait" måste mängden mjölk och kaffe programmeras separat, på samma sätt som för att bereda en cappuccino.

PROGRAMMERING AV DRICKER


Maskinen gör det möjligt att skräddarsy alla drycker utifrån din personliga smak och att spara preferenserna i din personliga profil.




1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

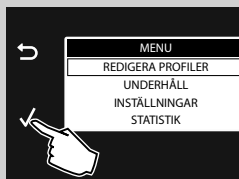

2 Tryck på "✓" för att bekräfta.

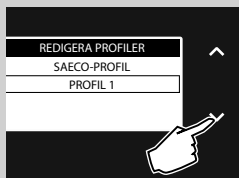

3 Tryck på knappen "✓" för att välja den aktiverade profilen där du vill programmera drycken.

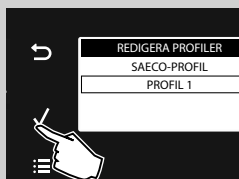

4 Tryck på "✓" för att bekräfta.




Obs!

Som exempel visar vi parametrarna som kan justeras för att bereda en cappuccino. Gör på samma sätt för att justera de andra dryckerna. Mjöltparametrarna är inte tillgängliga för drycker som bara innehåller kaffe.



5 Tryck på knappen "✓" för att välja "CAPPUCCINO".

6 Tryck på "✓" för att bekräfta.

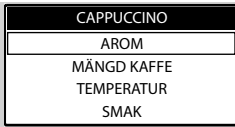

Parametrarna som kan justeras visas.


För att välja dem, tryck på rullningsknapparna "▼" eller "▲".

För att bekräfta, tryck på knappen "✓".

För att gå tillbaka till den föregående skärmen, tryck på knappen "↶".

För att gå tillbaka till startskärmen, tryck på knappen "☰".

Arom

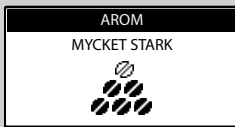

Den här inställningen reglerar mängden kaffe som ska malas.

●●●●●● = extra mild arom

●●●●●● = mild arom

●●●●●● = normalstark arom

●●●●●● = stark arom

●●●●●● = mycket stark arom

●●●●●● = extra stark arom

☰ = malet kaffe

Tryck på rullningsknapparna "▼" eller "▲" för att välja och sedan på knappen "✓" för att bekräfta.


Kaffemängd



Genom att flytta raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "▼" eller "▲" kan man välja vattenmängden som används till kaffebruggningen.

Tryck på "✓" för att bekräfta regleringen.

Temperatur

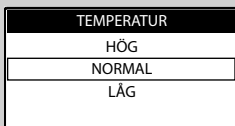

Med denna inställning kan du justera kaffetemperaturen.

LÅG : låg temperatur.

NORMAL : medelhög temperatur.

HÖG : hög temperatur.

Tryck på rullningsknapparna "▼" eller "▲" för att välja och sedan på knappen "✓" för att bekräfta.

Smak



Denna inställning aktiverar funktionen förinfusion. Under förinfusionen fuktas kaffet något innan det bryggs så att aromen förhöjs.

LÅTT: funktionen förinfusion utförs inte.

BALANSERAD: funktionen förinfusion är aktiv.

FYLLIG: funktionen förinfusion varar längre för att förhöja kaffets smak.

Tryck på rullningsknapparna "▼" eller "▲" för att välja och sedan på knappen "✓" för att bekräfta.

Mjölmängd



Genom att flytta raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "▼" eller "▲" kan man välja mjölmängden som används för att bereda drycken. Tryck på "✓" för att bekräfta regleringen.




Obs!


Alternativen som rör mjölkjusteringen visas endast för mjölkbaserade drycker.

PROGRAMMERING AV VARMT VATTEN

Följande procedur visar hur varmt vatten programmeras.

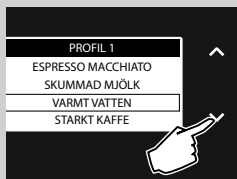

1 Tryck på knappen "▼" för att välja "VARMT VATTEN".

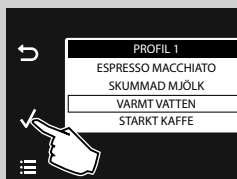

2 Tryck på "✓" för att bekräfta.


Vattenmängd



Genom att flytta raden på skärmen med hjälp av rullningsknapparna "▼" eller "▲" kan man välja vattenmängden som ska matas ut. Tryck på "✓" för att bekräfta regleringen.

ÅTERSTÄLLNING AV DRICKPARAMETRARNA

För varje profil kan man återställa fabriksinställningarna för alla drycker.

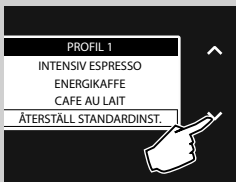

1 Tryck på knappen "▼" för att välja "ÅTERSTÄLL STANDARDINST."

2 Tryck två gånger på "✓" för att bekräfta. Alla parametrar återställs till fabriksinställningarna.



Obs!

Med det här alternativet raderas alla skräddarsydda inställningar som har programmerats av användaren.



För varje parameter kan man återställa fabriksinställningarna för alla drycker.

1 När önskad dryck har valts, tryck på knappen "▼" för att välja "ÅTERSTÄLL STANDARDINST."

2 Tryck två gånger på "✓" för att bekräfta. Alla parametrar återställs till fabriksinställningarna.




Obs!

Med det här alternativet raderas alla skräddarsydda inställningar som har programmerats av användaren för den valda produkten.


PROGRAMMERING AV MASKINEN

Maskinens funktionsinställningar kan skräddarsys. Dessa inställningar tillämpas på alla användarprofiler.

- 1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

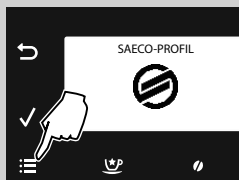

- 2 Tryck på knappen "✓" för att välja "INSTÄLLNINGAR".

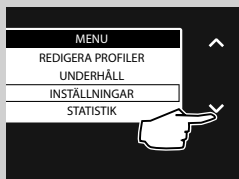

- 3 Tryck på "✓" för att bekräfta.



Parametrarna som kan regleras visas här.

För att välja dem, tryck på rullningsknapparna "∨" eller "∧".

För att bekräfta, tryck på knappen "✓".

För att gå tillbaka till den föregående skärmen, tryck på knappen "↶".

För att gå tillbaka till startskärmen, tryck på knappen "☰".



Vatteninställningar

Med inställningsalternativet **VATTEN** kan man ställa in vattenparametrarna för det bästa kafferesultatet.





I **VATTENHÅRDHET** kan man ställa in vattnets hårdhetsgrad. För mätning av vattenhårdheten, se kapitlet "Mätning och programmering av vattenhårdheten".



I **MED. BYTE FILTER** meddelar maskinen användaren när vattenfiltret behöver bytas ut.

OFF: Filter och varningsmeddelande inaktiverade. (**standardvärde**).

Genom att ställa värdet på OFF inaktiveras filtret och varningsmeddelandet om byte.

ON: Filter och varningsmeddelande aktiverade (detta ställs automatiskt in när filtret aktiveras).



I **AKTIVERING FILTER** aktiverar man filtret efter att det har installerats eller bytts ut. Se kapitlet "Installation av vattenfiltret INTENZA+".

Språkinställningar



Denna inställning är viktig för att automatiskt justera maskinparametrarna efter användarlandet.

Standby-inställningar



STAND-BY fastställer hur lång tid efter den senaste bryggningen som maskinens standby-läge ska aktiveras. Standby-tiden varierar mellan 15, 30, 60 och 180 minuter.

Den förinställda tiden är 15 minuter.

Knappljud



Med denna inställning kan maskinen avge ett ljud varje gång man trycker på en knapp.

OFF: Inaktiverad summer

ON: Aktiverad summer


Fabriksinställningar



Genom att aktivera alternativet **ÅTERSTÄLL STANDARDINST.** kommer alla maskininställningar att återställas till standardvärdena. I så fall raderas alla skräddarsydda parametrar.

STATISTIK

Maskinen gör det möjligt att visa hur många drycker som har beretts. På så sätt kan du programmera de olika underhållsåtgärderna som anges i bruksanvisningen.

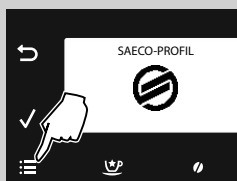

- 1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.



- 2 Tryck på knappen "▼" för att välja "STATISTIK".

- 3 Tryck på "✓" för att bekräfta.


Antalet beredda drycker visas, uppdelade för varje alternativ.

UNDERHÅLL


I den här menyn kan du hantera alla automatiska cykler som krävs för ett korrekt maskinunderhåll.



1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

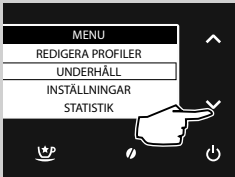

2 Tryck på knappen "✓" för att välja "UNDERHÅLL".

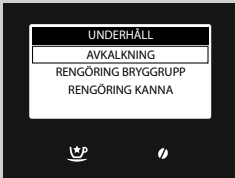

3 Tryck på "✓" för att bekräfta.

4 Tryck på knappen "∨" eller "∧" för att välja cykeln som ska aktiveras.


De olika cykler som kan aktiveras visas här.

Avkalkning



Funktionen **AVKALKNING** aktiverar avkalkningscykeln (se kapitlet "Avkalkning").


Brygggruppens rengöringscykel

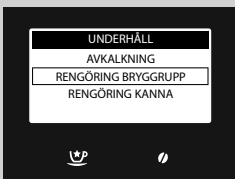

Funktionen **RENGÖRING BRYGGGRUPP** aktiverar månadsrengöringen av brygggruppen (se kapitlet "Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter").

Rengöring av kannan


Med menyen **RENGÖRING KANNA** kan du hantera rengöringen av kannan.

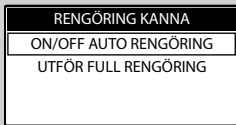

I **ON/OFF AUTO RENGÖRING** finns alternativen för att hantera "**snabbsköljningscykeln**" som visas efter att ha berett mjölkbaserade drycker.

OFF: Inaktiverad cykel.

ON: Aktiverad cykel.

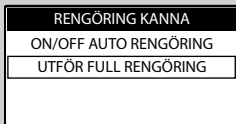

I **UTFÖR FULL RENGÖRING** kan du starta rengöringen av mjölkkanan (se kapitlet "Månadsrengöring av mjölkkanan").

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Daglig rengöring av maskinen



Se upp:

Regelbunden rengöring och underhåll av maskinen är av yttersta vikt för att förlänga dess livslängd. Maskinen är hela tiden utsatt för fuktighet, kaffe och kalk!


Detta kapitel beskriver i detalj vilka moment som ska utföras och med vilka intervall. Om detta inte görs kommer maskinen till slut att sluta fungera. Denna typ av reparation täcks INTE av garantin!




Obs!

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra maskinen.
- Endast brickan för koppar, den inre droppskålen, sumplådan och de delar på kannan som beskrivs i avsnittet "Veckorengöring av mjölkkanan" tål maskindisk. Alla andra delar ska rengöras med ljummet vatten.
- Doppa inte ned maskinen i vatten.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel och/eller slipande hjälpmedel för att rengöra maskinen.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.


Töm och rengör sumplådan och droppskålen (inre) varje dag med påslagen maskin. Följ dessa instruktioner:

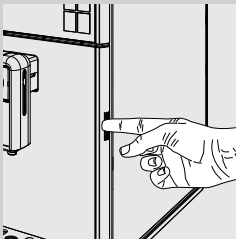


- 1 Tryck på knappen på ramen och öppna serviceluckan.

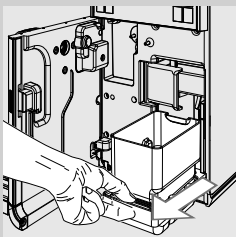


- 2 Ta bort droppskålen (inre) och sumplådan.

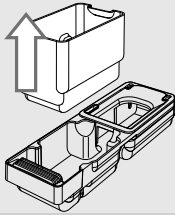


3 Töm sumplådan och rengör den med friskt vatten.

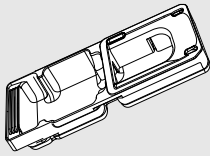


4 Töm droppskålen (inre) och locket och rengör dem med friskt vatten.

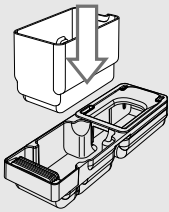


5 Sätt tillbaka alla delar på rätt sätt.

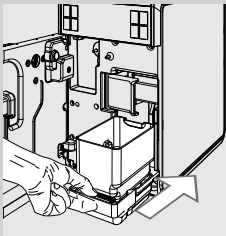

6 Sätt in droppskålen och sumplådan och stäng serviceluckan.

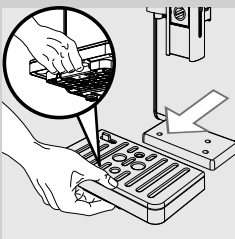


7 Tryck på spaken längst ner och ta bort droppskålen (yttre), töm den och rengör den.

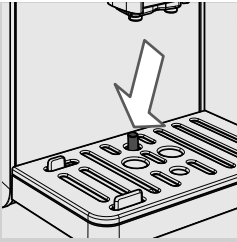

Obs!

Detta moment ska även utföras när indikatorn för full droppskål har lyft sig.



Daglig rengöring av vattenbehållaren

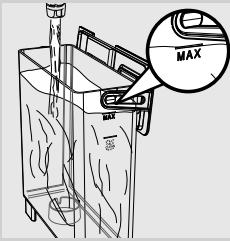


- 1** Ta ut det lilla vita filtret eller vattenfiltret INTENZA+ (i förekommande fall) från vattenbehållaren och rengör under rinnande vatten.
- 2** Sätt tillbaka det lilla vita filtret eller vattenfiltret INTENZA+ (i förekommande fall) på dess plats genom att trycka lätt och samtidigt vrida det lite.
- 3** Fyll vattenbehållaren med friskt vatten.

Daglig rengöring av mjölkkanan


Utöver kannans snabbskölningscykel rekommenderar vi att du dessutom rengör kannan varje dag enligt instruktionerna nedan. På så sätt garanteras hygien och en perfekt konsistens på den skummade mjölken.

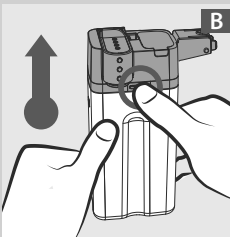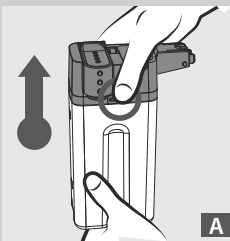


- 1** Tryck på en av frigöringsknapparna så att kannans övre del avlägsnas, såsom visas på bilden (A eller B).

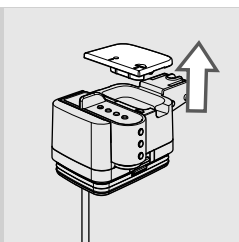


2 Ta bort locket.

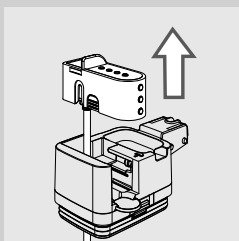


3 Lyft kannans munstycke för att avlägsna det från kannans övre del.

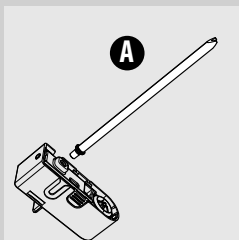



4 Ta bort insugningsröret med hylsan (A) från mjölkskummaren.

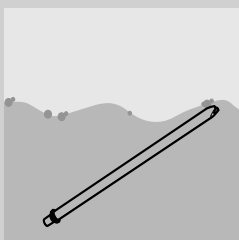

5 Tvätta insugningsröret med hylsan noggrant under rinnande vatten.

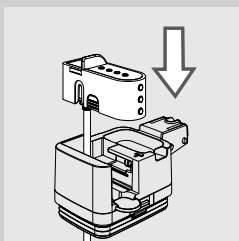


6 Efter att ha monterat insugningsröret med hylsan, sätt in kannans munstycke på kannans övre del.

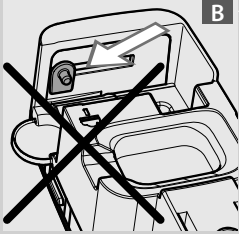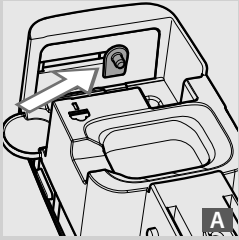


Obs!

Om det inte går att montera tillbaka munstycket på kannans övre del sitter tappen i fel läge (B). Innan munstycket monteras, skjut tappen till läget (A) manuellt.

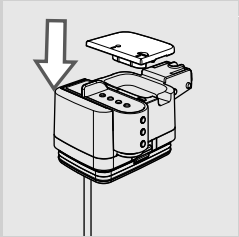



7 Sätt på locket.

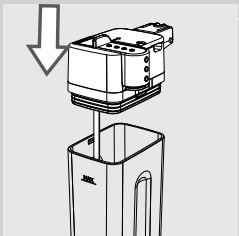


8 Sätt tillbaka kannans övre del på plats.

Veckorengöring av mjölkkanan


Veckorengöringen är mer grundlig eftersom den tar bort alla mjölkrester från munstycket.

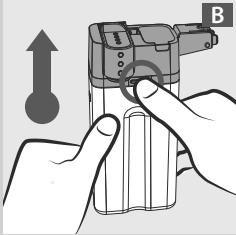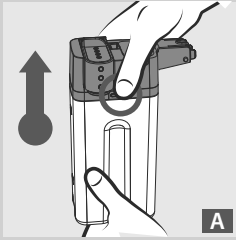


- 1 Tryck på en av frigöringsknapparna så att kannans övre del avlägsnas, såsom visas på bilden (A eller B).

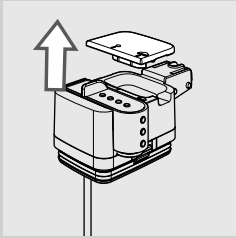


- 2 Ta bort locket.

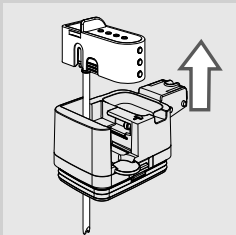


- 3 Lyft kannans munstycke för att avlägsna det från kannans övre del. Kannans munstycke består av sex delar som måste tas isär. Varje del är markerad med en stor bokstav (A, B, C, D, E, F).

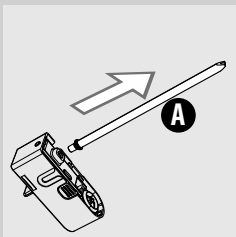


- 4 Ta bort insugningsröret med hylsan (A) från mjölkskummaren.

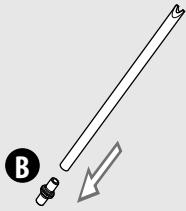


5 Ta bort hylsan (B) från insugningsröret.

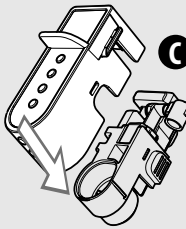


6 Koppla loss locket (C) från mjölkkanans munstycke genom att trycka lätt på dess sidor och trycka det nedåt.

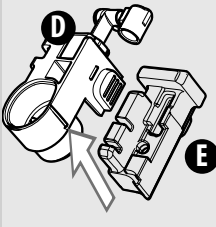

7 Ta bort mjölkskummaren (D) från hållaren (E).

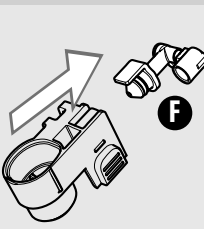

8 Ta bort hylsan (F) från mjölkskummaren genom att dra den utåt.

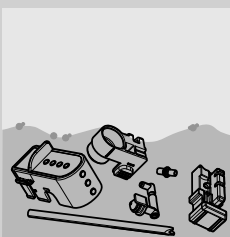


9 Rengör alla delar noggrant i ljummet vatten.




Obs!


Dessa delar kan diskas i diskmaskin.

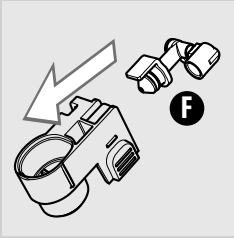


10 Sätt in hylsan (F) på mjölkskummaren genom att trycka den uppåt till ändläge.

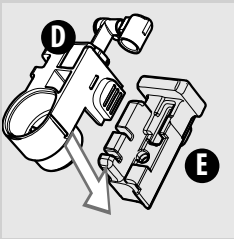


11 Sätt in mjölkskummaren (D) på hållaren (E).

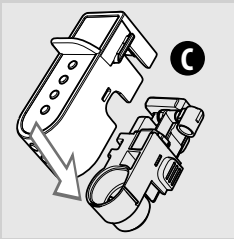


12 Sätt tillbaka den övre delen (C) på kannans munstycke.

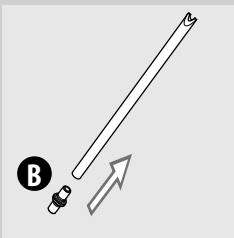


13 Sätt in hylsan (B) på insugningsröret.

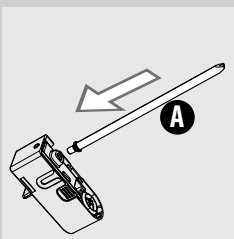

14 Sätt in insugningsröret med hylsan (A) på mjölkskummaren.


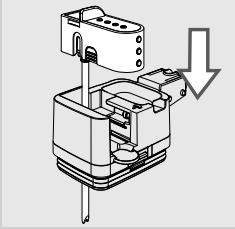


15 Sätt tillbaka munstycket på kannans övre del.

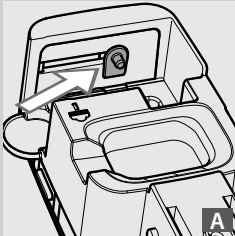


Obs!

Om det inte går att montera tillbaka munstycket på kannans övre del sitter tappen i fel läge (B). Innan munstycket monteras, skjut tappen till läget (A) manuellt.

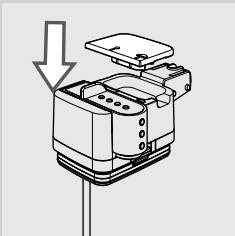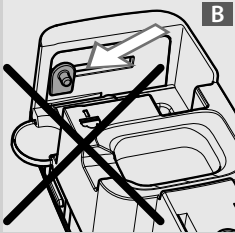

16 Sätt på locket.

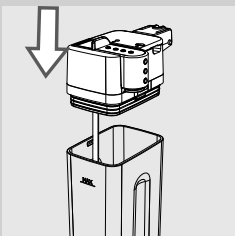


17 Sätt tillbaka mjölkkanans övre del och se till att den sitter fast ordentligt.


Veckorengöring av bryggruppen

Bryggruppen ska rengöras varje gång som bönbehållaren fylls på eller minst en gång i veckan.


- 1 Stäng av maskinen genom att trycka på knappen "⏻" och ta ut kontakten från eluttaget.

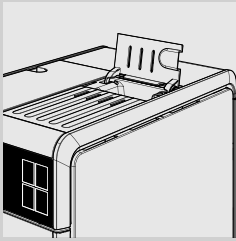


- 2 Öppna locket på facket för föroret kaffe.

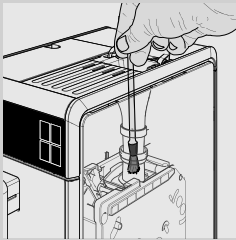


- 3 Rengör facket för föroret kaffe noggrant med rengöringspenseln. Se till att inga kafferester finns kvar i kanalen.

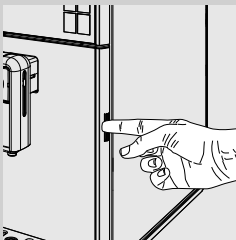


- 4 Tryck på knappen på ramen och öppna serviceluckan.

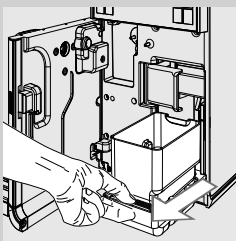


- 5 Ta bort droppskålen (inre) och sumplådan och rengör dem.

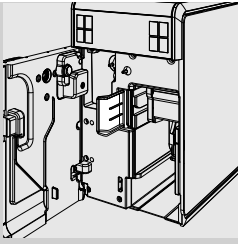


6 Öppna bryggruppens frikopplingspak.

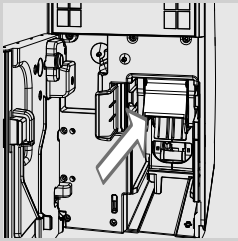

7 Ta tag i bryggruppens handtag och dra det utåt.

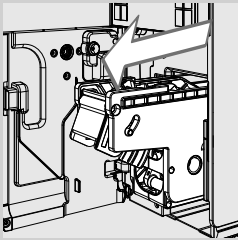

8 Avlägsna bryggruppen genom att dra i spaken.

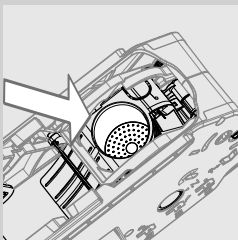

9 Rengör bryggruppen noggrant med ljummet vatten. Rengör bryggruppens filter ordentligt.




Se upp:

Använd inte rengöringsmedel eller tvål för att rengöra bryggruppen.

10 Låt bryggruppen lufttorka tills den är helt torr.

11 Rengör maskinen noggrant invändigt med hjälp av en mjuk och fuktig trasa.

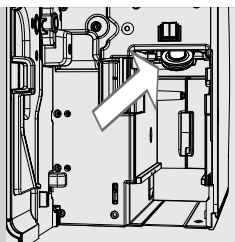


- 12** Rengör noggrant den övre silen med en icke-slipande trasa för att ta bort eventuell kaffesump.




Varning:


Risk för brännskador! Den övre silen är en komponent som blir het. Se till att maskinen har kallnat innan rengöringen. Utför detta moment när maskinen har varit avstängd i åtminstone en timme.

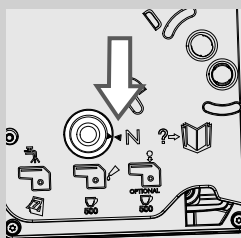


- 13** Kontrollera att bryggruppen är i viloläge. De två referensmärkena ska sammanfalla med varandra. Om de inte sammanfaller, följ beskrivningen i punkterna (14 och 15).

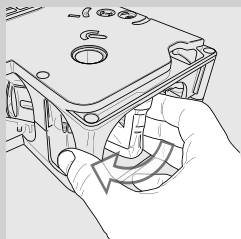


- 14** För tillbaka bryggruppen till viloläge genom att vrida tappens som är placerad på botten manuellt, så som visas på denna bild. Vrid den tills den låses fast i läget som beskrivs i nästa punkt.

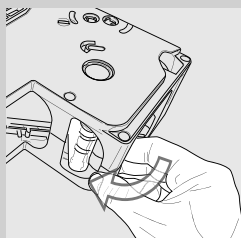


- 15** När läget som visas på denna bild uppnås, kontrollera att de två referensmärkena sammanfaller och att bryggruppen är blockerad.

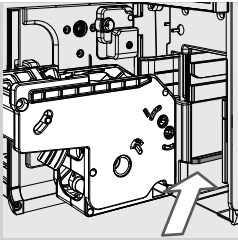


16 Sätt tillbaka bryggruppen på plats genom att skjuta den längs skårorna tills den låses fast.

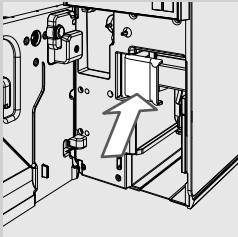

17 Stäng bryggruppens frikopplingsspak så att den blockeras.

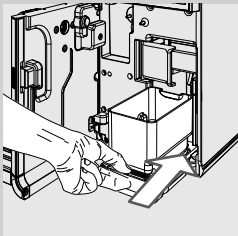


18 Sätt in droppskålen (inre) och sumplådan.

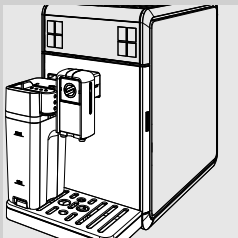


19 Stäng serviceluckan.


Veckorengöring av bönbehållare och kaffebricka (om sådan finns)

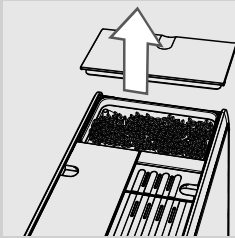


1 Ta bort locket från bönbehållaren. Töm bönbehållaren på kaffeböner.

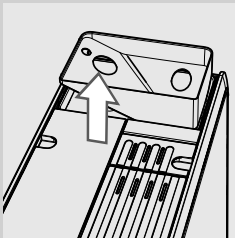

2 Ta bort brickan.

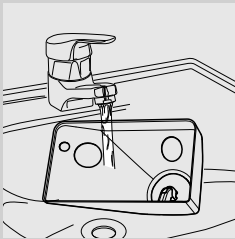

3 Rengör brickan med vatten. Efter tvätt, torka den noggrant innan du använder den.

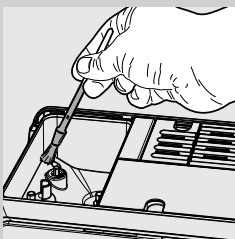

4 Rengör bönbehållaren och sätt tillbaka brickan på plats. Fyll på bönbehållaren med kaffeböner.

Månadsrengöring av mjölkkanan



För den månatliga rengöringscykeln rekommenderar vi att använda "Saeco Milk Circuit Cleaner" för att hålla hela kretsen ren från mjölkrester. "Saeco Milk Circuit Cleaner" säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.




Varning:

Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av varmt vatten och ånga. Risk för brännskador! Vänta tills cykeln har avslutats innan du tar bort mjölkkanan.




1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

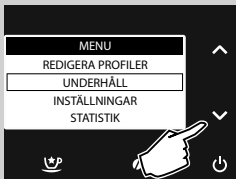


2 Tryck på knappen "✓" för att välja "UNDERHÅLL".

3 Tryck på "✓" för att bekräfta.

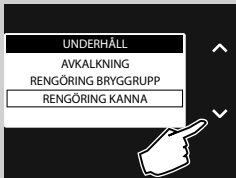

4 Tryck på knappen "✓" för att välja "RENGÖRING KANNA".

5 Tryck på "✓" för att bekräfta.

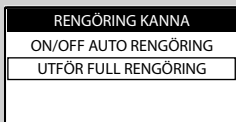

6 Tryck på knappen "✓" för att välja "UTFÖR FULL RENGÖRING".

7 Tryck på "✓" för att bekräfta.


RENGÖRING KANNA
UTFÖRA EN
FULL RENGÖRING
AV KANNAN?
(~ 5 MINUTER)

- 8 Tryck på "✓" för att bekräfta eller på "↶" för att gå tillbaka till föregående meny.


RENGÖRING KANNA
Fyll på
VATTENBEHÅLLARE

- 9 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

RENGÖRING KANNA
HÅLL RENGÖRINGS-
MEDEL I KANNAN OCH
Fyll på med vatten

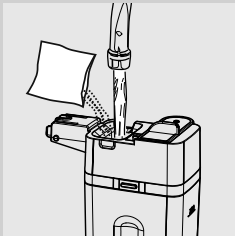

- 10 Häll en förpackning rengöringsmedel i mjölkkanan. Fyll mjölkkanan med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån och vänta tills rengöringsmedlet har upplösts helt.

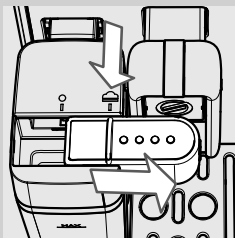


- 11 Sätt in kannan i maskinen. Skjut mjölkkanans munstycke åt höger ända fram till symbolen "☰". Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

RENGÖRING KANNA
PLACERA KANNAN
OCH ÖPPNA
MUNSTYCKE

- 12 Tryck på "✓" för att bekräfta.

RENGÖRING KANNA

STÄLL BEHÅLLAREN
UNDER KANNANS
MUNSTYCKE

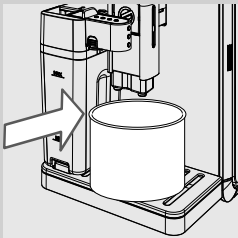

- 13** Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under munstycket. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta. Maskinen börjar mata ut lösningen genom mjölkmunstycket.

RENGÖRING KANNA



- 14** Följande skärm visar cykelns förlopp.



Varning:

Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

SKÖLJNING KANNA

FYLL PÅ
VATTENBEHÅLLARE


- 15** När maskinen avslutar utflödet, fyll på vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

SKÖLJNING KANNA

FYLL PÅ KANNAN
MED FRISKT VATTEN


- 16** Ta bort mjölkkanan och behållaren från maskinen.

- 17** Skölj mjölkkanan noggrant och fyll på den med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Sätt in mjölkkanan i maskinen. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

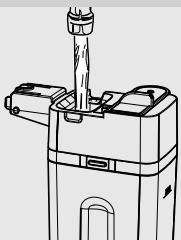

SKÖLJNING KANNA

PLACERA KANNAN
OCH ÖPPNA
MUNSTYCKE

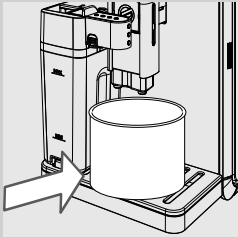

- 18** Töm behållaren och ställ tillbaka den under kaffemunstycket. Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

SKÖLJNING KANNA

STÄLL BEHÅLLAREN
UNDER KANNANS
MUNSTYCKE

- 19** Tryck på "✓" för att bekräfta.

SKÖLJNING KANNA



- 20** Maskinen påbörjar utflöde av vatten från mjölkmunstycket. Skärmen här bredvid visas.

- 21** När cykeln har avslutats är maskinen redo för att bereda drycker.


- 22** Demontera mjölkkanan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

Månadsmörjning av brygggruppen



Smörj brygggruppen efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Saeco smörjfett för att smörja brygggruppen säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.

! Se upp:


Innan brygggruppen smörjs ska den rengöras med friskt vatten och torkas, se beskrivning i kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen".


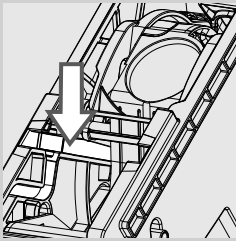


1 Applicera smörjmedlet jämnt på båda sidoskåorna.

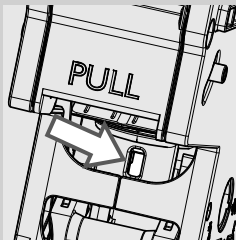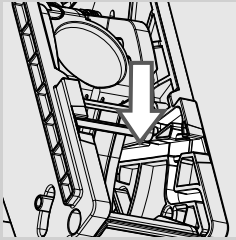

2 Smörj även kolven, såsom visas på bilden.

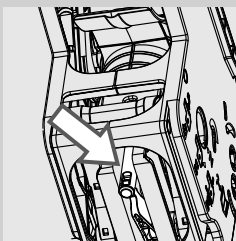

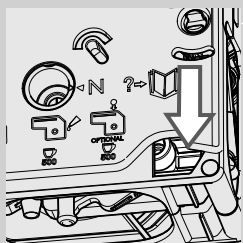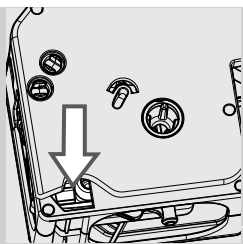

- 3 Smörj de invändiga skårorna som finns på brygggruppens båda sidor.
- 4 Sätt in brygggruppen på plats tills den låses fast (se kapitlet "Veckorengöring av brygggruppen").
- 5 Sätt in droppskålen (inre) och sumplådan och stäng serviceluckan.

Månadsrengöring av brygggruppen med avfettningstabletter



Utöver veckorengöringen rekommenderar vi att utföra en rengöringscykel med avfettningstabletter efter ca 500 koppar kaffe eller en gång i månaden. Detta moment fullbordar brygggruppens underhållsfas. Avfettningstabletter och underhållskit säljs separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter.




Se upp:

Avfettningstabletterna används bara för rengöring och fyller ingen avkalkningsfunktion. Använd Saecos avkalkningsmedel för att avkalca maskinen och följ den procedur som beskrivs i kapitlet "Avkalkning".




- 1 Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.

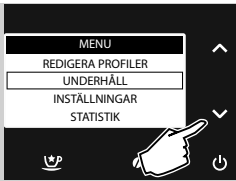


2 Tryck på knappen "✓" för att välja "UNDERHÅLL".

3 Tryck på "✓" för att bekräfta.

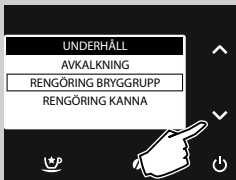


4 Tryck på knappen "✓" för att välja "RENGÖRING BRYGGRUPP".


5 Tryck på "✓" för att bekräfta.

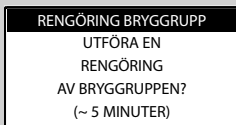


6 Tryck på "✓" för att bekräfta eller på "↶" för att gå tillbaka till föregående meny.

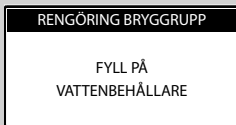

7 Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån. Tryck på knappen "✓".

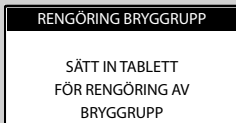


8 Lägg in en avfettningstablett i facket för förmålet kaffe. Tryck på knappen "✓".

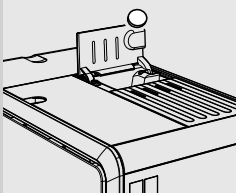

RENGÖRING BRYGGRUPP

STÄLL EN BEHÅLLARE
UNDER
KAFFEMUNSTYCKET

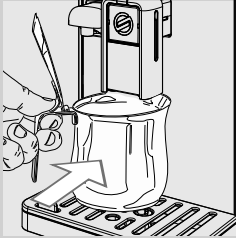

- 9** Ställ en behållare (1,5 l) under kaffemunstycket.
Tryck på knappen "✓" för att starta rengöringscykeln.




Varning:

Drick absolut inte lösningen som har matats ut under denna process.

RENGÖRING BRYGGRUPP



- 10** Symbolen här bredvid visas. Skärmen visar cykelns förlopp.

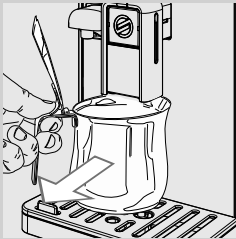


- 11** När maskinen slutar utflödet av vatten, ta bort och töm behållaren.

- 12** Rengör bryggruppen enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".

AVKALKNING

Om symbolen "☼☼☼" visas behöver maskinen avkalkas. Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter.

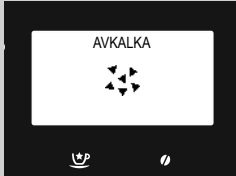

Se upp:

Om detta inte görs kommer maskinen till slut att sluta fungera. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.



Varning:

Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet.

Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning.



Varning:

Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.



Obs!

Ta inte bort bryggruppen medan avkalkningen pågår.

För att utföra avkalkningscykeln, följ dessa instruktioner:



1

Tryck på knappen "☰" för att komma till maskinens huvudmeny.




2

Tryck på knappen "▼" för att välja "UNDERHÅLL".

3

Tryck på "✓" för att bekräfta.

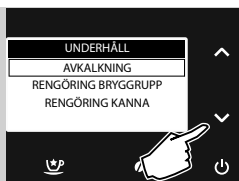


4 Tryck på "✓" för att bekräfta valet "**AVKALKNING**".





Obs!


Om knappen "✓" har tryckts in av misstag, avbryt genom att trycka på knappen "↶".

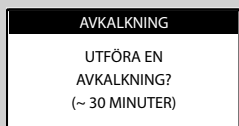

5 Tryck på knappen "✓" för att bekräfta.

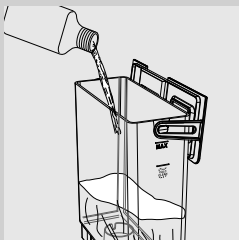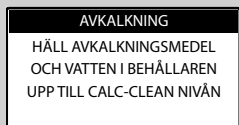

6 Ta bort vattenbehållaren och vattenfiltret "INTENZA+" (i förekommande fall) och sätt in det lilla vita filtret som medföljer maskinen. Häll i hela innehållet i flaskan med Saeco avkalkningsmedel.

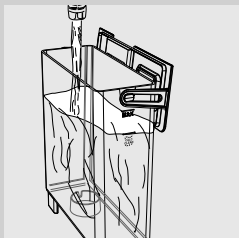


7 Fyll sedan vattenbehållaren med friskt vatten upp till nivån "CALC CLEAN". Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen. Tryck på knappen "✓".



8 Ta bort den inre och yttre droppskålen och sumplådan. Tryck på knappen "✓".


AVKALKNING

FYLL HALVA KANNAN MED VATTEN OCH SÄTT IN DEN I BRYGGNINGSLÅGET

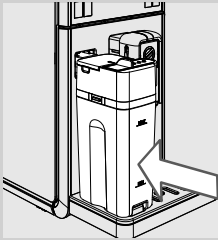

AVKALKNING

STÄLL EN BEHÅLLARE UNDER KAFFEMUNSTYCKET

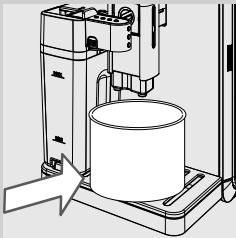

AVKALKNING



AVKALKNING



START

SKÖLJNING

SKÖLJ VATTENBEHÅLLAREN OCH FYLL PÅ MED VATTEN

9 Fyll kannan till hälften med vatten och sätt in den i maskinen. Skjut mjölkkanans munstycke åt höger ända fram till symbolen "☰". Tryck på knappen "✓".

10 Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både mjölkkanans munstycke och kaffemunstycket. Tryck på knappen "✓".

11 Maskinen börjar mata ut avkalkningsmedlet med jämna mellanrum. Skärmen visar cykelns förlopp.

Obs!

För att tömma behållaren medan processen pågår och pausa avkalkningscykeln, tryck på knappen "↶". För att återuppta cykeln, tryck på knappen "✓".

12 Meddelandet anger att det första steget har avslutats. Vattenbehållaren måste sköljas. **Fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till MAX-nivån.** Tryck på knappen "✓".

SKÖLJNING

TÖM INVÄNDIG
DROPPSKÅL

**Obs!**

Kretsen måste rengöras med en förinställd mängd vatten.
Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kanske du måste fylla på flera gånger för sköljningen.

- 13** Töm droppskålen (inre) och sätt tillbaka den.
Tryck därefter på knappen "✓".

SKÖLJNING

FYLL HALVA KANNAN MED
VATTEN OCH SÄTT IN DEN
I BRYGGNINGSLÄGET

- 14** Töm mjölkkanan och fyll den till hälften med friskt vatten. Sätt tillbaka den i maskinen med munstycket öppet. Tryck på knappen "✓".

SKÖLJNING

STÄLL EN BEHÅLLARE
UNDER
KAFFEMUNSTYCKET

- 15** Töm behållaren och ställ tillbaka den under både mjölkkanans munstycke och kaffemunstycket. Tryck på knappen "✓".

SKÖLJNING



- 16** Sköljningscykeln startar. Statusraden visar cykelns förlopp.

**Obs!**

För att tömma behållaren medan processen pågår och pausa sköljningscykeln, tryck på knappen "↶". För att återuppta cykeln, tryck på knappen "✓".

**Obs!**

Sköljningscykeln rengör kretsen med en förinställd vattenmängd för att garantera maskinens optimala prestanda. Om vattenbehållaren inte fylls upp till MAX-nivån kanske maskinen måste utföra mer än en cykel.

17 När allt vatten som behövs för sköljningscykeln har matats ut avslutar maskinen automatiskt avkalkningsprocessen.

18 I slutet av avkalkningsprocessen utför maskinen en automatisk sköljningscykel. Vänta tills den har avslutats innan du tar bort och tömmer behållaren.

19 Demontera mjölkkanan och rengör den på det sätt som beskrivs i kapitlet "Veckorengöring av mjölkkanan".

20 Töm droppskålen (inre) och sätt tillbaka den.

21 Ta bort det lilla vita filtret och sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" i vattenbehållaren i förekommande fall.


**Obs!**

När avkalkningscykeln är slut ska bryggruppen rengöras enligt beskrivningen i kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen".


OAVSIKTLIGT AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN

När avkalkningsprocessen väl har startats måste den fullbordas. Stäng inte av maskinen medan cykeln pågår.


Om avkalkningsprocessen avbryts oavsiktligt (strömavbrott eller om elkablen oavsiktligt tas ut), följ instruktionerna nedan.

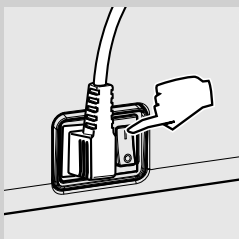


Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "I".

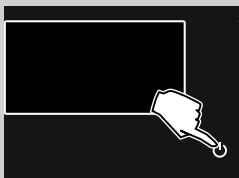

Tryck på knappen "⏻" för att sätta på maskinen.

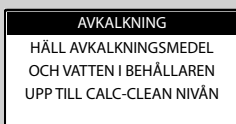

Om cykeln avbröts under avkalkningsfasen kommer den att starta om från steg 6 i kapitlet "Avkalkning". Tryck på knappen "✓" för att starta om cykeln.

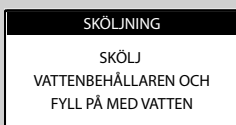

Om cykeln avbröts under sköljningsfasen kommer den att starta om från steg 12 i kapitlet "Avkalkning". Tryck på knappen "✓" för att starta om cykeln.

SKÄRMMEDELANDEN

Visat meddelande

Förklaring av meddelande



Fyll på bönbehållaren.



Bryggruppen måste sättas in i maskinen.



Sätt in sumplådan och den inre droppskålen.



Töm sumplådan.

**Obs!**


Sumplådan ska endast tömmas när maskinen säger till och är påslagen. Om sumplådan töms när maskinen är avstängd kan inte maskinen registrera att tömning har skett.



Stäng serviceluckan.




Ta bort vattenbehållaren och fyll på den. Vattenbehållaren kan även fyllas på genom det avsedda hålet på locket.

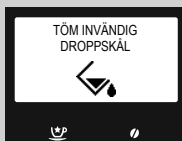





Öppna serviceluckan och töm den inre droppskålen.

**Obs!**

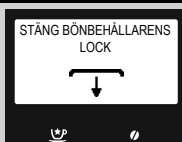Om detta moment utförs när maskinen är påslagen registrerar maskinen att sumplådan har tömts och nollställer mätaren. Därför måste även sumplådan tömmas.



Sätt på bönbehållarens lock och/eller bönlocket.

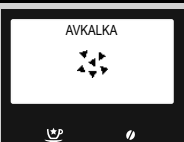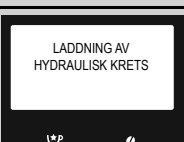Visat meddelande	Förklaring av meddelande
	<p>Sätt in vattenmunstycket för att starta utflödet. Tryck på "ESC" för att avbryta.</p>
	<p>Innan du startar utflödet, sätt in mjölkkanan med munstycket öppet.</p>
	<p>Maskinen behöver avkalkas. Följ stegen som beskrivs i kapitlet "Avkalkning" i denna bruksanvisning. <u>Observera att om avkalkningen inte utförs kommer maskinen sluta att fungera korrekt. I så fall täcks INTE reparationen av garantin.</u></p>
	<p>Maskinens vattenfilter "INTENZA+" måste bytas ut.</p>
	<p>Maskinen laddar vattenkretsen. Vänta tills momentet har slutförts.</p>
	<p>Den röda lysdioden blinkar. Tryck på vilken knapp som helst för att lämna standby-läget.</p>
	<p>Anteckna koden (E xx) som visas längst ned på skärmen. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger. Om maskinen inte startar, kontakta Philips SAECO hotline i ditt land och uppge koden som visas på skärmen. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.philips.com/support.</p>

PROBLEMLÖSNING

Detta kapitel sammanfattar de vanligaste problemen som skulle kunna uppstå på din maskin. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedan angiven information, se listan med FAQ på webbsidan www.saeco.com/support eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Maskinen sätts inte på.	Maskinen är inte ansluten till elnätet.	Anslut maskinen till elnätet.
	Huvudströmbrytaren är i läget "0".	Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "1".
Droppskålen blir full även om inget vatten avtappas.	Ibland tömmer maskinen automatiskt ut vattnet i droppskålen för att hantera sköljningen av kretsarna och garantera optimal drift.	Detta är ett normalt beteende för maskinen.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	De stora/små kopporna är kalla.	Förvärm de stora/små kopporna med varmt vatten, eller använd varmvattenmunstycket.
	Dryckernas temperatur är inställd på Låg i programmeringsmenyn.	Försäkra dig om att temperaturen är inställd på Normal eller Hög i programmeringsmenyn.
	Kall mjölk har tillsatts i kaffet.	Kall mjölk sänker temperaturen på slutprodukten. Värm mjölken innan du tillsätter den i drycken.
Inget utflöde av varmvatten.	Ång-/varmvattenmunstycket är tilltäppt eller smutsigt.	Rengör varmvattenmunstycket. Undersök ångröret för att se till att munstycket inte är tilltäppt. Gör ett hål i kalkavlagringen med en spets eller en nål.
	Maskinens krets har kalkat igen.	Avkalka maskinen.
Maskinen fyller inte den stora/lilla koppen.	Maskinen har inte programmerats.	Gå till programmeringsmenyn för drycker och reglera inställningen för kaffets utspäddhet enligt din personliga smak för varje typ av dryck.
Kaffet är inte tillräckligt krämigt (se anmärkning).	Kaffeblandningen är inte av lämplig typ, eller så är kaffet inte färskrostat eller för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malingen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Kaffebönorna eller det förmalda kaffet är för gamla.	Försäkra dig om att kaffebönorna eller det förmalda kaffet som används är färska.

Beteende	Orsak	Åtgärd
Mjölken skummas inte.	Mjölkmunstycket har inte dragits ut.	Kontrollera att mjölkmunstycket har dragits ut korrekt fram till symbolen "☰".
	Kannan har inte monterats tillbaka korrekt eller med alla dess delar.	Säkerställ att röret är korrekt monterat. Alla komponenter måste monteras tillbaka korrekt enligt beskrivningen i avsnittet "Veckorengöring av mjölkkanan".
Omöjligt att dra ut brygggruppen.	Brygggruppen är i fel läge.	Sätt på maskinen. Stäng serviceluckan. Brygggruppen sätts automatiskt tillbaka till ursprungligt läge.
	Sumplådan är insatt.	Ta bort sumplådan innan du tar bort brygggruppen.
Det finns för mycket malet kaffe under eller över brygggruppen.	Kaffet som används kanske inte passar för automatiska maskiner.	Det kan vara nödvändigt att byta kaffesort eller att ändra kaffekvarnens inställningar (se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik").
	Maskinen reglerar kaffekvarnen för en ny typ av kaffeböner eller för föroamlet kaffe.	Maskinen justerar sig själv efter att ha bryggt några koppar kaffe för att optimera extraktionen baserat på hur kompakt det malda kaffet är. Det kan vara nödvändigt att brygga 2 eller 3 drycker för att kaffekvarnen ska vara helt reglerad. Det är inte ett funktionsfel hos maskinen.
Maskinens kaffesump är för fuktigt eller för torrt.	Reglera kaffekvarnen.	Regleringen av kaffekvarnen i keramik påverkar kafferesternas kvalitet. Om kafferesterna är för fuktiga, ställ in en grövre malning. Om kafferesterna är för torra, ställ in en finare malning. Se kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
Kaffet är för svagt (se anmärkning).	Detta kan inträffa när maskinen justerar dosen automatiskt.	Brygg några koppar kaffe så som visas i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Kaffet är för grovmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Väljarratten på bönbehållaren har flyttats.	Vrid väljarratten till läget "☑".


Beteende	Orsak	Åtgärd
Kaffe har inte bryggs, har bryggs långsamt eller endast några droppar har kommit ut (se anmärkning).	Kaffet är för finmalet.	Byt kaffeblandning eller reglera malningen enligt beskrivningen i kapitlet "Reglering av kaffekvarn i keramik".
	Tilltäppta kretsar.	Utför en avkalkningscykel.
	Kretsen är inte laddad.	Ladda kretsen (se kapitlet "Första gången maskinen används").
	Munstycket är smutsigt.	Rengör munstycket och dess hål.
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen (se kapitlet "Veckorengöring av bryggruppen").
Kaffe läcker ut utanför munstycket.	Munstycket är tilltäppt eller felmonterat.	Rengör munstycket och dess hål och sätt tillbaka det korrekt.
Munstycket kan inte monteras på mjölkkanan.	Tappen är i fel läge.	Tryck tappen till rätt läge manuellt och sätt in kannans munstycke.

**Obs!**

Dessa problem kan uppfattas som normala om man har bytt kaffeblandning eller om maskinen just har installerats. Vänta i så fall tills maskinen utför en självjustering enligt beskrivningen i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARING

Standby

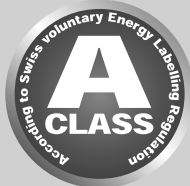

Saecos superautomatiska espressomaskin har utformats för energibesparing, vilket bevisas av energimärkningen i Klass A.

Efter en viss tids inaktivitet, som kan ställas in av användaren (se kapitlet "Programmering av maskinen") stängs maskinen av automatiskt. Om en dryck har bryggs utför maskinen en sköljningscykel.

I standby-läge är energiförbrukningen lägre än 1Wh.

För att slå på maskinen, tryck på knappen "⏻" i några sekunder (om huvudströmbrytaren på maskinens baksida är i läget "I"). Om kokaren är kall utför maskinen en sköljningscykel.

Maskinen kan sättas i standby-läge manuellt genom att hålla knappen STAND-BY intryckt i 3 sekunder.

**Obs!**

- 1 Standby-läget kan inte aktiveras om serviceluckan är öppen.
- 2 När standby-läget aktiveras kanske maskinen utför en sköljningscykel. Cykeln kan avbrytas genom att trycka på knappen "↶".

Maskinen kan aktiveras igen:

- 1 Genom att trycka på vilken knapp som helst på kontrollpanelen.
- 2 Genom att öppna serviceluckan (när luckan stängs sätts maskinen i standby-läge).

När maskinen är i standby-läge blinkar den röda kontrollampen på knappen "⏻".

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning	Se maskinens märkskylt
Ramens material	Termoplast/metall
Storlek (l x h x b)	210 x 360 x 460 mm
Vikt	13 kg
Elkabelns längd	800-1200 mm
Kontrollpanel	På framsidan
Koppstorlek	110 mm
Vattenbehållare	1,7 liter - Borttagbar
Bönbehållarens kapacitet	270 g
Sumplådans kapacitet	20
Pumptryck	15 bar
Kokare	Rostfritt stål
Säkerhetsanordningar	Övertrycksventil kokare - Dubbel säkerhetstermostat - Termosäkring

GARANTI OCH SERVICE

Garanti

För mer detaljerad information angående garantin och garantivillkoren, se garantihäftet som levereras separat.

Service

Vi vill vara säkra på att du är nöjd med din maskin. Om du inte redan har gjort det, registrera din produkt på **www.saeco.com/welcome**. På så sätt kan vi hålla kontakten med dig och skicka påminnelser om rengöring och avkalkning.

För service eller teknisk support, gå till Philips webbsida på **www.saeco.com/support** eller kontakta Philips Saeco hotline i ditt land. Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan **www.saeco.com/support**.

BESTÄLLNING AV UNDERHÅLLSPRODUKTER

Använd endast Saecos underhållsprodukter för rengöring och avkalkning. Du kan köpa dessa produkter på Philips webbshop (om sådan finns i ditt land) på www.shop.philips.com/service, av din lokala återförsäljare eller hos auktoriserade servicecenter.

Om du har svårt att hitta de rätta underhållsprodukterna för din maskin, kontakta Philips Saeco hotline i ditt land.

Kontaktuppgifterna finns antingen i garantihäftet som förpackats separat eller på webbsidan www.saeco.com/support.

Översikt över underhållsprodukter



- Avkalkningsmedel CA6700



- Vattenfilter INTENZA+ CA6702



- Smörjfett HD5061



- Avfettningstabletter CA6704

















- System för rengöring av mjölkretsen CA6705



- Underhållskit CA 6706

PRODUKTINSTÄLLNINGAR

Namn	Skärmsymbol	Ung. mängd kaffe	Ung. mängd mjölk
Espresso		ITA: 40 ml DAC: 50 ml Inst.område: 30-70 ml	
Espresso Lungo		Standard: 70 ml Inst.område: 40-110 ml	
Kaffe		Standard: 110 ml Inst.område: 70-140 ml	
Amerikanskt kaffe		Standard: 170 ml Inst.område: 110-320 ml	
Espresso Macchiato		ITA: 40 ml DAC: 50 ml Inst.område: 30-70 ml	Standard: 5 sek Inst.område: 5-30 sek
Cappuccino		ITA: 40 ml DAC: 70 ml Inst.område: 30-170 ml	Standard: 20 sek Inst.område: 10-50 sek
Latte Macchiato		ITA: 70 ml DAC: 110 ml Inst.område: 30-170 ml	Standard: 25 sek Inst.område: 10-75 sek
Skummad mjölk			Standard: 30 sek Inst.område: 10-75 sek

Namn	Skärmsymbol	Ung. mängd kaffe	Ung. mängd mjölk
Starkt kaffe		Standard: 30 ml Inst.område: 20-40ml	
Intensiv espresso		Standard: 70 ml Inst.område: 40-110 ml	
Mild espresso		ITA: 40 ml DAC: 50 ml Inst.område: 30-70 ml	
Energikaffe		Standard: 170 ml Inst.område: 110-320 ml	
Café au lait		ITA: 70 ml DAC: 110 ml Inst.område: 30-260 ml	Standard: 20 sek Inst.område: 10-50 sek
Varmt vatten		Standard: 300 ml Inst.område: 50-450 ml	

08

Rev.01 del 15-04-15



421946004082

SV

08

Tilverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förvarning.



www.philips.com/saeco