




PICOBARISTO HD8925

ET KASUTUSJUHEND
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LT NAUDOTOJO VADOVAS
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SR УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

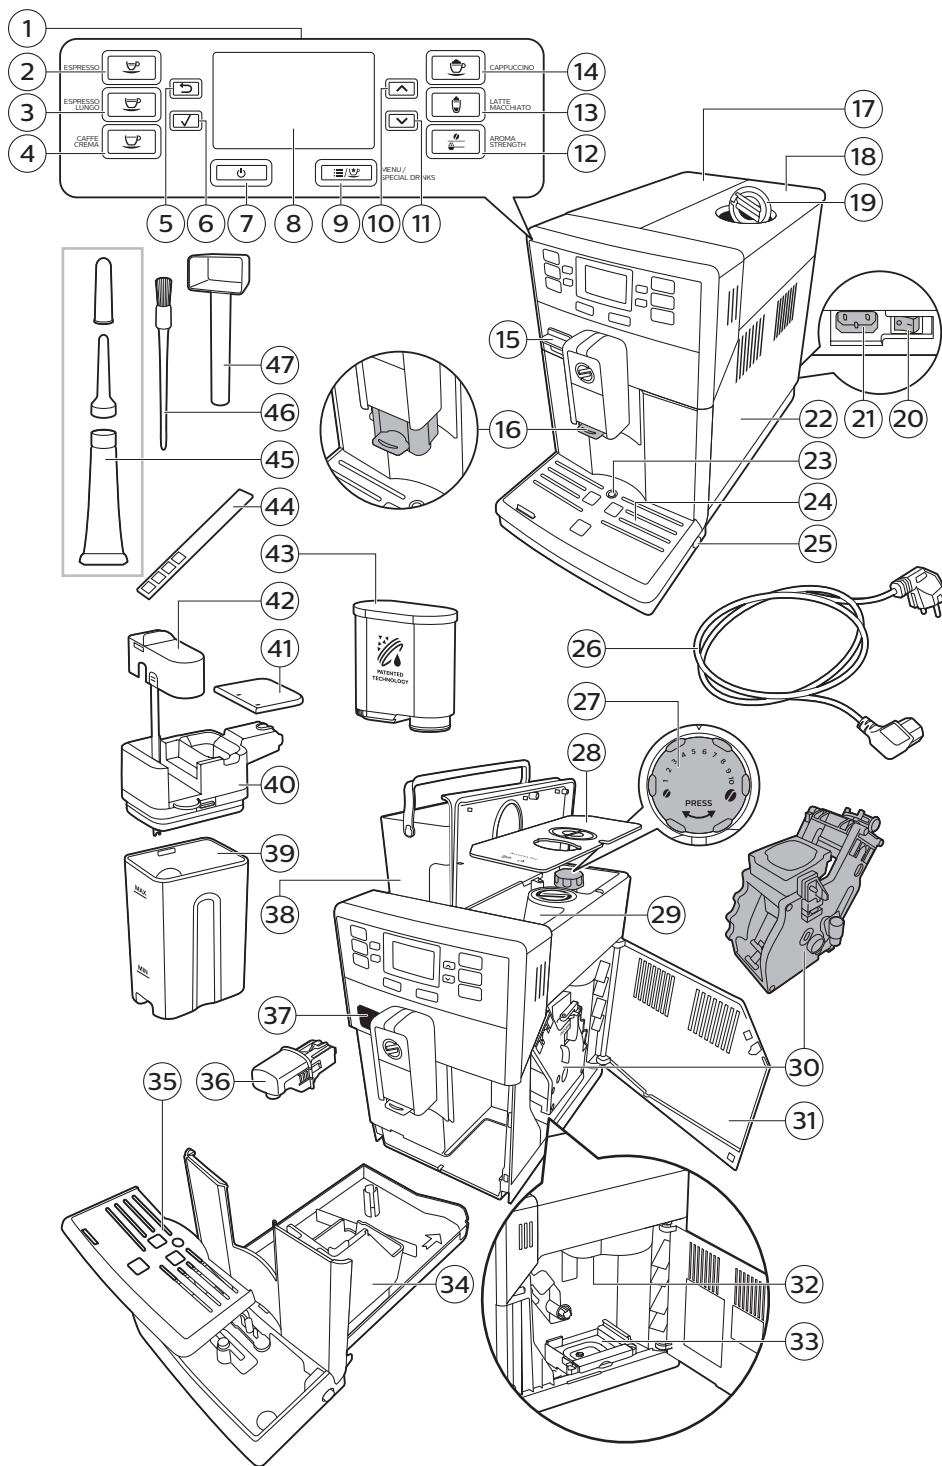

Kazalo

Predstavitev aparata	106
Uvod	106
Prva namestitve	107
Filter AquaClean	107
Aktiviranje filtra AquaClean	107
Zamenjava filtra AquaClean	109
Zamenjava filtra AquaClean po uporabi osmih filtrov	109
Merjenje trdote vode	109
Nadzorna plošča in zaslon	110
Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom	110
Gumbi za krmarjenje	110
Gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)	111
Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)	111
Priprava kave	111
Priprava kave z zrnji	111
Priprava kave z mleto kavo	111
Posebni napitki in vroča voda	112
Izbira posebnih napitkov	112
Točenje vroče vode	112
Priprava kavnih napitkov z mlekom in penjenje mleka	112
Vrste in dolžine napitkov	113
Vrste napitkov	113
Dolžine napitkov	114
Prilagajanje količine in okusa	114
Prilagajanje količine kave in mleka	114
Prilagajanje moči kave	115
Prilagajanje nastavitvev mlinčka	115
Čiščenje in vzdrževanje	116
Preglednica za čiščenje	116
Čiščenje kuhalnega sklopa	117
Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo	117
Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja	118
Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa	118
Mazanje	119
Čiščenje vrča za mleko	120
Funkcija za hitro čiščenje	120
Temeljito čiščenje vrča za mleko	120
Tedensko čiščenje vrča za mleko	120
Mesečno čiščenje vrča za mleko	122
Postopek odstranjevanja vodnega kamna	122
Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna	124
Opozorilne ikone in kode napak	124
Pomen opozorilnih ikon	124
Kaj pomenijo kode napak	125
Odpravljanje težav	126

Predstavitev aparata

1	Uporabniški vmesnik	25	Gumb za sprostitvev pladnja za kapljanje
2	Gumb ESPRESSO	26	Kabel
3	Gumb ESPRESSO LUNGO	27	Gumb za nastavitev mletja
4	Gumb CAFFÈ CREMA	28	Pokrov posode za zrna
5	Gumb Escape	29	Posoda za zrna
6	Gumb OK (V redu)	30	Kuhalni sklop
7	Gumb za stanje pripravljenosti	31	Notranjost servisnih vratc z navodili za čiščenje
8	Zaslon	32	Izhodni kanal za kavo
9	Gumb MENU/SPECIAL DRINKS	33	Predal za ostanke kave
10	Gumb UP (Gor)	34	Posoda za odpadno mleto kavo
11	Gumb DOWN (Dol)	35	Pokrov pladnja za kapljanje
12	Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)	36	Dulec za vročo vodo
13	LATTE MACCHIATO button	37	Odprtina za dulec za vročo vodo
14	Gumb CAPPUCCINO	38	Zbiralnik za vodo
15	Zaščitni pokrov	39	Posoda za mleko
16	Prilagodljiv dulec za kavo	40	Enota za točenje mleka
17	Pokrov zbiralnika za vodo	41	Pokrov enote za točenje mleka
18	Pokrov posode za zrna	42	Dulec za točenje mleka
19	Pokrov predela za mleto kavo	43	Filter AquaClean
20	Glavno stikalo	44	Trak za trdoto preskušanje trdote vode
21	Vtičnica za kabel	45	Tuba z mazivom s konico za aplikacijo in pokrovčkom
22	Servisna vratca	46	Čistilna ščetka
23	Indikator polnega pladnja za kapljanje	47	Merilna lopatka
24	Pladenj za kapljanje		

Uvod

Čestitamo za nakup popolnoma samodejnega kavnega aparata Saeco. Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Saeco, registrirajte izdelek na strani www.saeco.com/care.

Saeco ponuja polno podporo na štiri različne načine, da boste lahko na najboljši način izkoristili aparat za kavo:



- ločeni vodnik za hiter začetek za prvotno namestitev in prvo uporabo;
- ta uporabniški priročnik za podrobnejše informacije o tem, kako uporabljati in čistiti aparat, odstraniti vodni kamen in reševati težave;
- koda QR, prikazana tukaj. Optično jo preberite za dostop do videoposnetkov z navodili, kako pripraviti najboljše kave in očistiti aparat, ter seznama pogostih vprašanj; (www.saeco.com/care)
- ločena knjižica s pomembnimi varnostnimi informacijami.

Prva namestitev

Za prvotno nastavitve upoštevajte navodila v ločenem vodniku za hiter začetek.

Opomba: Ta aparat je bil preskušen s kavo. Sicer je bil skrbno očiščen, vendar so lahko ponekod še ostanki kave. Kljub temu jamčimo, da je aparat popolnoma nov.

Opomba: Filter AquaClean lahko namestite med postopkom prvotne nastavitve (glejte ločeni vodnik za hiter začetek). Če ste pri prvi uporabi preskočili namestitev filtra AquaClean, ga lahko namestite pozneje v meniju.

Filter AquaClean

Filter AquaClean je namenjen zmanjšanju količine vodnega kamna v kavnem aparatu in zagotavljanju filtrirane vode, ki ohrani aromo in okus prav vsake skodelice kave. Če zaporedno uporabite 8 filtrov AquaClean, kot je navedeno v tem uporabniškem priročniku, boste lahko pripravili največ 5000 skodelic kave, preden bo spet potrebno čiščenje vodnega kamna.

Opomba: Pred začetkom uporabe filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen. Če filtra niste aktivirali med prvotno namestitvijo, boste morali pred aktiviranjem filtra iz aparata odstraniti vodni kamen.


Aktiviranje filtra AquaClean

Opomba: Aktiviranje filtra AquaClean vedno potrdite v meniju aparata, kot je opisano spodaj. To morate storiti tudi po zamenjavi filtra AquaClean. Če filter AquaClean aktivirate v meniju aparata, bo ta lahko spremljal, koliko filtrov ste uporabili. Ko filter zamenjate osemkrat, vas aparat opomni, da morate odstraniti vodni kamen.


- 1 Navodila za pripravo filtra AquaClean za uporabo so v ločenem vodniku za hiter začetek.

Opomba: Filter AquaClean približno pet sekund tresite, nato pa ga z zgornjim delom naprej potopite v vrč hladne vode in počakajte, da se izločijo vsi zračni mehurčki.


- 2 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki), izberite MENU (Meni) in pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev. Pomaknite se do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean). Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
 - Zaslón prikazuje število filtrov AquaClean, ki so že bili nameščeni: 0–8 filtrov.

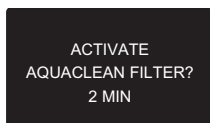


- 3 Na zaslonu bo prikazano sporočilo, ali želite aktivirati filter. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).

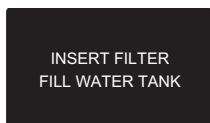


- 4 Na zaslonu bo prikazano sporočilo, da vstavite filter in napolnite zbiralnik za vodo. Zbiralnik za vodo napolnite do oznake ravni MAX.

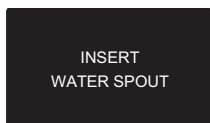

- 5 Na zaslonu bo prikazan opomnik, da v aparat vstavite dulec za vročo vodo. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).

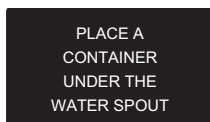

- 6 Na zaslonu bo prikazan opomnik, da pod dulec za vročo vodo postavite posodo. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu). Iz aparata začne teči voda.

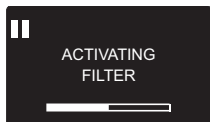

- Zaslón za aktiviranje filtra prikaže vrstico napredka, ki kaže potek aktiviranja.



- Ko se postopek aktiviranja konča, se bo na zaslonu prikazala kljukica, ki potrjuje aktiviranje.



- Nato se bo prikazal zaslon pripravljenosti aparata z ikono »100% AquaClean«, ki kaže, da je bil filter aktiviran.

Zamenjava filtra AquaClean

Opomba: Filter AquaClean zamenjajte takoj, ko zmogljivost pade na 0 % in začne ikona filtra hitro utripati. Filter AquaClean zamenjajte vsaj vsake tri mesece, tudi če aparat še ne kaže, da ga je treba zamenjati.


Nasvet: Priporočamo, da kupite nov filter, ko zmogljivost filtra pade na 10 % in začne ikona filtra počasi utripati. Tako boste filter lahko zamenjali, ko zmogljivost pade na 0 %.

- 1 Odstranite filter AquaClean in ga zamenjajte z novim (glejte tudi ločeni vodnik za hiter začetek).
- 2 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki) in se pomaknite do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean). Za potrditev pritisnite gumb OK (V rdečo).
 - Na zaslonu bo prikazano sporočilo, ali želite aktivirati nov filter.
- 3 Za potrditev pritisnite gumb OK (V rdečo).
 - Na zaslonu se bo samodejno posodobilo število porabljenih filtrov.
 - Iztočite dve skodelici vroče vode (0,5 l), da dokončate aktiviranje. To vodo zavržite.



Zamenjava filtra AquaClean po uporabi osmih filtrov

- 1 Ko začne na zaslonu utripati ikona filtra, pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki) in se pomaknite do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean). Izbiro potrdite s pritiskom na gumb OK (V rdečo).
 - Na zaslonu je prikazano sporočilo, da morate pred aktiviranjem filtra odstraniti vodni kamen v aparatu.
- 2 Pritisnite gumb OK (V rdečo) za začetek postopka za odstranjevanje vodnega kamna.
 - Če ne želite takoj izvesti postopka odstranjevanja vodnega kamna, večkrat pritisnite gumb Escape, da zapustite meni filtra.
- 3 Na koncu postopka odstranjevanja vodnega kamna bo na zaslonu prikazano sporočilo, ali želite namestiti filter AquaClean.
 - Upoštevajte navodila v razdelku »Zamenjava filtra AquaClean«.

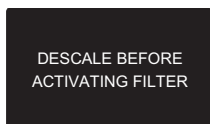

Merjenje trdote vode

Opomba: Če ste namestili filter AquaClean, ni treba nastaviti trdote vode.

S priloženim trakom za preskušanje trdote vode izmerite trdoto vode, da boste lahko nastavitve aparata prilagodili vodi na vašem območju. Privzeta

trdota vode v aparatu je nastavljena na najvišjo stopnjo (4). Če se izmerjena trdota vode razlikuje, nastavitve prilagodite v meniju aparata.

- 1 Preizkusni trak za trdoto vode (priložen aparatu) za eno sekundo potopite v vodo iz pipe.
- 2 Trak za preskušanje trdote vode odstranite in počakajte 1 minuto.
- 3 Preverite, koliko kvadratkov je postalo rdečih, nato pa v spodnji tabeli na podlagi tega poiščite trdoto vode.

število rdečih kvadratkov	vrednost, ki jo morate nastaviti	trdota vode
■□□□	1	zelo mehka voda
■ ■ □ □	2	mehka voda
■ ■ ■ □	3	trda voda
■ ■ ■ ■	4	zelo trda voda

- 4 Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite meni in se pomaknite do možnosti za izbiro trdote vode. Izberite želeno nastavitev za trdoto vode in jo potrdite s pritiskom na gumb OK (V redu).

Nadzorna plošča in zaslon

Ta aparat za pripravo ekspresne kave ima zaslon, ki ga je preprosto razumeti in uporabljati. V spodnjih razdelkih je kratko pojasnilo načina delovanja gumbov.

Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom

Gumbe za pripravo napitkov z enim dotikom – ESPRESSO (Ekspresna kava), ESPRESSO LUNGO (Podaljšana ekspresna kava), CAFFÉ CREMA (Dolga ekspresna kava), CAPPUCCINO (Kapučino) in LATTE MACCHIATO (Mleko s kavo) – uporabite za hitro pripravo enega od vnaprej nastavljenih napitkov.

- Če izberete kapučino ali mleko s kavo, poskrbite, da bo vrč za mleko na svojem mestu in pripravljen za uporabo (oglejte si ločen vodnik za hiter začetek).
- Opomba: Če želite postopek priprave prekiniti, preden aparat iztoči vnaprej določeno količino kave, pritisnite gumb OK ali gumb za prej izbrani napitek.
- Količino ekspresne ali podaljšane ekspresne kave lahko prilagodite.
- Aparat po pripravi mlečnega napitka sproži postopek hitrega čiščenja vrča.

Gumbi za krmarjenje

Za pomikanje po meniju uporabite gumbe, opisane spodaj:



Gumb Escape: pritisnite ga, če se želite vrniti v glavni meni.



Gumb navzgor: pritisnite ga za pomikanje navzgor po zaslonem meniju.



Gumb OK (V redu):; pritisnite ga za izbiro, potrditev ali ustavitev funkcije.



Gumb navzdol: pritisnite ga za pomikanje navzdol po zaslonskem meniju.

Gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)

Z gumbom MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki) lahko pripravite napitke, kot sta vroča voda in spenjeno mleko. Z gumbom MENU (Meni) lahko spremenite tudi te nastavitve:

- Jezik: z gumbom MENU (Meni) lahko nastavite želeni jezik.
- Kontrast zaslona
- Temperatura kave
- Stanje pripravljenosti: čas, po katerem aparat preklopi v stanje pripravljenosti.
- Trdota vode: če želite nastavitve aparata prilagoditi vodi na območju, kjer ste, izmerite trdoto vode.
- Aktiviranje filtra AquaClean
- Sprožanje postopka odstranjevanja vodnega kamna

Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)

Z gumbom AROMA STRENGTH (Moč arome) prilagodite moč kave ali pripravite kavo z uporabo zmlete kave.

Priprava kave

Priprava kave z zrni

Pozor: Uporabljajte samo zrna za ekspresno kavo. V posodo za zrna nikoli ne dajajte mlete kave in surovih ali karameliziranih kavni zrn, ker lahko s tem poškodujete aparat.


Za pripravo kave upoštevajte navodila v ločenem vodniku za hiter začetek.

Za pripravo dveh skodelic ekspresne kave ali podaljšane ekspresne kave dvakrat pritisnite gumb za želeni napitek. Aparat samodejno izvede dva zaporedna cikla mletja.

Opomba: Z uporabo pokrova posode za zrna si boste zagotovili, da bodo ostala sveža.

Priprava kave z mleto kavo

Pri pripravi kave z vnaprej mleto kavo uporabite priloženo merilno lopatko za pravilno doziranje kave v predel za mleto kavo. Ne dodajajte preveč mlete kave, da se ne zamaši posoda za odpadno mleto kavo.

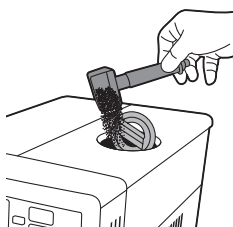

- 1 Odprite pokrov predela za mleto kavo.
- 2 V predel za mleto kavo natresite **eno** merilno lopatko mlete kave in zaprite pokrov.

Pozor: V predel za mleto kavo ne vstavljajte ničesar, razen mlete kave, sicer lahko poškodujete aparat.

- 3 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
- 4 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Moč arome) in izberite možnost priprave mlete kave.
- 5 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
Aparat začne samodejno pripravljati izbrani napitek.

Opomba: Če uporabljate mleto kavo, lahko hkrati pripravite samo eno kavo.

Posebni napitki in vroča voda

Izbira posebnih napitkov

- 1 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki) in izberite DRINKS (Napitki).
- 2 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
- 3 Pomaknite se po meniju in izberite želeni napitek.

Točenje vroče vode

Pozor: Ko se začne priprava kave, lahko iz dulca za vročo vodo prši para ali vroča voda. Pred odstranjevanjem dulca za vročo vodo počakajte, da se konča priprava.

- 1 Vstavite dulec za vročo vodo.
- 2 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki). Izberite DRINKS (Napitki), potrdite in se po meniju pomaknite do možnosti HOT WATER (Vroča voda).

Pozor: Možnost HOT WATER (Vroča voda) izberite samo, če je nameščen dulec za vročo vodo.

- 3 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu). Zaslonski zaslon vas bo opomnil, da namestite dulec za vročo vodo in pritisnete gumb OK (V redu) za potrditev. Aparat začne točiti vročo vodo.
- 4 Če želite ustaviti točenje vroče vode, pritisnite gumb OK (V redu).

Priprava kavnih napitkov z mlekom in penjenje mleka

Opomba: Če želite več informacij o uporabi vrča za mleko, preberite ločeni vodnik za hiter začetek ali optično preberite kodo QR, da odprete spletno mesto z videoposnetki z navodili.

Pozor: Pred izbiro kavnega napitka z mlekom ali spenjenega mleka se prepričajte, da je nameščen vrč za kavo in da je odprt

dulec za spenjeno mleko. Če vrč za mleko ni pravilno nameščen, lahko iz dulca za spenjeno mleko prši para ali vroče mleko.

- 1 Pod odprt dulec za spenjeno mleko postavite skodelico.
- 2 Izberite mlečni napitek.
 - Pritisnite gumb za pripravo napitkov z enim dotikom CAPPUCCINO (Kapučino) ali LATTE MACCHIATO (Mleko s kavo), če želite takoj pripraviti enega od teh mlečnih napitkov.
 - Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki), izberite DRINKS (Napitki) ter se pomaknite po napitkih in izberite MILK FROTH (Spenjeno mleko).
 - Aparat vas bo opomnil, da vstavite vrč za mleko in odprete dulec za spenjeno mleko.
- 3 Aparat v skodelico ali kozarec najprej natoči vnaprej določeno količino spenjenega mleka, nato pa še vnaprej določeno količino kave.
 - Če želite ustaviti točenje mleka ali kave, pritisnite gumb OK (V redu).
- 4 Po pripravi kavnih napitkov z mlekom bo na zaslonu prikazano sporočilo, ali želite izvesti postopek hitrega čiščenja vrča za mleko. Postopek hitrega čiščenja morate aktivirati v desetih sekundah. Postopek hitrega čiščenja lahko izvedete brez odstranjevanja mleka iz vrča. Priporočamo, da postopek hitrega čiščenja izvedete vsaj enkrat dnevno. Dvakrat pritisnite gumb OK (V redu), da potrdite izvedbo postopka hitrega čiščenje, ali ESC, če ga želite izvesti pozneje.

Vrste in dolžine napitkov

Vrste napitkov

Ime napitka	Opis	Kako ga izbrati
Espresso (Ekspresna kava)	Kava z debelo plastjo pene v majhni skodelici	Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči
Espresso lungo (Podaljšana ekspresna kava)	Daljša ekspresna kava z debelo plastjo pene v srednje veliki skodelici	Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči
Kratka kava (ristretto)	Krajša ekspresna kava z debelo plastjo pene v majhni skodelici	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)
Caffè crema (Dolga ekspresna kava)	Dolga ekspresna kava s tanko plastjo pene v veliki skodelici	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)
Espresso double (Dvojna ekspresna kava)	Dvojna ekspresna kava z debelo plastjo pene v majhni skodelici	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)
Cappuccino (Kapučino)	1/3 ekspresna kava, 1/3 vroče mleko in 1/3 mlečna pena v veliki skodelici	Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči
Baby cappuccino (Manjši kapučino)	Manjši kapučinov srednje veliki skodelici	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)

Ime napitka	Opis	Kako ga izbrati
Flat white (Kapučino z več kave)	Kava z vročim mlekom in tanko plastjo pene v visokem kozarcu	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)
Latte macchiato (Mleko s kavo)	Večja količina vročega mleka s peno in eno porcijo ekspresne kave v visokem kozarcu	Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči
Spenjeno mleko	Vroče mleko s peno	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)
Vroča voda		MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki)

Dolžine napitkov

Ime napitka	Standardna dolžina	Razpon dolžine
Espresso (Ekspresna kava)	40 ml	20–230 ml
Kratka kava (ristretto)	30 ml	20–230 ml
Espresso Lungo (Podaljšana ekspresna kava)	80 ml	20–230 ml
Dolga ekspresna kava (caffè crema)	125 ml	20–230 ml
Dvojna ekspresna kava (espresso double)	60 ml (dvojno mletje)	40–230 ml
Vroča voda	300 ml	50–450 ml

Prilagajanje količine in okusa

Prilagajanje količine kave in mleka

Količino napitka, ki se pripravi, lahko določite glede na okus in velikost skodelic.

Pozor: Ne uporabljajte skodelic s premerom, večjim od 8 cm, da ne poškodujete sprednje plošče.

Opomba: Priporočamo uporabo steklenih skodelic ali takih s keramičnim robom.


- Če želite prilagoditi količino ekspresne kave, pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA) in ga pridržite, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona MEMO (POMNILNIK).
 - Aparat preide v način programiranja in začne pripravljati izbran napitek.

- 2 Ko je v skodelici zelena količina ekspresne kave, pritisnite gumb OK.
- Kljukica na zaslonu označuje, da je gumb programiran: aparat bo ob vsakem pritisku pripravil nastavljeno količino ekspresne kave.

Opomba: Če želite nastaviti količino podaljšane ekspresne kave (espresso lungo), dolge ekspresne kave (caffè crema), kapučina (cappuccino) in mleka s kavo (latte macchiato), uporabite enak postopek: pritisnite in pridržite gumb napitka, ko je v skodelici zelena količina, pa pritisnite gumb OK (V redu). Če želite prilagoditi količino kavnih napitkov na osnovi mleka, najprej vstavite vrč za mleko in shranite količino mleka, nato pa shranite še količino kave.

Prilagajanje moči kave

Če želite spremeniti moč kave, pritisnite gumb AROMA STRENGTH (MOČ AROME). Aroma se pri vsakem pritisku gumba AROMA STRENGTH (MOČ AROME) spremeni za eno stopnjo. Na zaslonu je prikazana izbrana moč, ki bo shranjena šele, če pripravite kavo.

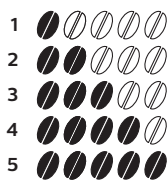

- 1 Zelo blaga
- 2 Blaga
- 3 Običajna
- 4 Močna
- 5 Zelo močna

Opomba: Aparat bo samodejno natočil pravilno količino kave za vsako moč kave.

Opomba: Za pripravo kave iz zmlete kave lahko uporabite tudi gumb AROMA STRENGTH (Moč arome).

Opomba: Ko nastavite moč kave, se na zaslonu spet prikaže glavni meni, izbrana moč arome pa se shrani, ko pripravite kavo.


Prilagajanje nastavitvev mlinčka

Nastavitvev mletja lahko prilagodite z gumbom za nastavitvev mletja v posodi za zrna. Keramični mlinček pri vsaki izbrani nastavitvi zagotavlja popolnoma enakomerno mletje za vsako skodelico kave, ki jo pripravite. Ohrani vso aromo kave in zagotavlja popoln okus pri vsaki skodelici.

Opomba: Nastavitve mletja lahko prilagodite samo takrat, ko aparat melje kavna zrna.

Pozor: Gumb za nastavitvev mletja obračajte samo za eno stopnjo naenkrat, da ne bi poškodovali mlinčka.

- 1 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
- 2 Odprite pokrov posode za zrna.
- 3 Pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA).

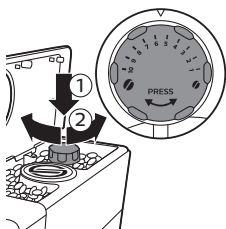

- 4 Ko začne mlinček mleti, potisnite gumb za nastavitev mletja navzdol in ga obrnite v levo ali v desno.
- Izbirate lahko med desetimi različnimi nastavitvami mletja. Če je nastavitev nižja, je kava močnejša.


Čiščenje in vzdrževanje

Opomba: Informacije o tem, kdaj in kako očistiti vse odstranljive dele aparata, so v spodnji tabeli. Za podrobnejše informacije o tem, kako očistiti kuhalni sklop in iz aparata odstraniti vodni kamen, preberite ustrezna poglavja v nadaljevanju ali obiščite posebno spletno mesto www.saeco.com/care.

Preglednica za čiščenje

Opis dela	Kdaj čistiti	Kako čistiti
Kuhalni sklop	Tedensko	Kuhalni sklop odstranite in ga temeljito očistite pod tekočo vodo.
	Odvisno od vrste uporabe	Podmažite kuhalni sklop.
	Mesečno	Kuhalni sklop očistite s tabletami za odstranjevanje kavnega olja.
Vrč za mleko	Po vsaki uporabi	Po pripravi mlečnega napitka izvedite postopek hitrega čiščenja vrča, kot je navedeno na aparatu (QUICK CARAFE CLEAN).
	Dnevno	Vrč za mleko temeljito očistite. Funkcijo za hitro čiščenje QUICK CLEAN lahko izberete tudi v meniju, če se še ni izvedla po pripravi mlečnega napitka.
	Tedensko	Razstavite vrč za mleko in vse dele izperite pod tekočo vodo.
	Mesečno	Za ta čistilni cikel uporabite čistilo mlečnega krogotoka Saeco CA6705.
Pladenj za kapljanje	Takoj, ko se skozi pladenj za kapljanje prikaže kazalnik napolnjenosti.	Pladenj za kapljanje izpraznite in ga očistite pod tekočo vodo.

Opis dela	Kdaj čistiti	Kako čistiti
Posoda za odpadno mleto kavo	Ko vam ustreza	Posodo za odpadno mleto kavo izpraznite in jo očistite pod tekočo vodo. Poskrbite, da bo aparat vklopljen, ko praznite in čistite posodo za odpadno mleto kavo.
Zbiralnik za vodo	Ko vam ustreza	Očistite ga pod tekočo vodo.
Predel za mleto kavo/izhodni kanal za kavo	Tedensko	Zgornji del očistite z ročajem žlice, kot je prikazano spodaj.

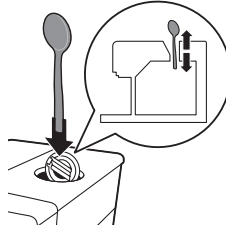


Čiščenje kuhalnega sklopa


Opomba: Za podrobne informacije o razstavljanju in čiščenju kuhalnega sklopa optično preberite kodo QR ali obiščite www.saeco.com/care.

Pozor: Kuhalnega sklopa ne pomivajte v pomivalnem stroju in ga ne čistite s čistilom za posodo ali čistilnim sredstvom. To lahko povzroči okvaro kuhalnega sklopa in lahko negativno vpliva na okus kave.

Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Pladenj za kapljanje odstranite skupaj s posodo za odpadno mleto kavo.
- 3 Odprite servisna vrata.
- 4 Pritisnite gumb PUSH (1) in povlecite ročaj kuhalnega sklopa, da ga odstranite iz aparata (2).

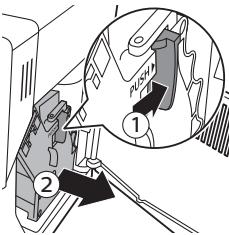

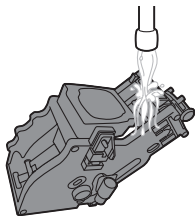


- 5 Kuhalni sklop temeljito izperite z mlačno vodo. Zgornji filter skrbno očistite.
- 6 Kuhalni sklop naj se posuši na zraku.

Opomba: Kuhalnega sklopa ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.

Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja


Pozor: Za čiščenje uporabljajte samo tablete za odstranjevanje kavnega olja. Z njimi ne morete odpraviti vodnega kamna.

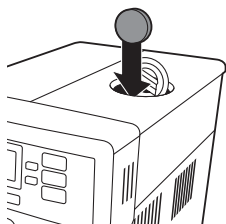


- 1 Pod dulec za kavo postavite posodo.
- 2 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (MOČ AROME) in izberite možnost GROUND COFFEE (MLETA KAVA).
- 3 V predel za mleto kavo vstavite tableto za odstranjevanje kavnega olja.
- 4 Pritisnite gumb CAFFÈ CREMA. Aparat toči vodo skozi dulec za kavo.
- 5 Ko vrstica napredka doseže sredino, preklopite glavno stikalo na hrbtni strani aparata v izklopljen položaj (OFF).
- 6 Raztopina za razmaščevanje naj učinkuje približno 15 minut.
- 7 Glavno stikalo preklopite v vklopljen položaj (ON). Pritisnite gumb za stanje pripravljenosti.
- 8 Počakajte, da aparat izvede samodejni cikel izpiranja.
- 9 Izvedite postopek, opisan v razdelku »Tedensko čiščenje kuhalnega sklopa«.
- 10 Pladenj za kapljanje odstranite skupaj s posodo za odpadno mleto kavo. Izpraznite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju vstavite nazaj v aparat.
- 11 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (MOČ AROME) in izberite možnost GROUND COFFEE (MLETA KAVA)..
- 12 Pritisnite gumb CAFFÈ CREMA. Aparat toči vodo skozi dulec za kavo.
- 13 Dvakrat ponovite koraka 12 in 13. Zavrzite iztočeno vodo.


Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa

- 1 Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat poskrbite, da se bosta rumena referenčna znaka na stranici ujemala. Če se ne, uporabite ta postopek:

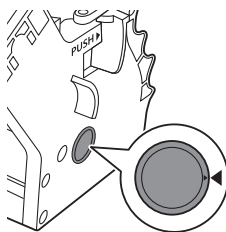


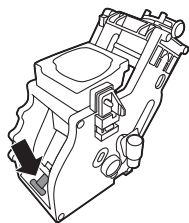

- Poskrbite, da se bo vzvod dotikal podstavka kuhalnega sklopa.
- 2 Poskrbite, da bo rumeni zaklep kuhalnega sklopa v pravilnem položaju.

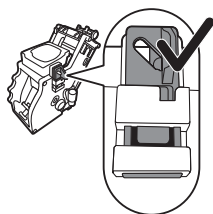

- Zaklep pravilno postavite tako, da ga potisnete navzgor do najvišjega položaja.

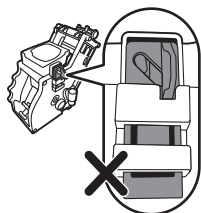

- Zaklep ni nameščen pravilno, če je še vedno v spodnjem položaju.
- 3 Kuhalni sklop vstavite nazaj v aparat po vodilih na straneh, da se zaskoči v pravi položaj.

Pozor: Ne pritisnite gumba PUSH.


- 4 Zaprite servisna vratca.


Mazanje

Za optimalno delovanje aparata morate namazati kuhalni sklop. Kako pogosto namazati, si oglejte v spodnji preglednici. Za podporo obiščite naše spletno mesto: www.saeco.com/care.

Pogostost uporabe	Dnevno število pripravljenih napitkov	Pogostost mazanja
Nizko	1-5	Vsake štiri mesece
Običajno	6-10	Vsaka dva meseca
Pogosto	>10	Vsak mesec

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Kuhalni sklop odstranite iz aparata in ga izperite pod tekočo vodo.
- 3 Okoli gredi na spodnjem delu kuhalnega sklopa nanesite tanko plast maziva.

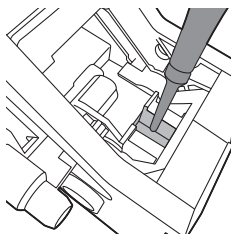

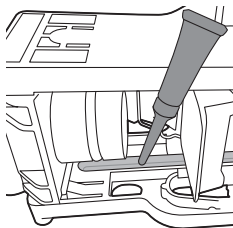

- 4 Tanko plast maziva nanesite na vodila na obeh stranicah (glejte sliko).
- 5 Znova vstavite kuhalni sklop.


Tube z mazivom lahko večkrat uporabite.

Čiščenje vrča za mleko

Funkcija za hitro čiščenje

Po pripravi mlečnih napitkov se na zaslonu prikaže ikona za čiščenje vrča za mleko.


- 1 Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite QUICK CLEAN (Hitro čiščenje) in pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 2 Poskrbite, da bo vrč za mleko nameščen in dulec za spenjeno mleko odprt.
- 3 Posodo postavite pod dulec za spenjeno mleko.
- 4 Pritisnite gumb OK, da začnete točiti vročo vodo.

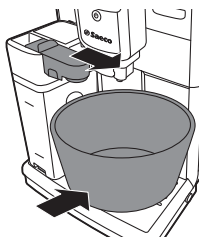


Temeljito čiščenje vrča za mleko

Za temeljito čiščenje vrča za mleko morate redno izvajati ta postopek:

- 1 Odstranite pokrov enote za točenje mleka.

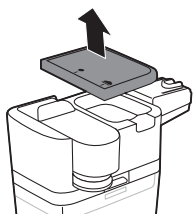


- 2 Dulec za mleko dvignite iz enote za točenje mleka.
- 3 Iz dulca za mleko odstranite cev za mleko.
- 4 Cevko za mleko in dulec za točenje mleka temeljito izperite z mlačno vodo.

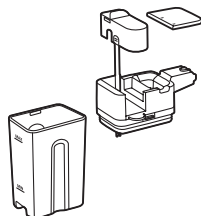


Tedensko čiščenje vrča za mleko


Dulec za mleko je sestavljen iz petih delov. Vse dele enkrat tedensko razstavite in jih očistite pod tekočo vodo. Vse dele, razen posode za mleko, lahko očistite tudi v pomivalnem stroju.

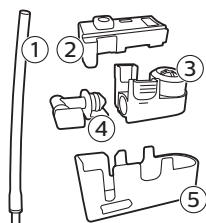


- 1 Cevka za mleko
 - 2 Gumijast nosilec
 - 3 Spenjevalnik mleka
 - 4 Prikluček penilnik mleka
 - 5 Ohišje dulca za mleko
- Razstavljanje dulca za mleko

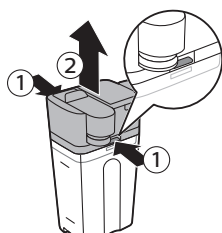


- 1 Pritisnite gumba za sprostitev na obeh straneh zgornjega dela enote za točenje mleka (1) in dvignite posodo za mleko (2).

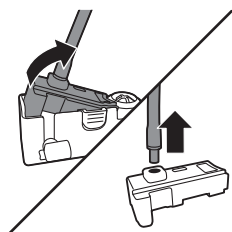

- 2 Pokrov enote za točenje mleka obrnite okoli in ga trdno držite v roki. Cev za mleko izvlecite z gumijastega nosilca.

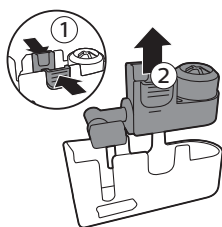

- 3 Pritisnite gumba za sprostitev na penilniku mleka in ga odstranite z gumijastega nosilca.

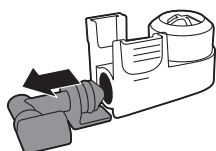


- 4 Iz penilnika mleka povlecite priključek penilnika mleka.

- 5 Vse dele izperite pod mlačno tekočo vodo.

Vnovično sestavljanje vrča za mleko

- 1 Če želite znova sestaviti dulec za penjenje mleka, v nasprotnem vrstnem redu izvedite korake 2–4 razdelka »Razstavljanje dulca za spenjeno mleko«.
- 2 Dulec za spenjeno mleko postavite nazaj na vrh vrča za mleko.
- 3 Zgornji del vrča za mleko postavite nazaj na vrč za mleko.

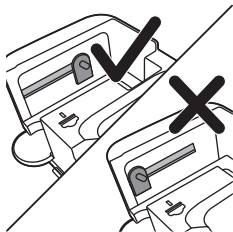

Opomba: Preden dulec za spenjeno mleko postavite nazaj na vrh vrča za mleko, vodilo znotraj zgornjega dela premaknite v pravi položaj. Če to vodilo ni v pravilnem položaju, dulca za spenjeno mleko ne boste mogli postaviti nazaj na vrh vrča za mleko.

Mesečno čiščenje vrča za mleko

Za ta čistilni cikel uporabljajte samo čistilo mlečnega krogotoka SAECO CA6705.



- 1 Vsebinske vrečke s čistilom mlečnega krogotoka vsujete v vrč za mleko. Z vodo ga napolnite do oznake ravni MAX.
- 2 Vrč za mleko vstavite v aparat in pod dulec za mleko postavite posodo.
- 3 Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite DRINKS (Napitki) in se pomaknite do možnosti MILK FROTH (Spenjeno mleko). Pritisnite gumb OK (V redu), da začnete točenje čistilne raztopine.
- 4 3. korak ponavljajte, dokler ni vrč za mleko prazen.
- 5 Ko je vrč prazen, ga skupaj s posodo odstranite iz aparata.
- 6 Vrč za mleko temeljito izperite in ga s svežo vodo napolnite do oznake ravni MAX.
- 7 Vstavite ga v aparat.
- 8 Posodo postavite pod dulec za mleko.
- 9 Pritisnite gumb MENU (Meni) in v meniju DRINKS (Napitki) izberite MILK FROTH (Spenjeno mleko), da začnete postopek izpiranja vrča.
- 10 9. korak ponavljajte, dokler ni vrč za mleko prazen.

Opomba: Raztopine, iztočene v tem koraku, ne pijte.

- 11 Ponovite koraka 6–10.
 - 12 Ko aparat preneha točiti vodo, je cikel čiščenja končan.
 - 13 Razstavite vse dele in jih izperite pod mlačno tekočo vodo.
- Aparat je pripravljen na uporabo.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna


Ko se na zaslonu prikaže sporočilo »START DESCALING?« (Želite začeti odstranjevanje kamna?), morate odstraniti vodni kamen v aparatu. Če vodnega kamna ne odstranite, ko se pojavi to sporočilo, aparat sčasoma ne bo več deloval pravilno. V tem primeru za morebitna popravila ne velja garancija.

Za odstranjevanje vodnega kamna v aparatu uporabljajte samo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna Saeco je bila razvita za zagotavljanje optimalnega delovanja aparata. Z uporabo drugih izdelkov boste morda poškodovali aparat ali povzročili ostanke kamna v vodi. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco lahko kupite v spletni trgovini: www.saeco.com/care.

Odstranjevanje vodnega kamna traja 23 minut ter vključuje cikel odstranjevanja (20 minut) in cikel izpiranja (3 minute). Cikel odstranjevanja ali cikel izpiranja lahko ustavite s pritiskom na gumb ESC. Če želite nadaljevati cikel odstranjevanja ali cikel izpiranja, pritisnite gumb OK.

Opomba: Med odstranjevanjem vodnega kamna ne odstranjujte kuhalnega sklopa.


Opozorilo: Raztopine za odstranjevanje vodnega kamna ali vode, iztočene med tem postopkom, ne pijte.

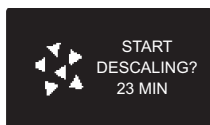

- 1 Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju spraznite in očistite, nato pa ju vstavite nazaj na njuno mesto.
- 2 Pod dulec za kavo postavite veliko posodo (1,5 l).
- 3 Ko se na zaslonu prikaže sporočilo »Start descaling?« (Želite začeti odstranjevanje kamna?), pritisnite gumb OK, da začnete postopek odstranjevanja vodnega kamna.
- 4 Sporočilo na zaslonu vas opomni, da odstranite filter AquaClean. Odstranite filter in pritisnite gumb OK (V redu).

Opomba: Če želite preskočiti postopek odstranjevanja vodnega kamna, pritisnite gumb Escape. Če želite postopek odstranjevanja vodnega kamna izvesti pozneje, pritisnite gumb MENU (Meni), izberite MENU (Meni) in se pomaknite do možnosti DESCALING (Odstranjevanje vodnega kamna), da jo izberete. Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.

- 5 Na zaslonu bo prikazan opomnik, da morate izprazniti pladenj za kapljanje. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
- 6 Na zaslonu bo prikazan opomnik, da morate vstaviti vrč za mleko. Vrč za mleko do polovice napolnite z vodo, ga vstavite in odprite dulec za mleko. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
- 7 V zbiralnik za vodo vlijte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna. Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni CALC CLEAN (ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA). Zbiralnik za vodo vstavite nazaj v aparat. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
 - Začne se prvi del postopka odstranjevanja vodnega kamna. Aparat začne v intervalih točiti raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
 - Na zaslonu je prikazana ikona za odstranjevanje vodnega kamna, kateri del postopka poteka in trajanje. Prvi del traja 20 minut.
- 8 Aparat naj raztopino za odstranjevanje vodnega kamna toči, dokler se zbiralnik za vodo ne izprazni.
- 9 Zbiralnik za vodo odstranite in izperite.
- 10 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni CALC CLEAN (ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA). Postavite ga nazaj v aparat in pritisnite gumb OK (V redu).
- 11 Vrč za mleko odstranite in izperite. Napolnite ga z vodo do oznake ravni MIN. Vstavite ga v aparat in odprite dulec za spenjeno mleko.
- 12 Odstranite in izpraznite posodo ter jo postavite nazaj pod dulec za kavo. Pritisnite OK za potrditev.
- 13 Začne se drugi del postopka odstranjevanja vodnega kamna – izpiranje. Ta del traja 3 minute. Na zaslonu je prikazana ikona za izpiranje in trajanje postopka.

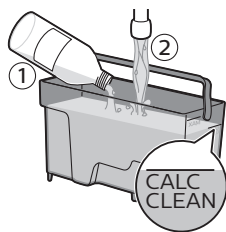

Opomba: Če zbiralnik za vodo ni napolnjen do oznake ravni CALC CLEAN, bo morda potreben še en cikel izpiranja.

- 14 Počakajte, da aparat preneha točiti vodo. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je končan, ko je na zaslonu prikazana kljukica.

- 15 Pritisnite gumb OK za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna. Aparat se začne segrevati in izvede samodejni cikel izpiranja.
- 16 Odstranite in izpraznite posodo.
- 17 Po odstranjevanju vodnega kamna izvedite postopek, opisan v razdelku »Tedensko čiščenje vrča za mleko«, da očistite vrč za mleko.
- 18 S postopkom, opisanim v razdelku »Tedensko čiščenje kuhalnega sklopa«, očistite kuhalni sklop.
- 19 V zbiralnik za vodo vstavite nov filter AquaClean.

Nasvet: Z uporabo filtra AquaClean zmanjšate potrebo po odstranjevanju vodnega kamna.

Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna

Ko se postopek odstranjevanja vodnega kamna začne, morate počakati, da aparat do konca izvede celoten postopek, preden ga izklopite. Če aparat ne more dokončati odstranjevanja vodnega kamna, ga lahko prekinete s pritiskom gumba za stanje pripravljenosti. V takem primeru ali v primeru izpada električne energije ali nenamerne izklopa napajalnega kabla uporabite ta postopek:

- 1 Zbiralnik za vodo izpraznite in temeljito izperite.
- 2 Zbiralnik za vodo napolnite do oznake CALC CLEAN in znova vklopite aparat. Aparat se bo segrel in izvedel samodejni cikel izpiranja.
- 3 Pred pripravo napitkov izvedite ročni cikel izpiranja.

Opomba: Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna v aparatu ni dokončal, ga bo treba čim prej znova izvesti.

Opozorilne ikone in kode napak

Pomen opozorilnih ikon

Opozorilne ikone so prikazane z rdečo. V nadaljevanju so seznam opozorilnih ikon, ki bodo morda prikazane na zaslonu, in njihovi pomeni.



Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni MAX.



Vrč za mleko ni nameščen. Vstavite ga v aparat.



Posoda za zrna je prazna. Napolnite jo z novimi kavnimi zrnji.



Posoda za odpadno mleto kavo je polna. Poskrbite, da bo aparat vklopljen. Posodo za odpadno mleto kavo nato odstranite in jo izpraznite.



Kuhalni sklop ni v aparatu ali ni pravilno vstavljen. Vstavite kuhalni sklop.



Kuhalni sklop je zamašen zaradi kavnega prahu. Očistite ga.



Dulec za vročo vodo ni nameščen. Vstavite dulec za vročo vodo.



Vstavite pladenj za kapljanje in zaprite servisna vratca.



Če je na zaslonu prikazana koda napake, v razdelku »Kaj pomenijo kode napak« preverite, kaj pomeni prikazana koda in kako ukrepati. Če je na zaslonu prikazana ta koda, aparata ni mogoče uporabljati.

Kaj pomenijo kode napak

V nadaljevanje so seznam kod napak, ki so lahko prikazane na zaslonu, pojasnila, kaj pomenijo, in navodila za odpravljanje težave. Če je koda kode napake še vedno prikazana na zaslonu, tudi ko ste poskusili s temi rešitvami, in aparat še vedno ne deluje pravilno, pokličite center za pomoč Saeco. Številke so navedene v garancijski knjižici in na spletni strani www.saeco.com/care.

Koda napake	Težava	Vzrok	Možna rešitev
01	Kavni mlinček je blokirán.	Izhodni kanal za kavo je zamašen.	Izhodni kanal za kavo temeljito očistite z ročajem merilne ali druge žlice. Izklopite in znova vklopite aparat.
03 - 04	Nekaj je narobe s kuhalnim sklopom.	Kuhalni sklop je umazan.	Odstranite kuhalni sklop in ga temeljito očistite.
		Kuhalni sklop ni pravilno nameščen.	Odstranite kuhalni sklop in ga znova vstavite. Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat poskrbite, da se bosta referenčna znaka na stranici ujemala.
05	Težava z vodnim krogotokom.	V vodnem krogotoku je zrak.	Zbiralnik za vodo nekajkrat odstranite in ga vstavite nazaj v aparat. Prepričajte se, da ste ga pravilno vstavili v aparat. Preverite, ali je zbiralnik za vodo čist.
			Če uporabljate filter AquaClean: filter AquaClean odstranite iz zbiralnika za vodo in ga stresite, da iz njega odstranite ves zrak. Filter AquaClean nato znova vstavite v zbiralnik za vodo.
14	Aparat se je pregrel.	Možnih je več vzrokov.	Aparat izklopite in ga čez 30 minut spet vklopite. To poskusite dva- do trikrat.

Odpravljanje težav


V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani www.saeco.com/care poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Vzrok	Rešitev
Aparata ni mogoče vklopiti.	Aparat ni priključen ali pa je glavno stikalo v izklopljenem položaju (0).	Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
		Poskrbite, da bo glavno stikalo v položaju za vklop (I).
Aparat je v predstavitvenem načinu.	Gumb za pripravljenost ste pritisnili za več kot osem sekund.	Aparat izklopite in nato spet vklopite z glavnim stikalom na hrbtne strani.
Pladenj za kapljanje se hitro napolni.	To je običajno. Aparat uporablja vodo za izpiranje notranjega krogotoka in kuhalnega sklopa. Nekaj vode gre skozi notranji sistem neposredno v pladenj za kapljanje.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov prikaže kazalnik napolnjenosti.
		Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
Ikona za napolnjenost posode za odpadno mleto kavo ne ugasne.	Posodo za odpadno mleto kavo ste izpraznili, ko je bil aparat izklopljen.	Posodo za odpadno mleto kavo vedno praznite, ko je aparat vklopljen. Če jo izpraznite, ko je aparat izklopljen, se števec kavskih ciklov ne ponastavi. V tem primeru bo na zaslonu prikazano sporočilo, da izpraznite posodo za odpadno mleto kavo, čeprav ni polna.
	Posodo za odpadno mleto kavo ste prehitro znova vstavili.	Ne vstavljajte je, dokler se na zaslonu ne prikaže ustrezno sporočilo.
Kuhalnega sklopa ni mogoče odstraniti.	Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.	Zaprite servisna vratca. Aparat izklopite in znova vklopite. Počakajte, da se prikaže zaslon za pripravljenost aparata, in odstranite kuhalni sklop.
	Posode za odpadno mleto kavo niste odstranili.	Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, preden odstranite kuhalni sklop.
Kuhalnega sklopa ni mogoče vstaviti.	Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.	Kuhalnega sklopa niste postavili v pravi položaj pred vnovično vstavitvijo v aparat. Poskrbite, da se bo vzvod dotikal podstavka kuhalnega sklopa in da bo zaklep kuhalnega sklopa v pravilnem položaju.

Težava	Vzrok	Rešitev
		Aparat ponastavite s tem postopkom: Pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo postavite nazaj v aparat. Ne vstavljajte kuhalnega sklopa. Zaprite servisna vratca ter vklopite in nato spet izklopite aparat. Poizkusite znova vstaviti kuhalni sklop.
	Aparat še vedno izvaja postopek odstranjevanja vodnega kamna.	Ko poteka postopek odstranjevanja vodnega kamna, ni mogoče odstraniti kuhalnega sklopa. Najprej dokončajte postopek odstranjevanja vodnega kamna in nato odstranite kuhalni sklop.
Kava ima pretanko plast pene ali pa je vodena.	Mlinček je nastavljen na preveč grobo mletje.	Mlinček nastavite za bolj fino mletje.
	Mešanica kave ni pravilna.	Uporabite drugo mešanico kave.
	Aparat izvaja postopek samodejnega prilagajanja.	Pripravite nekaj skodelic kave.
	Kuhalni sklop je umazan.	Očistite ga.
Iz dulca za kavo pušča kava.	Dulec za kavo je zamašen.	Dulec za kavo in odprtine v njem očistite s čistilnikom za cevi.
	Izhodni kanal za kavo je zamašen.	Očistite izhodni kanal za kavo.
Kava ni dovolj vroča.	Skodelice, ki jih uporabljate, so hladne.	Skodelice pogrejte tako, da jih izperete z vročo vodo.
	Nastavljena temperatura je prenizka. Preverite menijske nastavitve.	Temperaturo v meniju nastavite na višjo.
	Dodali ste mleko.	Mleko, ki ga dodate, pa naj bo toplo ali hladno, bo do neke mere vedno znižalo temperaturo.
Aparat zmelje kavna zrna, vendar ne pripravi kave.	Izhodni kanal za kavo je zamašen.	Izhodni kanal za kavo očistite z ročajem merilne ali druge žlice. Izklopite in znova vklopite aparat.
	Mlinček je nastavljen na preveč fino mletje.	Mlinček nastavite za bolj grobo mletje.
	Kuhalni sklop je umazan.	Očistite ga.
	Dulec za kavo je umazan.	Dulec za kavo in odprtine v njem očistite s čistilnikom za cevi.
Kava se toči počasi.	Mlinček je nastavljen na preveč fino mletje.	Uporabite drugo mešanico kave ali prilagodite mlinček.
	Kuhalni sklop je umazan.	Očistite ga.

Težava	Vzrok	Rešitev
	Izhodni kanal za kavo je zamašen.	Izhodni kanal za kavo očistite z ročajem merilne ali druge žlice.
	Krogotok aparata je zamašen zaradi vodnega kamna.	Iz aparata odstranite vodni kamen.
Spenjeno mleko je prehladno.	Skodelice so hladne.	Skodelice pogrejte z vročo vodo.
Mleko ni spenjeno.	Vrč za mleko je umazan ali ni pravilno vstavljen.	Vrč očistite in poskrbite, da bo pravilno vstavljen in nameščen.
	Dulec za mleko ni v celoti odprt.	Poskrbite, da bo dulec za mleko v pravilnem položaju.
	Vrč za mleko ni popolnoma sestavljen.	Prepričajte se, da so vsi deli (zlasti cev za mleko) pravilno sestavljeni.
	Uporabljena vrsta mleka ni primerna za penjenje.	Količina in kakovost penjenja se razlikujeta glede na vrsto mleka. Preizkusili smo te vrste mleka, s katerimi lahko dosežete kakovostno penjenje: polnomastno ali polposneto kravje mleko, sojino mleko in mleko brez laktoze. Drugih vrst mleka nismo preizkusili in količine pene, ki nastanejo pri njihovi uporabi, bodo morda manjše.
Filtra AquaClean ne morem aktivirati in aparat zahteva odstranjevanje vodnega kamna.	Filter AquaClean ste že zamenjali osemkrat. Ko filter AquaClean osemkrat zamenjate, morate iz aparata odstraniti vodni kamen.	Iz aparata najprej odstranite vodni kamen in nato namestite filter AquaClean. Filter AquaClean morate vedno aktivirati v meniju aparata. To naredite tudi, ko zamenjate filter.
	Filter ni bil pravočasno zamenjan, potem ko je začela utripati ikona za filter AquaClean in je zmogljivost padla na 0 %.	Iz aparata najprej odstranite vodni kamen in nato namestite filter AquaClean.
	Filtra AquaClean niste namestili pri prvi namestitvi, temveč po pripravi približno 50 kav (na podlagi 100 ml skodelic). Pred namestitvijo filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen.	Najprej odstranite vodni kamen in nato namestite nov filter AquaClean. Števec filtrov se po odstranjevanju vodnega kamna ponastavi na 0/8. Aktiviranje filtra morate vedno potrditi v meniju aparata. To storite tudi po zamenjavi filtra.
	Novega ali zamenjanega filtra AquaClean niste aktivirali v meniju aparata. Tudi po zamenjavi filtra morate potrditi aktiviranje v meniju aparata.	Iz aparata najprej odstranite vodni kamen. Nato aktivirajte filter AquaClean v meniju aparata. To naredite tudi, ko zamenjate filter.



Težava	Vzrok	Rešitev
Ikona filtra AquaClean se ne prikaže na zaslonu, ko ste filter zamenjali.	Aktiviranja filtra niste potrdili v meniju aparata.	Aktiviranje filtra morate vedno potrditi v meniju aparata. Če se na zaslonu prikaže sporočilo »START CALC CLEAN« (Začnite odstranjevanje vodnega kamna), morate v aparatu najprej odstraniti vodni kamen. Pred odstranjevanjem vodnega kamna odstranite filter AquaClean in ga potem spet vstavite.
Filter AquaClean je nameščen, vendar se pojavi sporočilo, da je treba odstraniti vodni kamen.	Filter AquaClean niste aktivirali v meniju aparata.	Najprej odstranite vodni kamen in nato namestite nov filter AquaClean. S tem se števec filtrov ponastavi na 0/8. V meniju aparata vedno potrdite aktiviranje filtra (tudi po zamenjavi filtra).
Filter AquaClean se ne prilega.	Iz filtra morate odstraniti zrak.	Počakajte, da iz filtra pridejo vsi zračni mehurčki.
	V zbiralniku za vodo je še vedno voda.	Pred namestitvijo filtra izpraznite zbiralnik za vodo.
	Namestiti poskuša drug filter, ne filtra AquaClean.	V aparat lahko namestite samo filter AquaClean.
	Gumijasto O-tesnilo ni pritrjeno na filter AquaClean.	V embalaži poiščite gumijasto O-tesnilo in ga pritrdite na filter AquaClean.
Pod aparatom je voda.	Pladenj za kapljanje je prepoln in iz njega teče voda.	Ko se skozi pladenj za kapljanje prikaže kazalnik napolnjenosti, ga izpraznite. Pred odstranjevanjem vodnega kamna vedno izpraznite pladenj za kapljanje.
	Aparat ni na vodoravni površini.	Aparat postavite na vodoravno površino, tako da bo kazalnik polnega pladnja za kapljanje deloval pravilno.

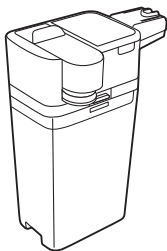


Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16

V 27 apr '16

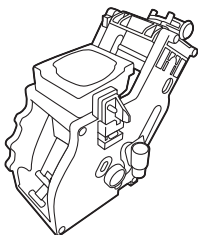

V 27 apr '16

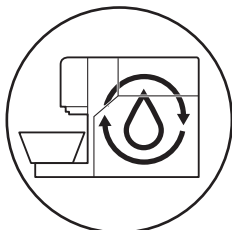

START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16



4219.460.4193.1 (8/2017) rev.00



421946041931

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé