

PHILIPS

HD9640, HD9641
HD9642, HD9643
HD9645, HD9646
HD9647

Kullanım kılavuzu



Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

İİNDEKİLER

nemli	3
Elektromanyetik alanlar (EMF)	5
Giriř	6
Genel aıklamalar	6
Airfryer ve aksesuarlar	8
İlk kullanımdan nce	9
Cihazın kullanıma hazırlanması	9
ıkarılabilir szge altlıđını yerleřtirme	9
EasyClick kolunu yerleřtirme	10
Yiyecek tablosu	11
n ayar piřirme tablosu	12
Cihazın kullanımı	13
Havayla Kızartma	13
Piřirme sırasında piřirme sıcaklıđını deđiřtirme	17
Piřirme sırasında piřirme sresini deđiřtirme	17
n ayar modlarını seme	18
Sıcak tutma modunu seme	19
Ev yapımı kızartmalar yapma	19
İki katmanlı rafı kullanma	20
Yapıřmaz ızgara tavařını kullanma	21
Sıramalara dayanıklı kapađı kullanma	21
Hamur iři tavařını kullanma	22
Temizleme	23
Temizleme masası	24
Saklama	25
Geri dnřm	25
Garanti ve destek	25
Sorun giderme	25

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın ya da muslukta durulamayın.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşmasını önlemek için kablonun mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.

- Elektrik kablosunu sıcak yzeylerden uzak tutun.
- Cihazı sadece topraklı prize baēlayın. Elektrik fişinin prize sıkı bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Cihazı daima kuru, sabit, dz ve yatay bir yzeyde bulundurun ve kullanın.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Cihazı duvarın veya diēer cihazların yakınına yerleřtirmeyin. Cihazın arkasında ve kenarlarında en az 10 cm ve cihazın zerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın zerine hiēbir řey koymayın.
- Cihazı kullanım kılavuzunda aēıklanan dıřında bir amaē iēin kullanmayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava ēıkıřı aēıklıklarından sıcak buhar ēıkar. Ellerinizi ve yznzn hava ēıkıřı aēıklıklarından gvenli mesafede bulunmasını saēlayın. Ayrıca tavayı cihazdan ēıkarırken sıcak buhara ve havaya karřı dikkatli olun.
- Kullanım sırasında aēık yzeyler ısınabilir.
- Airfryer aksesuarları, Airfryer cihazında kullanıldıklarında ısınır. Bu aksesuarlara dokunurken dikkatli olun.



Dikkat

- Bu cihaz sadece evde kullanım iēin retilmiřtir. Dkkanların personel mutfakları, ofisler, ēiftlikler veya diēer ēalıřma ortamlarında kullanılmak zere tasarlanmamıřtır. Otel, motel, pansiyon veya konaklamaya ynelik benzer ortamlarda kullanılmak zere retilmemiřtir.
- Cihazı kontrol veya onarım iēin her zaman yetkili bir Philips servis merkezine gnderin. Kullanıcının cihazı kendi bařına onarmaya ēalıřması garantiyi geēersiz kılar.

- EasyClick kolunu değiştirmeden veya çıkarmadan önce sepetin ve yapışmayan ızgara tavasının soğumasını bekleyin.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
- Cihazı taşımadan veya temizlemeden önce soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin.
- Sepeti aşırı doldurmayın. Sepeti en fazla MAKS. göstergesine kadar doldurun.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Cihazdan sepetli tavayı çıkardıktan sonra lütfen sepetli tavayı uygun bir yüzeye koyun ve sepeti tavadan ayırmadan önce en az 30 saniye bekleyin.
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda belirtilenin dışında, herhangi başka bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlarla ilgili yürürlükteki tüm standartlar ve düzenlemelere uygundur.


Giriř

rn satın aldığınız iin teřekkr ederiz; Philips'e hoř geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek iin www.philips.com/welcome adresinde rn kaydınızı yaptırın.

Yeni Airfryer'ınız en sevdiğiniz yiyecekleri ve atıřtırmalıkları saęlıklı bir řekilde hazırlamanızı saęlar. Airfryer ok eřitli yemekleri saęlıklı, hızlı ve kolay bir řekilde hazırlamak iin sıcak havayı yksek hızda hava sirklasyonu (TurboStar hızlı hava teknolojisi) birlikte kullanır. Malzemeleriniz tm kenarlardan tek seferde ısıtılır ve malzemelerin byk blm iin yaę eklemek gerekmez. Daha fazla neri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi almak iin www.philips.com/kitchen adresini ziyaret edin veya IOS® ya da Android™ iin cretsiz Airfryer Uygulamasını indirin.

Genel aıklamalar

- 1 Denetim Masası
 - A. Sıcaklık dęmesi
 - B. Sıcaklık gstergesi
 - C. Zaman gstergesi
 - D. Zamanlayıcı dęmesi
 - E. G Aık/Kapalı dęmesi
 - F. Sıcak tutma dęmesi
 - G. Sıcak tutma gstergesi
 - H. n ayarlar: donuk patates kızartması, tavuk baget, balık, pırzola/klbastı
 - I. n ayar dęmesi
- 2 Hava giriři
- 3 Hızlı Kontrol kadranı
- 4 Tava
- 5 Sepet ayırma dęmesi
- 6 EasyClick tutma yeri
- 7 Hava ıkıřları
- 8 Kablo saklama sargısı
- 9 řebeke kablosu
- 10 ıkarılabilir szge altığı
- 11 ıkarılabilir szge altlıklı sepet
- 12 MAX gstergesi
- 13 Sabit szge altlıklı sepet
- 14 ift katlı raf
- 15 Sıramalara dayanıklı kapak
- 16 Yapıřmaz ızgara tava
- 17 Fırın kabı

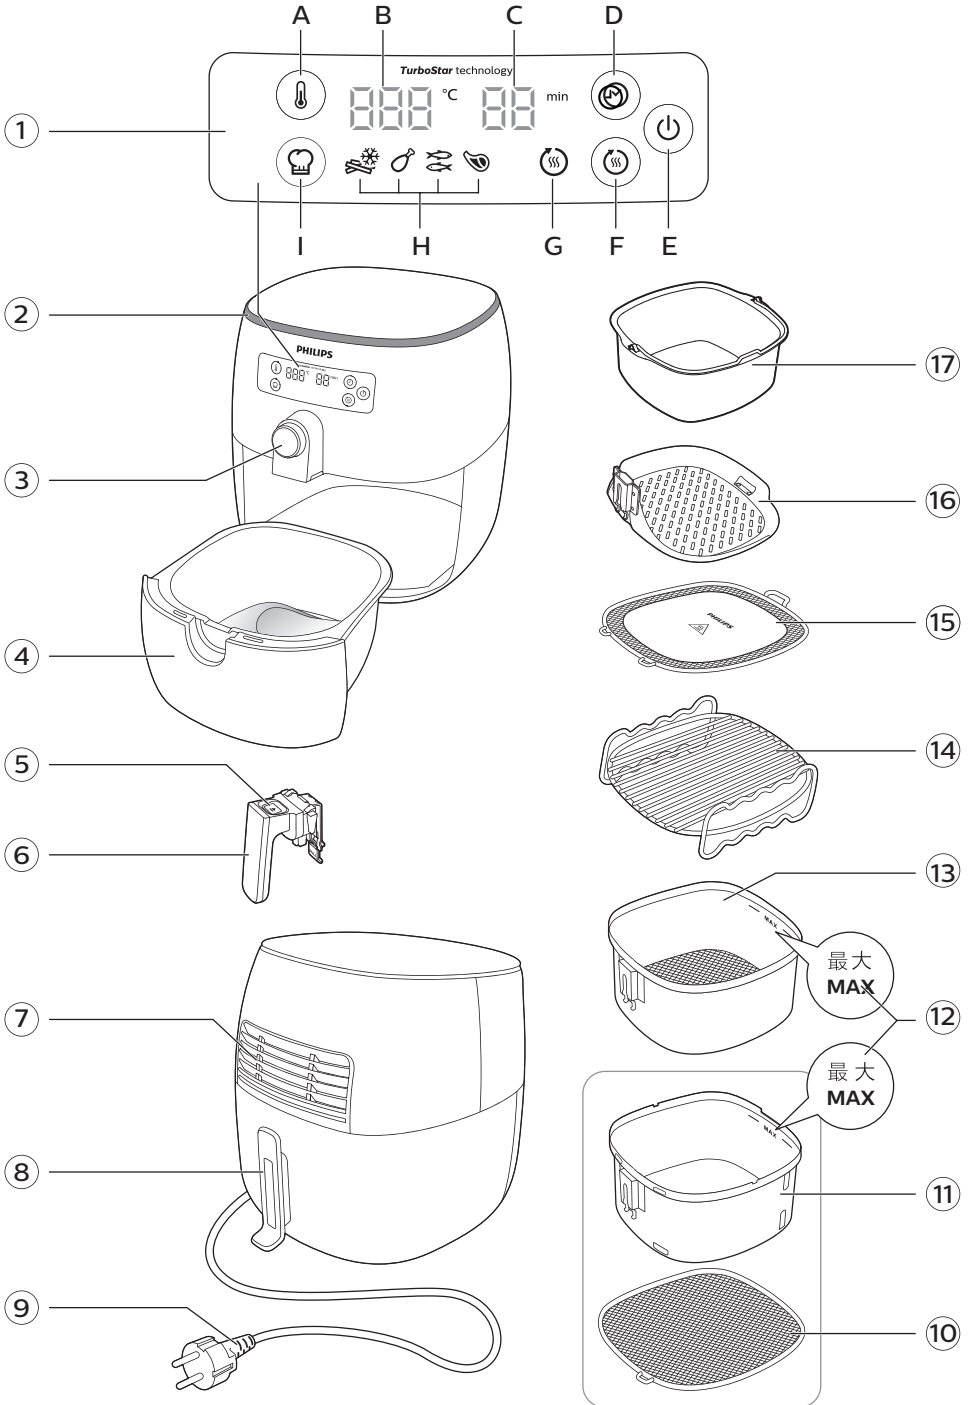

Airfryer ve aksesuarlar


Aşağıdaki tabloya başvurun ve Airfryer ile birlikte verilen aksesuarlara bakın. Airfryer tip numarası "HD96XX" ile başlar. Tip numarası ambalajda veya cihazın alt kısmında bulunur.

								
HD9640	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HD9641/45	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
HD9641/56	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
HD9641/66	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
HD9642	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
HD9643	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
HD9645	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
HD9646	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HD9647	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓

Lütfen bazı Airfryer modellerinin ülkenizde bulunmayabileceğini unutmayın.

Ayrıca bazı aksesuarlar ülkenizde bulunmayabilir. Satın almak için Philips Airfryer uygulamasına bakın veya www.philips.com adresini ziyaret edin.

Aşağıdaki tabloya başvurun ve Airfryer'ınıza takılabilen aksesuarların tip numarasına bakın.

			
HD9925	HD9940	HD9904	HD9909

İlk kullanımdan önce


- 1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Cihazdaki tüm yapışkan malzemeleri veya etiketleri çıkarın.
- 3 İlk kullanımdan önce temizlik tablosunda belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

Cihazın kullanıma hazırlanması


Çıkarılabilir süzgeç altlığını yerleştirme




- 1 Tava'yı cihazdan çıkarın.

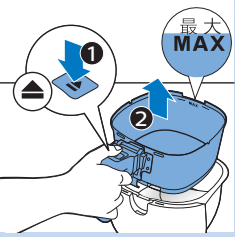

- 2 Sepetli tava'yı uygun bir yüzeye koyun, sepet bırakma düğmesine basın ve sepeti tavadan kaldırarak çıkarın.

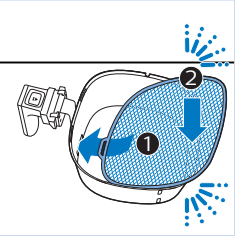

- 3 Süzgeç altlığının kancasını sepetin alt sağ tarafındaki yuvaya takın. Konumuna kilitlenene kadar altlığı aşağı doğru itin (her iki taraftan "kık" sesi gelir).

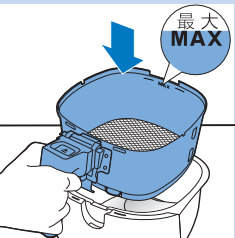


- 4 Sepeti tava'ya geri koyun.



Note

- Tava'yı asla içinde sepet olmadan kullanmayın.

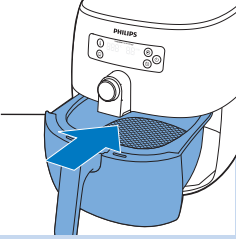

- 5** Tavayı cihazın içine geri yerleştirin.

EasyClick kolunu yerleştirme

Uyarı

- EasyClick kolunu takmadan ve çıkarmadan önce her zaman sepet ve kolun soğuk olduğundan emin olun.

Note





- EasyClick kolu aynı zamanda yapışmaz ızgara tavaasına takılabilir. Bu kol, cihazın kolayca temizlenmesine ve saklanmasına yardımcı olur.

EasyClick kolunu takmak için:

- 1** Sepeti bir elinizde, kolu diğer elinizde tutun.
- 2** Yerine oturana kadar kolu sepetteki açıklığa arka taraftan kaydırın ("klik" sesi gelir).

EasyClick kolunu çıkarmak için:

- 1** Sepeti bir elinizde, kolu diğer elinizde tutun.
- 2** Kolu aşağı doğru çekerken kırmızı serbest bırakma tırnağını parmağınızla nazikçe çekin.

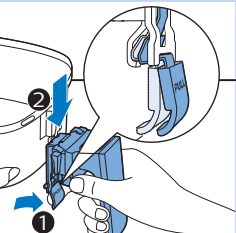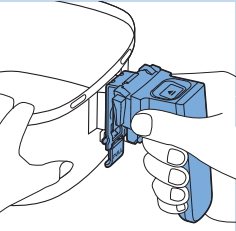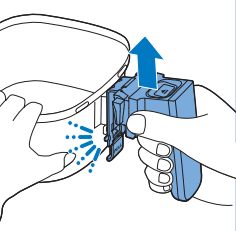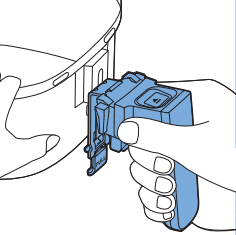

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.



Note

- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.

Malzemeler	Min.- maks. miktar (gram)	Süre (dakika)	Sıcaklık (°C)	Karıştırma/ Döndürme	Ek bilgiler
Patates kızartması	200-800	11-25	180	Yarısında karıştırın	
Ev yapımı patates kızartması (1/2 cm / 1/4 inç kalınlığında)	200-800	12-25	180	Yarısında karıştırın	30 dakika suda bekletin, kurulayın ve 1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin.
Patates dilimleri	200-800	15-27	180	Yarısında karıştırın	30 dakika. suda bekletin, kurulayın ve 1/2 yemek kaşığı yağ ekleyin.
Donmuş atıştırmalıklar (örn. sigara böreği, tavuk nugget)	100-400	6-10	200	Yarısında döndürün veya karıştırın	Pişirme süreleri için atıştırmalığın ambalajındaki talimatlara başvurun. Fırına göre pişirme süresi varyansa sahiptir.
Pirzola	100-500	8-14	200		
Hamburger	100-500	7-14	160		
Sosis	100-500	3-15	160		
Baget	100-500	15-22	180		
Tavuk göğsü	100-500	10-15	180		
Kişi	300	20-25	160		Hamur işi tepsisini veya fırın kabını kullanın.
Kap kekler	80-300	8-13	180		Isıya dayanıklı silikon kek kalıbı kullanın.
Kek	200-400	15-25	160		Hamur işi tepsisi kullanın.
Karışık sebze	100-500	8-12	180		
Fırınlanmış tost/ rulo ekmek	50-200	3 - 6	200		

Malzemeler	Min.- maks. miktar (gram)	Süre (dakika)	Sıcaklık (°C)	Karıştırma/ Döndürme	Ek bilgiler
Taze rulo ekmek/ekmek	100-500	12-25	180		
Balık	150-400	10-18	200		
Kabuklu deniz ürünleri	100-400	7-15	180		
Tavuk pane	100-300	8-15	180		Ekmek kırıntısına yağ ekleyin.

Ön ayar pişirme tablosu

Kalın harfle gösterilen gramlar, ön ayarın tasarlandığı yiyecek miktarını belirtir. Farklı miktarda pişirmek için pişirme süresini orantılı şekilde düzenleyin. Pişirme süresini ayrıca kişisel pişme ve kızarma seviyesi tercihiniz göre düzenleyebilirsiniz.

Kalın harflerle gösterilen dakikalar, cihazın ön ayarlı pişirme süresini belirtir.

Ön ayarlar	Miktar (gram)	Süre (dakika)	Ek bilgiler
Donmuş patates kızartması (ince)	200 400 500 600 800	11 15 18 19 23	Pişme süresinin yarısında karıştırın. Daha kalın veya ev yapımı patates dilimleri kullanıyorsanız kızartma süresini biraz daha uzatabilirsiniz.
Pirzola, külbastı (yaklaşık 2,5 cm/0,1 inç kalınlıkta)	100 250 500	11 14 18	Pişirme süresi pirzolarının kalınlığına da bağlıdır. Daha kalın pirzolar için biraz daha uzun pişirme süresi gerekir.
Tavuk baget (alt kısım)	300 450 600 750	17 20 23 26	Birden fazla katman pişiriyorsanız tavuk bagetlerini pişirme süresinin yarısında döndürmelisiniz. Tüm tavuk budunun pişmesi için daha uzun süre gerekir.
Tüm halde yassı balık	200 400 600 800	13 16 19 22	Airfryer yapışmaz ızgara tavaısını kullanın. Daha kalın balıklar için daha uzun pişirme süresi gerekir.

Cihazın kullanımı

Havayla Kızartma



Dikkat


- Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavaya yağ veya kızartma yağı koymayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Tavayı yalnızca sepet sapıyla tutun.
- Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- İlk kez kullandığınızda, cihaz biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihaza ön ısıtma uygulamak gerekmez.

- 1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin.



Note

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını sekteye uğratabilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.

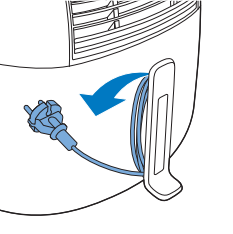


Dikkat


- Cihazı ısıya dayanıklı olmayan yüzeylere koymayın.

- 2 Kablo saklama sargısını açın.

- 3 Fişi prize takın.

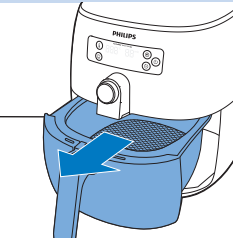


- 4 Tavayı cihazdan çıkarın.

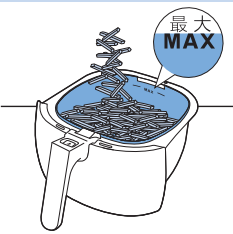


- 5 Malzemeleri sepete koyun.

**Note**


- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAKS" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini mutlaka kontrol edin. Örneğin, aynı ayarlara sahip oldukları için patates kızartması ve tavuk baget aynı anda pişirilebilir.

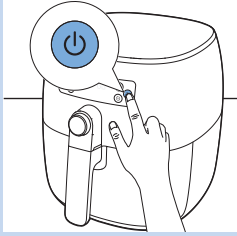


- 6** Sepet veya yapışmaz ızgara tava, tavanın içine geri yerleştirilirse tavayı tekrar cihazın içine doğru kaydırın. Cihazı açmak için "Güç Açık/Kapalı" düğmesine basın.

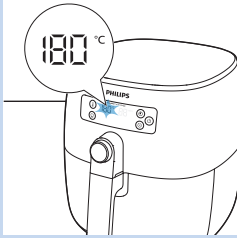

- 7** Sıcaklık göstergesi yanıp söner ve sıcaklık varsayılan olarak 180°C değerine ayarlanır.

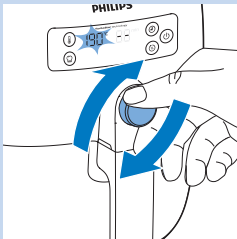


- Sıcaklığı değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.

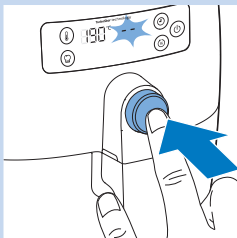


- Sıcaklığı onaylamak için QuickControl kadranına basın.



- 8** Sıcaklık onaylandıktan sonra, süre göstergesi "--" yanıp sönmeye başlar.

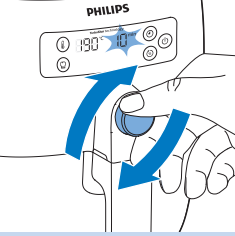

- ➔ Pişirme süresini değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.

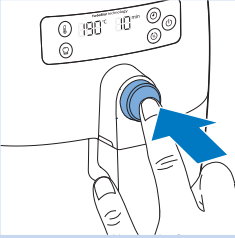


- ➔ Pişirme süresini onaylamak için QuickControl kadranına basın.

- 9** Pişirme süresi onaylandıktan sonra cihaz pişirme işlemini başlatır.


İpucu

- Pişirme işlemini durdurmak için QuickControl kadranına basın. Pişirme işlemine devam etmek için QuickControl kadranına basın.


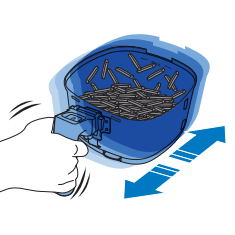


Note

- Bazı malzemelerin pişirme süresinin yarısında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri karıştırmak için tavayı cihazdan çıkarın ve lavaboda karıştırın. Ardından tavayı cihazın içine geri yerleştirin. Ağırlığı azaltmak için ayrıca sepeti tavadan çıkarabilirsiniz.
- Karıştırma sırasında sepet serbest bırakma düğmesine basmamaya dikkat edin.

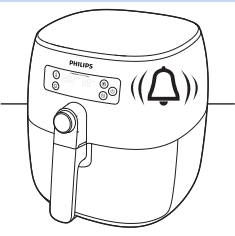

- 10** Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda ayarlanan hazırlık süresi tamamlanmıştır.

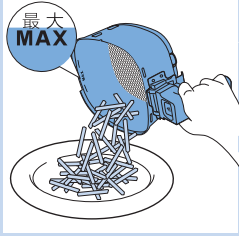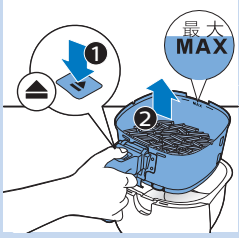

Note

- Malzemelerden ıkan fazla yaę tavanın dibinde birikir.
- Birden fazla yaęlı malzeme pişirdiyse (örn. baget, sosis veya hamburger), sepeti karıştırmadan veya tavaya yerleştirmeden önce tavadaki fazla veya malzemelerden süzülen yaęı dikkatlice boşaltın.

11 Tavayı cihazdan ıkarın ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.

12 Malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

Note

- Malzemeler henüz hazır deęilse tavayı cihazın içine geri koyun ve zamanlayıcıda birkaç dakika daha ayarlayın.
- Sıcak havayla kızartma işleminden sonra tava, sepet, aksesuarlar, muhafaza ve malzemeler sıcaktır. Sepette bulunan malzemelere baęlı olarak, tavadan buhar ıkabilir.

13 Sepet serbest bırakma düğmesine basın ve sepeti kaldırarak tavadan ıkarın.

14 Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabaęa boşaltın. Sıcak veya süzülen yaę tavanın alt kısmında birikebileceğinden, malzemelerin bulunduğu sepeti servisten önce mutlaka tavadan ıkarın.

İpucu


- İri veya yumuşak yiyecekleri sepetten ıkarmak için maş a kullanın.

Note


- Bir parti yiyecek hazır olduğunda, Airfryer bir başka parti için anında kullanıma hazırdır.

Pişirme sırasında pişirme sıcaklığını değiştirme


- 1 Pişirme sırasında sıcaklık düğmesine basın.

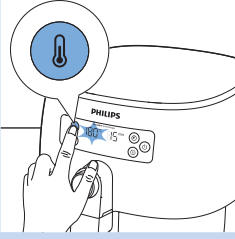

- ➔ Pişirme sıcaklığını değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.

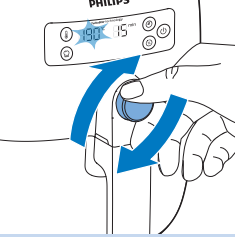


- ➔ Pişirme sıcaklığını onaylamak için QuickControl kadranına basın.

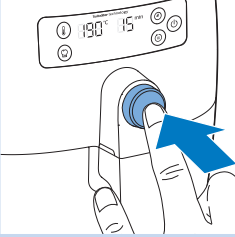



Pişirme sırasında pişirme süresini değiştirme

- 1 Pişirme sırasında zamanlayıcı düğmesine basın.

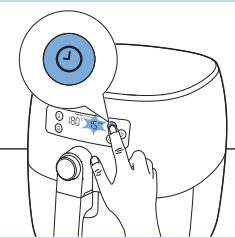


- ➔ Pişirme süresini değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.

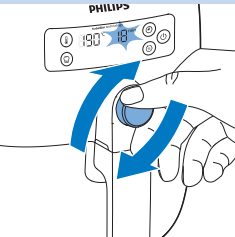

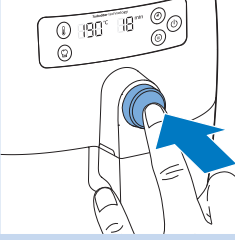


- ↳ Pişirme süresini onaylamak için QuickControl kadranına basın.


Ön ayar modlarını seçme

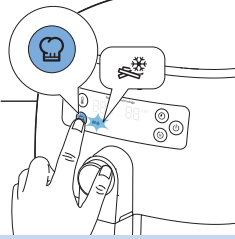


- 1** Cihaz açıldıktan sonra, ön ayar düğmesine basın.
 - ↳ Donmuş patates kızartması ön ayar düğmesi yanıp sönmeye başlar.

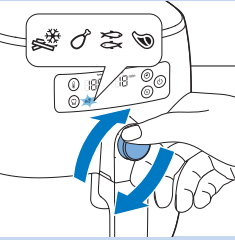

- 2** İsteddiğiniz ön ayarı seçmek için QuickControl kadranını döndürün.

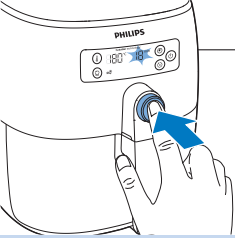


- 3** Ön ayarı onaylamak için QuickControl kadranına basın.
 - ↳ Pişirme sıcaklığı ekranda görüntülenir ve önerilen pişirme süresi yanıp söner.

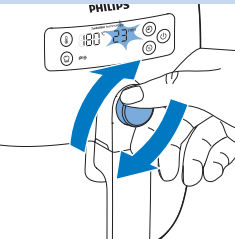

- ↳ Pişirme süresini değiştirmek için QuickControl kadranını döndürün.

Note

- Ön ayar modu kullanılırken sıcaklık değiştirilemez. Ön ayar modunu seçerken sıcaklık düğmesine basarsanız cihaz ön ayar modundan çıkar.

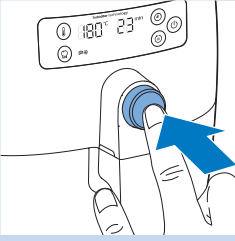


- 4** Pişirme süresini onaylamak için QuickControl kadranına tekrar bastığınızda cihaz pişirme işlemini başlatır.

İpucu

- Uygun pişirme süreleri ve daha fazla bilgi için "Ön ayar pişirme süreleri" bölümüne başvurun.

Sıcak tutma modunu seçme

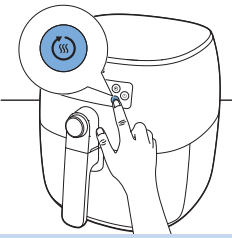

- 1** Sıcak tutma düğmesine basın (sıcak tutma modunu istediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz).

- ↳ Sıcak tutma göstergesi yanar.
- ↳ Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlanır. Sıcak tutma süresini ayarlayamazsınız. Sıcak tutma modunu sonlandırmak için cihazı açmanız yeterlidir.

İpucu

- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırklarını çok fazla kaybediyorsa lütfen cihazı daha erken açarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.

Note

- Pişirme sırasında sıcak tutma modunu etkinleştirirseniz cihaz pişirme süresi sona erdikten sonra yiyeceğinizi 30 dakika sıcak tutar.
- Sıcak tutma modu sırasında, cihaz içindeki fan ve ısıtıcı ara sıra çalışır.
- Sıcak tutma modu Airfryer cihazında pişirilen yemeklerinizi sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin örn. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Daha eşit bir kızartma için patatesleri 500 gramlık porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.
- Havayla kızartma işlemi sırasında sepeti 2-3 kez karıştırın.

- 1** Patatesleri soyun ve dilimleyin (1/2 cm / 1/4 inç kalınlığında).

- 2** Patates dilimlerini en az 30 dakika suda bekletin.

- 3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.
- 4 Kaseye yarım yemek kaşığı pişirme yağı koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.
- 5 Dilimleri kaseden parmaklarınızla veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.



Note

- Tavadan aşırı yağ olmasını önlemek için tüm dilimlerin bulunduğu kaseyi sepete boşaltmayın.

- 6 Dilimleri sepete koyun.
- 7 Patates dilimlerini kızartın ve havayla kızartma süresinin yarısında sepeti karıştırın. 400 gramdan fazla patates kızartıyorsanız sepeti 2-3 kez karıştırın.



Note

- Doğru miktarlar ve pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.

İki katmanlı rafı kullanma

Pişirme alanını artırmak için iki katmanlı rafı kullanın.






Note

- Farklı malzemeleri aynı anda pişiriyorsanız pişirilen malzemelerin pişirme sıcaklıklarının ve sürelerinin aynı olduğundan emin olun.
- Yiyeceklerin çapraz karışmasını veya et sularının sağlıksız aktarımını ya da malzemelerin tam pişmemesini önlemek için her zaman etleri alt kısma, sebzeleri ise üst kısma koyun.

- 1 "Havayla Kızartma" bölümündeki 1 - 4. adımları uygulayın.
- 2 Malzemelerin yarısını sepete koyun.

- 3 İki katmanlı rafı sepete koyun.

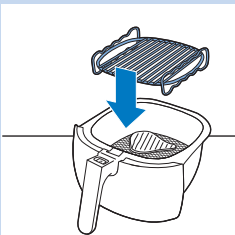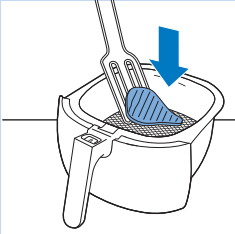

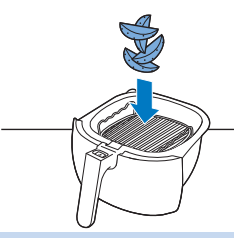


4 Malzemelerin diğer yarısını iki katmanlı rafın üzerine koyun.

5 "Havayla Kızartma" bölümündeki 6 - 14. adımları uygulayın.

Uyarı

- İki katmanlı raf kullanım sırasında çok ısınır. İki katmanlı rafı sepetten çıkarırken fırın eldiveni takın.


Yapışmaz ızgara tavaını kullanma

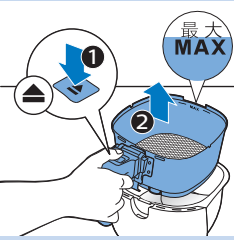

1 "Havayla Kızartma" bölümündeki 1 - 3. adımları uygulayın.

2 Sepet serbest bırakma düğmesine basın ve sepeti kaldırarak tavadan çıkarın.

3 EasyClick kolunu yapışmaz ızgara tavaına takın ("EasyClick kolunu takma" bölümüne bakın).

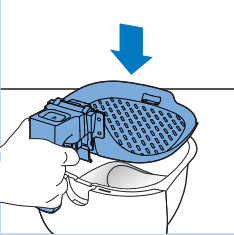


4 Yapışmaz ızgara tavaını tavaya yerleştirin.

5 Malzemeleri yapışmaz ızgara tavaına koyun.

6 "Havayla Kızartma" bölümündeki 6 - 14. adımları uygulayın.

Şıçramalara dayanıklı kapağı kullanma


Hafif malzemeleri, yağlı malzemeleri sepetin içinde tutmak veya kızartma hızını azaltmak için şıçramalara dayanıklı kapağı kullanın.

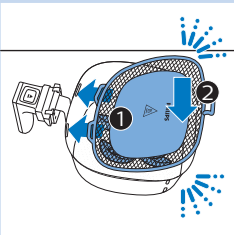

1 "Havayla Kızartma" bölümündeki 1 - 5. adımları uygulayın.

2 Kapağı üst kısmı size dönük olacak şekilde tutun. Kapağın iki kancasını sepetin ön kenarındaki iki yuvaya takın. Konumuna kilitlenene kadar kapağı aşağı doğru itin (her iki taraftan "klik" sesi gelir).

3 "Havayla Kızartma" bölümündeki 6 - 11. adımlarla devam edin.

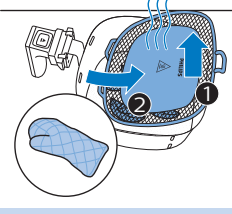


4 Sıçramalara dayanıklı kapağı dikkatli bir şekilde çıkarın.

⚠ Uyarı

- Sıçramalara dayanıklı kapak çok sıcaktır. Kapağı çıkarırken fırın eldiveni takın.


5 "Havayla Kızartma" bölümündeki 12 - 14. adımlarla devam edin.

Hamur işi tavaını kullanma

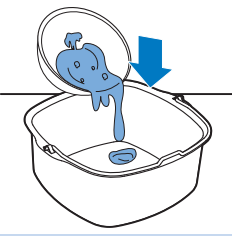

1 Malzemeleri hamur işi tavaına koyun.

2 "Havayla Kızartma" bölümündeki 1 - 3. adımları uygulayın.

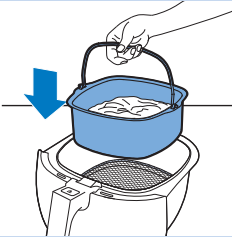

3 Tavayı cihazdan çıkarın ve uygun bir yüzeye yerleştirin. Hamur işi tavaını tavaya yerleştirin.

4 "Havayla Kızartma" bölümündeki 6 - 14. adımları uygulayın.


⚠ Uyarı

- Hamur işi tavaını kullanım sırasında çok ısınır. Hamur işi tavaını sepetten çıkarırken fırın eldiveni takın.

✱ İpucu

- Üst kısmın fazla piştiğini fark ederseniz sıcaklığı azaltın.
- Hamur işi tavaında kek veya hamur işleri hazırlarken, hamur pişme sırasında kabarmacağı için hamur işi tavaını yarıya kadar doldurduğunuzdan emin olun.

Temizleme

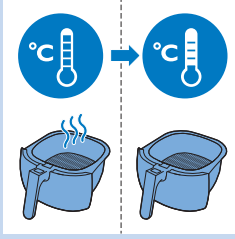

Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce, sepet, tava, aksesuarlar ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Tava, sepet ve fırının iç kısmı yapışmaz malzemeyle kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.



Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Dumanı önlemek için tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

- 1 Cihazın Açık/Kapalı anahtarına basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı 10 dakika soğumaya bırakın.



İpucu

- Airfryer'ın daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.

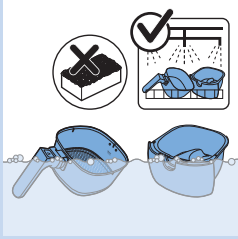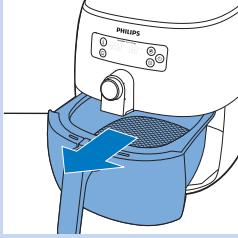


- 2 Tava, sepet ve aksesuarları bulaşık makinesinde temizleyin. Bu bileşenleri ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz.



İpucu

- Tava, çift katmanlı raf veya sepette yemek kalıntıları varsa bu bileşenleri 10-15 dakika sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizlemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntıları yumuşak veya orta sertlikte bir fırça ile temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.


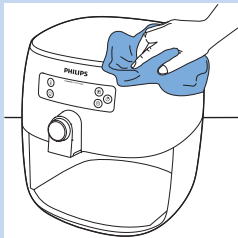


- 3 Cihazın iç kısmını sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.
- 4 Yemek kalıntılarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.
- 5 Cihazın dış kısmını ve kontrol panelini yalnızca nemli bezle silerek temizleyin.



6 Cihazın i kısmını nemli bezle temizleyin.

Temizleme masası

			
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓
	✓	✓	✗

Saklama

- 1 Cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- 3 Güç kablosunu, kablo saklama sargısına sarın.



Note

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Ayrıca aşağı doğru eğildiğine yanlışlıkla kayarak cihazdan çıkmaması için cihazın ön kısmındaki çekmeceyi tuttuğunuzdan emin olun. Çekmece kayarak düştüğünde zarar görebilir.
- Airfryer'in EasyClick kolu, çıkarılabilir file alt kısım gibi çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken yerlerinde sabit olduklarından emin olun.

Geri dönüşüm



- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen

www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	Cihazın içindeki ısı, cihazın duvarlarına doğru yayıldığından cihazın dış kısmı ısınır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm kollar, kadrantlar ve düğmeler dokunulabilecek kadar soğuk kalır.
		Yemeğin düzgün pişirilebilmesi için tava, hamur işi tavası, sepet, çift katmanlı raf, yapışmaz ızgara tavası ve cihazın iç kısmı cihaz açıldığında ısınır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:  Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze, hafif olgun patatesler kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates hazırlamak için bu kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın ("Yemek tablosu" bölümüne bakın veya ücretsiz Airfryer uygulamasını indirin).
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates hazırlamak için bu kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın ("Yemek tablosu" bölümüne bakın veya ücretsiz Airfryer uygulamasını indirin).
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Cihazı açtığınızda ekranda sıcaklık göstergesi yanıp sönmeye başlar. Ekranda hiçbir şey görmüyorsanız fişin prize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin. Airfryer, 1425 W güce sahiptir.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Airfryer cihazının iç kısmında bazı noktaların kaplaması soyulmuş.	Airfryer tavaşının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler kullanıyorsunuz.	Malzemelerden süzülen yağ cihazdan beyaz duman çıkmasına ve tavanın normalden daha fazla ısınmasına neden olabilir. Süzülen fazla yağı tavadan dikkatlice boşaltın ve pişirme işlemine devam edin. Ayrıca sepete sıçramaya dayanıklı kapağı takabilirsiniz.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Sepete sıçramaya dayanıklı kapağı takın.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
Ekranımda aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 5 tire görünüyor. 	Cihazın aşırı ısınması nedeniyle güvenlik özelliği etkin hale getirilmiştir.	Cihazın fişini prizden çıkarın ve 1 dakika soğumasını bekleyip tekrar prize takın.



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved