





PHILIPS






















HR2345














Manual de utilizare

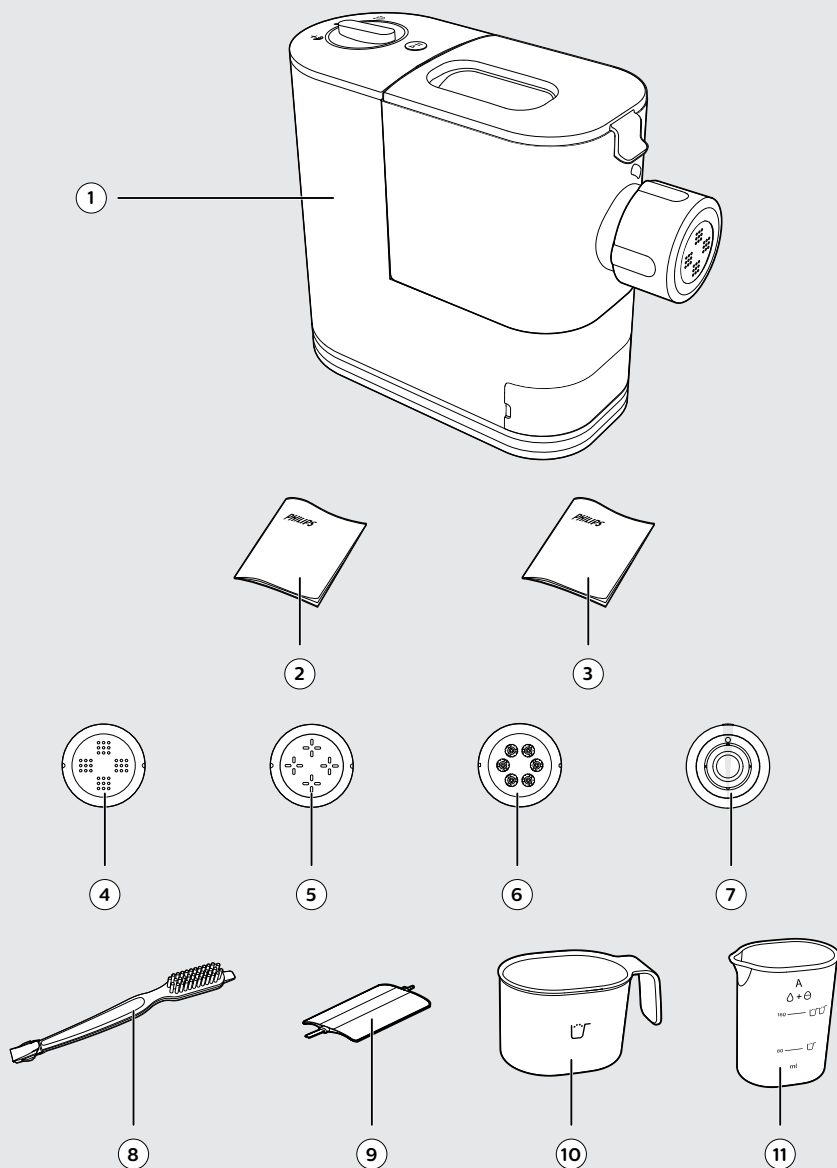

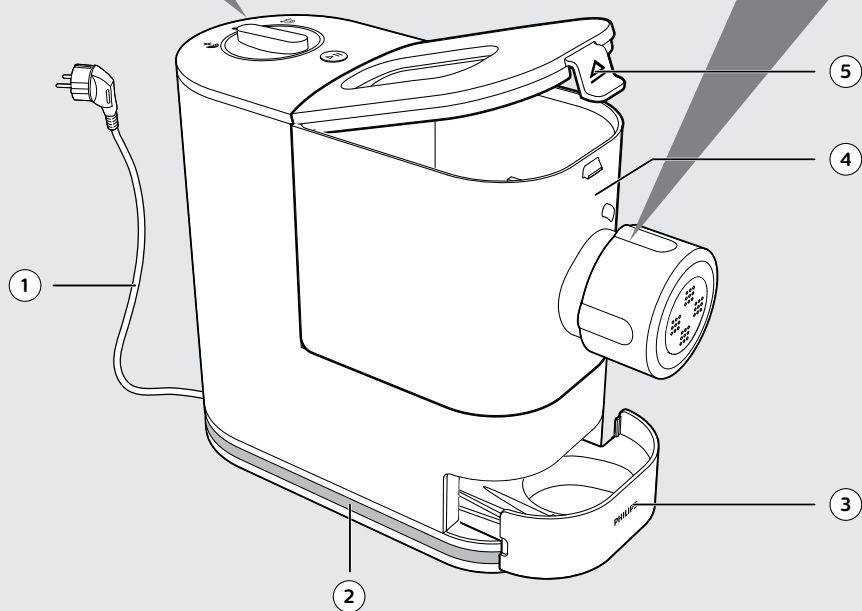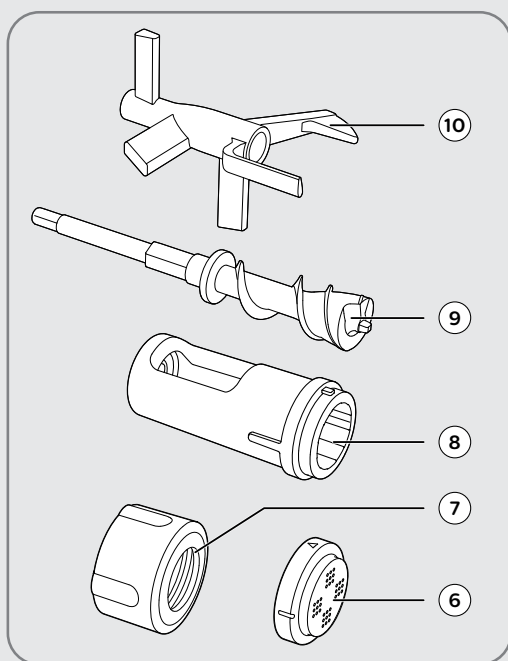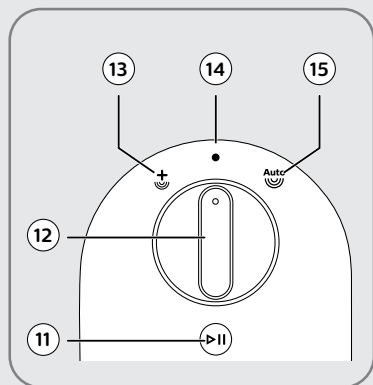

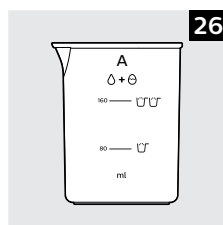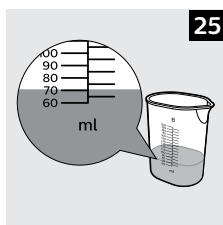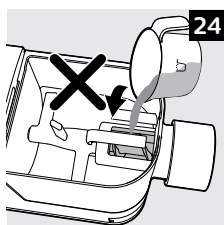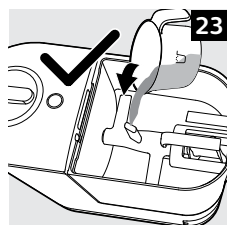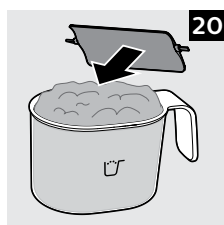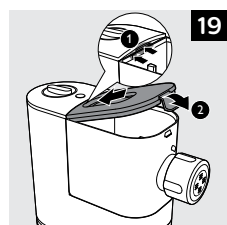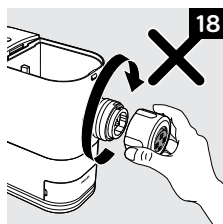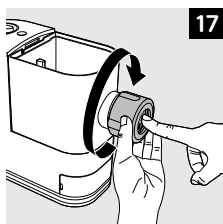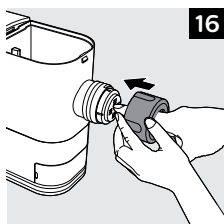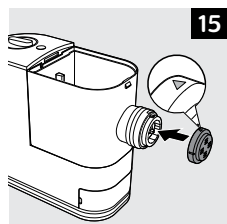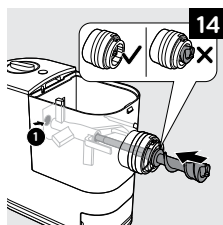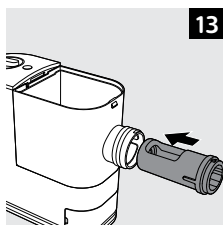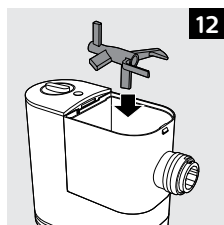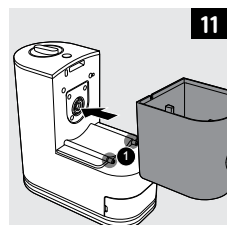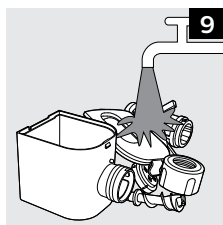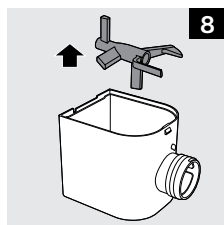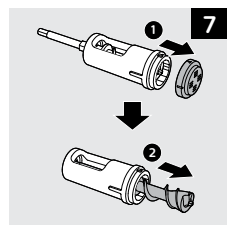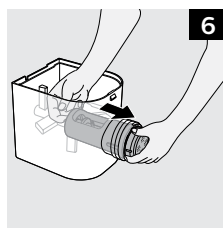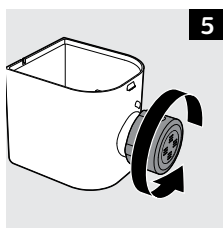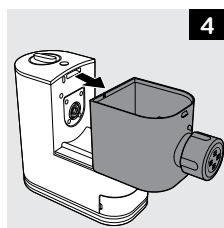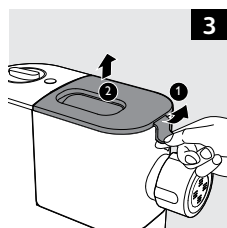

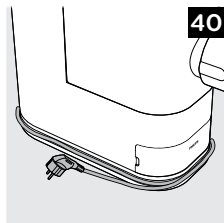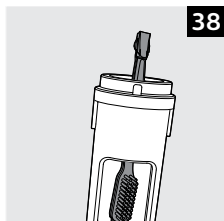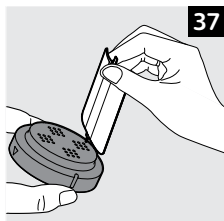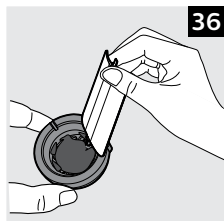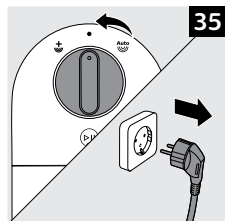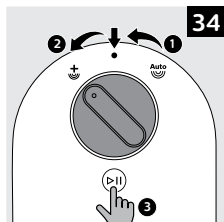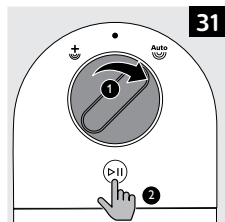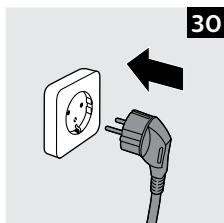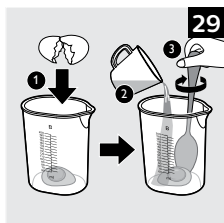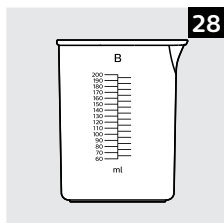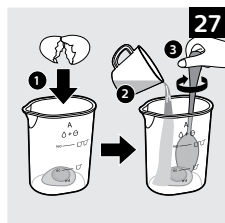

Cuprins

Important	7
Câmpuri electromagnetice (EMF)	9
Reciclarea	9
Garanție și asistență	10
Introducere	10
Ce se află în cutie (Fig. 1)	10
Prezentare generală (fig. 2)	10
Dezasamblarea și curățarea înainte de prima utilizare	11
Asamblarea	11
Utilizarea mașinii de făcut paste	12
Pregătirea și măsurarea făinii	13
Pregătirea și măsurarea lichidului	13
Pornirea programului de preparare a pastelor	15
Curățarea	16
Depozitarea	17
Depanare	17
Informații despre produs	20

Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul la alimentare, asigură-te că tensiunea indicată în partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Asigură-te că ai mâinile uscate înainte de a introduce ștecherul în priză.
- Nu scufunda unitatea principală în apă și nu o clăti cu apă sau cu alte lichide.
- Pentru a preveni scurtcircuitele și riscul de electrocutare, nu turna apă sau alte lichide pe aparat.
- Asigură-te că ștecherul este bine introdus în priză.
- Nu conecta niciodată acest aparat la un temporizator sau un sistem de control la distanță separat.
- Asigură-te că aparatul a fost asamblat corect înainte de a introduce ștecherul în priză.
- În cazul în care cablul de alimentare, ștecherul sau alte componente sunt deteriorate, nu utiliza aparatul.
- Asigură-te că butonul rotativ de comandă este în poziția OPRIT și că aparatul este scos din priză atunci când nu este utilizat, când este lăsat nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau depozitare. Asigură-te întotdeauna că aparatul este asamblat corect înainte de a introduce ștecherul în priză și a utiliza aparatul. Aparatul nu va funcționa dacă nu este asamblat corect.
- Nu introdu mâinile, degetele sau ustensile în vasul de amestec al aparatului decât dacă butonul de control este în poziția OPRIT, aparatul este deconectat de la priză și motorul și paleta de amestecare s-au oprit complet. Asigură-te că motorul și paleta de amestecare s-au oprit complet înainte de dezasamblare, curățare sau depozitare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita pericolele.
- Nu înlocui componentele aparatului pe cont propriu.

- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către copii. Nu lăsa aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru a preveni accidentele, nu utiliza aparatul dacă este deteriorat din orice motiv.

Precauție

- Înainte de prima utilizare a aparatului, demontează și spală temeinic accesoriile (consultă capitolul „Dezasamblarea și curățarea înainte de prima utilizare”).
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utiliza niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizezi astfel de accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu utiliza acest aparat pe o suprafață instabilă sau neuniformă.
- Nu deconecta cablul de alimentare înainte de finalizarea procesării. Dacă trebuie să oprești procesarea, deconectează cablul de alimentare înainte de a efectua alte operații.
- Nu depăși numărul maxim de 2 cicluri de operare continuă la orice utilizare. Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă a aparatului, îl poți utiliza din nou după ce trec 30 de minute de la încheierea a 2 cicluri de operare continuă.
- Dacă intenționezi să utilizezi aparatul în mod continuu, curăță discul de modelare cu instrumentul de curățare inclus după fiecare utilizare.
- Nu îndoi, smuci, răsuți sau lega în mod forțat cablul de alimentare și nu îl așeza sub obiecte grele.
- Scoate aparatul din priză atunci când nu este în uz.
- Nu utiliza aparatul în apropierea obiectelor inflamabile, precum fețe de masă sau draperii.
- Scoate ștecherul de alimentare imediat ce sesizezi fum.

- Pentru a scoate din priză cablul de alimentare, nu trage de cablu, ci prinde ștecherul.
- Menține ștecherul de alimentare curat.
- Nu pune obiecte grele pe aparat.
- Acest aparat a fost conceput ca aparat de bucătărie de larg consum. Nu-l folosi în niciun alt scop.
- Nu deplasa aparatul în timp ce funcționează.
- Scoate din priză cablul de alimentare dacă aparatul este lăsat nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- După utilizare, pune aparatul într-un loc uscat și bine ventilat.
- Nu ține aparatul și nu-l muta prinzându-l de suportul discului de modelare. În acest scop, ține-l de unitatea principală.
- Înainte de utilizare, asigură-te că orificiul discului de modelare nu este blocat.
- Ține mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și spatulele și alte ustensile la distanță de aparat în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelor și/sau de deteriorare a aparatului.
- Nu introdu degetele sau alte obiecte în deschizătura mașinii de făcut paste în timp ce aceasta este în funcțiune. Evită contactul cu piesele în mișcare.
- Nu încerca să dezactivezi mecanismul de interblocare a capacului.
- Discurile de modelare și toate componentele detașabile ale aparatului pot fi spălate în mașina de spălat vase. Pentru a le spăla în mașina de spălat vase, asigură-te că selectezi programul corect, cu o temperatură maximă de cel mult 60 °C.
- Utilizează numai prize cu împământare corespunzătoare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

- Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).
- Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.



Garanție și asistență

Dacă ai nevoie de service sau informații sau dacă întâmpini probleme, te rugăm să vizitezi site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau să contactezi centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta. Poți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională. Dacă în țara ta nu există un centru de asistență pentru clienți, contactează distribuitorul Philips local.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a instala și a utiliza aparatul. Păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Ce se află în cutie (Fig. 1)

①	Unitatea principală	⑦	Disc de modelat lasagna/găluște
②	Manual de utilizare	⑧	Perie de curățat
③	Carte de bucate	⑨	Instrument de curățare plat
④	Disc de modelat spaghetti (montat pe aparat la achiziționare)	⑩	Cupă pentru făină
⑤	Disc de modelat fettuccine	⑪	Pahar gradat pentru apă
⑥	Disc de modelat penne		

Prezentare generală (fig. 2)

①	Cablu de alimentare	⑨	Bară de presare
②	Spațiu de depozitare a cablului	⑩	Paletă de amestecare
③	Cutie pentru depozitare	⑪	Buton start/pauză
④	Vas de amestec	⑫	Buton de comandă
⑤	Capacul vasului de amestec	⑬	Setare extrudare extra
⑥	Disc de modelare	⑭	OPRIT
⑦	Suportul discului de modelare	⑮	Setare funcționare automată
⑧	Tub de presare		

Dezasamblarea și curățarea înainte de prima utilizare

Important

- Înainte de prima utilizare a aparatului, scoate și elimină în siguranță materialele de ambalare și/sau autocolantele promoționale.
- Scoate toate componentele și accesoriile detașabile, spală și usucă temeinic toate piesele și accesoriile (consultă capitolul „Curățarea”).
- Nu utiliza apă pentru a clăti sau înmuia unitatea principală, cablul de alimentare sau ștecherul de alimentare.
- Nu utiliza un burete de sârmă sau instrumente de curățare similare, deoarece acestea vor zgâria suprafața din plastic și vor afecta durata de viață a mașinii de făcut paste.
- Discurile de modelare și toate componentele detașabile ale aparatului pot fi spălate în mașina de spălat vase. Pentru a le spăla în mașina de spălat vase, asigură-te că selectezi programul corect, cu o temperatură maximă de cel mult 60 °C.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Curăță temeinic toate componentele înainte de prima utilizare a aparatului (consultă capitolul „Curățarea”).

- 1 Trage capacul pentru a-l debloca și apoi scoate-l de pe vasul de amestec. (Fig. 3)
- 2 Scoate vasul de amestec trăgându-l de pe unitatea principală. (Fig. 4)
- 3 Rotește suportul discului de modelare în sens antiorar pentru a-l scoate de pe gura de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 5)
- 4 Introdu un deget în vasul de amestec și apasă tubul de presare spre exterior, pentru a-l glisa afară din gura de evacuare a vasului de amestec (fig. 6). Desprinde discul de modelare, apoi trage bara de presare afară din tubul de presare (fig. 7).
- 5 Scoate paleta de amestecare din vasul de amestec. (Fig. 8)
- 6 Curăță toate componentele și accesoriile detașabile și șterge-le pentru a le usca. (Fig. 9 și 10)

Asamblarea

Important

- Asigură-te că aparatul nu este conectat la priză în timpul asamblării.

- 1 Glisează vasul de amestec pe unitatea principală. (Fig. 11)

Notă: asigură-te că manetele de fixare ❶ de pe unitatea principală sunt montate cu deschiderile la baza vasului de amestec.

- 2 Pune paleta de amestecare în vasul de amestec. (Fig. 12)
- 3 Introdu tubul de presare în vasul de amestec. (Fig. 13)

Notă: asigură-te că deschiderea mare a tubului de presare este orientată în sus atunci când introduci tubul în vas.

- 4 Introdu bară de presare în vasul de amestec. Asigură-te că bară de presare glisează până la capăt atât în tubul de presare și paleta de amestecare, cât și pe arborele unității principale. (Fig. 14)

Notă: rotește ușor paleta de amestecare pentru a te asigura că bară de presare este atașată corect pe arborele ❶ din unitatea principală.

- 5 Atașează discul de modelare pe gura de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 15)

Notă

- Asigură-te că partea plată a discului de modelare este orientată în afară.
- Asigură-te că discul de modelare se fixează în punctul de fixare de pe bară de presare.
- Asigură-te că săgeata de pe discul de modelare este orientată în sus când o fixezi pe gura de evacuare a vasului de amestec. Ai mare grijă la acest lucru atunci când montezi discul pentru lasagna/găluște. Astfel, te vei asigura că deschiderea de pe foaia de lasagna este în partea de sus.

- 6 Apasă discul de modelare prin deschiderea suportului discului de modelare (fig. 16), apoi montează suportul pe gura de evacuare a vasului de amestec. Rotește suportul în sens orar pentru a-l fixa strâns în poziție (fig. 17).

Notă: fixează întotdeauna discul de modelare pe gura de evacuare a vasului de amestec înainte de a monta suportul discului de modelare. Nu monta discul de modelare în suportul acestuia pentru a le asambla în același timp pe gura de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 18)

- 7 Fixează capacul pe vasul de amestec. (Fig. 19)

Notă: în cazul în care capacul vasului de amestec nu este montat corect, comutatorul de siguranță va împiedica funcționarea aparatului.

Utilizarea mașinii de făcut paste

Important

- Amplasează produsul pe o suprafață plată asigură-te că masa nu se mișcă și nu vibrează.
- Asigură-te că toate componentele au fost bine asamblate înainte de conectarea la priză.
- Nu pune mai puțin de 200 g (1 cupă pentru făină – inclusă) sau mai mult de 400 g (2 cupe pentru făină – cupa inclusă) de făină în vas.
- Toarnă lichidul ușor prin orificiul pentru apă după ce aparatul începe să frământa.
- Dacă vrei să golești făina cântărită înainte de a procesa următoarea șarjă, golește vasul și repornește aparatul scoțându-l din priză și reconectându-l.
- Nu pune în mașina de făcut paste ingrediente cu temperatura de 60 °C sau mai mult și nu amplasa mașina de făcut paste în medii cu temperatură ridicată (60 °C), spre exemplu, într-un mediu de sterilizare la temperatură ridicată. Aceasta va deforma aparatul.
- Nu turna lichid în vasul de amestec înainte ca aparatul să înceapă să funcționeze.
- Asigură-te că discul de modelare și suportul acestuia sunt montate corect înainte de a conecta aparatul la priză.

Pregătirea și măsurarea făinii

- 1 Uplete cupa inclusă cu făină. Elimină excesul de pe marginea cupei utilizând unealta plată de curățare inclusă. 1 cupă plină de făină cântărește aproximativ 200 g, iar 2 cupe aproximativ 400 g. (Fig. 20)

Notă

- Nu agita și nu lovi cupa de făină pentru a elimina făina în exces. Acest lucru va influența greutatea făinii.
- Utilizează un cântar de bucătărie pentru a măsura mai precis greutatea. (Fig. 21)
- Din 200 g de făină se obțin aproximativ 200 g de paste/tăiței proaspeți. Din 400 g de făină se obțin aproximativ 450 g de paste/tăiței proaspeți.

- 2 Trage capacul pentru a-l debloca și apoi scoate-l de pe vasul de amestec. (Fig. 3)
- 3 Varsă făina în vasul de amestec. Dacă vrei să prepari 2-3 porții, adaugă încă o cupă de făină, deoarece vei avea nevoie de 2 cupe de făină în total (aproximativ 400 g). (Fig. 22)

Notă

- Nu turna lichid în vasul de amestec în acest moment. Toarnă lichid numai după ce mașina de făcut paste începe să funcționeze.
- Nu pune mai puțin de 200 g sau mai mult de 400 g de făină în vas. Dacă pui prea puțină sau prea multă făină în vas, este posibil ca aparatul să nu funcționeze.
- Varsă făina conform indicațiilor din ilustrație (fig. 23). Nu vărsa făina în deschiderea tubului de presare, deoarece făina din tubul de presare nu va fi amestecată uniform (fig. 24).

Pregătirea și măsurarea lichidului

- 1 Măsoară volumul de lichid la nivelul ochilor pe o suprafață plată. (Fig. 25)

Notă: nu turna lichid în vasul de amestec înainte ca aparatul să înceapă să funcționeze.

Există 2 seturi de marcaje pentru apă pe paharul pentru apă inclus.

- Când folosești **făină universală și amestec de ou** pentru a prepara **paste/lasagna simple cu ou**, utilizează **partea A** cu două niveluri de lichid. (Fig. 26)
 - Nivelul 1 (80 ml): cantitatea necesară de amestec de ou pentru 1 cupă de făină.
 - Nivelul 2 (160 ml): cantitatea necesară de amestec de ou pentru 2 cupe de făină.
- Pentru a prepara amestec de ou pentru paste simple cu ou, sparge 1 ou și adaugă-l în paharul pentru apă. Adaugă apă până la cantitatea necesară, conform indicației de pe **partea A**, și bate cu telul apa și oul pentru a le încorpora. (Fig. 27)
- Când folosești următoarele combinații de făină și lichid pentru a prepara paste, utilizează **partea B**, ce prezintă volumul specific. (Fig. 28)
 - **Făină universală** amestecată cu **apă pură/suc de legume**.
 - **Diverse alte tipuri de făină** (după cum se indică în tabelele de mai jos) amestecate cu **amestec de ou/apă pură/suc de legume**.

Consultă următoarele tabele pentru raportul detaliat de apă și făină.

Notă: aceste tabele indică raportul de făină-lichid pentru 200 g de făină. Când folosești 400 g de făină pentru a prepara paste, dublează volumul de lichid (inclusiv oul) pentru a obține raportul corect de făină-lichid.

- Când folosești **amestec de ou** pentru a prepara paste, sparge 1 ou și adaugă-l în paharul pentru apă. Adaugă apă până la cantitatea necesară conform indicațiilor de mai jos, apoi bate cu telul apa și oul pentru a le încorpora. (Fig. 29)

Făină	Amestec de ou (ml)	Pahar gradat pentru apă
Grâu dur (gris 150 g + făină universală 50 g)*	85	Partea B
Grâu integral, 200 g	90	
Alac 200 g	95	
Făină de pâine 200 g	85	
Hrișcă (făină de hrișcă 130 g + făină universală 70 g)*	85	

- Când folosești **apă pură** pentru a prepara paste, adaugă cantitatea necesară de apă, conform indicațiilor de mai jos.

Făină	Apă pură (ml)	Pahar gradat pentru apă
Făină universală 200 g	75	Partea B
Grâu dur (gris 150 g + făină universală 50 g)*	75	
Grâu integral, 200 g	85	
Alac 200 g	80	

- Când folosești **suc de legume (inclusiv 1 ou)** pentru a prepara paste, sparge 1 ou și adaugă-l în paharul pentru apă. Adaugă cantitatea necesară de suc de legume conform indicațiilor de mai jos și apoi bate cu telul sucul și oul pentru a le încorpora.

Făină	Suc de spanac (inclusiv 1 ou) (ml)	Suc de sfeclă (inclusiv 1 ou) (ml)	Suc de morcovi (inclusiv 1 ou) (ml)	Pahar gradat pentru apă
Făină universală 200 g	85	85	85	Partea B
Grâu dur (gris 150 g + făină universală 50 g)*	85	85	85	

* Utilizează un cântar de bucătărie pentru a măsura mai precis greutatea.

Important

- Rețetele de paste disponibile în cartea de bucate au fost testate și s-au dovedit de succes. Dacă experimentezi sau utilizezi alte rețete de paste, raporturile de făină și apă/ou vor trebui adaptate la raporturile de cupe de făină și apă indicate pentru mașina de făcut paste. Mașina de făcut paste nu va da rezultate bune fără a adapta în mod corect noua rețetă.

Notă

- Pentru rezultate optime, folosește făină universală cu proporțiile de lichid recomandate indicate pe cupă.
- Modificările sezoniere și utilizarea de ingrediente din alte regiuni pot afecta raportul de făină/apă.

- „Glutenul” este un agent de legătură utilizat pentru a evita ruperea pastelor. Făina fără gluten nu conține agent de legătură, prin urmare are nevoie de un agent de îngroșare care să acționeze ca „agent de legătură”, spre exemplu, gumă Xantan sau Guar. Diferite tipuri de făină fără gluten se comportă diferit la prepararea pastelor. Unele tipuri de făină nu sunt potrivite pentru prepararea pastelor, cum ar fi făina de nucă de cocos și făina albă de orez; unele soiuri de făină se comportă bine, cum ar fi făina de quinoa și făina de hrișcă.
- Consultă cartea de bucate inclusă pentru mai multe idei de paste și tăiței delicioși.

Pornirea programului de preparare a pastelor

Important

- Nu selecta programul de extrudare extra înainte de finalizarea procesului de amestecare a aluatului. În caz contrar, mașina de făcut paste se va deteriora și durata de viață a acesteia va fi afectată.
- Nu deconecta cablul de alimentare înainte de finalizarea procesării. Dacă trebuie să întrerupi procesul de preparare a pastelor, rotește butonul de comandă în poziția „OPRIT” pentru a opri procesul în curs, apoi scoate cablul de alimentare din priză înainte de a efectua alte operații.
- Nu depăși numărul maxim de 2 cicluri de operare continuă la orice utilizare. Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă a aparatului, îl poți utiliza din nou după ce trec 30 de minute de la încheierea a 2 cicluri de operare continuă.
- Dacă intenționezi să utilizezi aparatul în mod continuu, curăță discul de modelare cu instrumentul de curățare inclus după fiecare sesiune de preparare a pastelor. Pentru curățare ușoară, nu înmuia direct în apă discul de modelare.

- 1 Introdu ștecherul aparatului în priză. Mașina de făcut paste va emite un semnal sonor. (Fig. 30)

Notă: asigură-te că toate componentele au fost bine asamblate înainte de conectarea la priză.

- 2 Fixează capacul pe vasul de amestec. (Fig. 19)

Notă: aparatul nu va începe să funcționeze în cazul în care capacul vasului nu este închis corect. În timpul procesului de preparare a pastelor, în cazul în care capacul vasului se deschide, aparatul se va opri în mod automat.

- 3 Rotește butonul de comandă pentru a selecta setarea de funcționare automată, apoi apasă butonul Start/Pauză. (Fig. 31)

Notă: întregul proces de lucru (inclusiv frământarea și extrudarea) durează aproximativ 12 minute pentru 200 g de făină și 18 minute pentru 400 g de făină.

- 4 După ce începe frământarea, toarnă încet lichidul pe întreaga lungime a fantei din capac. (Fig. 32)

Notă: în timpul amestecării aluatului, nu adăuga alte ingrediente după ce ai turnat lichidul. În caz contrar, textura pastelor va fi afectată.

- 5 După ce mașina de făcut paste a terminat de frământat, va emite câteva semnale sonore și după câteva secunde va începe extrudarea pastelor. Pune un recipient imediat sub gura de evacuare. Taie pastele la lungimea dorită cu ajutorul instrumentului de curățare. (Fig. 33)

Notă

- Dacă raportul dintre lichid și făină nu este corect, extrudarea nu va avea rezultatele așteptate. În acest caz, pregătește din nou ingredientele.
- Deplasează în jos instrumentul de curățare pentru a tăia pastele.

6 După finalizarea procesului de extrudare, aparatul va emite câteva semnale sonore.

Notă: nu roti butonul de comandă în poziția „OPRIT” înainte de încheierea întregului proces (indicată de semnalul sonor).

7 După încheierea preparării pastelor, dacă observi resturi de aluat în interiorul vasului, poți roti mai întâi butonul de comandă în poziția OPRIT, apoi îl poți roti la setarea de extrudare extra. Apasă butonul Start/Pauză pentru a începe programul de extrudare extra. (Fig. 34)

Notă

- Este posibil să observi câteva firicele subțiri de aluat pe suprafața pastelor. Acest lucru este normal.
- Durata de preparare a pastelor variază în funcție de preferințele personale, de forma pastelor și de numărul porții.

Curățarea

Important

- Rotește butonul de comandă în poziția „OPRIT”, întrerupe alimentarea și scoate cablul de alimentare din priză înainte de a curăța sau dezasambla aparatul.
- Nu scufunda unitatea principală în apă.
- Nu folosi bureți de sârmă sau agenți de curățare caustici sau agresivi (de exemplu, benzină, alcool și propanol) pentru a curăța aparatul.
- Curăță aparatul după fiecare utilizare. Altfel, se poate ca aparatul să nu funcționeze corespunzător.
- Ai foarte mare grijă atunci când cureți aparatul pentru a nu te tăia de marginile ascuțite.
- Discurile de modelare și toate componentele detașabile ale aparatului pot fi spălate în mașina de spălat vase. Pentru a le spăla în mașina de spălat vase, asigură-te că selectezi programul corect, cu o temperatură maximă de cel mult 60 °C.

- 1** Rotește butonul de comandă în poziția „OPRIT” și scoate ștecherul din priză. (Fig. 35)
- 2** Trage capacul pentru a-l debloca și apoi scoate-l de pe vasul de amestec. (Fig. 3)
- 3** Scoate vasul de amestec trăgându-l de pe unitatea principală. (Fig. 4)
- 4** Rotește suportul discului de modelare în sens antiorar pentru a-l scoate de pe gura de evacuare a vasului de amestec. (Fig. 5)
- 5** Introdu un deget în vasul de amestec și apasă tubul de presare spre exterior, pentru a-l glisa afară din gura de evacuare a vasului de amestec (fig. 6). Desprinde discul de modelare, apoi trage bara de presare afară din tubul de presare (fig. 7).
- 6** Scoate paleta de amestecare din vasul de amestec. (Fig. 8)
- 7** Curăță discul de modelare cu instrumentul de curățare furnizat pentru a îndepărta resturile de aluat. După aceea, îl poți curăța cu apă. (Fig. 36 și 37)

- 8 Utilizează peria de curățare inclusă pentru a curăța toate componentele detașabile cu lichid de spălat vase și apă caldă sau curăță-le în mașina de spălat vase. Usucă toate piesele.

Sfat: folosește capătul ascuțit al periei de curățare pentru a curăța partea inferioară interioară a tubului de presare. (Fig. 38)

- 9 Curăță toate componentele detașabile cu lichid de spălat vase și apă caldă sau curăță-le în mașina de spălat vase. După aceea, șterge toate componentele pentru a le usca.
- 10 Folosește o lavetă uscată pentru a curăța unitatea principală, butonul de comandă și exteriorul mașinii de făcut paste. (Fig. 39)

Notă: după curățare, asigură-te că toate componentele și discul de modelare sunt uscate bine la aer înainte de a le depozita. Asamblează la loc mașina de făcut paste pentru următoarea utilizare.

Depozitarea

- 1 Înfășoară cablul de alimentare în spațiul de depozitare. (Fig. 40)
- 2 Usucă discurile de modelare și depozitează-le în cutia de depozitare.

Notă: canelura mică din cutia de depozitare este destinată instrumentului de curățare a discului de modelare pentru paste capellini, care nu este inclus cu această mașină de făcut paste. Acesta va fi lansat și comercializat separat. (Fig. 41)

- 3 După utilizare, depozitează mașina de făcut paste într-un loc uscat și bine ventilat.

Depanare

Acest capitol descrie pe scurt cele mai frecvente probleme cu care te poți confrunta când utilizezi acest aparat. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu emite niciun sunet după introducerea ștecherului în priză.	Ștecherul nu este introdus corect sau priza nu este conectată la sursa de alimentare.	Verifică dacă ștecherul de alimentare este introdus corect și dacă priza funcționează corect.
Aparatul nu începe procesul de preparare a pastelor după introducerea ștecherului în priză.	Nu ai ales un program de făcut paste sau nu ai apăsă butonul de pornire  .	Alege un program de făcut paste și apasă butonul de pornire  .
După apăsarea butonului de pornire  , aparatul emite sunete de alarmă și nu funcționează.	Capacul nu este fixat corect.	Asigură-te că ai montat corect capacul vasului, conform manualului de utilizare.

Problemă	Cauză	Soluție
Capacul vasului este împins în afară din interior.	În vasul de amestec este prea multă făină.	Cantitatea maximă de făină pentru fiecare șarjă este de 400 g. Dacă ai pus mai mult de 400 g de făină în vasul de amestec, redu cantitatea și prepară altă serie de paste.
	Nu a fost respectat raportul de făină și apă indicat în „Tabelul de raporturi de făină/apă”. Aluatul este prea umed.	Deconectează aparatul de la sursa de alimentare, curăță mașina de făcut paste și urmează indicațiile din manualul de utilizare pentru a reîncepe procesul de preparare a pastelor.
	Capacul nu este fixat corect.	Asigură-te că ai montat corect capacul vasului, conform manualului de utilizare.
În timpul procesării, aparatul se oprește la deschiderea capacului.	Din motive de siguranță, aparatul se oprește atunci când capacul este deschis în timpul procesării.	Dacă trebuie să reiei operația anterioară, închide capacul în mod corespunzător și apasă butonul Start//Pauză.
În timpul procesului de preparare a pastelor, aparatul se oprește și nu se emite niciun sunet de alarmă.	Mașina de făcut paste s-a încălzit excesiv datorită duratei îndelungate de operare continuă.	Deconectează mașina de făcut paste de la sursa de alimentare și las-o să se răcească. Nu depăși numărul maxim de 2 cicluri de operare continuă la orice utilizare. Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă a aparatului, îl poți utiliza din nou după ce trec 30 de minute de la încheierea a 2 cicluri de operare continuă.
În timpul procesului de preparare a pastelor, aparatul se oprește și emite sunete de alarmă.	Nu a fost respectat raportul de făină și apă indicat în „Tabelul de raporturi de făină/apă”. Aluatul poate fi prea uscat. Este posibil ca paleta de amestecare să fie blocată de obiecte străine. A fost selectat un program greșit.	Deconectează aparatul de la sursa de alimentare, curăță mașina de făcut paste și urmează indicațiile din manualul de utilizare pentru a reîncepe procesul de preparare a pastelor.

Problemă	Cauză	Soluție
Paleta de amestecare funcționează în gol și nu ies paste.	Raportul de făină și apă este incorect.	Scoate ștecherul din priză și aruncă aluatul. Curăță mașina de făcut paste, măsoară corect ingredientele (folosește un cântar de bucătărie pentru a cântări mai precis făina) și urmează din nou instrucțiunile din manualul de utilizare pentru a reîncepe prepararea pastelor
	Făina devine umedă ca urmare a depozitării îndelungate.	Folosește făină proaspătă sau depozitată corespunzător.
Pastele se rup ușor.	Raportul de făină și apă este incorect.	Scoate ștecherul din priză și aruncă aluatul. Curăță mașina de făcut paste, măsoară corect ingredientele (folosește un cântar de bucătărie pentru a cântări mai precis făina) și urmează din nou instrucțiunile din manualul de utilizare pentru a reîncepe prepararea pastelor.
	Nu ai folosit tipul de făină corect.	Utilizează făină universală sau făină cu un conținut mai mare de proteine (consultă capitolul „Utilizarea mașinii de făcut paste” din manualul de utilizare sau cartea de bucate inclusă).
Pastele se lipesc.	Raportul dintre făină și apă este incorect, s-a turnat prea multă apă în vasul de amestec.	Măsoară făina și apa cu cupa de făină și paharul pentru apă incluse și conform „Tabelului de raporturi făină/apă”. Utilizează un cântar de bucătărie pentru a cântări mai precis făina.
A rămas prea mult aluat în vas.	Făina a fost expusă la umezeală înainte de utilizare sau aluatul este prea umed.	Păstrează făina uscată pe durata depozitării. Urmează instrucțiunile din manualul de utilizare pentru a reîncepe prepararea pastelor.
	Vasul, paleta de amestecare sau discul de modelare nu au fost curățate în mod adecvat înainte de utilizare.	Asigură-te că toate componentele sunt curate înainte de utilizare.

Problemă	Cauză	Soluție
	Paleta de amestecare sau vasul este încă umed.	Înainte de utilizare, asigură-te că toate componentele sunt complet uscate.
	Apa nu a fost adăugată la momentul corect.	Tipul de făină nu este potrivit. Urmează instrucțiunile din manualul de utilizare pentru prepararea pastelor.
Din aparat se scurge o cantitate mică de apă.	S-a adăugat apă înainte de pornirea programului.	Urmează instrucțiunile din manualul de utilizare și adaugă apă imediat după pornirea programului.
După prepararea pastelor, vasul de amestec nu poate fi scos din unitatea principală sau tubul de presare nu poate fi împins afară din vasul de amestec.	Aparatul se oprește în timpul procesului de extrudare înainte de finalizarea completă a procesului de preparare a pastelor.	1. Montează la loc componentele dezasamblate până când aparatul este asamblat corect și rotește butonul de comandă în poziția OPRIT. 2. Conectează-l la priză, selectează programul automat de preparare a pastelor și apasă butonul de pornire. Lasă paleta de amestecare să se rotească timp de aproximativ 10 secunde, apoi rotește butonul de comandă în poziția OPRIT. 3. Scoate aparatul din priză, dezasamblează-l și curăță-l conform instrucțiunilor din manualul de utilizare (consultă capitolul „Curățarea”).

Informații despre produs

Model	HR2345/19
Puterea motorului	150 W
Tensiune nominală	220-240 V c.a. (50 Hz)
Dimensiuni (L x l x H)	350 mm x 135 mm x 287 mm
Greutate netă	4,7 kg

Pentru informații privind tensiunea nominală și frecvența, consultă plăcuța de identificare de pe produs. Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.



Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved