

用户手册

PHILIPS

PHILIPS

产品 : 飞利浦面包机
型号 : HD9016
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 510 W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国佛山

飞利浦（中国）投资有限公司
上海市天目西路218号1602-1605
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005,
GB4706.30-2008制造

1 重要信息




使用产品之前，请仔细阅读本产品用户手册。请妥善保管用户手册以供日后参考。

危险

- 切勿将面包机机身浸入水或其它任何液体，也不要在水龙头下冲洗。
- 切勿在面包机工作时盖住蒸汽孔和透气孔。

警告

- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。
- 不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童进行清洁和保养，除非儿童已年满 8 周岁且在有人监督的情况下。
- 应将产品及其线缆置于 8 周岁以下儿童触及不到的地方。不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。不得在窗帘及其它可燃材料下方或附件（或壁橱下方）使用本产品，否则可能引起火灾。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 使用产品时，其可接触的表面可能会变得很热。
- 对于常规面包程序、超快面包程序和复活节蛋糕程序，所加面粉量不得超过 560 克，酵母量分别不得超过 9 克、12 克和 14 克。
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 产品只能使用带接地线的插座。务必确保插头牢固插到电源插座上。
- 如果插头、电源线、产品机身或面包烤模受损，请不要使用本产品。
- 在将插头插入电源之前，请确保加热元件、面包烤模的转轴和面包烤模的外表面洁净干燥。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。
- 切勿用浸湿的手插入产品插头或操作控制面板。
- 切勿在产品工作时将脸或手靠近蒸汽孔和透气孔。
- 切勿在烘烤过程中打开盖子，否则可能导致面团或面包塌陷。
- 在烘烤过程中，产品本身和盖子会变得非常烫。小心不要灼伤自己。
- 切勿在使用时从产品取出面包烤模。
- 切勿在烘烤程序期间使用任何器具混合面包烤模中的原料。
- 仅将原料放入面包烤模中。切勿在产品内添加任何原料和/或添加剂，以免损坏加热元件。
- 从面包烤模中取出果酱时，戴上隔热手套并用双手提起面包烤模，倒出热果酱。

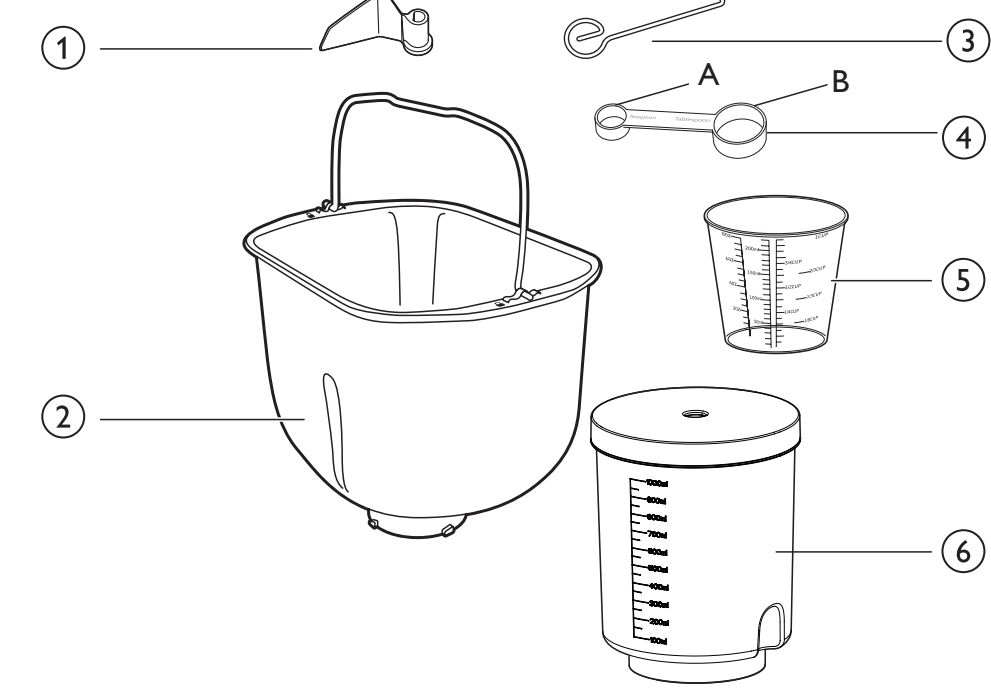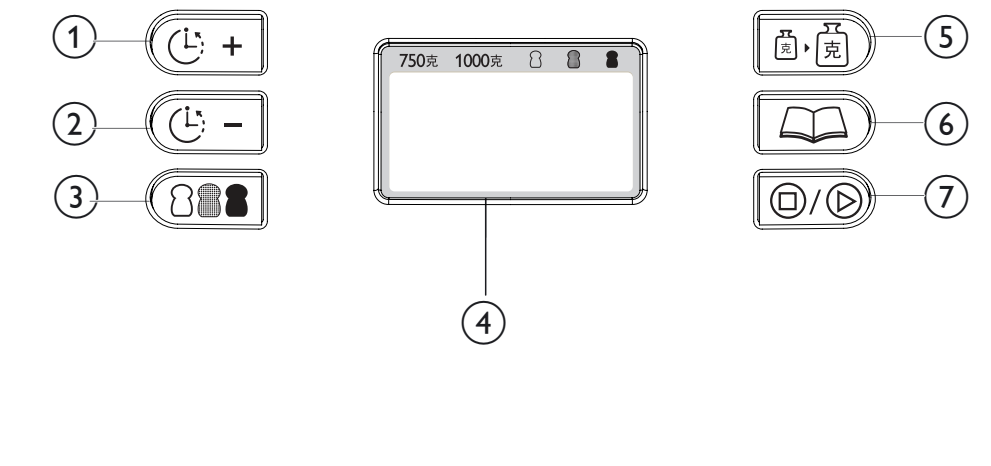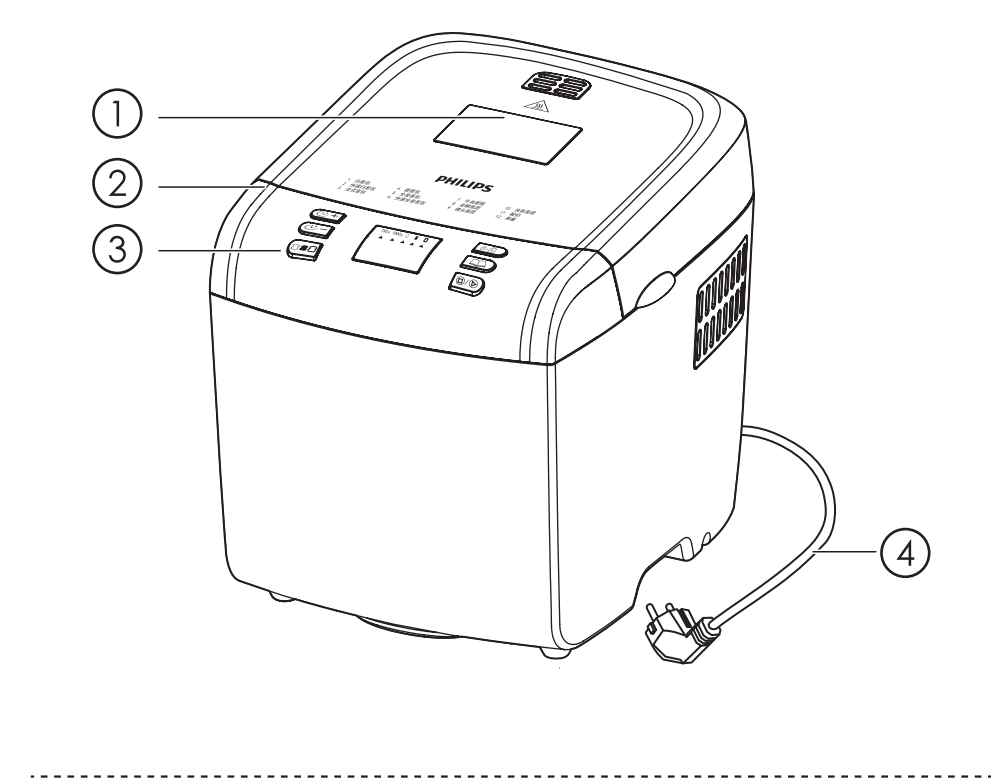

警告

- 本产品仅限于家用。对本产品使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本用户手册中的说明进行使用，此类情况下保修将失效，飞利浦对此类损坏概不负责。
- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿用尖利的器具触摸面包烤模以免损坏。
- 切勿将产品暴露在高温之下，也不要将电饭煲放在正在工作或仍然发热的炉具或炊具上。
- 本产品一定要放置在稳定、平坦的水平表面上。
- 在将插头插入电源插座并打开产品之前，务必将面包烤模放入产品中。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 一定要先让产品冷却，才能进行清洁或移动。
- 切勿将面包烤模放入传统的烤箱中来烘烤面包。
- 产品在使用时，表面会变得很热。通过手柄提起面包烤模或拿放热面包烤模、揉面刀片或热面包时，请务必戴上隔热手套。
- 小心烘烤期间从蒸汽孔冒出的热蒸汽，或烘烤过程中或之后打开盖子时从面包机中冒出的热蒸汽。
- 运行期间，切勿提起及移动本产品。
- 切勿触摸所有活动部件。
- 切勿将产品直接曝晒于阳光下。
- 切勿将金属物体或异物插入蒸汽孔。
- 如果面包烤模已损坏，请不要使用。
- 每次使用后应清洁产品。
- 请勿在洗碗机中清洗本产品。
- 切勿在室外使用本产品。
- 在本产品的上方、后面和两侧至少留出 10 厘米的空间，以防散热造成损坏。
- 为避免损坏产品，请勿将面包烤模或任何其他物体放在产品顶部。

回收

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC:

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

电源故障备份

本产品具有备份功能，能够记住产品发生故障前的状态，前提是电源在 10 分钟内恢复。如果在烹饪期间发生电源故障，在电源恢复时，烹饪时间倒计时将从其断电时的时间点继续。如果电源故障持续的时间长于 10 分钟且故障发生在烹饪过程中，则恢复供电后，面包机将自动重置为预设设置。打开面包机，取出里面的物品，然后重新开始。如果在发生电源故障时您已设置定时器，而预设烹饪过程尚未开始，则恢复供电后，面包机将自动重置为预设设置。打开面包机，取出里面的物品，然后重新开始。

2 产品简介

欢迎购买并使用 Philips 产品！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

3 您的面包机

主装置

① 视窗	③ 控制面板
② 盖子	④ 电源插头

控制面板

① 周期	⑤ 预设定时器
② 面包重量	⑥ 设定菜单
③ 面包皮颜色	⑦ 开始/停止/取消按钮
④ 液晶状态显示屏	

附件

① 揉面刀片	④ A-茶匙 B-汤匙
② 面包烤模	⑤ 量杯
③ 挂钩	⑥ 带盖的酸奶容器

4 使用您的面包机

首次使用之前

- 去除产品的所有包装材料。小心不要丢弃揉面刀片。
- 去除产品身上的任何标签。
- 要去除产品上可能积聚的灰尘，请用湿布擦拭产品的外部、面包烤模和揉面刀片。



注意

- 不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

- 在您开始使用本产品之前，请保持所有部件完全干燥。

准备面包机和原料

- 将面包机放在稳固、水平且平坦的表面上。
- 逆时针旋转面包烤模并将其取出。
- 将揉面刀片牢牢地推送到转轴上。

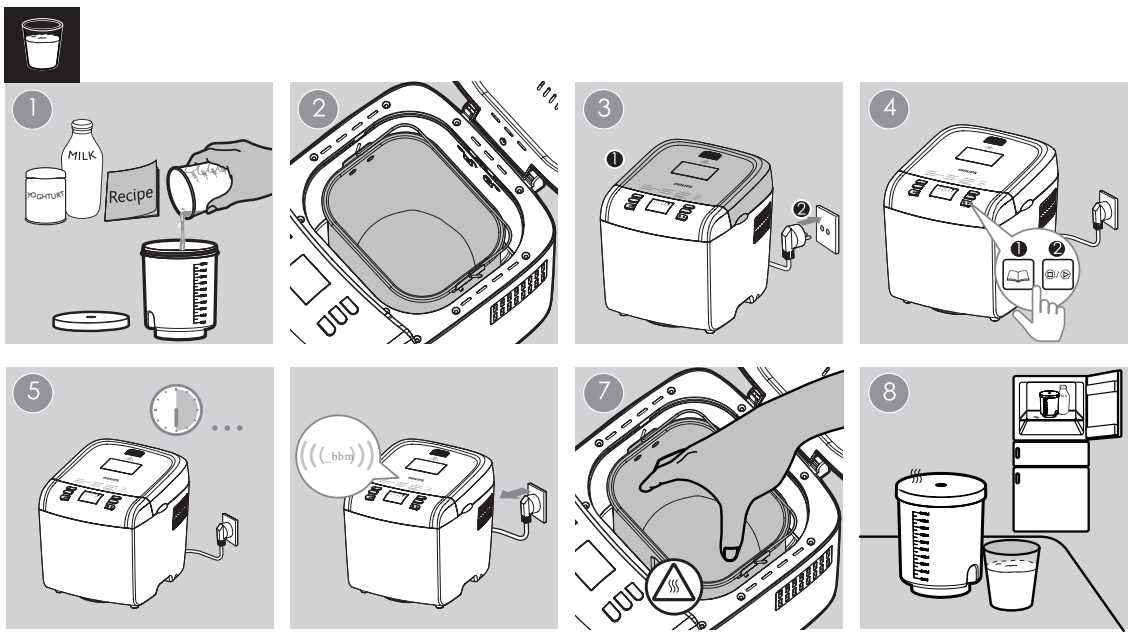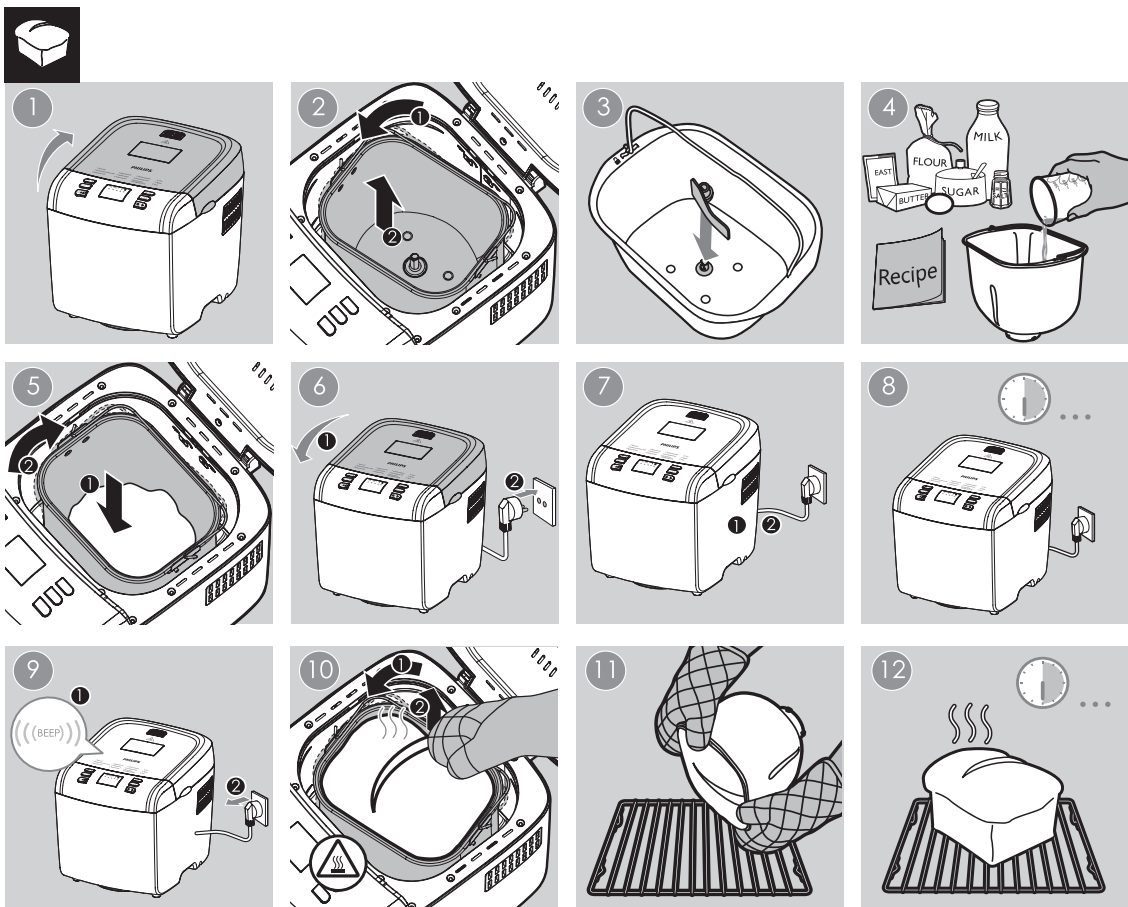

1. 白面包 4:00	2. 快速白面包 2:50	3. 法式面包 3:55	4. 甜面包 3:25
5. 全麦面包 4:00	6. 快速全麦面包 2:49	7. 牛油蛋糕 2:00	8. 发酵面团 1:30
9. 馒头面团 1:30	10. 油条面团 1:30	11. 酸奶 8:00	12. 果酱 1:15

- 测量您要制作的食谱所需的原料（请参阅的食品制作手册）。
 - 始终精确测量原料份量。
 - 所有原料均应处于室温（除非制作说明中另有建议）。
- 按照制作说明中所列顺序，将原料放入面包烤模中。
 - 务必先添加液体原料，然后再添加干原料。
 - 切勿让酵母接触盐。

注意

- 所加原料不要超过制作表中标明的份量，否则可能损坏面包机。

- 请始终将活性干酵母用于本面包机。
- 酵母应保持干燥并与其他原料分开放入面包烤模。
- 为便于混合，黄油和其它脂肪放入面包烤模前应切成小块。
- 如有必要，使用刮铲刮擦面包烤模的两侧，以将粘在模壁上的混合物刮回去。
- 在混合阶段，产品将发出哔声，以提醒您添加其他原料，例如坚果（如果需要）。

- 将面包烤模放入产品中。顺时针旋转面包烤模，直到其锁定到位。

注意

- 如果面包烤模未正确组装，揉面刀片不会旋转。

- 下面面包烤模的手柄并盖上产品盖子。
- 将电源插头插入插座。
 - 产品发出哔声。同时显示屏上出现“1”和“3:55”，即指“白面包”程序。

设置面包机

- 反复按 **Menu**（菜单按钮）选择程序。
 - 将显示程序编号和制作时间。
 - 有关详细程序说明，请参阅下面的“面包制作说明”部分。
- 反复按 **Color**（面包皮颜色按钮）选择面包皮颜色。
 - 所选的面包皮颜色可从浅色变为深色。
- 反复按 **Weight**（面包重量按钮）选择面包重量。
 - 确保所选的重量适合选定食谱的原料量。请参阅下面的“面包制作说明”部分。
- 按 **Start/Stop**（启动/停止按钮）开始面包制作过程。

注意

- 在烘烤过程中，面包机本身和盖子会变得非常烫。小心不要灼伤自己。

- 显示屏倒计时制作时间，直到面包制作完成。
- 烘烤过程完成后，面包机发出哔声并转到保温模式（60 分钟）。

