




PICOBARISTO HD8925

ET KASUTUSJUHEND
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LT NAUDOTOJO VADOVAS
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SR УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

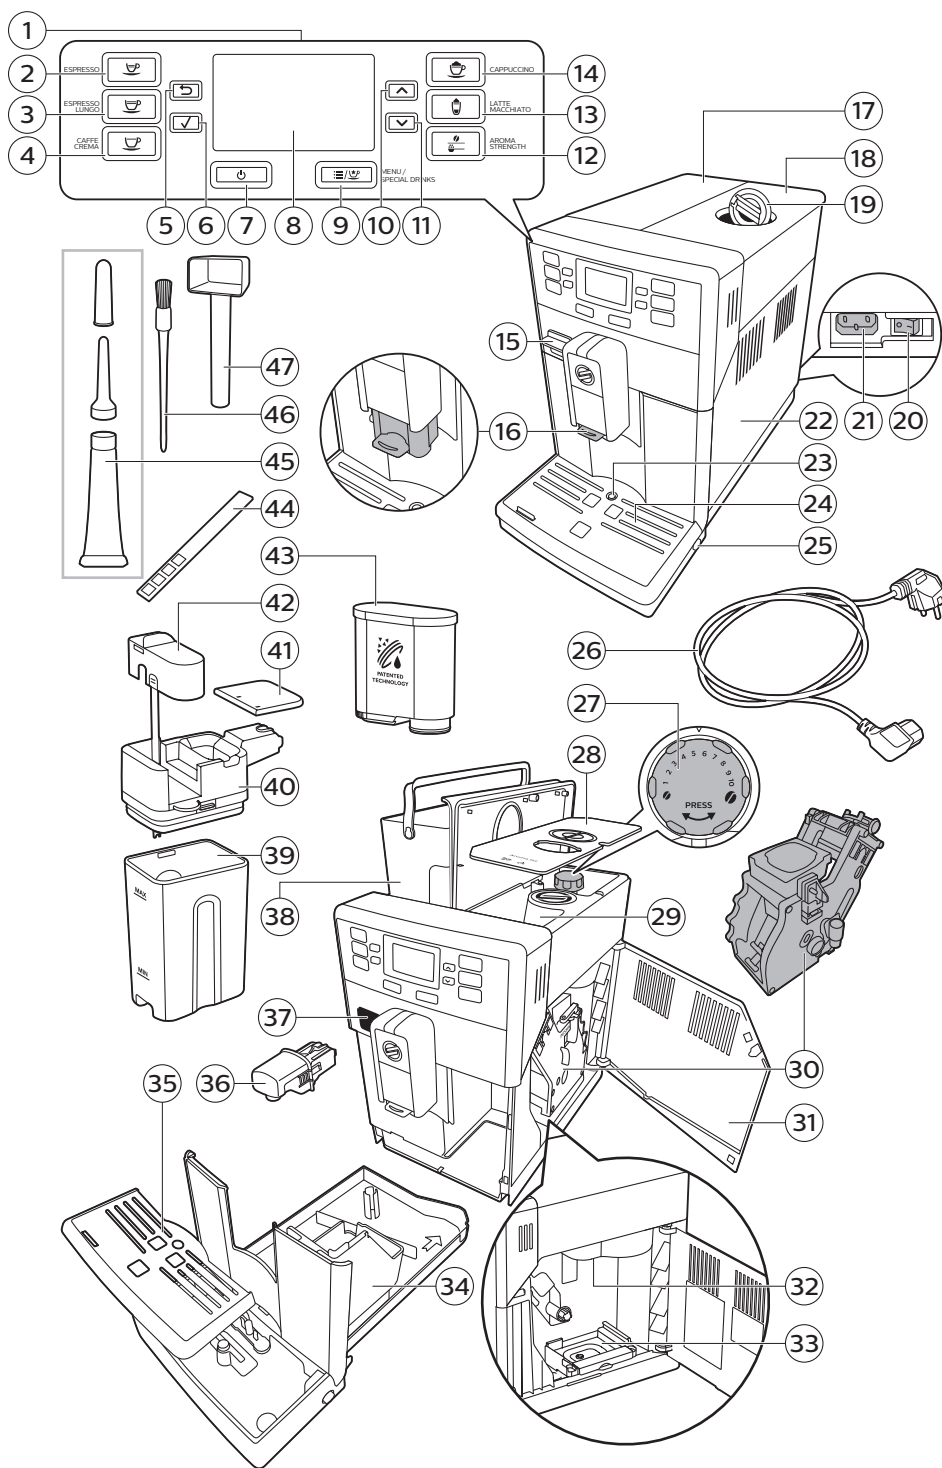

Sadržaj

Prikaz aparata	131
Uvod	132
Prva ugradnja	132
AquaClean filter	132
Aktiviranje AquaClean filtera	133
Zamena AquaClean filtera	134
Zamena AquaClean filtera nakon što se upotrebi 8 filtera	134
Merenje tvrdoće vode	135
Kontrolna tabla i displej	135
Dugmad za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom	135
Dugmad za navigaciju	136
Dugme MENU/SPECIAL DRINKS	136
Dugme AROMA STRENGTH	136
Kuvanje kafe	136
Kuvanje kafe u zrnju	136
Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe	137
Specijalna pića i vrela voda	137
Kako izabrati specijalna pića	137
Ispuštanje vrele vode	137
Kuvanje napitaka od kafe na bazi mleka i mlečne pene	138
Vrste i dužine napitaka	138
Tipovi napitaka	138
Dužine napitaka	139
Podešavanje količine i ukusa	139
Podešavanje količine kafe i mleka	139
Podešavanje jačine kafe	140
Podešavanje mlina	140
Čišćenje i održavanje	141
Tabela za čišćenje	141
Čišćenje bloka za kuvanje	142
Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode sa česme	142
Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe	143
Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje	143
Podmazivanje	144
Čišćenje bokala za mleko	145
Funkcija Quick Clean (Brzo čišćenje)	145
Temeljno čišćenje bokala za mleko	145
Nedeljno čišćenje bokala za mleko	145
Mesečno čišćenje bokala za mleko	147
Procedura uklanjanja kamenca	147
Šta učiniti ukoliko dode do prekida procesa uklanjanja kamenca	149
Ikone upozorenja i kodovi grešaka	149
Značenje ikona upozorenja	149
Značenje kodova grešaka	150
Rešavanje problema	151

Prikaz aparata

1	Korisnički interfejs	25	Dugme za otvaranje posude za sakupljanje tečnosti
2	Dugme ESPRESSO	26	Kabl
3	Dugme ESPRESSO LUNGO	27	Dugme postavke tipa mlevenja
4	Dugme CAFFÈ CREMA	28	Pokrivač posude za kafu u zrnju
5	Dugme „Izlaz“	29	Posuda za kafu u zrnju
6	Dugme OK	30	Blok za kuvanje
7	Dugme za mirovanje	31	Unutrašnji deo vratanca za servis sa uputstvima za čišćenje
8	Ekran	32	Izlazni kanal za kafu
9	Dugme MENU/SPECIAL DRINKS	33	Fioka za ostatke kafe
10	Dugme UP	34	Posuda za ostatke kafe
11	Dugme DOWN (Pronalaženje)	35	Poklopac posude za sakupljanje tečnosti
12	Dugme AROMA STRENGTH (Jačina kafe)	36	Grić za ispuštanje vrele vode
13	LATTE MACCHIATO button	37	Otvaranje za grić za ispuštanje vrele vode
14	Dugme CAPPUCCINO	38	Rezervoar za vodu
15	Zaštitni poklopac	39	Posuda za mleko
16	Podesivi grić za ispuštanje kafe	40	Jedinica za ispuštanje mleka
17	Poklopac rezervoara za vodu	41	Poklopac jedinice za ispuštanje mleka
18	Poklopac posude za kafu u zrnju	42	Grić za ispuštanje mleka
19	Poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu	43	AquaClean filter
20	Glavni prekidač	44	Test-traka za tvrdoću vode
21	Utičnica za kabl	45	Tuba sa mazivom sa vrhom za nanošenje i čepom
22	Vratanca za servis	46	Četka za čišćenje
23	Indikator „Posuda za sakupljanje tečnosti je puna“	47	Lopatica za merenje
24	Posuda za sakupljanje tečnosti		

Uvod

Čestitamo na kupovini potpuno automatskog Saeco aparata za kafu! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Saeco, registrujte svoj proizvod na adresi **www.saeco.com/welcome**.

Da bismo vam pomogli da na najbolji način iskoristite aparat za kafu, kompanija Saeco nudi punu podršku na četiri različita načina:

- Zaseban vodič za brzi početak za prvu instalaciju i upotrebu.
- Ovaj korisnički priručnik sadrži detaljnije informacije o tome kako da koristite aparat, održavate ga čistim, uklonite kamenac i rešavate probleme.
- Ovo je QR kod. Skenirajte ovaj kod da biste pristupili video zapisima sa uputstvima o tome kako da skuvate najbolju kafu, kako da očistite aparat i za listu često postavljanih pitanja. (www.saeco.com/care)
- Zasebna brošura sa važnim informacijama o bezbednosti.



Prva ugradnja

Prilikom prve instalacije pratite uputstva u zasebnom vodiču za brzi početak.

Napomena: Ovaj aparat je testiran sa kafom. Iako je pažljivo očišćen, možda se u njemu nalaze ostaci kafe. Garantujemo, međutim, da je aparat potpuno nov.

Napomena: Možete da postavite AquaClean filter tokom postupka prve instalacije (pogledajte zaseban vodič za brzi početak). Ukoliko preskočite postavljanje AquaClean filtera prilikom prve upotrebe, možete da ga postavite kasnije tako što ćete ući u meni.

AquaClean filter

AquaClean filter je projektovan tako da smanji taloženje kamenca u aparatu za kafu i obezbedi filtriranu vodu u cilju čuvanja arome i ukusa svake šolje kafe. Ukoliko koristite niz od osam AquaClean filtera kako je naznačeno u ovom korisničkom priručniku, ne morate da uklanjate kamenac iz aparata dok ne napravite najviše 5000 šolja.

Napomena: Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što počnete da koristite AquaClean filter. Ako niste aktivirali filter prilikom prve ugradnje, morate da uklonite kamenac iz aparata pre nego što aktivirate filter.

Aktiviranje AquaClean filtera

Napomena: Uvek potvrdite aktivaciju AquaClean filtera u meniju aparata kako je opisano u nastavku. Treba to da uradite i nakon zamene AquaClean filtera. Kada aktivirate AquaClean filter u meniju aparata, aparat nadgleda broj korišćenja filtera. Kada zamenite filter osam puta, aparat vas podseća da obavite postupak uklanjanja kamenca.


- 1 Uputstva za pripremanje AquaClean filtera za upotrebu potražite u zasebnom vodiču za brzi početak.

Napomena: Prodrmajte AquaClean filter oko 5 sekundi, potopite ga u bokal sa hladnom vodom naopako i sačekajte da mehurići vazduha prestanu da izlaze.


- 2 Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, izaberite MENU i pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Listajte opcije se da biste izabrali opciju AQUACLEAN FILTER. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Ekran prikazuje broj prethodno postavljenih AquaClean filtera – od 0 do 8 filtera.




- 3 Na ekranu se pojavljuje pitanje da li želite da aktivirate filter. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

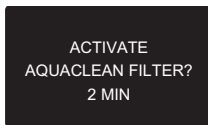

- 4 Na ekranu se pojavljuje poruka u kojoj se od vas traži da umetnete filter i napunite rezervoar za vodu. Proverite da li ste napunili rezervoar za vodu do oznake nivoa MAX.

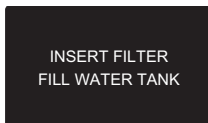


- 5 Na ekranu se pojavljuje poruka koja vas podseća da ubacite grlić za vrelu vodu u aparat. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

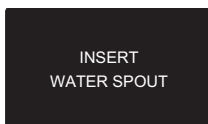

- 6 Na ekranu se pojavljuje poruka koja vas podseća da postavite posudu ispod grlića za vrelu vodu. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Aparat počinje da ispušta vodu.



- Pojavljuje se ekran za aktivaciju filtera sa trakom toka koja prikazuje tok procesa aktivacije filtera.

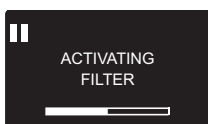



- Kada se aktivacija završi, na ekranu se prikazuje oznaka za potvrdu aktivacije.



- Zatim se pojavljuje ekran spremnosti aparata sa ikonom AquaClean 100% što ukazuje da je filter aktiviran.

Zamena AquaClean filtera

Napomena: Zamenite AquaClean filter čim kapacitet opadne na 0 % i ikona filtera počne brzo da treperi. Zamenite AquaClean filter barem na svaka 3 meseca, čak iako uređaj nije ukazao na obaveznu zamenu.


Savet: Savetujemo da kupite novi filter kada kapacitet opadne na 10 % i ikona filtera počne polako da treperi. Na ovaj način ćete moći zameniti filter kada kapacitet opadne na 0 %.

- 1 Izvadite AquaClean filter i zamenite ga novim AquaClean filterom (pogledajte zaseban vodič za brzi početak).
- 2 Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, a zatim listajte do opcije AQUACLEAN FILTER. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Na ekranu se pojavljuje pitanje da li želite da aktivirate novi filter.
- 3 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Ekran automatski ažurira broj iskorišćenih filtera.
 - Ispustite 2 šolje vrele vode (0,5 l) da biste dovršili aktiviranje. Bacite tu vodu.



Zamena AquaClean filtera nakon što se upotrebi 8 filtera

- 1 Kada ikona filtera počne da treperi na ekranu, pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, pređite do opcije AQUACLEAN FILTER i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Na ekranu se pojavljuje poruka koja ukazuje na to da morate da uklonite kamenac iz aparata pre nego što se aktivira novi filter.
- 2 Pritisnite dugme OK da biste započeli postupak uklanjanja kamenca.
 - Pritisnite dugme za izlazak nekoliko puta da biste napustili meni filtera ukoliko ne želite da odmah uklonite kamenac.
- 3 Na kraju postupka uklanjanja kamenca, na ekranu će se pojaviti pitanje da li želite da postavite AquaClean filter.
 - Pratite korake opisane u odeljku „Zamena AquaClean filtera“.

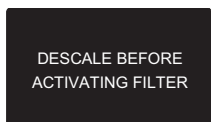

Merenje tvrdoće vode

Napomena: Ukoliko ste postavili AquaClean filter, ne treba da podešavate tvrdoću vode.

Da biste mogli da prilagodite podešavanja aparata vodi u vašoj oblasti, izmerite tvrdoću vode pomoću trake za testiranje tvrdoće vode koju ste dobili uz aparat. Podrazumevana tvrdoća vode aparata je podešena na najviši nivo (4). Ukoliko je izmerena tvrdoća vode drugačija, podesite podešavanje u meniju aparata.

- 1 Potopite traku za testiranje tvrdoće vode (koju ste dobili uz aparat) u vodu iz česme u trajanju od jedne sekunde.
- 2 Uklonite traku za testiranje tvrdoće iz vode i sačekajte 1 minut.
- 3 Proverite koliko kvadrata je promenilo svoju boju u crvenu i proverite tvrdoću vode u tabeli u nastavku.

broj crvenih kvadrata	vrednost za podešavanje	tvrdoća vode
	1	veoma meka voda
	2	meka voda
	3	tvrda voda
	4	veoma tvrda voda

- 4 Pritisnite dugme MENU, izaberite meni i pomerajte se da biste izabrali tvrdoću vode. Izaberite željeno podešavanje tvrdoće vode i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

Kontrolna tabla i displej

Na ekranu ovog aparata za espresso kafu možete pronaći objašnjenja za lakšu upotrebu. Pročitajte odeljke u nastavku u kojima se nalaze brza objašnjenja dugmadi.

Dugmad za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom

Pritisnite dugmad za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, CAPPUCCINO i LATTE MACCHIATO) za brzo pripremanje jednog od unapred podešenih napitaka.

- Proverite da li je bokal za mleko na mestu i pripremljen za upotrebu kada izaberete kapučino ili late makijato (pogledajte zaseban vodič za brzi početak).
- Napomena: Ukoliko želite da zaustavite proces kuvanja pre nego što aparat završi sa ispuštanjem unapred podešene količine kafe, pritisnite dugme OK ili dugme prethodno izabranog napitka.
- Možete da podesite količinu za espresso kafu ili produženu espresso kafu.
- Nakon pripremanja napitka na bazi mleka aparat započinje postupak QUICK CARAFE CLEAN (Brzo čišćenje bokala).

Dugmad za navigaciju

Koristite dugmad opisanu u nastavku da biste se kretali kroz meni:



Dugme „Izlaz“: pritisnite ovo dugme da biste se vratili na glavni meni.



Dugme „Gore“: pritisnite ovo dugme da biste se kretali nagore kroz meni na ekranu.



Dugme „OK“: pritisnite ovo dugme da biste izabrali, potvrdili ili zaustavili funkciju.



Dugme „Dole“: pritisnite ovo dugme da biste se kretali nadole kroz meni na ekranu.

Dugme MENU/SPECIAL DRINKS

Koristite dugme MENU/SPECIAL DRINKS da biste pripremili druge napitke, poput tople vode i mlečne pene. Možete da koristite dugme MENU i da biste promenili sledeća podešavanja:

- Jezik: možete da koristite dugme MENU da biste podesili željeni jezik.
- Kontrast ekrana
- Temperaturu kafe
- Vreme u stanju mirovanja: ovo je vreme nakon kog aparat ulazi u režim mirovanja.
- Tvrdoca vode: da biste mogli da prilagodite podešavanja aparata vodi u vašoj oblasti, izmerite tvrdoću vode.
- Da biste aktivirali AquaClean filter
- Da biste započeli postupak uklanjanja kamenca

Dugme AROMA STRENGTH

Koristite dugme AROMA STRENGTH da biste podesili jačinu kafe ili da biste skuvali kafu od sveže samlevene kafe.

Kuvanje kafe

Kuvanje kafe u zrnu

Oprez: Koristite samo zrna za espresso kafu. Nikada nemojte da stavljate mlevenu kafu, nepržena zrna kafe niti karamelizovana zrna kafe u posudu za kafu u zrnu zato što to može da ošteti aparat.

Da biste skuvali kafu, pratite uputstva u zasebnom vodiču za brzi početak.

Da biste skuvali dve šolje espresa ili produženog espresa, dva puta pritisnite dugme željenog napitka. Aparat automatski obavlja dva ciklusa mlevenja u nizu.

Napomena: Koristite poklopac posude za kafu u zrnu da bi zrna ostala sveža.

Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe

Kada kuvate prethodno samlevenu kafu, koristite kašiku za merenje koju ste dobili uz aparat kako biste sipali odgovarajuću dozu u odeljak za prethodno samlevenu kafu. Nemojte da dodate previše prethodno samlevene kafe da se fioka za mlevenu kafu ne bi zapušila.



- 1 Otvorite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.
- 2 Sipajte **jednu** kašiku za merenje prethodno samlevene kafe u odgovarajući odeljak i zatvorite poklopac.

Oprez: Nemojte da stavljate nikakve druge supstance u odeljak za prethodno samlevenu kafu, osim prethodno samlevene kafe zato što to može da ošteti aparat.

- 3 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
 - 4 Pritisnite dugme AROMA STRENGTH i izaberite opciju za kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe.
 - 5 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- Aparat automatski počinje da kuva izabrani napitak.

Napomena: Od prethodno samlevene kafe možete istovremeno da skuvate samo jedan napitak.

Specijalna pića i vrela voda

Kako izabrati specijalna pića

- 1 Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS i izaberite opciju DRINKS (Pića).
- 2 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 3 Krećite se kroz meni i izaberite željeni napitak.

Ispuštanje vrela vode

Oprez: Para i vrela voda mogu da vas poprskaju iz grlića za ispuštanje vrela vode kada kuvanje počne. Sačekajte da se kuvanje završi pre nego što uklonite grlić za ispuštanje vrela vode.

- 1 Umetnite grlić za ispuštanje vrela vode.
- 2 Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS. Izaberite opciju DRINKS (Pića), potvrdite i krećite se da biste izabrali opciju HOT WATER (Vrela voda).

Oprez: Opciju HOT WATER u meniju izaberite samo onda kada je postavljen grlić za ispuštanje vrela vode.

- 3 Pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Na ekranu se pojavljuje poruka koja vas podseća da postavite grlić za ispuštanje vrela vode; pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Aparat počinje da ispušta vrelu vodu.
- 4 Da biste prekinuli ispuštanje vrela vode, pritisnite dugme OK.

Kuvanje napitaka od kafe na bazi mleka i mlečne pene

Napomena: Više informacija o tome kako se koristi bokal za mleko pročitajte u zasebnom vodiču za brzi početak ili skenirajte QR kod da biste pristupili namenskoj veb stranici sa video zapisima sa uputstvima.

Opresz: Pre nego što izaberete napitak od kafe na bazi mleka ili mlečnu penu, uverite se da ste postavili bokal za mleko i da je grlić za ispuštanje mlečne pene otvoren. Ukoliko bokal za mleko nije ispravno postavljen, para i vrelo mleko mogu da vas poprskaju iz grlića za ispuštanje mlečne pene.

- 1 Stavite šolju ispod otvorenog grlića za ispuštanje mlečne pene.
- 2 Odaberite napitak na bazi mleka.
 - Pritisnite dugme CAPPUCINO ili LATTE MACCHIATO kojim se upravlja jednim dodirnom da biste odmah skuvali jedan od ovih napitaka na bazi mleka.
 - Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, odaberite opciju DRINKS (Pića) i listajte nadole kroz pića da biste izabrali opciju MILK FROTH (Mlečna pena).
 - Aparat će vas podsetiti da morate da postavite bokal za vodu i otvorite grlić za ispuštanje mlečne pene.
- 3 Aparat prvo ispušta unapred podešenu količinu mlečne pene u šolju ili čašu, a zatim ispušta unapred podešenu količinu kafe.
 - Da biste prekinuli ispuštanje mleka ili kafe, pritisnite dugme OK.
- 4 Nakon kuvanja napitaka od kafe i mleka, na ekranu će se pojaviti pitanje da li želite da obavite brzo čišćenje bokala za mleko. Imate 10 sekundi da aktivirate postupak brzog čišćenja. Možete da obavite brzo čišćenje ostavljajući mleko u bokalu. Preporučujemo vam da brzo čišćenje obavljate najmanje jedanput dnevno. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili da želite da obavite brzo čišćenje ili pritisnite dugme za izlazak da biste kasnije obavili brzo čišćenje.

Vrste i dužine napitaka

Tipovi napitaka

Naziv napitka	Opis	Kako izabrati
Espresso	Kafa sa gustim kremom koja se služi u maloj šolji	Dugme za napitke koje se upotrebljava jednim dodirnom na kontrolnoj tabli
Produženi espresso	Duži espresso sa gustim kremom koji se služi u šolji srednje veličine	Dugme za napitke koje se upotrebljava jednim dodirnom na kontrolnoj tabli
Ristretto	Kraći espresso sa gustim kremom koji se služi u maloj šolji	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)

Naziv napitka	Opis	Kako izabrati
Krem kafa	Duži espresso sa tankim kremom koji se služi u velikoj šolji	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)
Dupli espresso	Dupli espresso sa gustim kremom koji se služi u maloj šolji	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)
Kapučino	Kafa koja sadrži 1/3 espresso kafe, 1/3 toplog mleka i 1/3 mlečne pene i koja se služi u velikoj šolji	Dugme za napitke koje se upotrebljava jednim dodirima na kontrolnoj tabli
Mali kapučino	Manji kapučino koji se služi u šolji srednje veličine	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)
Dupli espresso sa toplim mlekom	Kafa sa toplim mlekom prelivena tankim kremom koja se služi u visokoj čaši	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)
Late makijato	Dupla doza toplog mleka sa penom i doza espresso kafe koja se služi u visokoj čaši	Dugme za napitke koje se upotrebljava jednim dodirima na kontrolnoj tabli
Mlečna pena	Toplo mleko sa penom	MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)
Vrela voda		MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića)

Dužine napitaka

Naziv napitka	Standardna dužina	Opseg dužina
Espresso	40 ml	20–230 ml
Ristretto	30 ml	20–230 ml
Produženi espresso	80 ml	20–230 ml
Krem kafa	125 ml	20–230 ml
Dupli espresso	60 ml (dvostruko mlevenje)	40–230 ml
Vrela voda	300 ml	50–450 ml

Podešavanje količine i ukusa

Podešavanje količine kafe i mleka

Možete da prilagodite količinu napitka prema svom ukusu i prema veličini šolja.

Oprez: Nemojte da koristite šolje čiji je prečnik veći od osam centimetara da ne biste oštetili prednji panel.


Napomena: Savetujemo vam da koristite staklene čaše ili čaše sa obodom sa keramičkim premazom.

- 1 Da biste prilagodili količinu za espresso, pritisnite i zadržite dugme ESPRESSO dok se na ekranu ne prikaže ikona MEMO.
 - Aparat ulazi u fazu programiranja i počinje da kuva izabrani napitak.
- 2 Pritisnite dugme OK kada se šolja napuni željenom količinom espresso kafe.
 - Oznaka za potvrdu na ekranu ukazuje na to da je dugme programirano na sledeći način: svaki put kada ga pritisnete, aparat kuva podešenu količinu za espresso.

Napomena: Da biste podesili količinu produženog espresa, krem kafe, kapućina i late makijata, pratite isti postupak: pritisnite i zadržite dugme napitka, a zatim pritisnite dugme OK kada se u šolji nađe željena količina napitka. Da biste prilagodili količinu napitaka od kafe na bazi mleka, najpre umetnite bokal za mleko i sačuvajte količinu mleka, a zatim sačuvajte količinu kafe.

Podešavanje jačine kafe

Da biste promenili jačinu kafe, pritisnite dugme AROMA STRENGTH. Svaki put kada pritisnete dugme AROMA STRENGTH, jačina arome se menja za jedan stepen. Na ekranu se prikazuje izabrana jačina, koja će se čuvati samo ako kuvate kafu.

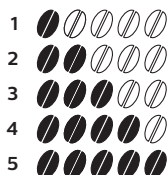

- 1 Vrlo blago
- 2 Blago
- 3 Standardno
- 4 Jako
- 5 Vrlo jako

Napomena: Aparat automatski ispušta tačnu količinu kafe za svaku jačinu kafe.

Napomena: Možete da koristite i dugme AROMA STRENGTH da biste skuvali kafu od sveže samlevene kafe.

Napomena: Nakon podešavanja jačine kafe, ekran ponovo prikazuje glavni meni i čuva odabranu jačinu arome kada kuvate kafu.


Podešavanje mlina

Podešavanja mlina možete da prilagodite samo tako što ćete koristiti dugme za podešavanje tipa mlevenja unutar posude za kafu u zrnju. Prilikom svakog izabranog podešavanja, keramički mlin za kafu garantuje savršenu uravnoteženost mlevenja za svaku šolju kafe koju skuvate. On čuva punu aromu kafe i pruža savršen ukus svake šolje kafe.

Napomena: Podešavanja mlevenja možete da prilagodite samo kada aparat melje zrna kafe.

Oprez: Nemojte da okrećete dugme postavke tipa mlevenja više od jednog žleba u datom trenutku da ne biste oštetili mlin.

- 1 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
 - 2 Otvorite poklopac posude za kafu u zrnju.
 - 3 Pritisnite dugme ESPRESSO.
 - 4 Kada mlin za kafu počne da melje, pritisnite dugme postavke tipa mlevenja i okrenite ga nalevo ili nadesno.
- Postoji 10 različitih podešavanja mlevenja koje možete da odaberete. Što je niže podešavanje, jača je kafa.

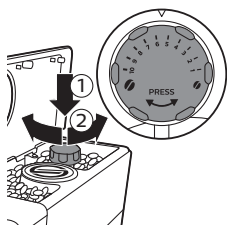


Čišćenje i održavanje

Napomena: Pogledajte tabelu u nastavku da biste videli kada i kako da čistite sve delove koji se skidaju sa aparata. Detaljnije informacije o tome kako da očistite blok za kuvanje i kako da obavite postupak uklanjanja kamenca iz aparata pročitajte u odgovarajućim poglavljima u nastavku ili na veb-sajtu www.saeco.com/care.

Tabela za čišćenje

Opis dela	Kada se čisti	Kako se čisti
Blok za kuvanje	Nedeljno	Skinite blok za kuvanje i očistite ga pod mlazom vode sa česme.
	U zavisnosti od tipa upotrebe	Podmažite blok za kuvanje.
	Mesečno	Očistite blok za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe.
Bokal za mleko	Nakon svake upotrebe	Obavite postupak QUICK CARAFE CLEAN (Brzo čišćenje bokala) kako je navedeno na aparatu nakon pripremanja napitka na bazi mleka.
	Dnevno	Temeljno očistite bokal za mleko. Možete da izaberete funkciju QUICK CLEAN (Brzo čišćenje) i putem menija, ukoliko već nije obavljeno čišćenje nakon pripremanja napitka na bazi mleka.
	Nedeljno	Rastavite bokal za mleko i očistite sve delove pod mlazom vode sa česme.
	Mesečno	Koristite Saeco sredstvo za čišćenje kola za mleko CA6705 za ovaj ciklus čišćenja.

Opis dela	Kada se čisti	Kako se čisti
Posuda za sakupljanje tečnosti	Čim indikator za punu posudu za sakupljanje tečnosti iskoči iz posude.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti i očistite je pod mlazom vode sa česme.
Posuda za ostatke kafe	Kada vam odgovara	Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe i očistite je pod mlazom vode sa česme. Proverite da li je aparat uključen dok praznite i čistite posudu za sakupljanje ostataka kafe.
Rezervoar za vodu	Kada vam odgovara	Očistite ga pod mlazom vode sa česme.
Odeljak za prethodno samlevenu kafu/izlazni kanal za kafu	Nedeljno	Očistite gornji deo pomoću ručice kašike kao što je prikazano u nastavku.

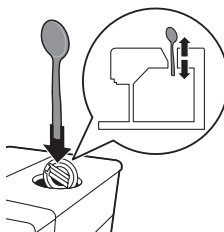


Čišćenje bloka za kuvanje


Napomena: Skenirajte QR kod ili idite na sajt www.saeco.com/care gde ćete naći detaljna uputstva o tome kako da rasklopite i očistite blok za kuvanje.

Oprez: Nemojte da perete blok za kuvanje u mašini za pranje sudova niti da koristite tečnost za pranje sudova ili druga sredstva za čišćenje da biste ga očistili. Ovo može da izazove kvar na bokalju za kuvanje i negativno utiče na ukus kafe.

Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode sa česme

- 1 Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
- 2 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti sa posudom za sakupljanje ostataka kafe.
- 3 Otvorite vratanca za servis.
- 4 Pritisnite dugme PUSH (1) i povucite dršku bloka za kuvanje da biste ga izvadili iz aparata (2).

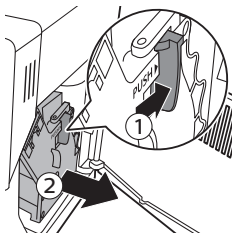

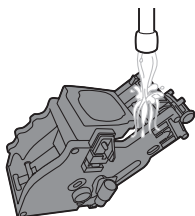


- 5 Temeljno isperite blok za kuvanje mlakom vodom. Očistite pažljivo gornji filter.
- 6 Ostavite blok za kuvanje da se osuši na vazduhu.

Napomena: Nemojte da sušite blok za kuvanje krpom kako se vlakna krpe ne bi sakupljala unutar njega.

Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe


Oprez: koristite tablete za uklanjanje masnoće od kafe samo za čišćenje. One nemaju funkciju uklanjanja kamenca.

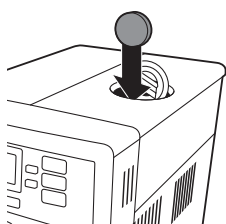


- 1 Postavite posudu ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 2 Pritisnite dugme AROMA STRENGTH i izaberite opciju GROUND COFFEE.
- 3 Stavite tabletu za odmašćivanje u odeljak za prethodno samlevenu kafu.
- 4 Pritisnite dugme CAFFÈ CREMA. Aparat ispušta vodu iz grlića za ispuštanje kafe.
- 5 Kada traka toka dođe do pola, podesite glavni prekidač koji se nalazi na poledini aparata na OFF (isključeno).
- 6 Ostavite da rastvor za odmašćivanje deluje približno 15 minuta.
- 7 Podesite glavni prekidač na ON (uključeno). Pritisnite dugme za mirovanje.
- 8 Sačekajte da aparat obavi jedan automatski ciklus ispiranja.
- 9 Obavite proces „Nedeljno čišćenje bloka za kuvanje“.
- 10 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti sa posudom za sakupljanje ostataka kafe. Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe i vratite ih nazad u aparat.
- 11 Pritisnite dugme AROMA STRENGTH i izaberite opciju GROUND COFFEE..
- 12 Pritisnite dugme CAFFÈ CREMA. Aparat ispušta vodu iz grlića za ispuštanje kafe.
- 13 Dvaput ponovite korake 12 i 13. Bacite ispuštenu vodu.


Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje

- 1 Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li se poklapaju dva referentna žuta znaka koja se nalaze na bočnim stranama. Ukoliko se ne poklapaju, preduzmite sledeće:

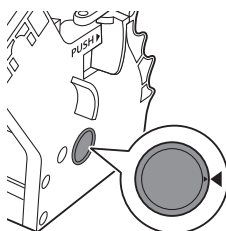


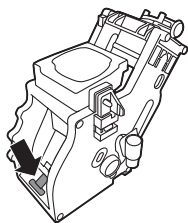

- Proverite da li ručica dodiruje osnovu bloka za kuvanje.
- 2 Proverite da li je žuta kukica za zaključavanje bloka za kuvanje u ispravnom položaju.

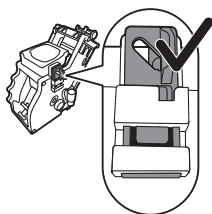

- Da biste kukicu postavili u ispravan položaj, gurnite je nagore do njenog najvišeg položaja.

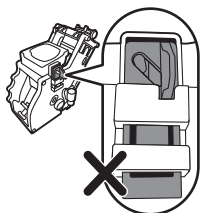

- Kukica nije pravilno postavljena ukoliko se još uvek nalazi u najnižem položaju.
- 3 Stavite blok za kuvanje nazad u aparat duž šina vodica koje se nalaze sa strane dok se ne postavi u pravi položaj uz „klik“.

Oprez: Ne pritiskajte dugme PUSH.


- 4 Zatvorite vratanca za servis.


Podmazivanje

Da biste postigli optimalne performanse aparata, morate da podmažete blok za kuvanje. U tabeli ispod potražite učestalost podmazivanja. Za podršku posetite našu veb stranicu: www.saeco.com/care.

Učestalost korišćenja	Broj dnevno skuvanih napitaka	Učestalost podmazivanja
Niska	1-5	Svaka 4 meseca
Normalna	6-10	Svaka 2 meseca
Intenzivna	>10	Svakog meseca

- 1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
- 2 Skinite blok za kuvanje i isperite ga pod mlazom mlake vode sa česme.
- 3 Nanesite tanak sloj maziva oko osovine na dno bloka za kuvanje.

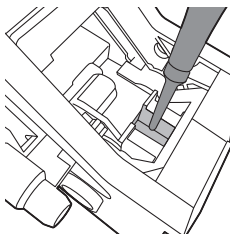

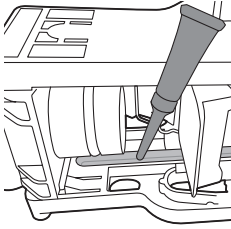

- 4 Nanesite tanak sloj maziva na šine sa obe strane (pogledajte sliku).
- 5 Ponovo ubacite blok za kuvanje.


Tabu maziva možete da koristite više puta.

Čišćenje bokala za mleko

Funkcija Quick Clean (Brzo čišćenje)

Nakon pripreme napitka na bazi mleka, na ekranu se pojavljuje ikona za čišćenje bokala.



- 1 Pritisnite dugme MENU, izaberite QUICK CLEAN i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 2 Proverite da li je bokal za mleko postavljen i da li je grlić za ispuštanje mlečne pene otvoren.
- 3 Postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mlečne pene.
- 4 Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli ispuštanje vrele vode.

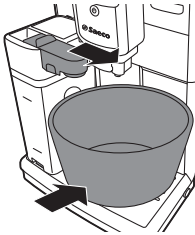

Temeljno čišćenje bokala za mleko

Da biste temeljno očistili bokal za mleko, morate redovno da obavljate sledeće radnje:


- 1 Uklonite poklopac jedinice za ispuštanje mleka.

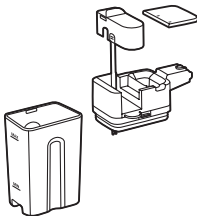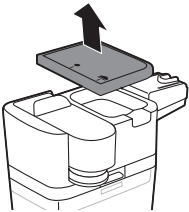


- 2 Izvadite grlić za ispuštanje mleka iz jedinice za ispuštanje mleka.
- 3 Izvadite cev za mleko iz grlića za ispuštanje mleka.
- 4 Temeljno isperite cev za mleko i grlić za ispuštanje mleka mlazom mlake vode sa česme.

Nedeljno čišćenje bokala za mleko


Grlić za ispuštanje mleka se sastoji od 5 komponenti. Rastavite sve komponente jednom nedeljno i očistite ih pod mlazom vode sa česme. Možete i da perete sve komponente, osim posude za mleko, u mašini za pranje posuda.

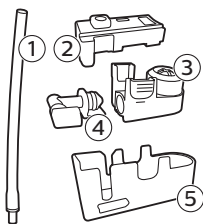


- 1 Cev za mleko
 - 2 Gumena potpora
 - 3 Dodatak za pravljenje mlečne pene
 - 4 Priključak dodatka za pravljenje mlečne pene
 - 5 Kućište grlića za ispuštanje mleka
- Rastavljanje grlića za ispuštanje mleka

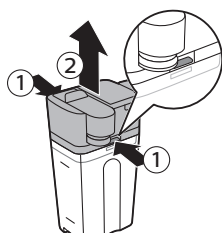


- 1 Pritisnite dugmad za otpuštanje koja se nalaze sa obe strane gornjeg dela jedinice za ispuštanje mleka (1) i podignite gornji deo posude za mleko (2).

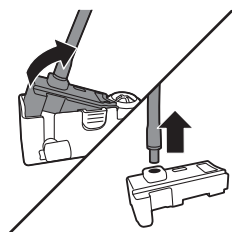

- 2 Okrenite jedinicu za ispuštanje mleka naopako i držite je čvrsto u ruci. Skinite gumenu potporu sa cevi za mleko.

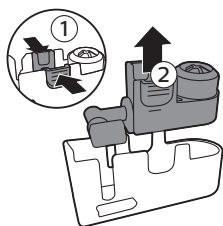


- 3 Pritisnite dugmad za otpuštanje na dodatku za pravljenje mlečne pene i uklonite taj dodatak iz gumene potpore.

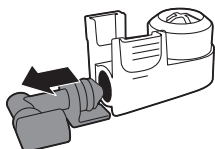

- 4 Izvucite priključak iz dodatka za pravljenje mlečne pene.
 - 5 Isperite sve komponente pod mlazom mlake vode sa česme.
- Ponovno sklapanje bokala za mleko

- 1 Da biste ponovo sklopili grlić za ispuštanje mlečne pene, sledite korake od 2 do 4 koji su opisani u odeljku „Rastavljanje grlića za ispuštanje mlečne pene“ obrnutim redosledom.
- 2 Vratite grlić za ispuštanje mlečne pene nazad na gornji deo bokala za mleko.
- 3 Vratite gornji deo bokala za mleko nazad na bokal.

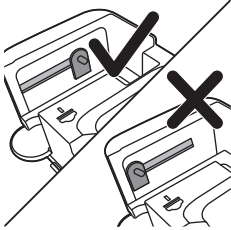

Napomena: Pre nego što vratite grlić za ispuštanje mlečne pene nazad na gornji deo bokala za mleko, pomerite iglu unutar gornjeg dela u pravilan položaj. Ukoliko ova igla nije u pravilnom položaju, ne možete da vratite grlić za ispuštanje mlečne pene nazad na gornji deo bokala za mleko.

Mesečno čišćenje bokala za mleko

Koristite isključivo SAECO sredstvo za čišćenje kola za mleko CA6705 za ovaj ciklus čišćenja.



- 1 Sipajte sadržaj kesice sredstva za čišćenje kola za mleko u bokal za mleko. Zatim napunite bokal za mleko vodom do oznake MAX.
- 2 Umetnite bokal za mleko u aparat i postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mleka.
- 3 Pritisnite dugme MENU, izaberite opciju „DRINKS“ (Napici) i predite do dugmeta MILK FROTH (Mlečna pena). Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli ispuštanje rastvora za čišćenje.
- 4 Ponovite korak 3 dok se bokal za mleko ne isprazni.
- 5 Kada se bokal isprazni, uklonite posudu i bokal za mleko iz aparata.
- 6 Temeljno isperite bokal za mleko i napunite ga svežom vodom do oznake MAX.
- 7 Umetnite ga u aparat.
- 8 Postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mleka.
- 9 Pritisnite dugme MENU i izaberite opciju „MILK FROTH“ (Mlečna pena) u meniju DRINKS (Napici) da biste pokrenuli ciklus ispiranja bokala.
- 10 Ponovite korak 9 dok se bokal za mleko ne isprazni.

Napomena: Nikad nemojte da pijete rastvor koji se ispusti tokom ovog koraka ciklusa.

- 11 Ponovite korake od 6 do 10.
- 12 Kada aparat prekine ispuštanje vode, ciklus čišćenja je završen.
- 13 Rastavite sve komponente i isperite ih pod mlazom mlake vode sa česme.

Aparat je spreman za upotrebu.

Procedura uklanjanja kamenca

Kada se na ekranu pojavi pitanje „START DESCALING?“ (Započeti uklanjanje kamenca?), morate da očistite aparat od kamenca. Ukoliko ne očistite aparat od kamenca kada se pojavi ova poruka na ekranu, aparat će na kraju prestati da radi ispravno. U tom slučaju, popravke nisu obuhvaćene garancijom.


Koristite samo Philips sredstvo za čišćenje kamenca. Nipošto nemojte koristiti sredstva za čišćenje kamenca na bazi sumporne kiseline, hlorovodonične kiseline, sulfaminske ili sirćetne kiseline (sirće) jer to može da ošteti vodeno kolo u aparatu i dovede do nepotpunog rastvaranja kamenca. Ako ne koristite Philips sredstvo za čišćenje kamenca, vaša garancija će prestati da važi. Ako ne uklanjate kamenac iz aparata, vaša

garancija će takođe prestati da važi. Philips rastvor za uklanjanje kamenca može da se kupi u prodavnici na mreži na adresi www.saeco.com/care.

Postupak uklanjanja kamenca traje 23 minuta i čine ga ciklus uklanjanja kamenca (20 minuta) i ciklus ispiranja (3 minuta). Pritiskom na dugme ESC možete da pauzirate ciklus uklanjanja kamenca ili ciklus ispiranja. Pritisnite dugme OK da bi se nastavio ciklus uklanjanja kamenca ili ispiranja.

Napomena: Nemojte da uklanjate blok za kuvanje tokom postupka uklanjanja kamenca.


Upozorenje: Nemojte da pijete rastvor za uklanjanje kamenca ili vodu koja se ispušta tokom tog postupka.

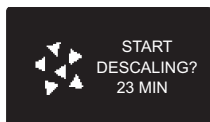

- 1 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe, ispraznite ih i očistite te ih vratite nazad u aparat.
- 2 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 3 Kada se na ekranu pojavi pitanje „Start descaling?“ (Započeti uklanjanje kamenca?), pritisnite dugme OK da biste započeli postupak uklanjanja kamenca.
- 4 Poruka na ekranu vas podseća da morate da uklonite AquaClean filter. Uklonite filter i pritisnite dugme OK za potvrdu.

Napomena: Možete da pritisnete dugme za izlazak da biste preskočili uklanjanje kamenca. Ukoliko želite da kasnije započnete proces uklanjanja kamenca, pritisnite dugme MENU, izaberite opciju MENU i krećite se da biste izabrali opciju DESCALING (Uklanjanje kamenca). Pritisnite OK da biste potvrdili.

- 5 Poruka na ekranu vas podseća da morate da ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 6 Poruka na ekranu vas podseća da morate da ubacite bokal za mleko. Napunite bokal za mleko dopola vodom, umetnite bokal i otvorite grlić za ispuštanje mleka. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 7 Sipajte rastvor za uklanjanje kamenca u rezervoar za vodu. Napunite rezervoar svežom vodom do oznake CALC CLEAN. Vratite rezervoar za vodu u aparat. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Počinje prva faza postupka uklanjanja kamenca. Aparat počinje da ispušta rastvor za uklanjanje kamenca u intervalima.
 - Na ekranu se pojavljuju ikona za uklanjanje kamenca, indikator faze i vreme trajanja. Ova prva faza traje oko 20 minuta.
- 8 Dopustite da aparat ispusti rastvor za uklanjanje kamenca dok se rezervoar za vodu ne isprazni.
- 9 Uklonite rezervoar za vodu i isperite ga.
- 10 Napunite rezervoar svežom vodom do oznake CALC CLEAN. Ponovo stavite rezervoar za vodu u aparat i pritisnite OK.
- 11 Uklonite i isperite poklopac bokala za mleko. Napunite bokal za mleko vodom do oznake MIN. Umetnite bokal za vodu u aparat i otvorite grlić za ispuštanje mlečne pene.
- 12 Uklonite i ispraznite posudu i vratite je nazad ispod grlića za ispuštanje kafe. Pritisnite OK da biste potvrdili.

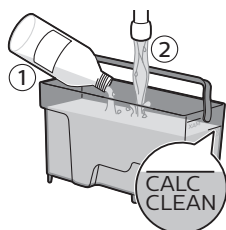

- 13** Počinje druga faza postupka uklanjanja kamenca – ciklus ispiranja. Ova faza traje 3 minuta. Na ekranu se pojavljuje ikona ispiranja i vreme trajanja faze.

Napomena: Ukoliko rezervoar za vodu nije napunjen do oznake CALC CLEAN, aparat će možda zahtevati još jedan ciklus ispiranja.

- 14** Sačekajte da aparat prekine ispuštanje vode. Postupak uklanjanja kamenca je završen kada se na ekranu pojavi oznaka za potvrdu.
- 15** Pritisnite dugme OK da biste napustili ciklus uklanjanja kamenca. Aparat počinje da se zagreva i automatski obavlja ciklus ispiranja.
- 16** Uklonite i ispraznite posudu.
- 17** Obavite postupak „Nedeljno čišćenje bokala za mleko“ da biste očistili bokal nakon uklanjanja kamenca.
- 18** Očistite blok za kuvanje tako što ćete obaviti ciklus „Nedeljno čišćenje sastava za kuvanje“.
- 19** Postavite novi AquaClean filter u rezervoar za vodu.

Savet: Upotreba AquaClean filtera smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca!

Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca

Kada se pokrene postupak uklanjanja kamenca, on mora da se obavi do samog kraja, bez isključivanja aparata. Ukoliko se aparat zaglavi tokom uklanjanja kamenca, možete da prekinete postupak pritiskom na dugme za mirovanje. Ukoliko do toga dođe, ili u slučaju nestanka struje ili slučajnog isključivanja kablova, uradite sledeće:

- 1** Ispraznite i temeljno isperite rezervoar za vodu.
- 2** Napunite rezervoar za vodu do oznake CALC CLEAN i ponovo uključite aparat. Aparat će se zagrejati i automatski obaviti ciklus ispiranja.
- 3** Pre kuvanja bilo kakvih napitaka, obavite ciklus ručnog ispiranja.

Napomena: Ukoliko postupak uklanjanja kamenca nije dovršen, aparat će zahtevati da se obavi još jedan takav postupak što je pre moguće.

Ikone upozorenja i kodovi grešaka

Značenje ikona upozorenja

Ikone upozorenja se prikazuju u crvenoj boji. U nastavku sledi lista ikona upozorenja koja mogu da se pojave na ekranu i njihovo značenje.



Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX.



Bokal za mleko nije postavljen. Umetnite ga u aparat.



Posuda za kafu u zrnju je prazna. Stavite nova zrna kafe u posudu za kafu u zrnju.



Posuda za sakupljanje ostataka kafe je puna. Proverite da li je aparat uključen. Zatim uklonite i ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe.



Blok za kuvanje nije u aparatu ili nije ispravno postavljen. Umetnite blok za kuvanje.



Prah od kafe je blokirao blok za kuvanje. Očistite blok za kuvanje.



Grlić za ispuštanje vrele vode nije postavljen. Umetnite grlić za ispuštanje vrele vode.



Umetnite posudu za sakupljanje tečnosti i zatvorite vratanica za servis.



Ukoliko se na displeju prikazuje kod greške, proverite odeljak „Značenje kodova grešaka“ da biste videli šta znači kod koji se prikazuje i šta možete da uradite. Aparat ne može da se koristi kada se na ekranu prikazuje ova ikona.

Značenje kodova grešaka

U nastavku sledi lista kodova grešaka koje mogu da se pojave na displeju, njihovo značenje i način za rešavanje problema. Ukoliko ova rešenja ne pomognu da se sa ekrana ukloni ikona koda greške i da aparat normalno funkcioniše, obratite se Saeco službi telefonske pomoći. Podatke za kontakt možete pronaći u garantnoj knjižici ili na adresi www.saseco.com/care.

Kôd greške	Problem	Uzrok	Moguće rešenje
01	Mlin za kafu je blokiran	Izlazni kanal za kafu je zapušen.	Temeljno očistite izlazni kanal za kafu pomoću drške merne kašike. Isključite aparat, zatim ga ponovo uključite.
03 - 04	Postoji problem sa blokom za kuvanje.	Blok za kuvanje je prljav.	Uklonite blok za kuvanje i temeljno ga očistite.
		Blok za kuvanje nije postavljen u pravilan položaj.	Izvadite blok za kuvanje i ponovo ga ubacite. Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li se poklapaju dva referentna znaka koja se nalaze na bočnim stranama.

Kôd greške	Problem	Uzrok	Moguće rešenje
05	Postoji problem u kolu za vodu.	U kolu za vodu se nalazi vazduh.	Uklonite i ponovo stavite rezervoar za vodu nekoliko puta. Proverite da li ste ga pravilno stavili u aparat. Proverite da li je odeljak rezervoara za vodu čist.
			Ukoliko koristite AquaClean filter: uklonite AquaClean filter iz rezervoara za vodu i prodrmajte ga da biste izbacili sav vazduh iz filtera. Zatim vratite AquaClean filter u rezervoar za vodu.
14	Aparat se pregrejavao.	Ovo može imati više uzroka.	Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite nakon 30 minuta. Pokušajte ovo 2 ili 3 puta.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite veb-sajt **www.saeco.com/care** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.


Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat se ne uključuje.	Aparat je isključen ili se glavni prekidač nalazi u položaju za isključen aparat (0).	Proverite da li je kabl za napajanje pravilno priključen.
		Proverite da li se glavni prekidač nalazi u položaju za uključen aparat (I).
Aparat je u DEMO režimu.	Držali ste pritisnuto dugme za mirovanje duže od 8 sekundi.	Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite koristeći glavni prekidač koji se nalazi na poledini aparata.
Posuda za sakupljanje tečnosti se brzo napuni.	To je normalno. Aparat koristi vodu za ispiranje unutrašnjeg kola i bloka za kuvanje. Izvesna količina vode protiče kroz unutrašnji sistem i sliva se direktno u posudu za sakupljanje tečnosti.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator „drip tray full“ (posuda za sakupljanje tečnosti je puna) iskoči iz njenog poklopca.
		Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje da biste sakupili vodu za ispiranje.

Problem	Uzrok	Rešenje
Ikona koja označava punu posudu za sakupljanje ostataka kafe se i dalje prikazuje.	Ispraznili ste posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat bio isključen.	Uvek praznite posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat uključen. Ukoliko ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe kada je aparat isključen, brojač ciklusa kafe se neće resetovati. U tom slučaju, poruka „empty coffee grounds container“ (Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe) ostaje na ekranu čak iako posuda nije puna.
	Suviše brzo ste vratili nazad posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Nemojte da vraćate nazad posudu za sakupljanje ostataka kafe dok poruka na ekranu to od vas ne zatraži.
Ne mogu da izvadim blok za kuvanje.	Blok za kuvanje se ne nalazi u pravilnom položaju.	Zatvorite vratanca za servis. Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite. Sačekajte da se pojavi ekran spremnosti aparata, a zatim uklonite blok za kuvanje.
	Niste izvadili posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Uklonite posudu za sakupljanje ostataka kafe pre uklanjanja bloka za kuvanje.
Ne mogu da ubacim blok za kuvanje.	Blok za kuvanje se ne nalazi u pravilnom položaju.	Niste stavili blok za kuvanje u ispravan položaj pre nego što ste ga vratili. Proverite da li ručica dodiruje osnovu bloka za kuvanje i da li se kukica nalazi u pravilnom položaju.
		Resetujte aparat na sledeći način: vratite nazad posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe. Izostavite blok za kuvanje. Zatvorite vratanca za održavanje, a zatim uključite i isključite aparat. Zatim ponovo pokušajte da ubacite blok za kuvanje.
	Aparat još uvek obavlja proceduru uklanjanja kamenca.	Ne možete da uklonite blok za kuvanje dok traje proces uklanjanja kamenca. Prvo završite proces uklanjanja kamenca, a zatim uklonite blok za kuvanje.
Kafa sadrži premalo krema ili je vodnjikava.	Mlin je podešen na suviše grubo podešavanje.	Podesite mlin na finije podešavanje.
	Mešavina kafe nije odgovarajuća.	Promenite mešavinu kafe.
	Aparat vrši postupak samopodešavanja.	Skuvajte nekoliko šolja kafe.
	Blok za kuvanje je prljav.	Očistite blok za kuvanje.
Kafa curi iz grlića za ispuštanje kafe.	Grlić za ispuštanje kafe je zapušen.	Očistite grlić za ispuštanje kafe i njegove otvore sredstvom za čišćenje cevi.

Problem	Uzrok	Rešenje
	Izlazni kanal za kafu je zapušten.	Očistite izlazni kanal za kafu.
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolje koje koristite su hladne.	Prethodno zagrejte šolje ispirajući ih vrelom vodom.
	Podešena je suviše niska temperatura. Proverite podešavanja menija.	Podesite temperaturu u meniju na viši nivo.
	Dodali ste mleko.	Bilo da je mleko koje dodate toplo ili hladno, ono uvek u izvesnoj meri snizi temperaturu kafe.
Aparat melje zrna kafe, ali kafa ne izlazi.	Izlazni kanal za kafu je zapušten.	Očistite izlazni kanal za kafu pomoću drške merne kašike. Isključite aparat, zatim ga ponovo uključite.
	Mlin je podešen na suviše fino podešavanje.	Postavite mlin na grublje podešavanje.
	Blok za kuvanje je prljav.	Očistite blok za kuvanje.
	Grič za ispuštanje kafe je prljav.	Očistite grič za ispuštanje kafe i njegove otvore sredstvom za čišćenje cevi.
Kafa izlazi suviše sporo.	Mlin je podešen na suviše fino podešavanje.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlin.
	Blok za kuvanje je prljav.	Očistite blok za kuvanje.
	Izlazni kanal za kafu je zapušten.	Očistite izlazni kanal za kafu pomoću drške merne kašike.
	Kamenac je blokirao kolo aparata.	Uklonite kamenac iz aparata.
Mlečna pena je prehladna.	Šolje su hladne.	Prethodno zagrejte šolje vrelom vodom.
Mleko se ne peni.	Bokal za mleko je prljav ili nije umetnut pravilno.	Očistite bokal i proverite da li ste ga umetnuli pravilno.
	Grič za ispuštanje mleka se ne otvara u potpunosti.	Proverite da li je grič u ispravnom položaju.
	Bokal za mleko nije u potpunosti sastavljen.	Proverite da li su sve komponente (naročito cev za mleko) pravilno sastavljene.

Problem	Uzrok	Rešenje
	Vrsta mleka koju koristite nije pogodna za stvaranje pene.	Različite vrste mleka daju različitu količinu i različit kvalitet pene. Testirali smo sledeće vrste mleka i pokazalo se da pružaju dobre rezultate u pogledu pravljenja mlečne pene: delimično obrano ili punomasno kravljje mleko, sojino mleko i mleko bez laktoze. Druge vrste mleka nismo testirali i one možda daju malu količinu mlečne pene.
Ne mogu da aktiviram AquaClean filter i aparat traži da pokrenem proces uklanjanja kamenca.	Već ste osam puta zamenili AquaClean filter. Nakon što ste zamenili AquaClean filter osam puta, morate da uklonite kamenac iz aparata.	Najpre očistite aparat od kamenca, a zatim postavite AquaClean filter. Uvek aktivirajte AquaClean filter u meniju. Ovo uradite i prilikom zamene filtera.
	Niste zamenili filter na vreme nakon što je ikona AquaClean filtera počela da treperi i kapacitet je opao na 0 %.	Najpre očistite aparat od kamenca, a zatim postavite AquaClean filter.
	Niste postavili AquaClean filter tokom prve ugradnje već nakon što ste skuvali približno 50 kafa (u šoljama od 100 ml). Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što postavite AquaClean filter.	Najpre očistite aparat od kamenca, a zatim postavite novi AquaClean filter. Nakon čišćenja kamenca, brojač filtera se resetuje na 0/8. Uvek potvrdite aktivaciju filtera u meniju aparata. Ovo uradite i nakon zamene filtera.
	Niste aktivirali novi ili zamenjeni AquaClean filter u meniju aparata. Nakon zamene filtera takođe treba da potvrdite aktivaciju filtera u meniju aparata.	Najpre uklonite kamenac iz aparata. Zatim aktivirajte AquaClean filter u meniju. Ovo uradite i prilikom zamene filtera.
Ikona AquaClean filtera se ne pojavljuje na ekranu nakon što sam zamenio filter.	Niste potvrdili aktivaciju u meniju aparata.	Potvrdite aktivaciju filtera u meniju aparata. Kada se na ekranu pojavi poruka START CALC CLEAN (Započnite uklanjanje kamenca), najpre morate da očistite aparat od kamenca. Uklonite AquaClean filter pre obavljanja postupka za uklanjanje kamenca i vratite ga nakon završetka.
AquaClean filter je postavljen, ali se pojavljuje poruka za čišćenje kamenca.	Niste aktivirali AquaClean filter u meniju aparata.	Najpre očistite aparat od kamenca, a zatim postavite novi AquaClean filter. To će resetovati brojač filtera na 0/8. Uvek potvrdite aktivaciju filtera u meniju aparata, kao i nakon zamene filtera.
AquaClean filter se ne uklapa.	Morate da uklonite vazduh iz filtera.	Neka mehurići vazduha izadu iz filtera.



Problem	Uzrok	Rešenje
	Još uvek ima vode u rezervoaru za vodu.	Ispraznite rezervoar za vodu pre postavljanja filtera.
	Pokušavate da postavite drugi filter, a ne AquaClean filter.	Samo se AquaClean filter uklapa u aparat.
	Gumeni o-prsten nije postavljen na AquaClean filter.	Potražite o-prsten u pakovanju i postavite ga na AquaClean filter.
U aparatu se nalazi voda.	Posuda za sakupljanje tečnosti je prepunjena i preliiva se.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator napunjenosti iskoči iz nje. Uvek ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti pre nego što započnete proces uklanjanja kamenca iz aparata.
	Aparat nije postavljen na horizontalnu površinu.	Postavite aparat na horizontalnu površinu tako da indikator napunjenosti posude za sakupljanje tečnosti radi pravilno.

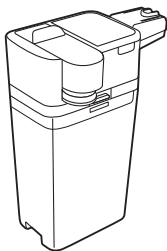


Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16

V 27 apr '16

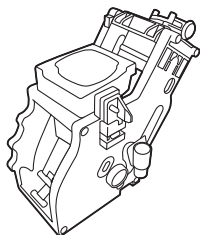

V 27 apr '16

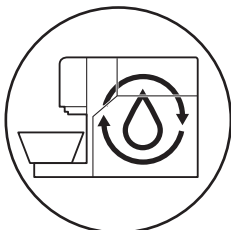

START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16

4219.460.4193.1 (8/2017) rev.00



421946041931

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé