

Superautomatskog aparata za pripremanje espresso kave
serija 4000

21

UPUTE ZA UPORABU

HD8844

Hrvatski

Pažljivo pročitajte prije nego započnete upotrebljavati aparat.



CR

21

CE

Registrirajte svoj proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Čestitamo vam na kupnji superautomatskog aparata za pripremanje espresso kave marke Philips koji je opremljen tehnologijom CoffeeSwitch i elementom za automatsko tučenje mlijeka!

Kako biste u potpunosti iskoristili sve prednosti podrške Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Aparat je namijenjen za pripremanje espresso kave i klasične kave (Classic Coffee) od cjelovitih zrna kave te ispuštanje pare i vruće vode. U ovom priručniku navedene su sve informacije potrebne za postavljanje aparata, njegovu uporabu i čišćenje te izvođenje postupka uklanjanja kamenca.

SADRŽAJ

VAŽNO	4
Sigurnosne upute	4
Oprez	4
Upozorenja	6
Elektromagnetska polja	7
Zbrinjavanje	7
POSTAVLJANJE	8
Izgled proizvoda	8
Opći opis	9
PRIPREMNE RADNJE	10
Pakiranje aparata	10
Postavljanje aparata	10
Funkcija prezentacijskog načina rada	12
PRVO POKRETANJE	13
Punjenje sustava	13
Izvođenje postupka automatskog ispiranja / samočišćenja	14
Izvođenje postupka ručnog ispiranja	14
MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE	17
FILTAR ZA VODU "INTENZA+"	19
Postavljanje filtra za vodu "INTENZA+"	19
Zamjena filtra za vodu "INTENZA+"	21
PODEŠAVANJA	22
CoffeeSwitch - Ručica za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE"	22
Saeco Adapting System	24
Podešavanje keramičkog mlincu za kavu	24
Odabiranje jačine arome	26

Podešavanje ispusta kave	27
Podešavanje vremena curenja kave u šalici tijekom pripremanja	28
ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I PRODUŽENE ESPRESSO KAVE.....	29
Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu kave u zrnu.....	29
Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljeneve kave	30
ISPUŠTANJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE).....	31
Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu kave u zrnu.....	31
Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljeneve kave	32
EMULZIONIRANJE MLJeka ZA PRIPREMANJE CAPPUCCINA.....	34
Kako emulzionirati mlijeko	34
Kako pripremiti cappuccino	37
ISPUŠTANJE VRUĆE VODE	37
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	39
Postupak dnevnog čišćenja aparata	39
Postupak tjednog čišćenja aparata	41
Postupak čišćenja spremnika vode.....	41
Postupak dnevног čišćenja elementa za automatsko tučenje mlijeka.....	42
Postupak mjesеčнog čišćenja elementa za automatsko tučenje mlijeka.....	43
Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje	49
Postupak mjesеčнog podmazivanja sklopa za ispuštanje	52
Postupak mjesеčнog čišćenja sklopa za ispuštanje uz uporabu tableta za odmašćivanje	54
Postupak mjesеčнog čišćenja spremnika kave u zrnu	56
UKLANJANJE KAMENCA.....	57
Faza pripreme	57
Faza uklanjanja kamenca.....	59
Faza ispiranja.....	60
Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca	63
PROGRAMIRANJE	64
Možete podesiti sljedeće parametre	64
Kako programirati aparat.....	65
ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU	67
RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	71
ŠTEDNJA ENERGIJE	75
Stanje pripravnosti	75
TEHNIČKE ZNAČAJKE.....	75
TVORNIČKE POSTAVKE	76
JAMSTVO I PODRŠKA.....	76
Jamstvo	76
Podrška.....	76
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	77

VAŽNO

Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. Obavezno pažljivo pročitajte i pridržavajte se sigurnosnih uputa koje su navedene u ovom priručniku za uporabu kako biste izbjegli nastanak slučajnih oštećenja predmeta i ozljeđivanja osoba uslijed pogrešnog rukovanja aparatom. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.



Izraz **OPREZ** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na moguće opasne situacije koje mogu prouzrokovati nastanak teških ozljeda, opasnosti po život i / ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu prouzrokovati nastanak laksih ozljeda i / ili oštećenja aparata.

Oprez

- Uključite aparat u odgovarajuću zidnu utičnicu čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Uključite aparat u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Kabel za napajanje ne smije visiti preko ruba stola ili radne površine ili dodirivati vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel za napajanje u vodu jer se izlažete opasnosti od udara električne struje!
- Ne prolijevajte tekućinu po priključku kabela za napajanje.
- Nikada ne usmjeravajte mlaz vruće vode prema dijelovima tijela jer se izlažete opasnosti od opeklina!
- Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke i drške.
- Isključite aparat pritiskom na glavni prekidač koji se nalazi na njegovom stražnjem dijelu i izvucite utikač iz strujne

utičnice:

- ako zamijetite pojavu nepravilnosti u radu,
- ako se aparat neće koristiti duže vremensko razdoblje,
- prije izvođenja postupka čišćenja aparata.
- Izvucite kabel za napajanjem povlačenjem utikača, a ne samog kabela za napajanje.
- Ne dodirujte utičnicu vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Ne obavljajte bilo kakve preinake na aparu ili njegovom kabelu za napajanje. Philipsov ovlašteni servisni centar treba izvršiti sve popravke kako bi se izbjeglo izlaganje bilo kakvoj opasnosti.
- Djeca mlađa od 8 godina starosti ne smiju upotrebljavati aparat.
- Djeca s navršenih 8 godina (i starija) smiju upotrebljavati aparat ako su prethodno upoznata s pravilnom uporabom aparata i mogućim opasnostima ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju izvoditi postupke čišćenja i održavanja osim ako imaju navršenih 8 godina ili više te ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Držite aparat i njegov kabel za napajanje izvan dosega djece koja nemaju navršenih 8 godina.
- Ovaj aparat smiju upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili osjetilnim sposobnostima ili osobe s nedovoljno iskustva i / ili znanja samo ako su prethodno upoznate s pravilnom uporabom aparata i mogućim opasnostima ili ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Nadzirite djecu kako biste spriječili da se igraju s aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu uporabu i nije prikladan za uporabu u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredi, tvornice i druge radne okoline.
- Uvijek postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
- Ne postavljajte aparat na vruće površine, u blizini zagrijane pećnice, grijanja i sličnih izvora topline.
- Uvijek punite spremnik kave u zrnu isključivo prženom kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva i sirova kava kao i neke druge tvari mogu oštetiti aparat ako se ubace u spremnik kave u zrnu.
- Pustite aparat da se ohladi prije nego što započnete s postavljanjem ili skidanjem bilo kojeg sastavnog dijela. Zagrijavajuće površine mogu zadržati preostalu toplinu nakon uporabe.
- Nikada ne ulijevajte u spremnik vode vruću ili kipuću vodu. Upotrebljavajte isključivo hladnu negaziranu vodu za piće.
- Za čišćenje nikada ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Upotrijebite mekanu krpu navlaženu vodom.
- Redovito izvodite uklanjanje kamenca. Ako ne obavite ovaj postupak, aparat više neće pravilno raditi. U tom slučaju, jamstvo ne pokriva popravak!
- Ne držite aparat na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i prouzrokovati oštećenje aparata.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Voda se može onečistiti. Upotrebljavajte svježu vodu prilikom svake uporabe aparata.

Elektromagnetska polja

Ovaj aparat zadovoljava sve standardne i mjerodavne pravilnike o izloženosti elektromagnetskim poljima.


Zbrinjavanje



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod podliježe direktivi Europske unije br. 2012 / 19 / EZ. Raspitajte se o načinima sakupljanja električne i elektroničke opreme. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilnim odlaganjem starih proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica.

POSTAVLJANJE

Izgled proizvoda

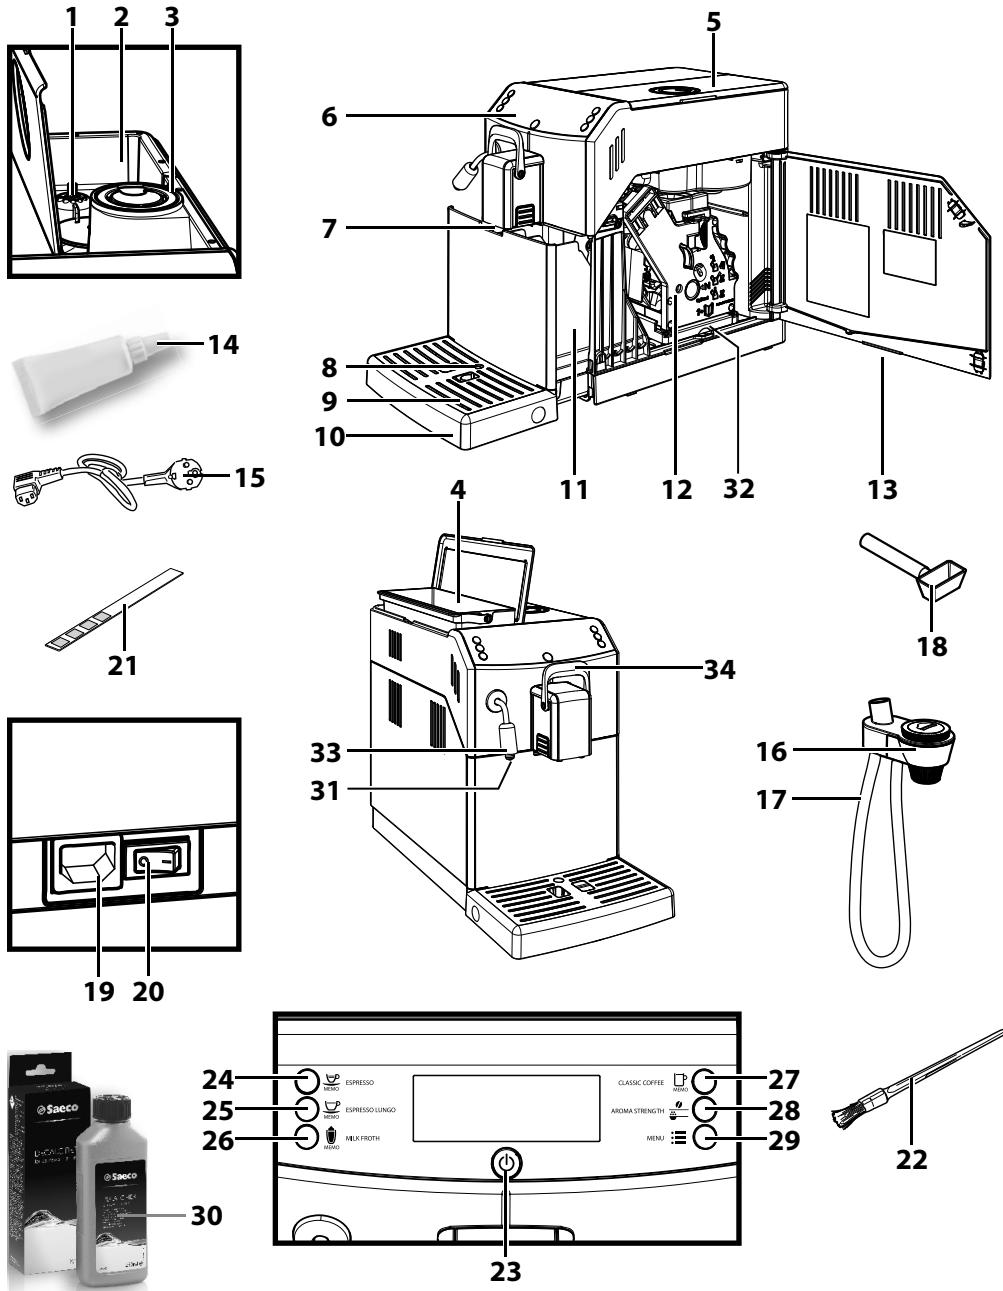

Opći opis

1. Ručica za podešavanje mljevenja
2. Spremnik kave u zrnu
3. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
4. Spremnik vode + poklopac
5. Poklopac spremnika kave u zrnu
6. Upravljačka ploča
7. Ispust kave
8. Pokazatelj napunjenoosti kadice za sakupljanje kapi
9. Rešetka za odlaganje šalica
10. Kadica za sakupljanje kapi
11. Ladica za sakupljanje taloga
12. Sklop za ispuštanje
13. Servisna vratašca
14. Mast za podmazivanje sklopa za ispuštanje (dodatno)
15. Kabel za napajanje
16. Element za automatsko tučenje mlijeka
17. Cijev usisa za element za automatsko tučenje mlijeka
18. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + mjerica za prethodno samljevenu kavu
19. Utikač kabela za napajanje
20. Glavni prekidač
21. Trakica za provjeru tvrdoće vode
22. Kist za čišćenje (dodatno)
23. Tipka ON / OFF
24. Tipka za ispuštanje espresso kave
25. Tipka za ispuštanje produžene espresso kave
26. Tipka za tučeno mlijeko
27. Tipka za ispuštanje klasične kave (Classic Coffee)
28. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
29. Tipka Menu
30. Otopina za uklanjanje kamenca - prodaje se zasebno
31. Gumena zaštita
32. Ladica za sakupljanje kave
33. Kromirana obloga
34. Ručica za odabir pripremanja espresso kave / kave


PRIPREMNE RADNJE

Pakiranje aparata

Izvorno pakiranje osmišljeno je i proizvedeno kako bi se zaštitio aparat tijekom prenošenja. Preporučujemo vam da ga sačuvate za buduću uporabu kada aparat budete prenosili.

Postavljanje aparata


1 Izvadite aparat iz pakiranja.

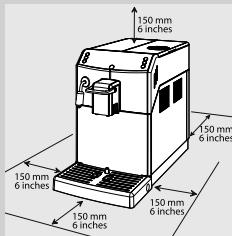


2 Kako biste omogućili neometani rad aparata i njegovu jednostavnu uporabu, preporučujemo vam da:


- odaberete sigurnu i vodoravnu površinu na koju ćete postaviti aparat, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti,
- odaberete dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto s lako dostupnom utičnicom,
- postavite aparat poštujući pritom najmanju udaljenost od zidne površine kako je prikazano na slici.

3 Podignite poklopac spremnika vode.

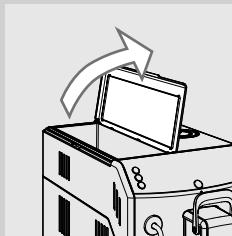

4 Izvucite spremnik vode pomoću ručice.

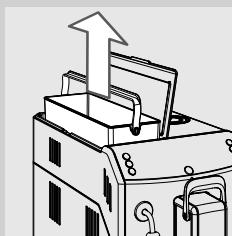

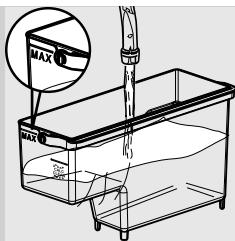


5 Isperite spremnik vode svježom vodom.


6 Napunite spremnik vode svježom vodom do razine MAX i vratite ga natrag na njegovo mjesto u aparat. Provjerite je li umetnut do kraja.

! **Upozorenje:**

Ne ulijevajte u spremnik vode vruću, kipuću ili gaziranu vodu ili druge tekućine koje bi mogle oštetiti spremnik i aparat.

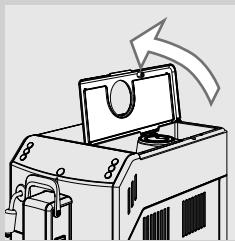

7 Podignite poklopac spremnika kave u zrnu.

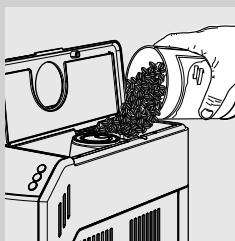

8 Polagano usipajte kavu u zrnu spremnik kave u zrnu.


= **Napomena:**

Ne usipajte preveliku količinu kave u zrnu u spremnik kave u zrnu kako ne biste narušili kvalitetu mljevenja.

! **Upozorenje:**


Uvijek punite spremnik isključivo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, karamelizirana i sirova kava kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ako ih ubacite u spremnik kave u zrnu.

9 Vratite poklopac na spremnik kave u zrnu.

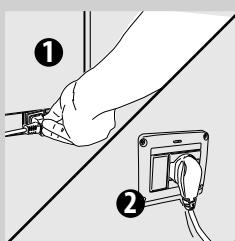


10 Umetnите utikač u utičnicu koja se nalazi na stražnjoj strani aparata.


11 Umetnите utikač s druge strane kabela za napajanje u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

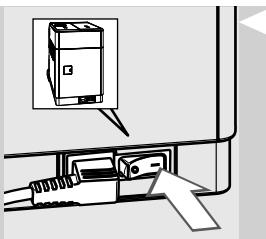

12 Prebacite glavni prekidač u položaj "I". Tipka "" bljeska.

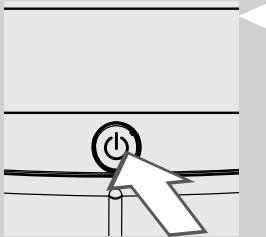


13 Pritisnite tipku "" kako biste uključili aparat.

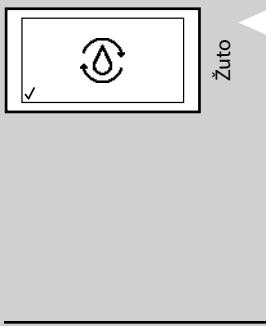

14 Na zaslonu upravljačke ploče se prikazuje poruka da je potrebno obaviti punjenje sustava.

Funkcija prezentacijskog načina rada

Aparat se isporučuje s prezentacijskim programom načina rada. Prezentacijski program se uključuje kada tipku "" držite pritisnutom više od 8 sekundi. Kako biste izšli iz funkcije prezentacijskoga načina rada, isključite i ponovno uključite aparat pomoću glavnog prekidača.

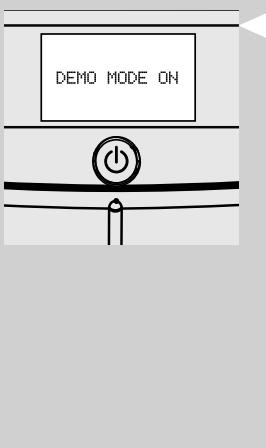


PRVO POKRETANJE

Prije prvog pokretanja aparata napravite sljedeće:


- 1) napunite sustav,
- 2) pustite uređaj da izvede postupak automatskog ispiranja / samočišćenja,
- 3) izvedite postupak ručnog ispiranja.

Punjene sustava

Tijekom izvođenja ovog postupka svježa voda teče kroz unutarnji sustav i aparat se zagrijava. Izvođenje postupka traje nekoliko minuta.

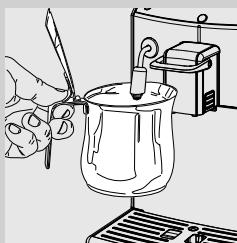

- 1** Postavite posudu ispod cijevi za paru.




Žuto

- 2** Pritisnite tipku "MIXO" kako biste pokrenuli punjenje sustava.




Žuto

- 3** Traka napretka ispod simbola prikazuje stanje napretka u izvođenju postupka. Aparat automatski prekida ispuštanje kada se postupak dovrši.



Žuto

- 4** Na zaslonu upravljačke ploče tada se prikazuje simbol koji upozorava korisnika da se aparat zagrijava.



Žuto

Izvođenje postupka automatskog ispiranja / samočišćenja

Nakon dovršetka postupka zagrijavanja, aparat izvodi automatski postupak ispiranja / samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Izvođenje postupka traje kraće od jedne minute.



- 5** Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.



Žuto

- 6** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane. Pričekajte da izvođenje postupka dovrši automatski.

**Napomena:**

Ako je potrebno, pritisnite tipku " Memo" kako biste prekinuli izvođenje postupka.



Zeleno



Zeleno


- 7** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane nakon završetka prethodno opisanih radnji. Sada možete pokrenuti izvođenje postupka ručnog ispiranja.

Izvođenje postupka ručnog ispiranja

Tijekom ovog postupka obavlja se izvođenje postupka ispuštanja kave i svježa voda protjeće kroz sustav vode. Izvođenje postupka traje nekoliko minuta.

- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave.





Zeleno



Zeleno



Zeleno

- 2** Provjerite prikazuje li se na zaslonu aparata zaslon prikazan sa strane.

- 3** Pritisom tipke "!" odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljene kave. Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.


Napomena:

Ne stavljajte prethodno samljevenu kavu u odjeljak.




- 4** Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO". Pritisnite tipku "". Aparat započinje ispuštati vodu kroz isput kave.

- 5** Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznите posudu. Dvaput ponovite radnje od točke 1. do točke 4. te nakon toga prijeđite na točku 6.

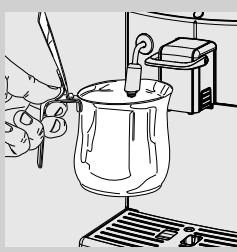


- 6** Postavite posudu ispod cijevi za paru.

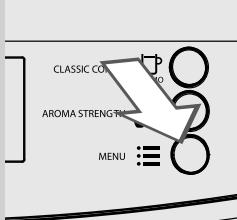

Zeleno




- 7** Pritisom tipke ":" na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.

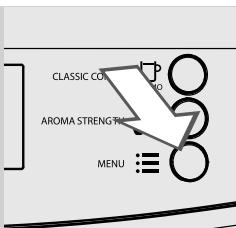


Zeleno

- 8** Pritisnite tipku "MENU". Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

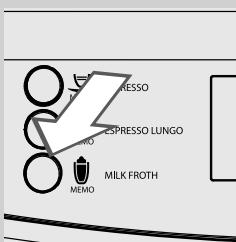

- 9** Pritisnite tipku "ESPRESSO" kako biste pokrenuli ispuštanje vruće vode.




Crveno

- 10** Ispuštajte vodu sve dok se ne prikaže simbol nestanka vode.

= Napomena:

Ako je potrebno, pritisnite tipku "MEMO" kako biste prekinuli izvođenje postupka.

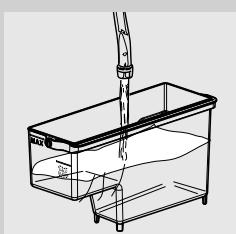

- 11** Po završetku ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. Aparat je spreman za ispuštanje kave.

= Napomena:

Izvođenje postupka ispiranja / samočišćenja započinje kada se aparat nalazi u stanju pripravnosti ili ako je isključen dulje od 15 minuta.


Ako aparat niste upotrebljavali dva tjedna ili dulje, pokrenite izvođenje postupka ispiranja prilikom njegovog ponovnog uključivanja.

Po završetku postupka možete ispustiti kavu.

MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE

Iznimno je važno obavljati mjerenje tvrdoće vode kako biste odredili raspored uklanjanja kamenca i pravilno postavili filter za vodu "INTENZA+" (više pojedinosti o filtru za vodu pronađite u sljedećem poglavlju).

Prilikom mjerenja tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:

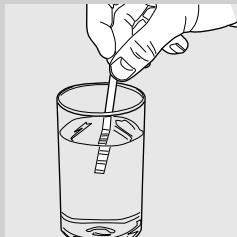


- 1 Uronite trakicu za provjeru tvrdoće vode u vodu i držite je urednjom 1 sekundu kako biste provjerili tvrdoću vode (trakice se isporučuju s aparatom).

Napomena:

Trakica za provjeru je namijenjena jednokratnoj uporabi.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

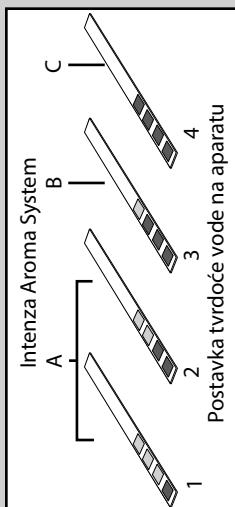

- 3 Provjerite koliko je kvadratiča pocrvenilo i zatim pogledajte tablicu.

Napomena:

Brojevi na trakici za provjeru označavaju postavke za podešavanje tvrdoće vode.

Točnije rečeno:

- 1 = 1 (iznimno mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrdna voda)
- 4 = 4 (iznimno tvrdna voda)

Slova odgovaraju oznakama koje se nalaze na dnu filtra za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).




Žuto

- 4 Pritisnite tipku "≡" i pretražujte mogućnosti pritiskom tipke "≡" sve dok se ne prikaže simbol koji je prikazan sa strane.

Pritisnite tipku "▼" kako biste pristupili funkciji.

Napomena:

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode koja odgovara većini vrsta vode.

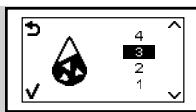

Žuto

- 5 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste povećali vrijednosti i tipku " MEMO" kako biste je smanjili.

- 6 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste potvrdili postavku.



Žuto

- 7 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste izšli iz IZBORNIKA programirana.



Zeleno



Zeleno

- 8 Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spreman za ispuštanje.

FILTAR ZA VODU "INTENZA+"


Preporučuje se postavljanje filtra za vodu "INTENZA+" koji sprječava nastanje kamenca unutar aparata i poboljšava okus vaše kave.




Filtar za vodu "INTENZA+" prodaje se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.

Voda je najznačajnija sastavnica u postupku ispuštanja vode zbog čega je važno profesionalno je pročišćavati. Filtar za vodu "INTENZA+" može sprječiti stvaranje mineralnih naslaga te poboljšati kvalitetu vode.


Postavljanje filtra za vodu "INTENZA+"

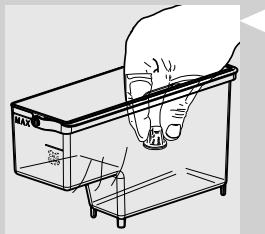


- 1 Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

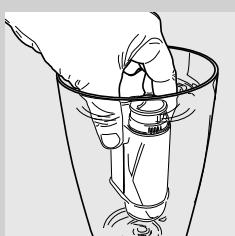

- 2 Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, okomito ga uronite u hladnu vodu (s otvorom prema gore) i zatim pažljivo pritisnite njegove bočne strane kako biste izbacili iz filtra mjeđuriće zraka.

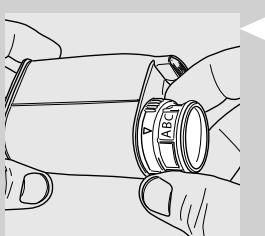

- 3 Podesite filter za vodu "INTENZA+" prema rezultatima provjere tvrdoće vode (pogledajte prethodno poglavlje) i njegovim značajkama:
A = mekana voda – odgovara broju 1 ili 2 na trakici za provjeru
B = tvrda voda (standardno) – odgovara broju 3 na trakici za provjeru
C = vrlo tvrda voda – odgovara broju 4 na trakici za provjeru

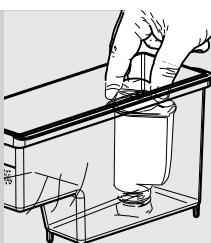

4 Umetnute filter za vodu "INTENZA+" u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

5 Napunite spremnik vode svježom vodom i vratite ga na njegovo mjesto u aparat.

6 Ispustite u cijelosti vodu koja se nalazi u spremniku pomoću funkcije vruće vode (postupak je detaljno opisan u poglavlju "Ispuštanje vruće vode").

7 Ponovno napunite spremnik vode.



Žuto

8 Pritisnite tipku "≡" i pretražujte mogućnosti pritiskom tipke "≡" sve dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane.



Žuto

9 Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pristupili funkciji.




Žuto

10 Pritisnite tipku "ON" MEMO kako biste odabrali "ON", a zatim pritisnite tipku "MEMO" kako biste potvrdili odabir.



Žuto

11 Pritisnite tipku "MEMO" kako biste izšli.



Zeleno

12 Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spremjan za ispuštanje.

Na ovaj način aparat se programira da vas obavijesti kad morate zamjeniti filter za vodu "INTENZA+".

Zamjena filtra za vodu "INTENZA+"

Žuto

Simbol prikazan sa strane se prikazuje kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".

- 1** Zamijenite filter za vodu "INTENZA+" kako je opisano u prethodnom poglavlju.



Žuto



Žuto

- 2** Pritisnite tipku "≡" i pretražujte mogućnosti pritiskom tipke ":" sve dok se ne prikaže simbol koji je prikazan sa strane.



Žuto

- 3** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pristupili funkciji.



Žuto

- 4** Odaberite mogućnost "RESET" pritiskom tipke ":". Pritisnite tipku "MEMO" kako biste potvrdili odabir.



Žuto

- 5** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste izašli.



Zeleno

- 6** Na zaslonu aparata se prikazuje zaslon prikazan sa strane i aparat je spremjan za ispuštanje.



Zeleno

Aparat je sada programiran i spremjan za uporabu s novim filterom za vodu "INTENZA+".



Žuto

**Napomena:**

Ako je filter za vodu "INTENZA+" postavljen i želite ga ukloniti, a da ga pritom ne zamijenite, odaberite vrijednost "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije postavljen, umetnute u spremnik mali bijeli filter koji ste prethodno uklonili.


PODEŠAVANJA

Na aparatu možete podesiti nekoliko postavki kako biste ispuštali najbolju moguću kavu.


CoffeeSwitch - Ručica za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE"

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji CoffeeSwitch, aparat vam omogućava ispuštanje dvoju vrsta kave mijenjanjem pritiska ispuštanja jednostavnom uporabom ručice.

Povećajte pritisak kako biste pripremili savršenu espresso kavu ili ga smanjite kako biste pripremili ukusnu klasičnu kavu (Classic Coffee).

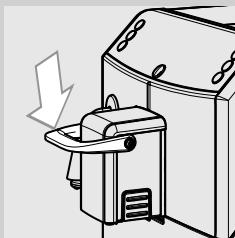


Postavite ručicu u ispravni položaj prije nego što započnete s ispuštanjem napitka kako je opisano u nastavku.

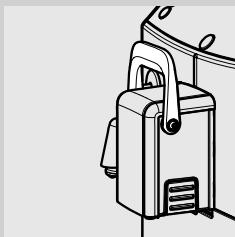



1 Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".


Kada se ručica nalazi u ovom položaju, možete ispustiti espresso kavu pritiskom tipke " ili produženu espresso kavu pritiskom tipke ".

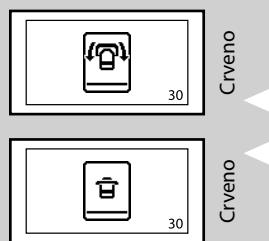

Napomena:


Ako odaberete ispuštanje espresso kave ili produžene espresso kave dok se ručica nalazi u pogrešnoj položaju, na zaslonu se prikazuju simboli navedeni sa strane koji upozoravaju korisnika da postavi ručicu u ispravan položaj u roku od 30 sekundi kako bi se dovršio postupak ispuštanja.

Ako korisnik ne postavi ručicu i ispravan položaj u određenom vremenu, aparat neće ispustiti odabranu kavu.

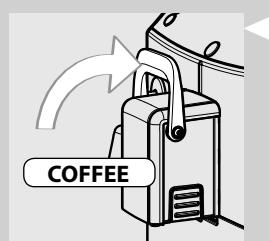

2 Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".

Kada se ručica nalazi u ovom položaju, možete ispustiti klasičnu kavu (Classic Coffee) pritiskom tipke ".

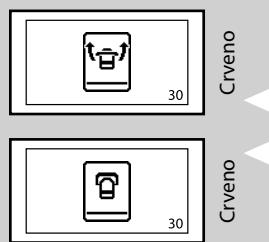

Napomena:

Ako odaberete ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) dok se ručica nalazi u pogrešnoj položaju, na zaslonu se prikazuju simboli navedeni sa strane koji upozoravaju korisnika da postavi ručicu u ispravan položaj u roku od 30 sekundi kako bi se dovršio postupak ispuštanja.

Ako korisnik ne postavi ručicu i ispravan položaj u određenom vremenu, aparat neće ispustiti odabranu kavu.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod čije se značajke mogu razlikovati ovisno o porječku, mješavini načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućava uporabu svih vrsta kave u zrnu koje su dostupne na tržištu, osim sirovih, karameliziranih ili aromatiziranih zrna. Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirala ekstrakcija kave.

Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršen stupanj mljevenja i određenu veličinu zrna za svaku vrstu napitka od kave.

Ova tehnologija omogućava očuvanje arome u potpunosti kako bi svaka šalica bila ispunjena kavom izvornog talijanskog ukusa.



Oprez:

Keramički mlinac za kavu je opremljen pomicnim dijelovima koji mogu biti opasni. Stoga je zabranjeno gurati prste ili druge predmete u njegovu unutrašnjost. Podesite keramički mlinac za kavu isključivo pomoću ključa za podešavanje mljevenja.

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo vašem osobnom ukusu.




Oprez:


Postavke mlinca za kavu mogu se mijenjati samo kad aparat melje kavu u zrnu.

- Provjerite je li ručica u položaju "ESPRESSO".




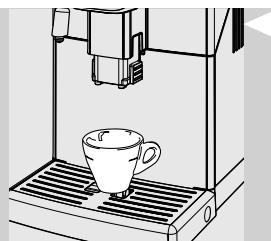

- 2** Postavite malu šalicu ispod ispusta kave.
Pritisnite tipku " MEMO" kako biste ispuštili jednu espresso kavu.

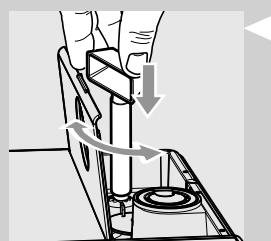

- 3** Dok aparat melje, pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi unutar spremnika kave u zrnu samo za jedan stupanj odjednom. Koristite ključ za podešavanje mlinca za kavu koji je isporučen uz aparat. Razlika u okusu se osjeti nakon pripremljene 2 do 3 šalice kave.

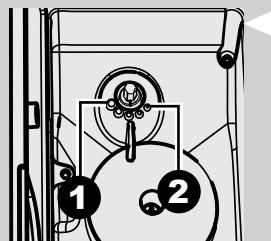

- 4** Oznake unutar spremnika kave u zrnu se odnose na odabrani stupanj mljevenja. Možete odabrati između 5 različitih stupnjeva mljevenja pri čemu je stupanj 1 (●) za grubo mljevenje i blaži okus, a stupanj 2 (●) za finije mljevenje i jači okus. Ako je kava vodenasta ili izlazi sporo, izmijenite postavke mlinca za kavu.



Odabiranje jačine arome

Odaberite omiljenu mješavinu kave i podesite količinu kave koja će biti samljevena prema svom vlastitom ukusu. Također možete odabrati i funkciju prethodno samljevene kave.




Napomena:

Izvršite odabir jačine arome prije nego što odaberete kavu.

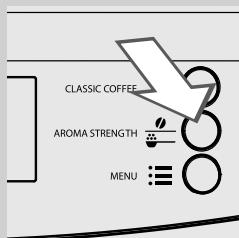

Zeleno



Zeleno



Zeleno



Zeleno

Pritiskom tipke "—" možete odabratizmeđu pet različitih odabira jačine arome. Svakim pritiskom tipke za odabir jačine arome, jačina arome mijenja se za jednu razinu ovisno o odabranoj količini:

= izrazito lagana aroma

= lagana aroma

= srednje jaka aroma

= snažna aroma



= izrazito snažna aroma

= prethodno samljevena kava


Podešavanje ispusta kave

Ispust kave se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalica koje želite koristiti.


Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite isput kave prstima kako je prikazano na slici.

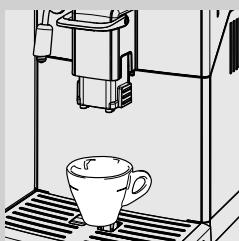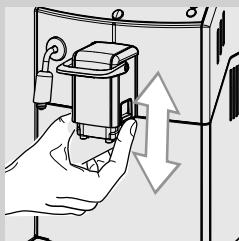

Preporučeni položaji su sljedeći:
Prilikom uporabe malih šalica,

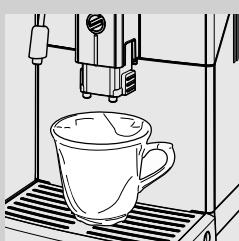


Prilikom uporabe velikih šalica.

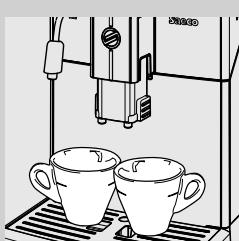

Ispod ispusta kave možete postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dviju espresso kava ili produženih espresso kava.

Podešavanje vremena curenja kave u šalicu tijekom pripremanja

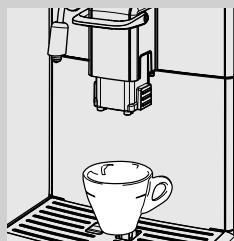

Na aparatu možete podešiti količinu ispuštenje kave prema osobnom ukusu i programiranim vremenskim razdobljima koji su opisani u poglavlju "Tvorničke postavke". Smanjite količinu kako biste dobili snažniji okus ili je povećajte kako biste uživali u blažem okusu. Svaka tipka obavlja jednu vrstu ispuštanja i one su međusobno neovisne.

1 Postavite šalicu ispod ispusta kave.



Zeleno

2 Držite pritisnutom tipku "", "" ili "" dok se ne prikaže simbol "-MEMO". Pustite tipku. Aparat je u postupku programiranja i započinje ispuštati odabrani napitak.


Napomena:

Pritiskom tipke " možete izaći iz postupka programiranja kada se prikaže "". U tom slučaju količina napitaka neće se memorirati.



Zeleno

3 Kada se prikaže simbol " u kutu zaslona koji se nalazi dolje lijevo, možete memorirati napitak.



Zeleno

4 Pritisnite tipku " čim se postigne željena količina espresso kave ili kave. Tada će se prikazati simbol koji je prikazan sa strane.

Napomena:

Ovaj simbol također se prikazuje kada se dosegne najveća programirana količina.

Svakim pritiskom prethodno programirane tipke "", "" ili "" aparat ispušta prethodno memoriranu količinu napitka.


Napomena:

Slike se odnose na postupak programiranja tipke ".

ISPUŠTANJE ESPRESSO KAVE I PRODUŽENE ESPRESSO KAVE

Prije nego što započnete ispuštati kavu, provjerite prikazuju li se kakva upozorenja na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu napunjeni.

Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu kave u zrnu

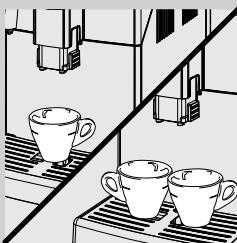

- 1** Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta kave.



- 2** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".

- 3** Kako biste ispustili jednu espresso kavu ili produženu espresso kavu, pritisnite tipku " " i odaberite željenu aromu.




- 4** Pritisnite tipku " MEMO " kako biste ispustili jednu espresso kavu ili tipku " MEMO " kako biste ispustili jednu produženu espresso kavu.



- 5** Dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku kako biste ispustili dvije espresso kave ili dvije produžene espresso kave. Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane.

Napomena:

U ovom načinu rada aparata automatski melje i dozira odgovarajuću količinu kave. Pripremanje dviju espresso kava ili dviju produženih espresso kava zahtijeva izvođenje dvaju postupaka mljevenja i dvaju postupaka ispuštanja kave koje aparat izvodi automatski.

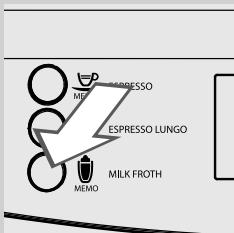

6 Kava započinje curiti iz ispusta nakon dovršetka izvođenja postupka predubrizgavanja.

7 Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok postupak ispustanja možete prijevremeno prekinuti i pritiskom tipke .

Ispuštanje espresso kave i produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave

Ova funkcija omogućava uporabu prethodno samljevene kave. Uporabom funkcije prethodno samljevene kave možete istodobno ispustiti samo jednu kavu.




1 Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".



Zeleno

2 Pritisnite tipku kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave.

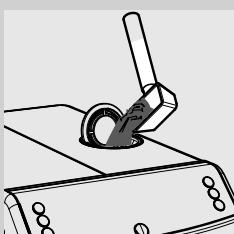

3 Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha napunjenu mjeriku prethodno samljevenom kavom.

Upotrebljavajte isključivo mjericu isporučenu uz aparat, a nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.

Oprez:

U odjeljak za prethodno samljevenu kavu usipajte samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzrokovati ozbiljna oštećenja aparata. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.

- 4** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste ispustili jednu espresso kavu ili tipku " MEMO" kako biste ispustili jednu produženu espresso kavu. Započinje izvođenje postupka ispuštanja.
- 5** Kava započinje curiti iz ispusta nakon dovršetka izvođenja postupka predubrizgavanja.
- 6** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok postupak ispuštanja možete prijevremeno prekinuti i pritiskom tipke " MEMO".

Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na glavni izbornik.

Kako biste ispustili još kava uz uporabu prethodno samljevene kave, ponovite prethodno opisane radnje.



Napomena:

Aparat će ispuštati samo vodu ako ne dodate potrebnu količinu kave u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

Ako dodate preveliku dozu ili ako dodate 2 ili više mjerica kave, aparat neće ispuštiti napitak i samljevena kava će se ispuštiti u ladicu za sakupljanje taloga.


ISPUŠTANJE KLASIČNE KAVE (CLASSIC COFFEE)

Prije nego što započnete ispuštati kavu, provjerite prikazuju li se kakva upozorenja na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu napunjeni.

Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu kave u zrnu


- 1** Postavite veliku šalicu ispod ispusta kave.



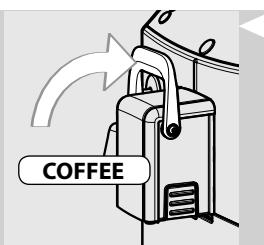

2 Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".

3 Kako biste ispustili napitak, pritisnite tipku " MEMO" i odaberite željenu aromu.




Zeleno

4 Pritisnите samo jednom tipku " MEMO" kako biste ispustili jednu klasičnu kavu (Classic Coffee). Prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane.

Napomena:


U ovom načinu rada aparat automatski melje i dozira odgovarajuću količinu kave.

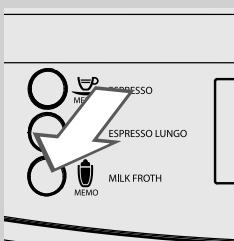

5 Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razina dok se postupak ispuštanja može prekinuti i pritiskom tipke " MEMO".

Ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljene kave


Ova funkcija omogućava uporabu prethodno samljene kave. Uporabom funkcije prethodno samljene kave možete istodobno ispustiti samo jedan napitak.

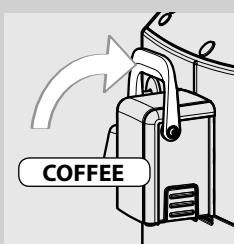

1 Gurnite ručicu prema gore kako biste odabrali funkciju "COFFEE".



Zeleno

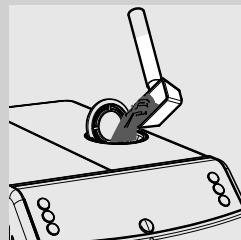

- 2** Pritisnite tipku "Zeleno" kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave.

- 3** Podignite poklopac odgovarajućeg odjeljka i uspite jednu do vrha napunjenu mjericom prethodno samljevenom kavom. Upotrebljavajte isključivo mjericu isporučenu uz aparat, a nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.

**Oprez:**

U odjeljak za prethodno samljevenu kavu usipajte samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzrokovati ozbiljna oštećenja aparata. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.

- 4** Pritisnite tipku "Zeleno" kako biste ispuštili jednu klasičnu kavu (Classic Coffee). Započinje izvođenje postupka ispuštanja.

- 5** Ispuštanje kave se prekida automatski kad se postigne podešena razine dok se postupak ispuštanja može prekinuti i pritiskom tipke "Zeleno".

Nakon završetka ispuštanja napitka, aparat se vraća na glavni izbornik.

Kako biste ispuštili još kava uz uporabu prethodno samljevene kave, ponovite prethodno opisane radnje.


**Napomena:**

Aparat će ispuštati samo vodu ako ne dodate potrebnu količinu kave u odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

Ako ste dodali više mjerica, aparat neće ispuštiti napitak i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za sakupljanje taloga.

EMULZIONIRANJE MLJEKA ZA PRIPREMANJE CAPPUCCINA

Kako emulzionirati mlijeko

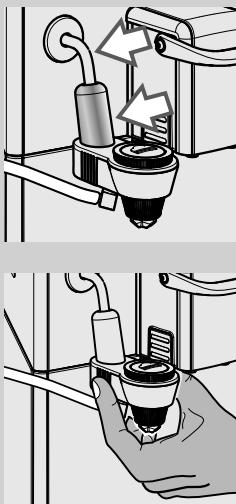

⚠️ Oprez:

Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja vruće vode. Kada se koristi para, cijev za paru i kromirana obloga mogu se iznimno zagrijati. Izbjegavajte ih izravno doticati rukama. Pomičite element za automatsko tučenje mlijeka isključivo pomoću odgovarajuće ručke obložene plastikom.

- 1 Napunite posudu do 1/3 hladnim mlijekom.



Napomena:


Kako biste pripremili dobar cappuccino, upotrijebite hladno mlijeko (~ 5 °C / 41 °F) koje sadržava najmanje 3 % bjelančevina. Prema osobnom ukusu možete upotrijebiti punomasno mlijeko ili obrano mlijeko te sojino mlijeko ili mlijeko bez laktoze.



Napomena:

Ako želite emulzionirati mlijeko prilikom uključivanja aparata ili nakon ispuštanja kave, prije nego što nastavite, možda će trebati ispuštitи preostalu vodu koja se nalazi u sustavu.

Kako biste to učinili, držite pritisnutom nekoliko sekundi tipku "MILK" za ispuštanje. Zatim pritisnite tipku "P" kako biste prekinuli ispuštanje i prijedite na točku 2.




Zeleno




Zeleno

- 2 Prije tučenja mlijeka, provjerite je li aparat sprem za uporabu i je li spremnik napunjen vodom.


3 Umetnute cijev usisa u element za automatsko tučenje mlijeka.

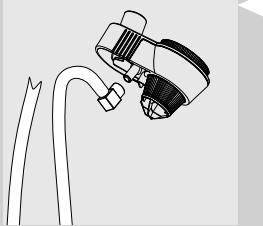

4 Umetnite element za automatsko tučenje mlijeka u ležište cijevi za paru.

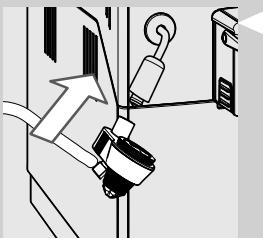


5 Provjerite je li pravilno postavljen. Zakrenite kromiranu oblogu ako ga ne uspijete umetnuti. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac ulegne u žlijeb.

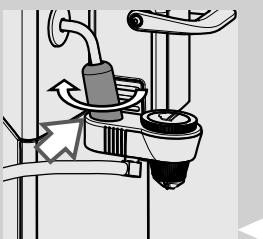


6 Umetnute cijev usisa u spremnik mlijeka.


! **Upozorenje:**

Provjerite je li vanjska površina cijevi usisa čista iz higijenskih razloga.

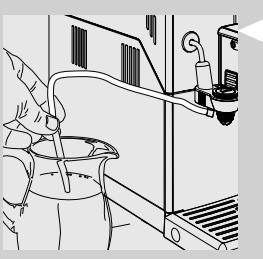

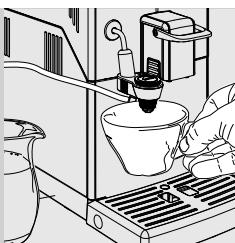

7 Postavite šalicu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zeleno

8 Pritisnite tipku " _{MILK}" kako biste započeli emulzionirati mlijeko.



Zeleno

9 Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.

10 Kad se na zaslonu prikaže simbol prikazan sa strane, aparat započinje ispuštati tučeno mlijeko izravno u šalici.

11 Pritisnite tipku " _{MILK}" kako biste prekinuli ispuštanje.




Napomena:

Potrebno je pričekati nekoliko sekundi prije nego što aparat u potpunosti prekine ispuštanje tučenog mlijeka.



Napomena:

Ispuštanje tučenog mlijeka se prekida nakon 3 minute.
Pritisnite tipku " _{MILK}" kako biste pokrenuli novo ispuštanje.

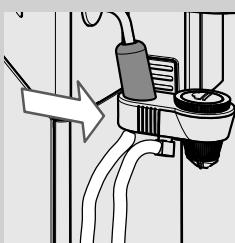

12 Nakon uporabe cijev usisa se može postaviti kako je prikazano na slici.

**Upozorenje:**

Nakon što završite emulzioniranje mlijeka, ispustite manju količinu vruće vode u posudu. Pogledajte poglavlje "Postupak dnevnog čišćenja elementa za automatsko tučenje mlijeka" kako biste pročitali detaljne upute.

**Napomena:**


Nakon što završite emulzioniranje mlijeka, odmah možete započeti ispuštanju espresso kavu ili vruću vodu.

Kako pripremiti cappuccino

Kako biste pripremili cappuccino, postavite šalicu s tučenim mlijekom ispod ispušta kave i ispustite jednu espresso kavu.

ISPUŠTANJE VRUĆE VODE**Oprez:**

Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja vruće vode. Cijev za paru i kromirana obloga mogu se iznimno zagrijati.



Zeleno




Zeleno


Prije nego što započnete ispuštanju vruće vode, provjerite je li aparat spreman za korištenje i je li spremnik vode napunjen.



1 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru.

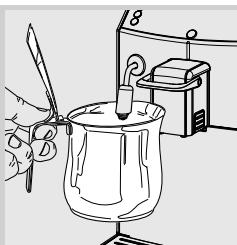


2 Postavite posudu ispod cijevi za paru.

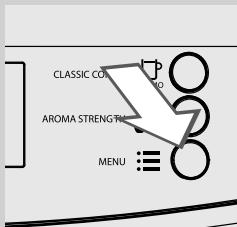

3 Pritisom tipke "☰" na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

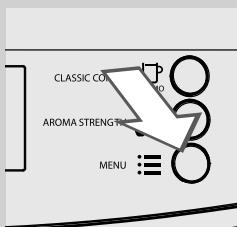


4 Pritisom tipke "☰" na zaslonu se prikazuje simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

5 Pritisnite tipku "☕" kako biste pokrenuli ispuštanje vruće vode.

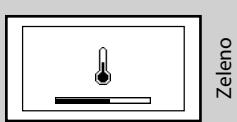

Zeleno

6 Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

7 Ispustite željenu količinu vruće vode. Kako biste prekinuli ispuštanje vruće vode, pritisnite tipku "☕".

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Postupak dnevnog čišćenja aparata



Upozorenje:

Redovito izvođenje postupaka čišćenja i održavanja aparata iznimno je važno kako bi se


produljio njegov vijek trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!

U ovom poglavlju su objašnjene pojedinosti radnji koje se moraju izvoditi kao i raspored njihovog izvođenja. U protivnom aparat će prestati ispravno raditi. Jamstvo NE pokriva ovu vrstu popravka.




Napomena:

- Upotrijebite mekanu krpu navlaženu vodom kako biste očistili aparat.
- U perilici posuda možete prati samo rešetka za odlaganje šalica. Sve ostale sastavne dijelove morate prati mlakom vodom.
- Ne uranajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i / ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i / ili klasičnoj pećnici.

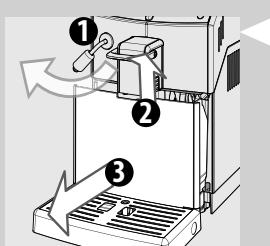


- 1** Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za sakupljanje taloga i kadicu za sakupljanje kapi.

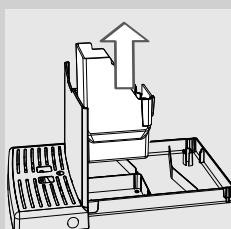


- 2** Uklonite ladicu za sakupljanje taloga i ispraznite je.


- 3** Ispraznite i operite kadicu za sakupljanje kapi.

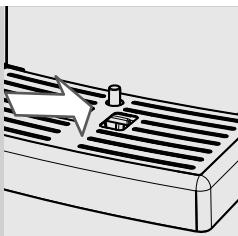**Napomena:**

Ispraznjite kadicu za sakupljanje kapi kada se izdigne pokazatelj napunjenošćnosti kadice za sakupljanje kapi.

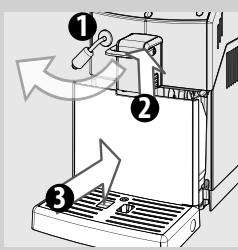

- 4 Umetnите ladicu za sakupljanje taloga u kadicu za sakupljanje kapi i zajedno ih vratite u aparat.



Crveno


Napomena:

Ako navedene radnje izvedete kada je aparat isključen, prilikom njegova uključivanja alarm neće se poništiti.

Napomena:


Ostale postupke održavanja možete izvesti samo kad je aparat isključen i odspojen s električne mreže.

Postupak tjednog čišćenja aparata

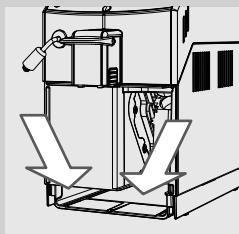

- 1** Očistite ležište kadice za sakupljanje kapi.

Postupak čišćenja spremnika vode

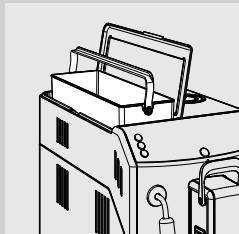

- 1** Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) iz spremnika i operite ga svježom vodom.
- 2** Laganim pritiskom i okretanjem vratite natrag mali bijeli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) na njegovo mjesto.
- 3** Napunite spremnik svježom vodom.

Postupak dnevnog čišćenja elementa za automatsko tučenje mlijeka


Važno je očistiti element za automatsko tučenje mlijeka svaki dan i nakon svake uporabe kako biste ga održali iznimno čistim i omogućili pripremu pjene od mlijeka savršene gustoće.




Oprez:

Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja vruće vode.


Nakon što emulzionirate mlijeko, potrebno je:

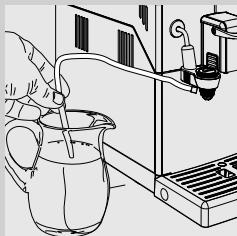

- 1 Umetnите cijev usisa u posudu napunjenu svježom vodom.

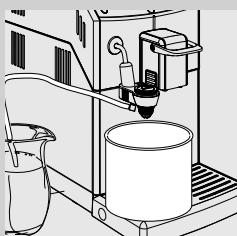

- 2 Postavite praznu posudu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zeleno

- 3 Pritisnite tipku "MILK" kako biste odabrali paru.

- 4 Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno

- 5 Tijekom faze ispuštanja prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane. Ispuštajte vodu iz elementa za automatsko tučenje mlijeka sve dok voda na izlazu ne postane čista. Pritisnite tipku "MILK" kako biste prekinuli ispuštanje.

- 6 Očistite cijev usisa vlažnom krpom.

Postupak mjeseca čišćenja elementa za automatsko tučenje mlijeka




Element za automatsko tučenje mlijeka zahtijeva izvođenje postupka mjeseca čišćenja odgovarajućim sredstvom za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner". Proizvod "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.



Oprez:

Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja može doći do kratkog prskanja vruće vode.

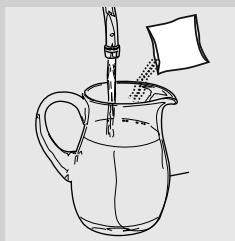


- Provjerite je li element za automatsko tučenje mlijeka pravilno postavljen.


- Uspite proizvod za čišćenje sustava mlijeka u posudu. Nadolijte $\frac{1}{2}$ l mlake vode i pričekajte da se proizvod u potpunosti rastopi.



- Umetnute cijev usisa u posudu.

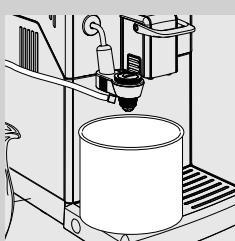

- Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

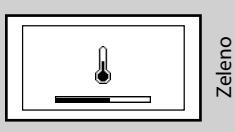

Zeleno

- Pritisnite tipku " MENO" kako biste ispuštili paru.

- Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.




Zeleno

- 7** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane. Kada se otopina u potpunosti ispusti, pritisnite tipku "" kako biste prekinuli ispuštanje.

⚠️ Oprez:


Ne pijte otopinu koja se ispušta tijekom postupka.

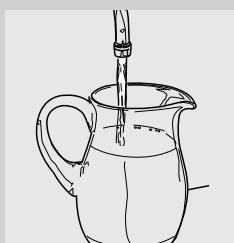


- 8** Isperite temeljito spremnik i napunite ga s $\frac{1}{2}$ l svježe vode koja će se upotrebljavati za izvođenje postupka ispiranja.



- 9** Umetnите cijev usisa u posudu.

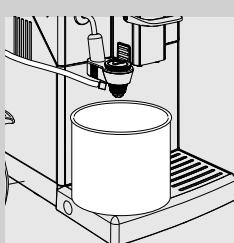

- 10** Ispraznjite posudu i ponovno je stavite ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.



Zeleno


- 11** Pritisnite tipku "" kako biste ispustili paru.

- 12** Budući da aparat treba određeno vrijeme da se predzagrije, tijekom postupka predzagrijavanja na zaslonu se prikazuje ovaj simbol koji je prikazan sa strane.



Zeleno


- 13** Tijekom ispuštanja prikazuje se simbol koji je prikazan sa strane. Kada se voda u potpunosti ispusti, pritisnite tipku "" kako biste prekinuli ispuštanje.

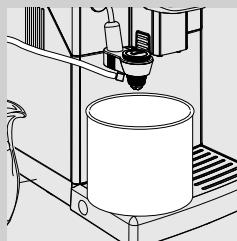


- 14** Ispraznите посуду.

! **Upozorenje:**


Pričekajte nekoliko minuta dok se cijev za paru ne ohladi.

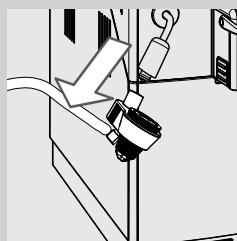


- 15** Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru.

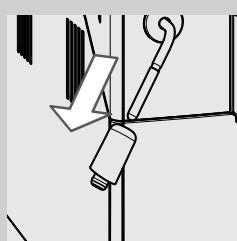


- 16** Uklonite kromiranu oblogu s gumenom zaštitom s cijevi za paru.

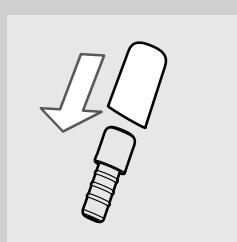


- 17** Uklonite gumenu zaštitu s kromirane obloge.

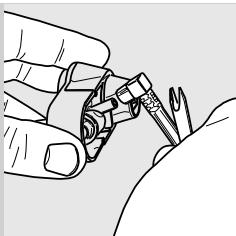


18 Uklonite cijev usisa.

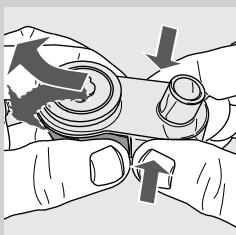


19 Kako biste rastavili element za automatsko tučenje mlijeka, pritisnite bočne stranice te ga lagano izvlačite bočnim pomicanjem kako je prikazano na slici.

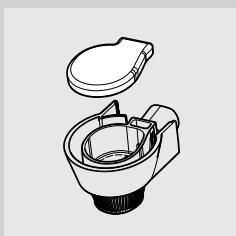


20 Uklonite gumeni poklopac kako je prikazano na slici.

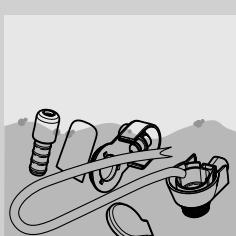


21 Operite sve sastavne dijelove mlakom vodom.

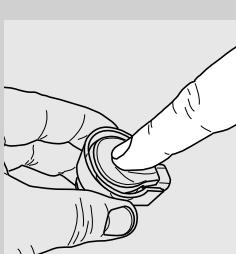


22 Pritisnjte srednji dio kako biste postavili poklopac i provjerite je li dobro postavljen.

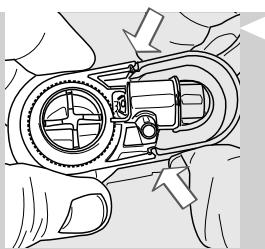


23 Postavite element za automatsko tučenje mlijeka na priključak i provjerite je li dobro pričvršćen u označenim ležištima.

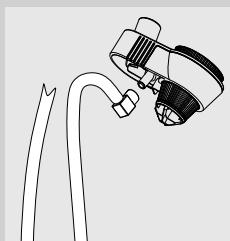

24 Postavite cijev usisa.

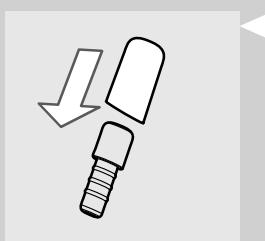

25 Postavite gumenu zaštitu na kromiranu oblogu.

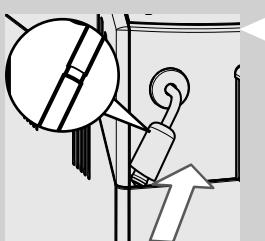

26 Ponovno ih postavite na cijev za paru.




Upozorenje:

Ako ste netom završili s uporabom aparata, cijev može biti vruća pa stoga budite oprezni!!


Ne umećite gumenu zaštitu dalje od označenog utora. Tada element za automatsko tučenje mlijeka neće pravilno raditi jer ne može usisavati mlijeko.



27 Postavite element za automatsko tučenje mlijeka na gumenu zaštitu.

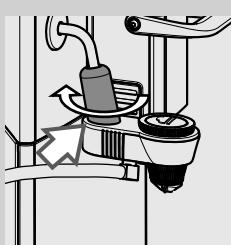


28 Provjerite je li pravilno postavljen. Zakrenite kromirani oblogu ako ga ne uspijete umetnuti. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac ulegne u žlijeb.

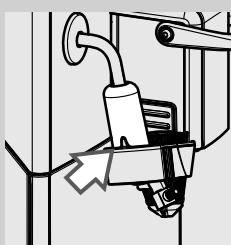


Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje

Sklop za ispuštanje morate očistiti svaki put kad ponovno napunite spreminik kave u zrnu ili barem jednom tjedno.


- 1** Isključite aparat pritiskom tipke "O" i izvucite utikač kabela za napajanje.

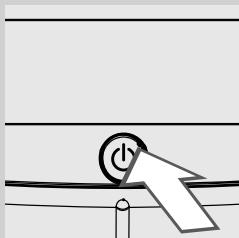


- 2** Uklonite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.

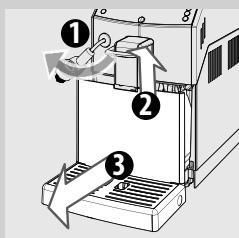


- 3** Otvorite servisna vratašca.

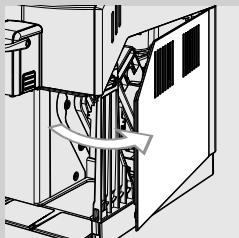


- 4** Pritisnite tipku «PUSH» i vucite ručku kako iste izvukli sklop za ispuštanje. Vucite ga vodoravno, a da ga pritom ne zakrećete.

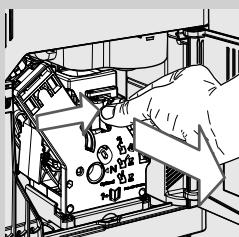


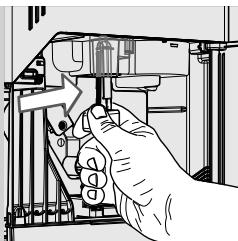

- 5** Očistite temeljito ispusni kanal kave drškom žličice ili odgovarajućim priborom za čišćenje koji se isporučuje s aparatom. Pripazite da odgovarajući pribor za čišćenje umetnete kako je prikazano na slici.

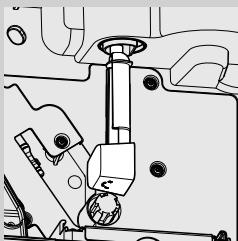


- 6** Uklonite ladicu za sakupljanje kave i pažljivo je operite.

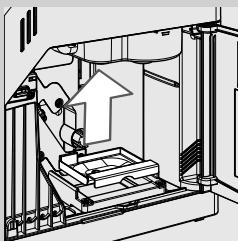


- 7** Operite temeljito sklop za ispuštanje mlakom vodom i pažljivo očistite gornji filter.

! **Upozorenje:**
Ne upotrebljavajte deterdžente ili sapune za čišćenje sklopa za ispuštanje.

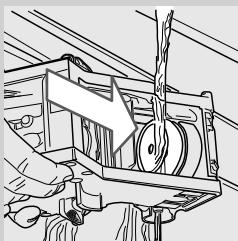


- 8** Pustite da se sklop za ispuštanje u potpunosti osuši na zraku.


- 9** Očistite temeljito unutrašnjost aparata mekanom krpom koja je navlažena vodom.

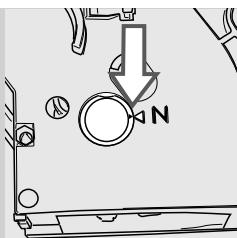


10 Provjerite je li sklop za ispuštanje u neutralnom položaju: dvije bočne oznake na sklopu za ispuštanje moraju se podudarati. U protivnom, slijedite upute koje su opisane pod točkom 11.

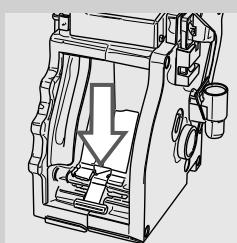


11 Ako se oznake ne podudaraju, lagano pritisnite ručicu prema dolje dok ne dotakne ležište sklopa za ispuštanje kako bi se dvije bočne oznake podudarile.

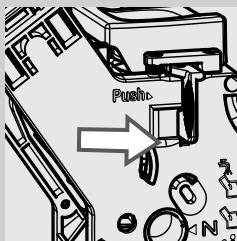


12 Snažno pritisnite tipku "PUSH".

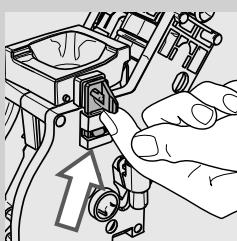

13 Provjerite je li brava za zaključavanje sklopa za ispuštanje u pravilnom položaju. Ako je još uvijek u spuštenom položaju, podižite je prema gore sve dok se ne zakači pravilno.

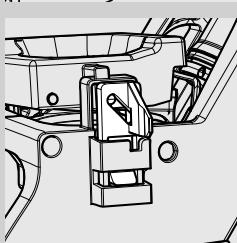


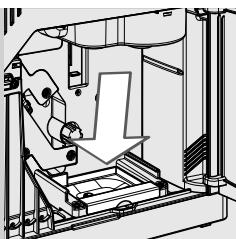


- 14** Umetnите ladicu za sakupljanje kave u njezino ležište i provjerite je li pravilno postavljena.

Napomena:

Možda nećete moći postaviti sklop za ispuštanje u aparat ako ladica za sakupljanje kave nije pravilno postavljena.

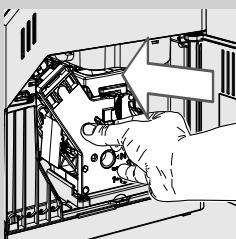

- 15** Umetnите natrag sklop za ispuštanje i gurajte ga dok se ne uglavi, a da pritom ne pritisnete tipku "PUSH".

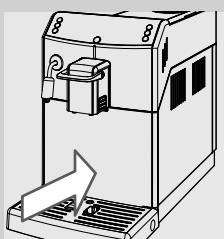

- 16** Umetnите natrag ladicu za sakupljanje taloga i kadicu za sakupljanje kapi u unutrašnjost aparata i zatvorite servisna vratašca.



Postupak mjeseca podmazivanja sklopa za ispuštanje


Podmažite sklop za ispuštanje nakon približno 500 ispuštenih šalica kave ili barem jednom mjesечно.

Mast za podmazivanje sklopa za ispuštanje možete kupiti zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.




Upozorenje:


Prije nego što započnete podmazivati sklop za ispuštanje, očistite ga mlakom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavljju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".

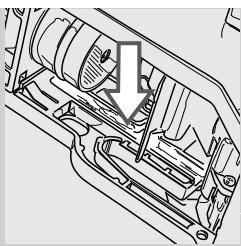


1 Jednolikom nanesite mast na obje bočne vodilice.

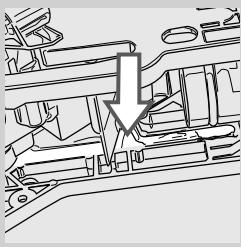

2 Podmažite i osovinu.

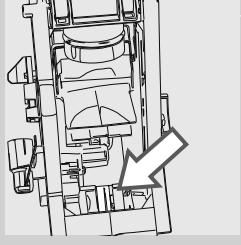

3 Umetnute sklop za ispuštanje u ležište dok ne ulegne u svoj položaj (pogledajte poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje").

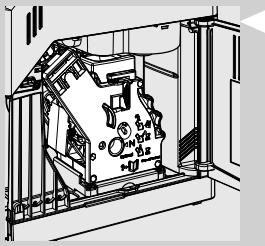

4 Zatvorite servisna vratašca te umetnute kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.



Postupak mjesečnog čišćenja sklopa za ispuštanje uz uporabu tableta za odmašćivanje


Osim postupka tjednog čišćenja, preporučujemo vam izvođenje ovog postupka čišćenja uz uporabu tableta za odmašćivanje nakon približno 500 ispuštenih šalica kave ili jednom mjesečno. Ovaj postupak dijelom je postupka održavanja sklopa za ispuštanje.

Tablete za odmašćivanje prodaju se zasebno. Kako biste pročitali više pojedinosti, pogledajte stranicu o proizvodima za održavanje koja se nalazi u ovim uputama za uporabu.




Upozorenje:


Tablete za odmašćivanje su namijenjene isključivo za čišćenje aparata jer one ne posjeduju svojstva za uklanjanje kamenca. Kako biste uklonili kamenac, koristite sredstvo za uklanjanje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavljiju "Uklanjanje kamenca".

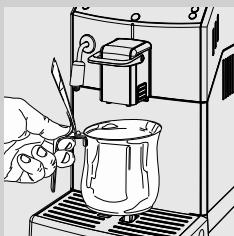

- Postavite posudu ispod ispusta kave.

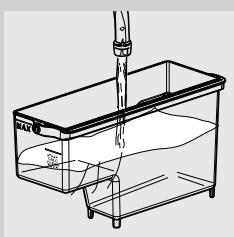


- Pripazite da spremnik vode napunite svježom vodom do razine "MAX".

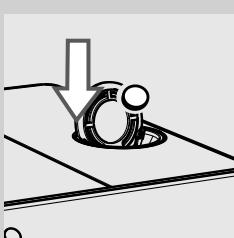


- Ubacite jednu tabletu za odmašćivanje u odjeljak za prethodno samljenu kavu.

ESPRESSO

- 4** Gurnite ručicu prema dolje kako biste odabrali funkciju "ESPRESSO".




- 5** Pritisnite tipku " MEMO" jednom ili više puta kako biste odabrali funkciju prethodno samljene kave, a da pritom ne trebate dodati prethodno samljenu kavu u odjeljak.

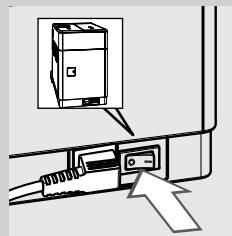

- 6** Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispuštanja kave.


- 7** Pričekajte da aparat ispusti pola šalice vode.

- 8** Pomaknите u položaj "0" glavni prekidač koji se nalazi na stražnjoj strani aparata.

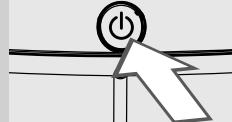


- 9** Ostavite otopinu da djeluje približno 15 minuta. Ne zaboravite baciti ispuštenu vodu.


- 10** Pomaknите u položaj "I" glavni prekidač koji se nalazi na stražnjoj strani aparata. Pritisnite tipku " MEMO" kako biste uključili aparat. Pričekajte da se izvođenje automatskog postupka ispiranja završi.

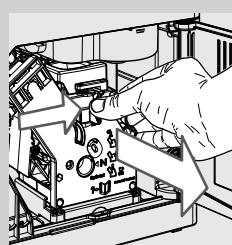


- 11** Uklonite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te otvorite servisna vratašca. Izvucite sklop za ispuštanje.

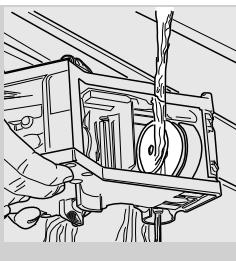


12 Isperite temeljito sklop za ispuštanje mlakom vodom.

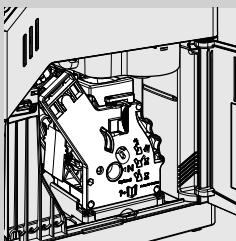

13 Nakon što isperete sklop za ispuštanje, ponovno ga umetnите u ležište dok ne ulegne u svoj položaj (pogledajte poglavje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje"). Umetnute kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.



14 Pritisnite tipku "" kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave, a da pritom ne trebate dodati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.

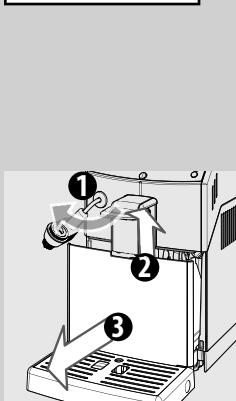


15 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispuštanja kave.

16 Ponovite dvaput radnje od točke 14 do točke 15. Ne zaboravite baciti ispuštenu vodu.

17 Stavite jednu tabletu za odmašćivanje u kadicu za sakupljanje kapi i napunite je vrućom vodom do 2/3 njezine zapremnine kako biste je očistili. Ostavite otopenu za čišćenje da djeluje približno 30 minuta, a zatim kadicu za sakupljanje kapi dobro isperite.

Postupak mjesečnog čišćenja spremnika kave u zrnu

Jednom mjesečno navlaženom krpom očistite prazni spremnik kave u zrnu kako biste uklonili uljaste tvari iz kave. Ponovno napunite spremnik kavom u zrnu.

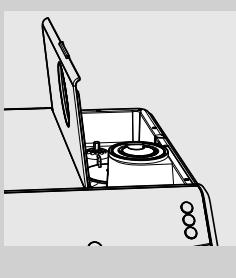

UKLANJANJE KAMENCA

Uklanjanje kamenca morate izvesti kada se prikaže simbol "START CALC CLEAN".



Žuto

Izvođenje postupka uklanjanja kamenca traje približno 30 minuta.



Upozorenje:

Ako ovaj postupak ne izvedete, aparat će prestati ispravno raditi; u tom slučaju jamstvo NE pokriva popravak.



Oprez:

Upotrebljavajte isključivo otopinu za uklanjanje kamenca Saeco koja je osmišljena kako bi se optimizirao radni učinak aparata. Drugi proizvodi mogu prouzrokovati oštećenje aparata i neće ukloniti sve ostatke kamenca iz vode.



Otopina za uklanjanje kamenca Saeco prodaje se zasebno. Ove proizvode možete kupiti u mrežnoj trgovini Philips (ako je usluga dostupna u vašoj zemlji) na adresi www.shop.philips.com/service ili kod vašeg lokalnog prodavača ili u ovlaštenim servisnim centrima.



Oprez:

Ne pijte otopinu za uklanjanje kamenca niti ispuštenе napitke sve dok se izvođenje postupka ne završi. Ni u kojem slučaju ne koristite ocac kao sredstvo za uklanjanje kamenca.




Napomena:

Ne izvlačite sklop za ispuštanje tijekom postupka uklanjanja kamenca.


Faza pripreme

Prilikom izvođenja postupka uklanjanja kamenca pridržavajte se sljedećih uputa:

Prije nego što započnete uklanjanje kamenca:

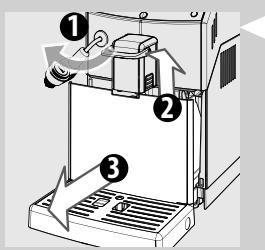

- 1 Ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga.

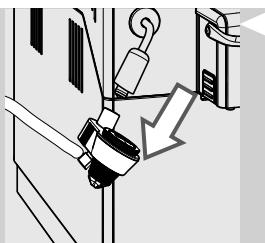

- 2** Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru / vruću vodu.



Žuto

- 3** Pritisnite tipku "CALC CLEAN" dok se ne prikaže zaslon prikazan sa strane.


- 4** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste odabrali funkciju uklanjanja kamenca.



Žuto

Napomena:


Ako ste tipku "MEMO" pritisnuli slučajno, pritisnite tipku "MEMO" kako biste izašli.

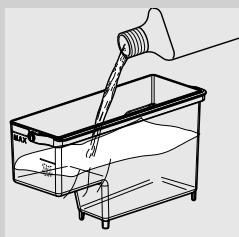

- 5** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) iz spremnika vode i zamijenite ga izvornim malim bijelim filtrom. Ulijte cijelu otopinu za uklanjanje kamenca u spremnik vode.



- 6** Napunite spremnik svježom vodom do razine CALC CLEAN i vratite ga natrag u aparat.

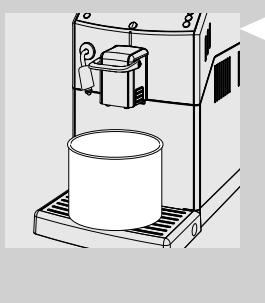


- 7** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod cijevi za paru / vruću vodu i ispušta kave.

Faza uklanjanja kamenca

Žuto

- 8** Pritisnite tipku "" kako biste pokrenuli izvođenje postupka uklanjanja kamenca.

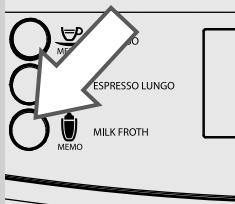

Žuto


- 9** Aparat započinje ispuštati otopinu za uklanjanje kamenca u pravilnim vremenskim razmacima od približno 20 minuta. Traka na upravljačkoj ploči prikazuje stanje napretka u izvođenju postupka.



Žuto


Napomena:

Pritiskom tipke "" možete prekinuti izvođenje postupka uklanjanja kamenca, a pritiskom tipke "" možete nastaviti s njegovim izvođenjem. Na taj način možete isprazniti spremnik ili ne koristiti aparat tijekom kratkog razdoblja.




Crveno


- 10** Spremnik vode je prazan kada se prikaže ovaj simbol.

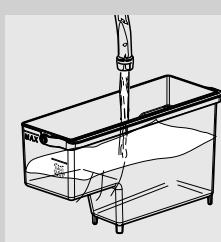

- 11** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN. Vratite ga natrag u aparat.

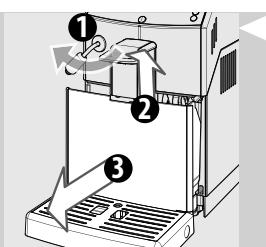

12 Ispraznite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te ih vratite na njihova mjesto.

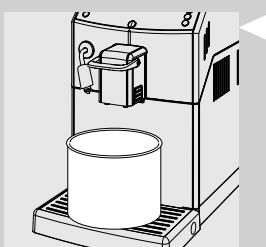


13 Ispraznite posudu i ponovno je postavite ispod cijevi za paru / vruću vodu i ispusta kave.

Faza ispiranja



Žuto

14 Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli izvođenje postupka ispiranja.

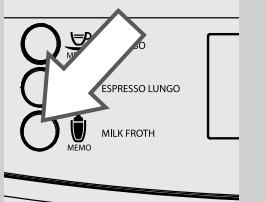

Žuto



Žuto

Napomena:

Pritiskom tipke " MEMO" možete privremeno zaustaviti izvođenje postupka ispiranja, a pritiskom tipke " MEMO" možete nastaviti s njegovim izvođenjem. Na taj način možete isprazniti spremnik ili ne koristiti aparat tijekom kratkog razdoblja.




Crveno

- 15** Kada se u potpunosti ispusti voda potrebna za ispiranje, na aparatu se prikazuje ovaj simbol.
Pritisnite tipku " MENU" kako biste izašli iz izvođenja postupka uklanjanja kamenca.


**Napomena:**

Ako se spremnik ne napuni do razine CALC CLEAN, aparat može zahtijevati još jedno izvođenje postupka ispiranja. Napunite spremnik vode i umetnite ga natrag u aparat.


Ponovite od točke 14.

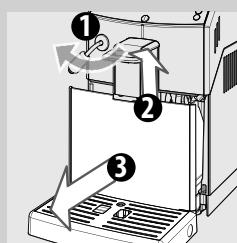




- 16** Aparat se zagrijava i automatski ispire. Uklonite i ispraznite posudu. Ispraznjite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga te ih vratite na njihova mjesta.

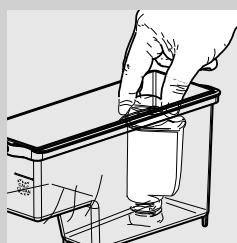

- 17** Uklonite mali bijeli filter i ponovno postavite filter za vodu "INTENZA+" (ako je postavljen) u spremnik vode koji isperite i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

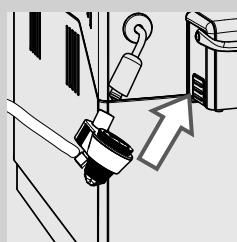


- 18** Ponovno umetnите element za automatsko tučenje mlijeka.

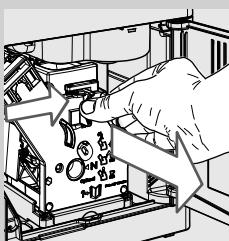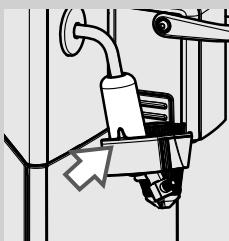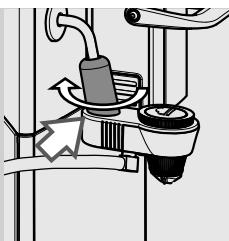

19 Provjerite je li pravilno postavljen. Zakrenite kromiranu oblogu ako ga ne uspijete umetnuti. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac ulegne u žlijeb.

20 Nakon završetka izvođenja postupka uklanjanja kamenca, operite sklop za ispuštanje kako je opisano u poglaviju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".



Zeleno



Zeleno

21 Aparat je spremam za ispuštanje kave.

Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca

Kada se započne izvođenje postupka uklanjanja kamenca, potrebno je završiti ga izbjegavajući isključivanje aparata.

Pritisom tipke ON / OFF možete izaći iz postupka ako se aparat zakoči.

Tada ispraznite i pažljivo isperite spremnik vode i napunite ga do razine CALC CLEAN.

Pridržavate se uputa koje su navedene u poglavljiju "Izvođenje postupka ručnog ispiranja" prije nego što započnete ispuštanju napitke.

Ako se postupak ne dovrši, aparat će zahtijevati izvođenje postupka uklanjanja kamenca što je prije moguće.

PROGRAMIRANJE

U izborniku programiranja funkcije aparata se mogu korisnički prilagoditi.

Možete podesiti sljedeće parametre



Žuto

Temperatura kave

Ova funkcija omogućava podešavanje temperature ispuštanja kave.



Žuto

Programator vremena (stanje pripravnosti)

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u stanje pripravnosti nakon završetka posljednjeg ispuštanja.



Žuto

Kontrast

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta zaslona kako bi se postigao optimalan prikaz poruka.



Žuto

Tvrdića vode

Ova funkcija omogućava podešavanje postavki ovisno o stupnju tvrdoće vode.

- 1 = iznimno mekana voda
- 2 = mekana voda
- 3 = tvrda voda
- 4 = iznimno tvrda voda

Pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode" kako biste pročitali dodatne pojedinosti.



Žuto

Filtar za vodu "INTENZA+"

Ova funkcija omogućava upravljanje filtrom za vodu "INTENZA+".

Pogledajte odgovarajuće poglavlje o rukovanju filtrom kako biste pročitali dodatne pojedinosti.



Žuto

Izvođenje postupka uklanjanja kamenca

Ova funkcija omogućava izvođenje postupka uklanjanja kamenca.



Žuto

Tvorničke postavke

Ova funkcija omogućava vraćanje na tvorničke postavke.



Zeleno




Zeleno

Kako programirati aparat

U nastavku je objašnjen postupak programiranja kontrasta zaslona. Postupite na isti način kako biste programirali druge funkcije.



Pristupiti možete izborniku za programiranje samo kad je aparat uključen i kada se prikazuje zaslon prikazan sa strane.

- 1 Pritisnite tipku "≡" kako biste započeli postupak programiranja.

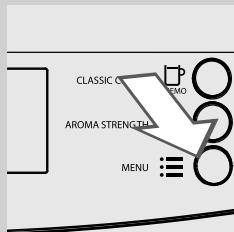


Žuto

- 2 Prikazuje se glavni zaslon.

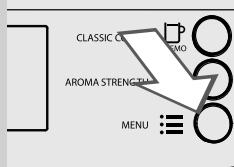



Žuto

- 3 Pritisnite tipku "≡" kako biste pretraživali mogućnosti dok se ne prikaže funkcija kontrasta zaslona.

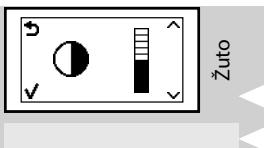


žuto

- 4** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste pristupili funkciji.

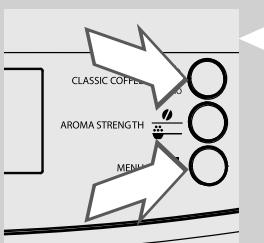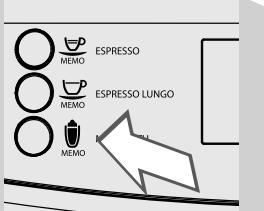


- 5** Pritisčite tipke "MEMO" i "MEMO" kako biste povećali ili smanjili vrijednosti funkcije.

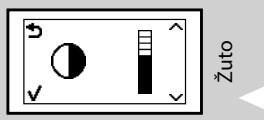

žuto

- 6** Kada vrijednost promijenite, pritisnite tipku "MEMO" kako biste potvrdili promjenu.

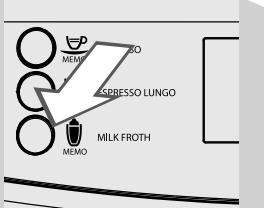

- 7** Pritisnite tipku "MEMO" kako biste izšli iz postupka programiranja.



Napomena:

Aparat automatski izlazi iz postupka programiranja ako u roku d 3 minute ne pritisnete nijednu tipku. Vrijednosti koje su izmijenjene, ali nisu potvrđene, neće se pohraniti.




ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU

Aparat je opremljen različitim svjetlosnim upozorenjima kako biste lakše mogli razumjeti signale koji se prikazuju na zaslonu.


Svetlosna upozorenja koja se prikazuju uz simbole zasnivaju se na načelu rada semafora.

Signali spremnosti (zeleno)



Aparat je spremjan za ispuštanje napitka.



Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka.



Aparat je spremjan za ispuštanje prethodno samljevene kave.



Aparat je u postupku ispuštanja jedne espresso kave.



Aparat je u postupku ispuštanja jedne produžene espresso kave.




Aparat je u postupku ispuštanja jedne klasične kave (Classic Coffee).



Aparat je u postupku ispuštanja dvije espresso kave.

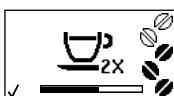

Signali spremnosti (zeleno)

Aparat je u postupku ispuštanja dviju produženih espresso kava.




Aparat je u postupku programiranja količine espresso kave koju će ispustiti.



Aparat je u postupku programiranja količine jedne produžene espresso kave koju će ispustiti.



Aparat je u postupku programiranja količine jedne klasične kave (Classic Coffee) koju će ispustiti.



U tijeku je ispuštanje espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave.



U tijeku je ispuštanje produžene espresso kave uz uporabu prethodno samljevene kave.




U tijeku je ispuštanje klasične kave (Classic Coffee) uz uporabu prethodno samljevene kave.



Ispuštanje vruće vode.



Ispuštanje emulzioniranog mlijeka.

Signali upozorenja (žuto)

Aparat je u fazi zagrijavanja.



Aparat je u fazi ispiranja. Pričekajte da aparat završi izvođenje postupka.



Aparat upozorava da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".



Sklop za ispuštanje je u postupku pripremanja za rad zbog poništavanja postavki aparata.



Ponovno napunite spremnik kave kavom u zrnu.



Napunite sustav.



Aparat trebate očistiti od kamenca. Pritisnite tipku " MEMO" kako biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca. Pridržavajte se radnji koje su opisane u poglavljju "Uklanjanje kamenca" ovog priručnika.

Pritisnite tipku " MEMO" kako biste ponovno pokrenuli uklanjanje kamenca i nastavili s uporabom aparata.

Napomena: aparat neće pravilno raditi ako ne budete izvodili uklanjanje kamenca. U tom slučaju, jamstvo NE pokriva popravak.

Signali alarma (crveno)

Umetnute kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga do kraja u aparat te zatvorite servisna vratašca.



Napunite spremnik kave u zrnu.



Sklop za ispuštanje mora biti umetnut u aparat.



Ispraznite ladicu za sakupljanje taloga. Pričekajte približno 5 sekundi prije nego što je ponovo umetnete.



Napunite spremnik vode.




Okrenite ručicu za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "COFFEE" kako bi se izveo postupak ispuštanja napitka u roku od 30 sekundi.



Okrenite ručicu za odabir "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "ESPRESSO" kako bi se izveo postupak ispuštanja napitka u roku od 30 sekundi.



Signali alarma (crveno)

Aparat ne radi. U donjem desnom kutu zaslona prikazuje se šifra greške. Pogledajte poglavlje "Rješavanje problema" kako biste saznali pojedinosti šifri grešaka 1 - 3 - 4 - 5, a prilikom pojave drugih šifri grešaka postupite na sljedeći način:
Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probajte 2 ili 3 puta. Ako se aparat ne pokrene, nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u svojoj zemlji i spomenite im šifru greške koja se prikazuje na zaslonu. Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici www.philips.com/support.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

U ovom poglavlju navedena su rješenja za probleme koji se najčešće javljuju tijekom uporabe aparata.

Ako vam sljedeće informacije nisu dovoljne kako biste riješili problem, pogledajte stranicu FAQ na mrežnim stranicama www.philips.com/support ili nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u vašoj državi.

Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici www.philips.com/support.

Problem	Uzrok	Radnja
Šifra greške 1 Mlinac za kavu je zapriječen.	Ispusni kanal kave je začepljen.	Temeljito očistite ispusni kanal kave kako je opisano u poglavlju "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje".
Šifra greške 3 - 4 Sklop za ispuštanje je zapriječen i ne može se izvući.	Sklop za ispuštanje nije u pravilnom položaju.	Zatvorite servisna vratašca. Isključite i ponovno uključite aparat. Sklop za ispuštanje automatski se vraća u početni položaj.
Šifra greške 5 Greška u sustavu vode.	Prisutnost zraka u sustavu vode.	Nekoliko puta uklonite i ponovno umetnite spremnik vode pazeći pritom da ga pravilno postavite. Provjerite je li odjeljak spremnika vode čist. Ako je postavljen filter za vodu Intenza+, uklonite ga. Isključite i ponovno uključite aparat. Ponovno umetnite filter kada je aparat spreman za uporabu.

Problem	Uzrok	Radnja
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu ili je glavni prekidač u položaju "O".	Priklučite aparat na električnu mrežu i postavite glavni prekidač u položaj "I".
Aparat je prezentacijskom načinu rada.	Tipka je pritisнута dulje od 8 sekundi.	Isključite i ponovno uključite aparat pritiskom na glavni prekidač.
Kadica za sakupljanje kapi se puni čak i kada se voda ne ispušta.	Aparat ponekad automatski ispušta vodu u kadicu za sakupljanje kapi kako bi se izvelo ispiranje sustava i zajamčio optimalan radni učinak.	Ovakav rad aparata se smatra normalnim.
Aparat uvijek prikazuje crveni simbol .	Ladica za sakupljanje taloga je ispraznjena dok je aparat bio isključen.	Ladica za sakupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol prije nego što ponovno umetnete ladicu.
	Ispraznili ste ladicu za sakupljanje taloga dok je aparat bio isključen, a da pritom nije pričekali 5 sekundi prije nego ste je ponovno umetnuli.	Pričekajte dok se ne prikaže simbol prije nego što ponovno umetnete ladicu.
Nije moguće izvući sklop za ispuštanje.	Sklop za ispuštanje nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Sklop za ispuštanje automatski se vraća u početni položaj.
	Ladica za sakupljanje taloga je umetnuta.	Izvucite ladicu za sakupljanje taloga prije nego što uklonite sklop za ispuštanje.
Nije moguće umetnuti sklop za ispuštanje.	Sklop za ispuštanje nije u neutralnom položaju.	Provjerite je li sklop za ispuštanje u neutralnom položaju kako je opisano u poglaviju "Postupak tјednog čišćenja sklopa za ispuštanje".
	Elektromotor s reduktorom nije u pravilnom položaju.	Umetnite kadicu za sakupljanje kapi i ladicu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca. Uključite aparat, a da se pritom sklop za ispuštanje ne nalazi u svojem položaju. Elektromotor s reduktorom se vraća u pravilan položaj. Isključite aparat i umetnite sklop za ispuštanje kako je opisano u poglaviju "Postupak tјednog čišćenja sklopa za ispuštanje".

Problem	Uzrok	Radnja
Kava nije dovoljno vruća. Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu).	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice vrućom vodom.
	Temperatura nije pravilno podešena.	Podesite temperaturu kako je opisano u poglavlju "Programiranje".
Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Kava je samljevena pregrubo.	Promijenite mješavinu kave ili podešite mljevenje prema uputama koje su navedene u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
Kava ne curi, curi lagano ili kap po kap (pogledajte napomenu).	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježe pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podešite stupanj mljevenja kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
Kava izlazi izvan ispusta kave.	Kava je samljevena presitno.	Promijenite mješavinu kave ili podešite mljevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Sklop za ispuštanje je prljav.	Očistite sklop za ispuštanje (poglavlje "Postupak tjednog čišćenja sklopa za ispuštanje").
Vruća voda ili para ne istječu iz aparata.	Ispust je prljav.	Očistite ispust i njegove izlazne otvore.
	Sustav aparata je začepljen kamencem.	Očistite aparat od kamenca.
	Ispust kave je začepljen.	Očistite ispust kave i njegove izlazne otvore.
Sustav aparata je začepljen kamencem.	Otvor cijevi za paru / vruću vodu je začepljen.	Očistite iglicom otvor cijevi za paru. Prije nego započnete izvoditi navedenu radnju, provjerite je li aparat isključen i hladan.
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Sustav aparata je začepljen kamencem.	Očistite aparat od kamenca.

Problem	Uzrok	Radnja
Mlijeko se ne emulzionira.	Element za automatsko tučenje mlijeka je uronjen preduboko. Mlijeko se ne usisava.	Pustite da se element za automatsko tučenje mlijeka ohladi. Lagano ga pomaknite prema dolje. Postavite ga u odgovarajuće ležište.
Tučeno mlijeko je previše hladno.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice vrućom vodom.
Izvođenje postupka uklanjanja kamenca se ne može završiti.	Nije ispuštena dovoljno vode za ispiranje.	Pritisnite tipku ON / OFF i izvucite kabel za napajanje iz utičnice te se pridržavajte uputa opisanih u odjeljku "Prekid izvođenja postupka uklanjanja kamenca".
Odabrani napitak nije memoriran.	Pritiskom simbola "👉" izašli ste iz postupka programiranja napitka.	Pritiskom simbola "✓" potvrdite i sačuvajte željenu količinu napitaka.



Napomena:

Ovi problemi mogu se javiti kada promijenite mješavinu kave ili prilikom prvog postavljanja. U tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje kako je opisano u poglavljju "Saeco Adapting System".

ŠTEDNJA ENERGIJE**Stanje pripravnosti**

Super automatski aparat za pripremanje espresso kave Philips je osmišljen da štedi energiju kao što je vidljivo iz energetske oznake razreda A.

Nakon 15 minuta nekorištenja, aparat se isključuje automatski (osim ako vrijeme uključivanja stanja pripravnosti nije programirano drugačije). Ako ne ispustite nijedan proizvod, aparat obavlja izvođenje postupka ispiranja.

U stanju pripravnosti potrošnja energije je manja od 1 Wh.

Kako biste uključili aparat, pritisnite tipku "O" (ako se glavni prekidač na stražnjoj strani aparata nalazi u položaju "I"). Ako je grijач hladan, aparat obavlja izvođenje postupka ispiranja.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu s unutarnje strane servisnih vratašaca
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	215 x 330 x 429 mm
Težina	6,7 kg
Duljina kabela	800 - 1200 mm
Upravljačka ploča	S prednje strane
Element za automatsko tučenje mlijeka	Posebno namijenjen za pripremanje cappuccina
Dimenzije šalica	Do 152 mm
Spremnik vode	1,8 litara - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnu	250 g
Kapacitet ladice za sakupljanje taloga	15
Tlak pumpe	15 bara
Grijач	Grijач od nehrđajućeg čelika
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

TVORNIČKE POSTAVKE**Podešavanje napitaka**

Napitak	Prethodno određena količina	Jačina aromе	Raspon:
Espresso kava	40 ml	3	20 ml - 140 ml
Produžena espresso kava	120 ml	3	20 ml - 140 ml
Klasična kava (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
Napomena: vrijednosti mogu odstupati			

JAMSTVO I PODRŠKA**Jamstvo**

Pogledajte jamstvenu knjižicu koja se isporučuje zasebno kako biste pročitali detaljne informacije o jamstvu i njegovim uvjetima.

Podrška

Željeli bismo se uvjeriti da ste zadovoljni sa svojim aparatom. Ako još niste registrirali svoj proizvod, registrirajte ga na www.philips.com/welcome. Na taj način moći ćemo обратити вам se i slati vam podsjetnike kada je potrebno obaviti radnje čišćenja i uklanjanja kamenca.

Ako trebate pomoć ili podršku, posjetite mrežne stranice Philipsa www.philips.com/support ili nazovite telefonski broj korisničke podrške u vašoj državi. Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici www.philips.com/support.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Upotrebljavajte isključivo proizvode za održavanje Saeco prilikom čišćenja i uklanjanja kamenca. Ove proizvode možete kupiti u mrežnoj trgovini Philips na adresi www.shop.philips.com/service, kod vašeg lokalnog prodavača ili u ovlaštenim servisnim centrima.

Ako vam proizvodi za održavanje aparata nisu lako dostupni, nazovite telefonski broj korisničke podrške Philips u vašoj državi.

Kontakti su navedeni u jamstvenoj knjižici koja se isporučuje zasebno ili ih možete naći na stranici www.philips.com/support.

Pregled proizvoda za održavanje:



- Otopina za uklanjanje kamenca CA6700



- Umetak filtra za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Sredstvo za čišćenje sustava mlijeka: CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706

21

Rev.01 del 15-02-15



CR
21

Proizvođač zadržava pravo na bilo kakve izmjene, a da pritom nema obvezu izdavanja prethodne obavijesti.



www.philips.com/welcome