

**Saeco**

30

*GranBaristo*

Қазақша

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ Type HD8964

Құрылғыны пайдаланбас бұрын мұқият оқып шығыңыз.



КК

30

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

CE

Өнімді тіркеп, мына тораптан қолдау алыңыз

[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)

EAC

*Толығымен автоматты Saeco GranBaristo кофе құрылғысын сатып алғаныңызды құттықтаймыз!*

*Saeco ұсынатын қолдауды барынша пайдалану үшін өнімді [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome) сайтында тіркеңіз.*

*Бұл пайдаланушы нұсқаулығы HD8964 моделіне қолданылады.*

*Құрылғы тұтас кофе дәндерінен эспрессо дайындау үшін қолайлы және де ол керемет капучино немесе латте маккьятоны тез әрі оңай дайындау үшін сүт құманымен жабдықталған. Осы пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны орнату, қолдану, тазалау және қақтан тазалауға қажетті барлық ақпарат берілген.*

## МАЗМҰНЫ

<b>МАҢЫЗДЫ</b> .....	<b>4</b>
Қауіпсіздік нұсқаулары .....	4
Ескертулер.....	5
Сақтандырулар.....	7
Электрмагниттік өрістер .....	8
Тастау.....	9
<b>ОРНАТУ</b> .....	<b>10</b>
Өнімге шолу.....	10
Жалпы сипаттама.....	11
<b>ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДАУ</b> .....	<b>12</b>
Құрылғы орамасы.....	12
Құрылғыны орнату.....	12
Демонстрациялық режим функциясы.....	14
<b>ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ РЕТ ҚОЛДАНУ</b> .....	<b>15</b>
Тілді таңдау.....	15
Автоматты шаю/тазалау циклі.....	16
Қолмен шаю циклі .....	17
Су қаттылығын өлшеу және бағдарламалау.....	20
«INTENZA+» су сүзгісін орнату.....	22
INTENZA+ су сүзгісін ауыстыру.....	26
<b>РЕТТЕУЛЕР</b> .....	<b>27</b>
Кофе профилі .....	27
Жаңа профильді қосу.....	27
Пайдаланушы профилін ажырату.....	28
Saeco Adapting System.....	30
Керамикалық кофе тартқышты реттеу .....	30
Хош иісті реттеу (кофе аштылығы) .....	31
Ағызу шүмегін реттеу.....	32
Кофе мөлшерін реттеу .....	34
<b>КОФЕ ҚАЙНАТУ</b> .....	<b>35</b>
Кофе дәндерін қолданып кофе қайнату .....	35
Алдын ала тартылған кофе қолданып кофе қайнату .....	36
<b>СҮТ ҚҰМАНЫ</b> .....	<b>38</b>
Сүт құманын толтыру.....	38
Сүт құманын салу.....	39
Сүт құманын алу.....	39

Сүт құманын босату .....	40
<b>СҮТКЕ НЕГІЗДЕЛГЕН СУСЫНДАРДЫ ҚАЙНАТУ .....</b>	<b>41</b>
Құманды жылдам АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАУ циклі .....	44
Сүтке негізделген өнім қалыңдығын реттеу .....	45
<b>АРНАЙЫ СУСЫНДАР .....</b>	<b>47</b>
Ыстық су .....	47
Ыстық су ағызуды реттеу .....	49
Басқа сусындарды қайнатуға арналған «Special Beverages» мәзірі .....	50
«Special Beverages» мәзірі үшін басқа сусындардың мөлшерін реттеу .....	51
<b>СУСЫН БАҒДАРЛАМАЛАУ .....</b>	<b>52</b>
Хош иіс .....	53
Кофе мөлшері .....	53
Температура .....	53
Дәм .....	54
Сүт мөлшері .....	54
<b>ЫСТЫҚ СУДЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ .....</b>	<b>54</b>
Су мөлшері .....	55
<b>СУСЫН ПАРАМЕТРЛЕРІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ .....</b>	<b>55</b>
<b>ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ .....</b>	<b>56</b>
Су параметрлері .....	56
Тіл параметрлері .....	57
Күту режимінің параметрлері .....	57
Түйме дыбысы .....	58
Зауыттық параметрлер .....	58
<b>СТАТИСТИКА .....</b>	<b>58</b>
<b>ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ .....</b>	<b>59</b>
Қақтан тазалау .....	59
Қайнату бөлігін тазалау циклі .....	59
Құманды тазалау .....	60
<b>ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ .....</b>	<b>61</b>
Құрылғыны күнделікті тазалау .....	61
Су ыдысын күнделікті тазалау .....	63
Сүт құманын күнделікті тазалау .....	63
Сүт құманын апта сайын тазалау .....	66
Қайнату бөлігін апта сайын тазалау .....	70
Кофе дәндері ыдысы мен кофе науасын (бар болса) апта сайын тазалау ..	74
Сүт құманын ай сайын тазалау .....	75
Қайнату бөлігін ай сайын майлау .....	79
Қайнату бөлігін ай сайын «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау .....	80
<b>ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ .....</b>	<b>83</b>
<b>ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ ЦИКЛІНІҢ БАЙҚАУСЫЗДА ТОҚТАТЫЛУЫ .....</b>	<b>88</b>
<b>ДИСПЛЕЙДЕГІ ХАБАРЛАР .....</b>	<b>89</b>
<b>АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ .....</b>	<b>91</b>
<b>ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ .....</b>	<b>94</b>
Күту режимі .....	94
<b>ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР .....</b>	<b>95</b>
<b>КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ .....</b>	<b>95</b>
Кепілдік .....	95
Қызмет көрсету .....	95
<b>ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ӨНІМДЕРІНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ ...</b>	<b>96</b>
<b>ӨНІМ ПАРАМЕТРЛЕРІ .....</b>	<b>98</b>

## МАҢЫЗДЫ

### Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл құрылғы қауіпсіздік құрылғыларымен жабдықталған. Дегенмен қауіпсіздік нұсқауларын мұқият оқып шығып, оларды орындаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбағандықтан күтпеген жерде жарақат алмау немесе зақым келтірмеу үшін, құрылғыны осы нұсқауларда сипатталған түрде дұрыс пайдаланыңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығын кейін қолдану үшін сақтаңыз.



**ЕСКЕРТУ** сөзі мен осы белгіше ауыр жарақат алу қаупі, өмірге және/немесе құрылғыға зақым келу қаупі туралы ескертеді.



**САҚТАНДЫРУ** сөзі мен осы белгіше жеңіл жарақат алу және/немесе құрылғыға зақым келу қаупі туралы ескертеді.



Бұл белгіше кез келген қолдану немесе техникалық қызмет көрсету әрекеттерін орындамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығуды сұрайды.

## Ескертулер

---

- Құрылғы жалғанатын розетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
- Құрылғыны жерге тұйықталған розеткаға жалғаңыз.
- Қуат сымы үстелдің шетінен ілініп тұрмауы немесе ыстық беттерге тимеуі тиіс.
- Құрылғыны, қуат ашасын немесе қуат сымын суға салушы болмаңыз: Ток соғу қаупі!
- Қуат сымының қосқышына сұйықтық төгуге болмайды.
- Ыстық су ағынын дене мүшелеріне қаратушы болмаңыз: Күйіп қалу қаупі!
- Ыстық беттерге тимеңіз. Тұтқалар мен тетіктерді пайдаланыңыз.
- Құрылғының артындағы қуат түймесін басып, құрылғыны өшіргеннен кейін, қуат ашасын розеткадан ағытыңыз:
  - ақаулық орын алса;
  - құрылғы көп уақыт қолданылмайтын болса;
  - құрылғыны тазаламас бұрын.
- Қуат сымынан емес, қуат ашасынан ұстап тартыңыз.
- Қуат ашасын су қолмен ұстамаңыз.

- Құрылғы, қуат сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Құрылғыны немесе оның қуат сымын түрлендіруге болмайды. Кез келген қауіптің алдын алу үшін жөндеу жұмыстарын Philips компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығы атқаруы қажет.
- Құрылғыны 8-ге толмаған балаларға қолдануға болмайды.
- Құрылғыны дұрыс қолдану жөнінде нұсқау беріліп, қатысты қауіптер туралы хабарланған болса немесе ересектер бақылап отырса, құрылғыны 8-ге толған балаларға қолдануға болады.
- 8-ге толмаған болса және ересектер бақылап отырмаса, балаларға құрылғыны тазалауға және оған техникалық қызмет көрсетуге болмайды.
- Құрылғы мен оның қуат сымын 8-ге толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолдану жөнінде нұсқау беріліп, қатысты қауіптер туралы хабарланған болса немесе ересектер бақылап отырса, құрылғыны физикалық, сезу немесе ой қабілеті төмен немесе тиісті

тәжірибесі және/немесе дағдысы жеткіліксіз адамдарға қолдануға болады.

- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін, оларды бақылап отыру қажет.
- Кофе тартқышқа саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салушы болмаңыз.

### **Сақтандырулар**

---

- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Ол дәмханаларда, дүкен қызметкерлерінің ас үйінде, кеңселерде, зауыттарда немесе басқа жұмыс орталарында қолдануға арналмаған.
- Құрылғы әрдайым тегіс әрі тұрақты бетте тұруы керек.
- Құрылғыны ыстық беттерге, ыстық пештің, жылытқыштың немесе соған ұқсас қызу көздерінің жанына орналастыруға болмайды.
- Кофе дәндері ыдысына тек қуырылған кофе дәндерін салыңыз. Кофе дәндері ыдысына тартылған кофе, еритін кофе, қуырылмаған кофе немесе кез келген басқа зат салынса, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- Кез келген бөліктерді салмас немесе

шешіп алмас бұрын, құрылғы салқындағанша күтіңіз. Қолданғаннан кейін қыздыру беттері қызуды сақтауы мүмкін.

- Су ыдысын толтыру үшін жылы немесе ыстық су қолданушы болмаңыз. Тек салқын газдалмаған ауыз суын қолданыңыз.
- Ысқыш ұнтақтармен немесе қатты тазалағыш заттармен тазалаушы болмаңыз. Суланған жұмсақ шүберекпен сүртсеңіз болғаны.
- Құрылғыны жүйелі түрде қақтан тазалаңыз. Мұны орындамасаңыз, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді қамтымайды!
- Құрылғыны 0 °C-тан төмен температурада ұстамаңыз. Қыздыру жүйесінде қалған су қатып, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғы көп уақыт қолданылмаса, су ыдысында су қалдырмау керек. Су ластануы мүмкін. Құрылғыны қолданған сайын таза су қолданыңыз.

---

### **Электрмагниттік өрістер**

Осы құрылғы электрмагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттар мен қаулыларға сай келеді.



## Тастау


---



Өнімдегі осы таңба өнімнің 2012/19/EU директивасымен қамтылғанын білдіреді. Электр және электрондық өнімдерге арналған жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы мәлімет алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді тұрмыстық қоқыс ретінде тастамаңыз. Ескі өнімдерді тиісті түрде тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

OPHATY

Өнімге шолу

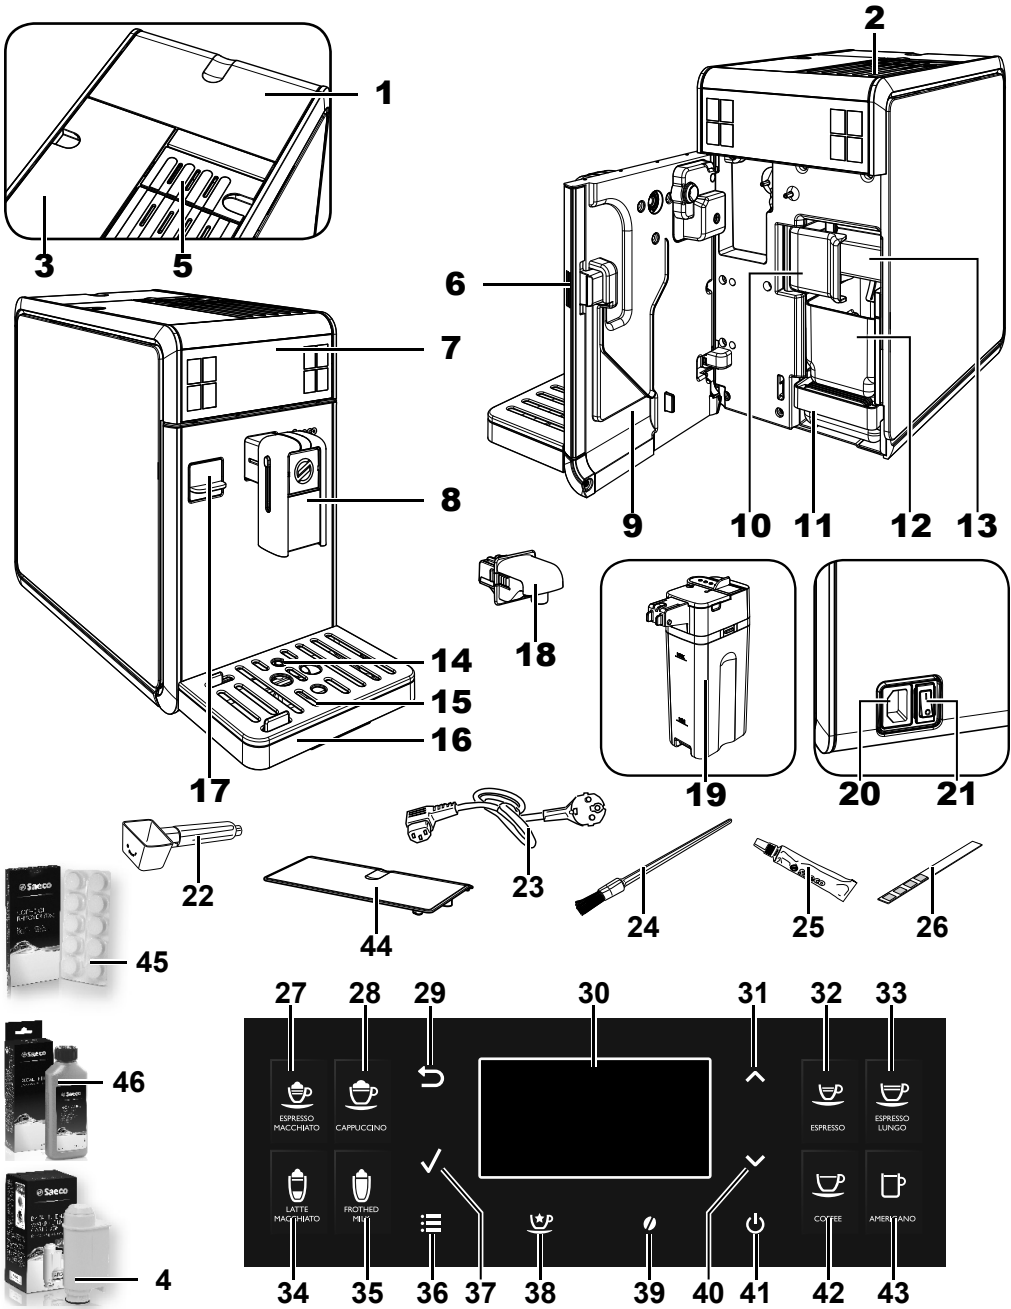

**Жалпы сипаттама**

1. Кофе дәндері ыдысының қақпағы және кофе дәндері ыдысы
2. Кесе жылытатын бет
3. Су ыдысы + қақпақ
4. «INTENZA+» су сүзгісі (қосымша)
5. Алдын ала тартылған кофе бөлігі
6. Қызмет көрсету есігінің түймесі
7. Басқару панелі
8. Алынатын кофе ағызу шүмегі
9. Қызмет көрсету есігі
10. Қайнату бөлігін құлыптау/алу тұтқасы
11. Тамшылау науасы (ішкі)
12. Тартылған кофе тартпасы
13. Қайнату бөлігі
14. Толы тамшылау науасы көрсеткіші
15. Кесе ұстағышының торы
16. Тамшылау науасы (сыртқы)
17. Қорғайтын қақпақша (қосымша)
18. Су ағызу шүмегі (алынатын)
19. Сүт құманы
20. Қуат сыманының ұясы
21. Қуат түймесі
22. Алдын ала тартылған кофе өлшеу қасығы / тартқышты реттеу кілті
23. Қуат сыманы
24. Тазалау щеткасы (қосымша)
25. Қайнату бөлігіне арналған май (қосымша)
26. Су қаттылығын тексеру жолағы
27. Эспрессо маккьято түймесі
28. Капучино түймесі
29. «ESC» түймесі
30. СК дисплей
31. «ЖОҒАРЫ» түймесі
32. Эспрессо түймесі
33. Лунго түймесі
34. Латте маккьято түймесі
35. Ыстық сүт түймесі
36. «MENU» түймесі
37. «OK» түймесі
38. «Арнайы сусындар» түймесі
39. «Aroma» — алдын ала тартылған кофе түймесі
40. «ТӨМЕН» түймесі
41. Күту режимі түймесі
42. Кофе түймесі
43. Американдық кофе түймесі
44. Қорғайтын қақпақ (қосымша)
45. Кофе майын кетіргіш зат (қосымша)
46. Қақпақтан тазалау ерітіндісі (қосымша)




## ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДАУ

### Құрылғы орамасы

Бастапқы орама материалы құрылғыны тасымалдау кезінде оны қорғау үшін жасалған. Орама материалын болашақта тасымалдау кезінде пайдалану үшін сақтап қоюды ұсынамыз.

### Құрылғыны орнату

- 1 Торымен бірге тамшылау науасын және құманды орамадан алыңыз.
- 2 Құрылғыны орамадан алыңыз.
- 3 Тиісті түрде қолдану үшін мына кеңестерге жүгініңіз:
  - құрылғы құлап түсу немесе жарақат алу қаупі жоқ қауіпсіз, түзу бетті таңдаңыз.
  - жеткілікті түрде жарықтандырылған, таза және оңай қол жететін қуат көзіне жақын орынды таңдаңыз.
  - мына суретте көрсетілгендей, құрылғының жан-жағында орын қалдырыңыз.
- 4 Тамшылау науасын (сыртқы) және торды толығымен құрылғыға салыңыз. Дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз; орнына отырғанда «ТЫҚ» еткен дыбыс шығады.

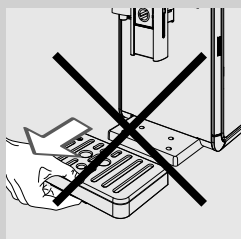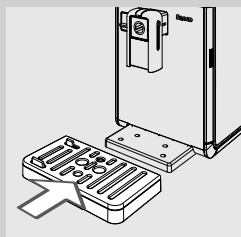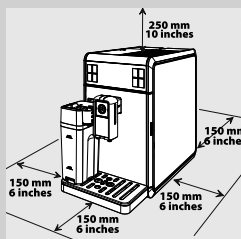


#### Ескертпе:

Тамшылау науасына әрбір шаю/өзін-өзі тазалау циклі кезінде ағызу шүмегінен шығатын су, сондай-ақ сусын қайнатқан кезде төгілген кофе жиналады. Тамшылау науасын күнделікті және толы тамшылау науасы индикаторы көтерілген сайын босатып жуып тұрыңыз.




#### Сақтандыру:


Құрылғыны жаңа қосқан кезде тамшылау науасын алушы **БОЛМАҢЫЗ**. Құрылғы шаю/өзін-өзі тазалау циклін орындап болғанша бірнеше минут күтіңіз.

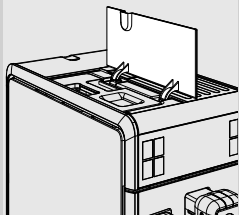

**5** Сол жақ сыртқы қақпақты көтеріңіз.

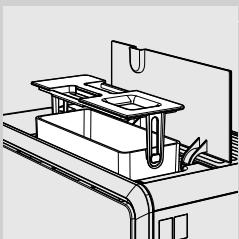

**6** Ішкі қақпақтағы тұтқадан ұстап су ыдысын шығарып алыңыз.

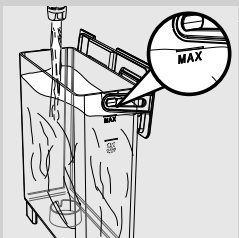


**7** Су ыдысын таза сумен шайыңыз.

**8** Су ыдысын «MAX» деңгейіне дейін таза ас суымен толтырып, қайтадан құрылғыға салыңыз. Ол толығымен кіргізілгеніне көз жеткізіңіз.



**Сақтандыру:**

Су ыдысын жылы, ыстық, газдалған сумен немесе кез келген басқа сұйықтықпен толтырушы болмаңыз, әйтпесе су ыдысы мен құрылғыға зақым келуі мүмкін.

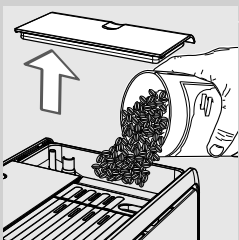

**9** Кофе дәндері ыдысының қақпағын алыңыз. Ақырындап кофе дәндерін салыңыз.




**Ескертпе:**

Кофе дәндері ыдысында тартқан кезде дірілдеп, дәндерді кофе тартқышқа таситын науа бар.




**Сақтандыру:**


Кофе дәндері ыдысына тек кофе дәндерін салуға болады. Тартылған кофе, еритін кофе, карамельденген кофе немесе кез келген басқа зат салынса, құрылғыға зақым келуі мүмкін.

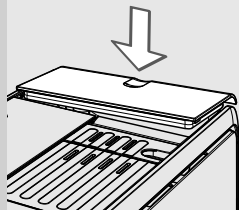

**10** Кофе дәндері ыдысының қақпағын орнына қойыңыз.

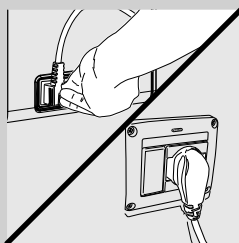

**11** Ашаны құрылғының артқы жағындағы ұяға қосыңыз.

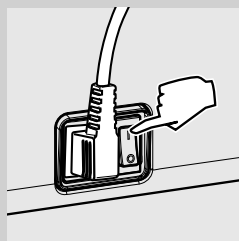


**12** Қуат сымының екінші ұшындағы ашаны ток кернеуі тиісті розеткаға қосыңыз.

**13** Құрылғыны қосу үшін оның артқы жағындағы қуат түймесін «I» позициясына ауыстырыңыз.

### Демонстрациялық режим функциясы

Құрылғы жұмыс симуляциясын жасайтын функциямен жабдықталған.

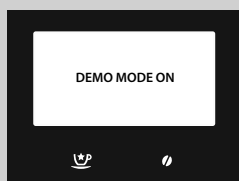

«☺» түймесі 8 секундтан астам басылса, құрылғы демонстрациялық режимге өтеді. Демонстрациялық режимнен шығу үшін қуат сымын ағытып, құрылғыны қайта қосыңыз.


## ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ РЕТ ҚОЛДАНУ

Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде келесі әрекеттер орын алуы тиіс:


- 1) Тілді таңдауыңыз керек.
- 2) Құрылғы автоматты шаю/тазалау циклін орындайды.
- 3) Қолмен шаю циклін орындауыңыз керек.

### Тілді таңдау


Алғаш рет іске қосылғанда тіл таңдалуы қажет.

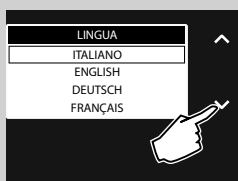


- 1 Мына дисплей көрсетіледі. «**✓**» немесе «**^**» айналдыру түймесін басып, қажетті тілді таңдаңыз.

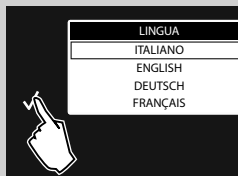

- 2 Растау үшін «**✓**» түймесін басыңыз.

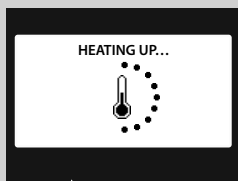

- 3 Құрылғы қызу кезеңінде.

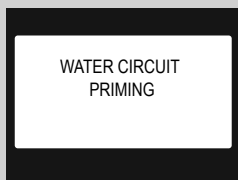

- 4 Қызу аяқталғаннан кейін құрылғы су контурын толтыруды автоматты түрде орындайды.

### Автоматты шаю/тазалау циклі

Қызу аяқталғаннан кейін құрылғы ішкі контурларды таза сумен шаю/өзін-өзі тазалау циклін автоматты түрде орындайды. Бұған бір минуттан аз уақыт кетеді.



- 1 Ағатын аздаған суды жинау үшін кофе ағызу шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.



- 2 Мына дисплей көрсетіледі. Цикл автоматты түрде аяқталғанша күтіңіз.



#### Ескертпе:

Ағызуды тоқтату үшін «↶» түймесін басыңыз.




- 3 Жоғарыда сипатталған әрекеттер аяқталғаннан кейін құрылғы мына дисплейді көрсетеді. Енді қолмен шаю циклін орындауға болады.



## Қолмен шаю циклі

Құрылғыны алғаш рет қолданғанда шаю циклін орындау керек. Бұл процесс барысында кофе қайнату циклі қосылады және ағызу шүмегінен таза су ағады. Бұған бірнеше минут уақыт кетеді.

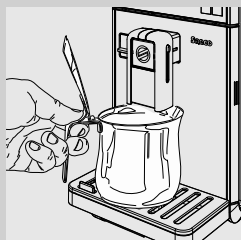


**1** Кофе ағызу шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.






**2** Құрылғы мына дисплейді көрсеткенін тексеріңіз.



**3** Хош иіс таңдау мәзіріне кіру үшін «» түймесін басыңыз.

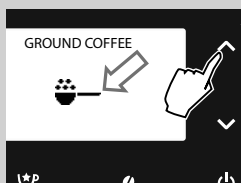


**4** Алдын ала тартылған кофе қайнату функциясын таңдау үшін «» немесе «» айналдыру түймесін «» белгішесі көрсетілгенше басыңыз.



### Ескертпе:


Бөлікке алдын ала тартылған кофе қоспаңыз.

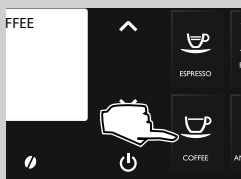

**5** «» түймесін басыңыз.



- 6** Өнімді таңдаған кезде құрылғы тартылған кофе салынған растауды сұрайды. «✓» түймесін басыңыз. Құрылғы кофе ағызу шүмегі арқылы су ағыза бастайды. Ағызу аяқталғаннан кейін ыдысты босатыңыз.

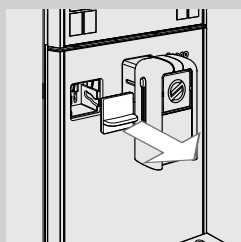


- 7** Қорғайтын қақпақты алыңыз (бар болса).




**Ескертпе:**


Қақпақты абайлап сақтаңыз.

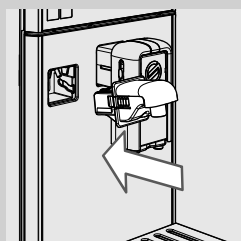

- 8** Су ағызу шүмегін сәл еңкейтіп, оны құрылғының бағыттауыштарына толығымен кіргізіңіз. Су ағызу шүмегін бұрап тұрып суретте көрсетілгендей құрылғыға орнатылғанша төмен қарай итеріңіз.

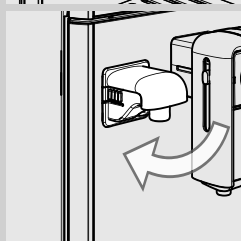


- 9** Ыстық су ағызу шүмегінің астына бос ыдыс қойыңыз.

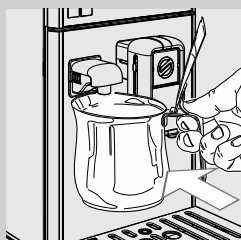


- 10** «☺» түймесін басыңыз.



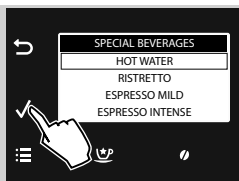


11 «✓» түймесін басыңыз.

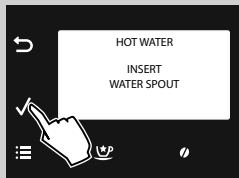

12 «✓» түймесін басыңыз. Қызу кезеңі аяқталғаннан кейін құрылғы су ағыза бастайды.



13 Су ағызғаннан кейін, ыдысты алып, оны босатыңыз.

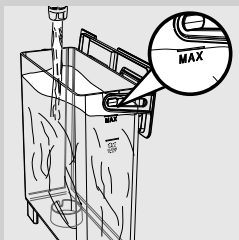

14 10–13 қадамдарын су ыдысы босағанша қайталаңыз, одан кейін 15-қадамға өтіңіз.



15 Соңында су ыдысын қайтадан MAX деңгейіне дейін толтырыңыз. Енді құрылғы кофе қайнатуға дайын. Мына белгіше көрсетіледі.


**Ескертпе:**

Құрылғыны 2 не одан көп апта қолданбаған болсаңыз, оны қосқан кезде құрылғы автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклін автоматты түрде орындайды. Бұдан кейін жоғарыда айтылғандай қолмен шаю циклін орындауыңыз керек.

Құрылғы 15 минуттан астам күту режимінде немесе өшіріліп тұрған болса да, автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі қосылады. Цикль аяқталғаннан кейін өнімдерді қайнатуға болады.

### Су қаттылығын өлшеу және бағдарламалау

Құрылғыны қақтан тазалау жиілігін анықтау және «INTENZA+» су сүзгісін орнату үшін су қаттылығын өлшеу өте маңызды (су сүзгісі туралы қосымша мәлімет алу үшін келесі тарауды қараңыз). Су қаттылығын өлшеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

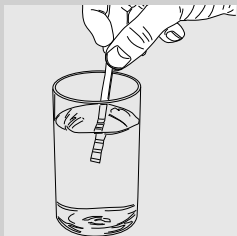


- 1 Су қаттылығын тексеру жолағын (құрылғымен бірге беріледі) суға 1 секундқа салыңыз.



#### Ескертпе:

Тексеру жолағын тек бір рет өлшеу үшін қолдануға болады.

- 2 Бір минут күтіңіз.

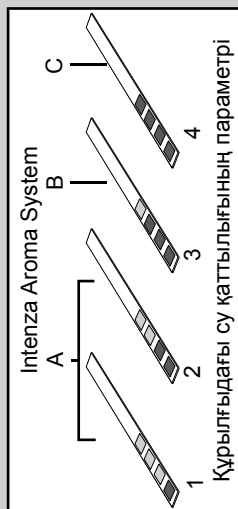

- 3 Қанша текшенің түсі қызылға ауысқанын тексеріп, мына кестені қараңыз.




#### Ескертпе:

Су қаттылығын тексеру жолағындағы сандар су қаттылығын реттеу параметрлеріне сәйкес келеді.


Дәлірек айтқанда:

- 1 = 1 (өте жұмсақ су)
- 2 = 2 (жұмсақ су)
- 3 = 3 (қатты су)
- 4 = 4 (өте қатты су)


Өріптер «INTENZA+» су сүзгісінің астыңғы жағында орналасқан сілтемелерге сәйкес келеді (келесі тарауды қараңыз).

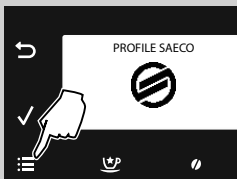


- 4 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

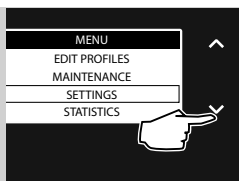

5 «✓» түймесін басып, «**SETTINGS**» тармағын таңдаңыз.

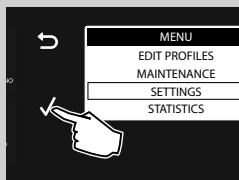

6 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

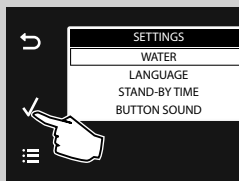

7 «✓» түймесін басып, «**WATER**» таңдауын растаңыз.



8 «✓» түймесін басып, «**HARDNESS**» таңдауын растаңыз.



**Ескертпе:**

Құрылғы судың көптеген түрлеріне қолайлы, стандартты су қаттылығы параметрімен жеткізіледі.



9 Мәнді арттыру үшін «✓» түймесін немесе мәнді азайту үшін «^» түймесін басыңыз.

10 Параметрді растау үшін «✓» түймесін басыңыз.



11 Бағдарлама жасау мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз. Енді құрылғы қайнатуға дайын.

### «INTENZA+» су сүзгісін орнату




«INTENZA+» орнатқаныңызды жөн санаймыз, себебі ол құрылғыда қақ жиналуына жол бермейді және кофенің хош иісін сақтайды.


Су — әрбір кофенің маңызды бөлігі, сондықтан оны әрдайым кәсіпқой түрде сүзу өте маңызды. «INTENZA+» су сүзгісі қолданылса, ол тұз шөгінділерінің жиналуына жол бермейді және су сапасын жақсартады.




- 1 «INTENZA+» су сүзгісін орамасынан алып, оны тігінен (ауызын жоғары қаратып) суық суға батырыңыз да, бүйірлерін абайлап басыңыз, сөйтіп ауа көпіршіктері шығарасыз.

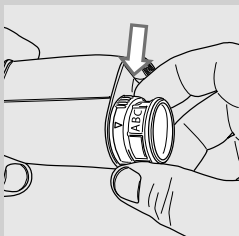


- 2 «INTENZA+» су сүзгісін өлшенген (алдыңғы тарауды қараңыз) және сүзгінің астыңғы жағында көрсетілген параметрлерге сәйкес орнатыңыз:  
 A = жұмсақ су – тексеру жолағында 1 не 2-ге тең  
 B = қатты су (стандартты) – тексеру жолағында 3-ке тең  
 C = өте қатты су – тексеру жолағында 4-ке тең

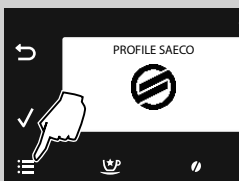


- 3 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

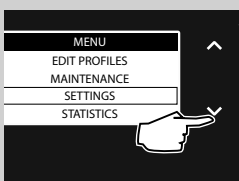


- 4 «✓» түймесін басып, «**SETTINGS**» тармағын таңдаңыз.

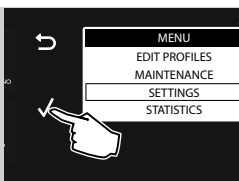

5 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

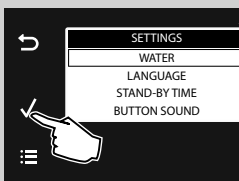


6 «✓» түймесін басып, «WATER» таңдауын растаңыз.

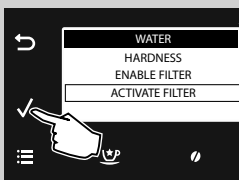

7 «✓» түймесін басып, «ACTIVATE FILTER» тармағын таңдаңыз.

8 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

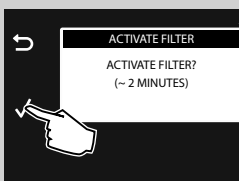


9 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.




**Ескертпе:**

Іске қосудан шығу үшін «↶» түймесін басыңыз.

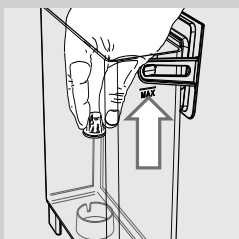

10 Су ыдысынан кіші ақ сүзгіні алып, оны құрғақ жерде сақтаңыз.

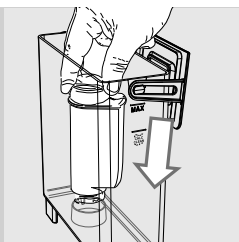


**11** Бос су ыдысына «INTENZA+» су сүзгісін салыңыз. Оны одан әрі қозғалмайтындай күйге келгенше басыңыз.


**12** Су ыдысын «MAX» деңгейіне дейін таза сумен толтырып, қайтадан құрылғыға салыңыз.




**13** Рақтау үшін «✓» түймесін басыңыз.

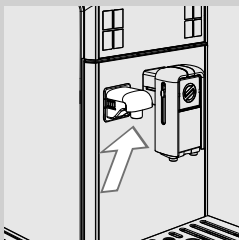

**14** Су ағызу шүмегі дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

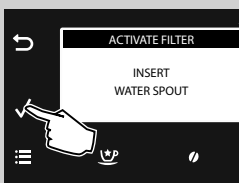

**15** Рақтау үшін «✓» түймесін басыңыз.

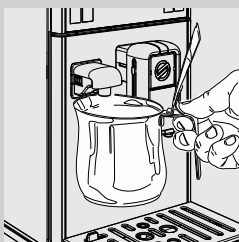


**16** Ыстық су ағызу шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.







**17** Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

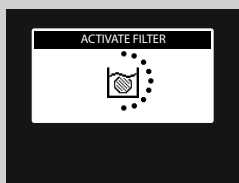

**18** Құрылғыдан су аға бастайды. Мына экран көрсетіледі.

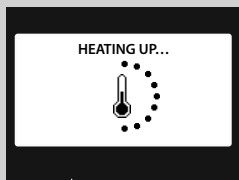

**19** Құрылғы қызады.

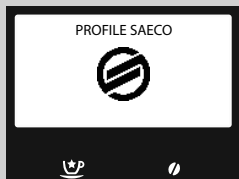


**20** Құрылғыдан су ағып болғаннан кейін, ыдысты алып, оны босатыңыз. Енді құрылғы қайнатуға дайын.

Осылайша құрылғы пайдаланушыға «INTENZA+» су сүзгісін ауыстыру керектігін хабарлауға бағдарламаланды.


**INTENZA+ су сүзгісін ауыстыру**

«INTENZA+» су сүзгісін жаңасымен ауыстыру керек болған кезде, мына белгіше көрсетіледі.

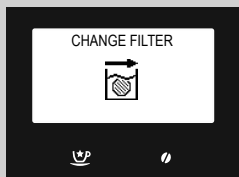

**1** Сүзгіні алдыңғы тарауда сипатталғандай ауыстырыңыз.

**2** Құрылғы енді жаңа сүзгіні қолдануға бағдарламаланды.

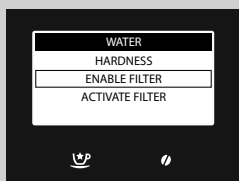**Ескертпе:**

Сүзгі әлдеқашан орнатылған болса және сіз оны ауыстырмай, алып тастағыңыз келсе, «**ENABLE FILTER**» опциясын таңдап, оны «OFF» күйіне орнатыңыз.

«INTENZA+» су сүзгісі орнатылмаған болса, бұрын алынған кіші ақ сүзгіні су ыдысына орнатыңыз.

**Ескертпе:**


Шығу үшін «**☰**» түймесін бір немесе одан көп мәрте басыңыз.

## РЕТТЕУЛЕР

Дәмі ең күшті кофе қайнату үшін құрылғы белгілі бір реттеулерге мүмкіндік береді.

### Кофе профилі


Құрылғы 6 түрлі профильдің жеке қалаулары мен параметрлерін сақтауға мүмкіндік береді.

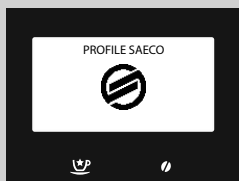


Құрылғыда нарықтағы түрлі кофелерге арналып алдын ала орнатылған 3 профиль бар. Әдепкі профиль сол жақтағы белгішемен белгіленеді.

Толығымен реттелетін 3 қосымша профиль жасауға болады. Жылдам ашу үшін пайдаланушыларға бағдарламалау кезінде таңдалуы тиіс бірегей белгіше беріледі.


### Жаңа профильді қосу

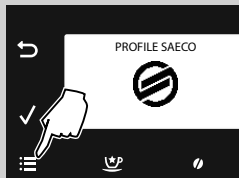

**1** Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

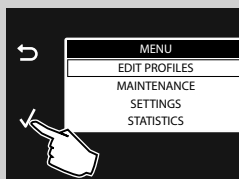


**2** Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

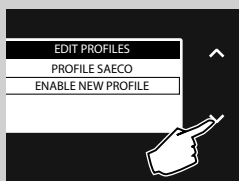

**3** Қажет болса, «✓» түймесін басып, «ENABLE NEW PROFILE» тармағын таңдаңыз.



4 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

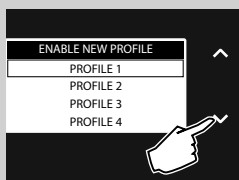

5 Бірегей белгішемен белгіленетін қажетті профильді таңдау үшін «✓» түймесін немесе «^» түймесін басыңыз.



#### Ескертпе:

Профиль әлдеқашан қосылған болса, ол таңдауға болатын опциялар ішінде көрсетілмейді.

6 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.



7 Енді сусындарды реттеуге болады («Сусын бағдарламалау» тарауын қараңыз).


## Пайдаланушы профилін ажырату

Қосылған пайдаланушы профилін ажыратуға болады, бірақ алдын ала орнатылған профильдерді ажырату мүмкін емес.




#### Ескертпе:


Мұндай жағдайда барлық профиль параметрлері жадта сақталады, бірақ көрсетілмейді. Тиісті белгішені енді қосу опцияларынан таңдауға болады. Профильді қайтадан қосу үшін «Жаңа профильді қосу» бөлімін қараңыз.

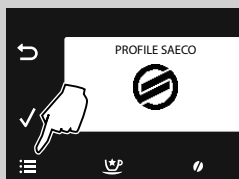


1 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

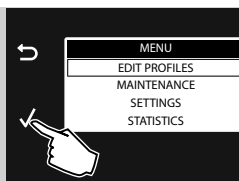

2 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

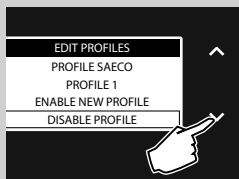

3 «✓» түймесін басып, «DISABLE PROFILE» тармағын таңдаңыз.

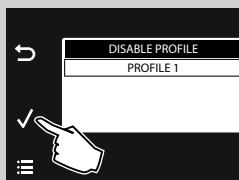


4 Ажыратылатын профильді таңдау үшін «✓» түймесін басыңыз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз. Профиль енді ажыратылды.




**Ескертпе:**

Бұл дисплейде бұрын қосылған барлық профильдер көрсетіледі. Тек таңдалған профиль ажыратылып тұрады.

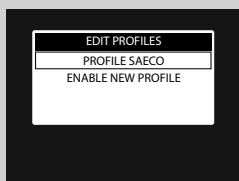

5 Мына дисплей көрсетіледі.

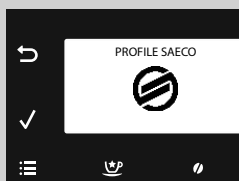

6 Бағдарлама жасау мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз. Енді құрылғы қайнатуға дайын.

### Saeco Adapting System

Кофе – табиғи өнім және оның сипаттары шыққан жеріне, қоспасына және қуыру дәрежесіне қарай әр түрлі болады. Құрылғы карамельденген және дәмделген кофе дәндерінен басқа нарықтағы барлық кофе дәндерінің түрлерін қолдануға мүмкіндік беретін өзін-өзі бейімдеу жүйесімен жабдықталған. Құрылғы кофе шығаруды оңтайландыру үшін бірнеше кесе кофе қайнатқаннан кейін өзін автоматты түрде бейімдейді.

### Керамикалық кофе тартқышты реттеу

Керамикалық кофе тартқыштар дәл әрі үздік тартуды және әрбір кофе түрі үшін белгілі бір тарту дәрежесін әрқашан қамтамасыз етеді.


Бұл технология хош иісті толығымен сақтап, әрбір кесемен шынымен италияндық дәмді ұсынады.




**Ескерту:**

Керамикалық кофе тартқышта қауіпті болуы мүмкін қозғалатын бөлшектер бар. Саусақтарыңызды немесе басқа заттарды салуға болмайды. Керамикалық кофе тартқышты тек тартқышты реттеу кілтінің көмегімен реттеңіз.

Керамикалық тартқыштарды кофе тарту дәрежесін қалауыңызға сай орнату үшін реттеуге болады.

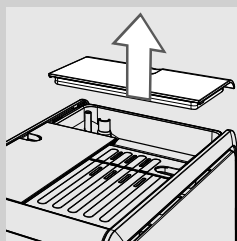

**1** Кофе дәндері ыдысының қақпағын алыңыз.

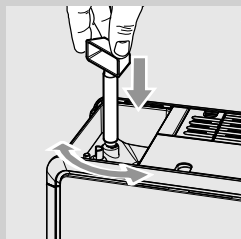


**2** Кофе дәндері ыдысының астындағы тартқышты реттеу тетігін басып, **бір уақытта бір кетікке** бұраңыз. Құрылғымен бірге берілген кофе тартқышты реттеу кілтін қолданыңыз. Айырмашылықты 2–3 кесе кофе қайнатқаннан кейін сезесіз.



**Ескерту:**

Зақым келтірмеу үшін тартқышты бір уақытта бірнеше кетікке бұрауға болмайды.

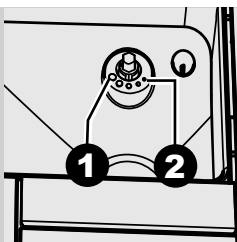


**3** Кофе дәндері ыдысының бөлігіндегі сілтеме белгілер тарту параметрін көрсетеді. 5 тарту параметрінің бірін таңдауға болады: ірілеп тартатын 1-позициядан (жұмсағырақ дәм) ұсақтап тартатын 2-позицияға дейін (аштылау дәм).

Керамикалық кофе тартқышты ұсағырақ параметрге реттеген кезде кофенің дәмі аштылау болады. Кофе дәмі жұмсағырақ болуы үшін керамикалық кофе тартқышты ірілеу параметрге реттеңіз.

### Хош иісті реттеу (кофе аштылығы)



Құрылғы әрбір өнім үшін тартылған кофенің тиісті мөлшерін реттеуге мүмкіндік береді. Әрбір өнімнің стандартты реттеуін «**EDIT PROFILES**» ішінен орнатуға болады («Сусын бағдарламалау» тарауындағы «**STRENGTH**» опциясын қараңыз).

**1** Тартылған кофенің мөлшерін уақытша өзгерту үшін басқару панелінде «» түймесін басыңыз.










#### Ескертпе:

Бұл таңдауды кофені таңдамас бұрын жасау керек.

**2** «» немесе «» айналдыру түймесін қажетті хош иіс көрсетілгенше басыңыз. Одан кейін сусынды таңдаңыз.



 = өте жұмсақ иіс  
 = жұмсақ иіс  
 = қалыпты иіс  
 = ашты иіс  
 = өте ашты иіс  
 = аса ашты иіс  
 = тартылған кофе



#### Ескертпе:

Функция 30 секунд белсенді болады. Одан кейін құрылғы таңдауды бастапқы қалпына келтіріп, алдыңғы күйге оралады.





#### Ескертпе:

«Қуатты кофе», «Қарқынды эспрессо» және «Жұмсақ эспрессо» арнайы өнімдері үшін хош иісті таңдау мүмкін емес.

### Ағызу шүмегін реттеу

Қолданылатын кеселердің өлшемдеріне сай келу үшін кофе ағызу шүмегінің биіктігін реттеуге болады.


Саусақтарыңызбен кофе ағызу шүмегін жоғары не төмен жылжытып, суретте көрсетілгендей биіктігін реттеңіз.

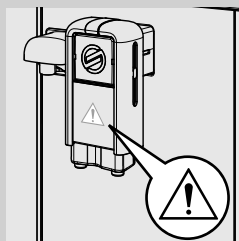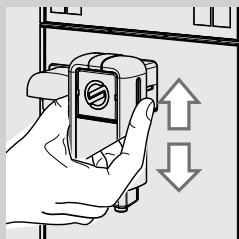

#### Ескертпе:

Үлкен ыдыстар қолдану немесе тазалау үшін ағызу шүмегін алғаннан кейін қайта орнатқан кезде дұрыс бағытта салғаныңызға көз жеткізіңіз. Осы үшбұрышты көрсеңіз, демек ағызу шүмегі дұрыс орнатылған.


Қолданылуы жөн позициялар:  
Кіші кеселерді қолдану үшін.

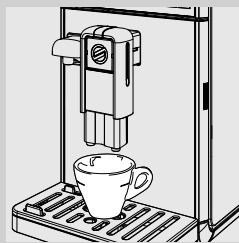

Үлкен кеселерді қолдану үшін.





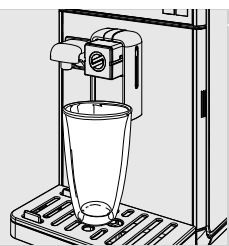


Латте маккьято үшін стақан қолдану үшін.



**Ескертпе:**

Ағызу шүмегін құрылғыға жақындату арқылы бұған қол жеткізуге болады.

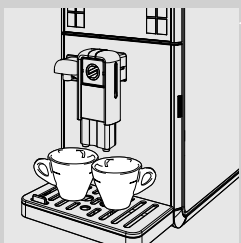


Бір уақытта екі кофе қайнату үшін кофе ағызу шүмегінің астына екі кесе қоюға болады.


## Кофе мөлшерін реттеу

Құрылғы қайнатылған кофе не сүт мөлшерін қалауыңызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкіндік береді. Эспрессо «☕», Қаймақты кофе «☕», Кофе «☕» және Американдық кофе «☕» түймелері басылған сайын құрылғы алдын ала орнатылған өнім мөлшерін қайнатады. Әрбір түймені белгілі бір қайнату параметріне жеке-жеке бағдарламалауға болады.

Төмендегі процедура Эспрессо «☕» түймесін бағдарламалауды сипаттайды.

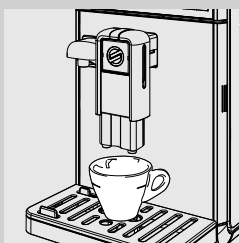

**1** Кофе ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.

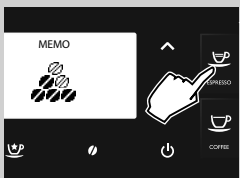

**2** Эспрессо «☕» түймесін дисплейде «MEMO» белгішесі пайда болғанша басып тұрып, одан кейін жіберіңіз. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде. Құрылғы кофе қайната бастайды.



**3** Қажетті кофе мөлшеріне жетер-жетпес Эспрессо «☕» түймесін басыңыз.

Енді Эспрессо «☕» түймесі бағдарламаланды; ол басылған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған эспрессо мөлшерін қайнатады.



### Ескертпе:


Қаймақты кофе «☕», Кофе «☕» және Американдық кофе «☕» түймелерін бағдарламалау үшін дәл осы процедураны қолданыңыз. Қажетті мөлшерге жеткенде тандалған қайнату түймесін қайтадан басып, қайнатуды тоқтатыңыз.

Сондай-ақ сусын қалыңдығын «**EDIT PROFILES**» ішінен реттеуге болады («Сусын бағдарламалау» тарауындағы «**COFFEE AMOUNT**» опциясын қараңыз).

## КОФЕ ҚАЙНАТУ





Кофе қайнатпас бұрын дисплейде ешқандай ескертулер көрсетілмегеніне және су ыдысы мен кофе дәндері ыдысы толтырылғанына көз жеткізіңіз.
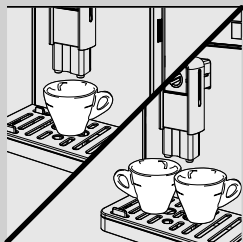
### Кофе дәндерін қолданып кофе қайнату



- 1 Кофе ағызу шүмегінің астына 1 не 2 кесе қойыңыз.



- 2 Эспрессо үшін «» түймесін, Қаймақты кофе үшін «» түймесін, кофе үшін «» түймесін немесе Американдық кофе үшін «» түймесін басыңыз.



- 3 1 кесе кофе қайнату үшін, қажетті түймені бір рет басыңыз. Мына дисплей көрсетіледі.




- 4 2 кесе кофе қайнату үшін, қажетті түймені екі рет басыңыз. Мына дисплей көрсетіледі.



#### Ескертпе:

Бұл жұмыс режимінде құрылғы тиісті кофе мөлшерін автоматты түрде тартып, мөлшерлейді.

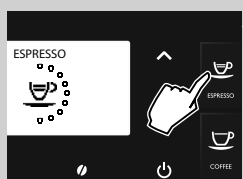


- 5 Алдын ала қайнату циклінен кейін кофе ағызу шүмегінен кофе аға бастайды.

- 6 Алдын ала орнатылған деңгейге жеткенде кофе қайнату автоматты түрде тоқтайды; қайнатуды бастау үшін басылған түймені басып, одан бұрын тоқтатуға болады.

### Алдын ала тартылған кофе қолданып кофе қайнату


Бұл функция алдын ала тартылған және кофеинсіз кофе қолдануға мүмкіндік береді. Алдын ала тартылған кофе функциясымен бір уақытта бір кофе ғана қайнатуға болады.



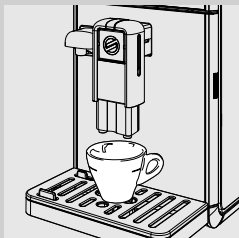



**1** Кофе ағызу шүмегінің астына кесе қойыңыз.



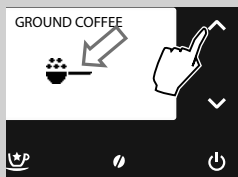



**2** Хош иіс таңдау мәзіріне кіру үшін «» түймесін басыңыз.



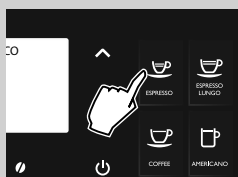
**3** Алдын ала тартылған кофе қайнату функциясын таңдау үшін «» немесе «» айналдыру түймесін «» белгішесі көрсетілгенше басыңыз.



**4** Эспрессо үшін «» түймесін, Қаймақты кофе үшін «» түймесін немесе Кофе үшін «» түймесін басыңыз.

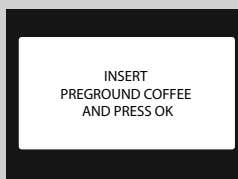

**5** Өнімді таңдаған кезде құрылғы тартылған кофе салынған растауды сұрайды.

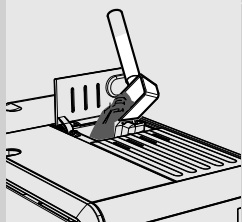


**6** Алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағын ашыңыз.

**7** Бөлікке бір өлшеу қасығы алдын ала тартылған кофе қосыңыз. Тек құрылғымен бірге берілген өлшеу қасығын қолданыңыз. Одан кейін алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағын жабыңыз.



**Ескерту:**


Алдын ала тартылған кофе бөлігіне тек алдын ала тартылған кофе қосыңыз. Басқа заттар мен нәрселер құрылғыға ауыр зақым келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді қамтымайды!

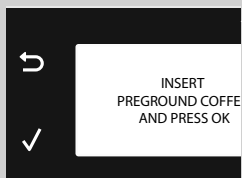

**8** «✓» түймесін басыңыз. Алдын ала қайнату циклінен кейін кофе ағызу шүмегінен кофе аға бастайды.



**9** Алдын ала орнатылған деңгейге жеткенде кофе қайнату автоматты түрде тоқтайды; одан бұрын тоқтату үшін таңдалған сусын түймесін қайтадан басыңыз.

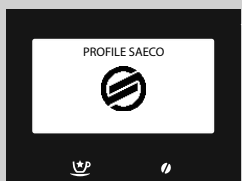

Қайнатқаннан кейін құрылғы негізгі мәзірге оралады.

Алдын ала тартылған кофе қолданып тағы кофе қайнату үшін жоғарыда сипатталған қадамдарды қайталаңыз.



**Ескертпе:**


Бөлікке алдын ала тартылған кофе салынбаса, тек қана су ағады. Мөлшерлемесі артық болса немесе 2 я одан көп өлшеу қасығы қосылған болса, құрылғы алдын ала тартылған кофенің артық мөлшерін тартылған кофе тартпасына түсіреді. Алдын ала тартылған кофе үшін қайнату ұзақтығын сақтау мүмкін емес.



**Ескертпе:**

Функция 30 секунд белсенді болады. Одан кейін құрылғы таңдауды бастапқы қалпына келтіріп, алдыңғы күйге оралады.

## СҮТ ҚҰМАНЫ

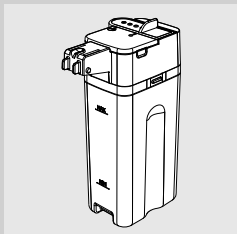

Бұл тарауда сүтке негізделген сусындар дайындау үшін сүт құманын қолдану жолдары түсіндіріледі.



### Ескертпе:

Сүт құманын қолданбас бұрын оны «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай жақсылап тазалаңыз. Оны салқын сүтпен толтырған жөн (шамамен 5 °С).




### Ескерту:


Құманды сусын қайнату үшін сүтпен, тек тазалау үшін сумен толтырыңыз.

## Сүт құманын толтыру

Сүт құманын қолданудан бұрын немесе одан кейін толтыруға болады.

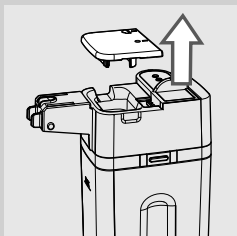


**1** Құман қақпағын суретте көрсетілгендей көтеріңіз.

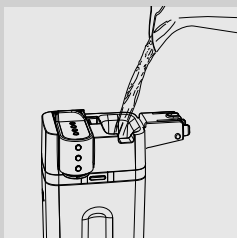


**2** Сүт құманына сүт құйыңыз: сүт деңгейі сүт құманында көрсетілген минималды (MIN) және максималды (MAX) деңгей көрсеткіштерінің арасында болуы тиіс. Құман қақпағын орнына қойыңыз.

**3** Енді сүт құманы қолдануға дайын.


### Сүт құманын салу

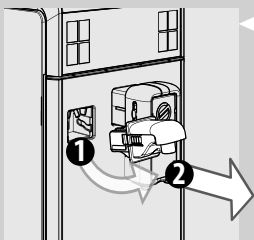

- 1** Орнатылған болса, су ағызу шүмегін суретте көрсетілгендей түрде алыңыз:
  - Бүйіріндегі екі түймені басып құлпын ашыңыз да, сәл көтеріңіз;
  - Алу үшін ыстық су ағызу шүмегін тартыңыз.

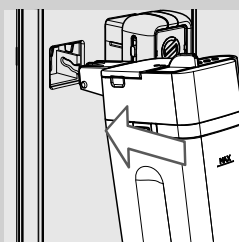


- 2** Сүт құманын сәл еңкейтіңіз. Оны құрылғының бағыттауыштарына толығымен кіргізіңіз.

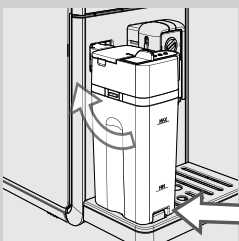



- 3** Тамшылау науасына орнатылғанша, құманды бұрап тұрып төмен қарай итеріңіз. Салған кезде құманды күштеп итермеңіз.

### Сүт құманын алу

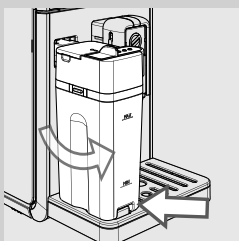


- 1** Құманды тамшылау науасындағы орнынан босағанша жоғары қарай бұрыңыз. Одан кейін алып тастаңыз.

### Сүт құманын босату

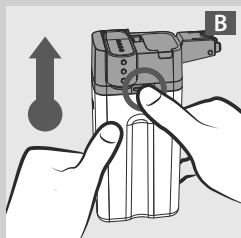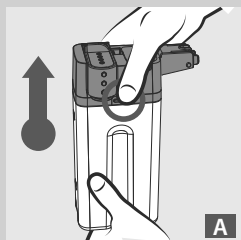

**1** Құманның жоғарғы жағын алу үшін, суреттерде (А немесе В) көрсетілгендей босату түймелерінің бірін басыңыз.

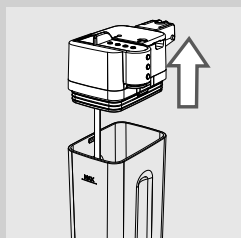

**2** Құманның жоғарғы жағын көтеріңіз. Сүт құманын босатып, оны дұрыстап тазалаңыз.



**Ескертпе:**

Қолданғаннан кейін сүт құманын «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында айтылғандай тазалап тұрыңыз.



## СҮТКЕ НЕГІЗДЕЛГЕН СУСЫНДАРДЫ ҚАЙНАТУ




### Ескерту:

Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен сүт немесе бу атқылауы мүмкін. Сүт құманын алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.

Автоматты түрде Эспрессо маккьято «☕», Капучино «☕», Латте маккьято «☕» және Ыстық сүт «☕» дайындау түймелері басқару панелінде көрсетіледі.

Капучино «☕» қайнату процедурасы мысал ретінде көрсетілген.

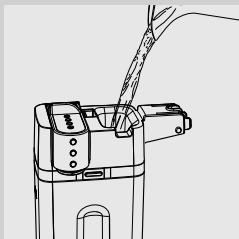


1

Сүт құманын сүтпен толтырыңыз. Сүт деңгейі сүт құманында көрсетілген минималды (MIN) және максималды (MAX) деңгей көрсеткіштерінің арасында болуы тиіс. Құман қақпағын орнына қойыңыз.




### Ескертпе:

Капучино дайындаған кезде оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін құрамында кемінде 3 % ақуыз бар салқын (~5 °C / 41°F) сүт қолданыңыз. Қалауыңызға сай қаймағы алынбаған сүт немесе майы алынған сүт қолдануға болады.

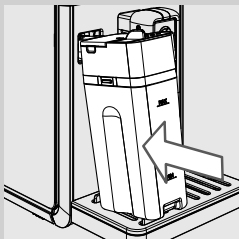


2

Құманды құрылғыға салыңыз.

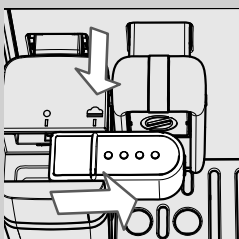

3

Құманның ағызу құрылғысын оңға қарай «☕» белгішесіне дейін тартып шығарыңыз. Ағызу шүмегінің тұтқасы «☕» белгішесіне дәл келтірілгеніне көз жеткізіңіз.

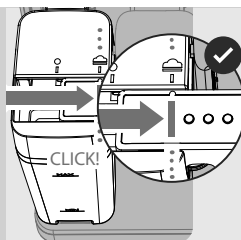


**4** Құманның ағызу құрылғысы дұрыс орналастырылған кезде «ТЫҚ» еткен дыбыс естисіз!




**Ескертпе:**

Құманның ағызу құрылғысы толығымен шығарылған болса, бу шығуы және сүт дұрыс көпірмеуі мүмкін.

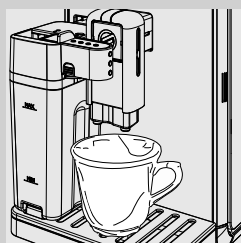


**5** Құманның ағызу құрылғысының астына кесе қойыңыз.




**6** Қайнатуды бастау үшін Капучино «» түймесін басыңыз.




**Ескертпе:**


Сүтке негізделген сусындарды ағызған кезде қайнату циклін «» ШЫҒУ түймесін басып тоқтатуға болады.

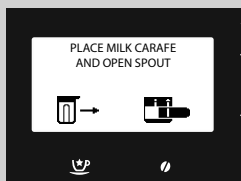


**7** Құрылғы құманды қою және құманның ағызу құрылғысын шығарып алу туралы еске салады.

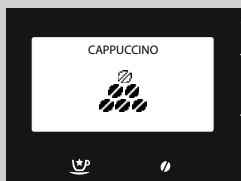


**8** Құрылғы алдын ала белгіленген кофе мөлшерін тартады.

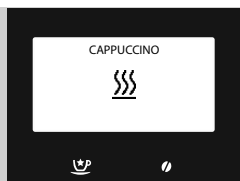

**9** Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына экран көрсетіледі.

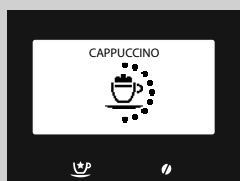

**10** Құрылғыдан сүт аға бастайды. Ағызу процесін тоқтату үшін бұдан бұрын басылған таңдалған сусын түймесін басыңыз. Ағызу бірнеше секундтан кейін тоқтайды.

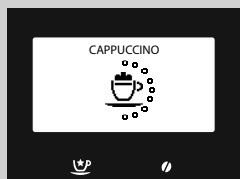

**11** Көпірген сүт ағызылғаннан кейін құрылғы кофе қайнатады. Қайнатуды тоқтату үшін бұдан бұрын басылған таңдалған сусын түймесін басыңыз.



#### Ескертпе:

Сүт құманын қолданғаннан кейін оны «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай тазалаңыз.



#### Ескертпе:

Эспрессо маккьято «☕», Латте маккьято «☕» немесе Ыстық сүт «☕» дайындау үшін дәл сол қадамдарды орындаңыз. 5-қадамға жеткенде қажетті өнімнің түймесін басыңыз.

### Құманды жылдам АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАЗАЛАУ циклі

Бір не одан көп сүтке негізделген өнім дайындалғаннан кейін құрылғы құман түтіктерін жылдам тазалауға мүмкіндік береді.




- 1** Мына экран 20 секунд көрсетіліп тұрады. Циклді бастау үшін «✓» түймесін басыңыз.




#### Ескертпе:


Басқа сүтке негізделген сусын дайындағыңыз келсе немесе шаю циклін орындағыңыз келмесе, «↶» түймесін басыңыз.

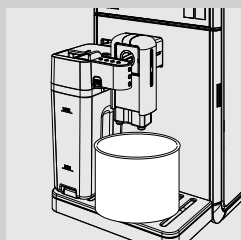

- 2** Құманның ағызу құрылғысын оңға қарай «☰» белгішесіне дейін тартып шығарыңыз. Құманның ағызу құрылғысының астына ыдыс қойыңыз.

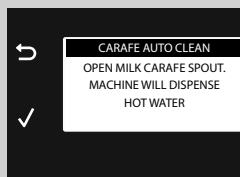

- 3** «✓» түймесін басыңыз.

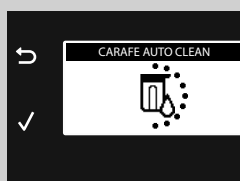


- 4** Дисплей цикл орындалып жатқанын көрсетеді. Цикл аяқталғаннан кейін құманның ағызу құрылғысын «●» белгішесіне сырғытып жабыңыз да, ыдысты босатыңыз.

### Сүтке негізделген өнім қалыңдығын реттеу

Эспрессо маккьято «☕», Капучино «☕», Латте маккьято «☕» және Ыстық сүт «☕» түймелері басылған сайын құрылғы таңдалған сусынның алдын ала орнатылған мөлшерін қайнатып, кесеге ағызады. Құрылғы әрбір сусынның мөлшерін қалауыңызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкіндік береді.



Капучино «☕» бағдарламалау процедурасы мысал ретінде көрсетілген.

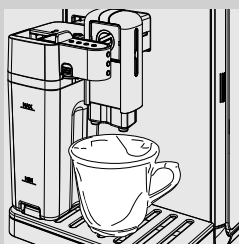


- 1 Құманды сүтпен толтырып, құрылғыға салыңыз.
- 2 Құманның ағызу құрылғысын оңға қарай «☕» белгішесіне дейін тартып шығарыңыз. Құманның ағызу құрылғысының астына кесе қойыңыз.




- 3 Капучино «☕» түймесін төмендегі дисплей көрсетілгенше басып тұрып, одан кейін жіберіңіз. Құрылғы құманды қою және құманның ағызу құрылғысын шығарып алу туралы еске салады. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде.

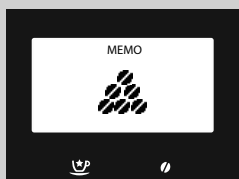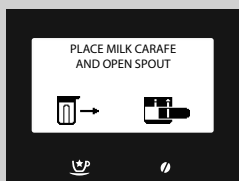

- 4 Құрылғы алдын ала белгіленген кофе мөлшерін тартады.

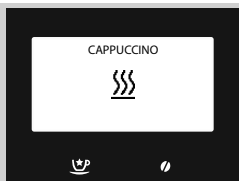

**5** Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына белгіше көрсетіледі.

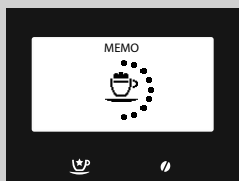


**6** Мына белгіше көрсетілген кезде құрылғы көпірген сүтті кесеге ағыза бастайды. Көпірген сүт қажетті мөлшеріне жеткен кезде бұдан бұрын басылған таңдалған сусын түймесін басыңыз. Ағызу бірнеше секундтан кейін тоқтайды.




**Ескертпе:**

Ыстық сүт «» ағызып жатсаңыз, ағызу процесі 6-қадамда тоқтайды.

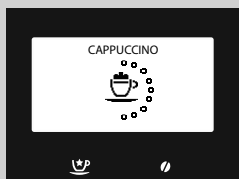




**7** Көпірген сүт ағызылғаннан кейін құрылғы кофе қайната бастайды. Қажетті мөлшерге жеткен кезде бұдан бұрын басылған таңдалған сусын түймесін басыңыз.

Енді Капучино «» түймесі бағдарламаланды. Ол басылған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған капучино мөлшерін қайнатады.



**Ескертпе:**


Эспрессо маккьято «», Латте маккьято «» немесе Ыстық сүт «» дайындау үшін дәл сол қадамдарды орындаңыз. 3-қадамға жеткенде қажетті өнімнің түймесін басыңыз.

## АРНАЙЫ СУСЫНДАР

Құрылғы осыдан бұрын айтылған өнімдерден басқа өнімдерді де қайнатуға арналған. Бұл үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:



- 1 «☺» түймесін басып, «SPECIAL BEVERAGES» мәзіріне кіріңіз.

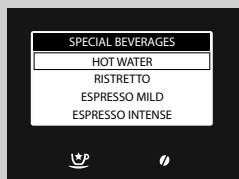

- 2 «✓» немесе «^» түймесін басып, сусынды таңдаңыз. Одан кейін қайнатуды бастау үшін «✓» түймесін басыңыз.

- 3 Сусын қайнатуды тоқтату үшін қайтадан Арнайы сусындар «☺» түймесін немесе «↶» түймесін басыңыз.



### Ескертпе:

Ешбір өнімді таңдамай Арнайы сусындар «☺» түймесін бассаңыз, құрылғы 3 минуттан кейін негізгі мәзірге оралады.

Арнайы сусындар функциясымен бір уақытта бір сусын ғана қайнатуға болады. Тағы сусын қайнату үшін процедураны қайталаңыз.


## Ыстық су




### Ескерту:


Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен аздап ыстық су немесе бу атқылауы мүмкін. Су ағызу шүмегін алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.

- 1 Салынған болса, сүт құманын алып тастаңыз. Су ағызу шүмегін сәл еңкейтіп, оны құрылғының бағыттауыштарына толығымен кіргізіңіз.

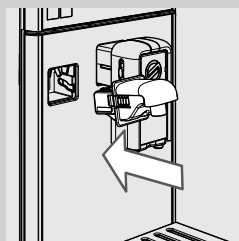


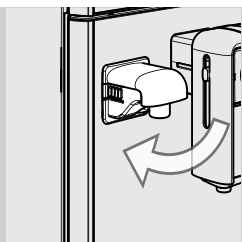

2 Су ағызу шүмегін бұрап тұрып суретте көрсетілгендей құрылғыға орнатылғанша төмен қарай итеріңіз.

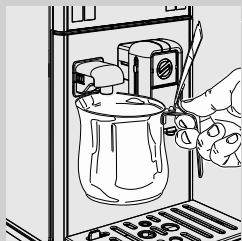


3 Ыстық су ағызу шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.

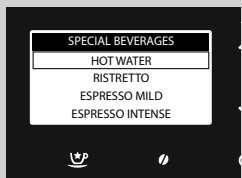


4 «☺» түймесін басып, «SPECIAL BEVERAGES» мәзіріне кіріңіз.

5 Қайнатуды бастау үшін «✓» түймесін басыңыз.

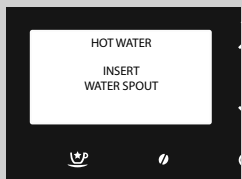

6 Мына белгіше көрсетіледі. Құрылғы су ағызу шүмегін орнатуды еске салады. Су ағызу шүмегі дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз. Құрылғыдан ыстық су аға бастайды.

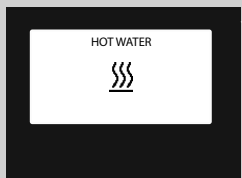

7 Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына белгіше көрсетіледі.



8 Қажетті ыстық су мөлшерін ағызыңыз. Ыстық су ағызуды тоқтату үшін «↶» түймесін басыңыз.



## Ыстық су ағызуды реттеу


**Ескерту:**


Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен аздап ыстық су немесе бу атқылауы мүмкін. Су ағызу шүмегін алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.


**1** Құрылғы ыстық су ағызуға дайын екеніне көз жеткізіңіз.




**2** «» түймесін басып, «SPECIAL BEVERAGES» мәзіріне кіріңіз.

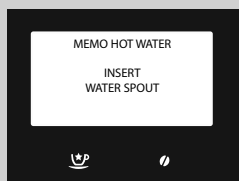


**3** «» түймесін мына дисплей көрсетілгенше басып тұрып, одан кейін жіберіңіз.

**4** Растау үшін «» түймесін басыңыз. Құрылғыдан ыстық су аға бастайды.

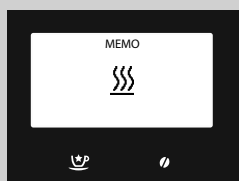

**5** Құрылғыға қажет алдын ала қыздыру кезінде мына белгіше көрсетіледі.



**6** Қажетті ыстық су мөлшерін ағызыңыз. Ыстық су ағызуды тоқтату үшін Арнайы сусындар «» түймесін қайта басыңыз.

Енді ағызылатын су мөлшері бағдарламаланды. Ол таңдалған сайын құрылғы бағдарламаланған ыстық су мөлшерін ағызады.

### Басқа сусындарды қайнатуға арналған «Special Beverages» мәзірі


Бұл мәзір қалауыңызша басқа сусындарды қайнатуға мүмкіндік береді.

Ашты кофе қайнату процедурасы мысал ретінде көрсетілген.




#### Ескертпе:

Мәзірдегі басқа сусындарды қайнату үшін дәл осы қадамдарды орындаңыз. Тек «Сүт қосылған кофе» қайнатқан кезде, құрылғыны Капучино қайнататындай дайындау керек.

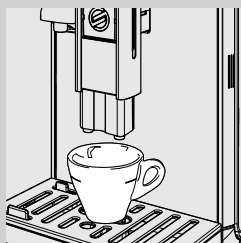

- 1 Кофе ағызу шүмегінің астына 1 кесе қойыңыз.

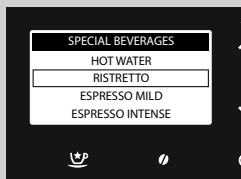

- 2 «☺» түймесін басып, «**SPECIAL BEVERAGES**» мәзіріне кіріңіз.
- 3 «✓» түймесін «**RISTRETTO**» опциясына жеткенше басып, сусынды таңдаңыз.
- 4 Қайнатуды бастау үшін «✓» түймесін басыңыз.
- 5 Алдын ала орнатылған деңгейге жеткенде кофе қайнату автоматты түрде тоқтайды; одан бұрын тоқтату үшін «Арнайы сусындар» «☺» түймесін қайтадан басыңыз.

## «Special Beverages» мәзірі үшін басқа сусындардың мөлшерін реттеу


Бұл процедура мәзірде көрсетілген басқа сусындардың мөлшерін қалауыңызша реттеуге мүмкіндік береді.

Ашты кофе қайнату процедурасы мысал ретінде көрсетілген.




### Ескертпе:

Мәзірдегі басқа сусындарды қайнату үшін дәл осы қадамдарды орындаңыз. Тек «Сүт қосылған кофе» қайнатқан кезде, құрылғыны Капучино қайнататындай дайындау керек.

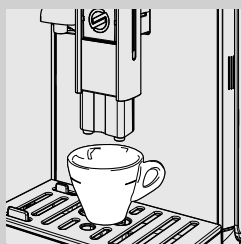

- 1 Кофе ағызу шүмегінің астына 1 кесе қойыңыз.

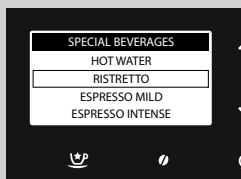


- 2 «☰» түймесін басып, «**SPECIAL BEVERAGES**» мәзіріне кіріңіз.

- 3 «✓» түймесін «**RISTRETTO**» опциясына жеткенше басып, сусынды таңдаңыз.

- 4 «✓» түймесін дисплейде «**MEMO**» белгішесі пайда болғанша басып тұрып, одан кейін жіберіңіз. Құрылғы енді бағдарлама жасау режимінде. Құрылғы кофе қайната бастайды.

- 5 Қажетті кофе мөлшеріне жетер-жетпес «☰» түймесін басыңыз.

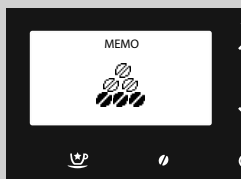

Енді сусын бағдарламаланды; ол таңдалған сайын құрылғы жаңа ғана бағдарламаланған мөлшерді қайнатады.




### Ескертпе:


Тек «Сүт қосылған кофе» қайнатқан кезде, сүт пен кофе мөлшерін Капучино қайнатуда көрсетілгендей бөлек бағдарламалау керек.

## СУСЫН БАҒДАРЛАМАЛАУ


Құрылғы әрбір сусынды қалауыңызша бағдарламалауға және таңдаулы параметрлерді жеке профиліңізде сақтауға мүмкіндік береді.

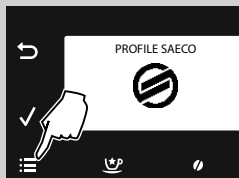


1 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

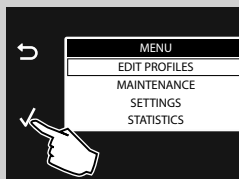

2 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

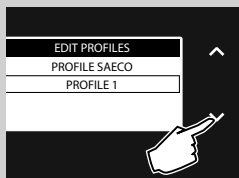


3 Сусын бағдарламаланатын қосылған профильді таңдау үшін «✓» түймесін басыңыз.

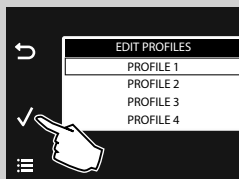

4 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.


**Ескертпе:**

Капучино қайнату үшін реттелетін параметрлер мысал ретінде көрсетілген. Басқа сусындарды реттеу үшін дәл осы қадамдарды орындаңыз. Тек кофеден тұратын сусындар үшін сүт параметрлерін таңдау мүмкін болмайды.

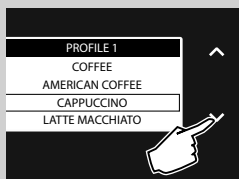

5 «✓» түймесін басып, «CAPPUCCINO» пәрменін таңдаңыз.

6 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

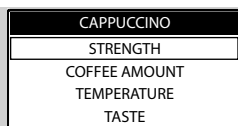

Реттелетін параметрлер көрсетіледі.  
Оларды таңдау үшін «✓» немесе «^» айналдыру түймесін басыңыз.

Кіру үшін «✓» түймесін басыңыз.  
Алдыңғы экранға оралу үшін «↶» түймесін басыңыз.  
Бастапқы экранға оралу үшін «☰» түймесін басыңыз.



### Хош иіс

Бұл параметр тартылатын кофе дәмін реттейді.


●●●●●●●● = өте жұмсақ иіс  
●●●●●●● = жұмсақ иіс  
●●●●●●● = қалыпты иіс  
●●●●●●● = ашты иіс  
●●●●●●● = өте ашты иіс  
●●●●●●● = аса ашты иіс  
☕ = тартылған кофе

«✓» немесе «^» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «✓» түймесін басып растаңыз.



### Кофе мөлшері

«✓» немесе «^» айналдыру түймесінің көмегімен дисплейдегі жолақты реттеу арқылы кофе қайнату үшін қолданылатын су мөлшерін таңдауға болады.  
Реттеуді растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

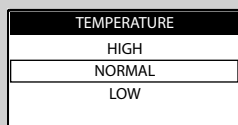

### Температура

Бұл параметр кофе температурасын реттеуге мүмкіндік береді.  
**LOW** : төмен температура.  
**NORMAL** : орташа температура.  
**HIGH** : жоғары температура.

«✓» немесе «^» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «✓» түймесін басып растаңыз.

## Дәм






Бұл параметр алдын ала қайнату функциясын қосады. Алдын ала қайнату кезінде хош иісті толығымен шығару үшін кофе сәл ұлғалданады.

**DELICATE:** алдын ала қайнату функциясы орындалмайды.




**BALANCED:** алдын ала қайнату функциясы қосылады.

**FULL BODY:** кофе дәмін күшейту үшін алдын ала қайнату функциясы ұзағырақ орындалады.

«» немесе «» айналдыру түймесін басып таңдаңыз да, одан кейін «» түймесін басып растаңыз.

## Сүт мөлшері



«» немесе «» айналдыру түймесінің көмегімен дисплейдегі жолақты реттеу арқылы таңдалған сусын үшін қолданылатын сүт мөлшерін таңдауға болады. Реттеуді растау үшін «» түймесін басыңыз.



### Ескертпе:

Сүт мөлшерін реттеу опциялары тек сүтке негізделген сусындар үшін көрсетіледі.

## ЫСТЫҚ СУДЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Төмендегі процедура ыстық суды бағдарламалауды сипаттайды.




**1** «» түймесін басып, «**HOT WATER**» тармағын таңдаңыз.



**2** Растау үшін «» түймесін басыңыз.

## Су мөлшері

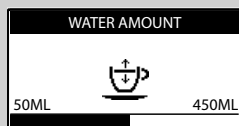


«**∨**» немесе «**∧**» айналдыру түймесінің көмегімен дисплейдегі жолақты реттеу арқылы ағызылатын су мөлшерін таңдауға болады.

Реттеуді растау үшін «**✓**» түймесін басыңыз.

## СУСЫН ПАРАМЕТРЛЕРІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Әрбір профиль үшін әрбір сусынның зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

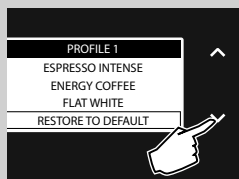

**1** «**∨**» түймесін басып, «**RESTORE TO DEFAULT**» тармағын таңдаңыз.

**2** Растау үшін «**✓**» түймесін екі рет басыңыз. Барлық параметрлер зауыттық қалпына келеді.



### Ескертпе:

Бұл опция арқылы пайдаланушы бағдарламалаған барлық реттелетін параметрлер жойылады.



Әрбір параметр үшін әрбір сусынның зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге болады.

**1** Қажетті сусын таңдалғаннан кейін «**∨**» түймесін басып, «**RESTORE TO DEFAULT**» тармағын таңдаңыз.

**2** Растау үшін «**✓**» түймесін екі рет басыңыз. Барлық параметрлер зауыттық қалпына келеді.




### Ескертпе:

Бұл опция арқылы таңдалған өнім үшін пайдаланушы бағдарламалаған барлық реттелетін параметрлер жойылады.


## ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Құрылғы жұмыс параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді. Бұл параметрлер барлық пайдаланушы профильдеріне қолданылады.


**1** Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

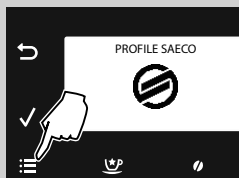

**2** «✓» түймесін басып, «SETTINGS» тармағын таңдаңыз.

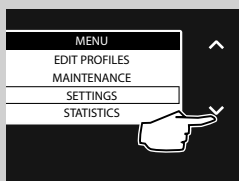


**3** Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

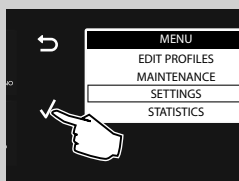


Реттелетін параметрлер осы жерде көрсетілген. Оларды таңдау үшін «✓» немесе «^» айналдыру түймесін басыңыз.

Кіру үшін «✓» түймесін басыңыз. Алдыңғы экранға оралу үшін «↶» түймесін басыңыз. Бастапқы экранға оралу үшін «☰» түймесін басыңыз.

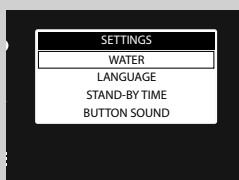

### Су параметрлері


**WATER SETTINGS** опциясы оңтайлы кофе алу үшін су параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

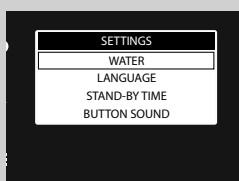





**HARDNESS** ішінен су қаттылығы деңгейін орнатуға болады. Су қаттылығын өлшеу үшін «Су қаттылығын өлшеу және бағдарламалау» тарауын қараңыз.

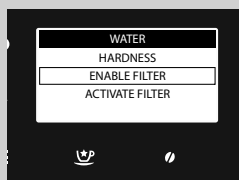

**ENABLE FILTER** ішінде құрылғы пайдаланушыға су сүзгісін ауыстыру керектігі туралы хабарлайды.


**OFF:** Сүзгі және ескерту өшіріледі. **(Әдепкі мән)** Мән OFF күйіне қойылса, сүзгі мен ауыстыру туралы ескерту өшіріледі.

**ON:** Сүзгі және ескерту қосылады (сүзгі қосылған кезде бұл ескерту автоматты түрде орнатылады).




**ACTIVATE FILTER** ішінен орнатқаннан немесе ауыстырғаннан кейін сүзгіні қосасыз. «INTENZA+ су сүзгісін орнату» тарауын қараңыз.

### Тіл параметрлері

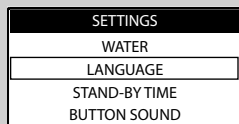


Бұл параметр құрылғы параметрлерін пайдаланушының еліне сәйкес автоматты түрде реттеу үшін маңызды.

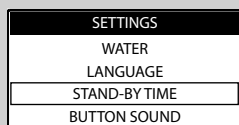

### Күту режимінің параметрлері

**STAND-BY** соңғы қайнатудан кейін құрылғы күту режиміне өтетін уақытты орнатады. Күту уақыты 15, 30, 60 және 180 минут болуы мүмкін.

**Әдепкі уақыт мәні — 15 минут.**

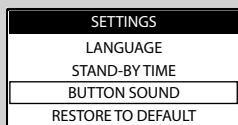


### Түйме дыбысы

Бұл параметр түйме басылған сайын дыбыс шығаруға мүмкіндік береді.

**OFF:** Үн өшірілген

**ON:** Үн қосылған

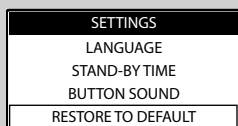


### Зауыттық параметрлер

**RESTORE TO DEFAULT** опциясы қосылса, құрылғының барлық параметрлерінің әдепкі мәндері қалпына келтіріледі. Мұндай жағдайда барлық реттелген параметрлер өшіріледі.

## СТАТИСТИКА

Құрылғы қанша сусын қайнатылғанын көруге мүмкіндік береді. Мұның көмегімен нұсқаулықта көрсетілген әр түрлі техникалық қызмет көрсету әрекеттерін жоспарлауға болады.

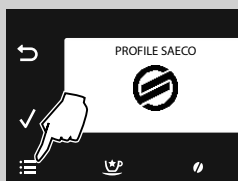

**1** Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.




**2** «✓» түймесін басып, «**STATISTICS**» пәрменін таңдаңыз.

**3** Раस्ताу үшін «✓» түймесін басыңыз.


Қайнатылған сусындардың саны опцияларға бөлініп көрсетіледі.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


Бұл мәзірде құрылғыға тиісті техникалық қызмет көрсету үшін қажетті барлық автоматты циклдерді басқаруға болады.

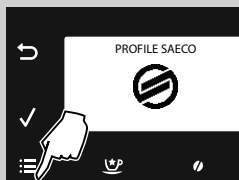

1 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

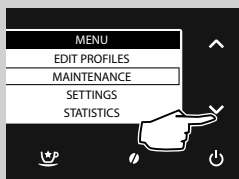

2 «✓» түймесін басып, «MAINTENANCE» пәрменін таңдаңыз.

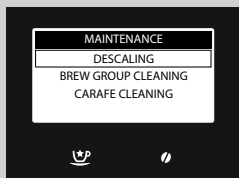


3 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

4 Қосылатын циклді таңдау үшін «✓» немесе «^» түймесін басыңыз.


Қосылатын әр түрлі циклдер осы жерде көрсетіледі.

### Қақтан тазалау

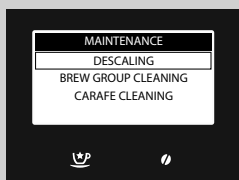


**DESCALING** функциясы қақтан тазалау циклін іске қосады («Қақтан тазалау» тарауын қараңыз).

### Қайнату бөлігін тазалау циклі

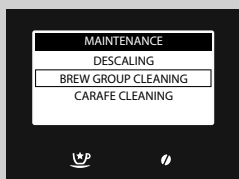


**BREW GROUP CLEANING** функциясы қайнау бөлігін ай сайын тазалауды қосады («Қайнату бөлігін ай сайын «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау» тарауын қараңыз).

## Құманды тазалау

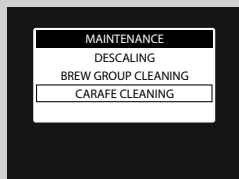


**CARAFE CLEANING** мәзірі құманды тазалауды басқаруға мүмкіндік береді.

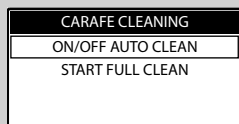

**ON/OFF AUTO CLEAN** ішінде сүтке негізделген сусынды ағызғаннан кейін көрсетілетін «**Quick Rinse Cycle**» циклін басқару опцияларын табасыз.

**OFF:** Цикл өшірілген.

**ON:** Цикл қосылған.

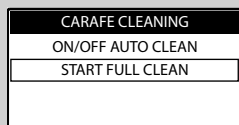

**START FULL CLEAN** ішінде сүт құманын тазалауды бастауға болады («Сүт құманын ай сайын тазалау» тарауын қараңыз).

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

### Құрылғыны күнделікті тазалау



#### Сақтандыру:

Құрылғыны уақытында тазалау және оған техникалық қызмет көрсету өте маңызды, себебі ол құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады. Құрылғыға ылғалдық, кофе және қақ үнемі әсер етеді!


Орындалуы тиіс шаралар мен олардың жиілігі осы тарауда толығымен сипатталған. Мұны орындамасаңыз, ақыр аяғында құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ!




#### Ескертпе:

- Құрылғыны тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберек пайдаланыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада кесе ұстағышының торын, ішкі тамшылау науасын, тартылған кофе тартпасын және құманның «Сүт құманын апта сайын тазалау» бөлімінде сипатталған кез келген бөліктерін ғана жууға болады. Басқа барлық құрамдас бөліктерді жылы сумен жуу керек.
- Құрылғыны суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін спирт, еріткіштер және/немесе ысқыш заттар қолданбаңыз.
- Құрылғыны және/немесе оның құрамдас бөліктерін шағын толқынды және/немесе кәдімгі пешті пайдаланып құрғатпаңыз.


Тартылған кофе тартпасын және тамшылау науасын (ішкі) құрылғы қосылып тұрғанда күнде босатып тазалаңыз. Төмендегі қадамдарды орындаңыз:

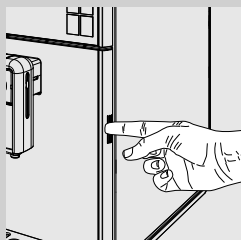


- 1** Жақтаудағы түймені басып, қызмет көрсету есігін ашыңыз.

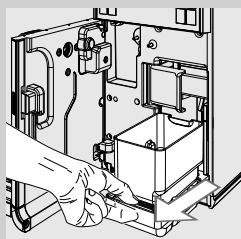


- 2** Тамшылау науасын (ішкі) және тартылған кофе тартпасын алыңыз.

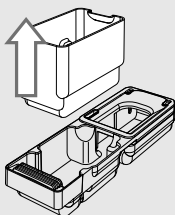


**3** Тартылған кофе тартпасын босатып, таза сумен жуыңыз.

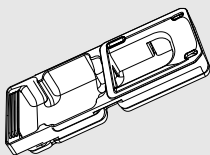


**4** Тамшылау науасы (ішкі) мен қақпақты босатып, оларды таза сумен жуыңыз.

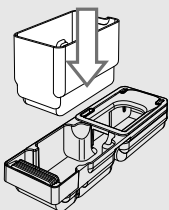


**5** Барлық құрамдас бөліктерді тиісті түрде қайта орнатыңыз.

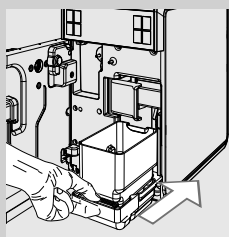

**6** Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз.

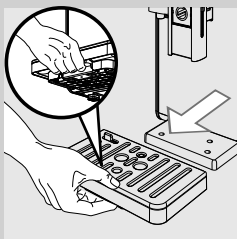


**7** Астыңғы жақтағы иінтіректі басып, тамшылау науасын (сыртқы) шешіп алыңыз да, босатып жуыңыз.

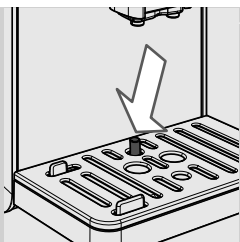

**Ескертпе:**

Бұл әрекетті толы тамшылау науасы көрсеткіші көтерілген кезде де орындаңыз.



**Су ыдысын күнделікті тазалау**

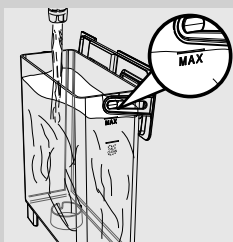


- 1** Су ыдысынан кіші ақ сүзгіні немесе «INTENZA+» су сүзгісін алып тастап (орнатылған болса), екеуін де таза сумен жуыңыз.
- 2** Кіші ақ сүзгіні немесе «INTENZA+» су сүзгісін (орнатылған болса) абайлап басып бұрау арқылы қайтадан корпусына орнатыңыз.
- 3** Су ыдысын таза сумен толтырыңыз.

**Сүт құманын күнделікті тазалау**


Құманды жылдам шаю цикліне қоса, құманды төменде сипатталғандай күнделікті тазалауды жөн санаймыз. Осының арқасында гигиена сақталып, көпірген сүттің тиісті консистенциясы қамтамасыз етіледі.

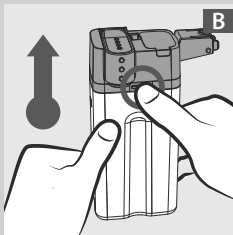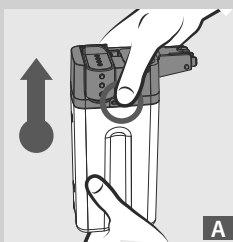


- 1** Құманның жоғарғы жағын алу үшін, суреттерде (A немесе B) көрсетілгендей босату түймелерінің бірін басыңыз.

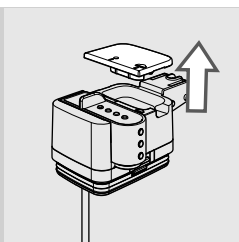


**2** Қақпақты алыңыз.

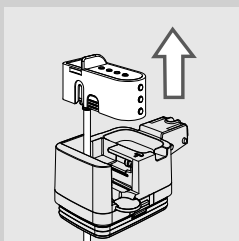


**3** Құманның ағызу құрылғысын алу үшін оны құманның жоғарғы жағынан көтеріңіз.

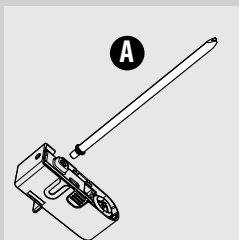

**4** Фитингі бар (A) сору түтігін сүт көпірткіштен алыңыз.


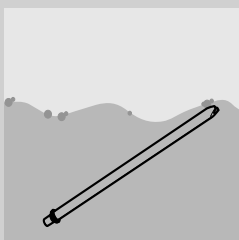


**5** Сору түтігін және фитингі таза сумен жақсылап жуыңыз.

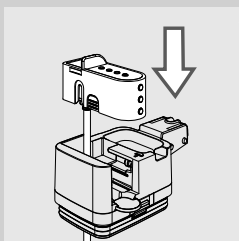


**6** Сору түтігін фитингімен бірге орнатқаннан кейін құманның ағызу құрылғысын құманның үстіне салыңыз.



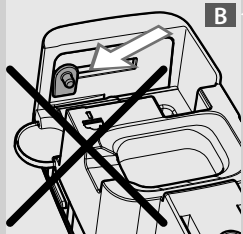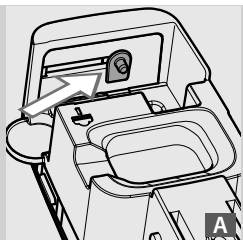


**Ескертпе:**

Ағызу құрылғысын құманның жоғарғы жағына орната алмасаңыз, демек шеге дұрыс позицияда тұрған жоқ (B). Ағызу құрылғысын орнатпас бұрын шегені қолмен (A) позициясына итеріңіз.

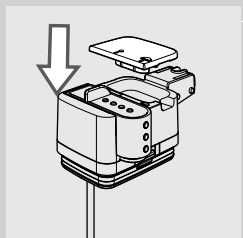



**7** Қақпақты салыңыз.

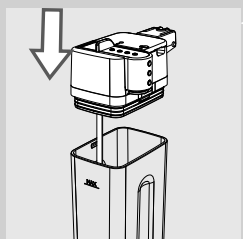


**8** Құманның жоғарғы жағын орнына орнатыңыз.

### Сүт құманын апта сайын тазалау


Апта сайынғы тазалау одан мұқият жасалады, себебі ағызу құрылғысынан барлық сүт қалдықтары кетіріледі.

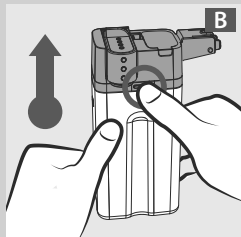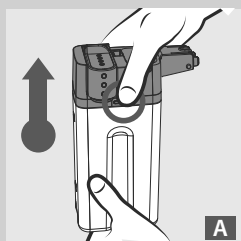


- 1** Құманның жоғарғы жағын алу үшін, суреттерде (А немесе В) көрсетілгендей босату түймелерінің бірін басыңыз.

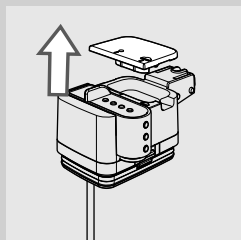


- 2** Қақпақты алыңыз.

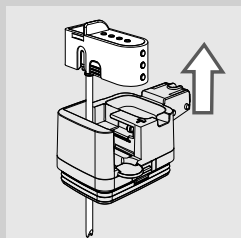


- 3** Құманның ағызу құрылғысын алу үшін оны құманның жоғарғы жағынан көтеріңіз. Құманның ағызу құрылғысы бөлшектелуі тиіс алты бөліктен құралған. Өрбір бөлігі бас әріппен белгіленген (А, В, С, D, E, F).

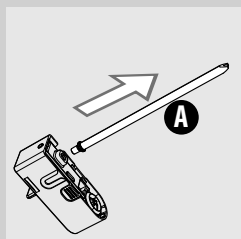


- 4** Фитингі бар (А) сору түтігін сүт көпірткіштен алыңыз.

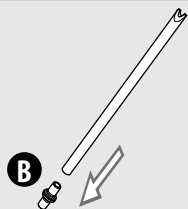


**5** Фитингі (B) сору түтігінен ағытыңыз.

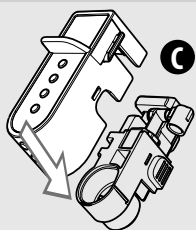


**6** Бүйірлерін ақырындап басып тұрып, қақпақты (C) төмен басу арқылы сүт құманының ағызу құрылғысынан ажыратыңыз.

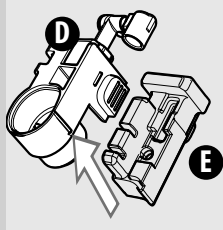

**7** Сүт көпірткіш құрылғыны (D) тұғырынан (E) шешіп алыңыз.

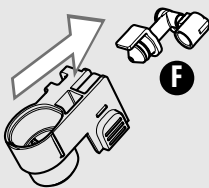

**8** Фитингі (F) сыртқа қарай тартып сүт көпірткіш құрылғыдан шығарып алыңыз.

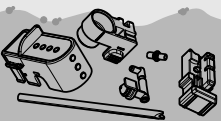


**9** Барлық бөліктерді жылы сумен жақсылап тазалаңыз.




**Ескертпе:**


Бұл бөліктерді ыдыс жуғыш машинада да тазалауға болады.

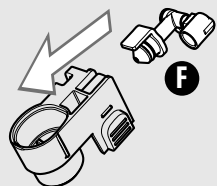


**10** Фитингі (F) соңына дейін итеру арқылы сүт көпіртікш құрылғыға салыңыз.

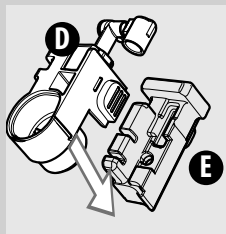


**11** Сүт көпіртікш құрылғыны (D) тұғырға (E) салыңыз.

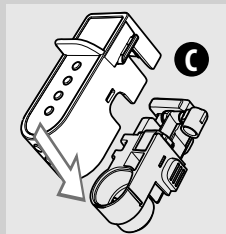


**12** Жоғарғы жақты (C) құманның ағызу құрылғысына бекітіңіз.

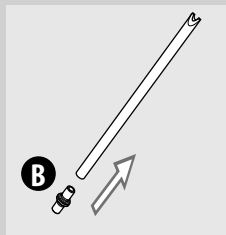


**13** Фитингі (B) сору түтігіне орнатыңыз.

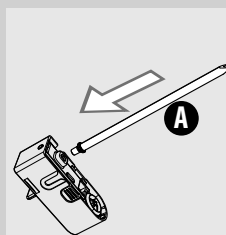

**14** Сору түтігін фитингпен бірге (A) сүт көпіртікшке салыңыз.


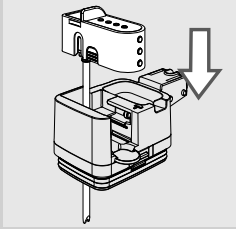


**15** Ағызу құрылғысын құманның жоғарғы жағына орнатыңыз.

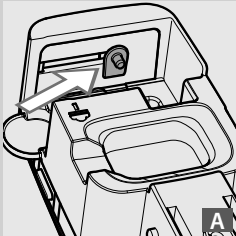


**Ескертпе:**

Ағызу құрылғысын құманның жоғарғы жағына орната алмасаңыз, демек шеге дұрыс позицияда тұрған жоқ (B). Ағызу құрылғысын орнатпас бұрын шегені қолмен (A) позициясына итеріңіз.

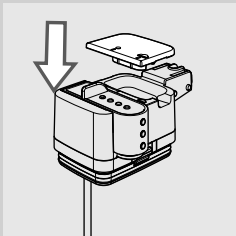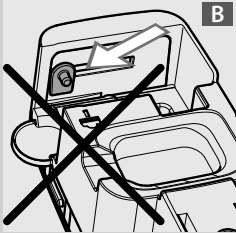


**16** Қақпақты салыңыз.

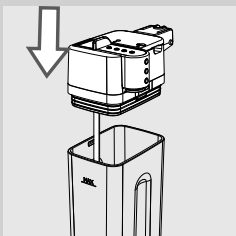


**17** Сүт құманының жоғарғы жағын бекітіп, орнына құлыпталғанына көз жеткізіңіз.


### Қайнату бөлігін апта сайын тазалау

Қайнату бөлігін кофе дәндері ыдысы толтырылған сайын немесе кемінде аптасына бір рет тазалануы тиіс.


**1** «» түймесін басып, ашаны розеткадан суыру арқылы құрылғыны өшіріңіз.

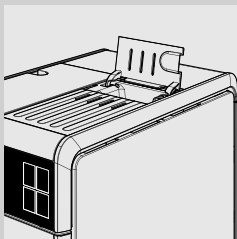


**2** Алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағын ашыңыз.

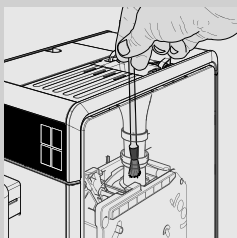


**3** Тазалау щеткасымен алдын ала тартылған кофе бөлігін жақсылап тазалап, түтікте кофе қалдықтары қалмағанына көз жеткізіңіз.

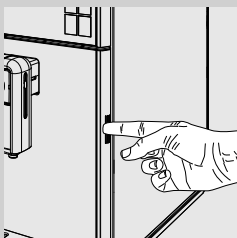


**4** Жақтаудағы түймені басып, қызмет көрсету есігін ашыңыз.

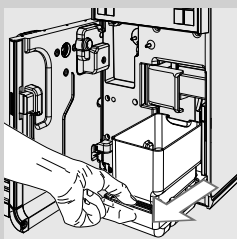


**5** Тамшылау науасын (ішкі) және тартылған кофе тартпасын алып, оларды тазалаңыз.

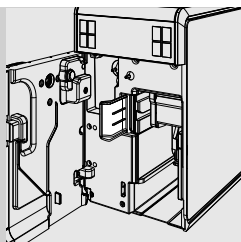


**6** Қайнату бөлігінің құлпын ашу иінтірегін ашыңыз.

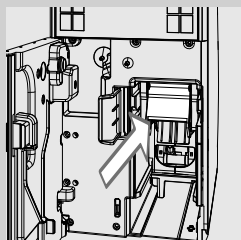

**7** Қайнату бөлігін тұтқасынан ұстап, сыртқа қарай тартыңыз.

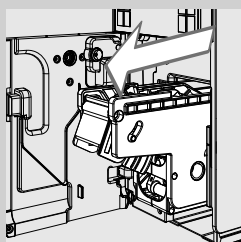

**8** Иінтіректі тартып тұрып қайнату бөлігін шешіп алыңыз.

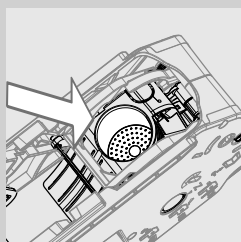

**9** Қайнату бөлігін жылу сумен жақсылап жуып, қайнату бөлігінің сүзгісін дұрыстап тазалаңыз.




**Сақтандыру:**

Қайнату бөлігін тазалау үшін жуғыш зат немесе сабын қолданбаңыз.

**10** Қайнату бөлігі толығымен кепкенше қойып қойыңыз.

**11** Құрылғының ішкі жағын жұмсақ, дымқыл шүберекпен жақсылап тазалаңыз.

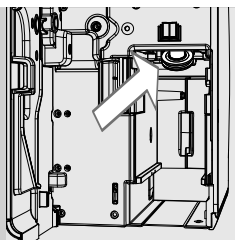


**12** Кез келген тартылған кофені кетіру үшін абразивті емес шүберекпен жоғарғы экранды жақсылап тазалаңыз.




**Ескерту:**


**Күйіп қалу қаупі! Жоғарғы экран — ыстық құрамдас бөлік. Тазаламас бұрын құрылғы салқындағанына көз жеткізіңіз. Бұл әрекетті құрылғы кем дегенде бір сағат өшіп тұрғаннан кейін орындаңыз.**

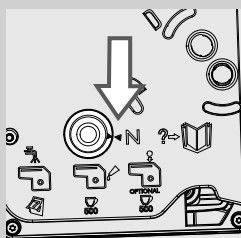

**13** Қайнату бөлігі өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз; екі сілтеме белгілері бір-біріне сәйкес келуі керек. Олар бір-біріне сәйкес келмесе, 14- және 15-қадамдарда сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

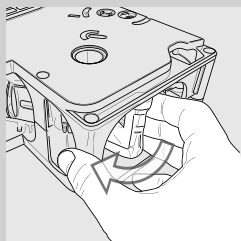


**14** Тұғырдағы шегені суретте көрсетілгендей түрде қолмен бұру арқылы қайнату бөлігін қайтадан өшірулі күйге келтіріңіз. Оны төмендегі қадамда сипатталған позицияға құлыпталғанша бұрыңыз.

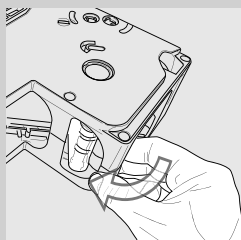


**15** Осы суретте көрсетілген позицияға жеткен кезде екі сілтеме белгі бір-біріне сәйкес келетінін және қайнату бөлігі орнына құлыпталғанын тексеріңіз.




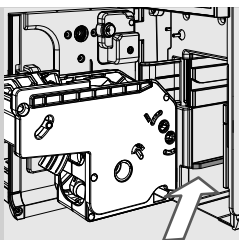


**16** Бағыттауыштар бойымен орнына бекітілгенше сырғыту арқылы қайнату бөлігін салыңыз.

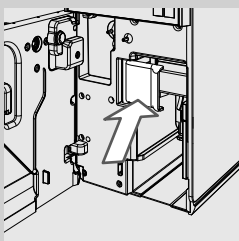

**17** Орнында құлыптау үшін қайнату бөлігінің құлыптау интірегін жабыңыз.

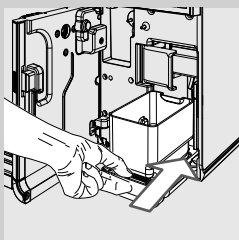


**18** Тамшылау науасын (ішкі) және тартылған кофе тартпасын салыңыз.

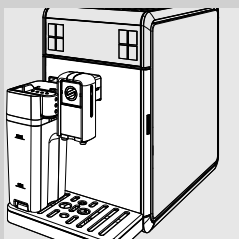

**19** Қызмет көрсету есігін жабыңыз.


**Кофе дәндері ыдысы мен кофе науасын (бар болса) апта сайын тазалау**

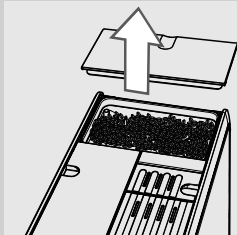


**1** Кофе дәндері ыдысының қақпағын алыңыз. Кофе дәндері ыдысын дәндерден босатыңыз.



**2** Науаны алыңыз.

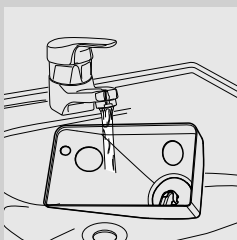

**3** Науаны сумен жуыңыз. Пайдаланбас бұрын, оны жуып, жақсылап кептіріңіз.

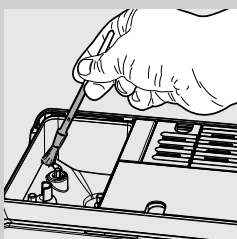

**4** Кофе дәндері ыдысын тазалап, науаны орнына салыңыз. Кофе дәндері ыдысын кофе дәндерімен толтырыңыз.

## Сүт құманын ай сайын тазалау



Контурды толығымен сүт қалдықтарынан тазарту үшін ай сайынғы тазалау циклінде «Saeco Milk Circuit Cleaner» қолданған жөн деп санаймыз. «Saeco Milk Circuit Cleaner» бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.




### Ескерту:

**Күйіп қалу қаупі! Ағызған кезде алдымен аздап ыстық су немесе бу атқылауы мүмкін. Күйіп қалу қаупі! Сүт құманын алмас бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.**




**1** Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.

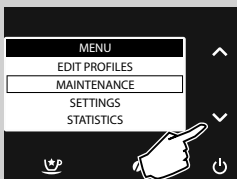


**2** «✓» түймесін басып, «**MAINTENANCE**» пәрменін таңдаңыз.

**3** Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

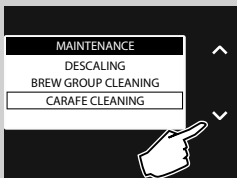

**4** «✓» түймесін басып, «**CARAFE CLEANING**» тармағын таңдаңыз.

**5** Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

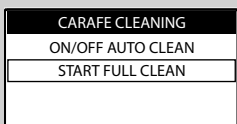

**6** «✓» түймесін басып, «**START FULL CLEAN**» пәрменін таңдаңыз.

**7** Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE CLEANING

START CARAFE  
FULL CLEAN?  
(~ 5 MINUTES)

- 8 Растау үшін «✓» түймесін немесе алдыңғы мәзірге оралу үшін «↶» түймесін басыңыз.

CARAFE CLEANING



REFILL  
WATER TANK

- 9 Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE CLEANING

POUR DETERGENT  
INTO CARAFE & FILL  
WITH WATER

- 10 Сүт құманына бір сүттен тазалау қабын төгіңіз. Сүт құманын MAX деңгейіне дейін таза ас суымен толтырып, сүттен тазалау қабы толығымен ерігенше күтіңіз.

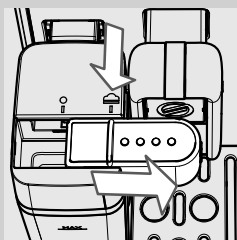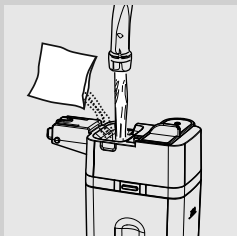

- 11 Құманды құрылғыға салыңыз. Құманның ағызу құрылғысын оңға қарай «☰» белгішесіне дейін сырғытыңыз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.


CARAFE CLEANING

PLACE MILK CARAFE  
AND OPEN SPOUT

- 12 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE CLEANING

PLACE CONTAINER  
UNDER THE CARAFE  
DISPENSING SPOUT

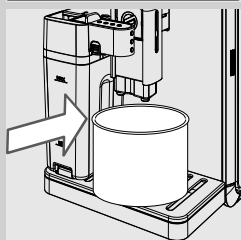

- 13** Ағызу шүмегінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) қойыңыз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз. Құрылғы сүт ағызу шүмегі арқылы ерітіндіні ағыза бастайды.

CARAFE CLEANING



- 14** Төмендегі дисплей циклдің орындалу барысын көрсетеді.



**Ескерту:**

Бұл қадамда ағызылған ерітіндіні ішуші болмаңыз.


CARAFE RINSING

REFILL  
WATER TANK

- 15** Құрылғы ағызып болған кезде ыдысты MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE RINSING

FILL CARAFE  
WITH FRESH WATER

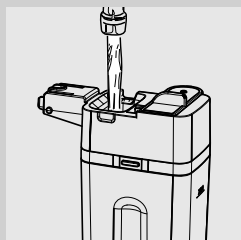


- 16** Сүт құманын және ыдысты құрылғыдан алыңыз.

- 17** Сүт құманын жақсылап шайыңыз да, MAX деңгейіне дейін таза ас сумен толтырыңыз. Сүт құманын құрылғыға салыңыз. Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE RINSING

PLACE MILK CARAFE  
AND OPEN SPOUT

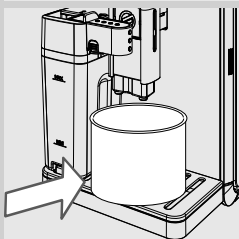

**18** Ыдысты босатып, қайтадан кофе ағызу шүмегінің астына қойыңыз. Раптау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE RINSING

PLACE CONTAINER  
UNDER THE CARAFE  
DISPENSING SPOUT

**19** Раптау үшін «✓» түймесін басыңыз.

CARAFE RINSING



**20** Құрылғы сүт ағызу шүмегі арқылы су ағыза бастайды. Мына дисплей көрсетіледі.

**21** Цикл аяқталғаннан кейін құрылғы өнімдерді қайнатуға дайын болады.

**22** Сүт құманын «Сүт құманын апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай бөлшектеп жуыңыз.

### Қайнату бөлігін ай сайын майлау





Шамамен 500 кесе кофеден кейін немесе айына бір рет қайнату бөлігін майлап тұрыңыз.

Қайнату бөлігін майлау үшін қолданылатын Saeco майын бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.





#### Сақтандыру:



Қайнату бөлігін майламас бұрын оны «Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауында сипатталғандай таза сумен тазалап кептіріңіз.

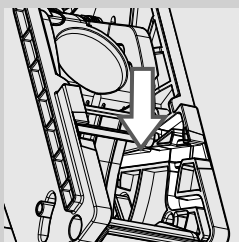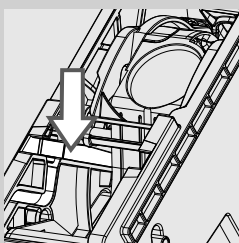

**1** Майды екі бүйірлік бағыттауыштарға біркелкі жағыңыз.

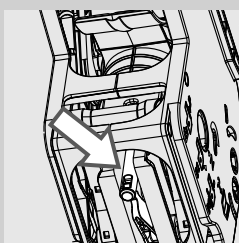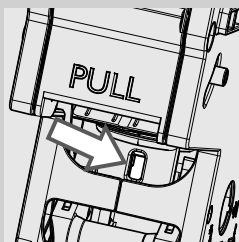

**2** Сондай-ақ поршеньді суретте көрсетілгендей майлаңыз.

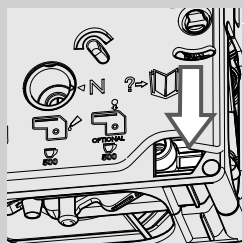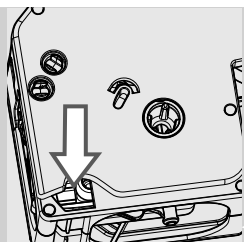

- 3 Қайнату бөлігінің екі бүйірінде орналасқан ішкі бағыттауыштарды майлаңыз.
- 4 Қайнату бөлігін орнына құлыпталғанша итеріңіз («Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауын қараңыз).
- 5 Тамшылау науасы (ішкі) мен тартылған кофе тартпасын салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз.

### Қайнату бөлігін ай сайын «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау




Апта сайын тазалауға қоса, шамамен 500 кесе кофеден кейін немесе айына бір рет «Кофе майын кетіргіш затпен» тазалау циклін орындауды жөн санаймыз. Осы шарамен қайнату бөлігіне техникалық қызмет көрсету процесі аяқталады. «Кофе майын кетіргіш зат» пен «Техникалық қызмет көрсету жинағын» бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.




#### Сақтандыру:

«Кофе майын кетіргіш зат» таблеткалары тек тазалау үшін қолданылуы тиіс, олар қақтан тазалау функциясын атқармайды. Қақтан тазалау процедурасын өткізу үшін Saeco қақтан тазалау ерітіндісін қолданыңыз және «Қақтан тазалау» тарауында сипатталған процедураны орындаңыз.

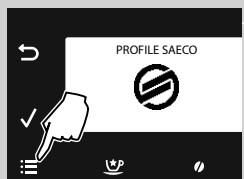


- 1 Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «☰» түймесін басыңыз.



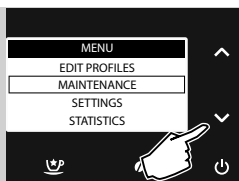


2 «✓» түймесін басып, «**MAINTENANCE**» пәрменін таңдаңыз.

3 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

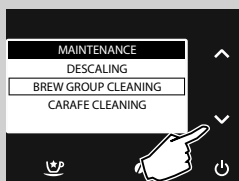


4 «✓» түймесін басып, «**BREW GROUP CLEANING**» тармағын таңдаңыз.


5 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

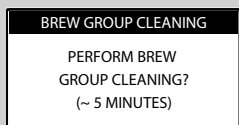


6 Растау үшін «✓» түймесін немесе алдыңғы мәзірге оралу үшін «↶» түймесін басыңыз.

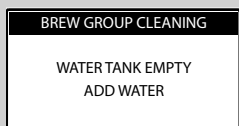

7 Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. «✓» түймесін басыңыз.

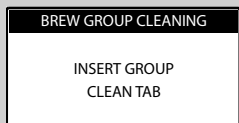


8 «Кофе майын кетіргіш зат» таблеткасын алдын ала тартылған кофе бөлігіне салыңыз. «✓» түймесін басыңыз.

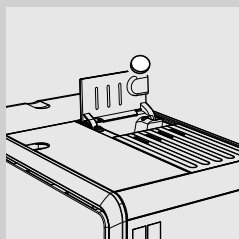

BREW GROUP CLEANING

PLACE A CONTAINER  
UNDER THE  
DISPENSING SPOUT

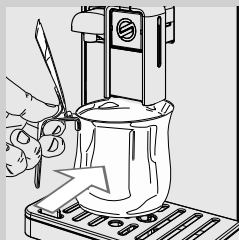

- 9** Кофе ағызу шүмегінің астына ыдыс (1,5 л) қойыңыз. Тазалау циклін бастау үшін «✓» түймесін басыңыз.




**Ескерту:**

Бұл қадамда ағызылған ерітіндіні ішуші болмаңыз.

BREW GROUP CLEANING



- 10** Мына белгіше көрсетіледі. Дисплей циклдің орындалу барысын көрсетеді.

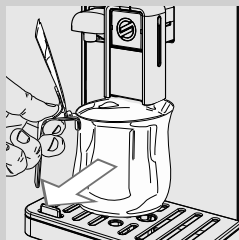


- 11** Құрылғыдан су ағып болғаннан кейін, ыдысты алып, оны босатыңыз.

- 12** Қайнату бөлігін «Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай тазалаңыз.

## ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ



«» белгішесі көрсетілген кезде құрылғыны қақтан тазалау керек. Қақтан тазалау циклі шамамен 30 минутта орындалады.

**!** Сақтандыру:

Мұны орындамасаңыз, ақыр аяғында құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ.

**!** Ескерту:

Тек Saeco қақтан тазалау ерітіндісін ғана пайдаланыңыз. Оның формуласы құрылғының жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін әзірленген. Басқа өнімдер қолданылса, құрылғыға зақым келуі және суда қалдық қалуы мүмкін.



Saeco қақтан тазалау ерітіндісін бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығындағы техникалық қызмет көрсету өнімдері келтірілген бетті қараңыз.


**!** Ескерту:


Осы цикл соңына дейін орындалғанша аққан қақтан тазалау ерітіндісін немесе кез келген өнімді ішпеңіз. Сірке суын қақтан тазалау ерітіндісі ретінде пайдаланушы болмаңыз.


**☰** Ескертпе:

Қақтан тазалау процесі барысында қайнату бөлігін алмаңыз.

Қақтан тазалау циклін орындау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

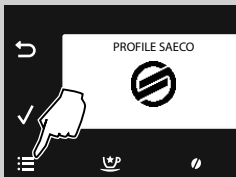


**1** Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін «» түймесін басыңыз.

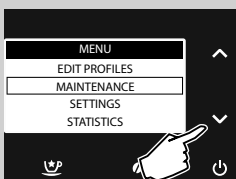

**2** «» түймесін басып, «**MAINTENANCE**» пәрменін таңдаңыз.

**3** Растау үшін «» түймесін басыңыз.

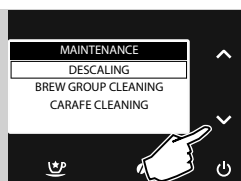


4 «✓» түймесін басып, «DESCALING» таңдауын растаңыз.





**Ескертпе:**


«✓» түймесін қателесіп басқан болсаңыз, шығу үшін «↶» түймесін басыңыз.

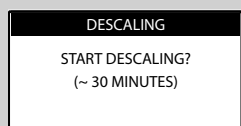

5 Растау үшін «✓» түймесін басыңыз.

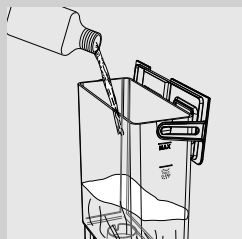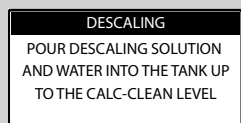

6 Су ыдысын және «INTENZA+» су сүзгісін (орнатылған болса) алып, құрылғымен бірге берілген кіші ақ сүзгіні салыңыз. Saeco қақтан тазалау ерітіндісін толығымен құйыңыз.

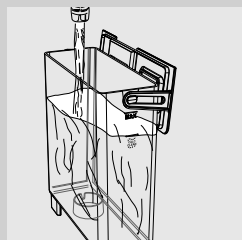


7 Су ыдысын CALC CLEAN деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Су ыдысын құрылғыға қайта орналастырыңыз. «✓» түймесін басыңыз.



8 Ішкі және сыртқы тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын алыңыз. «✓» түймесін басыңыз.


DESCALING

FILL HALF CARAFE WITH WATER. INSERT IN BREWING POSITION

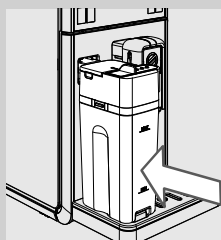

DESCALING

PLACE A CONTAINER UNDER THE DISPENSING SPOUT

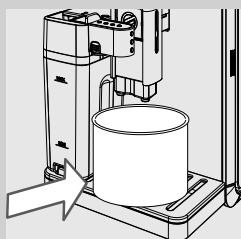

DESCALING





DESCALING




START

RINSING

RINSE WATER TANK & FILL WITH WATER



- 9 Құманды жартылай сумен толтырып, құрылғыға салыңыз. Құманның ағызу құрылғысын оңға қарай «» белгішесіне дейін сырғытыңыз. «» түймесін басыңыз.


- 10 Сүт құманының ағызу құрылғысының және кофе ағызу шүмегінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) қойыңыз. «» түймесін басыңыз.


- 11 Құрылғы қақтан тазалау ерітіндісін тұрақты аралықпен ағыза бастайды. Дисплей циклдің орындалу барысын көрсетеді.



**Ескертпе:**


Процесс барысында ыдысты босату және қақтан тазалау циклін тоқтата тұру үшін «» түймесін басыңыз. Циклді жалғастыру үшін «» түймесін басыңыз.

- 12 Хабар бірінші қадамның аяқталғанын білдіреді. Су ыдысын шаю қажет. **Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз.** «» түймесін басыңыз.

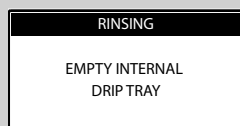
**Ескертпе:**

Контурды алдын ала белгіленген су мөлшерімен тазалау керек. Су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаса, құрылғы шаю үшін бірнеше рет су қосуды қажет етуі мүмкін.

- 13** Тамшылау науасын (ішкі) босатып, қайтадан орнына қойыңыз. Одан кейін «✓» түймесін басыңыз.

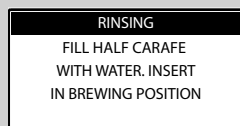

- 14** Сүт құманын босатып, оны жартылай таза сумен толтырыңыз. Оны қайтадан құрылғыға салып, ағызу шүмегінің ашық қалдырыңыз. «✓» түймесін басыңыз.

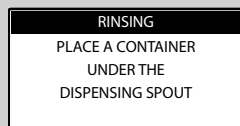

- 15** Ыдысты босатып, оны қайтадан сүт құманының ағызу құрылғысының және кофе ағызу шүмегінің астына қойыңыз. «✓» түймесін басыңыз.



- 16** Шаю циклі басталады. Жолақ процестің орындалу күйін көрсетеді.

**Ескертпе:**

Процесс барысында ыдысты босату және шаю циклін тоқтата тұру үшін «↶» түймесін басыңыз. Циклді жалғастыру үшін «✓» түймесін басыңыз.

**Ескертпе:**

Шаю циклі құрылғының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатымен контурды тазалау үшін орындалады. Су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаса, құрылғы бірнеше циклді қажет етуі мүмкін.


- 17 Шаю цикліне қажетті су мөлшері толығымен ағызылғаннан кейін құрылғы қақтан тазалау процесін автоматты түрде аяқтайды.
- 18 Қақтан тазалау процесі аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты шаю циклін орындайды. Ыдысты алып босатпас бұрын, ол аяқталғанша күтіңіз.
- 19 Сүт құманын «Сүт құманын апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай бөлшектеп жуыңыз.
- 20 Тамшылау науасын (ішкі) босатып, қайтадан орнына қойыңыз.
- 21 Орнатылған болса, кіші ақ сүзгіні алып тастап, «INTENZA+» су сүзгісін су ыдысына қайта орнатыңыз.

**Ескертпе:**


Қақтан тазалау циклі аяқталғаннан кейін қайнату бөлігін «Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауында айтылғандай жуыңыз.


**ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ ЦИКЛІНІҢ БАЙҚАУСЫЗДА ТОҚТАТЫЛУЫ**


Қақтан тазалау процесі басталғаннан кейін оны аяғына дейін орындау қажет; цикл ортасында құрылғыны өшірмеңіз. Қақтан тазалау процесі байқаусызда тоқтатылса (ток өшіп қалса немесе қуат сымы байқаусызда ағытылса), төмендегі қадамдарды орындаңыз.

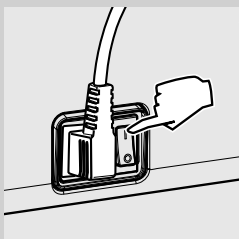


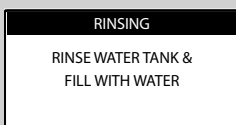
Қуат түймесі «I» позициясына қойылғанын тексеріңіз.

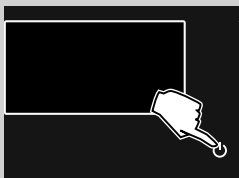


Құрылғыны қосу үшін «» түймесін басыңыз.

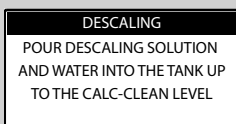




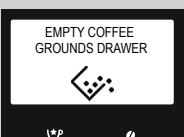



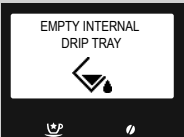


Цикл қақтан тазалау кезеңінде тоқтатылған болса, ол «Қақтан тазалау» тарауындағы 6-қадамнан жалғастырылады. Циклді қайта бастау үшін «» түймесін басыңыз.




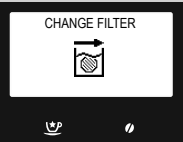
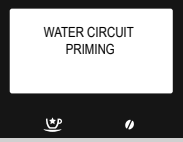
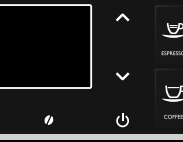
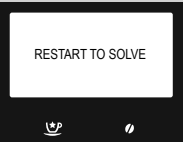


Цикл шаю кезеңінде тоқтатылған болса, ол «Қақтан тазалау» тарауындағы 12-қадамнан жалғастырылады. Циклді қайта бастау үшін «» түймесін басыңыз.



## ДИСПЛЕЙДЕГІ ХАБАРЛАР

Көрсетілген хабар	Хабардың мағынасы
	Кофе дәндері ыдысын толтырыңыз.
	Қайнату бөлігі құрылғыға орнатылуы керек.
	Тартылған кофе тартпасы мен ішкі тамшылау науасын салыңыз.
	<p>Кофе қалдықтары тартпасын босатыңыз.</p> <p> <b>Ескертпе:</b> Тартылған кофе тартпасын тек құрылғы қажет еткенде және құрылғы қосылып тұрғанда босату керек. Тартпа құрылғы өшіп тұрғанда босатылса, құрылғы босату әрекетін жазып алмайды.</p>
	Қызмет көрсету есігін жабыңыз.
	Су ыдысын алып, оны толтырыңыз. Су ыдысын қақпақтағы арнайы тесік арқылы да толтыруға болады.
	<p>Қызмет көрсету есігін ашып, ішкі тамшылау науасын босатыңыз.</p> <p> <b>Ескертпе:</b> Бұл әрекет құрылғы қосылып тұрғанда орындалса, ол тартылған кофе тартпасының босатылғанын жазып алып, санауышты ысырады; сондықтан, тартылған кофені де босату керек.</p>
	Кофе дәндері ыдысының қақпағын және/немесе дәндер қақпағын салыңыз.

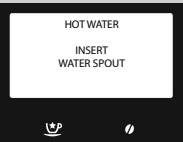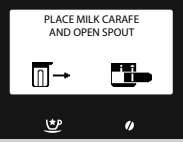Көрсетілген хабар	Хабардың мағынасы
	<p>Ағызуды бастау үшін су ағызу шүмегін салыңыз. Шығу үшін «ESC» түймесін басыңыз.</p>
	<p>Ағызбас бұрын, ағызу шүмегі ашық тұрғанда сүт құманын салыңыз.</p>
	<p>Құрылғыны қақтан тазалау керек. Осы нұсқаулықтың «Қақтан тазалау» тарауындағы қадамдарды орындаңыз. <u>Құрылғы қақтан тазаланбаса, ақыр аяғында құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалатынын ескеріңіз. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ.</u></p>
	<p>Құрылғының «INTENZA+» су сүзгісін ауыстыру қажет.</p>
	<p>Құрылғы су контурын толтырып жатыр. Бұл әрекет аяқталғанша күтіңіз.</p>
	<p>Қызыл шам жыпылықтайды. Күту режимінен шығу үшін кез келген түймені басыңыз.</p>
	<p>Дисплейде төменгі жақта көрсетілген кодты (E xx) жазып алыңыз. Құрылғыны өшіріңіз. 30 секундтан кейін оны қайта қосыңыз. Процедураны 2–3 рет қайталаңыз. Құрылғы қосылмаса, еліңіздегі Philips SAECO байланыс желісіне хабарласып, дисплейде көрсетілген кодты айтыңыз. Телефон нөмірлерін бөлек оралған кепілдік кітапшасынан немесе <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a> сайтынан табуға болады.</p>

### АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ


Бұл тарауда құрылғыға қатысты туындауы мүмкін ең көп кездесетін мәселелер жинақталған.

Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) сайтына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз.

Телефон нөмірлерін бөлек оралған кепілдік кітапшасынан немесе [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) сайтынан табуға болады.

Құрылғы әрекеттері	Себептер	Шешімдер
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғы электр желісіне қосылмаған.	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
	Қуат түймесі «0» позициясында тұр.	Қуат түймесі «I» позициясына қойылғанын тексеріңіз.
Тамшылау науасы толып кетеді, бірақ су ақпайды.	Кейде құрылғы контурларды шаюды басқару және құрылғының оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін суды автоматты түрде тамшылау науасына ағызады.	Бұл құрылғының қалыпты әрекеті.
Кофе онша ыстық емес.	Кеселер/саптыаяқтар салқын.	Кеселерді/саптыаяқтарды ыстық сумен алдын ала жылытыңыз немесе ыстық су ағызу шүмегін пайдаланыңыз.
	Сусын температурасы бағдарлама жасау мәзірінде «Low» мәніне қойылған.	Температура бағдарлама жасау мәзірінде «Normal» немесе «High» мәніне қойылғанына көз жеткізіңіз.
	Кофеге салқын сүт қостыңыз.	Салқын сүт түпкі өнімнің температурасын азайтады. Сүтті сусынға қоспас бұрын алдын ала жылытыңыз.
Ыстық су ақпайды.	Бу/ыстық су ағызу шүмегі бітелген немесе кір.	Ыстық су ағызу шүмегін тазалаңыз. Ағызу шүмегі бітелмегенін тексеру үшін бу шүмегін көзбен тексеріңіз. Түйреуішпен немесе инемен қақты тесіңіз.
	Құрылғының контуры қақпен бітелген.	Құрылғыны қақтан тазалаңыз.
Құрылғы кесені/саптыаяқты толтырмайды.	Құрылғы бағдарламаланбаған.	Сусындарды бағдарлама жасау мәзіріне кіріп, әрбір сусын түрі үшін кофе қалыңдығының параметрін қалауыңызша реттеңіз.

Құрылғы әрекеттері	Себептер	Шешімдер
Кофедегі қаймақ жеткілікті емес (ескертпені қараңыз).	Қоспа жарамсыз, кофе жаңа қуырылмаған немесе тарту дәрежесі тым ірі.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз немесе «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауында сипатталғандай тартуды реттеңіз.
	Кофе дәндері немесе алдын ала тартылған кофе тым ескі.	Жаңа кофе дәндерін немесе алдын ала тартылған кофе қолданыңыз.
Сүт көпірмейді.	Сүт ағызу шүмегі тартып шығарылмаған.	Сүт ағызу шүмегі «  » белгішесіне дейін дұрыс тартып шығарылғанын тексеріңіз.
	Құман дұрыс орнатылмаған немесе барлық құрамдас бөліктері орнатылмаған.	Түтік дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Оның барлық құрамдас бөліктері «Сүт құманын апта сайын тазалау» бөлімінде айтылғандай дұрыс орнатылуы тиіс.
Қайнату бөлігін алу мүмкін емес.	Қайнату бөлігі орнында тұрған жоқ.	Құрылғыны қосыңыз. Қызмет көрсету есігін жабыңыз. Қайнату бөлігі бастапқы позициясына автоматты түрде оралады.
	Тартылған кофе тартпасы құрылғыға салынған.	Қайнату бөлігін алмас бұрын тартылған кофе тартпасын алыңыз.
Қайнату бөлігінің астында немесе үстінде тартылған кофе тым көп.	Қолданылған кофе автоматты құрылғылар үшін жарамды болмауы мүмкін.	Кофе түрін немесе кофе тартқыштың параметрлерін өзгерту керек болуы мүмкін («Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауын қараңыз).
	Құрылғы кофе тартқышты кофе дәндерінің немесе алдын ала тартылған кофенің жаңа түріне реттеп жатыр.	Құрылғы тартылған кофенің ұсақтығына қарай кофе шығаруды оңтайландыру үшін бірнеше кесе кофе қайнатқаннан кейін өзін автоматты түрде бейімдейді. Кофе тартқышты толығымен реттеу үшін 2 не 3 өнім қайнату керек болуы мүмкін. Бұл құрылғының ақаулығы емес.
Құрылғы тартқан кофе тым дымқыл немесе тым құрғақ.	Кофе тартқышты реттеңіз.	Керамикалық кофе тартқышты реттеу қалдықтардың сапасына әсер етеді. Қалдықтар тым дымқыл болса, ірілеу тарту дәрежесін орнатыңыз. Қалдықтар тым құрғақ болса, ұсағырақ тарту дәрежесін орнатыңыз. «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауын қараңыз.


Құрылғы әрекеттері	Себептер	Шешімдер
Кофе тым сұйық (ескертпені қараңыз).	Бұл жағдай құрылғы мөлшерлемені автоматты түрде реттеп жатқан кезде орын алуы мүмкін.	«Saeco Adapting System» тарауында сипатталғандай бірнеше кесе кофе қайнатыңыз.
	Тартылған кофе тым ірі.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз немесе «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауында сипатталғандай тартуды реттеңіз.
	Кофе дәндері ыдысын таңдау тетігі ығысып кеткен.	Таңдау тетігін «  » позициясына қойыңыз.
Кофе қайнатылмайды, баяу қайнатылады немесе бірнеше тамшы ғана қайнатылады (ескертпені қараңыз).	Тартылған кофе тым ұсақ.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз немесе «Керамикалық кофе тартқышты реттеу» тарауында сипатталғандай тартуды реттеңіз.
	Контурлар бітелген.	Қақтан тазалау циклін орындаңыз.
	Контур толтырылмаған.	Контурды толтырыңыз («Құрылғыны алғаш рет қолдану» тарауын қараңыз).
	Ағызу шүмегі кір.	Ағызу шүмегін және оның тесіктерін тазалаңыз.
Ағызу шүмегінен кофе ағып шығады.	Қайнату бөлігі кір.	Қайнату бөлігін тазалаңыз («Қайнату бөлігін апта сайын тазалау» тарауын қараңыз).
	Ағызу шүмегі бітелген немесе дұрыс орнатылмаған.	Ағызу шүмегін және оның тесіктерін тазалап, қайтадан дұрыстап орнатыңыз.
Ағызу құрылғысын сүт құманына орнату мүмкін емес.	Шеге дұрыс позицияда тұрған жоқ.	Шегені қолмен дұрыс позицияға қойып, құманның ағызу құрылғысын орнатыңыз.

**Ескертпе:**

Кофе қоспасы ауыстырылған болса немесе құрылғы жаңа ғана орнатылған болса, бұл мәселелер қалыпты болып есептеледі. Мұндай жағдайда құрылғы «Saeco Adapting System» тарауында сипатталғандай өзін-өзі бейімдеу әрекетін орындап болғанша күтіңіз.

## ҚУАТ ҮНЕМДЕУ


### Күту режимі

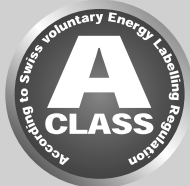

Толығымен автоматты Saeco эспрессо кофе құрылғысы А класындағы қуат белгісімен дәлелденгендей қуат үнемдеу үшін жасалған.

Пайдаланушы орнататын белгілі бір уақыт өткеннен кейін («Құрылғыны бағдарламалау» тарауын қараңыз) құрылғы автоматты түрде өшеді. Өнім қайнатылған болса, құрылғы шаю циклін орындайды.


Күту режимінде қуат тұтыну мөлшері 1 Вт·сағ кем.

Құрылғыны қосу үшін «» түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз (құрылғының артқы жағындағы қуат түймесі «I» позициясына орнатылған болса). Қайнатқыш салқын болса, құрылғы шаю циклін орындайды.

КҮТУ РЕЖИМІ түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғы күйін күту режиміне қолмен өзгертуге болады.




#### Ескертпе:

- 1 Қызмет көрсету есігі ашық күйде қалдырылса, күту режимін қосу мүмкін болмайды.
- 2 Күту режимі іске қосылғанда құрылғы шаю циклін орындауы мүмкін. «» түймесін басып, циклді тоқтатуға болады.

Құрылғыны төмендегі әрекеттердің көмегімен қайта қосуға болады:

- 1 Басқару панеліндегі кез келген түймені басу.
- 2 Қызмет көрсету есігін ашу (есік жабылған кезде құрылғы қайтадан күту режиміне өтеді).

Құрылғы күту режимінде болған кезде «» түймесіндегі қызыл көрсеткіш шам жыпылықтайды.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Өндіруші өнімнің техникалық сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Номиналды кернеу - Қуат күші - Қуат көзі	Құрылғыдағы деректер жапсырмасын қараңыз
Корпус материалы	Термопластикалық материал/ металл
Өлшемі (е x б x т)	210 x 360 x 460 мм
Салмағы	13 кг
Қуат сымның ұзындығы	800–1200 мм
Басқару панелі	Алдыңғы панель
Кесе өлшемі	110 мм
Су ыдысы	1,7 литр - Алынатын түрі
Кофе дәндері ыдысының сыйымдылығы	270 г
Тартылған кофе тартпасының сыйымдылығы	20
Сорғы қысымы	15 бар
Қайнатқыш	Тот баспайтын болат
Қауіпсіздік құрылғылары	Қайнатқыштың қысымды азайту клапаны — Қос қауіпсіздік термостаты — Термо сақтандырғыш

**КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ****Кепілдік**

Кепілдік және оған қатысты жағдайлар туралы толық ақпарат алу үшін бөлек берілген кепілдік кітапшасын оқыңыз.

**Қызмет көрсету**

Құрылғы сізді қанағаттандыратынын қамтамасыз еткіміз келеді. Өлі тіркемеген болсаңыз, сатып алған құрылғыңызды [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome) сайтында тіркеңіз. Осының арқасында сізбен байланыста болып, сізге тазалау және қақтан тазалау ескертулерін жіберіп тұра аламыз.

Қызмет немесе қолдау қажет болса, [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) Philips сайтына кіріңіз немесе еліңіздері Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз. Телефон нөмірлерін бөлек берілген кепілдік кітапшасынан немесе [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) сайтынан табуға болады.

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ӨНІМДЕРІНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУ**

Тазалау және қақтан тазалау үшін тек Saeco техникалық қызмет көрсету өнімдерін қолданыңыз. Бұл өнімдерді Philips онлайн дүкенінде (еліңізде болса) [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) мекенжайы бойынша, жергілікті сатушыдан немесе өкілетті қызмет көрсету орталықтарынан сатып алуға болады.

Құрылғы үшін техникалық қызмет көрсету өнімдерін сатып алуға қатысты қиындық болса, еліңіздегі Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз.

Телефон нөмірлерін бөлек оралған кепілдік кітапшасынан немесе [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) сайтынан табуға болады.

Техникалық қызмет көрсету өнімдеріне шолу



- Қақтан тазалау ерітіндісі CA6700



- INTENZA+ су сүзгісі CA6702



- Май HD5061





- Кофе майын кетіргіш зат CA6704









- Сүт контурына арналған тазалағыш зат CA6705



- Техникалық қызмет көрсету жинағы CA 6706

## ӨНІМ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Атауы	Дисплейдегі белгіше	Шамамен кофе қалыңдығы	Шамамен сүт қалыңдығы
Espresso		ІТА: 40 мл DAC:50 мл Ауқым: 30–70 мл	
Espresso Lungo		Әдепкі: 70 мл Ауқым: 40–110 мл	
Coffee		Әдепкі: 110 мл Ауқым: 70–140 мл	
American Coffee		Әдепкі: 170 мл Ауқым: 110–320 мл	
Espresso Macchiato		ІТА: 40 мл DAC:50 мл Ауқым: 30–70 мл	Әдепкі: 5 сек Ауқым: 5–30 сек
Cappuccino		ІТА: 40 мл DAC: 70 мл Ауқым: 30–170 мл	Әдепкі: 20 сек Ауқым: 10-50 сек
Latte Macchiato		ІТА: 70 мл DAC: 110 мл Ауқым: 30–170 мл	Әдепкі: 25 сек Ауқым: 10-75 сек
Frothed milk			Әдепкі: 30 сек Ауқым: 10-75 сек

Атауы	Дисплейдегі белгіше	Шамамен кофе қалыңдығы	Шамамен сүт қалыңдығы
Ristretto		Әдепкі: 30 мл Ауқым: 20–40 мл	
Espresso Intense		Әдепкі: 70 мл Ауқым: 40–110 мл	
Espresso Mild		ІТА: 40 мл DAC:50 мл Ауқым: 30–70 мл	
Energy Coffee		Әдепкі: 170 мл Ауқым: 110–320 мл	
Flat White (Café au lait)		ІТА: 70 мл DAC:110 мл Ауқым: 30–260 мл	Әдепкі: 20 сек Ауқым: 10-50 сек
Hot Water		Әдепкі: 300 мл Ауқым: 50–450 мл	



421946019781

Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Қазақстан» ЖШС Манас көшесі, 32А, 503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан, тел. 8 75 11 65 0123

Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филипс Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы, Казахстан, тел. 8 75 11 65 0123.

KZ Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,

КК

30

Өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)