


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Senseo®

HD7842



PHILIPS

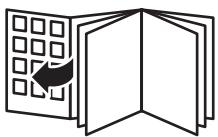

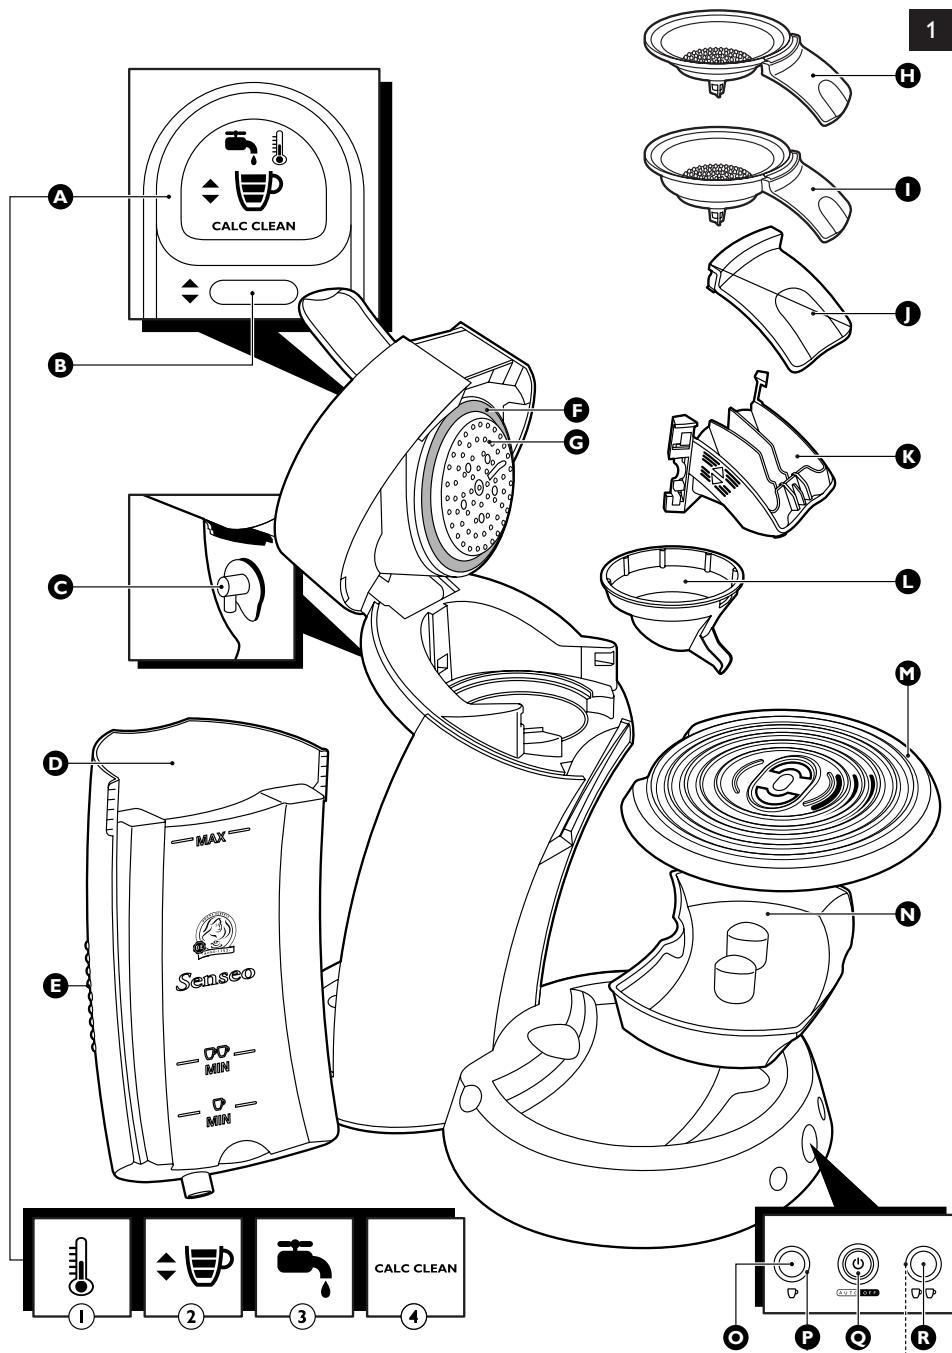

DANSK 6
SUOMI 21
NORSK 36
SVENSKA 51

Introduktion

Med Merrild SENSEO®-kaffepuder, kan du når som helst nyde en perfekt kop kaffe. Hver eneste kop er friskbrygget, så du får den runde og gode smag.

Merrild har over 250 års erfaring i ristning og formaling af særligt udvalgte kaffebønner, der - når de anvendes med den specielle bryggemetode, som er udviklet i samarbejde med Philips - sikrer en fuld og rund smag samt et lakkert skumlag. Denne fælles nyskabelse, kendt som SENSEO®-kaffepudesystemet, består af Philips SENSEO®-kaffemaskinen og de specialudviklede Merrild SENSEO®-kaffepuder. Og når de bruges sammen, bliver du belønnet med en sensationel kop SENSEO®-kaffe med det lækkre SENSEO®-skumlag.

For at være sikker på at få den fulde og runde smag, skal du huske følgende:

Friskt vand

Brug friskt vand hver dag. Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du skylle den igennem med friskt vand, før du bruger den igen (se afsnittet "Gennemskyldning" under "Rengøring").

Friske kaffepuder

Benyt SENSEO® -kaffepuderne, det er specielt udviklet af Merrild til din SENSEO®-kaffemaskine og som giver en fuld og rund smag. Merrild SENSEO® -kaffepuderne holder sig friske længere, hvis de opbevares i en lufttæt beholder.

En ren maskine

Rens og afkalk din Philips SENSEO®-kaffemaskine regelmæssigt. (Se afsnittene "Rengøring" og "Afkalkning"). Fjern brugte kaffepuder efter brygning. Efterlades en brugt pude i kaffemaskinen, og denne ikke bruges i et stykke tid, skal maskinen skylles igennem, inden den bruges igen (se afsnittet "Gennemskyldning" under "Rengøring").

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Display
- 1 Opvarmningsindikator
- 2 Kaffemængde
- 3 Indikator for vandpåfyldning
- 4 Afkalkningsindikator
- B** Volumenknap
- C** Udløbsventil
- D** Vandtank
- E** Greb
- F** Tætningsring
- G** Vandtilførselsplade
- H** 1-kops-pudeholder □
- I** 2-kops-pudeholder □□
- J** Dæksel til kaffeudløb
- K** Kaffeudløb
- L** Tragt
- M** Koprist
- N** Drypbakke
- O** 1-kops-knap □

- P** Lysringe for vandniveau
- Q** On/off-knap med lysindikator
- R** 2-kops-knap ØØ

Vigtigt

Læs venligst brugsvejledningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.

- Før maskinen tages i brug skal du kontrollere, om spændingsangivelsen i bunden af maskinen svarer til den lokale netspænding.
- Hvis ledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug.
- For at undgå utilsigtet kontakt med det varme vand, er det meget vigtigt, at låget på SENSEO®-maskinen er lukket og fastlåst, inden maskinen startes.
- Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.
- Brug ikke maskinen i kombination med en transformer, da dette kan resultere i en farlig situation.
- Stil apparatet på et fladt og stabilt underlag.
- Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Brug ikke maskinen steder, der ligger højere end 2200 meter over havets overflade.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyl maskinen igennem med rent, koldt vand, inden den tages i brug for første gang (se afsnittet "Klargøring"). Derved fyldes vandkogeren med vand, hvilket er en betingelse for, at maskinen kan fungere optimalt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Brug ikke SENSEO®-maskinen sammen med vandblødgørende midler, der er baseret på natrium.
- Undgå at ridse eller på anden måde beskadige metalkabinetten og vandtanken med hårde genstande. Undgå desuden at slå kabinet og tank mod skarpe kanter.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring



DER KAN IKKE BRYGGES KAFFE, FØR SENSEO®-KAFFEMASKINEN HAR VÆRET SKYLLET IGENNEM! Bemærk, at displayet ikke virker, før maskinen har været skyllet igennem.

Gennemskylningsprocessen bevirket, at vandkogeren fyldes med vand.


Derefter er maskinen klar til brug.

Skyl maskinen igennem som følger:


- 1 Tag vandtanken af.




- 2 Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen og sæt den tilbage i maskinen.

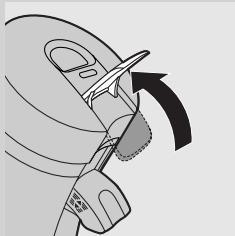


- 3 Frigør låget ved at løfte op i låseklemmen.

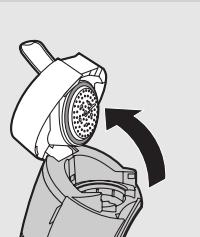

- 4 Åbn låget.

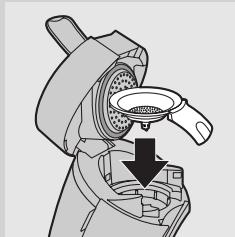

- 5 Sæt 1-kops-holderen ♂ eller 2-kops-holderen ♀ i maskinen uden kaffepude(r).

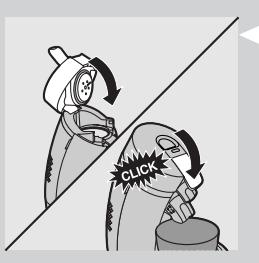


6 Luk låget og tryk låseklemmen ned.


Bemærk: Sørg for, at låseklemmen trykkes helt ned, til der høres et "klik".

Bemærk: Skyl aldrig maskinen igennem med åbent låg – det skal være korrekt lukket og fastlåst.

7 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

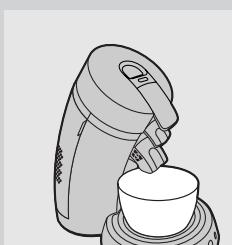


8 Sæt en skål (skål kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet.

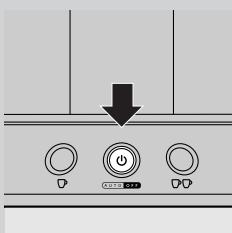

9 Tryk på on/off-knappen .

Når du har trykket på on/off -knappen , lyser displayet et øjeblik, og lysringene om 1-kops-knappen og 2-kops-knappen lyser konstant.

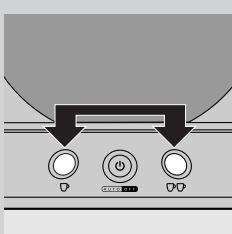

10 Tryk kort på 1-kops-knappen og 2-kops-knappen samtidigt.






► Vandkogerden fyldes automatisk med vand fra vandtanken. Dette tager lidt tid (ca. 90 til 150 sekunder). Maskinen slukker automatisk, når gennemskylningsprocessen er slut. Maskinen støjter lidt mere, når den gennemskyldes end under en normal bryggeproces.

Afbryd aldrig skylningsprocessen midt i forløbet, da vandkogerden i så fald ikke fyldes ordentligt.

Bemærk: Før du bruger maskinen første gang skal kaffeudløbsenhed, træt og pudeholdere vaskes i varmt vand og opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen. Vandtanken skyldes omhyggeligt med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Nu er din Philips SENSEO®-kaffemaskine klar til brug.

Kaffebrygning

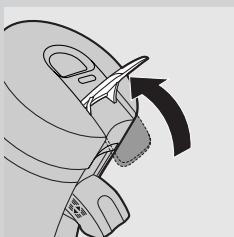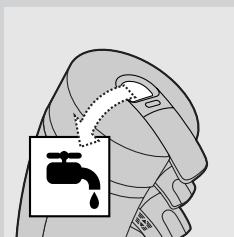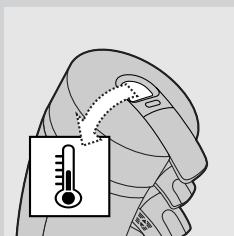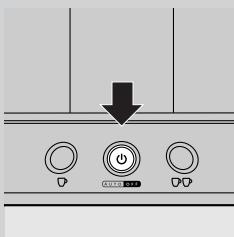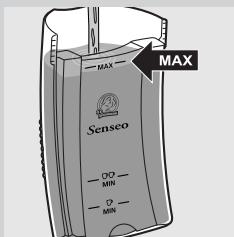

- 1** Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen og sæt den tilbage i maskinen.

Hæld aldrig mælk, kaffe, varmt eller destilleret vand i vandtanken.

- □ MIN: Minimum vandmængde til brygning af 1 kop SENSEO®-kaffe.
- □□ MIN: Minimum vandmængde til brygning af 2 kopper SENSEO®-kaffe.
- Med en fuld vandtank kan du brygge op til 6 store kopper ☕, 7 mellemstore kopper ☕ eller 10 små kopper ☕ SENSEO® -kaffe. Derfor er det ikke nødvendigt at fyde vandtanken hver gang, du skal lave en kop kaffe.

- 2** Tryk på on/off-knappen ⏹.

- Lysindikatoren blinker langsomt, og displayet indikerer temperaturen, ☁ mens vandet varmes op. Opvarmningen tager ca. 90 sekunder.
- Kaffemaskinen er klar til brug, når lysindikatoren lyser konstant, og lysringene om 1-kops-knappen ☕ og 2-kops-knappen ☕□ tænder.


- Hvis lysindikatoren blinker hurtigt, og displayet viser, at der skal fyldes vand på ☁, er der ikke nok vand i vandtanken til at brygge én kop kaffe.
- Hvis der ikke er nok vand til to kopper kaffe, er lysringen omkring 2-kops-knappen ☕□ slukket og kan ikke aktiveres.

- 3** Frigør låget ved at løfte op i låseklemmen.


- 4** Åbn låget.

- 5** Læg den ønskede kaffepudeholder i maskinen.

Bemærk: Sørg for, at pudeholderen er ren, og at sien i midten ikke er tilstoppet af f.eks. kaffegrums.

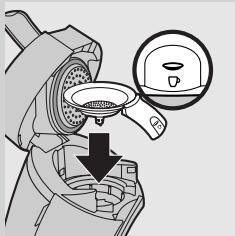

- Skal du blot lave en enkelt kop SENSEO®-kaffe lægger du 1 kaffepude i 1-kopsholderen ⌂ og trykker på 1-kops-knappen ⌂.

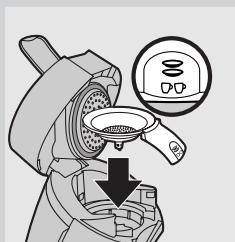

- Ønsker du at lave 2 kopper SENSEO®-kaffe, lægger du 2 kaffepuder i den lidt dybere 2-kopsholder ⌂⌂ og trykker på 2-kops-knappen ⌂⌂.


- 6** SENSEO®-kaffepuderne skal placeres præcis i midten af kaffepudeholderen med den/de buede flade(r) vendende nedad.

Bemærk: Brug SENSEO®-kaffepuder fra Merrild, som er specielt udviklede til din SENSEO®-kaffemaskine og giver en fuld og rund smag.


Bemærk: Sørg for, at kaffen i pudnen(erne) er jævnt fordelt, og pres pudnen(erne) let ned i kaffepudeholderen.

Bemærk: Kom aldrig almindelig formalet kaffe eller beskadigede kaffepuder i SENSEO®-maskinen, da den vil stoppe til.

- Læg 1 SENSEO®-kaffepude i 1-kopsholderen ⌂.

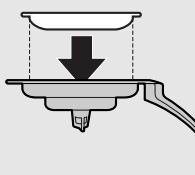


- Læg 2 SENSEO®-kaffepuder i 2-kopsholderen ⌂⌂.

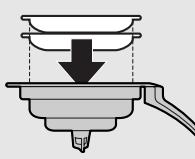

- 7** Luk låget og tryk låseklemmen ned.

Kontrollér altid, om låget er lukket korrekt. Låseklemmen skal trykkes ned, til der høres et "klik".

Start aldrig maskinen med åbent låg. Låget skal være lukket og fastlåst.

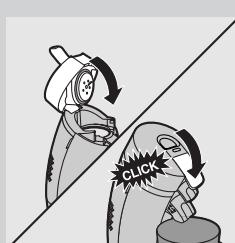



- 8** Stil 1 eller 2 kopper under udløbsåbningerne. Du kan justere højden på kaffeudløbene ved at skubbe dem op eller ned.

Kopperne skal kunne rumme mindst 1 dl, når du brygger små kopper , 1,5 dl, når du brygger mellemstore kopper og 1,7 dl, når du brygger store kopper Senseo®-kaffe. Brug ikke for store kopper, så bliver kaffen hurtigere kold.

- 9** Vælg den ønskede kaffemængde ved at trykke på knappen til vandmængde pr. kop . Ved at variere mængden af vand, regulerer du kaffens styrke.


- Vælg 1 streg til en lille kop kaffe (0,8 dl)



- Vælg 2 streger til en mellemstor kop kaffe (1,25 dl)



- Vælg 3 streger til en stor kop kaffe (1,45 dl)

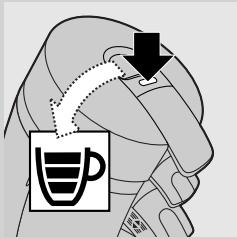


- 10** Tryk på knappen for det ønskede antal kopper Senseo®-kaffe.

- Tryk på 1-kops-knappen for en enkelt kop.
- Tryk på 2-kops-knappen for to kopper.

Lysringene omkring 1-kops-knappen og 2-kops-knappen indikerer, om der stadig er vand nok til at brygge en eller to kopper kaffe. Hvis der ikke er vand nok i vandtanken til to kopper, er lysringen omkring 2-kops-knappen slukket og kan ikke aktiveres.

- **Senseo®-kaffemaskinen begynder at brygge.**

- Kaffemaskinen tilfører automatisk den valgte vandmængde.
- Bryggeprocessen kan til enhver tid afbrydes ved at trykke på on/off-knappen . Hvis du efterfølgende tænder maskinen igen, gennemfører maskinen ikke automatisk den afbrudte bryggeproces.

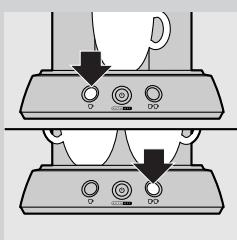

Tag aldrig vandtanken af, mens maskinen brygger, da dette vil bevirke, at maskinen tager luft ind. Når det sker, vil den efterfølgende kop kun blive delvist fyldt.

Bemerk: Kommer der kun lidt eller slet ingen kaffe ud af maskinen, har du ikke skyldet den ordentligt igennem før brug. Derfor er vandkogeren ikke helt fuld. Skyl maskinen korrekt igennem (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger en ny kop kaffe.

11 Fjern kaffepuden(erne) efter brug ved at tage pudeholderen ud af maskinen og tömme den.

Pas på, for der kan stadig være lidt vand/kaffe i kaffepuden(erne).

Gode råd

- Ved regelmæssig rengøring af kaffepudeholderen og kaffeudløbsenheden sikrer du, at kaffen altid smager optimalt.
- SENSEO®-kaffen smager bedst, hvis du rører lidt rundt i den, inden den drikkes.
- Vil du vil lave en kop SENSEO®-kaffe til lidt senere, lader du blot maskinen stå tændt. Maskinen slukker automatisk efter 1 time.

Rengøring

SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig kommes ned i vand.

Maskinen må aldrig rengøres ved at gennemskylle den, mens låget er åbent.

1 Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring af maskinen.

2 Maskinen rengøres udvendigt med en fugtig klud.




3 Fjern tragten.


4 Tag kaffeudløbet ud af maskinen ved at skubbe det op.

Kaffeudløbet kan kun tages ud, efter tragten er fjernet.

► Udløbsenheden kan adskilles for mere grundig rengøring.

AUTO OFF

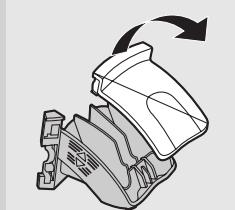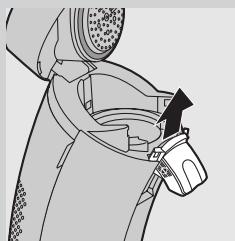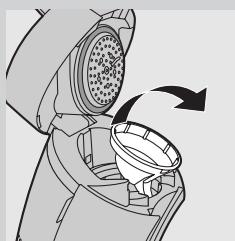

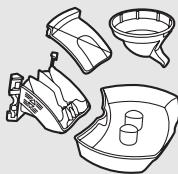


- 5** Vask kaffeudløb, træt og drypbakke i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel - eller i opvaskemaskinen.



- 6** Hold kopristen i hånden, mens den rengøres med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Kopristen kan også vaskes i opvaskemaskine.

Tag altid kopristen ud af maskinen, når den skal gøres ren og passe på, da kanten kan være skarp. Kopristen skal derfor behandles forsigtigt.

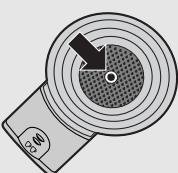


- 7** Rengør pudeholderne i varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel - eller i opvaskemaskinen.

Kontrollér, om sien i midten af pudeholderen er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste til at rense sien.



- 8** Rengør vandtanken med varmt vand eventuelt tilsat lidt opvaskemiddel.

Bemærk: Bruger du en opvaskebørste, skal du passe på, at du ikke kommer til at beskadige/ødelægge ventilen i bunden af vandtanken.

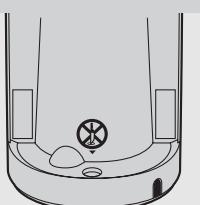

- 9** Brug ikke en genstand med skarpe kanter til at rengøre vandtilførslen på maskinen.

- 10** Skyl alle delene med rent vand efter rengøring, og sæt dem tilbage i maskinen.




11 Rengør vandtilførselspladen med en fugtig klud.

Vær forsigtig og pas på, at gummi-tætningsringen ikke kommer i klemme under vandtilførselspladen. Sker dette, vil kaffemaskinen løkke vand!


Gennemskylningsprocessen

Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i 3 dage, skal du skylle den igennem med rent vand, før du bruger den igen.


Skyl maskinen igennem som følger:

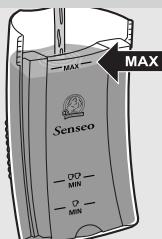


- Fyld vandtanken med koldt vand op til **MAX**-markeringen og sæt den tilbage i maskinen.

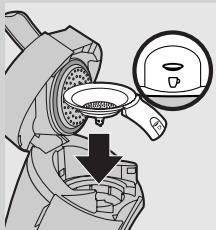

- Sæt 1-kops-holderen \varnothing eller 2-kops-holderen $\varnothing\varnothing$ i maskinen uden kaffepude(r).

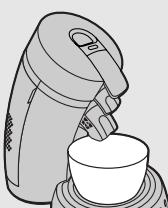


- Sæt en skål (skal kunne rumme mindst 1,5 l) under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af vandet.

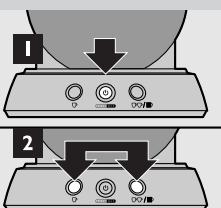

- Tryk på on/off-knappen \mathbb{O} (1) og derefter på 1-kops-knappen \varnothing og 2-kops-knappen $\varnothing\varnothing$ samtidigt et kort øjeblik (2).


Maskinen fyldes automatisk op med vand fra vandtanken. Mens det sker, kommer der vand ud af udløbet. Når gennemskylningsprocessen er færdig, slukker maskinen selv. Under skylningsprocessen støjter maskinen lidt mere end under en almindelig bryggeproces.

Afkalkning

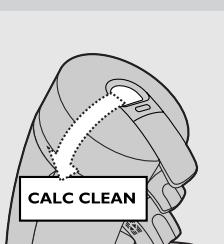


Regelmæssig afkalkning forlænger kaffemaskinens levetid og garanterer optimal kaffebrygning i meget lang tid.

- Når maskinen trænger til at blive afkalket, ses afkalkningsindikatoren **CALC CLEAN** i displayet. Det sker efter brygning af 500 kopper. Når der er brygget endnu 8 kopper, forsvinder afkalkningsindikatoren **CALC CLEAN** fra displayet (uanset om maskinen er blevet afkalket eller ej).

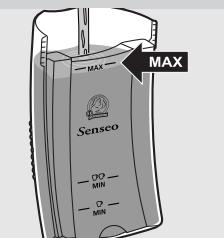

- 1** Fyld vandtanken til **MAX**-markeringen med en del 32% eddikesyre og to dele koldt vand. Sæt derefter vandtanken tilbage i kaffemaskinen.

Eller brug et afkalkningsmiddel baseret på citronsyre.

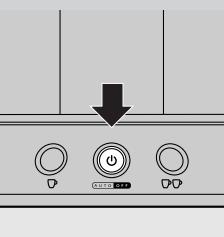


- 2** Tryk på on/off-knappen .


Maskinen er klar til brug, når indikatoren lyser konstant.

- 3** Placér 1-kops pudeholderen i kaffemaskinen, helst med en brugt kaffepude i. Luk låget og sørge for, at det er korrekt fastlåst.

Det anbefales at lægge en brugt kaffepude i pudeholderen, når maskinen afkalkes. Puden vil fungere som et 'filter', så det undgås, at sien i pudeholderen tilstoppes af kalkpartikler.

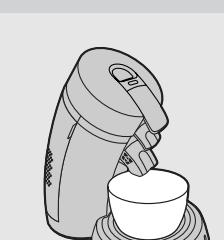

- 4** Sæt en skål, der kan rumme mindst 1,5 l under kaffeudløbsåbningerne til opsamling af eddikeblandingen.

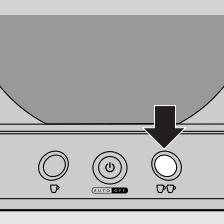

- 5** Tryk på 2-kops-knappen for 2 kopper og lad maskinen køre. Gentag processen indtil vandtanken er tom.

SENSEO®-kaffemaskinen må aldrig afkalkes, mens låget er åbent. Sørg for at låget er korrekt fastlåst.

- 6** Gentag trin 1 til 5 med en ny eddikeblanding.

- 7** Tøm vandtanken for resterende eddikeblanding.

- 8** Skyl makinen mindst 3 gange ved at gentage trin 1 til 5 - denne gang med rent vand.

- Kom ikke brugt, varmt vand i vandtanken.

- 9** Vask pudeholderen efter afkalkningen for at undgå tilstoppelse af sien.

Frostfri opbevaring

Hvis kaffemaskinen allerede har været i brug og derfor er blevet skyllet igennem med vand, må den kun anvendes og opbevares et sted, hvor temperaturen ikke kommer under frysepunktet, for at undgå beskadigelse.

Udskiftning

Alle aftagelige dele kan bestilles via din Philips-forhandler:

Miljøhensyn



- Maskinen må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når den til sin tid kasseres. Aflever den i stedet på en kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen: www.philips.com eller det lokale Philips kundecenter (telefonnummer findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

Telefonnummer for Danmark: 80 88 28 14

Telefonnumre til alle øvrige lande findes i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips forhandler eller serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Adresse og faxnummer findes i folderen.

Ved køb af Philips SENSO®-kaffemaskinen afgiver Sara Lee/Merrild eller Philips ingen af deres patentrettigheder - ligesom køber ikke opnår licens i henhold til disse patenter.

Fejlfinding

Eventuelle problemer kan muligvis løses ved hjælp af fejlsøgningsguiden. I modsat fald - eller hvis du har yderligere spørgsmål - se venligst afsnittet "Reklamationsret & Service".

Problem

Løsning

Lysindikatoren blinker langsomt.

Du har ikke skyllet kaffemaskinen igennem (se afsnittet "Klargøring").

Problem	Løsning
	Du har brugt SENSEO®-kaffemaskinen i en højde over 2200 meter over havets overflade. Dette har bevirket, at vandet i kaffemaskinen er begyndt at koge, inden det har nået det ønskede temperatur, hvilket afholder maskinen fra at fungere korrekt. Sluk maskinen og brug den efterfølgende kun steder, der ligger under 2200 meter over havets overflade.
SENSEO®-kaffemaskinen laver ikke kaffe, når den bruges første gang.	Du har endnu ikke skyldet kaffemaskinen igennem. Inden du bruger maskinen første gang, skal den skyldes igennem, før du begynder at brygge kaffe (se afsnittet "Klargøring").
Displayet virker ikke, når maskinen tændes første gang.	Du har endnu ikke skyldet maskinen igennem. Displayet virker først, når maskinen er skyldet igennem (se afsnittet "Klargøring").
Lysindikatoren blinker hurtigt.	Sørg for, at: vandtanken er placeret korrekt;
	der er nok vand i vandtanken (d.v.s. over MIN markeringen, hvis du skal lave 1 kop);
	rumtemperaturen ikke er lavere end 10°C. Er dette tilfældet, vil maskinen ikke fungere optimalt.
2-kops-knappen DO kan ikke aktiveres.	Sørg for at der er vand nok i vandtanken til 2 kopper kaffe. Hvis lysringen omkring 2-kops-knappen DO er slukket, er der ikke vand nok i vandtanken til 2 kopper.
Der lækker vand fra kaffemaskinen.	Sørg for, at: låget er ordentligt lukket (låseklemmen skal være korrekt fastlåst); vandtanken ikke er fyldt til over MAX -markeringen; sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller nål til at fjerne tilstoppelsen; kaffepuden er placeret korrekt i midten af pudeholderen;
	tætningsringen ikke sidder i klemme under kanten af vandtilførselspladen.
	vanddryppene på bordet ikke skyldes påsætning/aftagning af vandtanken eller fjernelse af kaffepuder;
	du ikke fjerner vandtanken, mens kaffemaskinen varmer op. Dette kan forårsage, at der lækker vand ud af maskinen.
	I alle andre tilfælde - kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
Kaffeudløbet kan ikke tages ud af maskinen.	Kaffeudløbet kan kun tages ud, efter trætten er fjernet.
Låget kan ikke åbnes.	Der er opstået et midlertidigt vakum under låget.

Problem	Løsning
	Sluk for maskinen - træk låseklemmen op så langt den kan komme og vent 24 timer med at åbne låget. Dette kan kræve, at der lægges kræfter i.
	Sørg for, at sien i midten af pudeholderen ikke er tilstoppet. Er dette tilfældet, fjernes tilstoppelsen ved at skylle pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen.
Kaffemaskinen producerer mindre kaffe end normalt.	Hvis der stadig opstår problemer - kontakt dit lokale Philips Kundecenter. Måske er sien i midten af pudeholderen tilstoppet. Er dette tilfældet, skylles pudeholderen under vandhanen. Brug om nødvendigt en opvaskebørste eller en nål til at fjerne tilstoppelsen. Afkalk kaffemaskinen (se afsnittet "Afkalkning").
SENSEO-kaffemaskinen brygger kun en lille mængde kaffe eller slet ingen, når den benyttes første gang.	Du har ikke skyllet maskinen korrekt igennem, inden den blev taget i brug første gang. Derfor er vandkogeren ikke eller kun delvis fuld. Skyl maskinen rigtigt igennem (se afsnittet "Klargøring"), før du brygger den næste kop kaffe.
Låget kan ikke lukkes ordentligt.	Kontrollér, om der sidder en brugt kaffepude fast i vandtilførselspladen. Er dette tilfældet, fjernes den.
	Kontrollér, om du har benyttet den rigtige pudeholder. Brug 2 puder i den lidt dybere 2-kops-pudeholder ☷. Brug 1 pude i 1-kops-pudeholderen ☷.
Maskinen har været opbevaret i et rum, som ikke var frostfrit.	Kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
SENSEO®-kaffen er ikke tilstrækkelig stærk.	Sørg for, at: du har brugt det korrekte antal kaffepuder og trykket på den rigtige knap. Brug 1 pude sammen med 1-kops-pudeholderen ☷ og 1-kops-knappen ☷. Brug 2 puder sammen med 2-kops-pudeholderen ☷☐ og 2-kops-knappen ☷☐; kaffepuden(erne) er placeret korrekt i midten af kaffepudeholderen for at undgå, at der løber vand ud over kanterne på pudnen(erne). Når du anvender to kaffepuder oven på hinanden - skal du sørge for, at de buede flader på begge kaffepuder vender nedad, og at de er presset ned i kaffepudeholderen med et let tryk; du ikke har brugt den samme pude to gange ved et uheld; kaffen i pudnen er jævnt fordele;
	Foretrækker du en stærkere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en stærkere blanding.
SENSEO®-kaffen er for stærk.	Foretrækker du en mildere smag og aroma, anbefales SENSEO®-kaffepuder med en mildere blanding.

Problem	Løsning
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	Lad være med at bruge for store kopper, så bliver kaffen hurtigere kold. Kopperne skal kunne rumme mindst 1 dl, når du brygger små kopper  1,5 dl, når du brygger mellemstore kopper  og 1,7 dl, når du brygger store kopper  .
Du kan ikke vælge den mængde færdig kaffe, du ønsker.	Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i vandtanken.
Indikationen for kaffemængden vises ikke på displayet, og det er ikke muligt at vælge mængde kaffe.	Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i vandtanken.

Johdanto

Merrild SENSEO® -kahvityynyjen ansiosta voit nauttia herkullista kahvia aina kun haluat. Jokainen kupillinen on vasta keitetty, joten kahvin maku on aina pehmeä ja täyteläinen.

Merrilds paahtaa ja jauhaa huolellisesti valitut kahvipavut yli 250 vuoden kokemuksella. Philipsin kanssa yhteistyössä kehitetty ainutlaatuinen kahvinvalmistusmenetelmä takaa kahvin täyteläisen ja pehmeän maun ja herkullisen vahtokerroksen. Yhteistyön tuloksena syntyneeseen SENSEO®-kahvityynyjärjestelmään kuuluvat Philips SENSEO®-kahvinkeitin ja erikoisvalmisteiset SENSEO®-kahvitynyt. Vain yhdessä käytettyinä niiden avulla syntyy täydellisen herkullisen kupillinen SENSEO®-kahvia ja täyteläinen SENSEO®-vahtokerros.

Saat parhaimman makuista kahvia, kun pidät mielessäsi seuraavat seikat:

Raikas vesi

Käytä aina raikasta vettä. Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä kolmeen päivään, huuhtele se raikkaalla vedellä, ennen kuin keität sillä kahvia. (Lisätietoja on puhdistamisesta kertovassa kohdassa.)

Tuoreet kahvitynyt

Kun käytät Merrildin SENSEO®-kahvityynyjä, jotka on kehitetty erityisesti SENSEO®-kahvinkeitintä varten, tuloksena on täyteläistä ja herkullista kahvia. Merrild SENSEO® -kahvitynyt säilyvät tuoreena pidempää, kun säilytät niitä ilmatiiviissä astiassa.

Puhdas keitin

Puhdista Philips SENSEO® -kahvinkeitin ja poista siitä kalkki säännöllisesti (katso Puhdistus ja Kalkinpoisto). Poista käytetty kahvitynyt suodattamisen jälkeen. Jos kahvinkeitimeen on jäänyt käytetty kahvitynyt etkä ole käyttänyt keitintä vähään aikaan, huuhtele kahvinkeitin, ennen kuin käytät sitä uudelleen. (Katso luvun Puhdistaminen kohta Huuhtelu.)

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Näyttö
- 1 Lämmitysmerkkivalo
- 2 Kahvin määrän ilmaisin
- 3 Vesimääränpainike
- 4 Kalkinpoiston ilmaisin
- B** Kahvin määrän säätpainike
- C** Ylitäytöventtiili
- D** Vesisäiliö
- E** Kädensija
- F** Tiiviste
- G** Vedenjakelulevy
- H** 1 kupin tyynytelinen □
- I** 2 kupin tyynytelinen □□
- J** Suuttimen kansi
- K** Suutin
- L** Kahvisäiliö
- M** Ylivalumisastia
- N** Valumisastia
- O** 1 kupin painike □

- P** Vedenpinnan valorenkaat
- Q** Käynnistyspainike ja merkkivalo
- R** 2 kupin painike □□

Tärkeää

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

- Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdettava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Välttyäksesi joutumasta kosketukseen kuuman veden kanssa, varmista aina, että SENSEO®-kahvinkeitimen kanssi on suljettu huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.
- Älä koskaan käytä SENSEO®-keittimessä tavallista kahvia tai rikkoutuneita kahvityynyjä, sillä ne voivat tukkia keittimen.
- Älä käytä laitetta verkkomuuntajan kanssa, ettei synny vaaratilanteita.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.
- Laitte ei toimi alle 10 °C:n lämpötilassa.
- Huuhtele kahvinkeitin raikalla vedellä ennen käyttöönottoa (katso Laitteen käyttöönotto). Tällöin boileri täytyy vedellä, mikä on laitteen toiminnan kannalta välttämätöntä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysisen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä käytä SENSEO-keittintä ® yhdessä natriumvaihtoon perustuvien vedenpehmentimien kanssa.
- Älä vahingoita metallirunkoa tai vesisäiliötä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Laitteen käyttöönotto

ET VOI SUODATTAÄ KAHVIA, JOS ET OLE ENSIN HUUHDELLUT SENSEO®-KAHVINKEITINTÄ. Laitteen näyttö ei toimi, ennen kuin laite on huuhdeltu.


Huuhtelujaksolla täytää boilerin vedellä. Tämän jälkeen kahvinkeitin on käyttövalmis.

Huuhtele kahvinkeitin seuraavalla tavalla:


1 Irrota vesisäiliö.




2 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

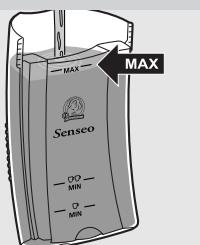


3 Vapauta kansi nostamalla vipua ylöspäin.

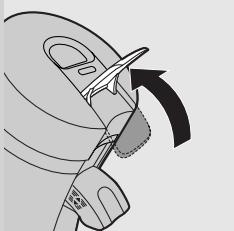


4 Avaa kansi.

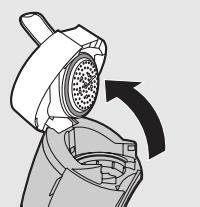

5 Aseta 1 Ø tai 2 kupin tyynytiline Ø Ø laitteeseen ilman tyyny(j)ä.

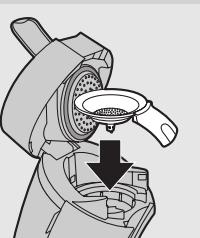

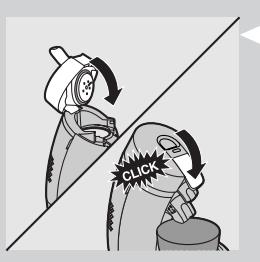


6 Sulje kansi ja lukeutse vippu.


Huomautus: Lukitse vippu painamalla sitä alaspäin niin, että se napsahtaa paikalleen.

Huomautus: Älä huuhtele laitetta kansi auki. Kansi on suljettava huolellisesti.

7 Työnnä pistoke pistorasiaan.

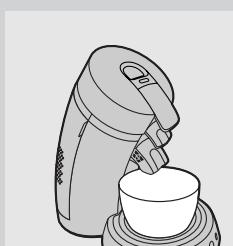


8 Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) valumisaukkojen alle keräämään vesi.

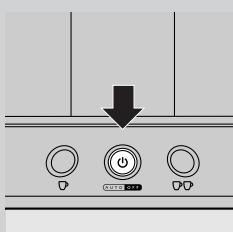

9 Paina käynnistyspainiketta .

Kun käynnistyspainiketta  ja 2 kupin painikkeen  ympärillä palavat.

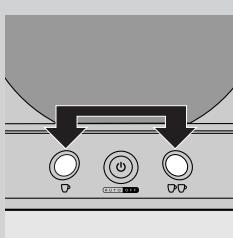



10 Paina 1 kupin  ja 2 kupin painiketta  lyhyesti samaan aikaan.

► Laite täyttää boilerin ottamalla veden vesisäiliöstä. Tämä kestää jonkin aikaa (1,5–2,5 minuuttia). Laite sammuu automaattisesti, kun huuhtelu päättyy. Huuhtelun aikana laitteen ääni on hieman kovempi kuin normaalien suodatuksen aikana.

Älä keskeytä huuhtelutoimintoa, sillä silloin boileri ei täyty kunnolla itsestään.

Huomautus: Ennen kuin alat käyttää laitetta, puhdista suutin, valumisosa ja kahvityntelineet kuumalla pesuainevedellä tai astianpesukoneessa. Puhdista vesisäiliö kuumalla vedellä ja käytä tarvittaessa hieman astianpesuainetta. Philips SENSEO® -kahvinkeitin on nyt käyttövalmis.

Kahvin suodattaminen

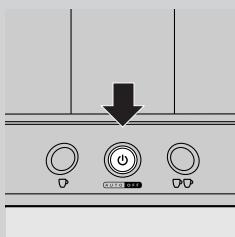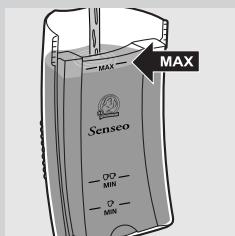


- 1 Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kylmällä vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.**


Älä kaada vesisäiliöön maitoa, kuumaa vettä ja hiilihapolista vettä.

- □ MIN: yhden SENSEO®-kahvikupillisen suodattamiseen tarvittava vähimmäismäärä vettä.
- □□ MIN: kahden SENSEO®-kahvikupillisen suodattamiseen tarvittava vähimmäismäärä vettä.
- Täysi vesisäiliöllinen riittää 6 suureen □, 7 keskikokoiseen □□ tai 10 pieneen kupilliseen □ SENSEO-kahvia ®. Tällöin vesisäiliötä ei tarvitse täyttää erikseen jokaista kahvikupillista varten.

- 2 Paina käynnistyspainiketta □.**

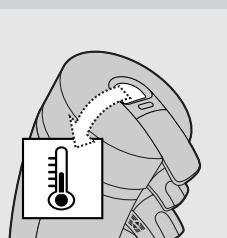

- Merkkivalo vilkkuu hitaasti ja näytössä näkyy lämmityksen ilmaisin ☀, kun vesi kuumenee. Kuumeneminen kestää noin 1,5 minuuttia.
- Kahvinkeitin on käytövalmis, kun merkkivalo palaa tasaiseksi ja valorengas syttyy 1 kupin □ ja 2 kupin painikkeen □□ ympärillä.

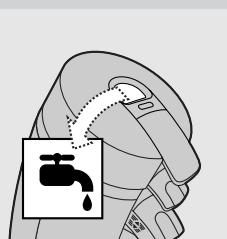


- Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti ja näytössä näkyy vesimäään ilmaisin ▲, vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä yhden kupillisen valmistamiseen.
- Jos vettä ei ole tarpeeksi kahden kupillisen valmistamiseen, valorengas 2 kupin painikkeen □□ ympärillä syttyy eikä toimintoa voi käyttää.


- 3 Vapauta kansi nostamalla vipua ylöspäin.**

- 4 Avaa kansi.**


- 5 Aseta ensin oikea tyynyline laitteeseen.**

Huomautus: Varmista, että tyynyline on puhdas ja että sen keskellä oleva siivilä ei ole tukkeutunut esimerkiksi irtonaisesta kahvijauheesta.

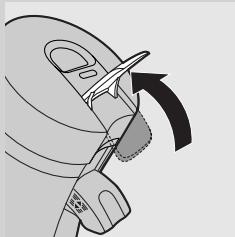

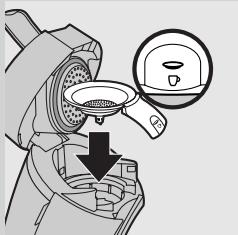

- ▶ Jos haluat valmistaa yhden kupillisen SENSEO®-kahvia, aseta yksi kahvityyny 1 kupin tyynytylineeseen ja paina painiketta ▶.

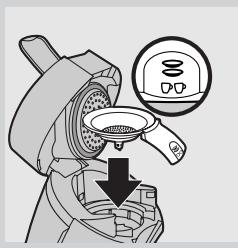

- ▶ Jos haluat valmistaa kerralla kaksi kupillista SENSEO®-kahvia, aseta kaksi kahvityynyä ▶ syvempään 2 kupin tyynytylineeseen ▶ ja käytä tästä painiketta.


- 6** Aseta seuraavaksi SENSEO®-kahvityyny(t) keskelle tyynytylinettä kupera puoli alas päin.

Huomautus: Käytä SENSEO®-kahvityynyjä, jotka Merrild on kehittänyt juuri SENSEO®-kahvinkeitintä varten, jotta saat aina täyteläisen ja pehmeän makuista kahvia.


Huomautus: Varmista, että kahvijauhe on tasaisesti tyyny(i)sä ja paina tyyny(j)ä kevyesti tyynytylineessä.

Huomautus: Älä koskaan käytä SENSEO®-keittimessä tavallista kahvia tai rikkoutuneita kahvityynyjä, sillä ne voivat tukkia keittimen.

- ▶ Aseta yksi SENSEO®-kahvityyny 1 kupin tyynytylineeseen ▶.

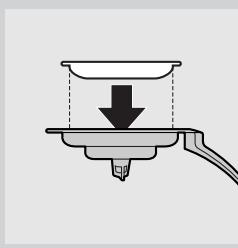


- ▶ Aseta kaksi SENSEO®-kahvityynyä 2 kupin tyynytylineeseen ▶.

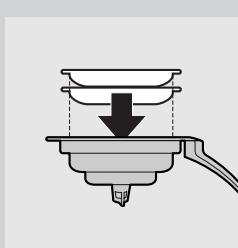

- 7** Sulje kansi ja lukitse vipu.

Tarkista aina, että kansi on kunnolla kiinni. Vipua on painettava alas päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Älä käynnistä suodattamista kannen ollessa auki. Kansi on suljettava huolellisesti.

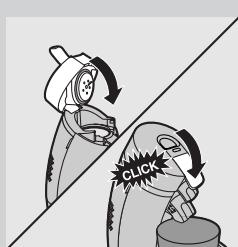




8 Aseta valumisaukkojen alle yksi tai kaksi kahvikuppia. Voit säätää suuttimen korkeutta liuuttamalla sitä ylös- tai alaspäin.


Kahvikuppien vетоisuuuden tulisi olla vähintään 1 dl pientä kupillista P , 1,5 dl keskikokoista P ja 1,70 dl suurta P SENSEO®-kahvikupillista varten. Älä käytä liian suuria kuppeja, sillä niissä kahvi jäähtyy nopeammin.

9 Valitse haluamasi kahvin määrä painamalla kahvin määrän säätöpainiketta \downarrow . Kahvin määrää säätelminen vaikuttaa myös kahvin vahvuuteen.


► Valitse 1 baari pienä (80 ml) kahvikupillista varten.

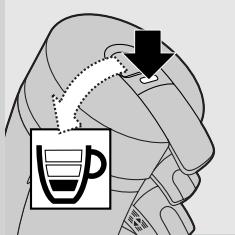

► Valitse 2 baaria keskikokoista (1,25 dl) kahvikupillista varten.

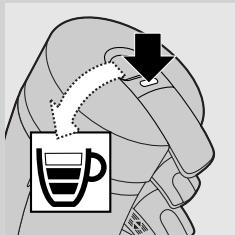

► Valitse 3 baaria suurta (1,45 dl) kahvikupillista varten.

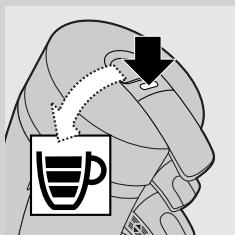


10 Paina valmistettavien SENSEO®-kahvikupillisten määrää vastaavaa painiketta.

- Paina 1 kupon painiketta P , kun haluat valmistaa yhden kupillisen kahvia.
- Paina 2 kupon painiketta PP , kun haluat valmistaa kaksi kupillista kahvia. Valorenkaat 1 kupon painikkeen P ja 2 kupon painikkeen PP ympäällä osoittavat, onko vesisäiliössä riittävästi vettä yhden tai kahden kupillisen valmistamista varten. Jos vettä ei ole tarpeeksi kahta kupillista varten, valorengas 2 kupon painikkeen PP ympäällä syttyy eikä painiketta voi käyttää.

► SENSEO®-kahvinkeitin alkaa suodattaa kahvia.

- Laite ottaa automaattisesti oikean määrän vettä.

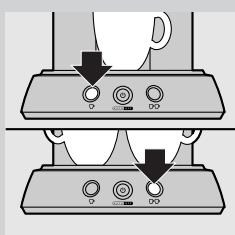

- Voit milloin tahansa keskeyttää suodattamisen painamalla käynnistyspainiketta . Jos käynnistät laitteen uudelleen keskeyttämisen jälkeen, laite ei jatka keskeytettyä suodatusta.

Älä poista vesisäiliötä suodatuksen aikana, ettei laite vedä sisäänsä ilmaa.
Kun näin tapahtuu, seuraava kahvikupillinen on vajaa.

Huomautus: Jos kahvia suodattuu vain hyvin vähän tai ei ollenkaan, et ole huuhdellut laitetta kunnolla ennen käyttöö ensimmäistä käyttökertaa. Tämän vuoksi boileri ei täty kunnolla tai ollenkaan. Huuhtele laite kunnolla (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto) ennen seuraavan kupillisen keittämistä.


11 Poista kahvityyny(t) käytön jälkeen nostamalla tyynyline pois laitteesta ja tyhjentämällä teline.

Ole varovainen, sillä kahvityyny(i)sä voi vielä olla vettä tai kahvia.

Vinkkejä

- Huuhtelemalla tyynylineet, valumisosan ja suuttimen säänöllisesti varmistat, että kahvi maistuu aina hyvältä.
- SENSEO®-kahvi maistuu parhaalta, jos sekoitat sitä ennen juomista.
- Jos aiot valmistaa toisen kupillisen SENSEO®-kahvia myöhemmin, jätä laitteeseen virta. Laite katkaisee virran automaattisesti 1 tunnin kuluttua.

Puhdistaminen

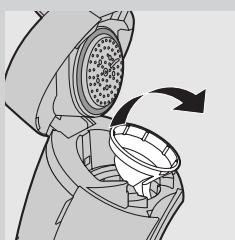


Älä milloinkaan upota SENSEO®-kahvinkeitintä veteen.

Älä puhdista laitetta huuhtelemalla sitä kansi auki.

1 Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

2 Pyhi laitteen ulkovaippa puhtaaksi kostealla liinalla.


3 Irrota valumisosa.

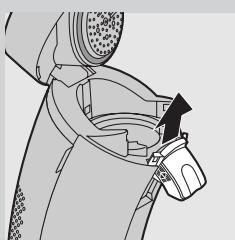


4 Irrota suutin laitteesta liu'uttamalla sitä ylöspäin.


Suutin irtoaa vasta, kun valumisosa on irrotettu.

► Voit helpottaa puhdistusta purkamalla suuttimen osiin.

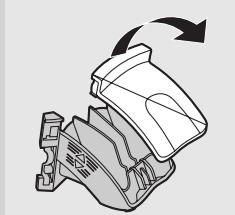

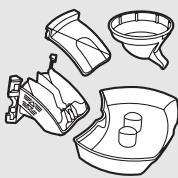


- 5** Puhdista suutin, valumisosa ja alusta kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta tai pese astianpesukoneessa.

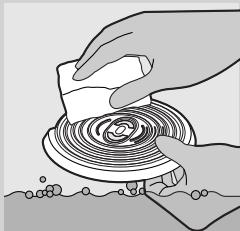

- 6** Pidä kupin alustaa kädessäsi puhdistaessasi sitä kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta.


Kupin alusta voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

Poista kupin alusta aina kahvinkeittimestä ennen puhdistusta. Käsitlee alustaa varovasti, sillä siinä on teräviä osia.

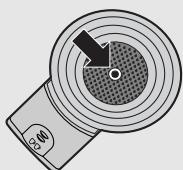


- 7** Pese tyynytilineet kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa astianpesuainetta tai pese astianpesukoneessa.

Tarkista, onko tyynytilineen keskellä oleva siivilä tukkutunut. Jos se on tukkutunut, puhdista se pitämällä tyynytilinettä juoksevan veden alla ja käytä tarvittaessa apuna astiaharjaa.

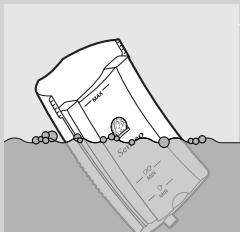

- 8** Pese vesisäiliö kuumalla vedellä käyttäen tarvittaessa hieman astianpesuainetta.

Huomautus: Jos käytät astiaharjaa, varo vahingoittamasta vesisäiliön pohjassa olevaan venttiiliä.

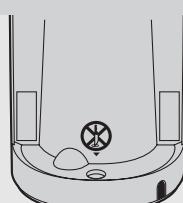


- 9** Älä käytä laitteen täyttöaukon puhdistamiseen teräviä esineitä.

- 10** Huuhtele osat vedellä puhdistamisen jälkeen ja aseta ne paikalleen laitteeseen.




- 11** Pyyhi vedenjakelulevy puhtaaksi kostealla liinalla.
Varmista aina, ettei kuminen tiivistä jää vedenjakelulevyn reunan alle, koska silloin kahvinkeitin alkaa vuotaa.


Huuhtelu

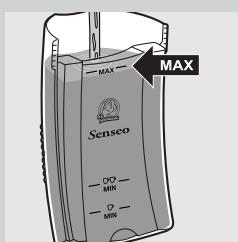


Jos et ole käyttänyt kahvinkeitintä kolmeen päivään, huuhtele se puhtaalla vedellä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Huuhtele kahvinkeitin seuraavalla tavalla:

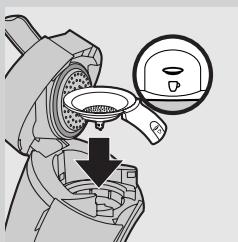

- 2** Aseta 1 \varnothing tai 2 kupin tyynytiline $\varnothing\varnothing$ laitteeseen ilman tyyny(jä).

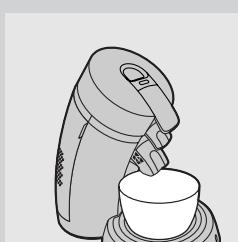


- 3** Aseta astia (vetoisuus vähintään 1,5 l) suutinten alle keräämään vesi.

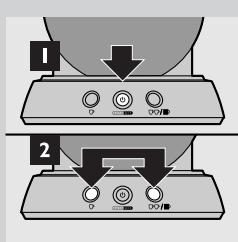

- 4** Paina ensin käynnistyspainiketta $\textcircled{1}$ ja sitten 1 kupin \varnothing ja 2 kupin painiketta $\varnothing\varnothing$ lyhyesti samaan aikaan $\textcircled{2}$.


Laite täyttää itsensä ottamalla veden vesisäiliöstä, ja suutimesta valuu vettä. Virta katkeaa automaattisesti huuhtelun jälkeen. Huuhtelun aikana laitteen ääni on hieman kovempi kuin normaalilla suodatuksen aikana.

Kalkinpoisto

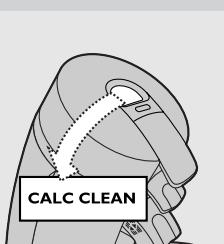


Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen käyttöikää ja takaa hyvän suodatustuloksen pitkäksi aikaa.

- ▶ Kun kalkinpoisto on suoritettava, näytössä näkyy kalkinpoiston ilmaisin **CALC CLEAN**. Tämä tapahtuu, kun laitteella on valmistettu 500 kupillista kahvia. Kalkinpoiston ilmaisin **CALC CLEAN** poistuu näytöstä seuraavien 8 kupillisen jälkeen (siitä huolimatta, onko kalkinpoisto suoritettu vai ei).

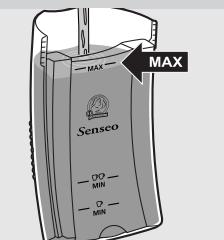

- 1** Täytä vesisäiliö **MAX**-merkkiin asti kalkinpoistoaineella ja vedellä kalkinpoistoaineepakkauksessa olevan ohjeen mukaan. Aseta sitten vesisäiliö takaisin laitteeseen.

Käytä sitruunahappopohjaista kalkinpoistoainetta.

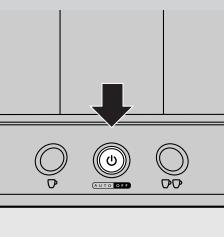


- 2** Paina käynnistyspainiketta .


Laite on käyttövalmis, kun merkkivalo palaa jatkuvasti.

- 3** Aseta kahvinkeittimeen 1 kupin tyynytiline , miehellään käytettyn kahvityynyn kanssa. Sulje kansi ja lukitse se huolellisesti.

Suosittelemme käytettyn kahvityynyn asettamista tyynytilineeseen laitteen kalkinpoiston ajaksi. Tämä tyyny toimii "suodattimenä" ja estää kalkinjäänteitä tukkimasta tyynytilineen siivilää.

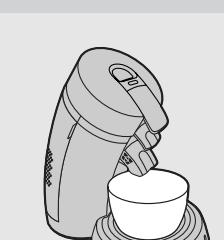

- 4** Aseta valumisaukkojen alle vähintään 1,5 litran astia keräämään kalkinpoistoainevesi.

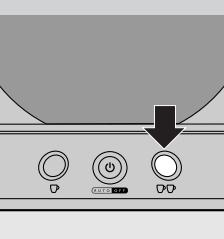

- 5** Paina 2 kupin painiketta  ja anna laitteen olla käynnissä. Toista niin kauan, että vesisäiliö on tyhjä.

Älä poista SENSEO®-kahvinkeittimestä kalkkia kansi auki. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.

- 6** Toista vaiheet 1-5 käyttääen uutta kalkinpoistoaine-veliliuosta.

- 7** Poista kalkinpoistoaineen ja veden seos tyhjentämällä vesisäiliö.

- 8** Huuhtele laite raikkaalla vedellä vähintään 3 kertaa toistamalla vaiheet 1-5.

- ▶ Älä kaada vesisäiliöön käytettyä kuumaa vettä.

- 9** Puhdista tyynytelinen kalkinpoiston jälkeen, ettei tyynytelinen keskellä oleva siivilä mene tukkoon.

Säilytys jäätymiseltä suojaattuna

Jos kahvinkeitintä on jo käytetty ja huuhdeltu vedellä, sitä saa käyttää ja säilyttää vain sellaisessa paikassa, jossa sen sisällä oleva vesi ei pääse jäätymään ja vahingoittamaan laitetta.

Varaosat

Kaikkia irrotettavia osia on saatavissa Philips-myyjältä tai Philipsin valtuuttamasta huoltoliikkeestä.

Ympäristöasioita



- ▶ Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteesseen. Nämä autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittaaikatuksia.

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, katso lisätietoja kansainvälisestä takuulehtisestä tai käy www.sivuillaamme.osoitteessa www.philips.com. Voit myös ottaa yhteyden asiakaspalveluumme, joka auttaa mielellään.

Muiden maiden asiakaspalvelujen puhelinnumerot löytyvät kansainvälisestä takuulehtisestä. Voit myös ottaa yhteyden lähiimään Philips-myyjään, Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Hollantiin Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon. Sen osoite ja faksinumero löytyvät kansainvälisestä takuulehtisestä. Philips SENSEO® -kahvinkeitimen ostaminen ei mitäöti Sara Lee/Merrildin tai Philipsin patentointia oikeuksia eikä anna ostajalle näiden patenttien lisenssejä.

Vianmääritys

Jos laitteen kanssa on ongelmia, löydät ehkä ratkaisun alla olevasta tarkistusluettelosta. Jos ongelma ei ratkea tai sinulla on muuta kysyttävää, katso kohtaa Takuu ja huolto.

Ongelma

Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.

Ratkaisu

Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä. Katso kohtaa Laitteen käyttöönotto.

Ongelma	Ratkaisu
	Olet käyttänyt SENSEO®-kahvinkeitintä yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Tämän vuoksi laitteen vesi on alkanut kiehua, ennen kuin oikea lämpötila on saavutettu, joten ei laite toimi kunnolla. Katkaise laitteesta virta äläkä käytä sitä enää yli 2200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.
SENSEO®-kahvinkeitin ei valmista kahvia, kun keitintä käytetään ensimmäisen kerran.	Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä. Laite on huuhdeltava, ennen kuin sillä voi valmistaa kahvia (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto).
Näyttö ei toimi, kun laitteen virta kytketään ensimmäisen kerran.	Et ole vielä huuhdellut kahvinkeitintä. Näyttö alkaa toimia, kun laite on huuhdeltu (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto).
Merkkivalo vilkkuu jatkuvasti hitaasti.	Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan
	vesisäiliössä on tarpeksi vettä (eli yli MIND-tason, jos haluat valmistaa yhden kupin kahvia)
	ympäristön lämpötila ei ole alle 10 °C. Jos näin on, laite ei toimi kunnolla.
2 kupin painike □□ ei toimi.	Varmista, että vesisäiliössä on tarpeksi vettä 2 kupillisen valmistamista varten. Jos valorengas 2 kupin painikkeen □□ ympäällä ei pala, vesisäiliössä ei ole tarpeksi vettä 2 kupillisen valmistamiseen.
Kahvinkeitimestä vuotaa vettä.	Tarkista, että kansi on suljettu huolellisesti (vipu on lukittu kunnolla) vesisäiliötä ei ole täytetty MAX-tason yli
	tyynytelinen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos se on tukossa, puhdistaa siivilä pitämällä tyynytelinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinnia.
	kahvityny on laitettu oikein tyynytelinen keskelle tiiviste ei ole jäynti vedenjakelulevyn reunan alle
	vesipisarat työtasolla eivät johdu pelkästään vesisäiliön paikalleen asettamisesta, poistamisesta tai käytettyjen kahvitynyjen poistamisesta et ole poistanut vesisäiliötä kahvinkeitimen kuumentuessa, sillä silloin laitteesta voi valua vettä.
	Kaikissa muissa tapauksissa ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.
Suutin ei irtoa laitteesta.	Suutin irtoaa vasta, kun valumisosa on irrotettu.
Kansi ei aukea.	Kannen alle on voinut tilapäisesti muodostua tyhjiö.

Ongelma	Ratkaisu
	Katkaise laitteesta virta. Nosta vipu niin ylös kuin se menee ja odota 24 tuntia, ennen kuin avaat kannen. Joudut ehkä käyttämään hieman voimaa tähän.
	Varmista, että tyynytilineen keskellä oleva siivilä ei ole tukossa. Jos se on tukossa, puhdista siivilä pitämällä tyynytilinettä juoksevan veden alla. Tarvittaessa voit käyttää siivilän avaamisen apuna astiaharjaa tai hiuspinniä.
	Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.
Kahvinkeitin valmistaa vähemmän kahvia kuin ennen.	Tarkista, onko tyynytilineen keskellä oleva siivilä tukkeutunut. Jos se on tukossa, puhdista siivilä pitämällä tyynytilinettä juoksevan veden alla. Voit käyttää tarvittaessa apuna astiaharjaa.
	Poista laitteesta kalkki (katso kohtaa Kalkinpoisto).
SENSEO®-kahvinkeitin valmistaa vain pienen määrän tai ei ollenkaan kahvia, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa.	Et ole huuhdellut kahvinkeitintä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämän vuoksi boilerissa ei ole tarpeksi vettä. Huuhtele laite kunnolla (katso kohtaa Laitteen käyttöönotto) ennen seuraavan kupillisen keittämistä.
Kansi ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, ettei käytetty kahvityyny ole tarttunut vedenjakelulevyyn. Jos näin on, poista käytetty tyyny.
	Tarkista, että käytössä on oikea tyynytiline. Käytä syvemmässä 2 kupin tyynytilineessä ▷▷ kahta kahvityynyä ja 1 kupin tyynytilineessä ▷ yhtä kahvityynyä.
Laitetta on säilytetty tilassa, jossa lämpötila on laskenut pakkasen puolelle.	Ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.
SENSEO®-kahvi ei ole tarpeeksi vahvaa.	Tarkista, että olet käytänyt oikean määrän kahvityynyjä ja olet painanut oikeaa painiketta. Aseta 1 kupin tyynytilineeseen ▷ yksi kahvityyny ja paina painiketta ▷ Aseta 2 kupin tyynytilineeseen ▷▷ kaksi kahvityynyä ja paina painiketta ▷▷.
	kahvityyny(t) on asetettu oikein tyynytilineen keskelle, ettei vettä mene ohi tyynyn reunan. Kun käytät kahta kahvityynyä päällekkäin, varmista että molempien tyynyjen kuperat puolet ovat alaspäin, ja paina tyynyjä kevyesti telineessä.
	et ole vahingossa käytänyt samaa tyynyä kahdesti kahvi on tasaisesti tyynyssä.
	Jos pidät vahvemasta kahvista, SENSEO®-kahvityynyjä on saatavissa myös vahvempana sekoituksena.
SENSEO®-kahvi on liian vahvaa.	Jos pidät miedomasta kahvista, SENSEO®-kahvityynyjä on saatavissa myös miedompana sekoituksena.

Ongelma	Ratkaisu
Kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa.	Älä käytä liian suuria kuppeja, sillä niissä kahvi jäähtyy nopeammin. Käytä vetoisuudeltaan vähintään 100 ml:n kahvikuppeja pieniä kupillisia  , 150 ml:n kuppeja keskikokoisia kupillisia  ja 170 ml:n kuppeja suurin kupillisia  varten.
Haluttua kahvin vahvuutta ei voi valita.	Varmista, että vesisäiliössä on riittävästi vettä.
Kahvin määrän ilmaisin ei näy näytössä eikä kahvin määrää voi valita.	Varmista, että vesisäiliössä on riittävästi vettä.

Innledning

Med Merrild SENSEO®-kaffeputer kan du nyte en perfekt kopp kaffe når som helst på dagen. Hver kopp er nytraktet for å gi deg en god og fyldig smak.

Med mer enn 250 år med kaffeekspertise har Merrild brent og malt spesialvalgte kaffebønner som, når de forberedes ved hjelp av en spesiell brenningsmetode utviklet i samarbeid med Philips, gir en fyldig, god smak og et deilig lag med skum. Denne fellesoppfinnelsen, kjent som SENSEO®-kaffeputesystem, består av Philips SENSEO®-kaffemaskin og spesielt utviklede Merrild SENSEO®-kaffeputer. Bare når du bruker dem sammen, får du en utrolig kopp SENSEO®-kaffe med et deilig lag av SENSEO®-skum. Du bør huske følgende for å være sikker på å få en god og fyldig kaffesmak:

Friskt vann

Bruk friskt vann hver dag. Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, må du skylle den med rent vann før du bruker den igjen (se delen om skylling i avsnittet Rengjøring).

Ferske kaffeputer

Bruk SENSEO®-kaffeputer som er spesialutviklet av Merrild til din SENSEO®-kaffemaskin for en fyldig og rund smak. Merrild SENSEO®-kaffeputer holder seg ferske lenger hvis du oppbevarer dem i en lufttett beholder.

En ren maskin

Rengjør og avkalk Philips SENSEO®-kaffemaskinen regelmessig (se avsnittene Rengjøring og Avkalking). Fjern brukte kaffeputer etter trakting. Hvis en brukt pute har blitt liggende i kaffemaskinen og du ikke har brukt maskinen på en stund, bør du skylle den før du bruker den igjen (se avsnittet Rengjøring).

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Skjerm
- 1 Oppvarmingsindikator
- 2 Kaffevolumindikator
- 3 Vannfyllingsindikator
- 4 Avkalkingsindikator
- B** Knapp for volumvalg
- C** Utløpsrør
- D** Vannbeholder
- E** Håndtak
- F** Gummipakning
- G** Vannfordelingsplate
- H** Puteholder for én kopp □
- I** Puteholder for to kopper □□
- J** Deksel på kaffetut
- K** Kaffetut
- L** Kaffesamler
- M** Koppebrett
- N** Dryppebrett
- O** Knapp for én kopp □
- P** Lysringer for vannivå
- Q** Av/på-knapp med indikatorlampe

 Knapp for to kopper ☷

Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere referanse.

- Før du kobler til maskinen, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden, stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den skiftes ut av Philips, et servicesenter godkjent av Philips eller liknende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Sørg alltid for at lokket på SENSEO®-maskinen er ordentlig lukket før du tar maskinen i bruk. Da unngår du å komme borti varmt vann ved et uhell.
- Bruk aldri vanlig malt kaffe eller revnede puter i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.
- Ikke bruk maskinen sammen med en transformator. Da kan det oppstå farlige situasjoner.
- Sett maskinen på et flatt og stabilt underlag.
- Ikke la maskinen stå på uten tilsyn.
- Ikke bruk maskinen på steder som er mer enn 2200 m over havet.
- Maskinen virker ikke ved temperaturer under 10 °C.
- Skyll kaffemaskinen med rent vann før du bruker den for første gang (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk). Da fylles kokeren med vann, noe som er helt avgjørende for at maskinen skal fungere skikkelig.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke bruk SENSEO®-maskinen sammen med vannmykningsmidler basert på natrium.
- Vær forsiktig slik at du ikke riper opp eller på annen måte skader metallkabinettet og vannbeholderen med harde gjenstander, eller slår dem mot en skarp kant.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som vedrører elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig, og i samsvar med instruksjonene i denne veilederingen, er det trygt å bruke ut fra den kunnskapen vi har per i dag.

Klargjøre maskinen for bruk


DU KAN IKKE TRAKTE KAFFE HVIS DU IKKE HAR SKYLT SENSEO®-KAFFEMASKINEN FØRST! Legg merke til at displayet ikke fungerer før du har skylt maskinen.

Denne skyllingen gjør at kokeren fylles med vann. Etter dette er kaffemaskinen klar til bruk.
Skyll maskinen på følgende måte:


- 1** Ta av beholderen.




- 2** Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake på maskinen.

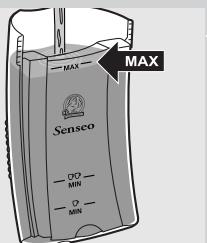


- 3** Løsne lokket ved å bevege hendelen oppover.

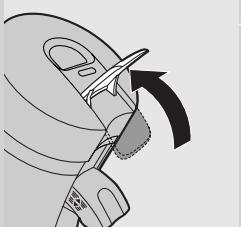


- 4** Åpne lokket.

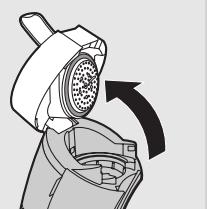

- 5** Sett kaffeputeholderen for én Ø eller to kopper ØØ i maskinen uten pute(r).

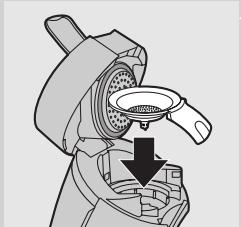

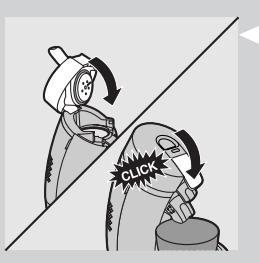


6 Lukk lokket, og lås hendelen.


Merk: Sørg for at hendelen låses ordentlig, ved å trykke den ned til den klikker på plass.

Merk: Skyll aldri maskinen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.

7 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

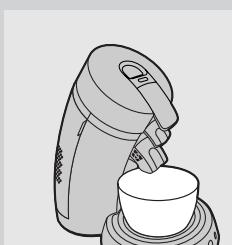


8 Sett en skål (som rommer minst 1,5 l) under kaffetutene for å samle opp vannet.

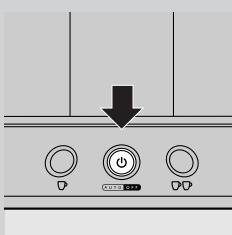

9 Trykk på av/på-knappen .

Når du trykker på av/på-knappen , lyser displayet et øyeblikk, og lysringene rundt knappen for én kopp  og knappen for to kopper  lyser kontinuerlig.

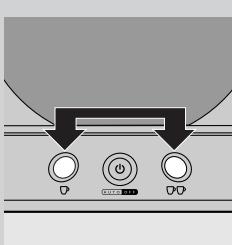

10 Trykk kort på knappen for én kopp  og knappen for to kopper  samtidig.


► Kokeren fylles med vann fra vannbeholderen. Dette kan ta litt tid (cirka 90 til 150 sekunder). Maskinen slår seg automatisk av når skyllingen er ferdig. Under skyllingen lager maskinen mer støy enn ved vanlig trakting.

Avbryt aldri skyllingen midt under prosessen. Hvis du gjør det, fylles ikke kokeren ordentlig.

Merk: Før du bruker maskinen for første gang, må du rengjøre kaffetuten, kaffesamleren og puteholderne i varmt vann og oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen. Rengjør vannbeholderen grundig i varmt vann, og bruk litt oppvaskmiddel hvis det er nødvendig.

Nå er Philips SENSEO®-kaffemaskinen klar til bruk.

Trakte kaffe

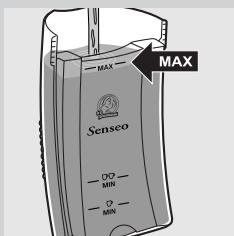


- 1** Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake på maskinen.


Hell aldri melk, kaffe, varmt vann eller kullsyreholdig vann i vannbeholderen.

- **Ø** MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å trakte én kopp SENSEO®-kaffe.
- **ØØ** MIN: minste mengde vann som er nødvendig for å trakte to kopper SENSEO®-kaffe.
- Med full vanntank kan du lage 6 store kopper **Ø**, 7 mellomstore kopper **ØØ** eller 10 små kopper **ØØ** med SENSEO®-kaffe. Dette gjør at det ikke er nødvendig å fylle vanntanken hver gang du vil lage en kopp kaffe.


- 2** Trykk på av/på-knappen **⊕**.

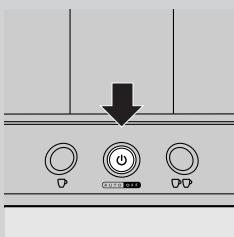

- Indikatorlampen blinker sakte og displayet viser oppvarmingsindikatoren **!** når vannet varmes opp. Oppvarmingen tar cirka 90 sekunder.
- Kaffemaskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig og lysringene rundt knappen for én kopp **Ø** og knappen for to kopper **ØØ** tennes.

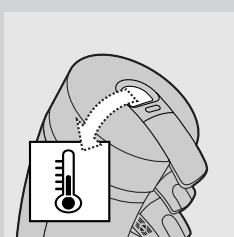

- Hvis indikatorlampen blinker raskt og displayet viser vannfyllingsindikatoren **!**, har ikke vannbeholderen nok vann til å trakte én kopp kaffe.
- Hvis det ikke er nok vann til å trakte to kopper kaffe, lyser ikke lysringen rundt knappen for to kopper **ØØ**, og knappen kan ikke brukes.

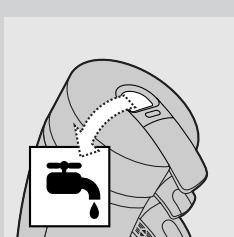



- 3** Løsne lokket ved å bevege hendelen oppover.

- 4** Åpne lokket.


- 5** Sett riktig kaffeputeholderen inn i maskinen.

Merk: Kontroller at kaffeputeholderen er ren, og at silen i midten ikke er tilstoppet med for eksempel løs kaffegrut.

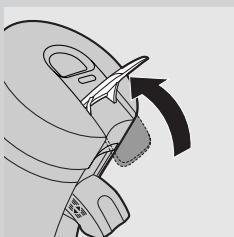

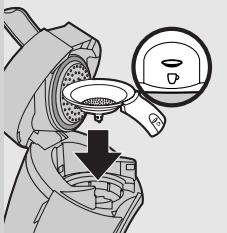

- Hvis du vil lage én kopp SENSEO®-kaffe, bruker du én kaffepute sammen med holderen for én kopp ☐ og knappen for én kopp ☐.

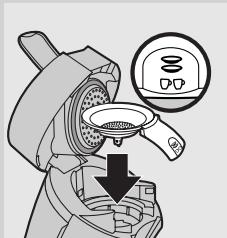

- Hvis du vil lage to kopper SENSEO®-kaffe, bruker du to kaffeputer sammen med den dypere holderen for to kopper ☐☐ og knappen for to kopper ☐☐ .


- 6 Plasser SENSEO®-kaffeputen(e) midt i holderen med den buede siden ned.

Merk: Bruk SENSEO®-kaffeputer fra Merrild som er spesielt utviklet for SENSEO®-kaffemaskinen. Da er du sikker på å få en fyldig og rund smak.


Merk: Pass på at kaffen er jevnt fordelt i puten(e), og trykk puten(e) forsiktig ned i holderen.

Merk: Bruk aldri vanlig malt kaffe eller revnede puter i SENSEO®-maskinen. Da blir maskinen tett.

- Legg én SENSEO®-kaffepute i holderen for én kopp ☐.

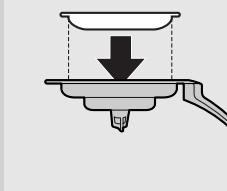


- Legg to SENSEO®-kaffeputer i holderen for to kopper ☐☐.

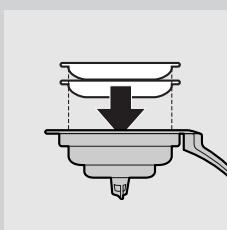

7 Lukk lokket, og lås hendelen.

Kontroller alltid at hendelen er ordentlig låst. Den må trykkes ned til den klikker på plass.

Start aldri traktingen med lokket åpent. Lokket må være ordentlig lukket.

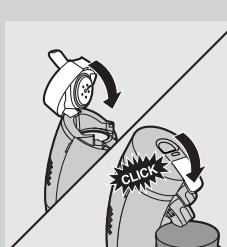



8 Plasser én eller to kopper under tuten(e). Du kan justere høyden på kaffetuten ved å skyve den oppover eller nedover.

Koppene du bruker, bør inneholde minst 100 ml når du trakter små kopper , 150 ml når du trakter mellomstore kopper og 170 ml når du trakter store kopper med SENSEO®-kaffe. Ikke bruk kopper som er for store, da blir kaffen raskere kald.

9 Velg ønsket kaffevolum ved å trykke på volumvalgknappen . Ved å variere volumet kan du også påvirke hvor sterk kaffen skal bli.


► **Velg én strek for en liten kopp kaffe (80 ml)**



► **Velg to streker for en mellomstor kopp kaffe (125 ml)**



► **Velg tre streker for en stor kopp kaffe (145 ml)**

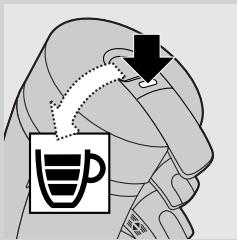


10 Trykk på knappen med det antallet kopper med SENSEO®-kaffe du vil trakte.

- Trykk på knappen for én kopp for én kopp.
- Trykk på knappen for to kopper for to kopper.

Lysringene rundt knappen for én kopp og knappen for to kopper viser om det er nok vann igjen til å trakte én eller to kopper kaffe. Hvis det ikke er nok vann igjen i vannbeholderen til å trakte to kopper kaffe, lyser ikke lysringen rundt knappen for to kopper , og knappen kan ikke brukes.

► **SENSEO®-kaffemaskinen begynner å trakte.**

- Maskinen tilfører automatisk valgt mengde vann.

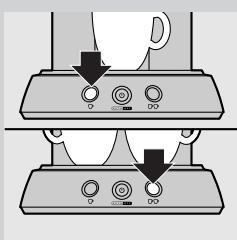

- Du kan når som helst avbryte traktingen ved å trykke på av/på-knappen . Traktingen blir ikke fullført hvis du slår maskinen på igjen etter å ha avbrutt trakteprosessen.

Ikke fjern vannbeholderen mens traktingen er i gang. Det fører til at maskinen trekker inn luft. Hvis dette skjer, blir neste kopp bare delvis fylt.

Merk: *Hvis du bare får litt kaffe eller ikke noe kaffe ut av maskinen, har du ikke skyld maskinen ordentlig før du begynte å bruke den. Det fører til at kokeren ikke er helt fylt. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk) før du trakter flere kopper kaffe.*

11 Fjern kaffeputen(e) etter bruk ved å løfte holderen ut av maskinen og tømme den.

Vær forsiktig når du gjør dette, for det kan fortsatt være litt vann/kaffe på kaffeputen(e).

Tips

- Ved å skylle puteholderne, kaffesamleren og kaffetuten regelmessig får du alltid velsmakende kaffe.
- SENSEO®-kaffen smaker best hvis du rører i den før du drikker den.
- Hvis du har tenkt å lage en ny kopp SENSEO®-kaffe senere, kan du bare la maskinen stå på. Maskinen slår seg automatisk av etter en time.

Rengjøring



Senk aldri SENSEO®-kaffemaskinen ned i vann.


Skyll aldri maskinen med lokket åpent.

- 1 Koble alltid fra maskinen før du rengjør den.
- 2 Rengjør utsiden av maskinen med en fuktig klut.
- 3 Ta bort kaffesamleren.


- 4 Ta kaffetuten ut av maskinen ved å skyve den oppover.
Kaffetuten kan bare tas ut etter at kaffesamleren er fjernet.

A U T O O F F

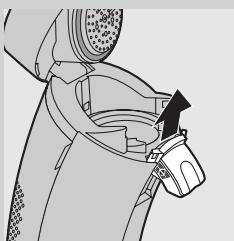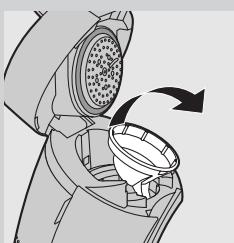


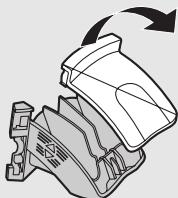

- Du kan ta fra hverandre kaffetuten for mer grundig rengjøring.

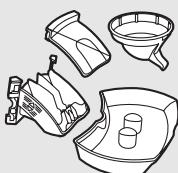


- Rengjør kaffetuten, kaffesamleren og dryppebrettet i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel, eller vask dem i oppvaskmaskinen.

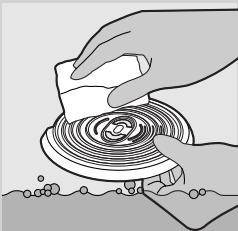

- Hold dryppebrettet i hånden mens du rengjør det med varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel.

Dryppebrettet kan også vaskes i oppvaskmaskinen.

Ta alltid koppebrettet av maskinen for å rengjøre det fordi det har skarpe kanter og må behandles riktig. Behandle det alltid forsiktig.

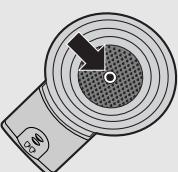


- Rengjør kaffeputeholderne i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel, eller vask dem i oppvaskmaskinen.

Se om silen i midten av kaffeputeholderen er tilstoppet. Hvis det er tilføllet, renser du silen ved å skylle kaffeputeholderen under rennende vann. Bruk eventuelt en oppvaskbørste til å rengjøre silen.




- Rengjør vannbeholderen i varmt vann, om nødvendig med litt flytende oppvaskmiddel.

Merk: *Hvis du bruker oppvaskbørste, må du være forsiktig, slik at du ikke skader ventilen i bunnen av vannbeholderen.*

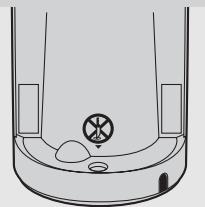

9 Ikke bruk gjenstander med skarpe kanter til å rengjøre vanninntaket på maskinen.


10 Skyll delene med rent vann etter rengjøring, og sett dem tilbake på maskinen.

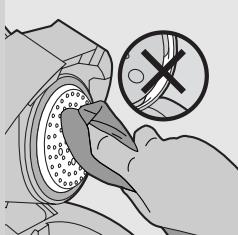

11 Rengjør vannfordelingsplaten med en fuktig klut.

Vær forsiktig når du gjør dette. Sørg for at gummipakningen ikke setter seg fast under kanten på vannfordelingsplaten. Hvis det skjer, begynner maskinen å lekke.


Skylling

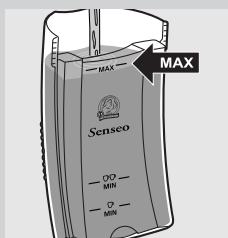


Hvis du ikke har brukt kaffemaskinen på tre dager, må du skylle den med rent vann før du bruker den igjen.

Skyll maskinen på følgende måte:


1 Fyll vannbeholderen med kaldt vann opp til **MAX**-merket, og sett den tilbake i maskinen.

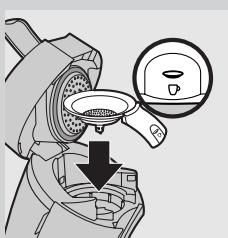

2 Sett kaffeputeholderen for én ☐ eller to kopper ☐☐ i maskinen uten pute(r).

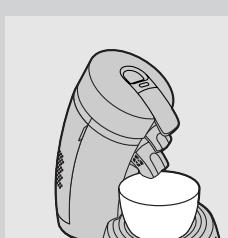

3 Sett en skål (som rommer minst 1500 ml) under kaffetuten for å samle opp vannet.

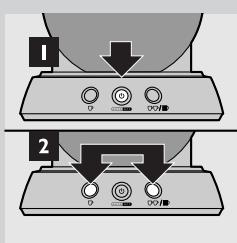



- 4** Trykk på av/på-knappen (1), og trykk deretter raskt på knappen for én kopp og knappen for to kopper samtidig (2).

Maskinen fyller seg med vann fra vannbeholderen. Mens dette skjer, kommer det vann ut av tuten. Når skyllingen er ferdig, slår maskinen seg av. Under skyllingen lager maskinen mer støy enn ved vanlig trakting.

Avkalking


Regelmessig avkalling vil forlenge kaffemaskinens levetid og garanterer optimale trakteresultater i lang tid.

- D** Når du må avkalle maskinen, vises avkalkingsindikatoren **CALC CLEAN** i displayet. Dette skjer etter at du har traktet 500 kopper. Etter enda åtte kopper forsvinner avkalkingsindikatoren **CALC CLEAN** fra displayet (enten du har avkalket maskinen eller ikke).

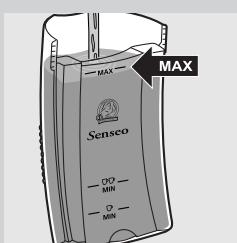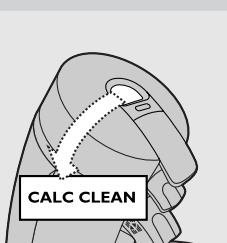

- 1** Fyll vannbeholderen opp til **MAX**-merket med en blanding av avkalkingsmiddel og vann i henhold til instruksjonene på pakningen med avkalkingsmiddel. Sett deretter vannbeholderen tilbake i kaffemaskinen.

Bruk et avkalkingsmiddel som er basert på sitronsyre.

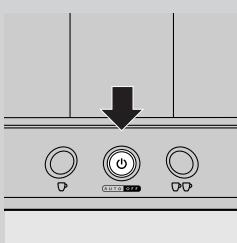


- 2** Trykk på av/på-knappen .


Maskinen er klar til bruk når indikatorlampen lyser kontinuerlig.

- 3** Plasser kaffeputeholderen for én kopp i kaffemaskinen, helst med en brukt kaffepute i. Lukk lokket og sorg for at det går i lås.

Vi anbefaler at du putter en brukt kaffepute i holderen når du avkalker maskinen. Denne putten vil fungere som et filter for å unngå at silen i holderen tettes med kalkrester.

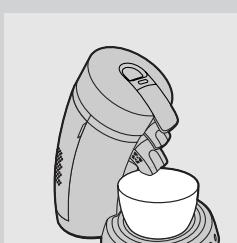

- 4** Sett en skål som rommer minst 1500 ml, under kaffetutene for å samle opp blandingen av avkalkingsmiddel og vann.

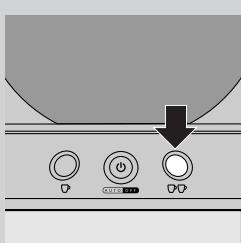

- 5** Trykk på knappen  for to kopper og la maskinen arbeide. Gjenta prosessen til vannbeholderen er tom.

Akvakk aldri SENSEO®-kaffemaskinen med lokket åpent. Sørg for at lokket er gått ordentlig i lås.

- 6** Gjenta trinnene 1 til 5 med en ny blanding av avkalkingsmiddel og vann.
- 7** Tøm vannbeholderen for å fjerne blandingen av avkalkingsmiddel og vann.
- 8** Skyll maskinen minst tre ganger ved å gjenta trinn 1 til 5, nå med rent vann.
- Ikke fyll vannbeholderen på nytt med brukt varmt vann.
- 9** Rengjør kaffeputeholderen etter avkalkingen for å unngå at silen i midten blir tett.

Frostfri oppbevaring

Hvis du allerede har brukt kaffemaskinen, og dermed kjørt gjennom vann, må den kun brukes og oppbevares på et frostfritt sted. Hvis ikke kan den bli ødelagt.

Utskifting

Alle avtakbare deler kan bestilles hos din Philips-forhandler eller et Philips-servicesenter:

Miljø



- Ikke kast maskinen som vanlig husholdningsavfall når den ikke kan brukes lenger. Lever den på en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer med maskinen, kan du slå opp i garantiheftet som følger med, eller besøke våre Internett-sider på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor. De hjelper deg mer enn gjerne.

Du finner telefonnumrene for andre land i garantiheftet. Hvis det ikke finnes noen kundestøttetjeneste i landet der du bor, kan du henvende deg til din lokale Philips-forhandler eller kontakte serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Du finner adressen og faksnummeret i garantiheftet.

Kjøp av Philips SENSEO®-kaffemaskinen medfører ingen overdragelse av noen rettigheter som innehas av Sara Lee / Merrild eller Philips, under noen patenter, og kjøper tildeles heller ingen lisens i henhold til disse patentene.

Feilsøking

Hvis du har problemer med maskinen, kan det hende at du finner løsningen i tabellen nedenfor. Hvis du ikke finner løsningen på problemet i tabellen, eller hvis du har spørsmål, kan du se avsnittet Garanti og service.

Problem	Løsning
Indikatorlampen fortsetter å blinke sakte.	Du har ennå ikke skylt kaffemaskinen (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk).
SENSEO®-kaffemaskinen lager ikke kaffe ved første gangs bruk.	Du har brukt SENSEO®-kaffemaskinen på et sted som er høyere enn 2200 meter over havet. Dette har ført til at vannet i apparatet har kokt opp før ønsket temperatur ble nådd, noe som forhindrer maskinen fra å fungere ordentlig. Skru av maskinen og ikke bruk den på steder som er høyere enn 2200 meter over havet.
Displayet fungerer ikke når maskinen slås på for første gang.	Du har ikke skylt kaffemaskinen ennå. Når du bruker maskinen for første gang, må du skylle den før du begynner å trakte kaffe (se avsnittet Før bruk).
Indikatorlampen fortsetter å blinke raskt.	Kontroller at: vannbeholderen er plassert riktig det er nok vann i vannbeholderen (dvs. over MIN-nivået hvis du vil lage én kopp).
Knappen for to kopper kan ikke brukes.	romtemperaturen ikke er lavere enn 10 °C. Hvis den er det, vil ikke maskinen fungere ordentlig.
Det lekker vann fra kaffemaskinen.	Kontroller at det er nok vann i vannbeholderen til å trakte to kopper kaffe. Hvis lysringen rundt knappen for to kopper ikke lyser, er det ikke nok vann i vannbeholderen til å trakte to kopper.
Det lekker vann fra kaffemaskinen.	Kontroller at: lokket sitter ordentlig på (spaken må ha gått ordenlig i lås) vannbeholderen ikke er fylt over MAX -nivået silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å holde kaffeputeholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen kaffeputen er satt inn riktig, i midten av holderen tetningsringen er ikke festet under kanten på vanndistribusjonsplaten

Problem	Løsning
	vanndråper på benken ikke stammer fra at vannbeholderen ble satt dit eller tatt ut av maskinen, eller fra fjerning av brukte kaffeputer.
	du må ikke fjerne vannbeholderen når kaffemaskinen varmes opp. Dette kan føre til at vann som normalt ender opp i vannbeholderen, lekker ut av maskinen.
	I alle andre tilfeller tar du kontakt med Philips' kundestøtte i landet der du bor.
Kaffetuten kan ikke tas ut av maskinen.	Kaffetuten kan bare tas ut etter at kaffesamleren er fjernet.
Lokket vil ikke åpnes.	Det kan ha dannet seg vakuum under lokket. Slå av maskinen. Trekk spaken så langt opp det lar seg gjøre, og vent i 24 timer før du åpner lokket. Det kan hende at du må bruke forholdsvis mye kraft.
	Kontroller at silen i midten av kaffeputeholderen ikke er tett. Hvis den er det, rengjør du silen ved å holde kaffeputeholderen under rennende vann. Du kan eventuelt bruke en oppvaskbørste eller en nål for å rense silen
	Hvis problemene vedvarer, tar du kontakt med Philips' kundestøtte i landet der du bor.
Maskinen lager mindre kaffe enn den gjorde før.	Det kan hende at silen i midten av kaffeputeholderen er tilstoppet. Hvis det er tilfellet, renser du silen ved å skylle kaffeputeholderen under rennende vann. Bruk eventuelt en oppvaskbørste til å rengjøre silen. Avkalk maskinen (se avsnittet Avkalking).
SENSEO®-kaffemaskinen trakter bare små mengder kaffe eller ikke noe kaffe i det hele tatt når den brukes for første gang.	Du har ikke skylt maskinen ordentlig før du bruker den for første gang. Derfor er ikke kokeren fylt helt opp. Skyll maskinen ordentlig (se avsnittet Klargjøre maskinen for bruk) før du trakter flere kopper kaffe.
Lokket kan ikke lukkes ordentlig.	Kontroller om det sitter fast en brukt kaffepute på vannfordelingsplaten. Hvis det er tilfellet, fjerner du den brukte puten. Kontroller om du bruker riktig puteholder. Bruk to puter sammen med den dypere holderen for to puter ØØ. Bruk én pute sammen med holderen for én pute Ø.
Maskinen er blitt oppbevart i et rom som ikke har vært frostfritt.	Ta kontakt med Philips' kundestøtte i landet der du bor.
SENSEO®-kaffen er ikke sterk nok.	Kontroller at: du har brukt riktig antall kaffeputer, og at du har trykt på riktig knapp. Bruk én kaffepute med holderen for én kopp Ø og knappen for én knapp Ø. Bruk to kaffeputer med holderen for to kopper ØØ og knappen for to kopper ØØ

Problem	Løsning
	<p>kaffeputen(e) er plassert riktig midt i puteholderen, for å forhindre at vannet drypper over kanten av puten(e). Når du bruker to kaffeputer oppå hverandre, må du sørge for at begge putene ligger med den utbuede siden ned, og at du trykker putene lett ned i holderen</p> <p>du ikke har brukt den samme puten to ganger.</p> <p>kaffen i puten er jevnt fordelt.</p>
	Hvis du foretrekker en sterkere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en sterkere blanding.
SENSEO®-kaffen er for sterk.	Hvis du foretrekker en mildere smak, kan du bruke SENSEO®-kaffeputer med en mildere blanding.
Kaffen er ikke varm nok.	Ikke bruk for store kopper, da blir kaffen fortære kald. Kontroller at koppene inneholder minst 100 ml når du trakter små kopper  , 150 ml når du trakter mellomstore kopper  og 170 ml når du trakter store kopper  .
Det ønskede kaffe volumet kan ikke velges.	Kontroller at det er nok vann i vannbeholderen.
Kaffe volumindikatoren vises ikke i displayet og det er ikke mulig å velge et volum.	Kontroller at det er nok vann i vannbeholderen.

Introduktion

Med Merrilds SENSEO®-kaffepåsar kan du njuta av en perfekt kopp kaffe när som helst på dagen. Varje kopp bryggs färsk och ger en len och fyllig smak.

Med sina drygt 250 års kaffeexpertis har Merrild rostat och malt speciellt utvalda kaffebönor som garanterar en fyllig, len smak och ett utsökt skumlager när de används med en speciell bryggmetod som utvecklats tillsammans med Philips. Det här samarbetet, som kallas kaffepåssystemet SENSEO®, består av Philips SENSEO® -kaffebryggare och de specialutformade Merrilds SENSEO®-kaffepåsarna. När kaffebryggaren används tillsammans med påsarna får du speciellt SENSEO®-kaffe med utsökt SENSEO®-skumlager.

För att få en len och rik kaffesmak bör du alltid tänka på följande:

Färskt vatten

Använd färskt vatten varje dag. Om du inte har använt kaffebryggaren på tre dagar bör du skölja igenom den med rent vatten innan du använder den igen (se avsnittet Sköljning i kapitlet Rengöring).

Färska kaffepåsar

Använd SENSEO®-kaffepåsarna som har specialutvecklats av Merrild för din SENSEO®-kaffebryggare för en fyllig, rund smak. SENSEO®-kaffepåsarna från Merrild håller sig längre om du förvarar dem i en lufttät behållare.

En ren kaffebryggare

Rengör och kalka av din Philips SENSEO®-kaffebryggare regelbundet (se kapitlen Rengöring och Avkalkning). Ta bort använda kaffepåsar efter bryggningen. Om en använd påse har lämnats kvar i bryggaren och du inte har använt den under en tid bör du skölja igenom kaffebryggaren innan du använder den igen (se Sköljning i kapitlet Rengöring).

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Teckenfönster
- 1** Indikator för uppvärmning
- 2** Indikator för kaffevolym
- 3** Indikator för vattenpåfyllning
- 4** Indikator för avkalkning
- B** Volymvalsknapp
- C** Utloppsventil
- D** Vattenbehållare
- E** Greppområde
- F** Tätningsring
- G** Vattenfördelningsplatta
- H** Påshållare för en kopp 
- I** Påshållare för två koppar 
- J** Skydd för kaffepip
- K** Kaffepip
- L** Kaffeuppsamlare
- M** Koppbricka
- N** Dropbricka
- O** Knapp för en kopp 
- P** Ljusindikatorer för vattennivå

- Q** På/av-knapp med indikatorlampa
R Knapp för två koppar ØØ

Viktigt

Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.

- Kontrollera att den spänning som finns angiven på apparatens undersida överensstämmer med nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserat serviceombud eller en lika kvalificerad tekniker för att undvika fara.
- För att undvika att få varmt vatten på dig ska du alltid kontrollera att locket till SENSEO®-bryggaren är ordentligt stängt innan du börjar använda bryggaren.
- Använd aldrig vanligt malet kaffe eller trasiga påsar i SENSEO®-bryggaren, eftersom det orsakar stopp.
- Använd inte apparaten tillsammans med en transformator, eftersom det kan framkalla fara.
- Ställ apparaten på en plan och stabil yta.
- Lämna inte bryggaren obevakad när den används.
- Använd inte apparaten på högre höjd än 2 200 meter över havet.
- Apparaten fungerar inte vid temperaturer under 10 °C.
- Skölj kaffebryggaren med färskt vatten innan du använder den för första gången (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning). Kokaren fylls då med vatten, vilket är nödvändigt för att kaffebryggaren ska fungera ordentligt.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Do not use the SENSEO®-maskinen tillsammans med vattenmjukgörare som är baserade på natriumutbyte.
- Var försiktig så att du inte repar eller skadar metallhöljet eller vattenbehållaren med något hårt objekt, eller slår i dem i en skarp kant.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och i enlighet med instruktionerna i den här bruksanvisningen är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förbereda kaffebryggaren för användning

DU KAN INTE BRYGGA KAFFE FÖRRÄN DU HAR SKÖLJT IGENOM SENSEO®-KAFFEBRYGGAREN! Observera att teckenfönstret inte fungerar förrän du har sköljt igenom apparaten.


Under sköljningen fylls kokaren med vatten och efter det är kaffebryggaren färdig för användning.

Skölj igenom kaffebryggaren så här:


- 1 Ta bort vattenbehållaren.




- 2 Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.

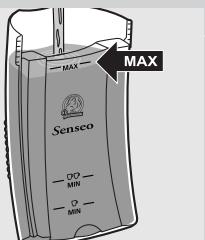


- 3 Lossa locket genom att föra spaken uppåt.

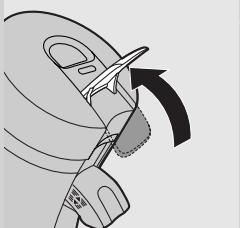


- 4 Öppna locket.

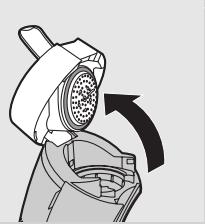

- 5 Sätt påshållaren för en kopp Ø eller påshållaren för två koppar ØØ i bryggaren utan påse/påsar.

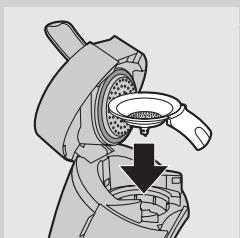

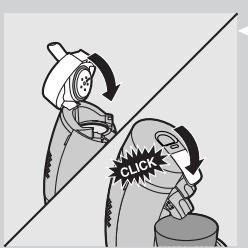


6 Stäng locket och lås med spaken.


Obs! Se till att spaken är ordentligt låst genom att trycka ned den tills den snäpper fast med ett klick.

Obs! Skölj aldrig kaffebryggaren med locket öppet. Locket måste vara ordentligt stängt.

7 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.

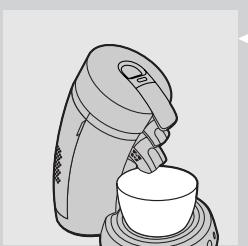


8 Samla upp vattnet genom att ställa en skål (som rymmer minst 1,5 l) under kaffepiparna.

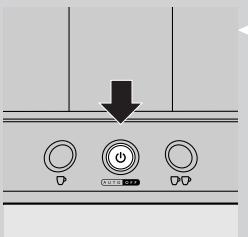

9 Tryck på på/av-knappen

När du har tryckt på på/av-knappen lyser teckenfönstret en stund, och ljusindikatorerna runt knappen för en kopp och knappen för två koppar lyser med fast sken.

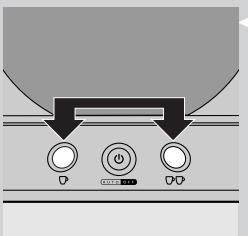

10 Tryck på knappen för en kopp och knappen för två koppar samtidigt en kort stund.


► Kokaren fylls med vatten från behållaren. Det kan ta lite tid (ca 90 till 150 sekunder). Bryggaren stängs av automatiskt när sköljningen är över. Under sköljningen låter bryggaren mer än vid vanlig bryggnings.

Avbryt aldrig sköljningen efter halva tiden. Om du gör det fylls inte kokaren ordentligt.

Obs! Innan du använder bryggaren för första gången rengör du kaffepipen, kaffeuppsamlaren och påshållarna med varmt vatten och lite diskmedel eller i diskmaskinen. Rengör vattenbehållaren ordentligt med varmt vatten. Använd lite diskmedel om det behövs.

Nu är din Philips SENSEO®-kaffebryggare klar att använda.

Brygga kaffe

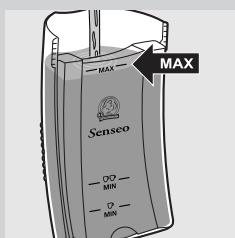


- 1** Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-markeringen och sätt tillbaka den på apparaten.

Häll aldrig mjölk, kaffe, varmt eller kolsyrat vatten i vattenbehållaren.


- □ MIN: den minsta mängd vatten som krävs för att brygga en kopp SENSEO®-kaffe.
- □□ MIN: den minsta mängd vatten som krävs för att brygga två koppar SENSEO®-kaffe.
- Med full vattenbehållare kan du brygga sex stora koppar □□□, sju mellanstora koppar □□□□ eller tio små koppar □□□□ SENSEO®-kaffe. Det innebär att du inte behöver fylla på vattenbehållaren varje gång du vill brygga en kopp kaffe.

- 2** Tryck på på/av-knappen .

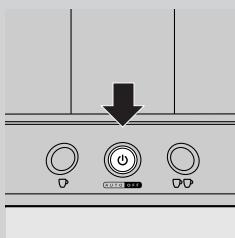


► När vattnet värms upp blinkar indikatorlampen långsamt, och i teckenfönstret visas indikatorn för uppvärmning . Uppvärmningen tar ca 90 sekunder.

► Kaffebryggaren är klar att använda när indikatorlampa lyser med fast sken och ljusindikatorerna runt knappen för en kopp □ och knappen för två koppar □□ tänds.

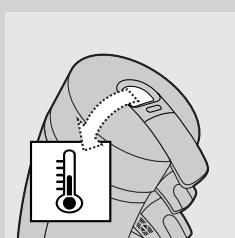

► Om indikatorlampen blinkar snabbt och indikatorn för vattenpåfyllning  visas i teckenfönstret innehåller inte vattenbehållaren tillräckligt mycket vatten för att brygga en kopp kaffe.

► Om det inte finns tillräckligt mycket vatten för att brygga två koppar kaffe tänds inte ljusindikatorn runt knappen för två koppar □□ och knappen fungerar inte.

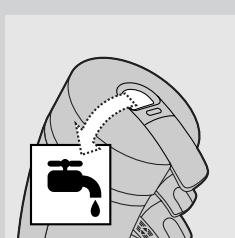



- 3** Lossa locket genom att föra spaken uppåt.

- 4** Öppna locket.


- 5** Placera önskad påshållare i kaffebryggaren.

Obs! Se till att påshållaren är ren och att silen i mitten inte är igentäppt av t.ex. kaffepulver.

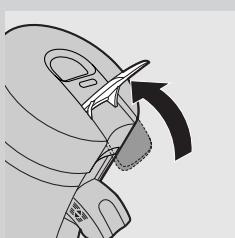

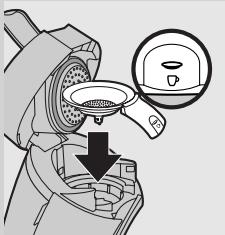

- Om du vill brygga en kopp SENSEO®-kaffe använder du en kaffepåse tillsammans med påshållaren för en kopp □ och knappen för en kopp □.

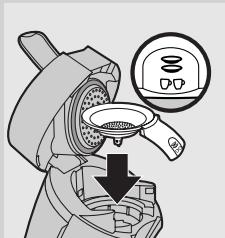


- Om du vill brygga två koppar SENSEO® -kaffe använder du två kaffepåsar tillsammans med den djupa påshållaren för två koppar □□ och knappen för två koppar □□.
- 6** Sätt sedan SENSEO®-kaffepåsen/påsarna mitt i påshållaren med den utbuktande sidan nedåt.

Obs! Använd SENSEO®-kaffepåsar från Merrild. De är speciellt utvecklade för SENSEO®-bryggaren så att du får en fyllig och rund smak.


Obs! Se till att kaffet i påsen/påsarna är jämnt fördelat och tryck ned påsen/påsarna lätt i hållaren.

Obs! Använd aldrig vanligt malet kaffe eller trasiga påsar i SENSEO®-bryggaren, eftersom det orsakar stopp.

- Sätt en SENSEO®-kaffepåse i påshållaren för en kopp □.

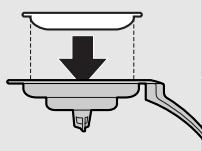


- Sätt två SENSEO®-kaffepåsar i påshållaren för två koppar□□.

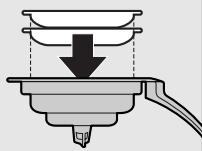

7 Stäng locket och lås med spaken.

Kontrollera alltid att locket är ordentligt stängt. Spaken måste tryckas ned tills den snäpper fast med ett klick.

Börja aldrig brygga med locket öppet. Locket måste vara ordentligt stängt.

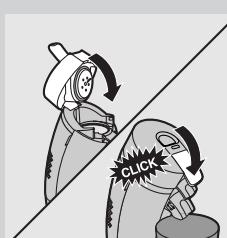




- 8** Ställ en eller två koppar under kaffepiparna. Du kan justera pipens höjd genom att dra den uppåt eller nedåt.

De koppar du använder bör rymma minst 100 ml för små koppar, 150 ml för mellanstora koppar och 170 ml för stora koppar. SENSEO®-kaffe. Använd inte för stora koppar eftersom de gör att kaffet kallnar snabbare.

- 9** Välj önskad kaffemängd genom att trycka på volymvalsknappen. När du varierar volymen påverkas också kaffets styrka.


- Välj ett streck om du vill brygga en liten kopp kaffe (80 ml)

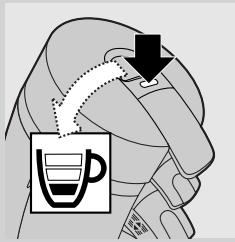

- Välj två streck om du vill brygga en mellanstor kopp kaffe (125 ml)



- Välj tre streck om du vill brygga en stor kopp kaffe (145 ml)

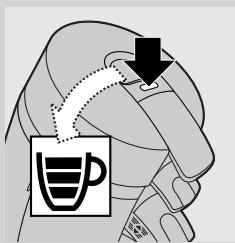


- 10** Tryck på den knapp som visar det antal koppar SENSEO®-kaffe du vill brygga.

- Tryck på knappen för en kopp om du vill ha en kopp.
- Tryck på knappen för två koppar om du vill ha två koppar. Ljusindikatorerna runt knappen för en kopp och knappen för två koppar visar om det fortfarande finns tillräckligt mycket vatten för att brygga en eller två koppar kaffe. Om det inte finns tillräckligt mycket vatten för att brygga två koppar kaffe lyser inte indikatorn runt knappen för två koppar , och knappen kan inte användas.

- SENSEO®-kaffebryggaren börjar brygga.

- Apparaten använder automatiskt den valda mängden vatten.
- Du kan avbryta bryggningen när du vill genom att trycka på på/av-knappen . Om du sätter igång kaffebryggaren igen efter att ha

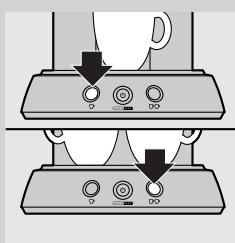

avbrutit bryggningen kommer den avbrutna bryggningen inte att fullföljas.

Ta inte bort vattenbehållaren under bryggningen, eftersom apparaten därar i luft. Om detta händer kommer nästa kopp endast att bli delvis fylld.

Obs! Om du bara får en liten mängd kaffe eller inget kaffe alls ur bryggaren har du inte sköljt igenom den ordentligt innan du använder den för första gången. Därför är inte kokaren ordentligt fylld. Skölj igenom bryggaren ordentligt (läs kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning) innan du brygger mer kaffe.

11 Ta bort kaffepåsarna efter användning genom att lyfta ut påshållaren ur bryggaren och tömma den.

Var försiktig när du gör det eftersom det fortfarande kan finnas lite vatten eller kaffe på kaffepåsarna.

Tips

- Se till att kaffet alltid smakar så bra som möjligt genom att regelbundet skölja påshållarna, kaffeuppsamlaren och kaffepipen.
- SENSEO®-kaffet smakar bäst om du rör om det innan du dricker.
- Om du tänker brygga ytterligare en kopp SENSEO®-kaffe senare kan du lämna kaffebryggaren påslagen. Den stängs av automatiskt efter en timme.



Rengöring


Sänk aldrig ned SENSEO®-kaffebryggaren i vatten.

Rengör aldrig bryggaren genom att skölja den med locket öppet.


- 1 Ta alltid ut kontakten innan du rengör bryggaren.
- 2 Rengör utsidan av kaffebryggaren med en fuktig trasa.
- 3 Ta bort kaffeuppsamlaren.

- 4 Ta ut kaffepipen ur bryggaren genom att föra den uppåt.
Du måste ta bort kaffeuppsamlaren innan du kan ta ut kaffepipen.

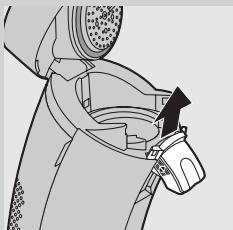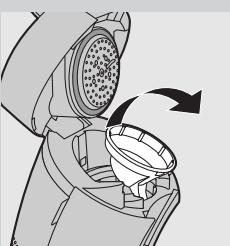


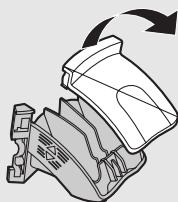

- Du kan ta isär kaffepipen för mer noggrann rengöring.

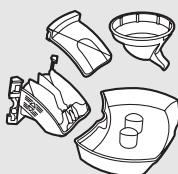


- 5** Rengör kaffepipen, kaffeuppsamlaren och droppbrickan i varmt vatten (och lite diskmedel om det behövs) eller i diskmaskinen.

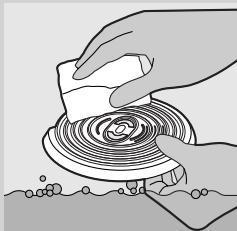

- 6** Håll koppbrickan i handen och rengör i varmt vatten, eventuellt med lite diskmedel.


Koppbrickan kan också diskas i diskmaskin.

Du bör alltid ta bort koppbrickan när du rengör den, eftersom kanterna kan vara vassa. Var alltid försiktig vid hanteringen.

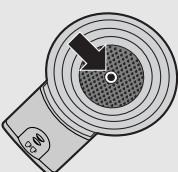


- 7** Rengör påshållarna med varmt vatten (och lite diskmedel om det behövs) eller i diskmaskinen.

Kontrollera om silen i mitten av påshållaren är igentäppt. I så fall rensar du silen genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Använd vid behov en diskborste för att rengöra silen.

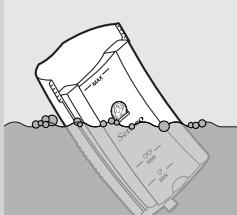


- 8** Rengör vattenbehållaren med varmt vatten, eventuellt med lite diskmedel.

Obs! Om du använder en diskborste ska du vara försiktig så att du inte skadar ventilen i botten av vattenbehållaren.

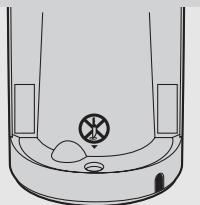


- 9 Använd inte vassa föremål när du rengör bryggarens påfyllningshål.
- 10 Skölj delarna med rent vatten efter rengöringen och sätt tillbaka dem på kaffebryggaren.

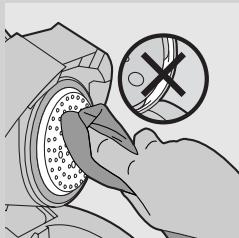



- 11 Torka av vattenfördelningsplattan med en fuktig trasa. Var försiktig när du gör det. Om tätningsringen fastnar under vattenfördelningsplattans kant kan kaffebryggaren börja läcka.


Sköljning

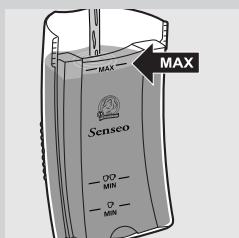

Om du inte har använt kaffebryggaren på tre dagar bör du skölja igenom den med rent vatten innan du använder den igen.
Skölj igenom kaffebryggaren så här:


- 1 Fyll vattenbehållaren med kallt vatten upp till **MAX**-märket och sätt tillbaka den på bryggaren.
- 2 Sätt påshållaren för en kopp eller påshållaren för två koppar i bryggaren utan påse/påsar.
- 3 Samla upp vatnet genom att ställa en skål (som rymmer minst 1,5 l) under kaffepipen.

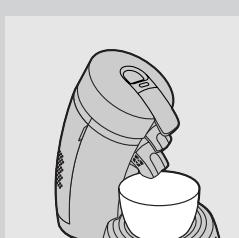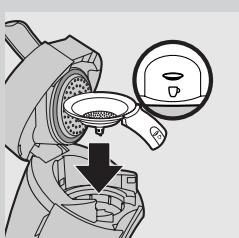

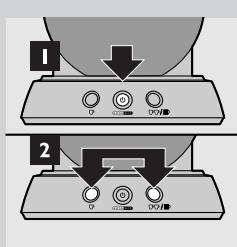


- 4** Tryck på på/av-knappen (1) och tryck sedan snabbt på knappen för en kopp och knappen för två koppar samtidigt (2). Kaffebryggaren fylls med vatten från vattenbehållaren. När det pågår kommer det vatten ur pipen. Bryggaren stängs av när sköljningen är klar. Under sköljningen låter bryggaren mer än vid vanlig bryggning.

Avkalkning

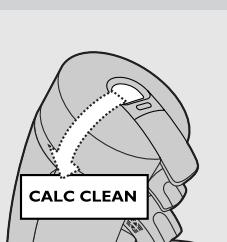


Om kaffebryggaren avkalkas regelbundet håller den längre och ger bättre resultat under längre tid.

- När det är dags att avkalka bryggaren visas indikatorn för avkalkning **CALC CLEAN** i teckenfönstret. Det inträffar när du har bryggt 500 koppar. Efter ytterligare åtta koppar försvinner indikatorn för avkalkning **CALC CLEAN** från teckenfönstret (oavsett om du har genomfört avkalkningsproceduren eller inte).

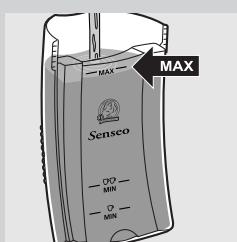

- 1** Fyll vattenbehållaren upp till **MAX**-markeringen med avkalkningsmedel och vatten enligt instruktionerna på avkalkningsmedlets förpackning. Sätt sedan tillbaka vattenbehållaren på kaffebryggaren.

Använd flytande avkalkningsmedel som är baserat på citronsyra.

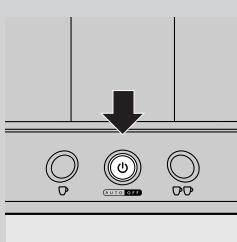

- 2** Tryck på på/av-knappen .


Apparaten är klar för användning när indikatorlampan lyser med fast sken.

- 3** Sätt påshållaren för en kopp i kaffebryggaren, helst med en använd kaffepåse i. Stäng locket och se till att det är ordentligt låst.

Vi rekommenderar att du sätter en använd kaffepåse i påshållaren när du avkalkar bryggaren. Påsen fungerar som ett filter för att förhindra att silen i påshållaren blir igentäppt med avkalkningsrester.



- 4** Ställ en skål som rymmer minst 1,5 l under piparna. Skålen samlar upp blandningen av avkalkningsmedel och vatten.

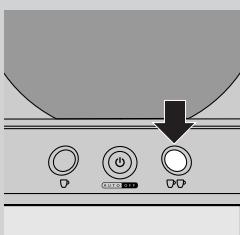

- 5** Tryck på knappen för två koppar ☕☕ och kör apparaten. Upprepa tills vattenbehållaren är tom.

Avkalka aldrig SENSEO®-kaffebryggaren med locket öppet. Se till att locket är ordentligt stängt.

- 6** Upprepa steg 1 till 5 med en ny blandning av avkalkningsmedel och vatten.
- 7** Töm vattenbehållaren på blandningen av avkalkningmedel och vatten.
- 8** Skölj apparaten minst tre gånger genom att upprepa steg 1 till 5, men nu med färskt vatten.
- D** Fyll inte på vattenbehållaren med använt varmt vatten.
- 9** Rengör påshållaren efter avkalkning för att förhindra att silen i mitten blir igentäppt.

Frostfri förvaring

Om kaffebryggaren har använts och därfor sköljts med vatten får den endast användas och förvaras på frostfri plats så att den inte skadas.

Byten

Alla löstagbara delar kan beställas från en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.

Miljön



- D** Kasta inte bryggaren i hushållssoporna när den är uttjänt. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem kan du läsa i garantibroschyren eller besöka vår webbplats på www.philips.com. Du kan också kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land – de hjälper gärna till.

Telefonnumren för övriga länder finns i världsgarantibroschyren. Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Deras adress och faxnummer finns i världsgarantibroschyren.

Inköp av Philips SENSEO®-kaffebryggare förbrukar inte Sara Lee/Merrilds eller Philips patenträttigheter. Köparen tilldelas inte heller en licens under patenträttigheterna.

Felsökning

Om du har ett problem kanske lösningen finns i nedanstående tabell. Om lösningen till ditt problem inte finns i tabellen, eller om du har en fråga, kan du läsa mer i kapitlet Garanti och service.

Problem	Lösning
Indikatorlampan fortsätter att blinka långsamt.	Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning).
SENSEO®-kaffebryggaren brygger inget kaffe när du använder den för första gången.	Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren på en högre höjd än 2 200 meter över havet. Det medför att vattnet kokar innan det når avsedd temperatur, vilket hindrar apparaten från att fungera normalt. Stäng av apparaten och undvik att använda den på högre höjd än 2 200 meter över havet.
Teckenfönstret fungerar inte när kaffebryggaren slås på för första gången.	Du har inte sköljt igenom kaffebryggaren. Teckenfönstret börjar fungera när bryggaren har sköljts igenom (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning).
Indikatorlampan fortsätter att blinka snabbt.	Kontrollera att vattenbehållaren är ordentligt fastsatt
Knappen för två koppar  fungerar inte.	det finns tillräckligt mycket vatten i behållaren (dvs. över  MIN-nivån om du vill brygga en kopp)
Kaffebryggaren läcker vatten.	rumstemperaturen inte är under 10 °C. I så fall fungerar inte kaffebryggaren som den ska.
	Kontrollera att det finns tillräckligt mycket vatten i behållaren för att brygga två koppar kaffe. Om ljusindikatorn runt knappen för två koppar  är släckt finns det inte tillräckligt mycket vatten i behållaren för att brygga två koppar.
	Kontrollera att locket är ordentligt stängt (spaken måste vara riktigt låst)
	vattenbehållaren inte är fylld över MAX -nivån
	silen i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att hålla påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en näl för att rensa silen.
	kaffepåsen har placerats ordentligt i mitten av påshållaren
	tätningsringen inte har fastnat under vattenfördelningsplattans kant
	vattendropparna på arbetsytan inte beror på att du har satt på eller tagit bort vattenbehållaren eller att du har tagit bort använda kaffepåsar

Problem	Lösning
	du inte tagit bort vattenbehållaren när kaffebryggaren värmits upp. Det kan göra att vatten som normalt hamnar i vattenbehållaren läcker ut ur bryggaren.
	I alla övriga fall bör du kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land.
Det går inte att ta ut kaffepipen ur bryggaren.	Du måste ta bort kaffeuppsamlaren innan du kan ta ut kaffepipen.
Det går inte att öppna locket.	Ett vakuum kan tillfälligt ha bildats under locket.
	Stäng av kaffebryggaren. Dra upp spaken så långt det går och vänta i 24 timmar innan du öppnar locket. Du kan behöva använda en hel del kraft.
	Se till att silen i mitten av påshållaren inte är igentäppt. Om den är det rensar du den genom att hålla påshållaren under rinnande vatten. Vid behov kan du använda en diskborste eller en näl för att rensha silen.
	Om du fortfarande har problem kontaktar du Philips kundtjänstcenter i ditt land.
Kaffebryggaren producerar mindre kaffe än tidigare.	Silen i mitten av påshållaren kanske är igentäppt. Om så är fallet rensar du silen genom att skölja påshållaren under rinnande vatten. Använd vid behov en diskborste när du rengör silen.
	Kalka av bryggaren (se kapitlet Avkalkning).
SENSEO®-kaffebryggaren brygger bara en liten mängd kaffe eller inget kaffe alls när den används första gången.	Du har inte sköljt igenom bryggaren ordentligt före första användningen. På grund av det har kokaren inte fyllts ordentligt. Skölj igenom apparaten ordentligt (se kapitlet Förbereda kaffebryggaren för användning) innan du brygger en ny kopp kaffe.
Det går inte att stänga locket ordentligt.	Kontrollera om en använd kaffepåse har fastnat på vattenfördelningsplattan. Ta i så fall bort den använda påsen.
	Kontrollera att du har använt rätt påshållare. Använd två påsar tillsammans med den djupa påshållaren för två koppar . Använd en påse med påshållaren för en kopp .
Apparaten har förvarats i ett rum som inte är frostfritt.	Kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land.
SENSEO®-kaffet är inte tillräckligt starkt.	Kontrollera att <p>du har använt rätt antal påsar och tryckt på rätt knapp. Använd en påse tillsammans med påshållaren för en kopp och knappen för en kopp . Använd två påsar tillsammans med påshållaren för två koppar och knappen för två koppar .</p> <p>kaffepåsen/kaffepåsarna har placerats mitt i påshållaren, annars kan vatten läcka från kanten på påsen. Om du använder två påsar ovanpå varandra ser du till att de utbuktande sidorna på båda påsarna är vända nedåt, och trycker ned påsarna lätt i påshållaren</p>

Problem	Lösning
	du inte har råkat använda samma påse två gånger kaffet i påsen är jämnt fördelat
	Om du föredrar en kraftigare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en starkare blandning.
SENSEO®-kaffet är för starkt.	Om du föredrar en mildare smak finns det även SENSEO®-kaffepåsar med en mildare blandning.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Använd inte för stora koppar eftersom de gör att kaffet kallnar snabbare. Se till att kopparna rymmer minst 100 ml för små koppar, 150 ml för mellanstora koppar och 170 ml för stora koppar.
Jag kan inte välja den kaffevolym jag önskar.	Se till att det finns tillräckligt mycket vatten i vattenbehållaren.
Indikatorn för kaffevolym visas inte i teckenfönstret och det går inte att välja volym.	Se till att det finns tillräckligt mycket vatten i vattenbehållaren.



www.philips.com

 100% recycled paper
 100% papier recyclé

4222.200.0131.1