



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GC5000 series



PHILIPS

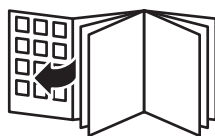

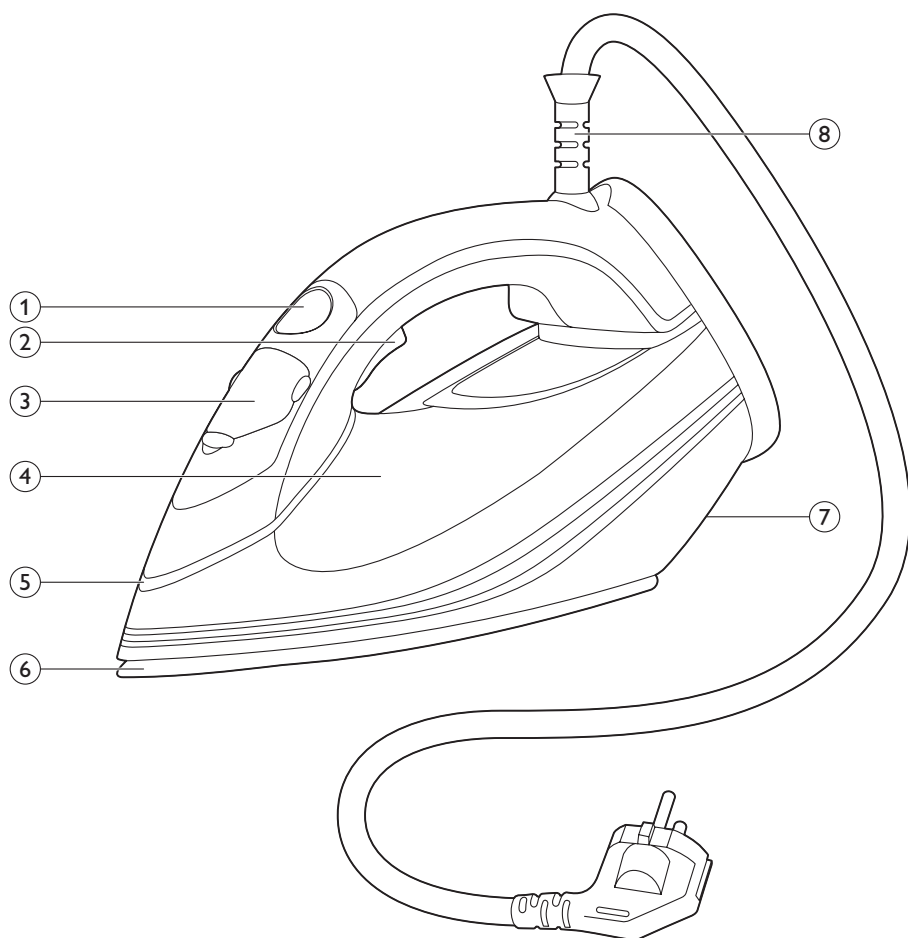

ENGLISH	6
DANSK	18
SUOMI	30
NORSK	45
SVENSKA	54

Table of contents

Important	6
Introduction	10
Product overview	10
Before first use	11
Using the appliance	11
Filling the water tank	11
Heating up	11
Temperature and steam setting	12
Ironing	12
Putting down the iron during ironing	13
ECO mode (specific types only)	14
Ironing tips	14
Safety Auto-off	14
Cleaning and maintenance	15
Storage	15
Troubleshooting	16
Overview of models	17

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Check to make sure the wall socket has the correct rating

(16A) before you connect the appliance.

- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use of the appliance or supervision to

establish safe use and if they have been made aware of the hazards involved.

- Do not allow children to play with the appliance.
- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children aged 8 or under when the appliance is switched on or cooling down.
- Children are not allowed to clean the appliance without supervision.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Always place and use the appliance on a stable, level and horizontal surface. If you prefer to place the iron on its heel, make sure that you place it on a stable surface.

- Check the mains cord regularly for possible damage.
- Fully unwind the mains cord before you plug it in the wall socket.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you leave the iron even for a short while and also during water filling: put the iron in horizontal position or on its heel on a stable surface and remove the mains plug from the wall socket.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for indoor household use only.



Electromagnetic fields (EMF)


This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Disposal

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- To make recycling possible, the plastic parts used for this appliance have been coded. The cardboard packaging is made of 90% recycled material and is fully recyclable.

Introduction

Thank you for buying this Philips appliance.

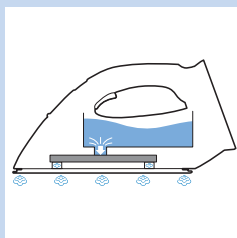

- The new Philips PerfectCare Xpress steam iron offers you an innovative way to iron your garments. We all know the fuss with traditional irons: choosing the right temperature for your tough and delicate fabrics, waiting for the iron to warm up and cool down to avoid the risk of damaging clothes with a too hot iron. Those hassles are things of the past with the new Philips PerfectCare Xpress steam iron.
- In principle, wrinkle removal is done by transferring heat to fabric. Historically, this was done with a very hot soleplate. Then steam was added to enhance heat transfer, thus making ironing much faster. Our research confirmed that the best way to remove wrinkles effectively is a perfect combination of intense steam and optimal soleplate temperature. The key to effective wrinkle removal is the steam, not the soleplate temperature. The soleplate temperature needs to be just above the steam temperature to remove any moisture. This is the optimal temperature.
- In the past, a high amount of steam at this optimal temperature would have led to water leakage. We developed a unique steam chamber that generates a consistent output of moisture-rich steam that penetrates deep into the fabric for fast ironing with no risk of water leakage.
- Ironing is now truly simple - no temperature adjustment, no scorching, no waiting for heating up and cooling down. Ironing takes less time, no matter who does the ironing. With this OptimalTemp technology, every single garment can be ironed effectively and safely.
- This iron has been approved by The Woolmark Company Pty Ltd for the ironing of wool-only products, provided that the garments are ironed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this iron. R1201. In the United Kingdom, Eire, Hong Kong and India, the Woolmark trademark is a certification trademark.



Product overview (Fig. 4)

- 1 ECO button (specific types only)
- 2 Steam trigger for vertical steaming and Steam Boost
- 3 Cap of filling opening
- 4 Water tank with water level indication
- 5 Smart light
- 6 Soleplate
- 7 Type plate
- 8 Mains cord with plug

Before first use

This appliance is intended for ironing and refreshing fabrics only.

- 1** Remove all packaging material and stickers.
- 2** Remove the protective cover from the soleplate before you use the appliance.
- 3** Remove the hangtag from the iron.

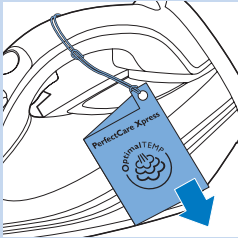
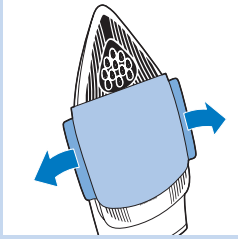


Using the appliance

Filling the water tank

Caution: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank, as your appliance is not designed to work with these chemicals.


- 1** Fill the water tank up to the MAX indication with the filling cup supplied if your tap water is soft.

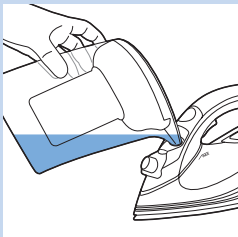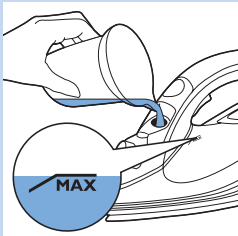


Note: If you use the IronCare water descale filter, you can fill the water tank with filtered water straight from this filter.


Heating up

- 1** Put the plug in an earthed wall socket.

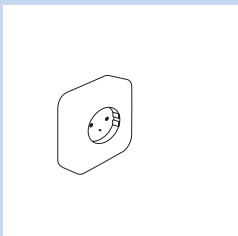

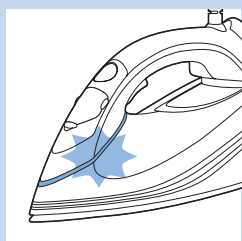

- 2** The Smart light starts flashing blue to indicate that the iron is heating up.


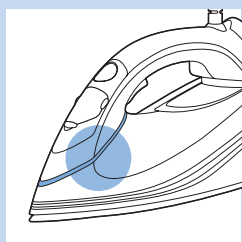


- 3** When the iron is ready for use, the Smart light lights up blue continuously.

Temperature and steam setting


The OptimalTemp technology enables you to iron all types of ironable fabrics, in any order, without adjusting the iron temperature or steam setting.

- Fabrics with these symbols are ironable, for example linen, cotton, polyester, silk, wool, viscose, rayon.

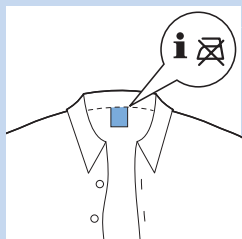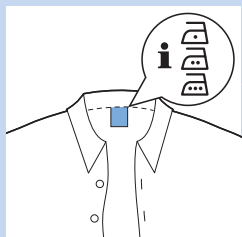

- Fabrics with this symbol are not ironable. These fabrics include synthetic fabrics such as Spandex or elastane, Spandex-mixed fabrics and polyolefins (e.g. polypropylene), but also prints on garments.

Ironing

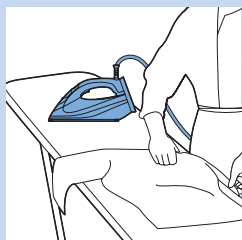


- 1** Unfold your ironing board and set it to the appropriate height.
- 2** Place the garment you want to steam iron on the ironing board.


Note: With the OptimalTemp technology, every single garment can be ironed effectively and safely, even delicate fabrics like silk.



- 3** You can start ironing when the Smart light stops flashing and lights up continuously.

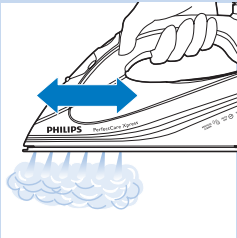


- Thanks to the Auto Steam Sensor technology, the iron starts steaming automatically when it is moved.

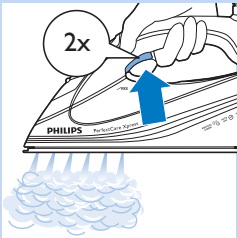

Steam Boost function (specific types only)

- Press the steam trigger twice. The iron delivers one single shot of high steam output to remove stubborn wrinkles.
- During delivery of the Steam Boost, the Smart light flashes quickly.

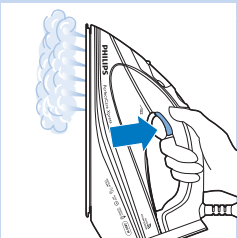

Vertical steam ironing


- Hold the iron in vertical position. Then press and hold the steam trigger to steam the garment vertically.

Tip: Pull the garment with one hand to stretch it for more effective wrinkle removal.

Hot steam is emitted from the iron. Never attempt to remove wrinkles from a garment while someone is wearing it. Do not apply steam near your or someone else's body to prevent burns.


Note: Water is regularly pumped into the steam chamber, which causes the iron to produce a pumping sound. This is normal.

Putting down the iron during ironing

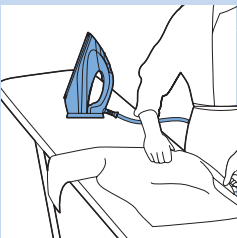

- Place the iron on its heel on the ironing board.

ECO mode (specific types only)

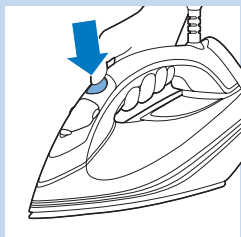

During ironing, you can use the ECO mode to save energy but still have sufficient steam to iron all your garments.

Note: For the best results, we advise you to use the 'OptimalTemp' mode.

- 1** Press the ECO button when the appliance is switched on. The Smart light starts flashing green. When the iron has reached the ECO mode and is ready for use, the Smart light stops flashing and lights up green continuously.
- 2** To go back to the 'OptimalTemp' mode, press the ECO button again.

Ironing tips

Minimising wrinkles while drying

Start wrinkle removal early in the drying process by spreading out your laundry properly after washing and by putting garments on hangers to make them dry naturally with fewer wrinkles.


Best practice shirt ironing

Start with the time-consuming parts like collar, cuff links and sleeves. Next, iron the bigger parts like front and back to prevent wrinkling the bigger parts when you are busy ironing the time-consuming parts.

Collar: When you iron a collar, start on its underside and work from the outside (the pointy end) inwards. Turn over and repeat. Fold down the collar and press the edge for a more crisp finish.

Buttons: Iron on the reverse side of the buttons for more effective and faster ironing.

Safety Auto-off

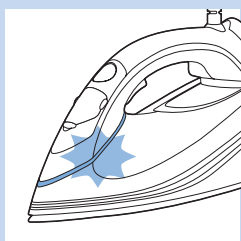

- To save energy, the appliance switches off automatically when it has not been moved for 3 minutes in horizontal position, or 8 minutes when left standing on its heel. The Smart light starts flashing slowly.
- To reactivate the iron, press the steam trigger. The iron starts heating up again.

Note: The steam iron is not switched off completely when it is in Safety Auto-off mode. Unplug the iron to switch it off.


Cleaning and maintenance




- 1 Clean the appliance with a moist cloth after every use.
- 2 To easily and effectively remove stains, let the appliance heat up and move the soleplate over a moist cloth.

Tip: Clean the soleplate regularly to ensure smooth gliding.


Storage

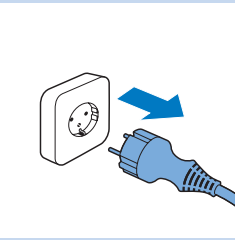

- 1 Remove the plug from the wall socket.

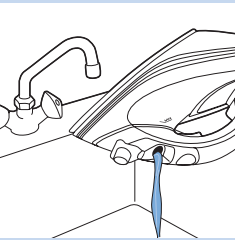

- 2 Empty the water tank and let the iron cool down in a safe place.

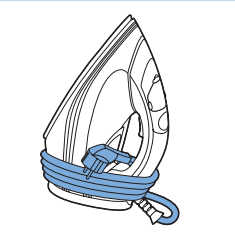

- 3 Wind the mains cord round the heel of the appliance and fix it with the cord clip. Store the iron on its heel in a safe and dry place.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The iron is plugged in, but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Using the appliance', section 'Filling the water tank').
	The iron is not hot enough to produce steam.	Wait until the Smart light has stopped flashing and lights up continuously.
	You did not move the iron.	This iron is equipped with a motion sensor and starts producing steam as soon as it is moved.
The iron does not produce any steam when moved.	The iron is not plugged in.	Plug in the iron to switch it on.
	Although the Auto Steam Sensor technology covers a large number of ironing movements, there may still be some movements that do not activate the sensor.	Press the steam trigger to start steaming.
The iron continues to steam when it is not moved.	Because of the Auto Steam Sensor Technology, steam may continue to be produced for 1-4 seconds to ensure good wrinkle removal at the end of the ironing stroke. This is normal.	If you want to avoid this, place the iron on its heel.
The iron does not produce Steam Boost.	You have used the Steam Boost function too often within a very short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the Steam Boost function again.
	The iron is not hot enough.	Wait until the Smart light has stopped flashing and lights up continuously.
Water droplets drip onto the fabric during ironing.	You have not closed the cap of the filling opening properly.	Press the cap until you hear a click.
	You have put a chemical in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any perfume or any chemical in the water tank.
The Smart light flashes slowly.	The Safety Auto-off mode is active. The iron has been switched to standby mode(see chapter 'Safety Auto-off').	To reactivate the iron, press the steam trigger. The iron starts heating up again.

Problem	Possible cause	Solution
Dirty water and impurities come out of the soleplate or the soleplate is dirty.	Impurities or chemicals present in the water have deposited in the steam vents or on the soleplate.	Clean the soleplate with a damp cloth.
The iron leaves a shine or an imprint on the garment.	The surface to be ironed was uneven, for instance because you ironed over a seam or a fold in the garment.	The iron is safe to use on all garments. The shine or imprint is not permanent and disappears when you wash the garment. Avoid ironing over seams or folds. You can also place a cotton cloth over the area to be ironed to avoid imprints.
The iron produces a pumping sound.	Water is being pumped into the steam chamber. This is normal.	If the pumping sound continues nonstop, unplug the iron and contact the Consumer Care Centre.
The iron produces a loud pumping noise.	There is no water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Using the appliance', section 'Filling the water tank').
The iron steams continuously when placed horizontally on the ironing board for 20-30 seconds.	The ironing board did not provide a good flat support and this activated the Auto Steam Sensor in the iron.	Place the iron on its heel when you are not ironing to prevent this problem.

Overview of models

Feature	GC5060	GC5057	GC5055	GC5050
OptimalTemp technology		✓	✓	✓
Compact, powerful steam generation technology	✓	✓	✓	✓
Blue Smart light	✓	✓	✓	✓
Constant steam output	65g/min	65g/min	65g/min	50g/min
Auto Steam Sensor	✓	✓	✓	✓
Soleplate	SteamGlide	SteamGlide	SteamGlide	anodilium
ECO button	✓	-	-	-
Steam Boost	✓	✓	✓	-
Constant vertical steam	✓	✓	✓	✓
Soft-grip handle	✓	✓	✓	✓
Water tank capacity (ml)	320	320	320	320
Anti-drip system	✓	✓	✓	✓
Safety Auto-off mode	✓	✓	✓	✓
360° swivel cord	✓	✓	✓	✓
Cord length (m)	2.5	2.5	2.5	2.5

Indholdsfortegnelse

Vigtigt	18
Introduktion	22
Produktoversigt	23
Før apparatet tages i brug	23
Sådan bruges apparatet	23
Påfyldning af vandtanken	23
Opvarming	24
Temperatur og dampindstilling	24
Strygning	25
Sådan stiller du strygejernet fra dig under strygning	26
Strømsparetilstand (kun bestemte typer)	26
Strygetip	26
Automatisk sikkerhedsafbryder	26
Rengøring og vedligeholdelse	27
Opbevaring	27
Fejlfinding	27
Oversigt over modeller	29

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand.

Advarsel

- Kontrollér, om spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.

- Kontroller, at stikkontakten har den korrekte spænding (16 A), før du tilslutter apparatet.
- Brug ikke apparatet hvis stik, netledning eller selve apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt eller er utæt.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Hold altid apparatet under opsyn, når det er tilsluttet strøm.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år eller af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de har fået instruktioner

om sikker brug af apparatet, eller hvis de er under opsyn. De skal ligeledes oplyses om eventuelle faremomenter.

- Børn må under ingen omstændigheder lege med apparatet.
- Sørg for, at børn under 8 år ikke kommer i kontakt med strygejernet og netledningen, når apparatet er tændt eller køler ned.
- Børn må ikke rengøre apparatet uden opsyn.
- Lad ikke netledningen komme i kontakt med den varme strygesål på strygejernet.

Forsigtig

- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag. Hvis du foretrækker at stille strygejernet på højkant, skal

du sørge for at anbringe det på en stabil overflade.

- Kontrollér med jævne mellemrum, at netledningen er hel og ubeskadiget.
- Rul netledningen helt ud, før du sætter stikket i stikkontakten.
- Strygesålen kan blive ekstremt varm og forårsage brandsår ved berøring.
- Når du er færdig med at stryge, når du rengør apparatet, når du forlader strygejernet - selvom det kun er i et kort øjeblik og også under vandpåfyldning: Stil strygejernet vandret, eller stående lodret, på et stabilt underlag, og tag stikket ud af stikkontakten.
- Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken.

- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug indendørs.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Bortskaffelse



- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.
- For at muliggøre genbrug er plastikdelene i dette apparat blevet kodet. Papemballagen er fremstillet af 90 % genbrugsmateriale og er fuldt ud genanvendelig.



Introduktion

Tak, fordi du har købt dette Philips-apparat.

- Det nye Philips PerfectCare Xpress-dampstrygejern giver dig en nyskabende måde at stryge dit tøj på. Vi kender alle besværet med almindelige strygejern: finde den rette temperatur til dine vanskelige og sarte stoffer; vente på, at strygejernet varmer op og køler ned for at undgå risiko for skade tøj med et for varmt strygejern. Disse besværligheder er fortid med det nye Philips PerfectCare Xpress-dampstrygejern.
- I princippet foretages udglætning af folder ved at overføre varme til stoffet. Traditionelt blev dette gjort med en meget varm strygesål. Derefter blev der tilføjet damp for at forbedre varmeoverførslen, hvilket gør strygningen meget hurtigere. Vores forskning bekræfter, at den bedste metode til at fjerne folder effektivt er en perfekt kombination af intens damp og optimal strygetemperatur. Nøglen til effektiv udglætning af folder er dampen og ikke strygesålsens temperatur. Strygesålsens temperatur skal være lige over damptemperaturen for at fjerne fugt. Dette er den optimale temperatur.
- Tidligere ville en stor mængde damp ved denne optimale temperatur have medført vandlækage. Vi har udviklet et unikt dampkammer, der genererer en ensartet udledning af fugtig damp, der trænger dybt ind i stoffet, så du kan stryge hurtigt uden risiko for vandlækage.
- Strygning er nu virkelig enkelt - ingen temperaturjustering, ingen brændte pletter, ingen ventetid på opvarmning eller afkøling. Strygning tager kortere tid, uanset hvem der står for strygningen. Med denne OptimalTemp-teknologi bliver hvert enkelt stykke tøj strøget effektivt og sikkert.
- Strygejernet er blevet godkendt af Woolmark Company Pty Ltd til strygning af uldprodukter, forudsat at tøjet stryges i overensstemmelse med instruktionerne på tøjets mærkat og instruktionerne fra producenten af dette strygejern. R1201. I Storbritannien, Irland, Hongkong og Indien er varemærket Woolmark et certificeret varemærke.

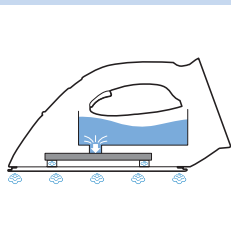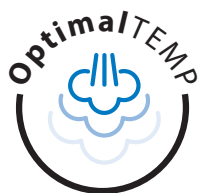



Produktoversigt (fig. 4)

- 1 ECO-knap (kun bestemte typer)
- 2 Dampudløser til lodret damp og dampskud
- 3 Dæksel til vandtank
- 4 Vandtank med vandstandsindikator
- 5 Smart lysindikator
- 6 Strygesål
- 7 Typeskilt
- 8 Netledning med stik

Før apparatet tages i brug

Dette apparat er kun beregnet til strygning og opfriskning af tøj.

- 1 Fjern al emballage og klistermærker.
- 2 Fjern dækslet fra strygesålen, inden du anvender apparatet.

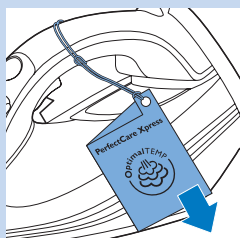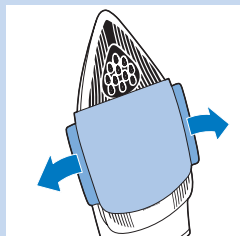



- 3 Fjern hængemærket fra strygejernet.

Sådan bruges apparatet

Påfyldning af vandtanken


Forsigtig: Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken, da dit apparat ikke er designet til at fungere sammen med disse kemikalier.

- 1 Fyld vand i vandtanken op til MAX-markeringen med det medfølgende påfyldningsbæger, hvis vandet fra vandhanen er blødt.

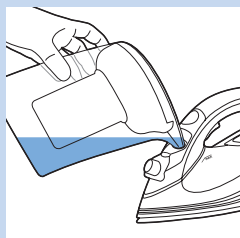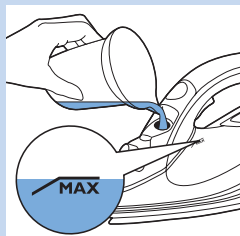


Bemærk: Hvis du bruger IronCare-vandafkalkningsfilteret, kan du fylde vandtanken med filtreret vand direkte fra filteret.


Opvarming

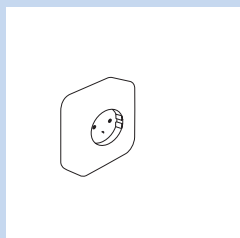

- 1 Sæt stikket i en stikkontakt med jordforbindelse.

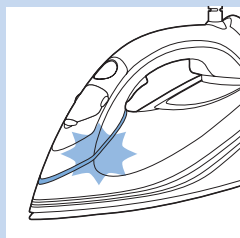


- 2 Den smarte lysindikator begynder at blinke blå for at angive, at strygejernet er ved at varme op.

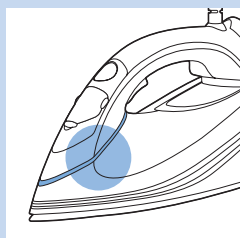


- 3 Når strygejernet er klar til brug, lyser den smarte indikator konstant blå.

Temperatur og dampindstilling

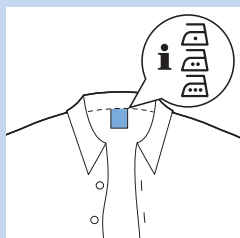


OptimalTemp-teknologien gør det muligt at stryge alle strygbare stoffer, i vilkårlig rækkefølge, uden at justere strygetemperaturen eller dampindstillingen.

- Materialer med disse symboler er strygbare, f.eks. linned, bomuld, polyester, silke, uld, viskose og rayon.

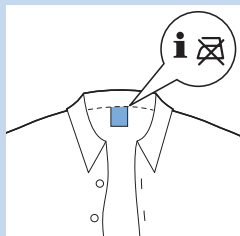

- Materialer med dette symbol kan ikke stryges. Disse materialer omfatter spandex eller elastin, stoffer med spandex og polyolefiner (f.eks. polypropylen), men også tryk på tøj.


Strygning

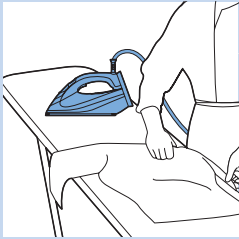


1 Fold dit strygebræt ud, og indstil det til en passende højde.

2 Placer det tøj, du vil dampstryge, på strygebrættet.


Bemærk: Med OptimalTemp-teknologien bliver hvert enkelt stykke tøj strøget effektivt og sikkert, selv sarte stoffer som silke.

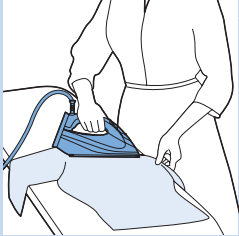

3 Du kan begynde at stryge, når den smarte lysindikator stopper med at blinke og lyser konstant.

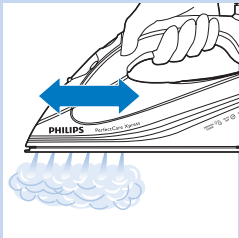


- Takket være AutoSteam-sensorteknologien begynder strygejernet automatisk at producere damp, når det bevæges.

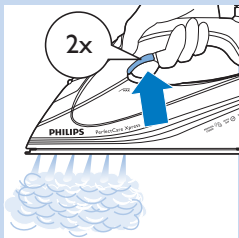

Dampskudsfunction (kun nogle modeller)

- Tryk på dampudløseren to gange. Strygejernet leverer et enkelt skud med høj dampmængde til at fjerne genstridige folder.
- Under levering af dampskud blinker den smarte lysindikator hurtigt.

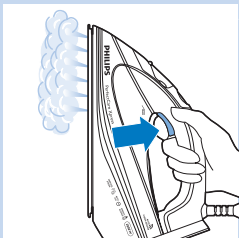

Lodret dampstrygning


- Hold strygejernet i lodret position. Hold derefter dampudløseren trykket ned for at dampe tøjet lodret.

Tip: Træk i stoffet med den ene hånd for at strække det for at få en mere effektiv udglatning af folder.

Strygejernet udsender varm damp. Forsøg aldrig at fjerne folder fra tøjet, mens nogen har det på. Anvend ikke damp i nærheden af din eller en andens krop, da dette kan medføre forbrænding.

Bemærk: Vand pumpes jævnlgt ind i dampkammeret, hvilket gør, at der høres en pumpelyd fra strygejernet. Dette er normalt.

Sådan stiller du strygejernet fra dig under strygning

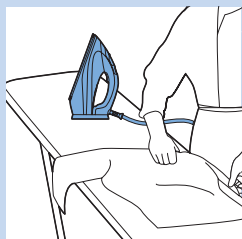


- Stil strygejernet på højkant på strygebrættet.

Strømsparetilstand (kun bestemte typer)

Under strygning kan du bruge ECO-modus til at spare energi, samtidig med at du får den korrekte dampmængde til at stryge alt dit tøj.

Bemærk: For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger "OptimalTemp"-indstillingen.

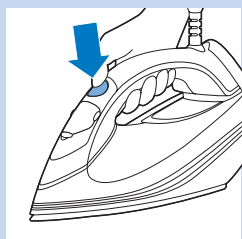

- 1 Tryk på ECO-knappen, når apparatet er tændt. Den smarte lysindikator begynder at blinke grønt. Når strygejernet har nået ECO-tilstand og er klar til brug, holder den smarte lysindikator op med at blinke og lyser konstant grønt.
- 2 For at gå tilbage til "OptimalTemp"-indstillingen skal du trykke på ECO-knappen igen.

Strygetip

Minimering af folder under tørringen

Start udglatning af folder i begyndelsen af tørringen ved at sprede dit tøj grundigt ud efter vask og ved at hænge tøjet på bøjler, så det tørrer naturligt med færre folder.


Fremgangsmåde for skjortestrygning

Begynd med tidskrævende dele som krave, manchetter og ærmer. Stryg derefter de store dele som bryst og ryg. På denne måde undgår du, at de store dele krøller; mens du stryger de tidskrævende dele.

Krave: Når du stryger en krave, skal du starte fra ydersiden (den spidse ende) og arbejde dig indad. Vend kraven, og gentag proceduren. Fold kraven ned, og pres kanten for et mere skarpt resultat.

Knapper: Stryg på modsatte side af knapperne for en mere effektiv og hurtigere strygning.

Automatisk sikkerhedsafbryder

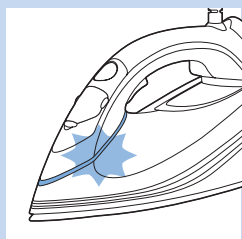

- For at spare energi slukker apparatet automatisk, når det ikke har været i bevægelse i 3 minutter i vandret position, eller 8 minutter, når det har stået på højkant. Den smarte lysindikator begynder at blinke langsomt.
- For at genaktivere strygejernet skal du trykke på dampudløseren. Strygejernet begynder at varme op igen.

Bemærk: Dampstrygejernet er ikke slukket helt, når det er i sikkerhedsafbrydt tilstand. Tag stikket ud af strygejernet for at slukke det.


Rengøring og vedligeholdelse




- 1 Tør apparatet af med en fugtig klud efter hver brug.
- 2 For at nemt og effektivt at fjerne pletter skal du lade apparatet varme op og bevæge strygesålen over en fugtig klud.

Tip: Rengør strygesålen regelmæssigt for at sikre, at den glider let.


Opbevaring

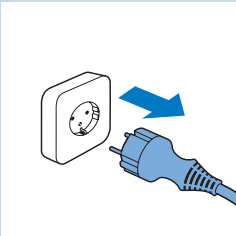

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.

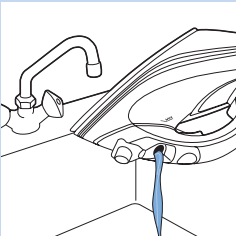

- 2 Tøm vandtanken, og lad strygejernet køle af et sikkert sted.

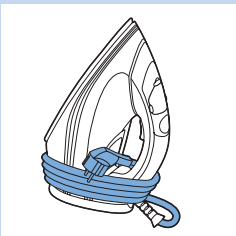

- 3 Rul ledningen om apparatets "hæl", og fastgør ledningen ved hjælp af ledningsclipsen. Opbevar altid strygejernet stående på højkant på et sikkert og tørt sted.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg **www.philips.com/support** for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Strygejernet er tændt, men strygesålen er kold.	Der kan være problemer med tilslutningen.	Kontrollér netledning, stik og stikkontakt.
Strygejernet producerer ingen damp.	Der er ikke nok vand i vandtanken.	Fyld vandtanken (se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Påfyldning af vandtanken").
	Strygejernet er ikke varmt nok til at producere damp.	Vent, indtil den smarte lysindikator er holdt op med at blinke og lyser konstant.
	Du bevægede ikke strygejernet.	Strygejernet er udstyret med en bevægelsessensor og begynder at producere damp, straks det bevæges.
	Strygejernet er ikke sat i stikkontakten.	Sæt strygejernet i stikkontakten for at tænde for det.
Strygejernet producerer ingen damp, når det bevæges.	Selvom AutoSteam-sensorteknologien dækker en lang række strygebevægelser, kan der stadig være nogle bevægelser, der ikke aktiverer sensoren.	Tryk på dampudløseren for at starte dampen.
Strygejernet producerer fortsat damp, når det ikke flyttes.	Pga. af AutoSteam-sensorteknologien kan der fortsætte med at komme damp ud i 1-4 sekunder for at sikre god udglatning af folder i slutningen af strygebevægelsen. Dette er normalt.	Hvis du vil undgå dette, skal du stille strygejernet på højkant.
Strygejernet producerer ikke dampskud.	Du har anvendt dampskudsfunktionen for ofte inden for en meget kort periode.	Fortsæt strygningen i vandret position, og vent lidt, før du bruger dampskudsfunktionen igen.
	Strygejernet er ikke varmt nok.	Vent, indtil den smarte lysindikator er holdt op med at blinke og lyser konstant.
Der drypper vand på tøjet under strygning.	Du har muligvis ikke lukket dækslet til vandtanken ordentligt.	Tryk det i, til der høres et "klik".
	Du har hældt et kemikalie i vandtanken.	Skyl vandtanken, og undlad at hælde parfume eller andre kemikalier i vandtanken.
Den smarte lysindikator blinker langsomt.	Sikkerhedsafbrydertilstanden er aktiv. Strygejernet er skiftet til standbytilstand (se afsnittet "Automatisk sikkerhedsafbryder").	For at genaktivere strygejernet skal du trykke på dampudløseren. Strygejernet begynder at varme op igen.
Der kommer snavset vand og urenheder ud fra strygesålen, eller strygesålen er snavset.	Urenheder eller kemikalier i vandet kan have aflejret sig i damphullerne eller på strygesålen.	Rengør strygesålen med en fugtig klud.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Strygejernet efterlader glans eller mærker på stoffet.	Stoffets overflade var ujævn, f.eks. fordi du strøg oven på en søm eller en fold.	Strygejernet er sikkert at anvende på alt tøj. Glansen eller mærket er ikke permanent og forsvinder, når du vasker tøjet. Undgå at stryge hen over sømme og folder. Du kan også placere et stykke bomuldsstof over området, der skal stryges, for at undgå mærker.
Der høres en pumpelyd fra strygejernet.	Der pumpes vand ind i dampkammeret. Dette er normalt.	Hvis pumpelyden fortsætter, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte Philips Kundecenter.
Der høres en høj pumpelyd fra strygejernet.	Der er ikke nok vand i vandtanken.	Fyld vandtanken (se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Påfyldning af vandtanken").
Strygejernet damper konstant, når det stilles vandret på strygebrættet i 20-30 sekunder.	Strygebrættet gav ikke et godt, fladt støtteunderlag, og dette aktiverede AutoSteam-sensoren på strygejernet.	Stil strygejernet på højkant, når du ikke stryger, for at undgå dette problem.

Oversigt over modeller

Funktion	GC5060	GC5057	GC5055	GC5050
OptimalTemp-teknologi	✓	✓	✓	✓
Kompakt, kraftfuld teknologi til at generere damp	✓	✓	✓	✓
Blå smart lysindikator	✓	✓	✓	✓
Konstant damp	65 g/min	65 g/min	65 g/min	50 g/min
Auto Steam Sensor	✓	✓	✓	✓
Strygesål	SteamGlide	SteamGlide	SteamGlide	anodilium
ECO-knap	✓	-	-	-
Dampskud	✓	✓	✓	-
Konstant lodret damp	✓	✓	✓	✓
Håndtag med blødt greb	✓	✓	✓	✓
Vandtankens kapacitet (ml)	320	320	320	320
Anti-dryp-system	✓	✓	✓	✓
Automatisk sikkerhedsafbryder	✓	✓	✓	✓
Ledning med 360° kugleled	✓	✓	✓	✓
Ledningslængde (m)	2,5	2,5	2,5	2,5

Sisällysluettelo

Tärkeää	30
Johdanto	34
Tuotteen yleiskuvaus	34
Käyttöönotto	35
Käyttö	35
Vesisäiliön täyttäminen	35
Lämmitys	35
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen	36
Silittäminen	36
Silitysraudan kädestä laskeminen silityksen aikana	37
ECO-tila (vain tietyt mallit)	38
Silitysvinkkejä	38
Automaattinen virrankatkaisu	38
Puhdistus ja hoito	39
Säilytys	39
Vianmääritys	39
Mallien esittely	41

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä upota laitetta veteen.

Varoitus

- Tarkista, että laitteen tyyppikilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.

- Tarkista, että pistorasian jännite on oikea (16A), ennen kuin liität laitteen.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai se vuotaa.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty sähköverkkoon.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön

edellyttämä valvonta ja jos heille on kerrottu laitteeseen liittyvistä vaaroista.

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laite ja sen virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta, kun laite on käynnissä tai jäähtyy.
- Lapset voivat puhdistaa laitteen ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Älä anna virtajohdon koskettaa laitteen kuumaa pohjaa.

Varoitus

- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Pidä ja käytä laitetta aina tukevalla ja tasaisella vaakasuoralla pinnalla. Jos asetat silitysraudan mieluummin pystyasentoon, varmista, että se on tukevalla alustalla.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti.

- Suorista virtajohto kokonaan, ennen kuin työnnät pistokkeen pistorasiaan.
- Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
- Kun olet lopettanut silittämisen, puhdistat laitetta, jätät sen vaikka vain lyhyeksi aikaa tai kun täytät sitä vedellä, aseta silitysrauta vaaka- tai pystyasentoon tukevalle pinnalle ja irrota verkkovirtapistoke pistorasiasta.
- Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muitakaan kemikaaleja.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön kotitalouksissa.



Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.


Hävittäminen

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.
- Jotta kierrättäminen olisi mahdollista, tässä laitteessa käytetyt muoviosat on koodattu. Pahvipakkaus tehdään 90 % uusiomateriaalista ja on täysin kierrätettävä.

Johdanto

Kiitos, että ostit Philips-tuotteen.

- Uusi Philips PerfectCare Xpress -höyrysilitysrauta tarjoaa sinulle innovatiivisen tavan silittää vaatteitasi. Perinteiset silitysraudat ovat työläitä käyttää: kestäville tai herkille kankailla on valittava oikeat lämpötilat, ja sitten raudan on annettava lämmetä tai jäähtyä, jotta liian kuumaa rauta ei vaurioittaisi vaatteita. Kaikki tämä vaivannäkö on nyt historiaa uuden Philips PerfectCare Xpress -höyrysilitysraudan ansiosta.
- Ryppyjen poistaminen perustuu siihen, että kankaaseen siirretään lämpöä. Ennen vanhaan tämä tehtiin hyvin kuumalla pohjalla. Sitten käyttöön otettiin lämmönsiirtoa tehostava höyry, minkä ansiosta silittämisestä tuli paljon nopeampaa. Tutkimuksemme varmisti, että paras keino poistaa ryppyjä on yhdistää voimakas höyry juuri oikeaan pohjan lämpötilaan. Avain tehokkaaseen rypynpoistoon on höyry, ei pohjan lämpötila. Pohjan lämpötilan on oltava vain hieman kuumempi kuin höyryn lämpötila, niin että kosteus poistuu. Tämä on ihanteellinen lämpötila.
- Kun tässä ihanteellisessa lämpötilassa tuotettiin aikaisemmin suuria määriä höyryä, vettä pääsi vuotamaan. Siksi kehitimme ainutlaatuisen höyrykammion: Se tuottaa luotettavasti tasalaatuaista, kosteaa höyryä, joka tunkeutuu syvälle kankaaseen. Näin silittäminen sujuu nopeasti, ilman veden vuotamisen vaaraa.
- Silittäminen on nyt erittäin yksinkertaista - ei lämpötilasäätöä, ei kärventämistä, ei kuumentumisen ja jäähtymisen odotusaikaa. Silittäminen on nopeampaa, riippumatta työn tekijästä. OptimalTemp-tekniikan ansiosta jokaisen vaatteen voi silittää tehokkaasti ja turvallisesti.
- The Woolmark Company Pty Ltd on hyväksynyt tämän silitysraudan vain villa -tuotteiden silittämiseen sillä edellytyksellä, että vaatteita silittää vaatteen silitysohjeen ja silitysraudan valmistajan ohjeiden mukaan. R1201. Iso-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa Woolmark-tavaramerkki on sertifiointitavaramerkki.

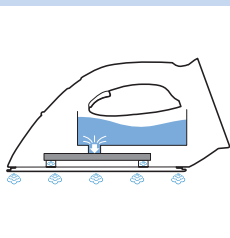



Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 4)

- 1 ECO-tila (vain tietyt mallit)
- 2 Höyryliipaisin höyrysilitykselle pystyasennossa ja höyrysiuhkaukselle
- 3 Täyttöaukon korkki
- 4 Vesisäiliö, jossa vesimäärän ilmaisin
- 5 Älyvalo
- 6 Pohja
- 7 Tyypikilpi
- 8 Virtajohto ja pistoke

Käyttöönotto

Tämä laite on tarkoitettu vain silittämiseen ja kankaiden raikastamiseen.

- 1 Irrota kaikki pakkausmateriaali ja tarrat.
- 2 Irrota suojus pohjasta ennen kuin käytät laitetta.

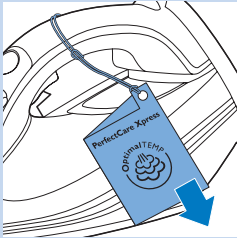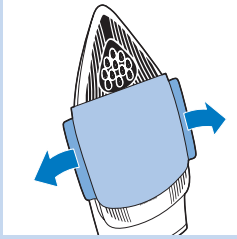



- 3 Irrota etiketti raudasta.

Käyttö

Vesisäiliön täyttäminen

Varoitus Älä lisää vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muita kemikaaleja, sillä laitettasi ei ole tarkoitettu käytettäväksi näiden kemikaalien kanssa.


- 1 Jos vesijohtovesi on pehmeää, täytä vesisäiliö mukana toimitetulla täyttökupilla MAX-merkkiin asti.

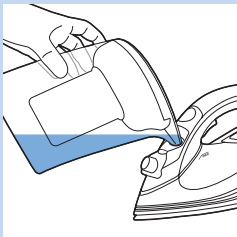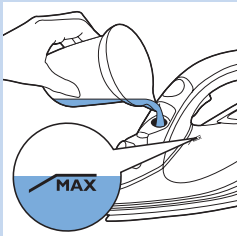


Huomautus: Jos käytät IronCare-kalkinpoistosuodatinta, voit lisätä suodatetun veden säiliöön suoraan suodattimesta.


Lämmitys

- 1 Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

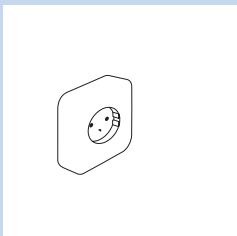

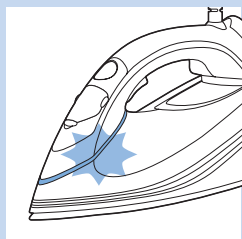


2 Kun silitysrauta kuumenee, älymerkkivalo vilkkuu sinisenä.

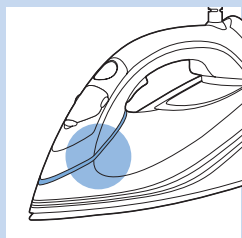


3 Kun silitysrauta on käyttövalmis, älymerkkivalo palaa jatkuvasti sinisenä.

Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen

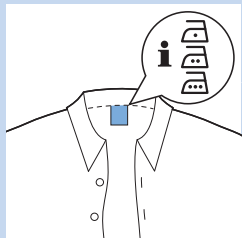


OptimalTemp-tekniikka mahdollistaa kaikkien silitystä kestävien kangastyypin silittämisen ilman silyslämpötilan tai höyryasetuksen muuttamista.

- Kankaat, joista löytyy tämä merkintä kestävät silitystä. Tällaisia ovat esim. pellava, puuvilla, polyesteri, silkki, villa, viskoosi ja raion.

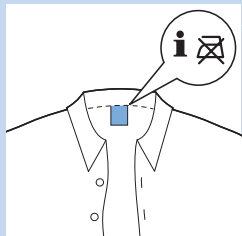

- Kankaat, joissa on tämä merkintä eivät kestä silitystä. Nämä kankaat sisältävät tekokuituja, kuten Spandex-, elastaani-, Spandex-sekoite- ja polyolefiini- (esim. polypropyleeni) -kuituja, tai vaatteissa on painokuvioita.


Silittäminen

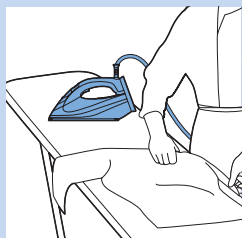


1 Avaa silyslautasi ja aseta se sopivaan korkeuteen.

2 Aseta silyslaudalle vaate, jonka haluat höyrysilittää.


Huomautus: OptimalTemp-tekniikan ansiosta jokaisen vaatteen voi silittää tehokkaasti ja turvallisesti, olipa se sitten arkaa silkkiä tai muuta kangasta.

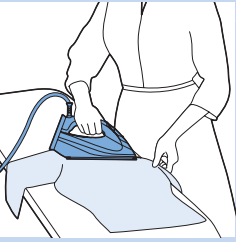

- 3** Voit aloittaa silittämisen, kun älyvalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti.

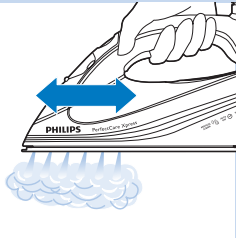


- Liiketunnistimella toimivan automaattisen höyrytunnistimen ansiosta silitysrauta alkaa tuottaa höyryä heti, kun rautaa liikutetaan.

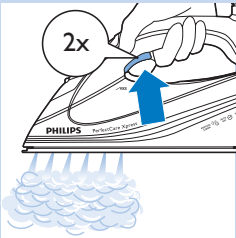

Höyrysuihkaustoiminto (vain tietyissä malleissa)

- Paina höyryliipaisinta kahdesti. Näin rauta tuottaa yhden tehokkaan höyrysuihkauksen sitkeiden ryppyjen poistamiseksi.
- Höyrysuihkauksen aikana älyvalo vilkkuu nopeasti.

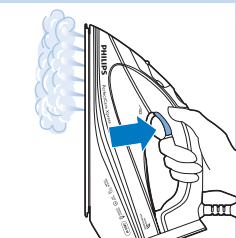

Höyrysilitys pystyasennossa


- Pidä höyrysilitysrautaa pystyasennossa ja höyrykäsittele vaate painamalla höyryliipaisinta.

Vinkki: Venytä vaatetta kädellä poistaaksesi rypyt tehokkaammin.

Silitysraudasta säteilee kuumaa höyryä. Älä koskaan yritä irrottaa ryppejä vaatteesta, kun joku pitää sitä päällään. Älä käytä höyryä lähellä omaa tai jonkun muun vartaloa palovammojen syntymisen estämiseksi.


Huomautus: Vettä pumpataan höyrysäiliöön lyhyin väliajoin, mikä aiheuttaa pumppaavan äänen. Tämä on normaalia.

Silitysraudan kädestä laskeminen silityksen aikana

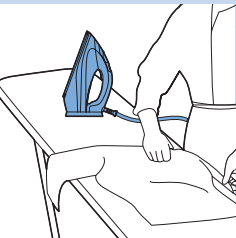

- Aseta silitysrauta pystyyn silityslaudalle.

ECO-tila (vain tietyt mallit)

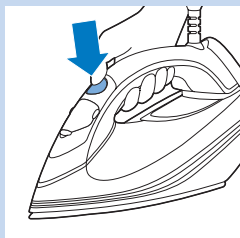

Silittämisen aikana voit säästää energiaa käyttämällä ECO-tilaa. Silitysraudasta tulee silti riittävästi höyryä ja saat perusteellisen silitystuloksen.

Huomautus: Suosittelemme käyttämään OptimalTemp-tilaa parhaiden tulosten aikaansaamiseksi.

- 1** Paina ECO-painiketta, kun kytket laitteeseen virran. Älyvalo alkaa vilkkua vihreänä. Kun silitysrauta on saavuttanut ECO-lämpötilan ja on käyttövalmis, älyvalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti vihreänä.
- 2** Palaa OptimalTemp-tilaan painamalla ECO-painiketta uudelleen.

Silitysvinkkejä

Ryppyjen minimointi kuivumisen aikana

Aloita rypynpoisto aikaisin kuivausvaiheessa levittämällä pyykkisi kunnolla pesun jälkeen. Ripusta vaatteet ripustimiin, jotta ne kuivuisivat luonnollisesti rypyttömämmin.


Paras tapa silitää paita

Aloita aikaa vievistä osista, kuten kauluksesta, kalvosimista ja hihoista. Silitä sitten vasta isommat osat, kuten etu- ja takaosa, jotta ne eivät rypistyisi aikaa vieviä osia silitäessäsi.

Kaulus: Kun silität kaulusta, aloita alapuolelta ja silitä ulkosyrjistä (terävä pää) sisäänpäin. Käännä ja toista. Saat terävemmän taitoksen, kun taitat kauluksen ja painat reunaa.

Napit: Silitä nappien taustapuolelta tehokkaamman ja nopeamman tuloksen aikaansaamiseksi.

Automaattinen virrankatkaisu

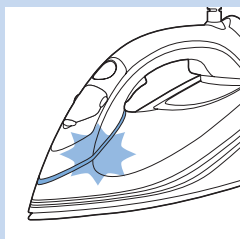

- Energian säästämiseksi laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun se on vaakasuunnassa eikä sitä ole liikutettu kolmeen minuuttiin, tai kun se on pystyasennossa eikä sitä ole liikutettu kahdeksaan minuuttiin. Tällöin älyvalo alkaa vilkkua hitaasti.
- Aktivoi silitysrauta painamalla höyryliipaisinta. Höyrysilitysrauta alkaa kuumentua.

Huomautus: Kun höyrysilitysrauta on automaattisen virrankatkaisun tilassa, sen virtaa ei ole katkaistu kokonaan. Katkaise virta silitysraudasta irrottamalla pistoke pistorasiasta.


Puhdistus ja hoito




- 1 Puhdista laite kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
- 2 Irrota tahrat helposti antamalla raudan kuumentua ja liu'uttamalla pohjaa kostean kankaan päällä.

Vinkki: Puhdista pohja säännöllisesti sulavan liukumisen varmistamiseksi.


Säilytys

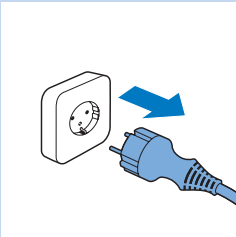

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta.

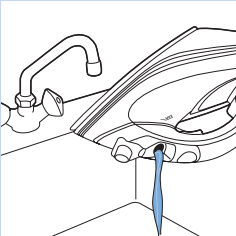

- 2 Tyhjennä vesisäiliö ja anna silitysraudan jäähtyä turvallisessa paikassa.

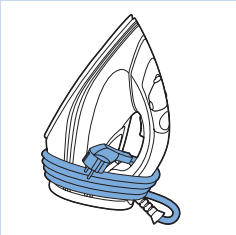

- 3 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä höyrysilitysrauta pystyasennossa turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellei löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta **www.philips.com/support** vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Höyrysilitysrauta on liitetty pistorasiaan, mutta pohja on kylmä.	Virtaa ei tule.	Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
Höyrysilitysraudasta ei tule höyryä.	Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä.	Täytä vesisäiliö (katso kohdan Käyttö osaa Vesisäiliön täyttäminen).
	Silitysrauta ei ole riittävän kuuma höyryntuotantoa varten.	Odota, että älyvalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti.
	Et liikuttanut silitysrautaa.	Silitysraudassa on liiketunnistin, joten se tuottaa höyryä heti, kun sitä liikutetaan.
	Silitysrautaa ei ole liitetty verkkovirtaan.	Liitä silitysrauta verkkovirtaan, jotta voit käynnistää sen.
Silitysraudasta ei tule höyryä, kun sitä liikutetaan.	Automaattinen höyrytunnistin tunnistaa useita silittämisen liikeratoja, mutta on mahdollista, että se ei tunnista vielä joitakin liikeratoja.	Aloita höyryttäminen painamalla höyryliipaisinta.
Silitysrauta jatkaa höyryttämistä, kun sitä ei liikuteta.	Automaattisen höyrytunnistimen vuoksi höyryn tuottaminen saattaa jatkua 1–4 sekuntia silityksen loppumisen jälkeen tehokkaan ryppyjen poistamisen varmistamiseksi. Tämä on normaalia.	Jos haluat välttää tämän, aseta silitysrauta pystyasentoon.
Höyrysuihkaus ei toimi.	Olet käyttänyt höyrysuihkaustoimintoa liian usein lyhyen ajan kuluessa.	Jatka silittämistä vaaka-asennossa ja odota hetki, ennen kuin käytät höyrysuihkausta uudelleen.
	Silitysrauta ei ole tarpeeksi kuuma.	Odota, että älyvalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti.
Kankaalle tippuu vesipisaroita silityksen aikana.	Täyttöaukon korkki ei ole kunnolla kiinni.	Paina korkkia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
	Olet lisännyt veteen jotain kemikaalia.	Huuhtelee vesisäiliö äläkä lisää siihen hajusteita tai kemikaaleja.
Älyvalo vilkkuu hitaasti.	Automaattinen virrankatkaisu on käytössä, ja laite on mennyt automaattisesti valmiustilaan (katso kohta Automaattinen virrankatkaisu).	Aktivoi silitysrauta painamalla höyryliipaisinta. Höyrysilitysrauta alkaa kuumentua.
Pohjasta tulee likaista vettä ja epäpuhtauksia tai pohja on likainen.	Vedessä olevia epäpuhtauksia tai kemikaaleja on kertynyt höyrysilitysraudan höyryaukkoihin ja/tai pohjaan.	Puhdista pohja kostealla liinalla.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Silitysraudasta jää vaatteeseen kiiltoa tai jälkiä.	Silitettävä pinta ei ole tasainen, koska silityskohdassa on esimerkiksi sauma tai vaatteen taitos.	Silitysrauta voi käyttää turvallisesti kaikille vaatteille. Kiilto tai jälki eivät ole pysyviä vaan häviävät, kun peset vaatteen seuraavan kerran. Vältä silitystä saumojen tai taitosten päältä. Voit myös asettaa silityskohdan päälle puuvillakankaan, jotta vaatteeseen ei jäisi jälkiä.
Silitysraudasta kuuluu pumppaava ääni.	Vettä pumpataan höyrykammioon. Tämä on normaalia.	Jos pumppaava ääni jatkuu taukoamatta, irrota silitysrauta verkkovirrasta ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Silitysraudasta kuuluu voimakasta pumppaavaa ääntä.	Vesisäiliössä ei ole vettä.	Täytä vesisäiliö (katso kohdan Käyttö osaa Vesisäiliön täyttäminen).
Silitysrauta tuottaa höyryä jatkuvasti, kun se asetetaan silitysraudalle vaakatasoon 20–30 sekunnin ajaksi.	Silityslauta ei ole tarpeeksi tasainen, joten automaattinen höyrytunnistin aktivoitui.	Vältä ongelma asettamalla rauta pystyasentoon, kun et silitä.

Mallien esittely

Ominaisuus	GC5060	GC5057	GC5055	GC5050
OptimalTemp-tekniikka	✓	✓	✓	✓
Tehokas höyryntuottamistekniikka pienessä tilassa	✓	✓	✓	✓
Sininen älyvalo	✓	✓	✓	✓
Jatkuva höyryntuotto	65 g/min	65 g/min	65 g/min	50 g/min
Automaattinen höyrytunnistin	✓	✓	✓	✓
Pohja	SteamGlide	SteamGlide	SteamGlide	Anodilium
ECO-painike	✓	-	-	-
Lisähöyry	✓	✓	✓	-
Jatkuva höyryntuotto pystyasennossa	✓	✓	✓	✓
Pehmustettu kahva	✓	✓	✓	✓
Vesisäiliö (ml)	320	320	320	320
Tippalukkojärjestelmä	✓	✓	✓	✓
Automaattinen virrankatkaisu	✓	✓	✓	✓
360 astetta pyörivä johto	✓	✓	✓	✓
Johdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5

Innholdsfortegnelse

Viktig	42
Innledning	46
Produktoversikt	47
Før første gangs bruk	47
Bruke apparatet	47
Fylle vannbeholderen	47
Oppvarming	48
Temperatur- og dampinnstilling	48
Stryke	49
Sette fra deg strykejernet under bruk	50
ØKO-modus (bare utvalgte typer)	50
Stryketips	50
Sikker automatisk avslåing	50
Rengjøring og vedlikehold	51
Oppbevaring	51
Feilsøking	51
Oversikt over modeller	53

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Apparatet må aldri senkes ned i vann.

Advarsel

- Kontroller at spenningen som er angitt på merkeplaten, er den samme som nettspenningen, før du kobler til apparatet.

- Kontroller at stikkontakten har riktig strømverdi (16 A) før du kobler til apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet har synlig skade, eller hvis apparatet har falt i gulvet eller lekker.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet

eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.

- Ikke la barn leke med apparatet.
- Oppbevar strykejernet og strømledningen utilgjengelig for barn under åtte år når apparatet er slått på eller kjøles ned.
- Barn kan bare rengjøre apparatet under oppsyn.
- Ikke la ledningen komme i kontakt med den varme strykesålen på strykejernet.

Forsiktig

- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Plasser og bruk alltid apparatet på et stabilt, jevnt og vannrett underlag. Hvis du foretrekker å sette strykejernet i oppreist stilling, må du sørge for at du setter det på et stabilt underlag.
- Kontroller ledningen regelmessig for mulig skade.

- Dra ledningen helt ut før du setter støpselet i stikkontakten.
- Strykesålen på strykejernet kan bli ekstremt varm, og du kan brenne deg hvis du tar på den.
- Når du er ferdig med å stryke, når du rengjør apparatet, når du setter fra deg strykejernet, selv kun i et øyeblikk, og også når du fyller på vann: Sett strykejernet i vannrett eller oppreist stilling på et stødig underlag og dra støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
- Dette apparatet skal kun brukes for innendørs husholdninger.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.



Avfallshåndtering

- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.
- For å gjøre resirkulering mulig har plastdeler som brukes i dette apparatet, blitt kodet. Pappemballasjen er laget av 90 % resirkulert materiale og er helt resirkulerbar.

Innledning

Takk for at du kjøpte dette apparatet fra Philips.



- Det nye dampstrykejernet Philips PerfectCare Xpress gir deg en nyskapende måte å stryke plagg på. Vi kjenner alle til problemene med vanlig stryking: å velge riktig temperatur for varige og fine stoffer og vente på at strykejernet varmes opp og avkjøles for å unngå å skade klær med et strykejern som er for varmt. Disse problemene hører fortiden til med det nye dampstrykejernet Philips PerfectCare Xpress.
- I prinsippet fjernes skrukker ved å påføre varme på stoffet. Historisk sett ble dette gjort med en svært varm strykesåle. Deretter ble damp lagt til for å forbedre varmeoverføringen, noe som gjorde strykingen mye raskere. Våre undersøkelser bekreftet at den aller beste måten å fjerne skrukker effektivt på, er en perfekt kombinasjon av intens damp og en optimal strykesåletemperatur. Nøkkelen til effektiv fjerning av skrukker er dampen, og ikke temperaturen på strykesålen. Temperaturen på strykesålen må være like over damptemperaturen for å fjerne eventuell fuktighet. Dette er den optimale temperaturen.
- Tidligere ville en stor mengde med damp ved denne optimale temperaturen forårsaket en vannlekkasje. Vi utviklet en unik dampbeholder som genererer en konsekvent mengde damp, som er rik på fuktighet, og som trenger dypt inn i stoffet for rask stryking uten fare for vannlekkasje.
- Stryking er nå virkelig enkelt – ingen temperaturjustering, ingen svimerker og ingen ventetid for oppvarming og nedkjøling. Det tar kortere tid å stryke, uansett hvem som gjør det. Med denne OptimalTemp-teknologien kan hvert enkelt plagg strykes effektivt og trygt.
- Dette strykejernet er godkjent av The Woolmark Company Pty Ltd for stryking av ullprodukter, forutsatt at plaggene strykes i henhold til instruksjonene på etiketten på plagget og instruksjonene som utstedes av produsenten av dette strykejernet. R1201. I Storbritannia, Irland, Hongkong og India er Woolmark-varemerket et sertifiseringsmerke.





Produktoversikt (fig. 4)

- 1 ECO-knapp (bare utvalgte typer)
- 2 Dampbryteren for vertikal damping og dampstøt
- 3 Hette på påfyllingsåpning
- 4 Vannbeholder med vannnivåindikator
- 5 Smart-lampe
- 6 Strykesåle
- 7 Merkeplate
- 8 Ledning med støpsel

Før første gangs bruk

Dette apparatet er kun beregnet for å stryke og friske opp stoffer.

- 1** Fjern alt innpakningsmateriale og alle klistremerker.
- 2** Ta beskyttelsesdekslet av strykesålen før du bruker apparatet.

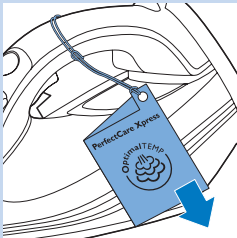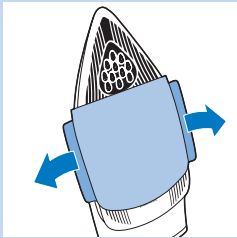



- 3** Fjern merkelappen fra strykejernet.

Bruke apparatet

Fyll vannbeholderen


Forsiktig: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler eller andre kjemikalier i vannbeholderen, siden dette apparatet ikke er utviklet for å brukes sammen med disse kjemikaliene.

- 1** Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket med påfyllingskoppen som følger med, hvis vannet fra springen er mykt.

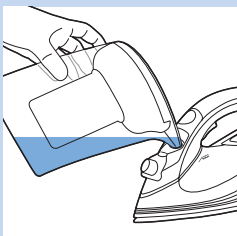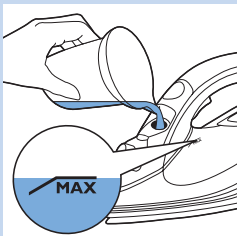


Merk: Hvis du bruker IronCare-filteret for avkalking av vann, kan du fylle vannbeholderen med filtrert vann rett fra dette filteret.


Oppvarming

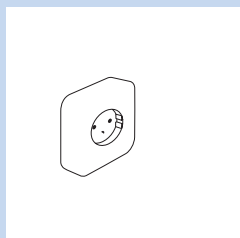

- 1 Sett støpselet i en jordet stikkontakt.

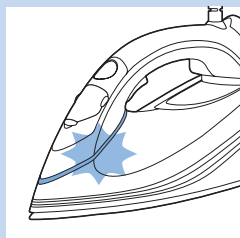


- 2 Smart-lampen begynner å blinke blått for å vise at strykejernet er i ferd med å varmes opp.

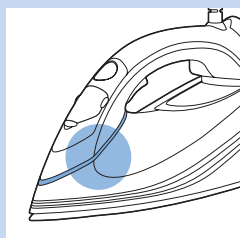


- 3 Når strykejernet er klart til bruk, lyser Smart-lampen kontinuerlig blått.

Temperatur- og dampinnstilling

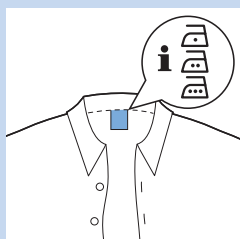


OptimalTemp-teknologi gjør det mulig for deg å stryke alle slags strykbare stoffer i hvilken som helst rekkefølge, uten å justere strykejernetes temperatur eller dampinnstillingen.

- Du kan stryke stoffer med disse symbolene, for eksempel lin, bomull, polyester, silke, ull, viskose og rayon.

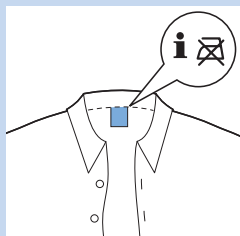


- Du kan ikke stryke stoffer med dette symbolet. Dette gjelder syntetiske stoffer som Spandex eller elastan, stoffer med Spandex og polyolefiner (f.eks. polypropylen), men også trykk på plagget.

Stryke

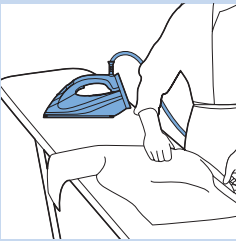


- 1** Sett opp strykebrettet, og still det til passende høyde.
- 2** Plasser plagget som du vil dampstryke, på strykebrettet.


Merk: Med OptimalTemp-teknologi kan hvert enkelt plagg strykes effektivt og sikkert, selv fine stoffer som silke.

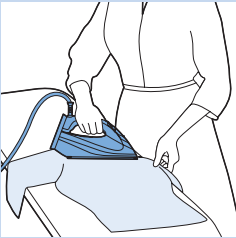

- 3** Du kan begynne å stryke når Smart-lampen slutter å blinke og lyser kontinuerlig.

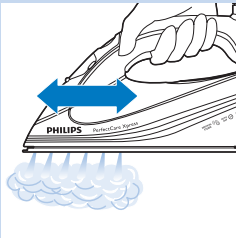


- AutoSteam Sensor-teknologien gjør at strykejernet begynner dampingen automatisk når det flyttes.

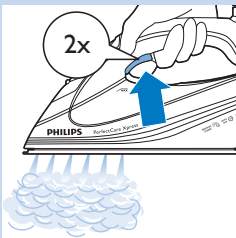

Dampstøtfunksjon (kun bestemte typer)

- Trykk på dampbryteren to ganger. Strykejernet gir ett dampstøt med mye damp for å fjerne vanskelige rynker.
- Når dampstøt brukes, blinker Smart-lampen raskt.

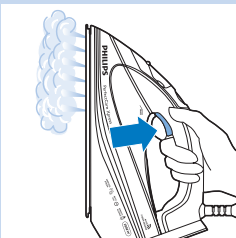

Vertikal dampstryking


- Hold strykejernet i oppreist stilling. Trykk og hold deretter på dampbryteren for å dampe plagget vertikalt.

Tips: Trekk i plagget med én hånd for å strekke det for en mer effektiv fjerning av skrukker.

Varm damp kommer ut fra strykejernet. Prøv aldri å fjerne skrukker fra et plagg mens noen har det på seg. Ikke tilfør damp nær deg selv eller andre for å forhindre brannskader.

Merk: Vann pumpes regelmessig inn i dampbeholderen, noe som gjør at strykejernet lager en pumpelyd. Dette er normalt.

Sette fra deg strykejernet under bruk

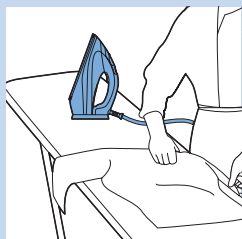


- Sett strykejernet i oppreist stilling på strykebrettet.

ØKO-modus (bare utvalgte typer)

Under stryking kan du bruke ECO-modusen for å spare strøm samtidig som du får tilstrekkelig damp til å stryke alle plaggene dine.

Merk: For å oppnå best mulig resultat anbefaler vi at du bruker OptimalTemp-modusen.

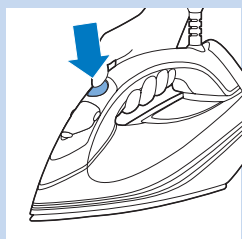

- 1 Trykk på ECO-knappen når apparatet er slått på. Smart-lampen begynner å blinke grønt. Når strykejernet har nådd ECO-modus og er klart til bruk, slutter Smart-lampen å blinke og lyser kontinuerlig grønt.
- 2 For å gå tilbake til OptimalTemp-modusen trykker du på ECO-knappen igjen.

Stryketips

Minimerer skrukker under tørking

Start fjerning av skrukker tidlig i tørkeprosessen ved å spre plaggene utover etter vask og henge dem på kleshengere for å sørge for at de tørker naturlig med færre skrukker.


Beste praksis for stryking av skjorter

Begynn med tidkrevende deler som kragen og ermene. Deretter stryker du større deler som fremsiden og baksiden for å forhindre skrukker på de største delene når du er opptatt med å stryke de tidkrevende delene.

Kragen: Når du stryker en krage, kan du starte på undersiden og arbeide fra utsiden (den spisse enden) og innover. Snu og gjenta. Brett ned kragen, og legg press på kanten for å få den spissere.

Knapper: Stryk på vrangen av knappene for en mer effektiv og raskere stryking.

Sikker automatisk avslåing

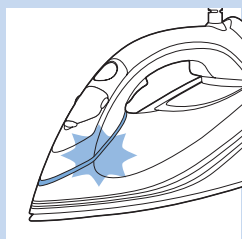

- For at apparatet skal spare strøm, slår det seg av automatisk når det ikke har vært flyttet på i løpet av tre minutter i vannrett stilling, eller åtte minutter når det står i oppreist stilling. Smart-lampen begynner å blinke sakte.
- Når du skal aktivere strykejernet på nytt, trykker du på dampbryteren. Strykejernet begynner å varmes opp på nytt.

Merk: Dampstrykejernet er ikke slått fullstendig av når det er i modusen for automatisk sikker avslåing. Dra ut kontakten til strykejernet for å slå det av.


Rengjøring og vedlikehold




- 1 Rengjør apparatet med en fuktig klut etter hver bruk.
- 2 Hvis du vil fjerne flekker enkelt og effektivt, må du la apparatet varmes opp og flytte strykesålen over en fuktig klut.

Tips: Rengjør strykesålen regelmessig for å sikre at den skal gli godt.


Oppbevaring

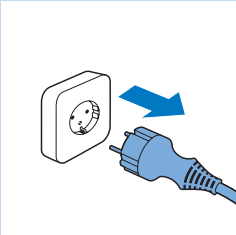

- 1 Ta ut støpselet av stikkontakten.

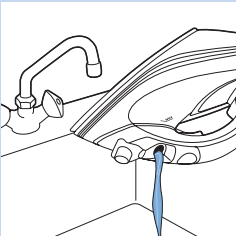

- 2 Tøm vannbeholderen, og la strykejernet avkjøles på et trygt sted.

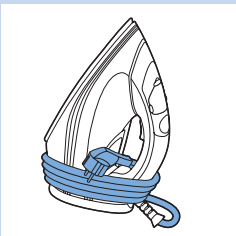

- 3 Kveil ledningen rundt bakstykket på apparatet, og fest den med ledningsklemmen. Oppbevar strykejernet i oppreist stilling på et sikkert og tørt sted.

Feilsøking

Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til **www.philips.com/support** for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Strykejernet er koblet til, men strykesålen er kald.	Det er problemer med tilkoblingen.	Undersøk ledningen, støpslet og stikkontakten.
Strykejernet avgir ikke damp.	Det er ikke nok vann i vannbeholderen.	Fyll vannbeholderen (se avsnittet Bruke apparatet, under Fyll vannbeholderen).
	Strykejernet er ikke varmt nok til å produsere damp.	Vent til Smart-lampen har sluttet å blinke og lyser kontinuerlig.
	Du beveget ikke strykejernet.	Dette strykejernet er utstyrt med en bevegelsessensor og begynner å produsere damp så snart det flyttes.
	Strykejernet er ikke koblet til veggkontakten.	Koble til strykejernet for å slå det på.
Strykejernet avgir ikke damp når det blir flyttet.	Selv om AutoSteam Sensor-teknologien dekker et stort antall strykebevegelser, kan det fortsatt være noen bevegelser som ikke aktiverer sensoren.	Trykk på dampbryteren for å starte dampingen.
Strykejernet fortsetter å dampe når det ikke flyttes.	Auto Steam Sensor-teknologien kan gjøre at damp fortsetter å bli produsert i 1–4 sekunder på slutten av strykebevegelser for å sikre god fjerning av skrukker. Dette er normalt.	Hvis du vil unngå dette, setter du strykejernet i oppreist stilling.
Strykejernet produserer ikke dampstøt.	Du har brukt dampstøtfunksjonen for ofte i løpet av kort tid.	Fortsett å stryke i oppreist stilling, og vent litt før du bruker dampstøtfunksjonen igjen.
	Strykejernet er ikke varmt nok.	Vent til Smart-lampen har sluttet å blinke og lyser kontinuerlig.
Det kommer vanndråper på stoffet under stryking.	Du har ikke lukket hetten på påfyllingsåpningen ordentlig.	Trykk på hetten til du hører et klikk.
	Du har hatt kjemikalier i vannbeholderen.	Skyll vannbeholderen, og ikke ha parfyme eller kjemikalier i vannbeholderen.
Smart-lampen blinker sakte.	Modusen for sikker automatisk avslåing er aktivert. Strykejernet er satt i standby-modus (se avsnittet Modus for sikker automatisk avslåing).	Når du skal aktivere strykejernet på nytt, trykker du på dampbryteren. Strykejernet begynner å varmes opp på nytt.
Skittent vann og andre urenheter kommer ut av strykesålen eller strykesålen er skitten.	Urenheter eller kjemikalier i vannet har avleiret seg i dampventilene og/eller på strykesålen.	Rengjør strykesålen med en fuktig klut.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jernet etterlater seg et spor eller et avtrykk på plagget.	Flaten som ble strøket, var ujevn. Du kan for eksempel ha strøket over en søm eller en brett i plagget.	Strykejernet er trygt å bruke på alle plagg. Glans eller avtrykk er ikke faste og forsvinner når du vasker plagget. Unngå å stryke over sømmer eller folder. Du kan også plassere en bomullsklut over området som skal strykes for å unngå avtrykk.
Apparatet lager en pumpelyd.	Det blir pumpet vann inn i dampbeholderen. Dette er normalt.	Hvis pumpelyden fortsetter uten stans, drar du ut kontakten til strykejernet og kontakter Philips' forbrukerstøtte.
Strykejernet produserer en høy, pumpende støy.	Det er ikke vann i vannbeholderen.	Fyll vannbeholderen (se avsnittet Bruke apparatet, under Fyll vannbeholderen).
Strykejernet damper kontinuerlig når det er plassert horisontalt på strykebrettet i 20–30 sekunder.	Strykebrettet gir ikke god, flat støtte, noe som aktiverte Auto Steam Sensoren i strykejernet.	Sett strykejernet i oppreist stilling når du ikke stryker for å unngå dette problemet.

Oversikt over modeller

Funksjon	GC5060	GC5057	GC5055	GC5050
OptimalTemp-teknologi	✓	✓	✓	✓
Kompakt og kraftig teknologi for dampgenerering	✓	✓	✓	✓
Blå Smart-lampe	✓	✓	✓	✓
Kontinuerlig dampproduksjon	65 g/min	65 g/min	65 g/min	50 g/min
Automatisk dampsensor	✓	✓	✓	✓
Strykesåle	SteamGlide	SteamGlide	SteamGlide	anodilium
ECO-knapp	✓	-	-	-
Dampstøt	✓	✓	✓	-
Konstant vertikal damp	✓	✓	✓	✓
Mykt håndtak	✓	✓	✓	✓
Vanntankens kapasitet (ml)	320	320	320	320
Anti-drypp-system	✓	✓	✓	✓
Modus for sikker automatisk avslåing	✓	✓	✓	✓
360° roterbar ledning	✓	✓	✓	✓
Lengde på ledning (m)	2,5	2,5	2,5	2,5

Innehållsförteckning

Viktigt	54
Introduktion	58
Produktöversikt	58
Före första användningen	59
Använda apparaten	59
Fylla vattentanken	59
Uppvärmning	59
Temperatur- och ånginställning	60
Stryka	60
Ställa ifrån sig strykjärnet under strykning	61
ECO-läge (endast vissa modeller)	62
Tips för strykning	62
Automatisk säkerhetsavstängning	62
Rengöring och underhåll	62
Förvaring	63
Felsökning	64
Översikt över modeller	65

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten.

Varning

- Kontrollera att nätspänningen som anges på märkplåten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.

- Kontrollera att vägguttaget har rätt kapacitet (16 A) innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten har synliga skador eller om apparaten har tappats i golvet eller läcker.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.
- Den här apparaten kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten

eller om de övervakas för att garantera säker användning, och om de har blivit informerade om de medförda riskerna.

- Låt inte barn leka med apparaten.
- Förvara apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn under 8 år när apparaten är påslagen eller svalnar.
- Barn får inte rengöra apparaten utan övervakning.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med den varma stryksulan.

Varning!

- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Placera och använd alltid apparaten på en stabil, jämn och plan yta.

Om du hellre vill ställa strykjärnet på dess häl ska du vara noga med att ställa det på en stabil yta.

- Kontrollera nätsladden regelbundet för att se om den är skadad.
- Linda ut nätsladden helt och hållet innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
- Järnets stryksula kan bli mycket het och vid beröring orsaka brännskada.
- När du är klar med strykningen, när du rengör apparaten, när du lämnar strykjärnet obevakat (om än bara för en kort stund) och när du fyller på vatten ska du ställa strykjärnet horisontellt eller på dess häl på en stabil yta och dra ur kontakten ur eluttaget.
- Håll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel eller andra kemikalier i vattentanken.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.



Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.


Kassering

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.
- Den här apparatens plastdelar har fått koder så att de lätt kan återvinnas. Kartongförpackningen består av 90 % återvunnet material och är helt återvinningsbar.

Introduktion

Tack för att du köpte den här apparaten från Philips.

- Med nya Philips PerfectCare Xpress ångstrykjärn får du ett helt nytt sätt att stryka dina kläder. Vi känner alla till hur krångligt det kan vara med vanliga strykjärn: välja rätt temperatur både för kraftiga och mer ömtåliga tyger; vänta på att strykjärnet ska bli varmt och sedan svalna så att inte kläderna blir svedda när strykjärnet är för varmt. Allt det där är nu ett minne blott tack vare nya Philips PerfectCare Xpress ångstrykjärn.
- Principen för strykning består av att värme överförs till tyget, något som man tidigare gjorde med en mycket varm stryksula. Sedan lade man till ånga för att förbättra värmeöverföringen, och det började gå snabbare att stryka kläder. Enligt våra undersökningar är det bästa sättet att bli av med veck på ett effektivt sätt att kombinera het ånga med optimal temperatur på stryksulan. Nyckeln till effektiv strykning är ångan, inte stryksulans temperatur. Temperaturen behöver bara vara lite högre än ångtemperaturen så att fukten försvinner. Det är den optimala temperaturen.
- Tidigare skulle en stor mängd ånga på den här optimala temperaturen ha orsakat vattenläckage. Vi har utvecklat en unik ångbehållare som avger ett jämnt utsläpp av fuktrik ånga som går in djupt i tyget för snabb strykning utan risk för vattenläckage.
- Det är nu enklare än någonsin att stryka kläder. Du behöver inte justera temperaturen, du bränner dig inte och du behöver inte ens vänta på att strykjärnet ska värmas upp eller svalna. Det går snabbare, oavsett vem som stryker. Med OptimalTemp-tekniken kan du stryka alla plagg snabbare och mer effektivt.
- Det här strykjärnet har godkänts av Woolmark Company Pty Ltd för strykning av produkter av 100 % ylle, förutsatt att plaggen stryks enligt instruktionerna på plaggets tvättetikett och instruktionerna från strykjärnstillverkaren. R1201. Woolmark är ett certifierat varumärke i Storbritannien, på Irland, i Hongkong och i Indien.

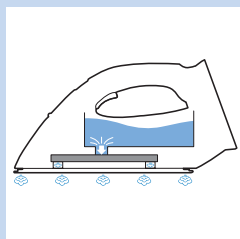



Produktöversikt (Bild 4)

- 1 ECO-knapp (endast vissa modeller)
- 2 Ångaktivator för vertikal ångstrykning och ångpuff
- 3 Lock till påfyllningsöppning
- 4 Vattentank med nivåindikering
- 5 Smart lampa
- 6 Stryksula
- 7 Märkplåt
- 8 Nätsladd med kontakt

Före första användningen

Den här apparaten är avsedd för strykning och uppfräschning av tyger.

- 1 Ta bort allt förpackningsmaterial och alla klistermärken.
- 2 Ta bort skyddshöljet från stryksulan innan du börjar använda apparaten.
- 3 Ta bort etiketten från strykjärnet.

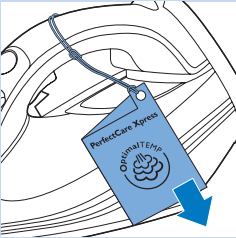
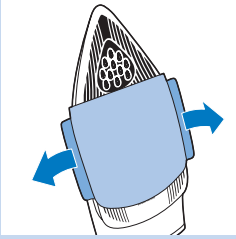


Använda apparaten

Fylla vattentanken

Var försiktig: Håll inte parfym, ättika, stärkelse, avkalkningsmedel eller andra kemikalier i vattentanken eftersom apparaten inte är konstruerad för att fungera med dessa kemikalier.


- 1 Fyll vattentanken upp till MAX-nivån med den medföljande påfyllningskoppen om kranvattnet är mjukt.

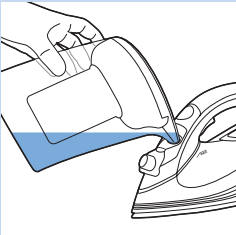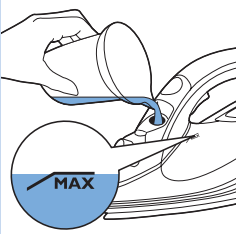


Obs! Om du använder IronCare vattenavkalkningsfilter kan du fylla vattentanken med filtrerat vatten direkt från filtret.


Uppvärmning

- 1 Sätt in stickkontakten i ett jordat vägguttag.

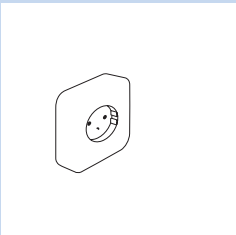

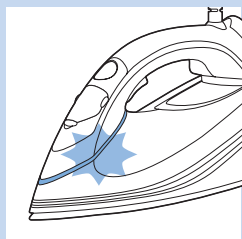


- 2** Den smarta lampan börjar blinka blått när strykjärnet värms upp.

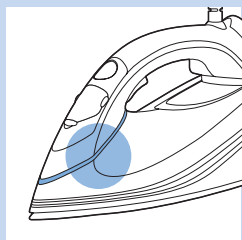


- 3** När strykjärnet är klart för användning lyser den smarta lampan med fast blått sken.

Temperatur- och ånginställning

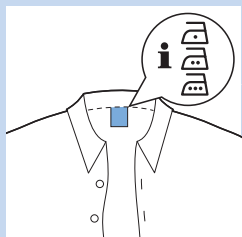


Tack vare OptimalTemp-tekniken kan du stryka alla typer av tyger som tål strykning, i valfri ordning. Du behöver inte ens justera stryktemperaturen eller ånginställningen.

- Tyg med dessa symboler är strykbara, till exempel linne, bomull, polyester, siden, ull, viskos, rayon.

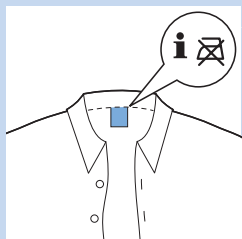

- Tyg med den här symbolen är inte strykbara. Dessa tyg omfattar syntetmaterial, till exempel spandex eller elastan, blandat spandextyg och polyolefin (t.ex. polypropylen), men också tryck på plagg.


Stryka

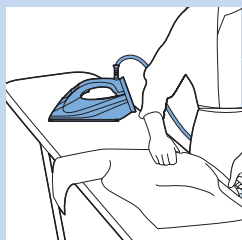


- 1** Fäll ut strykbrädan och anpassa arbetshöjden.

- 2** Lägg plagget som ska ångstrykas på strykbrädan.


Obs! Med OptimalTemp-tekniken kan varje plagg strykas effektivt och säkert, även ömtåliga tyger som siden.

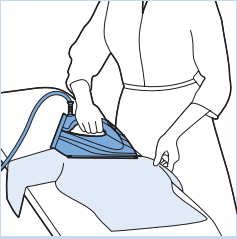

- 3** Börja stryka när den smarta lampan slutar blinka och lyser med ett fast sken.

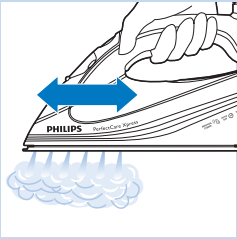


- Tack vare Auto Steam Sensor-tekniken börjar strykjärnet avge ånga automatiskt när det flyttas.

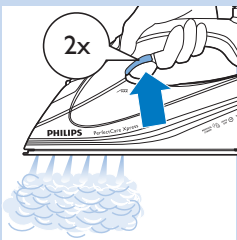

Angpuffsfunktion (endast vissa modeller)

- Tryck på ångaktivatorn två gånger. Strykjärnet avger en puff med mycket ånga för att ta bort envisa veck.
- Den smarta lampan blinkar till när strykjärnet avger en ångpuff.

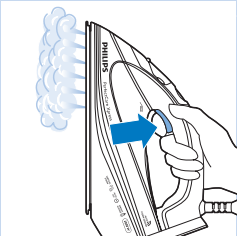

Vertikal ångstrykning


- Håll strykjärnet i vertikalt läge. Håll sedan ångaktivatorn intryckt för att ånga plagget vertikalt.

Tips: Dra i plagget med en hand så att det spänns och vecken tas bort mer effektivt.

Strykjärnet avger het ånga. Använd aldrig strykjärnet för att ta bort veck från ett plagg medan någon bär det. Använd inte ångstrykjärnet för nära dig själv eller någon annan eftersom det kan orsaka brännskador.


Obs! Vatten pumpas regelbundet in i ångbehållaren, vilket gör att strykjärnet avger ett pump ljud. Det är normalt.

Ställa ifrån sig strykjärnet under strykning

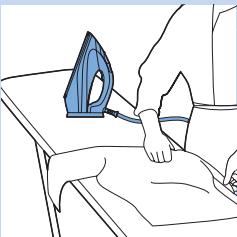

- Ställ strykjärnet på hällen på strykbrädan.

ECO-läge (endast vissa modeller)

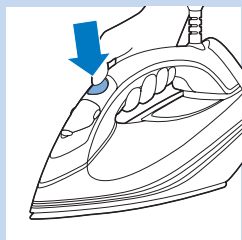

Vid strykning kan du använda ECO-läget för att spara energi men ändå få ett ångflöde som är tillräckligt för att stryka alla dina kläder.

Obs! Vi rekommenderar att du använder OptimalTemp-läget för att få bästa möjliga strykresultat.

- 1 Tryck på ECO-knappen när apparaten är påslagen. Den smarta lampan börjar blinka grönt. När strykJärnet har nått ECO-läget och är klart för användning slutar den smarta lampan att blinka och lyser med fast grönt sken.
- 2 Tryck på ECO-knappen igen för att gå tillbaka till OptimalTemp-läget.

Tips för strykning

Minimera veck medan plaggen torkar

Börja med veckborttagningen redan när plaggen torkar genom att sprida ut dem ordentligt efter tvätten och häng upp plagg på galgar så att de torkar med färre veck.


Bästa sättet att stryka skjortor

Börja med de mer tidskrävande delarna som krage, manschetter och ärmar. Fortsätt sedan med de större partierna som fram- och baksida så att inte de delarna veckas när du stryker de svårare delarna.

Krage: När du stryker en krage börjar du med undersidan och jobbar dig utifrån (spetsen) och in. Vänd och upprepa. Vik ned kragen och pressa kanten så att den blir lite styvare.

Knappar: Stryk på baksidan av knapparna, det går både snabbare och är mer effektivt.

Automatisk säkerhetsavstängning

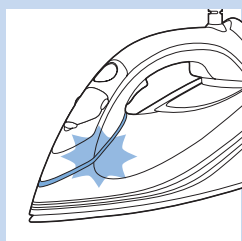

- För att spara energi stängs apparaten av automatiskt när den inte har flyttats på 3 minuter i horisontellt läge eller 8 minuter när den står på hälen. Den smarta lampan börjar blinka långsamt.
- Aktivera strykJärnet genom att trycka på ångaktivatorn. StrykJärnet börjar då värmas upp igen.


Obs! ÅngstrykJärnet stängs inte av helt när det är i säkerhetsavstängningsläge. Dra ur nätsladden för att stänga av strykJärnet.

Rengöring och underhåll




- 1 Rengör apparaten med en fuktig trasa efter varje användning.
- 2 Avlägsna fläckar enkelt och effektivt genom att låta apparaten värmas upp och stryka strykplattan över en fuktig trasa.


Tips: Rengör stryksulan regelbundet så att den glider jämnt.

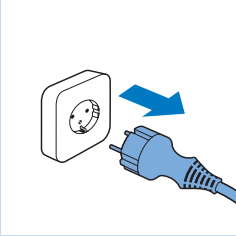Förvaring

- 1 Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.

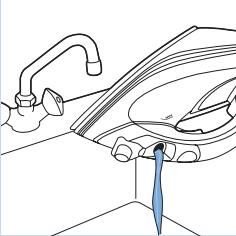

- 2 Töm vattentanken och låt strykjärnet svalna på en säker plats.

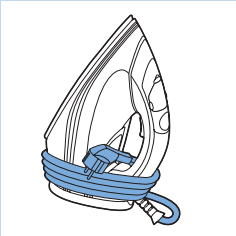

- 3 Linda nätsladden runt apparatens hül och fäst den med sladdklämman. Förvara strykjärnet på hülen på en säker och torr plats.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till **www.philips.com/support** och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Strykjärnet är anslutet till vägguttaget men stryksulan är kall.	Det är problem med anslutningen.	Kontrollera nätsladden, stickkontakten och vägguttaget.
Strykjärnet avger inte någon ånga.	Det finns inte tillräckligt med vatten i tanken.	Fyll vattentanken (se kapitlet Använda apparaten, avsnittet Fylla vattentanken).
	Strykjärnet är inte tillräckligt varmt för att avge ånga.	Vänta tills den smarta lampan har slutat blinka och lyser med fast sken.
	Du flyttade inte strykjärnet.	Det här strykjärnet är utrustat med en rörelsesensor och börjar avge ånga så fort det flyttas.
	Strykjärnet är inte anslutet till elnätet.	Anslut strykjärnet för att slå på det.
Strykjärnet avger inte någon ånga när det flyttas.	Även om Auto Steam Sensor-tekniken täcker ett stort antal strykrörelser kan det finnas vissa rörelser som inte aktiverar sensorn.	Tryck på ångaktivatorn för att börja avge ånga.
Strykjärnet fortsätter att ånga även när det är stilla.	På grund av Auto Steam Sensor-tekniken kan strykjärnet fortsätta att avge ånga i 1–4 sekunder för att se till att alla veck försvinner. Det är helt normalt.	Om du vill undvika det ställer du strykjärnet på hälen.
Strykjärnet avger inte någon ångpuff.	Du har använt ångpuffsfunktionen för ofta under en mycket kort period.	Fortsätt att stryka i horisontellt läge och vänta en stund innan du använder ångpuffsfunktionen igen.
	Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.	Vänta tills den smarta lampan har slutat blinka och lyser med fast sken.
Det droppar vatten på tyget när jag stryker.	Du har inte stängt locket till påfyllningsöppningen ordentligt.	Tryck ner locket över öppningen tills du hör ett klick.
	Du har tillsatt en kemikalie i vattentanken.	Skölj vattentanken och tillsätt inte någon parfym eller kemikalie i vattentanken.
Den smarta lampan blinkar långsamt.	Det automatiska avstängningsläget är aktiverat. Strykjärnet har växlat till standbyläge (se kapitlet "Automatisk säkerhetsavstängning").	Aktivera strykjärnet genom att trycka på ångaktivatorn. Strykjärnet börjar då värmas upp igen.
Det kommer smutsigt vatten ur stryksulan, eller stryksulan är smutsig.	Smuts eller kemikalier som finns i vattnet har fastnat i ångöppningarna eller på stryksulan.	Rengör stryksulan med en fuktig trasa.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Strykjärnet lämnar glans eller avtryck på plagget.	Ytan som skulle strykas var ojämn, till exempel eftersom du strök över en söm eller ett veck i plagget.	Strykjärnet kan användas på alla plagg. Glansen eller avtrycket är inte permanent och försvinner när du tvättar plagget. Undvik att stryka över sömmar eller veck. Du kan också lägga en bomullstrasa över området som ska strykas för att undvika avtryck.
Strykjärnet avger ett pumppljud.	Vatten pumpas in i ångbehållaren. Det är normalt.	Om pumpljudet fortsätter konstant drar du ur sladden och kontaktar kundtjänsten.
Strykjärnet avger ett högt pumppljud.	Det finns inget vatten i tanken.	Fyll vattentanken (se kapitlet Använda apparaten, avsnittet Fylla vattentanken).
Strykjärnet avger ånga kontinuerligt när det står horisontellt på strykbrädan i 20-30 sekunder.	Strykbrädan gav inget bra plant stöd, vilket gjorde att Auto Steam Sensor-funktionen aktiverades.	Ställ strykjärnet på hälen när du inte stryker för att förhindra det här problemet.

Översikt över modeller

Funktion	GC5060	GC5057	GC5055	GC5050
OptimalTemp-teknik	✓	✓	✓	✓
Kompakt, kraftfull ånggenereringsteknik	✓	✓	✓	✓
Blå smart lampa	✓	✓	✓	✓
Konstant ångutsläpp	65 g/min	65 g/min	65 g/min	50 g/min
Auto Steam-sensor	✓	✓	✓	✓
Stryksula	SteamGlide	SteamGlide	SteamGlide	anodilium
ECO-knapp	✓	-	-	-
Ångpuff	✓	✓	✓	-
Konstant ånga i vertikalläge	✓	✓	✓	✓
Handtag med mjukt grepp	✓	✓	✓	✓
Vattentankens kapacitet (ml)	320	320	320	320
Antidroppsystem	✓	✓	✓	✓
Automatiskt säkerhetsavstängningsläge	✓	✓	✓	✓
360° vridbar sladd	✓	✓	✓	✓
Sladdens längd (m)	2,5	2,5	2,5	2,5



www.philips.com



4239.000.8076.2