



HD2136
HD2139

EN User manual MS Manual pengguna
ID Buku Petunjuk VI Hướng dẫn sử dụng
Pengguna ZH-S 用户手册

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

HD2136_2139_UK_AS_v4.0



English

1 Your electric pressure cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

2 What's in the box

Electric pressure cooker main unit Rice spoon
Soup ladle Measuring cup
User manual Safety leaflet
Warranty card Power cord

Overview

① Lid handle	⑨ Power socket
② Top lid	⑩ Locking pin
③ Sealing ring	⑪ Floater
④ Inner pot	⑫ Floating valve
⑤ Water level indication	⑬ Pressure regulator valve
⑥ Control Panel	⑭ Safety valve
⑦ Heating element	

Controls Overview




⑮ Pressure indicator	⑯ Preset timer button
⑯ Heating indicator	⑰ Warm/Off button
⑰ Power indicator	⑱ Bake button
⑱ Hour button	⑲ Minute button
⑲ Baking functions	⑳ Preset indicator
⑳ Start button	㉑ Warm indicator
㉑ Keep pressure time button	㉒ Keep pressure indicator
㉒ Pressure cooking functions	

Before first use

- 1 Remove all packaging materials from the appliance.
- 2 Take out all the accessories from the inner pot.
- 3 Clean the parts of the electric pressure cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter 'Cleaning').

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the electric pressure cooker.

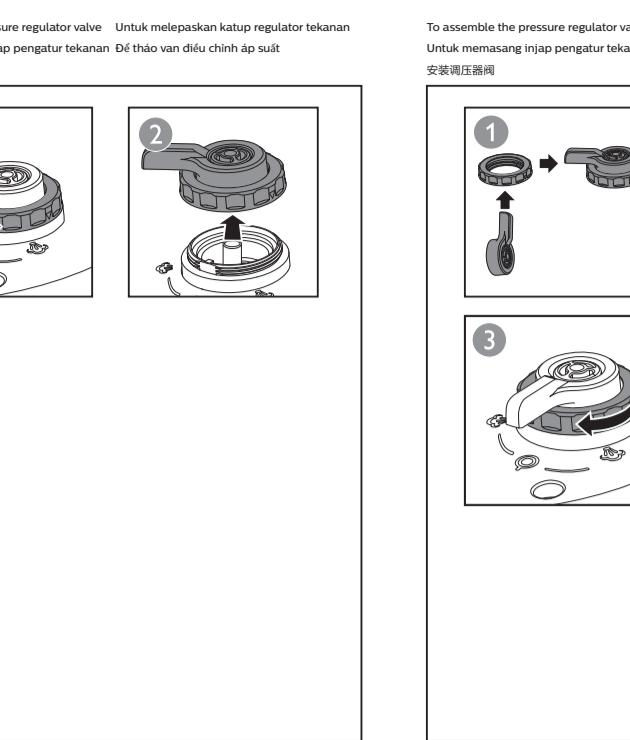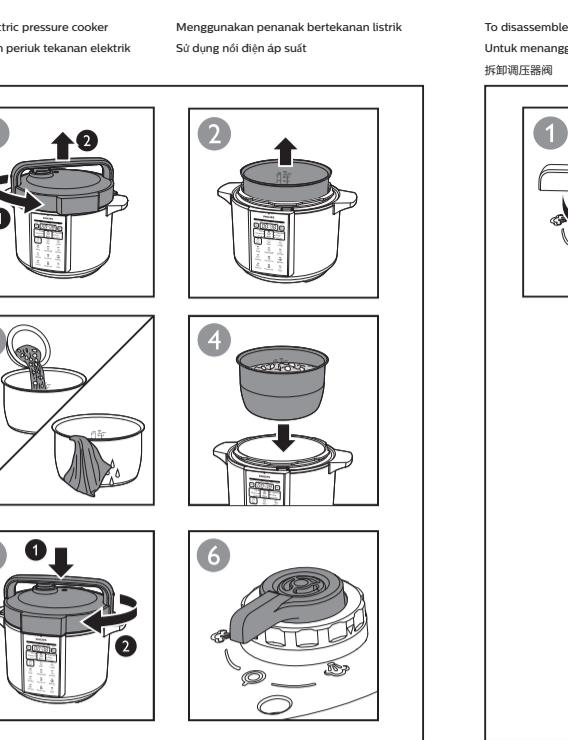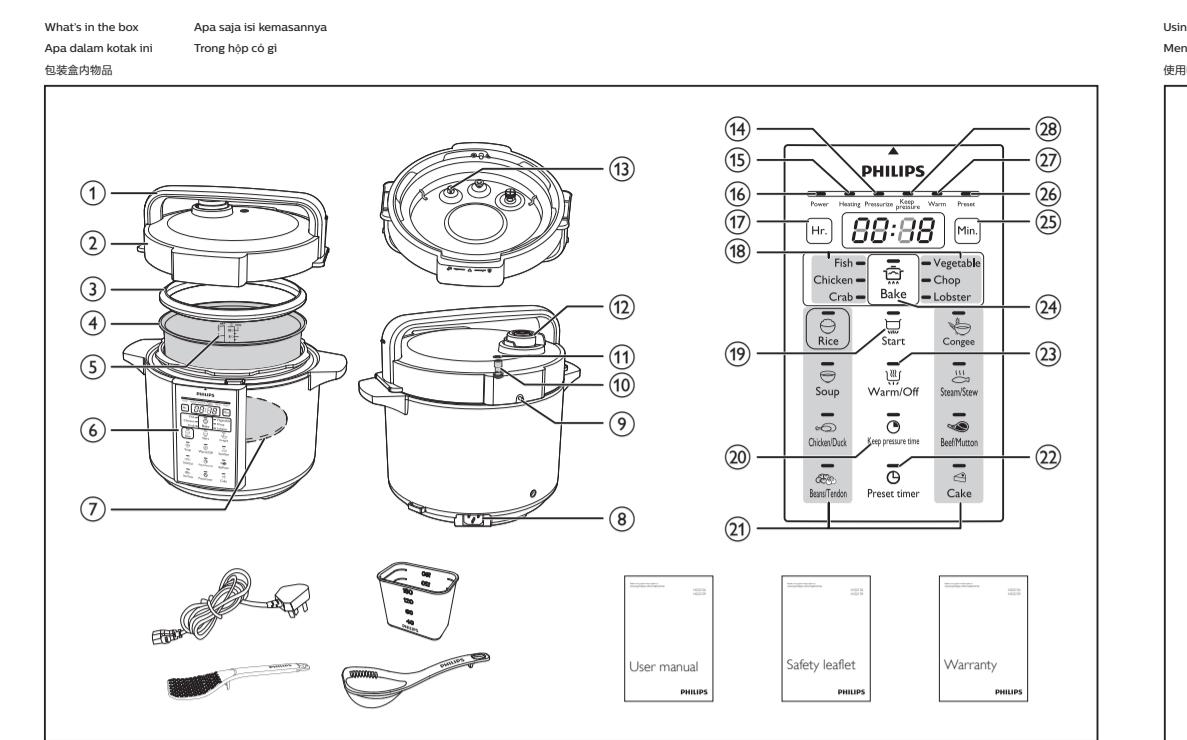

Indonesia

1 Penanak bertekanan listrik Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

2 Apa saja isi kemasannya

Unit utama penanak bertekanan listrik Sendok nasi Gelas takar Petunjuk Pengguna Pamflet keselamatan Kartu garansi Kabel listrik

Iktisar

① Pegangan tutup	⑧ Soket Daya
② Tutup atas	⑨ Pin pengunci
③ Gelang penyegel	⑩ Floater
④ Panci bagian dalam	⑪ Katup mengambang
⑤ Indikator ukuran air	⑫ Katup regulator tekanan
⑥ Panel Kontrol	⑬ Katup pengaman
⑦ Elemen pemanas	⑭ Katup pengaman

Iktisar Kontrol

⑯ Indikator tekanan	㉓ Tombol timer preset
⑯ Indikator pemanas	㉔ Tombol Warm/Off
⑯ Indikator daya	㉕ Tombol panggang
㉗ Tombol jam	㉖ Tombol mentari
㉙ Fungsi pemanggang	㉗ Indikator Preset
㉚ Tombol mulai	㉘ Indikator hangat
㉛ Tombol waktu jaga	㉙ Indikator jaga tekanan
㉜ Fungsi memasak dengan tekanan	㉚ Indikator memasak

Sebelum menggunakan alat pertama kali

- 1 Lepaskan semua kemasan dari alat.
- 2 Lepaskan semua aksesoris dari panci bagian dalam.
- 3 Bersihkan bagian-bagian penanak bertekanan listrik dengan saksama sebelum menggunakanannya untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan').

Catatan

- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum memasak.
- Tunggu sampai penanak bertekanan listrik sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk fungsi memasak yang berbeda. Timer preset tersedia hingga 24 jam, tapi tidak dapat digunakan untuk fungsi memanggang kue ('Cake').

- 1 Ikuti langkah persiapan dalam 'Menggunakan penanak bertekanan listrik'.
- 2 Pilih mode memasak yang diinginkan, kemudian tekan tombol timer preset (⑯).
- 3 Tekan tombol jam (㉗) dan tombol mentari (㉖) untuk memilih waktu preset.

Setelah waktu preset diasetel, tekan tombol mulai (㉚) untuk masuk ke mode preset.

- 5 Bila waktu preset telah terlewati, penanak bertekanan listrik mulai beroperasi secara otomatis. Bila selesai memasak, penanak nasi akan berlalu ke mode tetap hangat secara otomatis, dan fungsi lampu fungsi tetap hangat akan menyala.

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi batas air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena dapat menyebabkan penanak bertekanan listrik meluap.
- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

Kisaran waktu menjaga tekanan yang dapat disesuaikan

Fungsi memasak	Waktu menjaga tekanan default (menit)	Waktu menjaga tekanan yang dapat disesuaikan (menit)
Ikan (Fish)	15	15-59
Ayam (Chicken)	18	18-59
Kepiting (Crab)	20	20-59
Sayur (Vegetable)	3	1-59
Cacahan (Chop)	23	20-59
Lobster (Lobster)	20	20-59
Beras (Rice)	14	N/A
Sup (Soup)	20	20-59
Chicken/Duck (Chicken/Duck)	15	12-59
Beans/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Congee (Congee)	13	1-59
Steam/Stew (Steam/Stew)	20	5-59
Beef/Mutton (Beef/Tendon)	30	30-59
Cake (Cake)	45	45-59

Catatan

- Pastikan gelang penyegel terpasang dengan benar di sekeliling bagian dalam tutup atas.
- Pastikan katup regulator tekanan dan katup mengambang bersih dan tidak tersumbat.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau saklar magnetik.
- Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.

Memasak makanan

Catatan

- Jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 bagian.
- Untuk makanan yang mengambang saat memasak, jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan lebih dari 1/2 bagian.
- Untuk memasak nasi, ikuti indikator tingkat air di dalam panci bagian dalam. Anda dapat menyesuaikan ketetinggiannya air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Pastikan floater jatuh sebelum memasak.

- 1 Ikuti langkah persiapan dalam 'Menggunakan penanak bertekanan listrik'.
- 2 Pasang steker ke soket daya.

3 Tekan tombol fungsi menanak yang diinginkan atau tombol pemanggang (㉗) untuk memilih mode memasak.

- Indikator mode memasak yang dipilih akan berkedip.
- Waktu menjaga tekanan default akan ditampilkan pada layar.

- 4 Jika Anda ingin menyetel waktu menjaga tekanan yang berbeda, tekan tombol waktu jaga tekanan (㉙). Waktu menjaga tekanan akan berkedip pada layar.

Jangan melepaskan katup regulator tekanan saat memasak. Selalu cabut steker penanak bertekanan listrik dan tunggu hingga tekanan sudah cukup keluar.

Untuk membongkar regulator tekanan:

• Selalu cabut steker alat jika tidak digunakan dalam waktu lama.

To disassemble the pressure regulator

- 1 Turn the lower screw anticlockwise until it becomes loose.

2 Pull it up and take out the pressure regulator.

To assemble the pressure regulator:

- 1 Assemble the lower screw back to the regulator.

2 Make sure the regulator points at the sealed position and put it back to the steam valve.

3 Turn the screw clockwise until it is fastened.

4 Specifications

Model Number	HD2136	HD2139
Rated power output	900W	1000W
Rated capacity	5.0L	6.0L
Diameter	22cm	22cm
Warm keeping temperature	60-80°C	60-80°C

Note

- Always unplug the appliance if not used for a longer period.

Adjustable pressure keeping time range

Cooking function	Default pressure keeping time (minute)	Adjustable pressure keeping time (minute)
Fish (Fish)	15	15-59
Chicken (Chicken)	18	18-59
Crab (Crab)	20	20-59
Vegetable (Vegetable)	3	1-59
Chop (Chop)	23	20-59
Lobster (Lobster)	20	20-59
Rice (Rice)	14	N/A
Soup (Soup)	20	20-59
Chicken/Duck (Chicken/Duck)	15	12-59
Beans/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Congee (Congee)	13	1-59
Steam/Stew (Steam/Stew)	20	5-59
Beef/Mutton (Beef/Tendon)	30	30-59
Cake (Cake)	45	45-59

Note

- Unplug the electric pressure cooker before starting to clean it.
- Wait until the

Masalah	Solusi
Udara atau uap bocor dari bawah tutup.	Gelang penyeigel tidak terpasang dengan benar. Pastikan gelang penyeigel terpasang dengan benar di sekeliling bagian dalam tutup atas.
Ada sisa makanan pada gelang penyeigel. Pastikan gelang penyeigel bersih.	Tutup atas tidak tertutup dengan benar. Pastikan tutup atas tertutup dengan benar.
Tingkat tekanan di dalam perangkap tidak normal. Dalam hal ini, katup pengaman akan melepas uap. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.	Jangan isikan peruk dalam kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 penutup makanan dan cecair. Untuk makanan yang mengembang sewaktu dimasak, jangan isikan peruk dalam dengan lebih dari 1/2 penutup makanan dan cecair. Untuk memasak nasi, ikut penunjuk paros air di bahangan dalam peruk. Ando boleh menambahkan paros air untuk beras jenis berlainan dan meningkatkan keutamaan anda. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahangan dalam peruk dalam.
Udara atau uap bocor dari katup mengambang. Gelang katup mengambang rusak. Ganti gelang katup.	Ada sisa makanan di gelang katup mengambang. Bersihkan gelang katup mengambang.
Floater tidak naik setelah alat mulai menekan.	Pastikan ada cukup makanan dan air di panci bagian dalam.
E3	Tutup atas atau tutup regulator teknakan rasa. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
E1, E2, atau E4	Suhu di dalam panci bagian dalam terlalu tinggi. Tinggul hingga suhuanya turut ke suhu kamar.
E1, E2, atau E4	Penanak bertekanan listik gagal berfungsi. Bawa alat ke dealer Philips atau pusat servis resmi Philips.

Bahasa Melayu

1 Periuk tekanan elektrik anda.
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!
Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

2 Apa dalam kotak ini

Unit utama periuk tekanan elektrik Sudu nasi
Senduk sup Cawan penyukut
Manual pengguna Risalah keselamatan
Kad waranti Kord kuasa

Gambaran keseluruhan

① Gagang tudung	⑧ Soket Kuasa
② Penutup atas	⑨ Pin kunci
③ Gegelegan kedap	⑩ Pengapung
④ Peruk dalam	⑪ Injap terapung
⑤ Penunjuk paras air	⑫ Injap pengatur tekanan
⑥ Panel Kawalan	⑬ Injap keselamatan
⑦ Elemen pemanasan	

Gambaran Keseluruhan Kawalan

⑭ Penunjuk penekanan	⑯ Butang pemasar presat
⑮ Penunjuk pemanasan	⑰ Butang Panas/Mati
⑯ Penunjuk kuasa	⑱ Butang bakar
⑰ Butang jam	⑲ Butang minit
⑯ Fungi membakar	⑳ Penunjuk praset
⑰ Butang mula	㉑ Penunjuk panas
⑱ Butang masa simpan	㉒ Simpan penunjuk tekanan
㉓ Fungi masak tekanan	

Sebelum penggunaan pertama

- Tanggalkan semua bahan bungkus dari perkakas.
- Keluarkan semua aksesori dari perluk.
- Bersihkan bahangan periuk tekanan elektrik dengan teliti sebelum menggunakannya buat kali pertama (lihat bab "Pembersihan").

Catatan

Pastikan semua bahangan telah kering sepuhnuhnya sebelum anda menggunakannya untuk periuk tekanan elektrik.

3 Menggunakan periuk tekanan elektrik

Sebelum menggunakan periuk tekanan elektrik untuk memasak makanan, anda perlu mengikut persediaan di bawah:

- Pegang pemegang penutup dan putarkan tekanan atas tidak bolak-balik, kemudian angkat penutup atas.
- Keluarkan periuk dalam dari periuk tekanan.
- Lapkan kering bahangan luar periuk dalam dan letakannya semula ke dalam periuk tekanan.
- Lentahkan penutup atas pada periuk tekanan elektrik dan putarkannya mengikut arah jam. Anda akan mendengar bunyi "klik" apabila penutup atas.
- Putarkan injap kawalan tekanan pada kedudukan kedap (④).

Catatan

- Pastikan gegelegan kedap dipasangkan dengan betul mengelilingi bahangan dalam penutup atas.
- Pastikan injap pengatur tekanan dan injap terapung bersih dan tidak tersakat.
- Pastikan bahangan luar periuk dalam kerong dan bersih serta sisa asing pada elemen pemanasan atau suis magnet.
- Pastikan periuk dalam bersentuhan dengan betul dengan elemen pemanasan.

Memasak makanan

Catatan

- Jangan isikan peruk dalam kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 penutup makanan dan cecair.
- Untuk makanan yang mengembang sewaktu dimasak, jangan isikan peruk dalam dengan lebih dari 1/2 penutup makanan dan cecair.
- Untuk memasak nasi, ikut penunjuk paros air di bahangan dalam peruk. Ando boleh menambahkan paros air untuk beras jenis berlainan dan meningkatkan keutamaan anda. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahangan dalam peruk.
- Pastikan pengapung jatuh dahulu sebelum memasak.

- Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan periuk tekanan elektrik".
- Pasangkan plag ke soket kuasa.
- Tekan butang fungsi memasak yang dikehendaki atau tutup membakar (④) untuk memilih mod memasak.
- Penunjuk mod memasak yang dipilih berkelip.
- Masa menyimpan tekanan larai dipaparkan pada skrin.
- Jika anda ingin menetapkan masa menyimpan tekanan yang berbeza, tekan butang simpan masa tekanan (⑤).
- Masa menyimpan tekanan berkelip pada skrin.
- Tekan butang jam (⑨) untuk menetapkan unit jam dan butang minit (⑩) untuk menetapkan unit minit.
- Tekan butang mula (⑦) dan periuk tekanan elektrik mulai berfungsi dalam mod yang dipilih.
- Apabila periuk tekanan elektrik mencapai tekanan yang sesuai, penunjuk simpan tekanan (Keep pressure) menyala.
- Jika anda ingin menetapkan tekanan tamat, periuk tekanan elektrik mula melepaskan.
- Apabila masa menyimpan tekanan tamat, periuk tekanan elektrik mula berfungsi.
- Tekan butang mula (⑦) dan periuk tekanan elektrik mula melepas.
- Pegang memegang penutup atas dan putarkan penutup melawan arah jam sehingga ia tidak bolak-balik lagi, kemudian angkatnya.

Catatan

- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluarkan tekangan dengan membuka injap pengatur tekanan ke posisi bolak-balik jika tidak cecair mungkin memancut dan injap kawalan tekangan. Tunjuk sehingga tekangan dilepasakan dengan sendirinya dan pengapung telah terjatuh untuk membuka penutup atas.
- Pemasa penyimpanan akan mula membilang apabila tekangan yang sesuai dicapai.
- Selepas selesa memasak dan tekankan dilepasakan, tanggalkan plag periuk tekanan elektrik untuk memaksa fungsi simpan panas atau apabila tidak digunakan.

Petua

- Anda boleh melaras masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan mengikut keutamaan anda. Masa menyimpan tekanan tidak dapat dilaraskan untuk fungsi memasak nasi (Rice).
- Jika mod memasak dipilih dengan butang membakar (④), anda boleh memasak makanan tanpa menambah air ke dalam periuk dalam. Pastikan untuk memtarunkan injap pengatur tekanan ke kedudukan membakar (④).

- ### 5 Pembersihan dan Penyelenggaraan

Catatan

- Cabut plag periuk tekanan elektrik setiap kali sebelum mula membersihkannya.
- Tunggu sehingga periuk tekanan elektrik sekujur sebelum membersihkannya.

Masa dipraset bagi makanan tertangguh

Anda boleh praset masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasak boleh dipraset sehingga 24 jam, tetapi tidak boleh dilakukan untuk fungsi pembakaran (Cake).

- Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan periuk tekanan elektrik".
- Pilih mod memasak yang dikehendaki, kemudian tekan butang pemasar presat (⑧).

- Tekan butang jam (⑨) dan butang minit (⑩) untuk memilih masa praset.

- Selepas masa praset ditetapkan, tekan butang mula (⑦) untuk memulakan elektrik.

- Apabila selesa memasak, periuk nasi bertukar ke mod simpan panas secara automatik, dan lampu fungsi simpan panas akan hidup.

Catatan

- Jangan melebihi isipadu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan dalam periuk dalam kerana boleh menyebabkan periuk tekanan elektrik mula berfungsi secara automatik.
- Lentahkan penutup atas pada periuk tekanan elektrik dan putarkannya mengikut arah jam. Anda akan mendengar bunyi "klik" apabila penutup atas.
- Putarkan injap kawalan tekanan pada kedudukan kedap (④).

Aksesoris

- Pastikan gegelegan kedap dipasangkan dengan betul mengelilingi bahangan dalam penutup atas.
- Pastikan injap pengatur tekanan dan injap terapung bersih dan tidak tersakat.
- Pastikan bahangan luar periuk dalam kerong dan bersih serta sisa asing pada elemen pemanasan atau suis magnet.

- Pastikan periuk dalam bersentuhan dengan betul dengan elemen pemanasan.

6 Alam sekitar

Jangan buang buangan ini dengan sampaun rumah biasa di alih hayati, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmii untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Julat masa menyimpan tekanan boleh laras

Catatan

- | Fungsi memasak | Masa menyimpan tekanan larai (minit) | Masa menyimpan tekanan boleh laras (minit) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Ikan (Fish) | 15 | 15-59 |
| Ayam (Chicken) | 18 | 18-59 |
| Ketam (Crab) | 20 | 20-59 |
| Sayuran (Vegetable) | 3 | 1-59 |
| Cop (Chop) | 23 | 20-59 |
| Udang karang (Lobster) | 20 | 20-59 |
| Nasi (Rice) | 14 | T/B |
| Sup (Soup) | 20 | 20-59 |
| Ayam/Iltik (Chicken/Duck) | 15 | 12-59 |
| Kacang/Tendon (Beans/Tendon) | 30 | 25-59 |
| Bubur (Congee) | 13 | 1-59 |
| Stim/Stew (Steam/Stew) | 20 | 5-59 |
| Daging Lembut/Kambing (Beans/Tendon) | 30 | 30-59 |
| Kek (Cake) | 45 | 45-59 |

- Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

- Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjaja Philips tempatan anda.

Masalah

Penyelesaikan masalah

- Jika periuk tekanan elektrik anda tidak berfungsi dengan betul jika kualiti masakan tidak rasa ketib bi.

- 1 Layan pada bahan makanan yang tidak betul.

- 2 Layan pada teknik masakan yang tidak betul.

- 3 Layan pada teknik pengapung yang tidak betul.

- 4 Layan pada teknik pengatur tekanan yang tidak betul.

- 5 Layan pada teknik pembakaran yang tidak betul.

- 6 Layan pada teknik pemanasan yang tidak betul.

- 7 Layan pada teknik simpanan yang tidak betul.

- 8 Layan pada teknik pengatur tekanan yang tidak betul.

- 9 Layan pada teknik pengatur tekanan yang tidak betul.

- 10 Layan pada teknik pengatur tekanan yang tidak betul.

Memasang dan menanggalkan injap pengatur tekanan

Awas

- Jangan tanggalkan injap pengatur tekanan semasa menyimpan tekanan.
- Sentiasa cabut plag injap pengatur tekanan.
- Tunggu sehingga injap pengatur tekanan telah dilepas.
- Putarkan injap pengatur tekanan ke kedudukan bantol (④).
- Tutup injap pengatur tekanan.
- Pegang memegang penutup atas dan putarkan penutup atas.
- Tutup injap pengatur tekanan.
- Pegang memegang penutup atas dan putarkan penutup atas.
- Tutup injap pengatur tekanan.

Untuk menanggalkan pengatur tekanan:

- Putar skru bawah melawan arah jam sehingga menjadi lambat.
- Tarik ke atas dan keluar injap pengatur tekanan.
- Putarkan injap pengatur tekanan ke kedudukan bantol (④).
- Tutup injap pengatur tekanan.
- Pegang memegang penutup atas dan putarkan penutup atas.
- Tutup injap pengatur tekanan.
- Pegang memegang penutup atas dan putarkan penutup atas.
- Tutup injap pengatur tekanan.

4 Spesifikasi

Nombor Model

HD2136 HD2139

Output kuasa yang ditarafkan 900W 1000W

Kapasiti yang ditarafkan 5.0L 6.0L

Diameter 22cm 22cm

Suhu simpan panas 60-80°C 60-80°C

Catatan

- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluarkan tekangan dengan membuka injap pengatur tekanan ke posisi bolak-balik jika tidak cecair mungkin memancut dan injap kawalan tekangan. Tunjuk sehingga tekangan dilepasakan dengan sendirinya dan pengapung telah terjatuh untuk membuka penutup atas.
- Pemasa penyimpanan akan mula membilang apabila tekangan yang sesuai dicapai.
- Selepas selesa memasak dan tekankan dilepasakan, tanggalkan plag periuk tekanan elektrik untuk memaksa fung