




PICOBARISTO
SM3061, HD8927

DA BRUGERVEJLEDNING

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

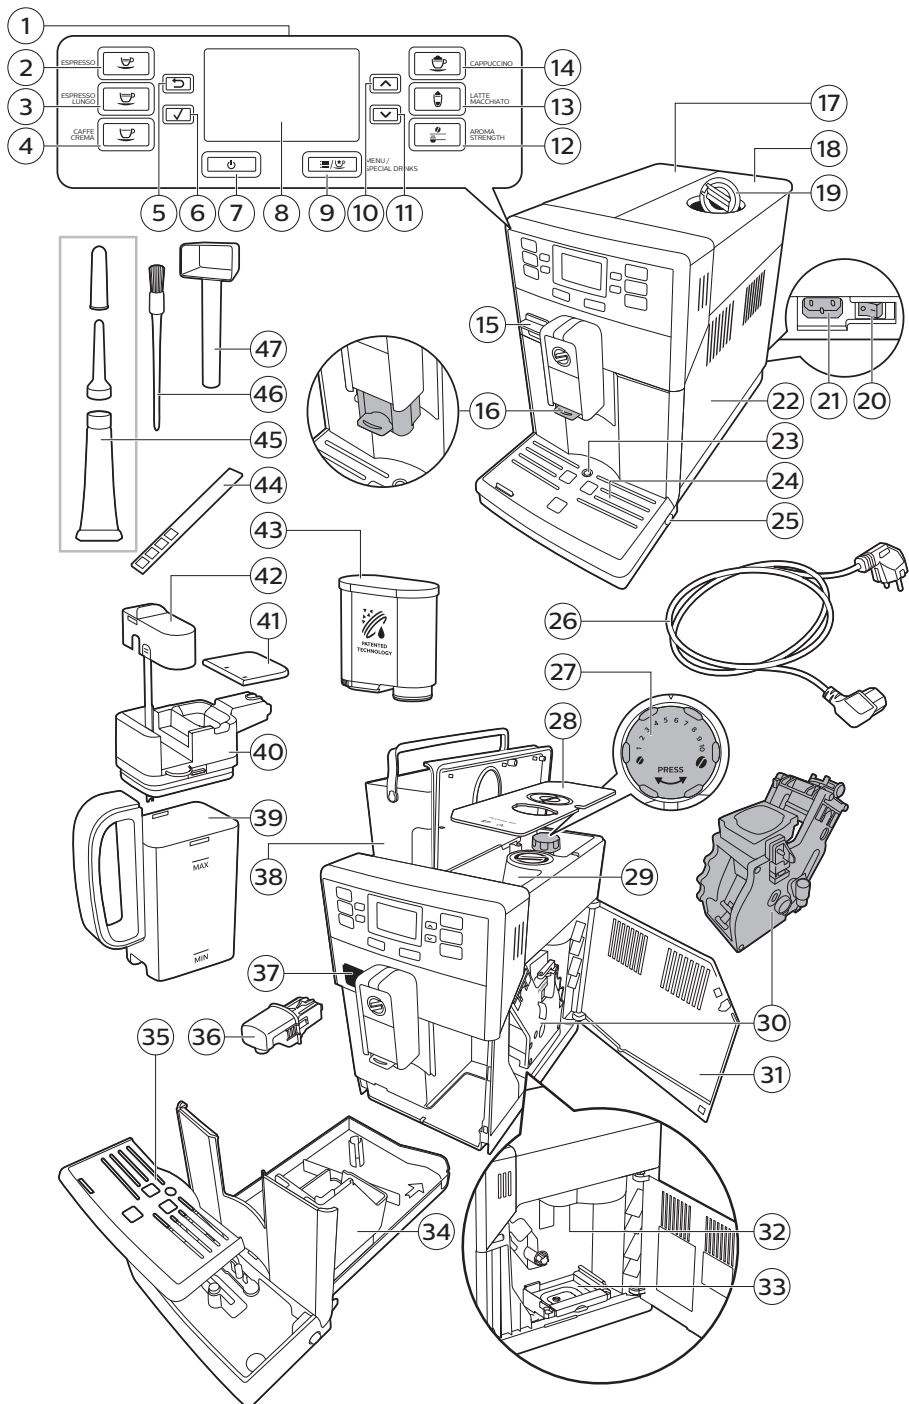

Indhold

Oversigt over maskinen	5
Introduktion	5
Første installation	6
AquaClean-filter	6
Brug rullefunktionen til at vælge AquaClean-filteret	6
Udskiftning af AquaClean-filteret	8
Udskiftning af AquaClean-filteret, efter der er brugt 8 filtre	8
Måling af vandets hårdhedsgrad	8
Kontrolpanel og display	9
One-touch-drikknapper	9
Navigationsknapper	9
Knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)	9
Knappen AROMA STRENGTH	10
Kaffebrygning	10
Kaffebrygning med kaffebønner	10
Kaffebrygning med formålet kaffe	10
Særlige drikke og varmt vand	11
Sådan vælger du særlige drikke	11
Dispensering af varmt vand	11
Brygning af mælkebaserede kaffedrikke og mælkeskum	11
Typer og størrelser af drikke	12
Typer af drikke	12
Størrelser af drikke	13
Regulering af mængde og smag	13
Regulering af kaffe- og mælkemængde	13
Regulering af kaffens styrke	14
Regulering af formalingsindstillinger	14
Rengøring og vedligeholdelse	15
Rengøringsskema	15
Rengøring af bryggeenheden	16
Rengøring af bryggeenheden under vandhanen	16
Rengøring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletter	16
Indsætning af bryggeenhed	17
Smøring	18
Rengøring af mælkekanden	18
Fonction Quick Clean (Nettoyage rapide)	18
Nettoyage soigneux de la carafe à lait	19
Ugentlig rengøring af mælkekanden	19
Nettoyage mensuel de la carafe à lait	20
Afkalkningsprocedure	21
Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes	22
Advarselsikoner og fejlkoder	23
Advarselsikonernes betydning	23
Betydning af fejlkoder	23
Fejlfinding	24

Oversigt over maskinen

1	Brugergrenseflade	25	Udløserknap til drypbakke
2	ESPRESSO-knap	26	Ledning
3	ESPRESSO LUNGO-knap	27	Knap til formalingsindstilling
4	Knappen CAFFÈ CREMA	28	Dæksel til beholderen til kaffebønner
5	Escape-knap	29	Beholder til kaffebønner
6	OK-knap	30	Bryggeenheden
7	Standby-knap	31	Indersiden af lågen med rengøringsinstruktioner
8	Display	32	Kaffeudløbskanal
9	Knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)	33	Skuffe til kaffegrums
10	UP-knap	34	Kaffegrumsbeholder
11	DOWN-knap (Søgning)	35	Dæksel til drypbakke
12	AROMA STRENGTH button	36	Varmtvandsudløb
13	LATTE MACCHIATO button	37	Åbning til varmtvandsudløb
14	CAPPUCCINO-knap	38	Vandtank
15	Beskyttelsesdække	39	Mælkebeholder
16	Justerbart kaffeudløb	40	Mælkeudløb
17	Låg til vandtank	41	Låg til mælkeudløb
18	Låg til beholderen til kaffebønner	42	Mælkeudløbsrør
19	Låg til beholderen til formalet kaffe	43	AquaClean-filter
20	Hovedkontakt	44	Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
21	Stik til strømkabel	45	Fedt tuben med anvendelsestip og hætte
22	Låge	46	Rensebørste
23	Indikator for "Fyldt drypbakke"	47	Måleske
24	Drypbakke		

Introduktion

Tillykke med dit køb af en fuldautomatisk Saeco-kaffemaskine! For at få fuldt udbytte af Saecos support skal du registrere dit produkt på www.saeco.com/care.

For at du kan få det fulde udbytte af din kaffemaskine yder Saeco fuld support på fire forskellige måder:



- Den særskilte lynvejledning til første installation og første brygning.
- Denne brugervejledning indeholder mere detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger maskinen, hvordan du gør den ren, hvordan du afkalke den og om, hvordan du løser eventuelle problemer.
- Her er QR-koden. Scan denne kode for at få adgang til instruktionsvideoer om, hvordan du brygger den bedste kaffe, og hvordan du rengør maskinen. Der er også en liste med ofte stillede spørgsmål. (www.saeco.com/care)
- Separat hæfte med vigtige sikkerhedsoplysninger.

Første installation

Følg anvisningerne i den særskilte lynvejledning til første installation.

Bemærk: Denne maskine er blevet testet med kaffe. Selvom maskinen er blevet omhyggeligt rengjort, kan der være kafferester tilbage. Vi kan dog garantere, at maskinen er helt ny.

Bemærk: Du kan montere AquaClean-filteret ved den første installation (se den særskilte lynvejledning). Hvis du springer monteringen af AquaClean-filteret over første gang, du bruger maskinen, kan du montere det senere ved at gå til menuen.

AquaClean-filter

AquaClean-filteret er designet til at reducere kalkaflejringer i din kaffemaskine og filtrere vandet, så både smag og aroma bevares i hver enkelt kop kaffe. Hvis du bruger en serie med 8 AquaClean-filtre som vist i denne manuel, behøver du ikke at afkalke din maskine for hver 5000 kopper.

Bemærk: Maskinen skal være helt fri for kalk, før du begynder at bruge AquaClean-filteret. Hvis du ikke aktiverede filteret i forbindelse med den første brygning, skal du afkalke maskinen inden aktivering af filteret.

Brug rullefunktionen til at vælge AquaClean-filteret.

Bemærk: Bekræft altid aktivering af AquaClean-filter i maskinens menu som beskrevet nedenfor. Det skal du også gøre efter udskiftning af AquaClean-filteret. Ved at aktivere AquaClean-filter i maskinens menu kan maskinen overvåge antallet af brugte filtre. Når filteret er blevet udskiftet otte gange, gør maskinen dig opmærksom på, at du skal afkalke den.


- 1 I den særskilte lynvejledning kan du finde anvisninger i, hvordan du klargør AquaClean-filtret til brug.

Bemærk: Ryst AquaClean-filtreret i ca. fem sekunder, nedsæk det omvendt i en kande med koldt vand, og vent, indtil der ikke længere kommer luftbobler ud.


- 2 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), vælg MENU, og tryk på OK-knappen for at bekræfte. Brug rullefunktionen til at vælge AQUACLEAN FILTER. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
 - Displayet viser det antal AquaClean-filtre, der tidligere er blevet monteret. Fra 0 til 8 filtre.




- 3 På displayet bliver du spurgt, om du vil aktivere filteret. Tryk på knappen "Ok" for at fortsætte.




- 4 På displayet bliver du bedt om at sætte filteret i og fylde vandtanken. Sørg for, at vandtanken er fyldt til niveaumarkeringen MAX.




- 5 På displayet bliver du mindet om at sætte varmtvandsrøret i maskinen. Tryk på knappen OK for at fortsætte.



- 6 På displayet bliver du mindet om sætte en beholder under varmtvandsrøret. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Maskinen begynder at dispensere vand.



- Filteraktiveringsskærmen vises med en statuslinje for filteraktivering.

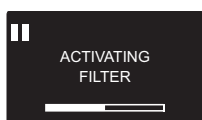

- Når aktiveringen er fuldført, viser displayet et flueben, der bekræfter aktiveringen.



- Derefter vises klarskærmen med ikonet for AquaClean 100% for at angive, at filteret er blevet aktiveret.



Udskiftning af AquaClean-filteret


Bemærk: Udskift AquaClean filteret, så snart kapaciteten er faldet til 0 %, og filterikonet blinker hurtigt. Udskift AquaClean-filteret mindst hver tredje måned, også selvom maskinen endnu ikke har vist, at udskiftning kræves.

Tip: Vi anbefaler, at du køber et nyt filter, når kapaciteten er faldet til 10 %, og filterikonet begynder at blinke langsomt. Det sikrer, at du kan udskifte filteret, når kapaciteten er faldet til 0 %.



- 1 Tag AquaClean-filtret ud, og udskift det med et nyt AquaClean-filter (se også den særskilte lynvejledning).
- 2 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), og rul til AQUACLEAN FILTER. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
 - På displayet bliver du spurgt, om du vil aktivere et nyt filter.
- 3 Tryk på OK-tasten for at fortsætte.
 - Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre.
 - Hæld 2 kopper (0,5 l) varmt vand i for at gennemføre aktiveringen. Derefter hældes vandet ud.

Udskiftning af AquaClean-filteret, efter der er brugt 8 filtre



- 1 Når filterikonet begynder at blinke på displayet, skal du trykke på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), rulle til AQUACLEAN FILTER og trykke på OK for at bekræfte.
 - Displayet beder dig om at afkalke maskinen, før du aktiverer det nye filter.
- 2 Tryk på knappen OK for at starte afkalkningsprocessen.
 - Tryk på ESC-knappen flere gange for at forlade filtermenuen, hvis du ikke vil afkalke med det samme.
- 3 Til sidst i afkalkningsprocessen bliver du på displayet spurgt, om du vil montere AquaClean-filteret.
 - Følg vejledningen under "Udskiftning af AquaClean-filteret".

Måling af vandets hårdhedsgrad

Bemærk: Hvis du har monteret AquaClean-filtret, behøver du ikke at indstille maskinen efter vandets hårdhed.

For at kunne justere maskinens indstillinger i forhold til vandet i dit område skal du måle vandets hårdhedsgrad vha. den medfølgende teststrimmel. Maskinens standardhårdhedsgrad for vand er indstillet til det højeste niveau (4). Hvis den målte hårdhedsgrad for vand ikke passer, ændres indstillingen i maskinens menu.

- 1 Dyp teststrimlen til måling af vandets hårdhedsgrad (følger med maskinen) i vand fra vandhanen i 1 sekund.
- 2 Fjern teststrimlen til måling af vandets hårdhedsgrad, og vent 1 minut.
- 3 Kontroller, hvor mange felter på teststrimmelen der er blevet røde, og kontrollér vandets hårdhedsgrad i nedenstående tabel.

antal røde felter	værdi, der skal indstilles	vandets hårdhedsgrad
	1	meget blødt vand
	2	blødt vand
	3	hårdt vand
	4	meget hårdt vand

- Tryk på knappen MENU, vælg menu, og rul for at vælge vandets hårdhed. Vælg den ønskede indstilling for vandets hårdhed, og tryk på OK for at bekræfte.

Kontrolpanel og display

Denne espressomaskine har et selvforklarende display, der gør den nem at bruge. I nedenstående afsnit finder du en kort forklaring til knapperne.

One-touch-drikknapper

Ved hjælp af one-touch-drikkevareknapperne (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, CAPPUCCINO og LATTE MACCHIATO) kan du hurtigt brygge en af de foruddefinerede drikkevarer.

- Kontrollér, at mælkekanden er på plads og klar til brug, når du vælger cappuccino eller latte macchiato (se den særskilte lynvejledning).
- Bemærk: Hvis du vil afbryde bryggeprocessen, før maskinen er færdig med at dispensere den angive mængde kaffe, skal du trykke på OK-knappen eller knappen for den drik, du har valgt.
- Du kan justere mængden af espresso eller espresso lungo.
- Når du har tilberedt en mælkebaseret drik, starter maskinen proceduren QUICK CARAFE CLEAN (LYNRENGØRING AF KANDE).

Navigationsknapper

Brug de knapper, der er beskrevet nedenfor, til at navigere gennem menuen:



Escape-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til hovedmenuen.



Knap: Op Tryk på denne knap for at rulle opad i displaymenuen.



OK-knap: Tryk på denne knap for at vælge, bekræfte eller standse en funktion.



Ned-knap: Tryk på denne knap for at rulle nedad i displaymenuen.

Knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)

Brug knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke) til fremstilling af andre drikke, f.eks. varmt vand og opskummet mælk. Du kan også bruge knappen MENU til ændring af følgende indstillinger:

- Sprog. Du kan vælge mellem engelsk, tysk ...

- Display-kontrast
- Kaffetemperatur
- Standbytid: Den tid, der går, inden maskinen går i standbytilstand.
- Vandets hårdhedsgrad: For at kunne justere maskinens indstillinger i forhold til vandet i dit område skal du måle vandets hårdhedsgrad.
- Aktivisering af AquaClean-filteret
- Start på afkalkning

Knappen AROMA STRENGTH

Brug knappen AROMA STRENGTH til at indstille kaffens styrke eller til brygning af formalet kaffe.

Kaffebrygning

Kaffebrygning med kaffebønner

Forsigtig: Brug kun espressobønner. Hæld aldrig formalet kaffe, uristede kaffebønner eller karamelliserede kaffebønner i beholderen til kaffebønner, da dette kan beskadige maskinen.

Når du skal brygge kaffe, skal du følge anvisningerne i den særskilte lynvejledning.

Hvis du vil brygge to kopper espresso eller espresso lungo, skal du trykke to gange på knappen ud for den ønskede drik. Maskinen udfører automatisk kværneprocessen to gange efter hinanden.

Bemærk: Dækslet til beholderen til kaffebønner hjælper med til at holde kaffebønnerne friske.

Kaffebrygning med formalet kaffe

Når du brygger kaffe med formalet kaffe, skal du bruge den medfølgende måleske til at dosere den korrekte mængde kaffe i beholderen til formalet kaffe. Du må ikke hælde for meget formalet kaffe i, så du risikerer at tilstoppe kaffegrumsbeholderen.

- 1 Åbn låget til beholderen til formalet kaffe.
- 2 Hæld **én** måleske formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, og luk låget.

Forsigtig: Hæld ikke andre substanser end formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe, da maskinen ellers kan blive beskadiget.

- 3 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret.
- 4 Tryk på AROMA STRENGTH-knappen (AROMASTYRKE), og vælg bryggefunktionen med formalet kaffe.
- 5 Tryk på knappen OK for at fortsætte.



Kaffemaskinen starter automatisk brygningen af den valgte drik.

Bemærk: Du kan kun brygge én kop kaffe ad gangen med formalet kaffe.

Særlige drikke og varmt vand

Sådan vælger du særlige drikke

- 1 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), og vælg DRIKKE.
- 2 Tryk på knappen OK for at fortsætte.
- 3 Rul gennem menuen, og vælg den ønskede drik.

Dispensering af varmt vand

Forsigtig: Der kan sprøjte damp og varmt vand ud af varmtvandsrøret, når brygningen begynder. Vent med at fjerne varmtvandsrøret, indtil brygningen er færdig.

- 1 Sæt varmtvandsrøret i.
- 2 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke). Vælg DRINKS, bekræft, og rul ned for at vælge HOT WATER.

Forsigtig: Vælg kun VARMT VAND i menuen, når varmtvandsrøret er monteret.

- 3 Tryk på OK-tasten for at fortsætte. Displayet husker dig på at installere varmtvandsudløbet. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Maskinen begynder at dispensere varmt vand.
- 4 Tryk på knappen OK for at stoppe dispenseringen af varmt vand.

Brygning af mælkebaserede kaffedrikke og mælkeskum

Bemærk: Der er flere oplysninger om, hvordan du bruger mælkekanden, i den særskilte lynvejledning, eller du kan scanne QR-koden og få adgang til det særlige websted med instruktionsvideoer.

Forsigtig: Sørg for, at mælkekanden er monteret, og mælkeskummen er åben, før du vælger en mælkebaseret kaffedrik eller mælkeskum. Hvis mælkekanden ikke er monteret korrekt, kan der sprøjte damp og varm mælk ud af mælkeskumsrøret.

- 1 Sæt en kop under det åbne mælkeskumrør.
- 2 Vælg din mælkebaserede drik.
 - Tryk på one-touch-knappen CAPPUCCINO eller LATTE MACCHIATO for at brygge en af disse mælkebaserede drikke med det samme.
 - Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), vælg DRINKS, og rul ned gennem de forskellige drikke for at vælge MILK FROTH (opskummet mælk).

- Maskinen husker dig på at sætte mælkekanden ind og åbne mælkeskumsrøret.
- 3** Maskinen dispenserer først en angiven mængde mælkeskum i koppen eller glasset og dispenserer derefter en angiven mængde kaffe.
 - Du stopper dispensering af mælk eller kaffe ved at trykke på knappen OK.
- 4** Når du har brygget mælkebaserede kaffedrikke, bliver du på displayet spurgt, om du vil udføre hurtig rengøring af mælkekanden. Du har 10 sekunder til at aktivere hurtig rengøring. Du kan udføre den hurtige rengøring, mens der stadig er mælk i mælkekanden. Det anbefales at udføre den hurtige rengøring mindst én gang om dagen. Tryk på knappen OK to gange for at bekræfte, at du vil foretage hurtig rengøring, eller tryk på knappen ESC, hvis du vil udføre den hurtige rengøring senere.

Typer og størrelser af drikke

Typer af drikke

Drikkens navn	Beskrivelse	Sådan vælger du
Espresso	Kaffe med en tyk, cremet overflade serveret i en lille kop	One-touch-drikknapp på kontrolpanelet
Espresso lungo	Espresso med forlænget bryggetid og en tyk, cremet overflade serveret i en mellemstor kop	One-touch-drikknapp på kontrolpanelet
Ristretto	Espresso med kortere bryggetid end normalt og en tyk, cremet overflade serveret i en lille kop	MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)
Caffè Crema	Espresso med forlænget bryggetid og en fin, cremet overflade serveret i en stor kop	MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)
Espresso dobbelt	Dobbelt espresso med tyk cremet overflade serveret i en lille kop	MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)
Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 varm mælk og 1/3 mælkeskum serveret i en stor kop	One-touch-drikknapp på kontrolpanelet
Baby cappuccino	Mindre cappuccino serveret i en mellemstor kop	MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)
Almindelig mælkekaffe	Kaffe med varm mælk med et fint lag crema på toppen serveret i et højt glas	MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)
Latte macchiato	Langt skud varm mælk med skum og et skud espresso serveret i et højt glas	One-touch-drikknapp på kontrolpanelet
Mælkeskum	Varm mælk med skum	MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)

Drikkens navn	Beskrivelse	Sådan vælger du
Varmt vand		MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke)

Størrelser af drikke

Drikkens navn	Standardstørrelse	Størrelsesinterval
Espresso	40 ml	20-230 ml
Ristretto	30 ml	20-230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20-230 ml
Caffè Crema	125 ml	20-230 ml
Espresso dobbelt	60 ml (dobbelte formaling)	40-230 ml
Varmt vand	300 ml	50 - 450 ml

Regulering af mængde og smag

Regulering af kaffe- og mælkemængde

Du kan justere bryggemængden efter din egen smag og efter koppernes størrelse.


Forsigtig: Brug ikke kopper med en diameter på mere end 8 cm for at undgå at beskadige frontpanelet.

Bemærk: Vi anbefaler, at du bruger glaskopper eller kopper med en keramikbelagt kant.

- 1 For at justere størrelsen af espresso skal du trykke på ESPRESSO-knappen og holde den nede, indtil MEMO-ikonet vises på displayet.
 - Maskinen skifter til programmeringsfasen og begynder at brygge den valgte drik.
- 2 Tryk på OK, når koppen indeholder den ønskede mængde espresso.
 - Fluebenet på displayet angiver, at knappen er blevet programmeret: Hver gang der trykkes på den, brygger maskinen den indstillede mængde espresso.

Bemærk: Benyt samme fremgangsmåde for at angive, hvor meget vand, der bruges til espresso lungo, caffè crema, cappuccino og latte macchiato: Tryk på knappen for den enkelte drik, og hold den nede, og tryk på knappen OK, når koppen indeholder den ønskede mængde. Hvis du vil justere størrelsen af mælkebaserede kaffedrikke, skal du først sætte mælkekanalen i maskinen og gemme mængden af mælk og derefter gemme mængden af kaffe.

Regulering af kaffens styrke

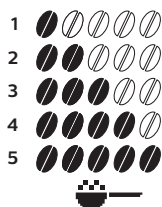

Hvis du vil ændre kaffens styrke, skal du trykke på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE). Hver gang du trykker på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), ændres aromastyrken ét niveau. Displayet viser den valgte styrke, som kun bliver gemt, hvis du brygger en kop kaffe.

- 1 Meget mild
- 2 Mild
- 3 Almindelig
- 4 Stærk
- 5 Meget stærk

Bemærk: Maskinen dispenserer automatisk den korrekte mængde kaffe til hver kaffestyrke.

Bemærk: Du kan også trykke på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE) og brygge med formålet kaffe.

Bemærk: Efter justering af kaffestyrken viser displayet hovedmenuen igen og gemmer den valgte aromastyrke, når du brygger en kop kaffe.


Regulering af formalingsindstillinger

Du kan justere formalingsindstillingerne ved hjælp af knappen til formalingsindstillinger inde i kaffebønnebeholderen. Ved hver af de valgte indstillinger garanterer den keramiske kaffekværn en perfekt jævn formaling af hver kop kaffe, du brygger. Den bevarer den fulde kaffearoma og giver hver eneste kop den perfekte smag.

Bemærk: Du kan kun justere formalingsindstilling, når maskinen maler kaffebønner.

Forsigtig: Drej ikke knappen til formalingsindstillinger mere end ét hak ad gangen for at undgå beskadigelse af kværnen.

- 1 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret.
 - 2 Åbn låget til beholderen til kaffebønner.
 - 3 Tryk på knappen ESPRESSO.
 - 4 Når kværnen begynder at male kaffen, skal du trykke knappen til formalingsindstillinger ned og dreje den til venstre eller højre.
- Du kan vælge mellem 10 forskellige formalingsindstillinger. Jo lavere du sætter indstillingen, jo stærkere er kaffen.

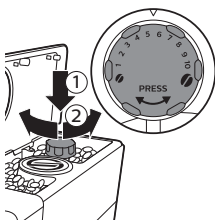


Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk: I tabellen nedenfor kan du se, hvornår og hvordan du skal rengøre alle maskinens aftagelige dele. I de pågældende kapitler nedenfor kan du finde flere detaljerede oplysninger om rengøring af bryggeenheden og om afkalkning af maskinen, eller du kan besøge følgende websted netop om dette emne: www.saeco.com/care.

Rengøringskema

Beskrivelse af dele	Hvornår den skal rengøres	Hvordan den skal rengøres
Bryggeenheden	Hver uge	Fjern bryggeenheden, og rengør den under vandhanen.
	Afhængig af brugsform	Smør bryggeenheden.
	Hver måned	Rengør bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletterne.
Mælkekande	Efter brug	Udfør lynrengøring af kande med QUICK CARAFE CLEAN som vist på maskinen, når du har tilberedt en mælkebaseret drik.
	Dagligt	Rengør mælkekanden omhyggeligt. Du kan også være funktionen QUICK CLEAN i menuen, hvis lynrengøring ikke allerede er udført efter tilberedning af en mælkebaseret drik.
	Hver uge	Skil mælkekanden ad, og rengør alle dele under vandhanen.
	Hver måned	Brug Saeco-rengøringsmiddel CA6705 til denne rengøringscyklus.
Drypbakke	Så snart indikatoren for fuld drypbakke stikker op fra drypbakken.	Tøm drypbakken, og rengør den under vandhanen.
Kaffegrumsbeholder	Når det passer dig	Tøm kaffegrumsbeholderen, og rengør den under vandhanen. Kontrollér, at maskinen er tændt, når du tømmer og rengør kaffegrumsbeholderen.
Vandtank	Når det passer dig	Gør den ren under vandhanen.

Beskrivelse af dele	Hvornår den skal rengøres	Hvordan den skal rengøres
Beholder til formalet kaffe/kaffeudløbskanal	Hver uge	Rengør den øverste del med håndtaget af en ske som vist nedenfor.

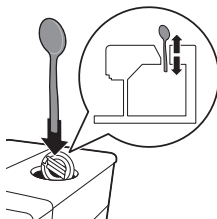



Rengøring af bryggeenheden

Bemærk: Scan QR-koden, eller besøg www.saeco.com/care for detaljerede anvisninger i, hvordan du adskiller og rengør bryggeenheden.

Forsigtig: Kom ikke bryggeenheden i opvaskemaskinen, og undgå at bruge opvaskemiddel eller rengøringsmiddel. Dette kan medføre funktionsfejl i bryggeenheden og have en negativ virkning på kaffens smag.

Rengøring af bryggeenheden under vandhanen

- 1 Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af.
- 3 Åbn lågen.
- 4 Tryk på knappen PUSH (1), og træk i bryggeenhedens håndtag for at tage den ud af maskinen (2).

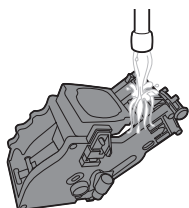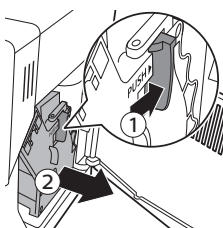


- 5 Skyl bryggeenheden grundigt med lunkent vand. Rengør det øverste filter omhyggeligt.
- 6 Lad bryggeenheden lufttørre.

Bemærk: Undlad at tørre bryggeenheden med en klud for at forhindre, at der samler sig fibre i bryggeenheden.

Rengøring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletter

Forsigtig: Brug udelukkende kaffeoliefjernertabletterne til rengøring. De kan ikke bruges til afkalkning.


- 1 Sæt en beholder under kaffeudløbsrøret.

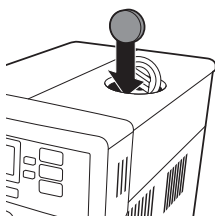

- 2 Tryk på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vælg GROUND COFFEE (FORMALET KAFFE).
- 3 Læg en kaffeoliefjernertablet i beholderen til formalet kaffe.
- 4 Tryk på knappen CAFFÈ CREMA. Maskinen dispenserer varmt vand via kaffeudløbsrøret.
- 5 Når statuslinjen er nået midtvejs, skal du sætte hovedkontakten bag på maskinen til OFF.
- 6 Lad affedtningsopløsningen virke i ca. 15 minutter.
- 7 Sæt hovedkontakten på ON. Tryk på standby-knappen.
- 8 Vent, indtil maskinen har gennemført en automatisk gennemskylningscyklus.
- 9 Udfør proceduren "Ugentlig rengøring af bryggeenheden".
- 10 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af. Tøm drypbakken og beholderen til kaffegrums, og sæt dem tilbage i maskinen.
- 11 Tryk på knappen AROMA STRENGTH (AROMASTYRKE), og vælg GROUND COFFEE (FORMALET KAFFE)..
- 12 Tryk på knappen CAFFÈ CREMA. Maskinen dispenserer varmt vand i kaffeudløbsrøret.
- 13 Gentag trin 12 og 13 to gange. Bortskaf det dispenserede vand.


Indsætning af bryggeenhed

- 1 Før du skubber bryggeenheden tilbage på plads i maskinen, skal du sørge for, at de to gule referencetegn på siden står ud for hinanden. Hvis de ikke står ud for hinanden, skal du gøre følgende:

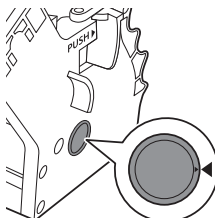



- Sørg for, at grebet er i kontakt med soklen på bryggeenheden.

- 2 Sørg for, at bryggeenhedens gule låsekrog sidder korrekt.

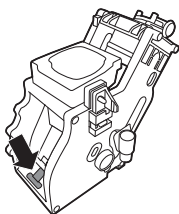

- Placer krogen korrekt ved at skubbe den opad, indtil den er i øverste position.

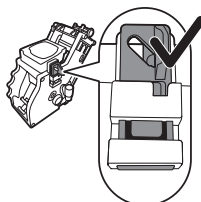

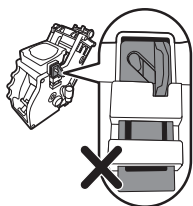

- Krogen sidder ikke korrekt, hvis den stadig er i nederste position.
- 3 Skub bryggeenheden tilbage på plads i maskinen langs styrerillerne på siderne, indtil den låses på plads med et klik.


Forsigtig: Tryk ikke på knappen PUSH.

- 4 Luk lågen.


Smøring

Bryggeenheden skal smøres for at sikre, at maskinens ydeevne er optimal. Tabellen nedenfor angiver, hvor ofte maskinen skal smøres. Se vores hjemmeside for hjælp og vejledning: www.saeco.com/care.

Brugsfrekvens	Antal dagligt bryggede drikke	Smøringshyppighed
Lav	1-5	Hver 4. måned
Normal	6-10	Hver 2. måned
Intensiv	>10	Hver måned

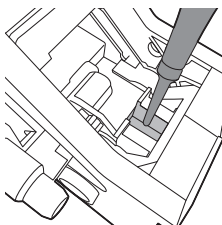

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Fjern bryggeenheden, og skyl den i lunkent vand under vandhanen.
- 3 Påfør et tyndt lag smøremiddel omkring akslen i bunden af bryggeenheden.

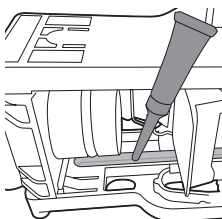

- 4 Påfør et tyndt lag smøremiddel på rillerne på begge sider (se figuren).
- 5 Sæt bryggeenheden på plads igen.


Du kan anvende tuben med smøremiddel flere gange.

Rengøring af mælkekanden

Lynrengøringsfunktion

Når du har tilberedt en mælkebaseret drik, vises ikonet for rengøring af kanden på displayet.


- 1 Press the MENU button and select QUICK CLEAN, press the OK button to confirm.
- 2 Make sure that the milk carafe is installed and the milk froth dispensing spout is open.

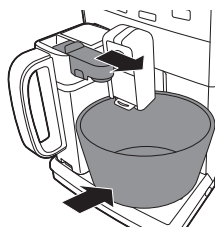


- 3 Place the container under the milk froth dispensing spout.
- 4 Tryk på OK-knappen for at begynde at dispensere varmt vand.

Omhyggelig rengøring af mælkekanden

For at rengøre mælkekanden grundigt skal du gøre følgende regelmæssigt:

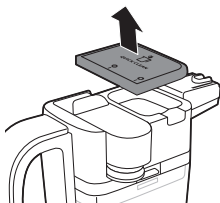


- 1 Tag låget af mælkeudløbet.

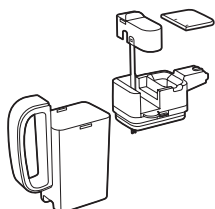


- 2 Løft mælkeudløbsrøret ud af mælkeudløbet.
- 3 Fjern mælkeslangen fra mælkeudløbet.
- 4 Mælkerøret og mælkeudløbsrøret rengøres omhyggeligt med lunkent vand.

Ugentlig rengøring af mælkekanden


Mælkeudløbsrøret består af 5 komponenter. Skil alle komponenterne ad én gang om ugen, og rengør dem under vandhanen. Du kan også vaske alle komponenter i opvaskemaskinen – undtagen mælkebeholderen.

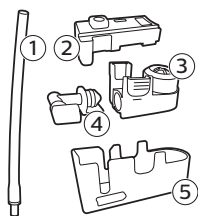


- 1 Mælkerør
 - 2 Gummiholder
 - 3 Mælkeskummer
 - 4 Mælkeskummerforbindelse
 - 5 Kabinet til mælkeudløbsrøret
- Adskillelse af mælkeudløbsrøret

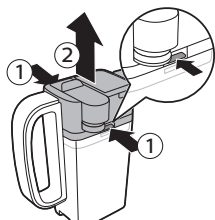


- 1 Tryk på udløserknapperne på begge sider af mælkeudløbsrørets top (1), og løft toppen af mælkebeholderen (2).

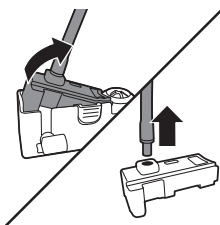

- 2 Vend mælkeudløbet omvendt, og hold det fast med hånden. Træk mælkeslangen af gummiholderen.

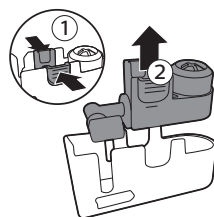

- 3 Tryk på udløserknapperne på mælkeskummeren, og fjern mælkeskummeren fra gummiholderen.

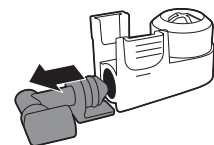


- 4 Træk mælkeskummerforbindelsen ud af mælkeskummeren.

- 5 Skyl alle komponenter med lunkent postvand fra hanen.

Samling af mælkekanden


- 1 For at samle mælkeskumsrøret skal du følge trin 2 til 4 i afsnittet "Adskillelse mælkeskumsrøret" i omvendt rækkefølge.
- 2 Placer mælkeskumsrøret i toppen af mælkekanden igen.
- 3 Placer toppen af mælkekanden på mælkekanden igen.

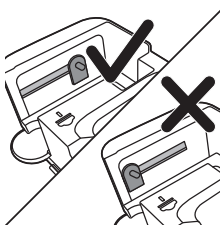

Bemærk: Før du placerer mælkeskumsrøret i mælkekandens top igen, skal du flytte studsene indvendigt i toppen til den korrekte placering. Hvis denne studs ikke er placeret korrekt, kan du ikke sætte mælkeskumsrøret tilbage i toppen af mælkekanden.

Månedlig rengøring af mælkekanden

Brug kun SAEKO-rengøringsmiddel til mælke kredsløb CA6705 til denne rengøringscyklus.

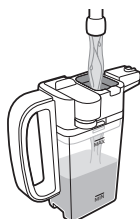

- 1 Hæld indholdet af brevet med rengøringsmiddel til mælkekredsløbet i mælkekanden. Fyld derefter mælkekanden med vand op til markeringen MAX.
- 2 Sæt mælkekanden i maskinen, og sæt en beholder under mælkeudløbsrøret.
- 3 Tryk på knappen MENU, vælg DRINKS, og rul til MILK FROTH (mælkeskum). Tryk på OK-knappen for at dosere rengøringsopløsning.
- 4 Gentag trin 3, indtil mælkekanden er tom.
- 5 Når kanden er tom, tages beholderen og mælkekanden ud af maskinen.
- 6 Skyl mælkekanden grundigt, og fyld den med friskt vand op til MAX-markeringen.
- 7 Sæt mælkekanden i maskinen.
- 8 Sæt beholderen under mælkeudløbsrøret.

9 Tryk på knappen MENU, og vælg MILK FROTH i menuen DRINKS for at starte skylleprocessen for mælkekanden.

10 Gentag trin 9, indtil mælkekanden er tom.

Bemærk: Drik aldrig den opløsning, der afgives i denne proces.

11 Gentag trin 6–10.

12 Når maskinen stopper med at udlede vand, er rengøringsprocessen færdig.

13 Skil alle komponenterne ad, og skyl dem under lunkent vand.

Maskinen er klar til brug.

Afkalkningsprocedure

Når skærmen viser spørgsmålet "START DESCALING?" (Start afkalkning), skal du afkalke maskinen. Hvis du ikke afkalke maskinen, når denne meddelelse vises på displayet, vil maskinen til sidst holde op med at fungere korrekt. I sådanne tilfælde er reparationer ikke dækket af garantien.

Brug udelukkende afkalkningsopløsning fra Saeco til afkalkning af maskinen. Saecos afkalkningsopløsning er udviklet til at sikre, at maskinens ydeevne er optimal. Brug af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade rester i vandet. Du kan købe Saecos afkalkningsopløsning i onlinebutikken på www.saeco.com/care.

Afkalkningsproceduren varer 23 minutter og består af en afkalkningscyklus (20 minutter) og en gennemskylningscyklus (3 minutter). Du kan sætte afkalkningen eller gennemskylningsprogrammet på pause ved at trykke på ESC-knappen. Når du vil fortsætte afkalkningen eller gennemskylningen, skal du trykke på OK.

Bemærk: Flyt ikke bryggeenheden under afkalkningsproceduren.


Advarsel: Drik ikke afkalkningsopløsningen eller det vand, som maskinen leverer under afkalkningsproceduren.


- 1 Tag drypbakken og beholderen til kaffegrums ud. Tøm og rengør dem, inden de sættes på plads igen.
- 2 Sæt en stor beholder (1,5 l) under kaffeudløbsrøret.
- 3 Når displayet viser spørgsmålet "Start descaling?" (Start afkalkning?), skal du trykke på OK for at starte afkalkningsproceduren.
- 4 Meddelelsen på displayet fortæller, at du skal tage AquaClean-filteret ud. Fjern filteret, og tryk på knappen OK.

Bemærk: Du kan trykke på knappen ESC, hvis du vil springe afkalkningen over. Hvis du vil starte afkalkningsproceduren senere, skal du trykke på knappen MENU, vælge MENU og rulle for at vælge DESCALING (AFKALKNING). Tryk på OK for at bekræfte.

5 Meddelelsen på displayet fortæller, at du skal tømme drypbakken. Tryk på knappen OK for at fortsætte.

6 Meddelelsen på displayet fortæller, at du skal sætte mælkekanden ind. Fyld mælkekanden halvt med mælk, indsæt kanden, og åbne mælkeudløbsrøret. Tryk på knappen OK for at fortsætte.

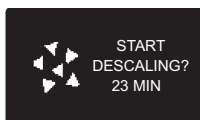

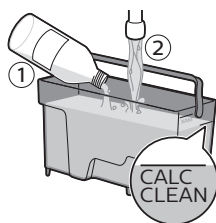

- 7 Hæld afkalkningsopløsningen i vandtanken. Fyld vandtanken med rent vand op til niveaumarkeringen CALC CLEAN. Sæt vandtanken tilbage på plads i maskinen. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
 - Den første fase af afkalkningsproceduren begynder. Maskinen begynder at dispensere afkalkningsopløsning i intervaller.
 - Displayet viser afkalkningsikonet, faseangivelsen og varigheden. Den første fase tager ca. 20 minutter.
- 8 Lad maskinen levere afkalkningsopløsningen, indtil vandtanken er tom.
- 9 Tag vandtanken ud, og skyl den.
- 10 Fyld vandtanken med rent vand op til niveaumarkeringen CALC CLEAN. Sæt vandtanken tilbage på plads i maskinen, og tryk på OK.
- 11 Fjern mælkekanden, og skyl den. Fyld mælkekanden med vand op til markeringen MIN. Sæt mælkekanden i maskinen, og åbn mælkeskumsrøret.
- 12 Fjern og tøm beholderen, og sæt den tilbage under kaffeudløbsrøret. Tryk på OK for at bekræfte.
- 13 Den anden fase af afkalkningen begynder: Det er skyllecyklussen. Denne fase tager 3 minutter. Displayet viser skylleikonet og fasens varighed.

Bemærk: Hvis vandtanken ikke fyldes op til niveauet CALC CLEAN, skal maskinen muligvis gennemgå endnu en gennemskylningscyklus.

- 14 Vent, indtil maskinen holder op med at levere vand. Afkalkningsproceduren er færdig, når fluebenet vises på displayet.
- 15 Tryk OK for at afslutte afkalkningscyklussen. Maskinen begynder at varme op og foretager den automatiske gennemskylningscyklus.
- 16 Fjern og tøm beholderen.
- 17 Udfør proceduren "Ugentlig rengøring af mælkekanden" for at rengøre mælkekanden efter afkalkning.
- 18 Rengør brygge enheden ved at gennemføre cyklussen "Weekly brew group cleaning" (Ugentlig rengøring af bryggeenhed).
- 19 Monter et nyt AquaClean-filter i vandtanken.

Tip: Når AquaClean-filteret bruges, reduceres behovet for afkalkning!

Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes

Når afkalkningsprocessen er sat i gang, skal du lade maskinen gennemføre hele processen uden at slukke maskinen. Hvis maskinen går i stå under afkalkningsprocessen, kan du afslutte processen ved at trykke på standbyknappen. Hvis dette sker, eller hvis der opstår strømafbrydelse eller utilsigtet frakobling af netledningen, skal du gøre følgende:

- 1 Tøm vandtanken, og skyl den omhyggeligt.
- 2 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen CALC CLEAN, og tænd maskinen igen. Maskinen varmer op og udfører en automatisk gennemskylningsproces.
- 3 Før du brygger kaffe, skal du udføre et manuelt gennemskylningsprogram.

Bemærk: Hvis afkalkningsprocessen ikke er blevet gennemført, skal maskinen igennem endnu en afkalkningsproces så snart som muligt.

Advarselsikoner og fejlkoder

Advarselsikonernes betydning

Advarselsikonerne vises med rødt. Nedenfor finder du en liste med de advarselsikoner, der kan forekomme på displayet, og hvad de betyder.

 ADD WATER	Fyld vandtanken med rent vand til niveaumarkeringen MAX.	 INSERT CARAFE	Mælkekanden er ikke monteret. Sæt mælkekanden i maskinen.
 ADD COFFEE	Beholderen til kaffebønner er tom. Hæld nye kaffebønner i bønnebeholderen.		Kaffegrumsbeholderen er fuld. Sørg for, at maskinen er tændt. Tag derefter kaffegrumsbeholderen ud af maskinen, og tøm den.
 BRYGGEENHEDEN	Bryggeenheden er ikke i maskinen eller er ikke isat korrekt. Sæt bryggeenheden på plads.		Bryggeenheden er tilstoppet af kaffe. Rengør bryggeenheden.
 INSERT WATER SPOUT	Varmtvandsrøret er ikke monteret. Sæt varmtvandsrøret i.		Indsæt drypbakken, og luk lågen.
 SUPPORT REQUIRED	Hvis der vises en fejlkode på displayet, kan du læse afsnittet "Fejlkodernes betydning" og finde ud af, hvad koden på displayet betyder, og hvad du skal gøre. Maskinen kan ikke bruges, når dette ikon vises på displayet.		

Betydning af fejlkoder

Nedenfor finder du en liste med fejlkoder, der kan forekomme på displayet, hvad de betyder, og hvordan du løser problemet. Hvis disse løsninger ikke får fejlkoden til at forsvinde fra displayet og fører maskinen tilbage i normal brugstilstand, skal du kontakte Saecos hotline. Du kan finde kontaktoplysninger i garantifolderen eller på www.saeco.com/care.

Fejlkode	Problem	Årsag	Mulig løsning
01	Kaffekværnen er blokeret	Kaffeudløbskanalen er tilstoppet.	Rengør kaffeudløbskanalen grundigt med håndtaget på måleske eller håndtaget på en ske. Sluk for apparatet, og tænd det igen.

Fejlkode	Problem	Årsag	Mulig løsning
03 - 04	Der er et problem med bryggeenheden.	Bryggeenheden er snavset.	Fjern bryggeenheden, og rengør den grundigt.
		Bryggeenheden er ikke sat rigtigt i maskinen.	Fjern bryggeenheden, og indsæt den igen. Sørg for, at to referencetegn på siden matcher, før du skubber bryggeenheden tilbage i maskinen.
05	Der er et problem med vandkredsløbet.	Der er luft i vandkredsløbet.	Tag vandtanken ind og ud et par gange. Sørg for, at du sætter den korrekt ind i maskinen. Kontrollér, om rummet til vandtanken er rent.
			Hvis du bruger et AquaClean-filter: Fjern AquaClean-filteret fra vandtanken, og ryst det for at få al luften ud af filteret. Sæt AquaClean-filteret tilbage i vandtanken igen.
14	Maskinen er overophedet.	Dette kan skyldes flere ting.	Sluk maskinen, og tænd den igen efter 30 minutter. Prøv dette 2 til 3 gange.

Fejlfinding

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, kan du besøge www.saeco.com/care for at få en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale kundecenter.


Problem	Årsag	Løsning
Maskinen tænder ikke.	Strømmen til maskinen er afbrudt, eller hovedkontakten står på OFF (0).	Kontrollér, om netledningen er isat korrekt.
		Sørg for, at hovedkontakten står på ON (I).
Maskinen er i DEMO-tilstand.	Du har trykket på standby-knappen i mere end 8 sekunder.	Sluk for maskinen, og tænd den igen ved hjælp af hovedkontakten på bagsiden af maskinen.
Drypbakken fyldes hurtigt.	Dette er normalt. Maskinen bruger vand til at skylle det indvendige kredsløb og bryggeenheden med. Noget af vandet løber igennem det indvendige system og direkte ned i drypbakken.	Tøm drypbakken, når indikatoren for "drypbakken er fuld" springer op gennem dækslet til drypbakken.
		Sæt en kop under udløbsrøret for at opsamle skyllevand.

Problem	Årsag	Løsning
Ikonet, der viser, at kaffegrumsbeholderen er fuld, vises konstant.	Du har tømt kaffegrumsbeholderen, mens maskinen har været slukket.	Kaffegrumsbeholderen skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Hvis du tømmer kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er slukket, nulstilles kaffecyklostælleren ikke. I det tilfælde vil meddelelsen "empty coffee grounds container" (tøm kaffegrumsbeholderen) blive på displayet, selvom beholderen ikke er fuld.
	Du har sat kaffegrumsbeholderen på plads for hurtigt.	Sæt ikke kaffegrumsbeholderen på plads igen, før meddelelsen på displayet beder dig om det.
Jeg kan ikke tage bryggeenheden ud.	Bryggeenheden sidder ikke rigtigt.	Luk lågen. Sluk for maskinen, og tænd den igen. Vent, til skærmen, der viser, at maskinen er klar, vises, og tag derefter bryggeenheden ud.
	Du har ikke taget kaffegrumsbeholderen ud.	Tag kaffegrumsbeholderen ud af maskinen, inden du tager bryggeenheden ud.
Jeg kan ikke få bryggeenheden sat ind.	Bryggeenheden sidder ikke rigtigt.	Du har ikke vendt bryggeenheden rigtigt, før du satte den i maskinen. Kontrollér, at grebet er i kontakt med bunden af bryggeenheden, og at kroge på bryggeenheden sidder korrekt.
		Nulstil maskinen på følgende måde: Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på plads i maskinen. Lad være med at sætte bryggeenheden i maskinen. Luk lågen, og tænd for maskinen, og sluk for den igen. Prøv nu at sætte bryggeenheden på plads igen.
	Maskinen er stadigvæk i afkalkningsproceduren.	Du kan ikke tage bryggeenheden ud, når afkalkningsprocessen er aktiv. Færdiggør afkalkningsprocessen, og tag derefter bryggeenheden ud.
Der er ikke nok creme i kaffen, eller den er for vandet.	Kværnen er sat på en for grov indstilling.	Sæt kværnen på en finere indstilling.
	Kaffeblendingen er forkert.	Prøv en anden kaffeblending.
	Maskinen gennemfører en selvjusteringsprocedure.	Bryg et par kopper kaffe.
	Bryggeenheden er snavset.	Rengør bryggeenheden.
Kaffen løber ud af kaffeudløbsrøret.	Kaffeudløbsrøret er tilstoppet.	Rengør kaffeudløbsrøret og hullerne i det med en piberenser.

Problem	Årsag	Løsning
	Kaffeudløbskanalen er tilstoppet.	Rengør kaffeudløbskanalen.
Kaffen er ikke tilstrækkelig varm.	De kopper, du bruger, er kolde.	Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand.
	Den indstillede temperatur er for lav. Kontrollér menuindstillingerne.	Indstil temperaturen til høj i menuen.
	Du har tilsat mælk.	Uanset om den mælk, du tilsætter, er varm eller kold, vil den altid sænke kaffens temperatur i nogen grad.
Maskinen maler kaffebønnerne, men der kommer ikke kaffe ud.	Kaffeudløbskanalen er blokeret.	Rengør kaffeudløbskanalen med håndtaget på måleske eller håndtaget på en ske. Sluk for apparatet, og tænd det igen.
	Kværnen er sat på en for fin indstilling.	Sæt kværnen på en grovere indstilling.
	Bryggeenheden er snavset.	Rengør bryggeenheden.
	Kaffeudløbsrøret er snavset.	Rengør kaffeudløbsrøret og hullerne i det med en piberenser.
Kaffen kommer langsomt ud.	Kværnen er sat på en for fin indstilling.	Prøv en anden kaffeblending, eller indstil kværnen.
	Bryggeenheden er snavset.	Rengør bryggeenheden.
	Kaffeudløbskanalen er blokeret.	Rengør kaffeudløbskanalen med håndtaget på måleske eller håndtaget på en ske.
	Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk.	Afkalk kaffemaskinen.
Den opskummede mælk er for kold.	De kopper, du bruger, er kolde.	Forvarm kopperne med varmt vand.
Mælken skummer ikke.	Mælkekanden er snavset eller ikke sat rigtigt i.	Rengør kanden, og sørg for, at den placeres og indsættes rigtigt.
	Mælkeudløbsrøret er ikke helt åbent.	Kontrollér, at mælkeudløbsrøret er sat i den korrekte position.
	Mælkekanden er ikke samlet rigtigt.	Kontrollér, at alle komponenter (især mælkerøret) er samlet korrekt.

Problem	Årsag	Løsning
	Du har brugt en type mælk, der ikke egner sig til opskumning.	Forskellige mælketyper giver forskellige mængder skum og forskellige skumkvaliteter. Vi har testet følgende mælketyper, som giver mælkeskum med et godt resultat: Letmælk eller sødmælk fra køer, sojamælk eller laktosefri mælk. Andre mælketyper er ikke blevet testet og giver muligvis kun en lille mængde mælkeskum.
Jeg kan ikke aktivere AquaClean-filtreret, og maskinen beder om at blive afkalket.	Du har allerede udskiftet AquaClean-filtreret otte gange. Når du har udskiftet AquaClean-filtreret otte gange, skal du afkalke maskinen.	Afkalk først maskinen, og monter derefter AquaClean-filtreret. Aktiver altid AquaClean-filtreret i menuen. Gør også dette, når du udskifter filteret.
	Filteret er ikke blevet udskiftet i tide, efter ikonet for AquaClean-filtreret blinkede, og kapaciteten faldt til 0 %.	Afkalk først maskinen, og monter derefter AquaClean-filtreret.
	Du har ikke monteret AquaClean-filtreret i forbindelse med den første installation, men efter brygning af ca. 50 kopper kaffe (baseret på 100 ml kopper). Maskinen skal være helt fri for kalk, før AquaClean-filtreret monteres.	Afkalk maskinen først, og monter derefter et nyt AquaClean-filter. Efter afkalkningen nulstilles filtertælleren til 0/8. Bekræft altid aktivering af filteret i maskinens menu. Det skal du også altid gøre efter udskiftning af filteret.
	Du har ikke aktiveret det nye eller udskiftede AquaClean-filter på maskinens menu. Efter udskiftning af filteret skal du også bekræfte aktivering på maskinens menu.	Sørg for at afkalke din maskine først. Aktiver derefter AquaClean-filtreret i menuen. Gør også dette, når du udskifter filteret.
AquaClean-filtrerikonet vises ikke på displayet, efter jeg har udskiftet filteret.	Du har ikke bekræftet aktivering på maskinens menu.	Bekræft aktiveringen af filteret på maskinens menu. Hvis displayet viser "START CALC CLEAN" (START AFKALKNING), skal du først afkalke maskinen. Tag AquaClean-filtreret af, før du afkalke maskinen, og sæt det i igen bagefter.
AquaClean-filtreret er sat i, men afkalkningsmeddelelsen vises.	Du har ikke aktiveret AquaClean-filtreret på maskinens menu.	Afkalk maskinen først, og monter derefter et nyt AquaClean-filter. Dette nulstiller filtertælleren til 0/8. Bekræft altid filteraktiveringen i maskinens menu, også efter udskiftning af filter.
AquaClean-filtreret passer ikke.	Du skal fjerne luft fra filteret.	Lad luftbobler komme ud af filteret.



Problem	Årsag	Løsning
	Der er stadig vand i vandtanken.	Tøm vandtanken, inden du monterer filteret.
	Du prøver at montere et andet filter end AquaClean-filteret.	Det er kun AquaClean-filteret, der passer i maskinen.
	Gummi-o-ringen er ikke sat på AquaClean-filteret.	Kontrollér pakningen til o-ringen, og sæt den på AquaClean-filteret.
Der er vand under maskinen.	Der er for meget vand i drypbakken, og den er flydt over.	Tøm drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke stikker op fra drypbakken. Tøm altid drypbakken, før du begynder at afkalke maskinen.
	Maskinen står ikke på en vandret overflade.	Placer maskinen på en vandret overflade, så indikatoren for fuld drypbakke virker korrekt.

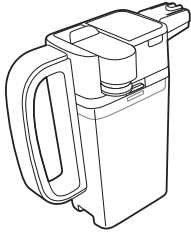


Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16

V 27 apr '16

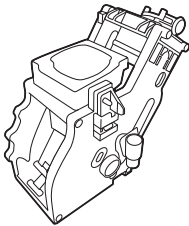


V 27 apr '16

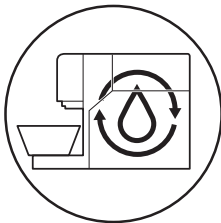

 START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16

4219.460.3686.2 (11/2016)

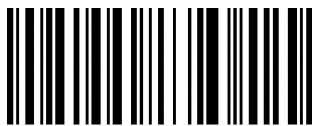

421946036862



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

www.saeco.com/care