

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla
www.saeco.com/welcome

10

Suomi

EXPRELIA EVO

Type HD8858 / HD8859

KÄYTTÄJÄN OPAS



LUE TÄMÄ KÄYTTÄJÄN OPAS HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÄ.



FI

10

*Onneksi olkoon täysin automaattisen kahvinkeitin Sae-
co Exprelia EVO hankinnan johdosta!*

*Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon tuesta,
rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/welcome**.
Tämä käyttäjän opas on voimassa malleille HD8858 ja
HD8859.*

*Keitin sopii espresson valmistukseen kokonaisista kahvipa-
vuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan val-
mistaa täydellinen cappuccino tai latte macchiato helposti
ja nopeasti. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot,
joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja
kalkinpoistoa varten.*

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ.....	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Sähkömagneettiset kentät	7
Hävittäminen	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen	8
Yleiskuvaus	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	13
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	13
Manuaalinen huuhtelujakso	13
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi	15
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	17
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	19
SÄÄDÖT	20
Saeco Adapting System	20
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	20
Vaahdon ja kahvin voimakkuuden säätö (Saeco Brewing System)	21
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	22
Suuttimen säätäminen	22
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	24
ESPRESSON, KAHVIN JA PITKÄN KAHVIN ANNOSTELU	25
Espresson, kahvin ja pitkän kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen	25
Espresson, kahvin ja pitkän kahvin annostelu esijauhetta kahvia käyttäen	26

MAITOKANNU	28
Maitokannun täyttäminen	28
Maitokannun laittaminen	29
Maitokannun irrottaminen	30
Maitokannun tyhjentäminen	31
CAPPUCCINON ANNOSTELU	32
Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen	34
LATTE MACCHIATON ANNOSTELU	35
Kuppiin valuvan latte macchiaton määrän säätäminen	37
ERITYISET JUOMAT	38
Kuuma maito	38
Kuuman veden annostelu	39
Höyryn annostelu	40
JUOMAN OHJELMOINTI	41
Cappuccinon ohjelmointi	42
Kuuman veden ohjelmointi	43
KEITTIMEN OHJELMOINTI	44
Yleinen valikko	45
Näytön valikko	45
Veden valikko	46
Huollon valikko	47
Tehdasasetukset	47
PUHDISTUS JA HUOLTO	48
Keittimen päivittäinen puhdistus	48
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	49
Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen)	50
Keittimen viikoittainen puhdistus	50
Maitokannun viikoittainen puhdistus	52
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	54
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	56
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	59
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	60
Kahvipapusaäiliön kuukausittainen puhdistus	62
KALKINPOISTO	63
NÄYTÖN MERKITYS	67
VIANETSINTÄ	69
ENERGIANSAÄSTÖ	72
Stand-by	72
Näytönsäästäjä	72
TEKNISET TIEDOT	73
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	73
Takuu	73
Huoltopalvelu	73
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	74

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja oheinen tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja oheinen tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palo- vammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpis-

torasiasta:

- jos tapahtuu toimintahäiriö
- jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan
- ennen keittimen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohtosta.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huolto-keskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi pait-si, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja ja/tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.
- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyl-lyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusailiöön ainoastaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi tai muut aineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumentuvat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoja.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.


Hävittäminen



Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EY soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun keräys- ja kierrätysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

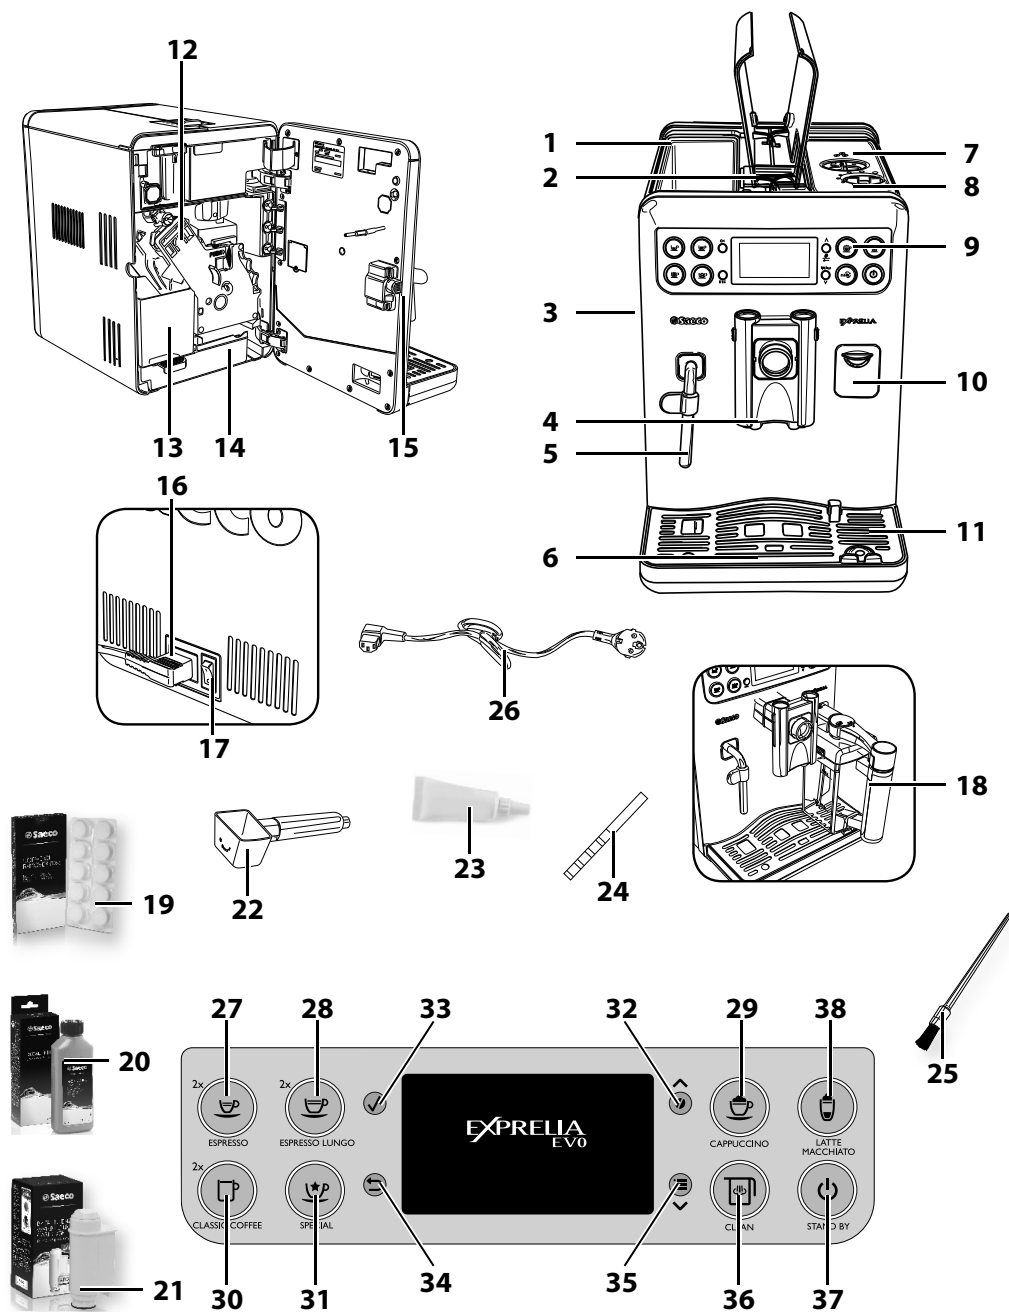

Yleiskuvaus

1. Vesisäiliö
2. Esijauhetun kahvin lokero
3. Huoltoluukku
4. Kahvisuutin
5. Höyry/kuumavesiputki
6. Täyden tippa-alustan ilmaisin
7. Kannellinen kahvipapusailiö
8. Kahvimyllyn säätö
9. Ohjauspaneeli
10. Kannun kytkennän korkki
11. Tippa-alusta (ulkoinen)
12. Kahviyksikkö
13. Sakkasäiliö
14. Tippa-alusta (sisäinen)
15. Huoltoluukun näppäin
16. Virtajohton pistorasia
17. Virtakatkaisin
18. Maitokannu
19. Rasvanpoistotabletit (myydään erikseen)
20. Kalkinpoistoaineliuos (myydään erikseen)
21. Vesisuodatin INTENZA+ (myydään erikseen)
22. Esijauhetun kahvin mittalusikka
23. Kahviyksikön rasva
24. Veden kovuuden testiliuska
25. Puhdistusharja
26. Virtajohto
27. Espresson näppäin
28. Kahvinäppäin
29. Cappuccinon näppäin
30. Pitkän kahvin näppäin
31. Näppäin "Eryiset juomat"
32. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
33. Näppäin "OK"
34. Näppäin "ESC"
35. Näppäin "MENU"
36. Kannun puhdistusjakson aktivointinäppäin (Clean)
37. Stand-by-näppäin
38. Latte macchiaton näppäin

VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.


Keittimen asennus

1 Poista tippa-alusta ritilän kanssa pakkauksesta.

2 Poista keitin pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatumaan eikä pääse sen takia loukkaantumaan.
- Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
- Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

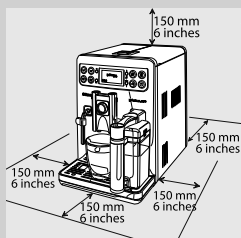

4 Työnnä ritilällä varustettu (ulkoinen) tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu oikein.




Huomautus:


Tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotavan veden ja kahvin sekä kahvin, joka voi vuotaa juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin sekä joka kerta, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.




Huomio:

ÄLÄ KOSKAAN irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistykseen jälkeen. Odota muutama minuutti, jotta keitin suorittaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.

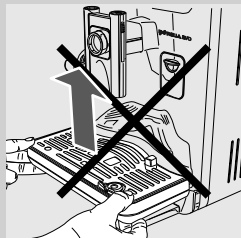

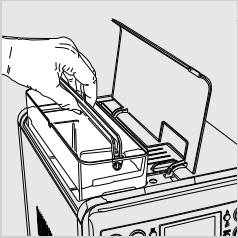

5 Nosta kansi ja irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

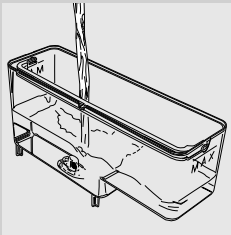


6 Huuhtelee vesisäiliö raikkaalla vedellä.

7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen. Varmista, että se on työnnetty pohjaan saakka.




Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, koska tämä voi vahingoittaa vesisäiliötä ja keitintä.

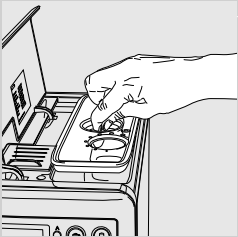

8 Nosta kahvipapusailiön kantta ja irrota sisäkansi.

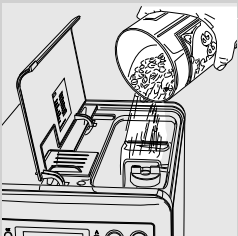

9 Kaada kahvipapuja hitaasti säiliöön. Aseta sisäkansi takaisin paikalleen ja sulje ulkokansi.




Huomautus:

Älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusailiöön, koska tämä heikentää keittimen jauhatuskykyä.




Huomio:

Laita kahvipapusailiöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi ja muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

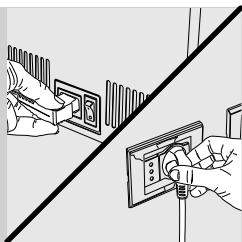

10 Työnä pistoke keittimen takana olevaan pistorasiaan.

11 Työnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

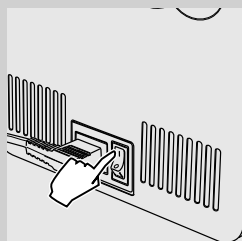

12 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen kytkemiseksi päälle.



13 Näytetään oheinen sivu. Valitse haluttu kieli painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".



14 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



Huomautus:

Jos ei valita mitään kieltä, sinua pyydetään valitsemaan se keittimen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.



15 Keitin on lämpiämässä.


KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 16** Aseta astia suuttimen alle kerätäksesi talteen ulostuleva pieni määrä vettä.

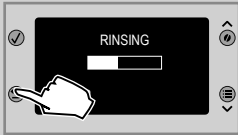

- 17** Näytetään oheinen sivu. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:

Voit lopettaa annostelun painamalla näppäintä "R".




- 18** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu, keitin näyttää oheisen näytön.


Manuaalinen huuhtelujakso

Sinun on suoritettava huuhtelujakso, kun käytät keitintä ensimmäisen kerran.


Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa suuttimen läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

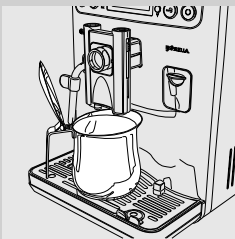

- 1** Aseta astia suuttimen alle.

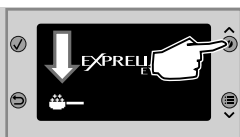

- 2** Valitse esijauhettun kahvin annostelutoiminto painamalla näppäintä "➔".
Keitin näyttää tunnuksen "☕".

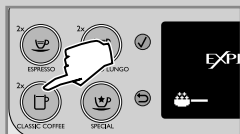

- 3** Paina näppäintä "☐".




- 4** Paina näppäintä "✓". Keitin aloittaa veden annostelun.




Huomautus:

Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

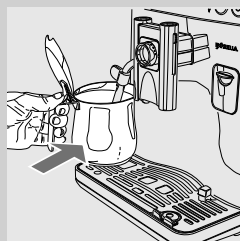


- 5** Annostelun lopuksi tyhjennä astia ja aseta se takaisin höyry/kuumavesiputken alle.

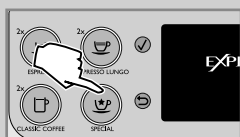

- 6** Paina näppäintä "☕P".




- 7** Paina näppäintä "✓" selataksesi vaihtoehtoja. Paina näppäintä "✓" valitaksesi HOT WATER.

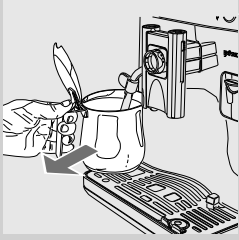

8 Veden annostelun jälkeen irrota ja tyhjennä astia.

9 Toista vaiheiden 5-8 toimenpiteet, kunnes vesisäiliö on tyhjä, ja siirry sitten vaiheeseen 10.

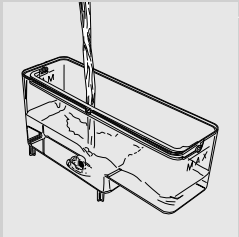

10 Tämän toimenpiteen lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten.



Huomautus:

Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisesti huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistetään automaattisesti myös käynnistettäessä keitin (kun säiliö on kylmä), kun keitin valmistuu siirtymään stand-by-tilaan tai kun painetaan näppäintä "U" keittimen sammuttamiseksi (kahvin annostelun jälkeen).

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "INTENZA+" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita.




1 Upota keittimen kanssa toimitettu veden kovuuden testiliuska veteen 1 sekunnin ajaksi.



Huomautus:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

2 Odota yksi minuutti.

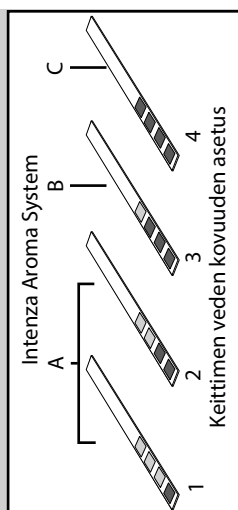

- 3** Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa tauluk-
koon.



Huomautus:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuu-
den säätöä varten.

Tarkemmin sanottuna:

1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)

2 = 2 (pehmeä vesi)

3 = 3 (kova vesi)

4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+"
jalustasta (ks. seuraava luku).




- 4** Tässä vaiheessa voidaan ohjelmoida veden kovuuden asetus. Paina
näppäintä "≡" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.




Huomautus:

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille
vesityypeille.

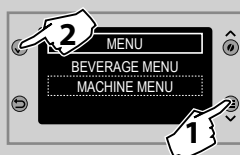

- 5** Paina näppäintä "✓" selataksesi vaihtoehtoja. Paina näppäintä "✓"
valitaksesi MACHINE MENU.

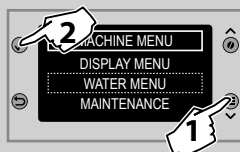

- 6** Paina näppäintä "✓" valitaksesi WATER MENU. Paina näppäintä "✓"
vahvistaaksesi.




- 7** Valitse kohta HARDNESS painamalla näppäintä "✓" ja aseta veden
kovuuden arvo.

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

Suosittellemme asentamaan vesisuodattimen "INTENZA+", koska se ehkäisee kalkin muodostumista ja antaa voimakkaamman aromin espressolle.

Vesisuodatin INTENZA+ on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu lukuun "Huoltotuotteiden tilaaminen" tässä käyttäjän oppaassa.


Vesi on keskeinen tekijä espresson valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.

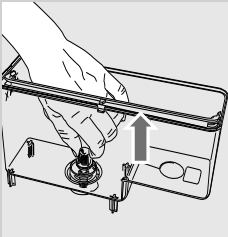

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.




- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

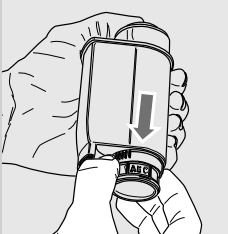


- 3** Aseta suodatin tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:


A = pehmeä vesi – vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
 B = kova vesi (perustaso) – vastaa 3 testiliuskalla
 C = erittäin kova vesi – vastaa 4 testiliuskalla

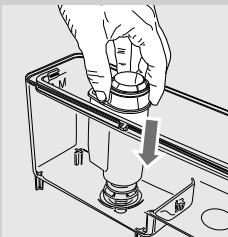


- 4** Laita suodatin tyhjään vesisäiliöön. Paina sitä alas, kunnes se ei enää liiku.

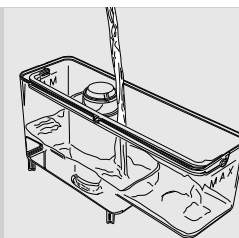

- 5** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen.

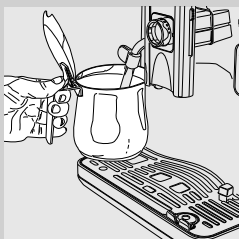


- 6** Aseta tilava astia (1,5 l) höyry/kuumavesiputken alle.

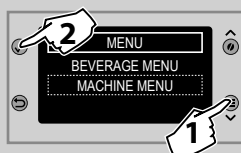


- 7** Paina näppäintä “≡” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.


- 8** Paina näppäintä “✓” selataksesi vaihtoehtoja. Paina näppäintä “✓” valitaksesi MACHINE MENU.

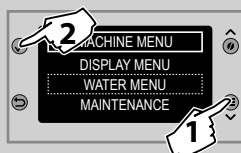

- 9** Paina näppäintä “✓” valitaksesi WATER MENU. Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi.

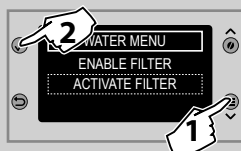

- 10** Valitse ACTIVATE FILTER ja paina “✓”.

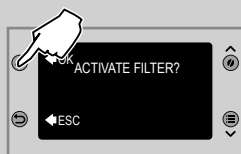


- 11** Paina näppäintä “✓” suodattimen aktivointiproseduurin vahvistamiseksi.



- 12** Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi, että olet laittanut vesisuodattimen ja täyttänyt vesisäiliön.



- 13** Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi, että vesisuuttimen alla on astia.

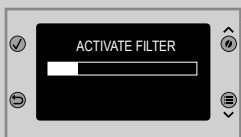

- 14** Keitin aloittaa veden annostelun. Näytetään oheinen näyttö. Toimenpiteen lopuksi, poista astia.

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun vesisuodatin "INTENZA+" on vaihdettava uuteen, näytetään tunnus "CHANGE FILTER".




- 1** Vaihda suodatin edellisen luvun ohjeiden mukaisesti.
- 2** Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.



Huomautus:

Jos suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse vaihtoehto "ENABLE FILTER" ja aseta se asentoon OFF.

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, työnnä vesisäiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

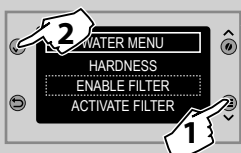

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote, jonka ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka avulla voit käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä (karamellisoituja lukuun ottamatta).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen, jotta optimoidaan uuttaminen jauhetun kahvin tiiviyyden mukaan.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset kahvimyllyt takaavat tarkan jauhatuksen kaikille kahvisekoituksille ja ne estävät papujen ylikuumentumisen.

Tämä varmistaa täydellisen aromin säilymisen sekä aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:

Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sormia tai mitään esineitä. Sammuta keitin painamalla ON/OFF-näppäintä ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen minäkään tyyppisen toimenpiteen suorittamista kahvipapusäiliön sisällä.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen asettamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.





Varoitus:

Kahvipapusäiliön sisällä olevaa jauhatuksen säätönappia saa kääntää vain, kun keraaminen kahvimylly on toiminnassa.


Tämä säätö voidaan suorittaa painamalla ja kääntämällä jauhatuksen säätönappia, joka sijaitsee kahvipapusäiliön sisäpuolella.

1 Nosta kahvipapusäiliön kansi.

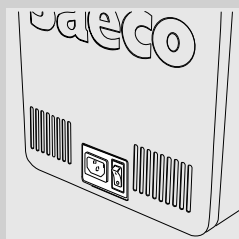

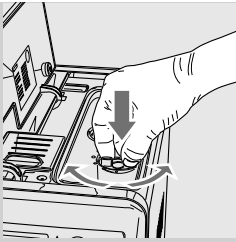

- 2** Paina ja käännä jauhatuksen säätönuppia askel kerrallaan. Tunnet eron maussa annosteltuasi 2-3 kupillista espressoa.

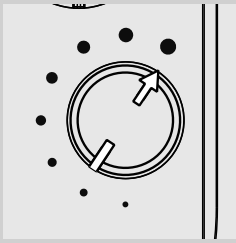


- 3** Kahvipapusailiön kannessa olevat viitemerkit osoittavat jauhatustasetteen. Voit asettaa 8 erilaista jauhatustasetta, alkaen vaihtoehdosta:

- erittäin karkea jauhatus (●): miedompi maku, sopii tummapahtoisille kahviseoksille;

päätyn vaihtoehtoon:

- erittäin hieno jauhatus (◐): vahvempi maku, sopii vaaleapahtoisille kahviseoksille.

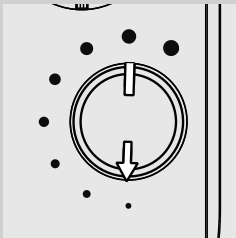


Kun säädät keraamisen kahvimyllyn hienompaan asetukseen, kahvi maistuu vahvemmalle. Saadaksesi miedomman maun, säädä keraaminen kahvimylly karkeampaan jauhatukseen.

Vaahdon ja kahvin voimakkuuden säätö (Saeco Brewing System)

Saeco Brewing System (SBS) mahdollistaa kahvin vaahdon ja maun voimakkuuden muuttamisen säätämällä kahvin annostelunopeutta.

- Kierrä nuppia vastapäivään virtausnopeuden lisäämiseksi: kahvista tulee miedompaa ja siinä on vähemmän vaahtoa.
- Kierrä nuppia myötäpäivään virtausnopeuden vähentämiseksi: kahvista tulee vahvempaa ja siinä on enemmän vaahtoa.

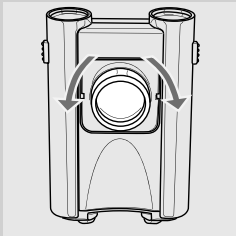

Huomautus:

Nopeutta voidaan säätää kahvin annostelun aikana.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)



Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhettava kahvimäärä oman makusi mukaan. Voit valita myös esijauhetun kahvin.



Huomautus:

Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

Keittimen avulla voidaan asettaa oikea määrä jauhettua kahvia jokaiselle tuotteelle. Kunkin tuotteen vakiosäätö voidaan asettaa valikossa "BEVERAGE MENU" (katso luvusta "Juoman ohjelmointi" kohta "Coffee Quantity").

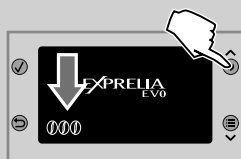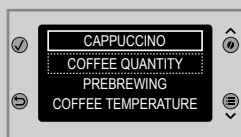

1 Muuttaaksesi väliaikaisesti jauhetun kahvin määrää, paina näppäintä "0" ohjauspaneelissa.

2 Aromi muuttuu yhden pykälän valitun määrän mukaan:

0 = kevyt annos

00 = keskivahva annos


000 = vahva annos


 = juoma valmistetaan esijauhettua kahvia käyttäen

Suuttimen säätäminen

Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

Siirrä suutinta ylös tai alas sormien avulla korkeuden säätämiseksi kuvan osoittamalla tavalla.

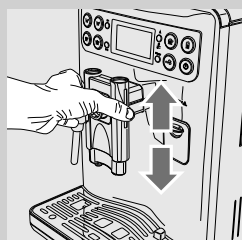


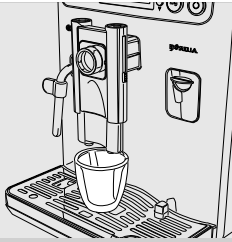

Suosittelavat asennot ovat:
Pienille kupeille



Suurille kupeille

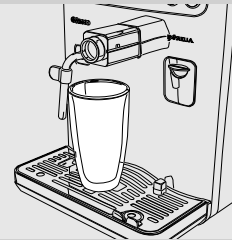

Latte macchiaton kupeille.



Huomautus:

Lisäksi suutin voidaan poistaa, jotta voidaan käyttää suuria astioita.



Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen


Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin tai maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

Joka kerta kun painetaan näppäintä "☺", "☹" tai "☐", keitin annostelee esiasetetun määrän tuotetta. Jokaiselle näppäimelle voidaan ohjelmoida oma erityinen annosteluasetus.



Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan näppäin "☺".

1 Aseta kuppi suuttimen alle.

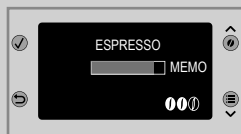

2 Paina ja pidä painettuna näppäintä "☺", kunnes näytetään tunnus "MEMO". Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa. Keitin aloittaa kahvin annostelun.



3 Kun näytetään tunnus "STOP", paina näppäintä "☹" heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Nyt näppäin "☺" on ohjelmoitu ja joka kerta, kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän espressoa.



Huomautus:


Noudata samaa menetelmää näppäimien "☺" ja "☐" ohjelmoinnissa. Käytä aina näppäintä "ESC" annostelun keskeyttämiseksi, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Voit säätää juoman pituutta myös kohdan "BEVERAGE MENU" avulla (katso luvusta "Juoman ohjelmointi" kohta "Coffee Length").

ESPRESSON, KAHVIN JA PITKÄN KAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei näytöllä ole varoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö on täytetty.

Espresson, kahvin ja pitkän kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen

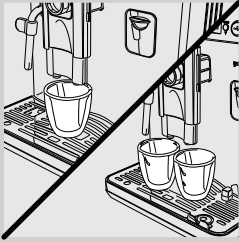


- 1 Aseta 1 tai 2 kuppia suuttimen alle.



- 2 Paina näppäintä "☕" espressoja varten, näppäintä "☕" kahville tai näppäintä "☕" pitkälle kahville.



- 3 Jos haluat annostella 1 espresson. 1 kahvin tai 1 pitkän kahvin, paina haluttua näppäintä kerran. Näytetään oheinen näyttö.

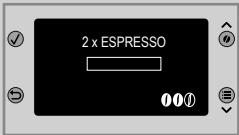

- 4 Jos haluat annostella 2 kuppia espressoa tai 2 kuppia kahvia tai 2 pitkää kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen näyttö.



Huomautus:

Tässä toiminnassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espresson annostelu vaatii kaksi jauhatus- ja annostelujaksoa, jotka keitin suorittaa automaattisesti.



- 5 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.




- 6 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso, mutta se voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "☞".

Espresson, kahvin ja pitkän kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia tai kofeiinitonta kahvia.

Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.

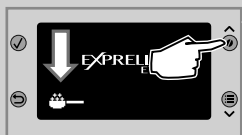


- 1 Esijauhetun kahvitoiminnon valitsemiseksi, paina näppäintä "☕", kunnes tunnus "☕" näytetään toimintona näytöllä.




- 2 Aseta kuppi suuttimen alle.



- 3 Paina näppäintä "☕" espressoa varten, näppäintä "☕" kahville tai näppäintä "☕" pitkälle kahville. Annostelujakso käynnistyy.

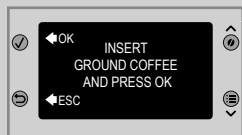

- 4 Näytetään oheinen näyttö.

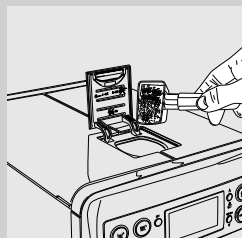

- 5 Nosta esijauhetun kahvin lokeron kansi ja lisää mittalusikallinen esijauhettua kahvia lokeroon. Käytä ainoastaan keittimelle mukana toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:

Lisää vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Kyseistä vahinkoa ei korvata takuun piirissä.



6 Paina "✓" vahvistaaksesi ja aloittaaksesi annostelu.

7 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

8 Kahvin annostelu pysähtyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso, mutta se voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "D".

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.

Toista edellä kuvatut kohdat, jos haluat annostella useamman kupillisen kahvia esijauhettua kahvia käyttäen.



Huomautus:

Jos annostelun käynnistysnäppäintä "✓" ei paineta 30 sekunnin kuluessa, keitin palaa päävalikkoon ja tyhjentää mahdollisen kahvin sakkasäiliöön.

Jos esijauhettua kahvia ei kaadeta lokeroon, annostellaan pelkkää vettä. Jos annos on liiallinen tai kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta. Annostellaan vain vettä ja jauhettu kahvi tyhjenneen sakkasäiliöön.

MAITOKANNU

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään cappuccinon tai latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseen.

**Huomautus:**

Ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla. Suosittelemme täyttämään sen kylmällä maidolla (noin 5 °C). Käytön jälkeen laita kannu takaisin jääkaappiin. ÄLÄ säilytä maitoa jääkaapin ulkopuolella yli 15 minuutin ajan.

**Varoitus:**


Laita kannuun ainoastaan maitoa tai vettä sen puhdistamiseksi.

Maitokannun täyttäminen


Maitokannu on täytettävä ennen käyttöä.




- 1** Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

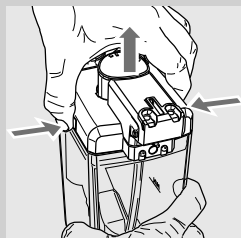


- 2** Paina vapautusnäppäimiä ja nosta kansi.

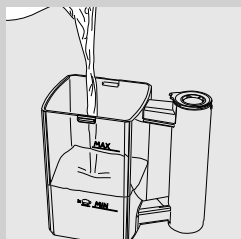

- 3** Kaada maito kannuun: kaadetun maitomäärän on oltava maitokannun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

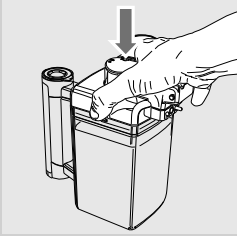

- 4** Laita kansi takaisin paikalleen ja sulje maitokannun suutin kiertämällä sitä vastapäivään.

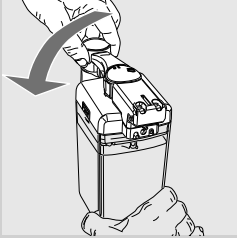


Nyt maitokannu on valmis käyttöä varten.



Maitokannun laittaminen



- 1** Kallista maitokannua hieman ja työnä se keittimen etuosaan.

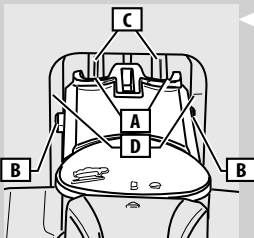

- 2** Tässä vaiheessa kannun aukot (A) sijaitsevat kytkentäkohtiin (C) nähdessä matalammalla. Tapit (B) ovat samalla korkeudella ohjauskiskojen (D) kanssa.


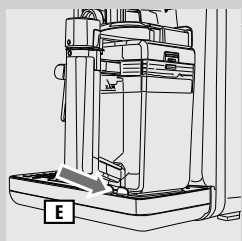
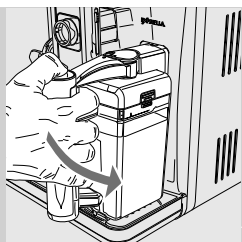


- 3** Paina kannua alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu (ulkoiseen) tippa-alustaan (E).



Huomio:
Älä pakota kannua sitä asetettaessa.

Maitokannun irrottaminen

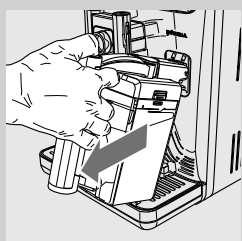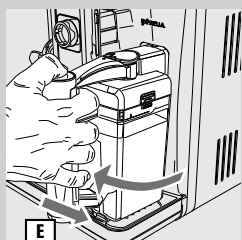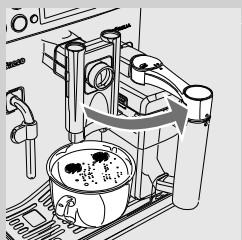


- 1** Sulje maitokannun suutin kääntäen sitä vastapäivään.


- 2** Käännä maitokannua ylöspäin, kunnes se irtaa (ulkoisesta) tippa-alustasta (E).

- 3** Vedä sitä kauemmaksi keittimestä, kunnes se irtaa kokonaan.

Maitokannun tyhjentäminen

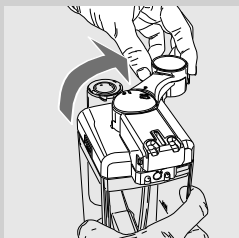

- 1** Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.

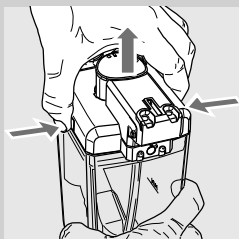

- 2** Paina vapautusnäppäimiä kannen irrottamiseksi.

- 3** Nosta kansi. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se huolellisesti.




Huomautus:

Jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

CAPPUCCINON ANNOSTELU**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrösuihkeita. Palovammojen vaara!


Älä koskaan tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

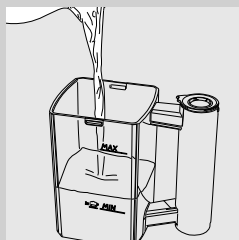**1**


Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**


Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3 %, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksen mukaan.


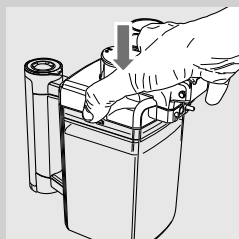
**2**

Laita kansi takaisin ja työnnä maitokannu keittimeen.

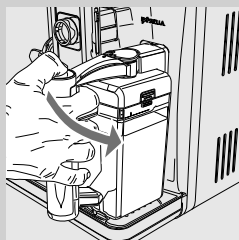**3**

Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

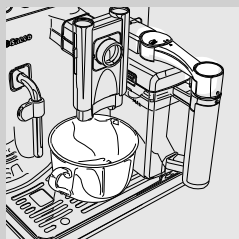

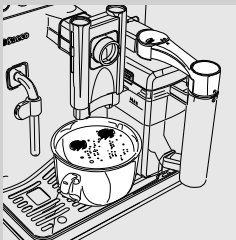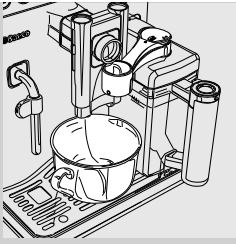

4 Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.

5 Paina näppäintä "☕" annostelun käynnistämiseksi.

6 Keitin on lämpiämässä.



Huomautus:

Jos ECOMODE-toiminto on käytössä, keitin vaatii pidemmän odotusajan lämmitystä varten. Jos haluat lisätietoja, katso lukua "Keittimen ohjelmointi".

7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun.

Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "↶".

8 Kun maitovaahdotus on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "↶".

9 Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.

10 Odota muutamia sekunteja. Tässä vaiheessa keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").

11 Odota, kunnes puhdistusjakso päättyy, poista maitokannu ja laita se jääkaappiin.

Katso lukua "Erityiset juomat" kuumen maidon valmistusta varten.

Kuppiin valuvan cappuccinon määrän säätäminen

Joka kerta kun painetaan näppäintä "☕", keitin annostelee kuppiin esiastetun määrän cappuccinoa.


Keittimellä voidaan säätää annosteltavan cappuccinon määrää makusi ja käytettävien kuppien koon mukaan.



1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.

2 Laita kuppi suuttimen alle ja avaa kannun suutin kiertämällä sitä myötäpäivään.

3 Paina ja pidä painettuna näppäintä "☕", kunnes näytetään tunnus-**MEMO**. Sitten vapauta näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.

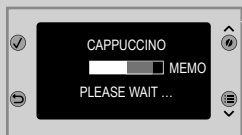

4 Keitin on lämpiämässä.



5 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maitovaahdon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "↶" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.



6 Kun maitovaahdotus on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä "↷".

Nyt näppäin "☕" on ohjelmoitu. Joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomautus:


Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan BEVERAGE MENU avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").

LATTE MACCHIATON ANNOSTELU

**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Palovammojen vaara!


Älä koskaan tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

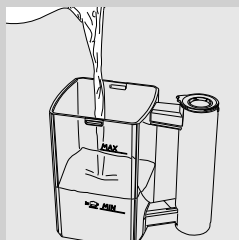**1**


Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**


Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3 %, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksesi mukaan.


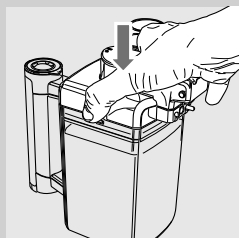
**2**

Laita kansi takaisin ja työnnä maitokannu keittimeen.

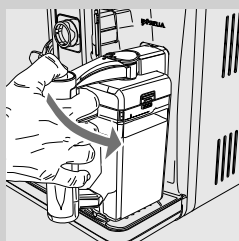**3**

Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

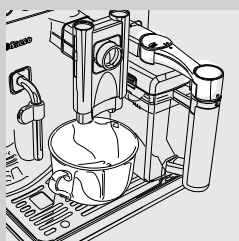

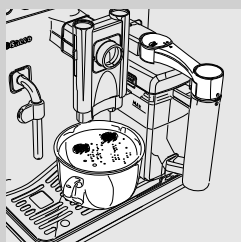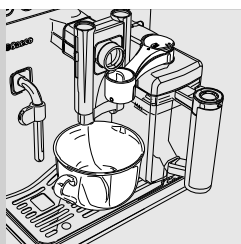

4 Avaa maitokannun suutin kiertäen sitä myötäpäivään.

5 Paina näppäintä  annostelun käynnistämiseksi.

6 Keitin on lämpiämässä.



Huomautus:

Jos ECOMODE-toiminto on käytössä, keitin vaatii pidemmän odotusajan lämmitystä varten. Jos haluat lisätietoja, katso lukua "Keittimen ohjelmointi".

7 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä .

8 Kun maitovaaho on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä .

9 Poista kuppi ja sulje maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään.

10 Odota muutamia sekunteja. Tässä vaiheessa keitin käynnistää automaattisen puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").


11 Odota, kunnes puhdistusjakso päättyy, poista maitokannu ja laita se jääkaappiin.

Kuppiin valuvan latte macchiaton määrän säätäminen

Joka kerta kun painetaan näppäintä "☕", keitin annostelee kuppiin esiasetetun määrän latte macchiattoa. Keittimellä voidaan säätää annostellun latte macchiaton määrää makusi ja kuppien koon mukaan.



- 1 Täytä maitokannu maidolla ja aseta se keittimeen.
- 2 Laita kuppi suuttimen alle ja avaa kannun suutin kiertämällä sitä myötäpäivään.

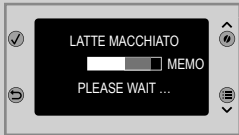

- 3 Paina ja pidä painettuna näppäintä "☕", kunnes näytetään tunnus "MEMO", ja vapauta sitten näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.

- 4 Keitin on lämpiämässä.



- 5 Kun näytetään oheinen näyttö, keitin aloittaa maitovaahdon annostelun kuppiin. Paina näppäintä "☕" heti, kun saavutetaan haluttu määrä maitoa.



- 6 Kun maitovaahdot on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä kahvia, paina näppäintä "☕".

Nyt näppäin "☕" on ohjelmoitu. Joka kerta kun sitä painetaan, keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.



Huomautus:

Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan BEVERAGE MENU avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi").

ERITYISET JUOMAT


Keitin on suunniteltu annostelemaan useampia tuotteita kuin edellä esitellyt. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:



- 1 Paina näppäintä "☕" siirtyäksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.



- 2 Valitse haluttu juoma painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".

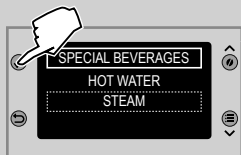

- 3 Kun haluttu juoma on valittu, paina näppäintä "✓" annostelun aloittamiseksi.

**Huomautus:**

Jos painat näppäintä "☕" valitsematta mitään tuotetta, keitin palaa päävalikkoon 10 sekunnin kuluttua.


Erityisjuomien toiminnon avulla voit annostella vain yhden juoman kerrallaan. Useampien juomien annostelua varten toista kohdat 1-3.

Kuuma maito**Varoitus:**

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Palovammojen vaara!


Älä koskaan tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

- 1 Työnnä maitokannu ja laita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.

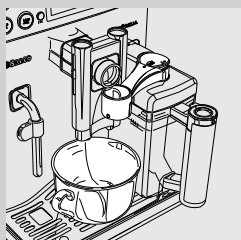




2 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

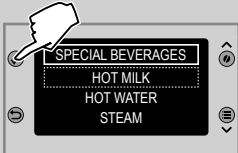

3 Valittuasi kohdan “HOT MILK” painamalla vieritysnäppäintä “▼” tai “▲”, vahvista painamalla “✓”.

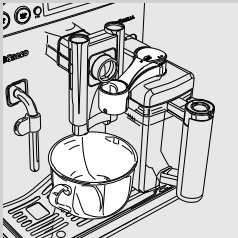


4 Keitin aloittaa kuuman maidon annostelun. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä “↶”.

Kuuman veden annostelu





Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Älä koske höyry/kuumavesiputkeen paljailla käsillä.

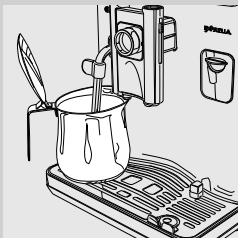

1 Aseta astia höyry/kuumavesiputken alle.

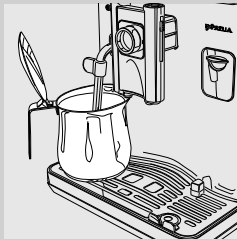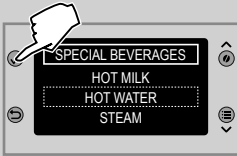

2 Paina näppäintä "☕P" siirtyäksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

3 Valittuasi kohdan HOT WATER painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲", vahvista painamalla "✓".

4 Annostellaan kuumaa vettä. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "↶".

5 Lopuksi ota pois astia, joka sisältää haluamasi määrän vettä.


Järjestelmän sisällä oleva jäämävesi saattaa tippua. Tämä on keittimen normaali toimintaominaisuus.

Höyryn annostelu



Varoitus:


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Älä koske höyry-/kuumavesiputken paljailla käsillä.

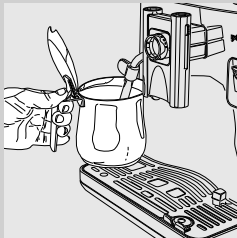

1 Laita astia lämmitettävän tuotteen kanssa höyry-/kuumavesiputken alle.



2 Paina näppäintä "☕P" siirtyäksesi valikkoon SPECIAL BEVERAGES.

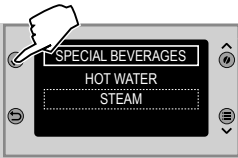


- 3 Valittuasi kohdan STEAM painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲", vahvista painamalla "✓".
- 4 Höyryn annostelu alkaa.
- 5 Upota höyry/kuumavesiputki lämmitettävään tuotteeseen. Annostelu voidaan keskeyttää aiemmin painamalla näppäintä "↶".

JUOMAN OHJELMOINTI

Keitin voidaan ohjelmoida siten, että kahvin maku sopeutetaan mieleiseksi. Jokaisella juomalla on omat säädettävät asetuksensa.



- 1 Paina näppäintä "≡" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

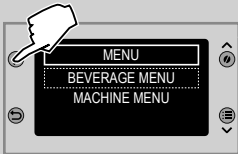

- 2 Paina näppäintä "✓" siirtyäksesi valikkoon BEVERAGE MENU.



Huomautus:

Painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" sekä vahvistamalla kohdalla "✓", voit valita haluamasi kohdan.

Cappuccinon ohjelmointi

Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan cappuccino.

Kunkin alivalikon asetukset kuvataan seuraavassa. Voit valita ne painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲". Vahvista asetukset kohdalla "✓".



Paina "✓" valitaksesi CAPPUCCINO juomien valikosta.

COFFEE QUANTITY

Tämän asetuksen avulla voit säätää kahvimäärän, joka jauhetaan juoman annostelua varten.

GROUND = juoma annostellaan esijauhettua kahvia käyttäen

MILD = kevyt annos

MEDIUM = keskivahva annos

STRONG = vahva annos

PREBREWING

Tämä asetus ottaa käyttöön esiuuton. Esiuuton aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.

OFF: esiuuttoa ei suoriteta.

LOW: esiuutto on käytössä.

HIGH: esiuutto kestää kauemmin kahvin maun korostamiseksi.

COFFEE TEMPERATURE


Tämän asetuksen avulla voit säätää kahvin lämpötilaa.

LOW: alhainen lämpötila.

NORMAL: keskilämpötila.


HIGH: korkea lämpötila.

COFFEE LENGTH

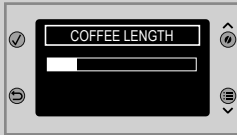

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "▼" tai "▲", voit valita kahvin annostelua varten käytettävän vesimäärän. Paina "OK" muutoksen vahvistamiseksi.

MILK QUANTITY

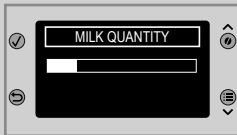

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "▼" tai "▲", voit valita maitomäärän, joka käytetään valittua juomaa varten. Paina "✓" muutoksen vahvistamiseksi.

**Huomautus:**

Maidon hallintaa koskevat vaihtoehdot näytetään ainoastaan maitopohjaisille juomille.

DEFAULT

Jokaiselle juomalle voidaan palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan asiakaskohtaiset asetukset.


Ohjelmoinnista poistumiseksi paina vähintään kerran näppäintä "↵", kunnes näytetään päävalikko.

Kuuman veden ohjelmointi


Seuraavassa menetelmässä kuvataan miten ohjelmoidaan kuuma vesi.



- 1 Valitse kohta SPECIAL BEVERAGES juomien valikosta painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲". Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

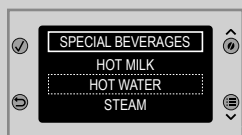


- 2** Valitse HOT WATER painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".
Paina "✓" muutoksen vahvistamiseksi.

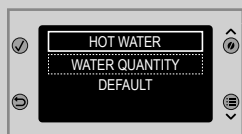

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimellä "▼" tai "▲", voit valita annosteltavan kuumien veden määrän.

Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

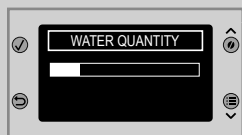


Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan asiakaskohtaiset asetukset.

KEITTIMEN OHJELMOINTI



- 1** Paina näppäintä "≡" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

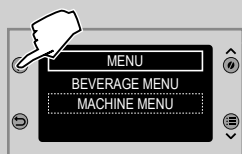

- 2** Valitse MACHINE MENU painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".
Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

Yleinen valikko

GENERAL MENU

Yleisen valikon avulla voit muuttaa toimintojen asetuksia.

→ TONE

Toiminto TONE aktivoi/deaktivoi äänipalautteen.

→ ECOMODE

Toiminnon ECOMODE avulla voit säästää energiaa pitämällä säiliön aktiivoinnin tasolla yksi keittimen käynnistyksen yhteydessä. Jos haluat annostella useampia maitopohjaisia juomia, kuumennusaika saattaa pidentyä. Toiminto asetetaan oletuksena ON-asentoon.

→ STAND-BY SETTINGS

Kohta STAND-BY SETTINGS asettaa aikaviiveen, jonka kuluttua viimeisestä annostelusta keitin siirtyy valmiustilaan. Stand-by-aika voi olla 15, 30, 60 tai 180 minuuttia. Oletusaika on 30 minuuttia.

Näytön valikko


DISPLAY MENU

Kohdan Display menu avulla voidaan asettaa näytön kieli ja kirkkaus.

→ LANGUAGE

Tämä asetus on tärkeä, jotta säädetään automaattisesti keittimen parametrit käyttäjän maan mukaan.

→ BRIGHTNESS

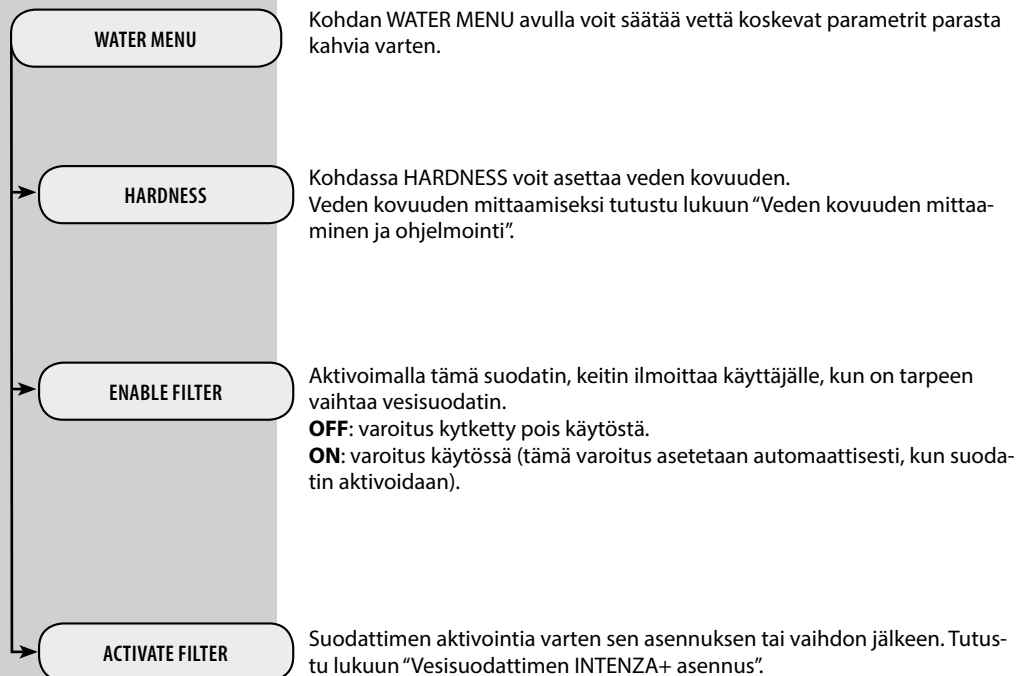Veden valikko

Huollon valikko

MAINTENANCE	MAINTENANCE MENU sallii sinun asettaa kaikki toiminnot, joita tarvitaan keittimen hyvää huoltoa varten.
COUNTERS	Toiminnon COUNTERS avulla voidaan näyttää valmistettujen tuotteiden määrä jokaiselle kahvityypille viimeisen nollauksen jälkeen.
BREW GROUP CLEAN	Toiminto BREW GROUP CLEANING mahdollistaa kahviyksikön kuukausittaisen puhdistuksen (katso lukua "Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen Rasvanpoistotabletteja").
CARAFE CLEANING	Toiminto CARAFE CLEAN mahdollistaa maitokannun kuukausittaisen puhdistuksen (katso lukua "Maitokannun kuukausittainen puhdistus").
DESCALING	Toiminto DESCALING aktivoi kalkinpoistojakson (katso lukua "Kalkinpoisto").
CARAFE CLEAN	Toiminto CARAFE CLEAN sallii sinun suorittaa maitokannun automaattisen itsepuhdistusjakson. Toiminto asetetaan oletuksena ON-asentoon.

Tehdasasetukset

FACTORY SETTINGS	Aktivoimalla FACTORY SETTINGS kaikki keittimen asetukset palautetaan oletusarvoihin. Kyseisessä tapauksessa kaikki asiakaskohtaiset parametrit poistetaan.
-------------------------	--

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:

Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!


Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteet, jotka sinun on suoritettava, sekä niiden suoritusvälit. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!



Huomautus:


- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä pese mitään irrotettavaa osaa astianpesukoneessa.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta (sisäinen) joka päivä keitin päälle kytkettynä. Noudata alla olevia ohjeita:

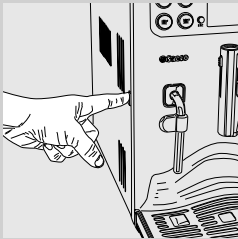


1

Paina näppäintä ja avaa huoltoluukku.

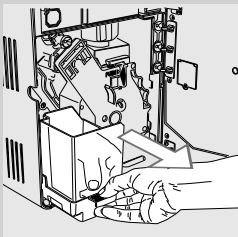


2


Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

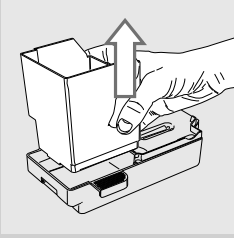


3 Tyhjennä sakkasäiliö ja pese se raikkaalla vedellä.

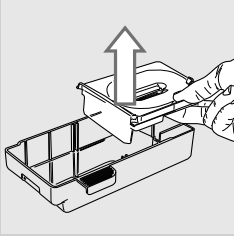

4 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja kansi sekä pese ne raikkaalla vedellä.

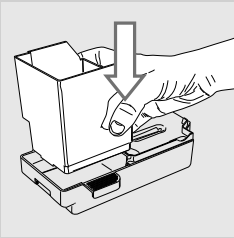

5 Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen oikein.

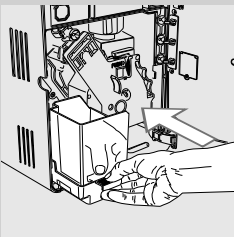


6 Työnnä tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.



Huomautus:

Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, kahvisakkojen laskuria ei nollata. Kyseisessä tapauksessa keitin saattaa näyttää viestin "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" liian aikaisin.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

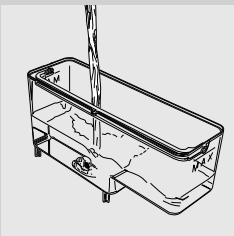

1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) ja pese se raikkaalla vedellä.


2 Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.

3 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN"
(jokaisen käytön jälkeen)

Maitopohjaisen juoman valmistuksen jälkeen keitin suorittaa automaattisen puhdistusjakson vapauttamalla höyrysuihkuja maitosuuttimesta.


Voit aktivoida tämän jakson myös manuaalisesti painamalla näppäintä "☼" ohjauspaneelissa. Voit suorittaa tämän toimenpiteen milloin tahansa.

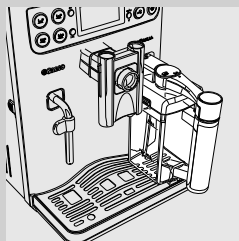


- 1** Työnnä maitokannu keittimeen kuten kuvataan luvussa "Maitokannu". Sulje maitosuutin.




- 2** Paina näppäintä "☼" käynnistääksesi puhdistusjakso.

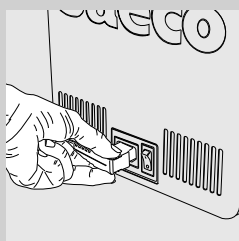Keittimen viikoittainen puhdistus


- 1** Sammuta keitin ja kytke pistoke irti.

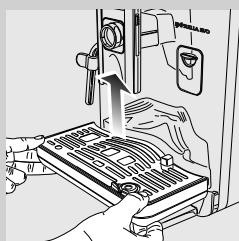

- 2** Irrota (ulkoinen) tippa-alusta.

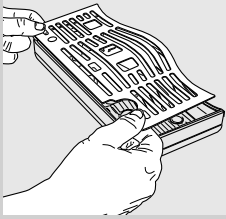


3 Irrota ritalä ja pese se huolella.

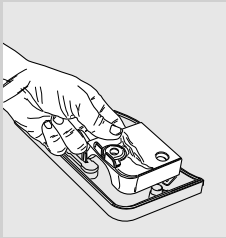


4 Irrota ritalän alle asetettu tuki. Pese tuki ja tippa-alusta.




5 Kuivaa ritalä, kokoa se uudelleen ja laita takaisin keittimeen.

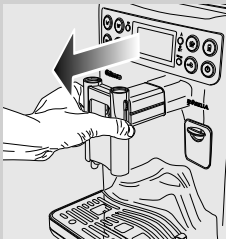

6 Irrota suutin ja pese se vedellä.

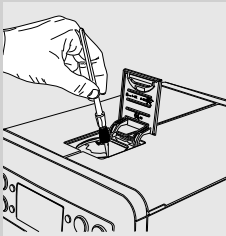


7 Puhdista esijauhetun kahvin lokero sivellintä tai kuivaa liinaa käyttämällä.

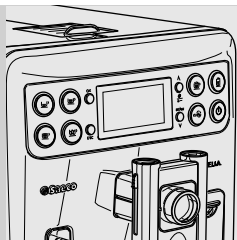

- 8** Puhdista höyry/kuumavesiputki ja näyttö kostealla liinalla.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska poistetaan kaikki maitojäämät kannun suuttimesta.

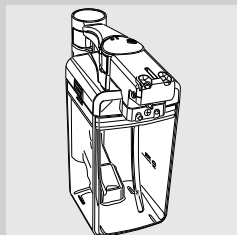


- 1** Ennen puhdistusta, poista kannu keittimestä ja tyhjennä se.




- 2** Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.

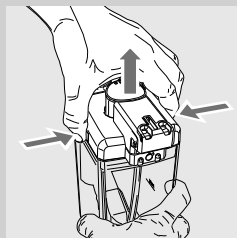


- 3** Paina sivuja ja nosta kantta.

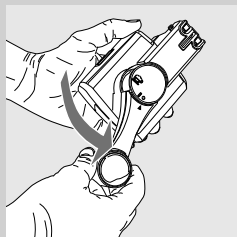


- 4** Kierrä kahvaa vastapäivään vapautusasentoon tunnuksen "●" saakka.

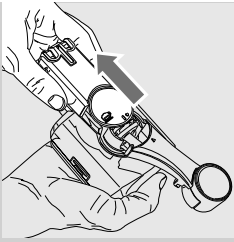


5 Irrota keittimen kanssa kosketuksiin joutuva liitin.

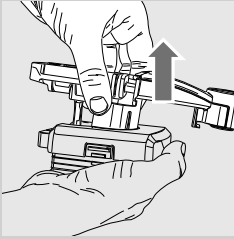


6 Irrota kahva imuputken kanssa.

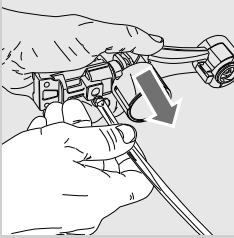

7 Irrota imputki.

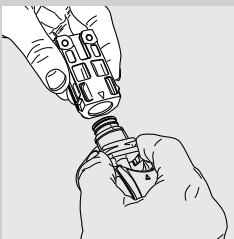

8 Irrota ulkoinen liitin.

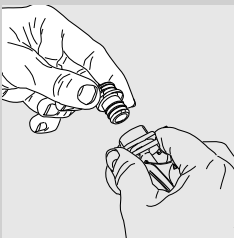

9 Irrota sisäinen liitin.

10 Puhdista kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä.

11 Pesun jälkeen kokoa osat takaisin noudattaen käännteistä järjestystä irrotukseen verrattuna.




Huomio:


ÄLÄ pese kannun osia astianpesukoneessa.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

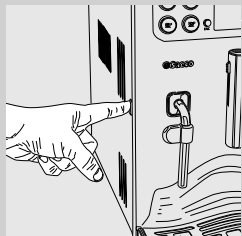


- 1 Paina näppäintä ja avaa huoltoluukku.

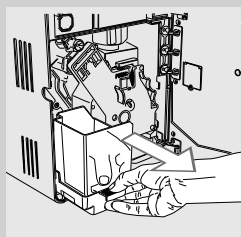

- 2 Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

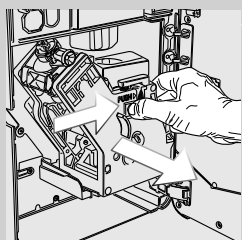

- 3 Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» ja vedä sitä kahvasta.

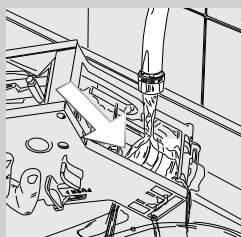


- 4 Pese kahviyksikkö tarkkaan raikkaalla haalealla vedellä ja puhdista ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


Älä käytä pesuaineita tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.

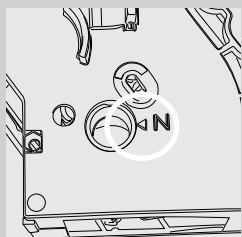



- 5 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.
- 6 Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.
- 7 Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät osu kohdakkain, toimi vaiheen (8) mukaisesti.

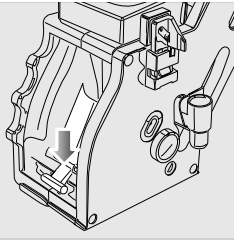


- 8** Paina vipua kevyesti alas, kunnes se koskettaa kahviyksikön jalustaa ja kaksi kahviyksikön sivussa olevaa viitemerkkiä osuvat kohdakkain.

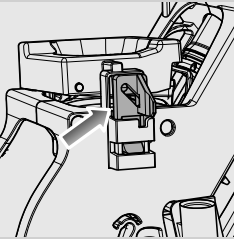

- 9** Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa painamalla kunnolla näppäintä "PUSH", kunnes se lukkiutuu paikalleen. Varmista, että koukku on ylhäällä ääriasennossaan. Muuten kokeile uudelleen.

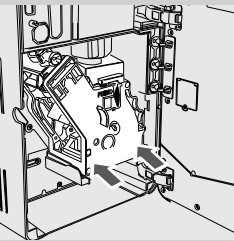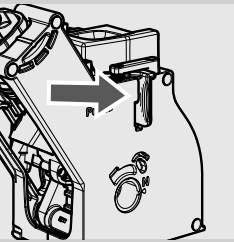

- 10** Työnnä kahviyksikkö takaisin paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

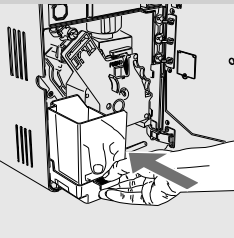


- 11** Työnnä (sisäinen) tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus



Kuukausittaisessa puhdistusjaksossa suosittelemme käyttämään Saecon maitojärjestelmän puhdistusainetta, jotta koko järjestelmä pysyy puhtaana maitojäämistä. "Saeco Milk Circuit Cleaner" on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun.

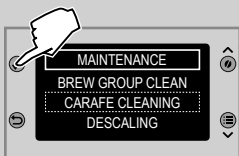


1 Valitse kohta MAINTENANCE keittimen valikossa.



2 Valitse CARAFE CLEANING. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.




3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

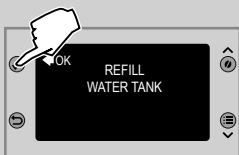


4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓".

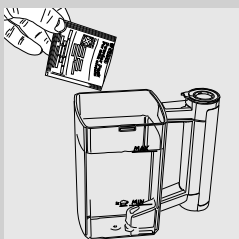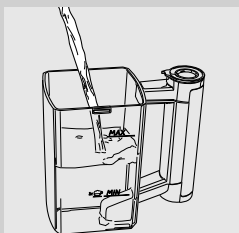


5 Täytä maitokannu raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka. Kaada yksi kertapakkaus maitojärjestelmän puhdistusainetta maitokannuun ja odota, että se liukenee kokonaan.

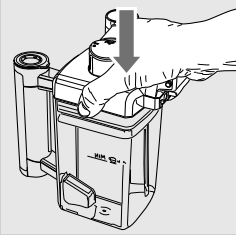



6 Aseta kansi takaisin paikalleen.

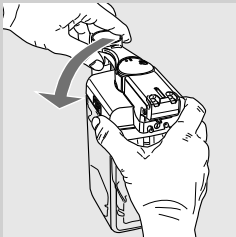


7 Vie maitosuutin lukitusasentoon kääntämällä sitä vastapäivään.

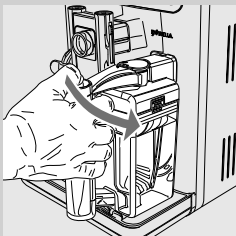

8 Työnnä maitokannu keittimeen.

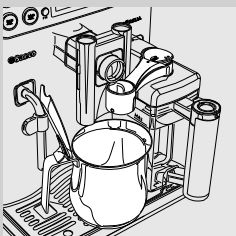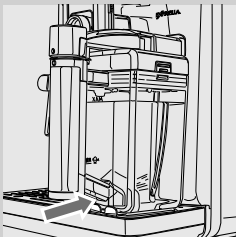

9 Aseta tilava astia (1,5 l) suuttimen alle. Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.

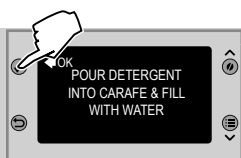

- 10** Paina näppäintä "✓" jakson käynnistämiseksi. Keitin aloittaa liuoksen annostelun maitosuuttimen kautta.




- 11** Näytetään oheinen tunnus. Palkki näyttää jakson etenemisen.



Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

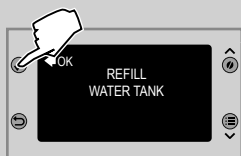


- 12** Kun keitin lopettaa annostelun, täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



- 13** Irrota maitokannu ja astia keittimestä.



- 14** Pese maitokannu huolellisesti ja täytä se raikkaalla vedellä. Työnnä maitokannu keittimeen. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

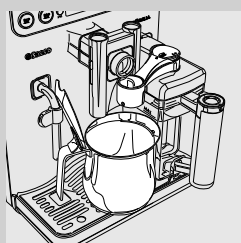

- 15** Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään.



16 Keitin aloittaa veden annostelun sekä kahvisuuttimesta että maitosuuttimesta. Palkki näyttää jakson etenemisen.

17 Jakson päätyttyä keitin palaa tuotteen annosteluvalikkoon.

18 Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu





Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Voit ostaa kahviyksikön voitelussa käytettävää Saecon rasvaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.





Huomio:

Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

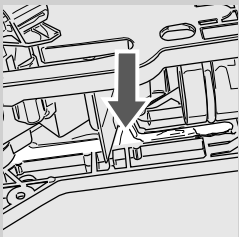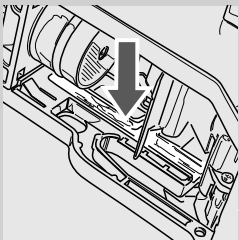

1 Levitä voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauksikoille.

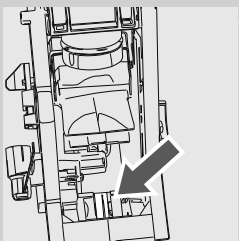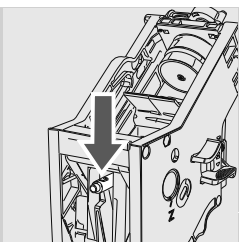

2 Voitele myös akseli.

3 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

4 Työnnä (sisäinen) tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.



Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"

Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellemme, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. "Rasvanpoistotabletit" ja "huoltopakkaus" ovat myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteita käsittelevään sivuun.





Huomio:

Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata menettelytapaa, joka kuvataan luvussa "Kalkinpoisto".


1 Valitse kohta "MAINTENANCE" keittimen valikossa.

2 Valitse kohta "BREW GROUP CLEAN". Paina näppäintä "✓".


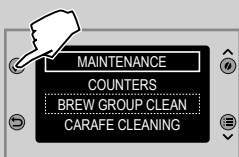


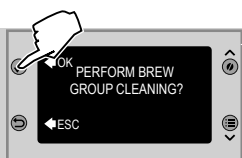


3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

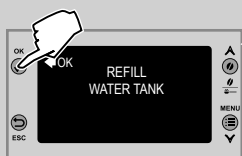

4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.
Paina näppäintä "✓".

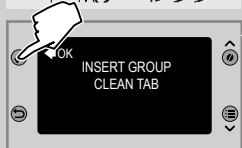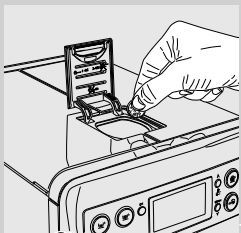

5 Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhetun kahvin lokeroon.
Paina näppäintä "✓".

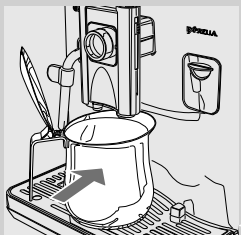

6 Aseta astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle.
Paina näppäintä "✓" käynnistääksesi puhdistusjakso.




7 Näytetään oheinen tunnus. Palkki näyttää jakson etenemisen.



Varoitus:


Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

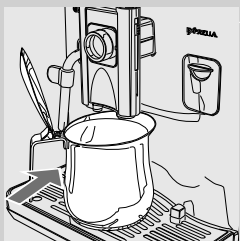

8 Kun keitin lopettaa annostelun, poista ja tyhjennä astia.

9 Suorita kahviyksikön puhdistus kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

Kahvipapusäiliön kuukausittainen puhdistus

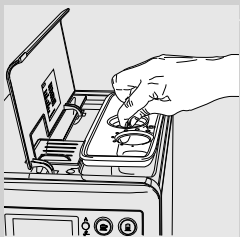

Puhdista kahvipapusäiliö kerran kuukaudessa sen ollessa tyhjä kostealla liinalla poistaaksesi kahvin öljymäiset aineet. Täytä sitten säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi kestää noin 35 minuuttia.

EXPRESIA
EVO
CALC CLEAN

Kalkkia kerääntyy keittimen sisälle käytön aikana. Se on poistettava säännöllisin väliajoin, koska se voi tukkia vesijärjestelmän ja kahvijärjestelmän. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto.



Huomio:

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky.

Saecon kalkinpoistoaine on myynnissä erikseen. Jos haluat lisätietoja, katso lukua "Huoltotuotteiden tilaaminen".



Varoitus:

Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita annostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuoksena.



Huomautus:

Älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Jos keitin on sammutettu, sinun on aloitettava kalkinpoistojakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita.



1 Valitse kohta "MAINTENANCE" keittimen valikosta MACHINE MENU.

2 Valitse "DESCALING" ja vahvista kohdalla "✓".



Huomautus:

Jos painat näppäintä "✓" vahingossa, paina näppäintä "↶" poistuaksesi.

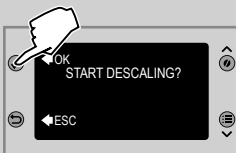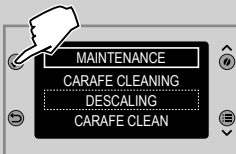


3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



- 4 Poista vesisäiliö ja vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen). Kaada Saecon kalkinpoistoaineliuoksen koko sisältö. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓".




- 5 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) / (ulkoinen). Paina näppäintä "✓".

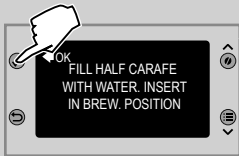

- 6 Täytä maitokannu puolilleen raikkaalla vedellä. Laita kannu ja avaa maitosuutin kiertäen sitä myötäpäivään. Paina näppäintä "✓".



- 7 Aseta tilava astia (1,5 l) sekä höyry/kuumavesisuuttimen että maitokannun suuttimen alle. Paina näppäintä "✓".

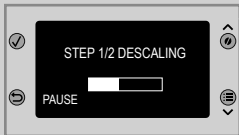

- 8 Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytöllä oleva palkki osoittaa jakson etenemisen.



Huomautus:


Jos haluat tyhjentää astian prosessin aikana ja laittaa kalkinpoistojakson taukotilaan, paina näppäintä "↶". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "✓".



- 9 Viesti osoittaa, että ensimmäinen vaihe on päättynyt. Vesisäiliö on huuhdeltava. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓".




- 10** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen, paina sitten näppäintä "✓".

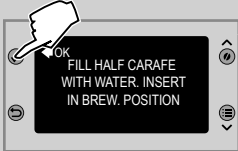

- 11** Tyhjennä maitokannu ja täytä se raikkaalla vedellä. Laita se takaisin keittimeen. Paina näppäintä "✓".



- 12** Tyhjennä astia ja laita se sekä höyry/kuumavesisuuttimen että maitokannun suuttimen alle. Paina näppäintä "✓".

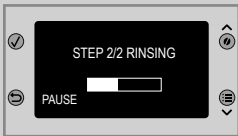

- 13** Huuhtelujakso käynnistyy. Palkki näyttää jakson etenemisen.



- 14** Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu, keitin lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin ja näyttää oikean näytön lyhyen lämmitysvaiheen jälkeen.

- 15** Irrota ja tyhjennä astia.

- 16** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

- 17** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen.

- 18** Laita vesisuodatin "INTENZA +" (jos asennettu) takaisin vesisäiliöön.

19 Kalkinpoistojakso on nyt suoritettu loppuun.





Huomautus:

Kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

Huuhtelujakso suoritetaan, jotta järjestelmä puhdistetaan esiasetetulla vesimäärällä keittimen kunnollisen toiminnan takaamiseksi. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia kahden tai useamman jakson suorittamisen.

NÄYTÖN MERKITYS

Näytettävä viesti	Miten viesti kuitataan
CLOSE HOPPER DOOR	Sulje kahvipapusailiön sisäkansi.
ADD COFFEE	Täytä kahvipapusailiö.
INSERT BREW GROUP	Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.
INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER	Laita sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.
EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER	Tyhjennä sakkasäiliö.  Huomautus: Sakkasäiliö on tyhjennettävä vasta sitten, kun keitin sitä pyytää ja keittimen on oltava päällä. Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, keitin ei voi rekisteröidä suoritettua tyhjennystä.
CLOSE FRONT DOOR	Sulje huoltoluukku.
REFILL WATER TANK	Irrota vesisäiliö ja täytä se.
EMPTY DRIP TRAY	Avaa huoltoluukku ja tyhjennä sisäinen tippa-alusta.  Varoitus: Jos tämä toimenpide suoritetaan keittimen ollessa päällä, se rekisteröi sakkasäiliön tyhjennyksen ja nollaa vastaavan laskurin; tämän vuoksi sinun on tyhjennettävä myös kahvisakat.
TURN CARAFE INTO BREWING POSITION ◀ESC	Avaa maitokannun suutin tuotteiden annostelemiseksi. Paina näppäintä “  ” poistuaaksesi.
TURN CARAFE INTO RINSING POSITION ◀ESC	Sulje maitokannun suutin kannun puhdistusjakson käynnistämiseksi. Paina näppäintä “  ” poistuaaksesi.

Näytettävä viesti	Miten viesti kuitataan
	Työnnä maitokannu annostelun aloittamiseksi. Paina näppäintä “↩” poistuaaksesi.
	Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata tämän oppaan luvussa “Kalkinpoisto” kuvattuja kohtia. <u>On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.</u>
	Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen “INTENZA+” vaihto.
	Punainen valo vilkkuu. Paina näppäintä “⏻” poistuaaksesi Stand-by-tilasta.
	Merkitse muistiin alaoikeassa kulmassa näytettävä koodi (E xx). Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Toista proseduuri 2 tai 3 kertaa. Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu koodi. Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessäsi.

Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa **www.saeco.com/support** usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.


Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin on asetettu asentoon "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle järjestelmän huuhtelun aikana ja ihanteellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit/mukit ovat kylmiä.	Esilämmitä kupit/mukit kuumalla vedellä tai käytä kuuman veden suutinta.
	Ohjelmointivalikossa juoman lämpötilaksi on asetettu Low.	Varmista, että ohjelmointivalikossa lämpötila on asetettu asentoon Normal tai High.
	Lisäsit kahviin kylmää maitoa.	Kylmä maito alentaa lopputuotteen lämpötilaa. Esilämmitä maito ennen sen lisäämistä juomaan.
Ei annostella kuumaa vettä.	Höyry/kuumavesisuutin on tukkeutunut tai likainen.	Puhdista höyry/kuumavesisuutin (katso lukua "Puhdistus ja huolto"). Tarkista nokka sen varmistamiseksi, ettei suutin ole tukkeutunut. Tee aukko kalkkikertymään käyttäen apuna puikkoa tai neulaa.
Keitin ei täytä kuppia/mukia.	Keitintä ei ole ohjelmoitu.	Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja säädä kahvin määrän asetus omien mieltymystesi mukaan kullekin juomatyypille.
Kahvissa on vähän vaahdotta (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipavut tai esijauhettu kahvi ovat liian vanhoja.	Varmista, että käytetään tuoreita kahvipapuja tai tuoretta esijauhettua kahvia.
Maito ei vaahtoudu.	Kannu likainen tai väärin asennettu.	Varmista, että kannu on puhdas ja oikein laitettu.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keittimen lämpiämiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on liian vähäinen.	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluuku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön asettaminen ei onnistu.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa. Nuolien on oltava kohdakkain. Tätä varten katso lukua "Kahviyksikön kuukausittainen voitelu".
	Alennusvaihe ei ole alkuasennossa.	Työnnä tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluuku. Kytke keitin päälle. Alennusvaihe palaa automaattisesti alkuasentoon. Nyt voit laittaa kahviyksikön.
Kahviyksikön alla tai päällä on paljon jauhetta kahvia.	Käytettävä kahvi ei mahdollisesti sovi automaattisille keittimille.	Sinun on ehkä vaihdettava kahvin tyyppiä tai muutettava kahvimyllyn asetuksia (katso lukua "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen").
	Keitin on säätämässä kahvimyllyä uudentyypisille kahvipavuille tai esijauhetulle kahville.	Keitin säätyy automaattisesti muuttaman kahvin annostelun jälkeen, jotta optimoidaan uuttaminen jauhetun kahvin tiiviyden mukaan. Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuotetta kahvimyllyn säätämistä varten. Tämä ei ole keittimen toimintahäiriö.
Keittimen tuottamat kahvisakat ovat liian kosteita tai liian kuivia.	Säädä kahvimyllyä.	Keraamisen kahvimyllyn säätäminen vaikuttaa jäämien laatuun. Jos jäämät ovat liian kosteita, aseta karkeampi jauhatus. Jos jäämät ovat liian kuivia, aseta hienompi jauhatus. Tutustu lukuun "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen".

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei annostella (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (katso lukua "Manuaalinen huuhtelujakso").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostele muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Jauhettu kahvi on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhausta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus).	Jauhettu kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhausta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia vuotaa ulos suuttimen ulkopuolelta.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja aukot.

**Huomautus:**

Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

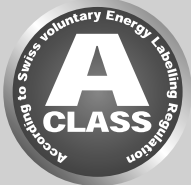ENERGIANSÄÄSTÖ**Stand-by**

Saecon täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energiansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keittimen toimettoman jakson kuluttua, jonka pituuden käyttäjä voi asettaa (katso lukua "Keittimen ohjelmointi"), keitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson. Stand-by-tilassa energiankulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "⏻" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Keittimen tila voidaan siirtää manuaalisesti stand-by-tilaan pitämällä näppäintä STAND-BY painettuna 3 sekunnin ajan.

**Huomautus:**

- 1** Keitin ei siirry stand-by-tilaan, jos huoltoluukku on auki.
- 2** Kun stand-by-tila on aktivoitu, keitin saattaa suorittaa huuhtelujakson. Jakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "STOP".

Keitin voidaan aktivoida seuraavasti:

- 1** Painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.
- 2** Avaamalla huoltoluukku (kun luukku suljetaan, keitin palaa stand-by-tilaan).

Punainen merkkivalo näppäimessä "⏻" vilkkuu, kun keitin on stand-by-tilassa.

Näytönsäästäjä

Keitin toimitetaan varustettuna näytönsäästäjällä, joka pidentää näytön käyttöikää. Noin 5 minuutin käyttämättömän jakson jälkeen keittimen logo alkaa kellua.

Kun tapahtuu näin, keitin on aktiivinen ja minkä tahansa painikkeen painallus aktivoi välittömästi kaikki toiminnot.

**Huomautus:**

Näytönsäästäjä ei aktivoida, jos varoitusignaali on kytkeytynyt päälle.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso laitteeseen kiinnitettyä arvokilpeä
Rungon materiaali	Kestomuovi
Mitat (l x k x s)	245 x 360 x 420 mm
Paino	13,4 kg
Virtajohdon pituus	1200 mm
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Kupin mitat	110 mm
Vesisäiliö	1,5 litraa - Irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	11
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Säiliöpaineen turvaventtiili – Kak-sinkertainen turvatermostaatti
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.saeco.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalveluja varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.saeco.com/support tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitetussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saeco.com/support.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa tuotteita Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saecon.com/support**.

Yleiskatsaus huoltotuotteisiin

- Kalkinpoistoaineliuos CA6700



- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702



- Rasva HD5061



- Rasvanpoistotabletit CA6704





- Maitojärjestelmän puhdistusaine CA6705



- Huoltopakkaus CA6706



421946024691

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



www.philips.com/saeco