
### Sempre perto para ajudá-lo





RI1040

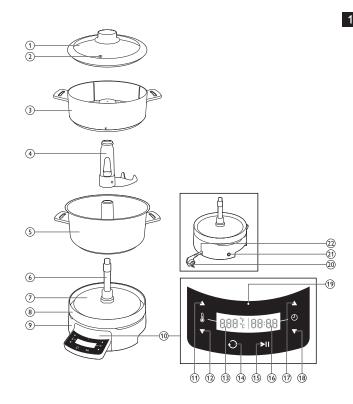

## Manual do usuário

Centro de Informações a o Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

# **PHILIPS**























































#### **PORTUGUÊS DO BRASIL**

#### ■ Introdução ■

Parabéns pela sua compra, seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em **www.philips.com.br/clube**.

Este HomeCooker foi desenvolvido para ajudar você a cozinhar diversos pratos, além de oferecer desempenho de longa duração. Ele foi criado para permitir fácil limpeza, e todos os acessórios (exceto o anel de segurança) são próprios para lava-louças.

Algumas vantagens do seu HomeCooker:

- Rápido: o HomeCooker permite que você faça outras coisas enquanto cozinha. Assim, você poderá realizar outras tarefas que gosta e cozinhar ao mesmo tempo.
- Sem alimentos queimados: O misturador impede que os alimentos queimem no fundo da panela. Além disso, o aparelho para de aumentar a temperatura automaticamente ao atingir a temperatura definida e ao final do tempo predefinido.
- Versátil: você pode derreter, manter a temperatura, cozinhar em banhomaria, ferver, cozinhar a vapor e fritar com ou sem o misturador.
- Muito funcional: a interface de fácil utilização permite que você ajuste facilmente as configurações apenas com um toque no botão.
- Portátil: o HomeCooker tem um design compacto, permitindo que você o leve com você e cozinhe em qualquer lugar com acesso à eletricidade e a uma tomada (por exemplo, durante um acampamento, na casa de praia ou no pátio).
- Seguro: o HomeCooker tem um anel de segurança ao redor da placa de aquecimento para impedir queimaduras nos dedos.

#### Benefícios especiais do registro do produto

Você comprou um utensílio de cozinha para a vida toda, e queremos garantir a sua satisfação. Solicitamos que você registre sua compra para que possamos contatá-lo e para que você possa receber nossas receitas adicionais. Registre-se no período de 3 meses para receber benefícios incluindo:

- Receba dicas e receitas por email.
- Dicas para usar e manter seu HomeCooker.
- Ofertas especiais para acessórios e outros produtos.

Acesse www.philips.com.br/clube para registrar seu HomeCooker.

#### ■Descrição geral (fig. 1)

- 1 Tampa de vidro
- 2 Saída de vapor
- 3 Cesta de vapor
- 4 Misturador
- 5 Panela
- 6 Eixo
- 7 Placa de aquecimento
- 8 Anel de segurança removível
- 9 Base
- 10 Painel de controle com visor
- 11 Botão para aumento de temperatura
- 12 Botão para diminuição de temperatura
- 13 Indicação de temperatura (°C ou °F)
- 14 Botão liga/desliga do misturador
- 15 Botão iniciar/pausar
- 16 Indicação de ajuste de hora
- 17 Botão para aumento de tempo
- 18 Botão para diminuição de tempo
- 19 Luz de indicação "Placa de aquecimento quente"
- 20 Cabo de energia com plugue
- 21 Botão liga/desliga
- 22 Compartimento para armazenamento do fio

#### **■**Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

#### Perigo

- Nunca utilize o aparelho em um fogão por indução, fogão, fogão a gás, forno ou em outros utensílios de cozinha.
- Nunca mergulhe a base na água nem em outro líquido e não a lave em água corrente.

#### Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Conecte o aparelho somente a uma tomada de parede aterrada.
- Não opere o aparelho por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.

- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou outras peças estiverem danificadas.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
- O aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto ao uso e aos riscos do mesmo.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos enquanto o aparelho estiver ligado ou esfriando.
- Crianças acima de 8 nove anos só podem limpar o aparelho com a supervisão de um adulto.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da superfície ou bancada em que o aparelho estiver localizado.
- Mantenha o aparelho e o cabo de energia longe de superfícies quentes.
- Deixe, pelo menos 10 cm de espaço livre atrás e em ambos os lados do aparelho.
- Não coloque objetos perto do aparelho quando este estiver em funcionamento.
- Sempre desenrole por completo o cabo de energia antes de conectar o aparelho na tomada.
- Nunca coloque o aparelho para funcionar sem a panela na base.
- O aparelho fica muito quente e permanece nesta temperatura por um longo tempo após cozinhar. Quando a luz de indicação "Placa de aquecimento quente" no painel de controle acender, a placa de aquecimento está quente e não deve ser tocada.
- Nunca retire o anel de segurança quando a placa de aquecimento estiver ligada ou quente.
- Mantenha cabelo longo, jóias, roupas largas etc. longe do misturador.
- A temperatura das superfícies acessíveis é alta quando o aparelho está em funcionamento (fig. 2).
- Óleo superaquecido e gordura podem pegar fogo.

#### Atenção

- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve ser usado em ambientes como cozinhas para funcionários em lojas, escritórios, farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais
- Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a validade e a Philips Walita se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.
- Use a panela somente com sua base original. Não a utilize em um fogão de indução, fogão nem em outro utensílio para cozinhar.
- Só utilize a cesta para cozimento a vapor em combinação com a base original e a panela.
- Cubra a panela ou a cesta para cozimento a vapor somente com a tampa fornecida. Nunca utilize uma toalha nem outros itens similares para este fim.
- Coloque sempre o aparelho em uma superfície seca, plana e estável.
- Não coloque o aparelho próximo ou sob objetos que possam ser danificados pelo vapor, como paredes e armários.
- Não utilize o aparelho para fritar alimentos por imersão.
- Não utilize o aparelho nem qualquer uma de suas peças no forno de micro-ondas.
- Você pode misturar os ingredientes na panela com um mixer, mas apenas se você retirar o misturador da panela primeiro.
- Não exceda a indicação MÁX. na panela (3 litros).
- Sempre se certifique de que as saídas de vapor nas cestas para cozimento a vapor estão sem gordura, restos de comida e resíduos.
- Use apenas um pano úmido para limpar a base.
- Nunca coloque o aparelho para funcionar com a panela vazia.
- Sempre utilize a tampa quando desejar cozinhar alimentos no vapor.
- Consulte o livro de receitas para obter as quantidades e o tempo de preparo corretos.
- Sempre utilize luvas térmicas se desejar manusear o aparelho enquanto ele estiver funcionando ou ainda estiver quente.
- Sempre remova a tampa com cuidado e longe de você. Deixe as gotas de condensação escorrerem da tampa para dentro da panela a fim de evitar queimaduras.
- Cuidado com o vapor quente que sai da saída de vapor na tampa durante o cozimento ou fora da panela ao retirar a tampa. Quando verificar os alimentos, sempre utilize utensílios de cozinha com cabos longos.

- Ao desligar e/ou desconectar o aparelho da tomada, a luz de indicação vermelha "Placa de aquecimento quente" será apagada. Entretanto, a placa de aquecimento poderá permanecer quente. Sempre aguarde até que a placa de aquecimento esfrie por completo antes de manusear ou limpar a base.
- Sempre pressione os botões no painel de controle com as pontas dos dedos. Não use as unhas, pois isso evitará danos à lâmina de proteção.
- Sempre carregue a panela pelos cabos.
- Sempre segure a cesta para cozimento a vapor pelas alças quando contiver alimentos quentes.
- Não mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
- Nunca limpe o anel de segurança na lava-louça.
- Sempre verifique se a comida está cozida adequadamente antes de comê-la.

#### Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

#### Proteção contra superaquecimento

O HomeCooker é equipado com proteção contra superaquecimento. Se o aparelho superaquecer, ele será desativado automaticamente. Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o resfriar em temperatura ambiente. Então, conecte os cabos de alimentação novamente na tomada e pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho novamente.

#### ■Antes da primeira utilização■

- 1 Retire toda a embalagem do aparelho e da lâmina de proteção do painel de controle.
- 2 Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

#### ■ Preparação para o uso

- 1 Coloque o aparelho em uma superfície seca, plana e estável.
- 2 Retire o cabo de alimentação do compartimento de armazenamento do cabo (fig. 3).
- 3 Conecte o plugue de alimentação à tomada elétrica (fig. 4).
- 4 Coloque a panela na base (fig. 5).

#### **■**Utilização do aparelho

Para obter dicas de cozimento, cozimento a vapor e receitas, consulte o livro de receitas e visite nosso site www.philips.com.br/walita.

#### Uso do painel de controle

- 1 Pressione o botão liga/desliga. (fig. 6)
- A temperatura no visor é '- -' e o horário é 00:00. (fig. 7)

Nota: Se você não utilizar o aparelho por 10 minutos, ele entrará em modo de espera para economizar energia. Neste modo, o botão iniciar/pausar pisca a cada 10 segundos. Se desejar ligar novamente o aparelho, pressione o botão iniciar/pausar.

Nota: Se o aparelho continuar quente, mas estiver esfriando, ele entrará em modo de espera para poupar energia. A luz indicadora "Placa de aquecimento quente" acenderá enquanto a placa estiver quente. Se desejar ligar o aparelho novamente, pressione o botão iniciar/pausar.

Nota: Se você desligar o aparelho ou desconectá-lo da tomada, a luz "Placa de aquecimento quente" será desligada. Entretanto a placa de aquecimento poderá continuar quente.

- Pressione o botão de aumento ou diminuição da temperatura uma ou mais vezes para definir a temperatura desejada. (fig. 8)
- A temperatura definida é exibida no visor. A temperatura pisca para indicar que o aparelho está alterando a temperatura. (fig. 9)
- Quando a luz indicadora vermelha "Placa de aquecimento quente" no visor acender, a placa de aquecimento está quente e não deve ser tocada. (fig. 10)
- Quando a placa de aquecimento ou a parte inferior da panela atinge a temperatura definida, a temperatura no visor para de piscar.
   O aparelho mantém a temperatura definida enquanto você realiza outra atividade. (fig. 11)

Nota: Devido à diferença de temperatura ambiente, pode ser que o visor de temperatura comece a piscar novamente.

Nota: Se você pressionar os botões de aumento e diminuição de temperatura brevemente ao mesmo tempo, a temperatura é redefinida para zero ('- -').

Nota: Se você pressionar os botões de aumento e diminuição de temperatura ao mesmo tempo por 3 segundos, é possível alternar entre °C e °F.

Nota: Você também pode ajustar a temperatura enquanto o aparelho estiver funcionando. Se você definir uma temperatura mais alta, a luz de temperatura começará a piscar novamente.

#### Definições de temperatura

- Derreter: 40 °C/104 °F\*
- Manter aquecido: 70 °C/158 °F\*
- Cozinhar em banho-maria: 90 °C/194 °F\*
- Ferver: 110 °C/230 °F\*
- Cozinhar no vapor: 130 °C/266 °F\*
- Fritar: 175 °C/347 °F\*
- Turbo: 250 °C/482 °F\*\* (para aquecer ingredientes rapidamente ou assar grandes quantidades de ingredientes)
- \* indica a temperatura na parte inferior da panela
- \* \* indica a temperatura na placa de aquecimento
- Pressione os botões para aumentar/diminuir a temperatura para definir o tempo de cozimento desejado. O tempo definido pode variar de 1 a 99 minutos. (fig. 12)
- O tempo definido será exibido no visor. (fig. 13)

Nota: Quanto mais tempo você manter o botão pressionado, mais rápido o horário será movido para frente ou para trás.

Nota: Você também pode ajustar o tempo enquanto o aparelho estiver em operação.

Nota: Se você pressionar o botão de aumento e diminuição de tempo brevemente ao mesmo tempo, o horário será redefinido para 00:00.

Dica: Quando você se familiarizar melhor com o aparelho e desejar preparar suas próprias receitas, você também poderá usá-lo sem definir o timer. Neste caso, o tempo começará a ser contado do zero e o aparelho continuará funcionando por 99 minutos ou até que você o desligue. Se você pressionar o botão de pausa durante o cozimento sem definir o timer, este será redefinido para 00:00.

- 4 Pressione o botão iniciar/pausar para iniciar o preparo do café. (fig. 14)
- O tempo no visor começa a ser contado (em minutos e segundos) e o botão iniciar/pausar pisca lentamente para indicar que o aparelho está funcionando.
- O aparelho começa a aquecer.
- O misturador começa a girar.

Nota: Se você desejar desligar o misturador para cozinhar batatas, por exemplo, ou se desejar cozinhar no vapor, pressione o botão liga/desliga o misturador. Para reativar o misturador, pressione o botão liga/desliga novamente. (fig. 15)

Nota: Para desativar o misturador, pressione o botão liga/desliga do misturador após ativar o aparelho.

- 5 Para interromper o processo de cozimento, pressione o botão iniciar/
- pausar. (fig. 14)

  O botão iniciar/pausar acende continuamente e o tempo no visor para de ser contado.

Nota: Se você não definiu um tempo de cozimento, o visor exibirá 00:00.

- 6 Para retomar o processo de cozimento, pressione o botão iniciar/ pausar novamente.
- O tempo no visor começa a ser contado e o botão iniciar/pausar começa a piscar novamente.

Nota: Se você não tiver definido o tempo de preparo, o visor começa a contar do 0 novamente quando você pressionar o botão iniciar/pausar.

Nota: Se você não retomar o processo de cozimento dentro de 10 minutos, o aparelho entrará em modo de espera. Neste modo, o botão iniciar/pausar piscará a cada 10 segundos.

7 Quando o tempo definido chegar ao fim, o aparelho emitirá um sinal sonoro e o botão iniciar/pausar acenderá de maneira contínua. Pressione qualquer botão para interromper o sinal sonoro.

Derreter, aquecer, cozinhar em banho-maria, ferver, e fritar com o misturador

1 Coloque o misturador no eixo da panela. (fig. 16)

Nota: Para fácil montagem, sempre coloque o misturador na panela antes de adicionar os ingredientes.

2 Coloque os ingredientes desejados na panela. Se necessário, adicione água (por exemplo, para cozinhar batatas).

Cuidado: Certifique-se de que os ingredientes na panela não excedam a indicação MAX.

Nota: Alguns ingredientes podem causar descoloração. Se você derrubar ingredientes na parte externa do aparelho, limpe-o imediatamente.

Dica: Para obter tempo e temperaturas de cozimento, consulte o livro de receitas.

- 3 Se desejar, coloque a tampa na panela (fig. 17).
- 4 Siga as instruções na seção "Uso do painel de controle".
- 5 Quando o tempo definido chegar ao fim, remova os ingredientes da panela com uma espátula ou um pegador.

Nota:Você pode misturar os ingredientes na panela com um mixer, mas apenas se você retirar o misturador da panela primeiro.

Nota: Se você deseja remover o misturador, nunca toque em ingredientes quentes e apenas toque na parte superior do misturador.

6 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. (fig. 18)

Cuidado: Ao desligar e/ou desconectar o aparelho da tomada, a luz de indicação vermelha "Placa de aquecimento quente" será apagada. Entretanto, a placa de aquecimento poderá permanecer quente. Sempre aguarde até que a placa de aquecimento esfrie por completo antes de manusear ou limpar a base.

#### Cozimento a vapor e fervura sem misturar

- 1 Remova o misturador do eixo da panela (fig. 19).
- 2 Despeje a água na panela. Para saber a quantidade de água, consulte o livro de receitas (fig. 20).

Cuidado: Certifique-se de que a água e os ingredientes na panela não excedam a indicação MÁX.

- 3 Coloque na cesta para cozimento a vapor os ingredientes que deseja preparar. Coloque a cesta para cozimento a vapor no lugar.
- Coloque a cesta para cozimento a vapor na panela. (fig. 21)

Cuidado: Verifique se a cesta para cozimento a vapor foi encaixada corretamente e se não está solta.

Cuidado: Coloque o alimento na cesta para cozimento a vapor de modo que haja espaço entre os pedaços e que algumas das saídas de vapor fiquem desobstruídas para permitir o fluxo de vapor ideal. Não sobrecarregue a cesta para cozimento a vapor.

Nota: Alguns ingredientes podem causar descoloração. Se você derrubar ingredientes na parte externa do aparelho, limpe-o imediatamente.

Dica: Para obter tempo e temperaturas de cozimento a vapor e fervura, consulte o livro de receitas.

Dica: Para obter o melhor sabor, não prepare peixe e outros ingredientes simultaneamente.

4 Coloque a tampa na panela (fig. 22).

Cuidado: Sempre utilize a tampa quando desejar cozinhar alimentos no vapor.

5 Siga as instruções na seção "Uso do painel de controle".

Nota: Depois de ligar o aparelho, pressione o botão ligar/desligar do misturador para desativar o motor do misturador. (fig. 15)

- 6 Se desejar cozinhar ingredientes que exijam tempo de cozimento diferente, faça-o da seguinte maneira:
- Ajuste o timer para o maior tempo de cozimento.
- Coloque os alimentos que exigem maior tempo de cozimento na cesta de vapor grande (conforme indicado no livro de receitas).
- Deixe o aparelho funcionando até que o visor atinja o menor tempo de cozimento.
- Pressione o botão iniciar/pausar para interromper o funcionamento do aparelho. Não interrompa o funcionamento por mais de 10 minutos para que o aparelho não entre no modo de espera.
- Retire a tampa com cuidado usando luvas térmicas.
- Coloque a tampa na cesta de vapor.
- Pressione o botão iniciar/pausar novamente e deixe o aparelho funcionar até o término do tempo definido.
- 7 Quando o tempo definido chegar ao fim, remova os ingredientes da cesta para cozimento a vapor usando uma espátula ou um pegador. Pressione qualquer botão para interromper o sinal sonoro.

8 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. (fig. 18)

Cuidado: Ao desligar e/ou desconectar o aparelho da tomada, a luz de indicação vermelha "Placa de aquecimento quente" é apagada. Entretanto, a placa de aquecimento poderá permanecer quente. Sempre aguarda até que a placa de aquecimento esfrie completamente antes de manusear ou limpar a base.

#### Limpeza

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2 Deixe o aparelho esfriar.
- 3 Limpe a panela, o misturador e a cesta para cozimento a vapor com água quente e um pouco de detergente ou coloque-os na lava-louças.
- 4 Limpe a base e a placa de aquecimento com um pano úmido. (fig. 23)

Perigo: Não mergulhe a base na água, não lave-a em água corrente e não coloque-a na lava-louças.

Cuidado: Sempre mantenha a placa de aquecimento seca, pois a umidade e o vapor causam formação de ferrugem.

Retire o anel de segurança periodicamente para limpeza completa. Limpe o anel de segurança com um pano úmido. (fig. 24)

Nunca retire o anel de segurança quando a placa de aquecimento estiver quente.

Cuidado: Nunca limpe o anel de segurança na lava-louça.

6 Limpe todas as peças do aparelho, secando-as com um pano sem fiapos.

Nota: Se houver acúmulo de impurezas na placa de aquecimento, remova-as com vinagre branco (4% de ácido acético). Então, limpe os resíduos do vinagre com um pano macio umedecido com água.

#### ■Armazenamento

- 1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada (fig. 18).
- 2 Deixe o aparelho esfriar.
- 3 Coloque a panela na base (1) e o misturador no eixo (2) (fig. 25).
- 4 Coloque a cesta para cozimento a vapor na panela (fig. 21).
- 5 Coloque a tampa na cesta de vapor. (fig. 22)
- 6 Coloque o cabo de alimentação no compartimento de armazenamento (fig. 26).
- 7 Coloque o aparelho em uma superfície seca, plana e estável, preferencialmente na bancada de sua cozinha.

#### Compra de acessórios

Para adquirir acessórios para este aparelho, dirija-se a um revendedor Philips Walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. Caso você tenha dificuldade em adquirir acessórios para o seu aparelho, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país (o número de telefone se encontra no folheto de garantia mundial). Ou se preferir, acesse **www.philips.com.br/suporte** para obter informações sobre onde comprar acessório

Dica:Você também pode usar o HomeCooker com a torre de corte (RI1055) especialmente desenvolvida. Essa torre de corte tritura e fatia vegetais como pepinos, cenouras, batatas, alhos-porós e cebolas, além de alguns tipos de queijos e carnes, e libera os ingredientes processados diretamente na panela do HomeCooker.Você pode comprar a torre de corte com o seu revendedor Philips Walita. Ou, então, visite www.philips.com.br/suporte para obter informações sobre onde comprar a torre de corte.

#### ■ Garantia e suporte

A Philips Walita garante seus produtos por dois anos após a data da compra. Defeitos devido a materiais com defeito e defeitos de fabricação serão reparados ou o produto será substituído por conta da Philips Walita, desde que a comprovação de compra seja fornecida.

Os produtos de substituição e as peças reparadas são garantidas para o tempo restante da garantia ou por um período de seis meses, o que for mais longo.

A garantia não se aplica a nenhum defeito resultante de acidentes, uso indevido, manutenção inadequada ou que seja proveniente de uso e desgaste normal.

Os prazos da garantia não excluem, restringem nem modificam seus direitos estatutários.

Se você achar que seu produto está com defeito, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Você também pode visitar **www.philips.com.br/suporte** .

#### ■ Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 27).

#### Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode encontrar no aparelho. Caso não consiga resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Você também pode visitar **www.philips.com.br/suporte**.

Você também pode visitar <b>www.philips.com.br/suporte</b> .		
Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona	O aparelho não está conectado à tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	O aparelho não está ligado.	Pressione o botão liga/desliga na lateral da base para ligar o aparelho.
	Você não pressionou o botão iniciar/pausar.	Pressione o botão iniciar/pausar para iniciar o processo de cozimento ou cozimento a vapor.
	O aparelho estava no modo de espera e você achou que ele estava desligado e pressionou o botão liga/desliga para tentar ligá-lo, mas na verdade você o desligou.	Pressione o botão liga/desliga novamente para ligar o aparelho.
	O fio está danificado.	Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
Nem todos os alimentos estão cozidos/ cozidos no vapor:	Alguns pedaços de alimentos na panela ou nas cestas de vaporização são maiores do que outros e/ou exigem um tempo de preparo/cozimento a vapor mais longo do que outros.	Ajuste um tempo de preparo/ cozimento a vapor mais longo. Consulte o capítulo "Uso do aparelho", seção "Cozimento a vapor e fervura sem misturar".
	Você colocou uma grande quantidade de alimentos nas cestas para cozimento a vapor.	Coloque o alimento nas cestas para cozimento a vapor de modo que haja espaço entre os pedaços e que algumas das saídas de vapor fiquem desobstruídas para permitir o fluxo de vapor ideal.
	Você não colocou a tampa no aparelho (ou colocou adequadamente) durante o cozimento a vapor:	Sempre coloque a tampa adequadamente no aparelho quando cozinhar a vapor, caso contrário muito vapor escapará e o alimento não será cozido no vapor corretamente.
	A temperatura não está quente o suficiente.	Sempre deixe o aparelho atingir a temperatura adequada antes de cozinhar os alimentos a vapor.

Problema	Possível causa	Solução
O alimentos está com aspecto queimado.	Você definiu uma temperatura muito alta ou tempo de preparo longo demais.	Defina uma temperatura de cozimento mais baixa e/ou tempo de preparo menor. Consulte o livro de receitas para obter a temperatura correta.
Desejo alterar a temperatura durante o cozimento.	Isso é possível.	Pressione o botão de aumento/ diminuição de temperatura durante o cozimento até que o visor exiba a temperatura desejada.
O aparelho produz fumaça.	A placa de aquecimento e/ou a panela não estão completamente limpas.	Certifique-se de limpar a placa de aquecimento e a panela corretamente após cada uso.
	Este aparelho pode produzir uma pequena quantidade de fumaça quando usado pela primeira vez.	É comum que um aparelho novo exale um odor desagradável ou produza um pouco de fumaça na primeira utilização. Isso acontece porque os novos motores elétricos possuem um laqueamento de segurança nas bobinas do motor; que emite esse odor desagradável ou mesmo um pouco de fumaça, quando os motores são aquecidos durante a primeira utilização. Isso deixa de acontecer após o aparelho ser usado algumas vezes.
O misturador é bloqueado.	Você está adicionado ingredientes em excesso à panela.	Retire os ingredientes e empurre o misturador levemente, Não sobrecarregue a panela.
	Durante o processo para assar, um pedaço de came ficou preso na parte inferior da panela.	Empurre o misturador levemente.
A mensagem 'Err' aparece no display.	Ocorreu um erro.	Desligue o aparelho e desconecte o dispositivo da tomada. Aguarde um minuto, reconecte e ligue-o novamente. Se a mensagem de erro for exibida novamente, leve o aparelho para verificação em uma assistência técnica autorizada Philips Walita.
O visor exibe °C, mas quero que ele utilize °F.	lsso é possível.	Pressione o botão de aumento e diminuição da temperatura ao mesmo tempo por 3 segundos para alternar entre °C e °F.

#### **■**CERTIFICADO DE GARANTIA■

#### **ATENCÃO**

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- 1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- 3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- 4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- 6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- 7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA. AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX., POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06 FEITO NA CHINA