

*Moltio***UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Type HD8768 - HD8885

Pažljivo pročitati pre upotrebe aparata.



SR

23



Registrujte proizvod i dobijete podršku na lokaciji

[www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome)

*Zahvaljujemo na kupovini superautomatskog aparata za kafu Saeco Moltio Automatski nastavak za penušanje mleka! Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju pruža Saeco, registrujte vaš proizvod na lokaciji [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome).*

*Aparat je namenjen za pripremu espresso kafe sa celim zrnima, kao i za penušanje mleka i ispuštanje tople vode. U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg aparata.*

## KRATKI SADRŽAJ

<b>VAŽNO .....</b>	<b>4</b>
Indikacije za sigurnost .....	4
Pažnja .....	4
Upozorenja .....	6
Elektromagnetsna polja .....	7
Odlaganje na otpad .....	7
<b>INSTALACIJA.....</b>	<b>8</b>
Panoramski prikaz proizvoda .....	8
Opšti opis .....	9
<b>UVODNE RADNJE .....</b>	<b>10</b>
Pakovanje aparata u ambalažu .....	10
Instalacija aparata .....	10
<b>PRVO UKLJUČIVANJE .....</b>	<b>14</b>
Punjjenje sistema .....	14
Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja .....	15
Ciklus ručnog ispiranja .....	15
Merenje i programiranje tvrdoće vode .....	18
Ugradnja filtra za vodu "INTENZA+" .....	19
Zamena filtra za vodu "INTENZA+" .....	21
<b>ZAMENA KAFE U ZRNU .....</b>	<b>22</b>
Vađenje posude za kafu u zrnu .....	22
Umetanje posude za kafu u zrnu .....	23
Odabir kafe u zrnu .....	25
Ciklus pražnjenja kafe .....	26

<b>PODEŠAVANJA .....</b>	<b>27</b>
Saeo Adapting System .....	27
Podešavanje keramičkog mlina za kafu .....	27
Podešavanje arome (jačine kafe) .....	28
Podešavanje bloka za ispuštanje kafe .....	29
Podešavanje dužine kafe u šolji .....	30
<b>ISPUŠTANJE KAFE I ESPRESA .....</b>	<b>31</b>
Ispuštanje kafe i espresa sa kafom u zrnu .....	31
Ispuštanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom .....	32
<b>KAKO ZAPENUŠATI MLEKO I PRIPREMITI KAPUĆINO.....</b>	<b>33</b>
Kako zapenušati mleko .....	33
Kako pripremiti kapućino.....	36
<b>ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....</b>	<b>37</b>
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	<b>39</b>
Svakodnevno čišćenje aparata .....	39
Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu.....	40
Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka .....	41
Sedmično čišćenje aparata .....	42
Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe .....	42
Sedmično čišćenje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu .....	46
Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe .....	47
Mesečno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka .....	49
Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje .....	55
<b>UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA .....</b>	<b>58</b>
<b>SLUČAJAN PREKID CIKLUSA UKLANJANJA NASLAGA KAMENCA .....</b>	<b>64</b>
<b>PROGRAMIRANJE .....</b>	<b>65</b>
Moguće je podešavati sledeće parametre .....	65
Kako programirati aparat.....	67
<b>ZNAČENJE SIMBOLA NA displeju .....</b>	<b>69</b>
<b>REŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>73</b>
<b>UŠTEDA ENERGIJE.....</b>	<b>76</b>
Stand-by.....	76
<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .....</b>	<b>77</b>
<b>GARANCija I POMOĆ .....</b>	<b>77</b>
Garancija .....	77
Pomoć .....	77
<b>NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE .....</b>	<b>78</b>
<b>DODATNA OPREMA APARATA .....</b>	<b>79</b>

## VAŽNO

### Indikacije za sigurnost

Aparat je opremljen bezbednosnim uređajima. I pored toga je neophodno pažljivo pročitati i slediti indikacije za sigurnost opisane u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu nemamerne štete za lica ili stvari nastale zbog nepravilne upotrebe aparata. Ovaj priručnik sačuvajte za eventualnu buduću upotrebu.



Pojam **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju teške telesne povrede, dovedu u životnu opasnost i/ili da uzrokuju štetu na aparatu.



Pojam **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju lakše telesne povrede i/ili oštećenja na aparatu.

### Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji glavni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Aparat priključite na zidnu utičnicu koja ima uzemljenje.
- Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne podloge ili dodiruje vruće površine.
- Ne potapajte aparat, utikač ili napojni kabl u vodu: opasnost od strujnog udara!
- Ne prolivajte tečnosti po konektoru napajnog kabla.
- Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovima tela: opasnost od opekotina!
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte ručke i drške.

- Nakon što isključite aparat pomoću glavnog prekidača koji se nalazi na pozadini, uklonite utikač iz utičnice:
  - ako se pojave nepravilnosti;
  - ako će aparat ostati neiskorišćen u dužem periodu;
  - pre pristupanja čišćenju aparata.
- Potežite za utikač a ne za napojni kabl.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ne upotrebljavajte aparat ako izgleda da su utikač, napojni kabl ili sam aparat oštećeni.
- Ni na koji način nemojte menjati ili modifikovati aparat ili napojni kabl. Sve popravke moraju da budu izvršene u ovlašćenom servisnom centru Philips da bi se izbegla bilo koja opasnost.
- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste deca od 8 godina starosti (i starija) ako su prethodno upućena u pravilno korišćenje aparata i ako su svesna odnosnih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smeju izvršavati deca, osim ako nemaju više od 8 godina i to uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov napojni kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste i lica sa umanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili nedovoljno kompetentna ako su prethodno upućena u pravilno korišćenje aparata i ako su svesna odnosnih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju sa aparatom.
- Prste ili druge predmete nemojte stavlјati u mlin za kafu.

## Upozorenja

- Aparat je predviđen samo za upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za upotrebu u sredinama kao što su menze, prostor za kuvanje u trgovinama, kancelarijama, fabrikama ili drugim radnim sredinama.
- Aparat uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat nemojte postavljati na vruće površine, blizu vrućih pećnica, grejača ili analognih izvora toploće.
- U posudu sipajte uvek i jedino prženu kafu u zrnu. Kafa u prahu, instant kafa, sirova kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnu, mogu da oštete aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre stavljanja ili uklanjanja bilo koje komponente, zagrejane površine zadržavaju preostalu toplotu nakon upotrebe.
- Nikad rezervoar za vodu nemojte puniti topлом ili vrelom vodom. Koristite samo piјaču negaziranu hladnu vodu.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivni prah ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mokra krpa navlažena vodom.
- Izvršite redovno uklanjanje naslaga kamenca iz aparata. Ako se ova operacija ne obavi, aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi nižoj od 0 °C. Voda koja je preostala u sistemu zagrevanja mogla bi da zaledi i da ošteti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako aparat neće biti korišćen tokom dužeg perioda. Voda bi mogla da pretrpi zagađenje. Svaki put kad upotrebljavate aparat, koristite svežu vodu.

## **Elektromagnetna polja**

Ovaj aparat je usaglašen sa svim standardima i propisima primenjivim u oblasti izlaganja elektromagnetskim poljima.


## **Odlaganje na otpad**



Ovaj simbol na nekom proizvodu pokazuje da je proizvod pokriven evropskom Direktivom 2012/19 / EU. Informišite se o sistemu diferenciranog sakupljanja koji vredi za električne i elektronske proizvode. Sledite lokalne propise i ne odlažite proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprečavanju negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje.

## INSTALACIJA

### Panoramski prikaz proizvoda

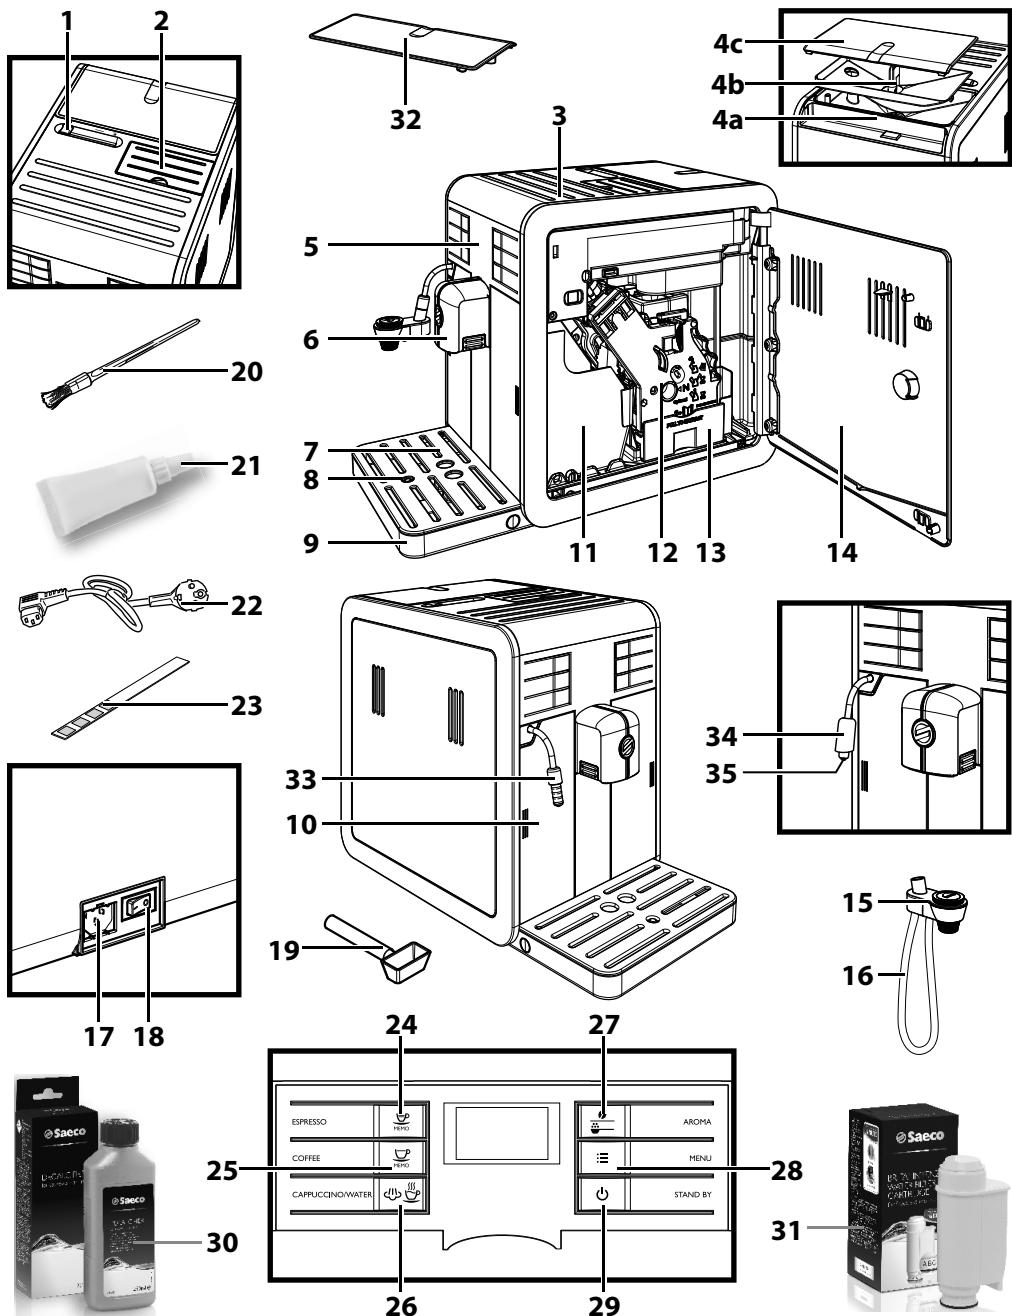

## Opšti opis

1. Izborni prekidač za blokiranje/uklanjanje posude za kafu u zrnu
2. Odeljak za prethodno samlevenu kafu
3. Podloga za odlaganje šolja
- 4a. Posuda za kafu u zrnu
- 4b. Plitica posude za kafu u zrnu
- 4c. Poklopac posude za kafu u zrnu
5. Upravljačka tabla
6. Blok za ispuštanje kafe
7. Rešetka za šolje
8. Indikator da je posuda za kapanje puna
9. Posuda za kapanje
10. Rezervoar za vodu
11. Posuda za sakupljanje taloga
12. Blok za pripremu kafe
13. Posuda za sakupljanje kafe
14. Servisna vrata
15. Automatski nastavak za penušanje mleka
16. Usisna cev za Automatski nastavak za penušanje mleka
17. Uticnica za napojni kabl
18. Glavni prekidač
19. Ključ za podešavanje mlina za kafu + dozator za prethodno samlevenu kafu
20. Četkica za čišćenje (opcionalno)
21. Mast za blok za pripremu kafe (opcionalno)
22. Napojni kabl
23. Listić testera za ispitivanje tvrdoće vode
24. Taster za ispuštanje espresso kafe
25. Taster za ispuštanje kafe
26. Taster za kapućino / toplu vodu
27. Taster "Aroma" - Prethodno samlevena kafa
28. Taster "MENU"
29. Taster ON/OFF
30. Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca (prodaje se odvojeno)
31. Filter (INTENZA+) (prodaje se odvojeno)
32. Zaštitni poklopac (opcionalno)
33. Cev za paru/toplu vodu + zaštita od gume za automatski nastavak za penušanje mleka
34. Hromirana obloga (samo za predviđene modele)
35. Gumena zaštita

## UVODNE RADNJE

### Pakovanje aparata u ambalažu



Originalna ambalaža je projektovana i napravljena tako da zaštitи aparat tokom transporta. Savetuje se da je sačuvate radi eventualnog budućeg transporta.

### Instalacija aparata

**1** Iz ambalaže izvadite posudu za kapanje sa rešetkom.

**2** Izvucite aparat iz ambalaže.

- 3** Za optimalan način upotrebe savetuje se da:
- odaberete sigurnu površinu, dobro nivelisanu, gde niko neće moći da ga prevrne ili da se povredi;
  - izaberete dovoljno osvetljen prostor sa higijenskim uslovima i sa lako dostupnom utičnicom za struju;
  - predvidite minimalno odstojanje aparata od zidova, kao što je prikazano na slici.

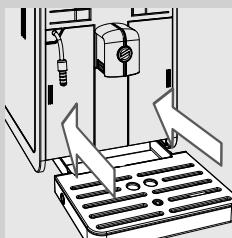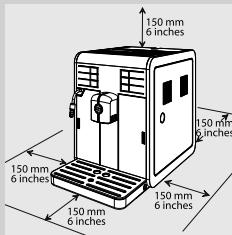


- 4** Posudu za kapanje sa rešetkom umetnите u aparat. Proverite da li je umetnuta do kraja.




#### Napomena:

Posuda za kapanje sakuplja vodu koja izlazi van bloka za ispuštanje kafe tokom ciklusa ispiranja/samočišćenja i eventualne kafe sipane tokom pripremanja napitaka. Svakodnevno praznite i perite posudu za kapanje i svaki put kad indikator punе posude za kapanje bude podignut.

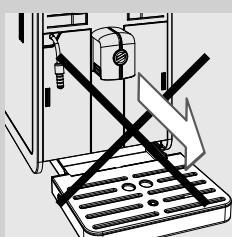


#### Upozorenje:


**NEMOJTE vaditi posudu za kapanje odmah nakon uključivanja aparata. Sačekajte par minuta da se izvrši ciklus ispiranja/samočišćenja.**

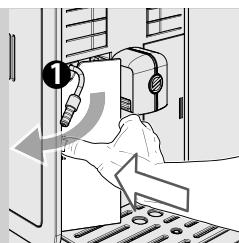

- 5** Lagano pritisnite bočni deo vrata rezervoara za vodu da bi došlo do izlaženja ručke.

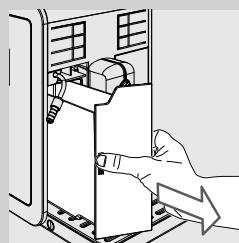

- 6** Izvucite rezervoar za vodu potezanjem ručke.

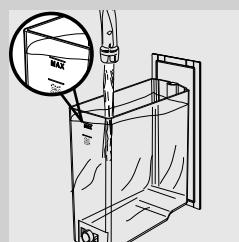


- 7** Svežom vodom isperite rezervoar za vodu.

- 8** Rezervoar za vodu napunite svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat. Proverite da li je umetnut do kraja.


**!** **Upozorenje:**

**Rezervoar nemojte puniti vrućom, vrelog, gaziranom vodom ili drugim tečnostima koje bi mogle da oštete sam rezervoar i aparat.**

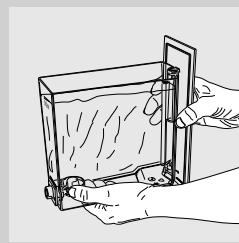

**= Napomena:**

Kada je pun, rezervoar za vodu mora se prenosi kako je prikazano na crtežu.

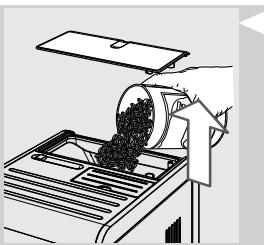

- 9** Skinite poklopac sa posude za kafu u zrnu. U nju polagano uspite kafu u zrnu.



**Napomena:**


Posuda za kafu u zrnu sadrži pliticu koja vibrira tokom mlevenja i otprema zrna u mlin za kafu.



**Upozorenje:**


**U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnu. Kafa u prahu, instant kafa, karamelizovana kafa, sirova kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnu, mogu da oštete aparat.**

- 10** Ponovo namestite poklopac na posudu za kafu u zrnu.

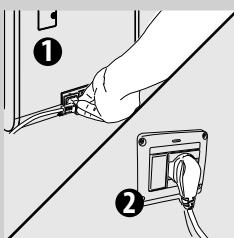


- 11** Utaknite utikač u utičnicu za struju smeštenu na poleđini aparata.


- 12** Utaknite utikač na drugom kraju napojnog kabla u zidnu utičnicu za struju sa odgovarajućim naponom.

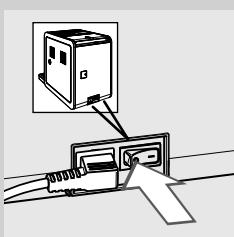

- 13** Glavni prekidač stavite na "I". Crvena lampica pored tastera "I" treperi.

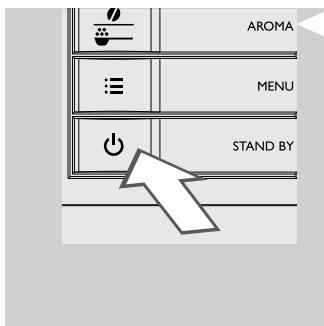


**14** Da biste uključili aparat pritisnite taster "U".

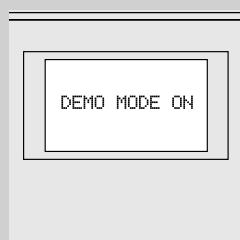

**Napomena:**

Držeći taster pritisnut duže od osam sekundi, aparat ulazi u demo program. Da biste izašli iz demo programa isključite i ponovo uključite aparat pomoću glavnog prekidača.

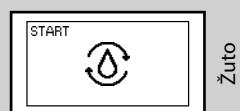

Žuto

**15** Upravljačka tabla pokazuje da je potrebno izvršiti punjenje sistema.

## PRVO UKLJUČIVANJE

Pre prvog korišćenja moraju se zadovoljiti sledeći uslovi:


- 1) potrebno je napuniti sistem;
- 2) aparat izvršava automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) potrebno je pokrenuti ciklus ručnog ispiranja.

### Punjjenje sistema

Tokom ovog postupka sveža voda teče unutrašnjim sistemom i aparat se zagрева. Radnja zahteva nekoliko minuta.



- 1** Postavite praznu posudu ispod cevi za paru.

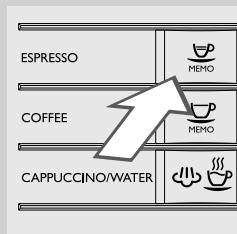

- 2** Pritisnite taster "ESPRESSO" da biste pokrenuli ciklus. Aparat nastavlja sa automatskim punjenjem sistema uz smanjeno izlaženje vode iz cevi za paru.



- 3** Skala ispod simbola pokazuje stanje napredovanja operacije. Po završetku tog procesa aparat automatski prekida ispuštanje.



- 4** Od ovog trenutka upravljačka tabla prikazuje simbol zagrevanja aparata.

### Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja

Na kraju zagrevanja, aparat izvodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutrašnjih sistema svežom vodom. Radnja zahteva manje od minut vremena.




Žuto

- Ispod bloka za ispuštanje kafe postavite posudu za sakupljanje male količine vode koja izlazi.

- Aparat prikazuje displej pored. Sačekajte da ciklus automatski završi.

**Napomena:**

Pritisnite taster da biste zaustavili ispuštanje.

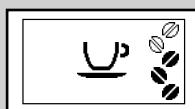


Zeleno


- Po okončanju gore opisanih operacija, aparat prikazuje displej pored. Sada je moguće izvršiti ciklus ručnog ispiranja.

### Ciklus ručnog ispiranja

Tokom ovog procesa se aktivira ciklus ispuštanja kafe, a sveža voda teče kroz hidraulični sistem. Operacija zahteva nekoliko minuta.

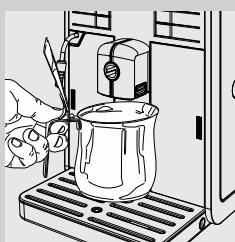

- Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

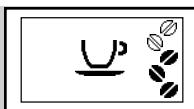

Zeleno

- 2** Uverite se da aparat prikazuje displej pored.




Zeleno

- 3** Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samlevene kafe pritiskom na taster " ". Aparat prikazuje displej pored.

**Napomena:**


Nemojte dodavati prethodno samlevenu kafu u odeljak.

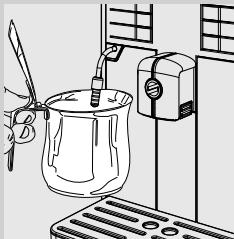

- 4** Pritisnite taster " ". Aparat počinje da ispušta vodu.

- 5** Kada završi ispuštanje, ispraznите posudu. Operacije od tačke 1 do tačke 4 ponovite dvaput, zatim pređite na tačku 6.

- 6** Postavite neku posudu ispod cevi za paru.

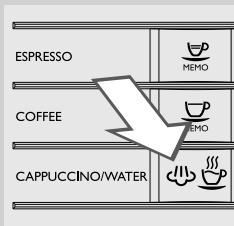


Zeleno

- 7** Pritisnite taster " ". Aparat prikazuje displej pored.



Zeleno

- 8** Pritisnite taster **MENU** " " da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.

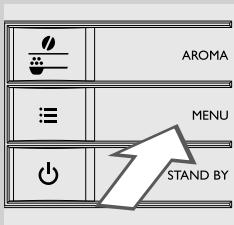



**9** Nakon što ste ispustili vodu, uklonite i ispraznite rezervoar.





Crveno

**10** Ponovite postupak od tačke 7 do tačke 9 sve dok rezervoar za vodu ne bude prazan i dok se ne pojavi simbol nedostatka vode.



**Napomena:**

Pritisnite taster "" da biste prekinuli ciklus ručnog ispiranja.

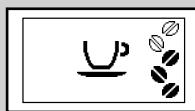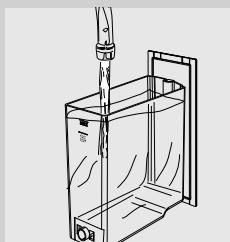

Zeleno

**11** Na kraju, ponovo napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX. Sada je aparat spreman za ispuštanje kafe.

Prikazaće se simbol naveden na strani.



**Napomena:**


Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja se automatski pokreće kada je aparat ostao u režimu stand-by ili je ugašen više od 15 minuta.

Ako aparat nije korišćen dve ili više nedelja, potrebno je pokrenuti i ručni ciklus ispiranja.

Po okončanju ciklusa je moguće ispustiti jednu kafu.

## Merenje i programiranje tvrdoće vode

Merenje tvrdoće vode je veoma važno za određivanje učestalosti uklanjanja naslaga kamenca iz aparata i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (zbog dodatnih detalja o filteru za vodu pogledajte sledeće poglavlje). Da biste izvršili merenje tvrdoće vode, pridržavajte se sledećih uputstava:

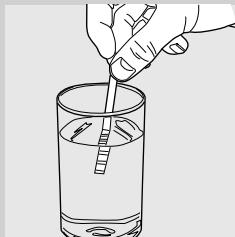


- Potpovite u vodu na 1 sekund listić testera za ispitivanje tvrdoće vode (isporučen u pakovanju s aparatom).

**Napomena:**

Listić testera se može koristiti samo za jedno merenje.

- Sačekajte jedan minut.

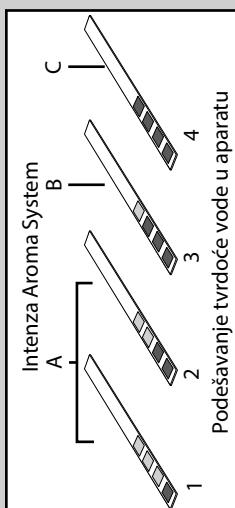

- Proverite broj kvadrata koji su pocrveneli, a zatim pogledajte tabelu.


**Napomena:**

Brojke na listiću testera odgovaraju postavkama za regulisanje tvrdoće vode.

Tačnije:

- 1 = 1 (jako meka voda)
- 2 = 2 (meka voda)
- 3 = 3 (tvrdna voda)
- 4 = 4 (jako tvrdna voda)


Slove odgovaraju mernim oznakama koje se nalaze na donjem delu filtera "INTENZA+" (pogledajte sledeće poglavlje).

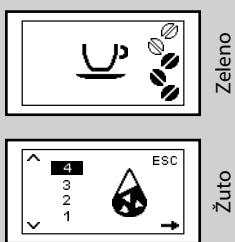

- Pritisnite taster **MENU** ":" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster **MENU** ":" sve dok se ne pojavi simbol pored.

**Napomena:**

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode kompatibilnom sa velikim delom tipova vode.

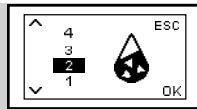

Žuto



Zeleno

**5** Pritisnite taster  $\Delta^{\text{MEMO}}$  za povećanje vrednosti i taster  $\nabla^{\text{MEMO}}$  za smanjenje vrednosti.

**6** Pritisnite taster **MENU**  $\equiv$  da biste potvrdili postavku.

**7** Pritisnite taster  $\bullet$  da biste izašli iz menija programiranja. Aparat je sada spremjan za ispuštanje.

### Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"

Savetuje se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u aparatu i daje intenzivniju aromu vašoj kafi.



Filter za vodu "INTENZA+" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.


Voda je temeljni element u pripremanju kafe pa je stoga izuzetno važno da se uvek filtrira na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može da spreči stvaranje mineralnih taloga, poboljšavajući kvalitet vode.



**1** Uklonite mali beli filter iz rezervoara za vodu i čuvajte ga na suvom mestu.




- 2** Uklonite filter za vodu "INTENZA+" iz pakovanja i u uspravnom položaju (sa otvorom prema gore) potopite ga u hladnu vodu i blago pritisnite na stranama tako da izađu mehurići vazduha.

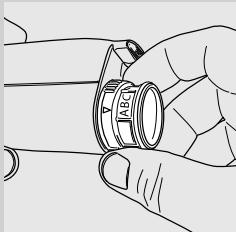

- 3** Odredite postavke filtera za vodu "INTENZA+" u zavisnosti od merenja (pogledajte prethodno poglavlje) koja su izvršena i tačno određena u donjem delu filtera:

A = meka voda – odgovara vrednostima 1 ili 2 na listiću testera  
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara vrednosti 3 na listiću testera  
 C = veoma tvrda voda – odgovara vrednosti 4 na listiću testera

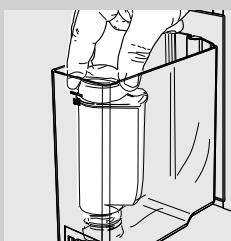

- 4** Filter za vodu "INTENZA +" postavite u prazan rezervoar za vodu. Gurnite ga do najniže moguće tačke.


- 5** Rezervoar za vodu napunite svežom vodom i vratite ga u aparat.

- 6** Svu vodu iz rezervoara ispustite pomoću funkcije tople vode (pogledajte paragaf "Ispuštanje tople vode").

- 7** Ponovo napunite rezervoar za vodu.




Zeleno

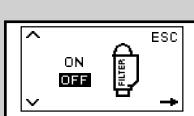

Žuto

- 8** Pritisnite taster **MENU** "☰" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster **MENU** "☰" sve dok se ne pojavi simbol pored.

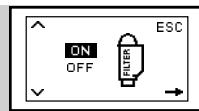

Žuto

- 9** Pritisnite taster “” da biste odabrali “ON”, zatim pritisnite taster “” za potvrdu.



Zeleno

- 10** Da biste izašli, pritisnite taster “”. Aparat je sada spremjan za ispuštanje.

Na ovaj način je aparat programiran da informiše korisnika o potrebi zamene filtera za vodu “INTENZA+”.


### Zamena filtera za vodu “INTENZA+”

Kada je potrebno zameniti filter za vodu “INTENZA+” pokazuje se simbol pored.



Žuto

- 1** Nastavite sa zamenom filtera za vodu “INTENZA+” onako kako je opisano u prethodnom poglavlju.

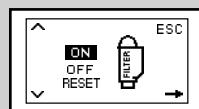


Žuto

- 2** Pritisnite taster **MENU** “” i pomjerajte se kroz opcije pritiskom na taster **MENU** “” sve dok se ne pojavi simbol pored.



Žuto

- 3** Odaberite opciju “RESET”. Pritisnite taster **MENU** “” za potvrđivanje.

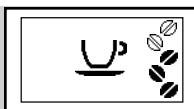

Zeleno



Žuto

- 4** Da biste izašli, pritisnite taster . Aparat je sada spremjan za ispuštanje.

Aparat je sada programiran za upravljanje novim filterom.



#### Napomena:

Ako je filter za vodu "INTENZA+" već postavljen i želite da ga uklonite a da ga ne zamenite, odaberite opciju "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije prisutan, u rezervoar umetnите mali beli filter koji ste prethodno uklonili.

### ZAMENA KAFE U ZRNU

Aparat je opremljen posudom za kafu u zrnu na izvlačenje koja dozvoljava da se lako prelazi sa jednog tipa kafe u zrnu na drugi da bi mogli da se kušaju različiti ukusi kafe.



#### Napomena:

Moguće je kupiti dodatnu posudu za kafu u zrnu kao deo dodatnog pribora (CA6803).


Da biste sačuvali njen ukus, kafu u zrnu možete da sačuvate u posudi u frižideru.

### Vađenje posude za kafu u zrnu

Da biste izvukli posudu za kafu u zrnu, pridržavajte se sledećih uputstava:




- 1** Izborni prekidač stavite u položaj .

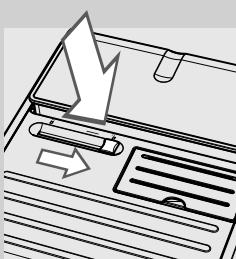

#### Upozorenje:


Moguće je da izborni prekidač neće moći da se stavi u pravilan položaj zato jer ga blokira pokoje zrno kafe. U tom slučaju, izborni prekidač pomerajte napred-nazad sve dok ne uklonite blokirano zrno kafe.

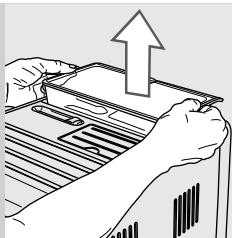


- 2** Posudu za kafu u zrnu podignite uhvativši je bočno sa obe ruke kako je prikazano na crtežu.

**!** **Upozorenje:**

**Posudu za kafu u zrnu nemojte vaditi na drugi način da biste izbegli prosipanje zrna kafe.**

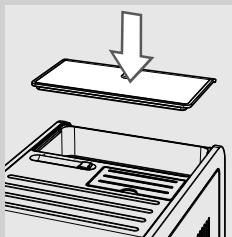

- 3** Nakon vađenja, aparat pokrijte zaštitnim poklopcom (ako je prisutan) da biste sprečili nakupljanje prašine.

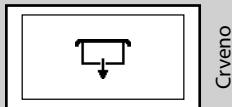


Crveno

**= Napomena:**

U slučaju da se aparat uključi dok posuda za kafu u zrnu nije stavljen na mesto, pojaviće se simbol na strani. Potrebno je umetnuti posudu za kafu u zrnu.


### Umetanje posude za kafu u zrnu

Da biste umetnuli posudu za kafu u zrnu, pridržavajte se sledećih uputstava:

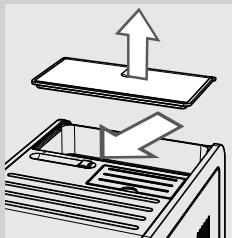


- 1** Uklonite zaštitni poklopac sa aparata (ako je prisutan).


- 2** Izborni prekidač stavite u položaj "".

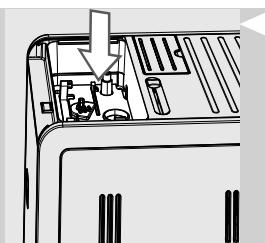

**3** Zrna kafe uklonite iz prostora posude za kafu.

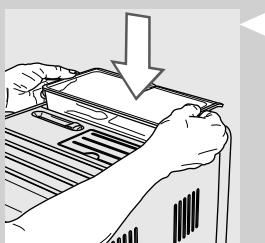

**4** Posudu za kafu u zrnu umetnute u prostor posude za kafu, kako je prikazano na crtežu.

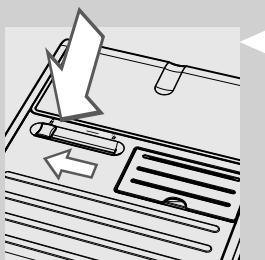


**5** Izborni prekidač stavite u položaj "F".

**⚠️ Pažnja:**

Promenom tipa kafe u zrnu i prelaskom na kafu bez kofeina, moguće je da još ima tragova kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.

### Odabir kafe u zrnu

Ova funkcija dozvoljava da se optimizuje mlevenje u zavisnosti od odabranog tipa kafe u zrnu.

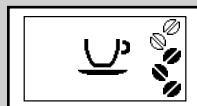

Zeleno



Žuto

- 1** Pritisnite taster **MENU** “” i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster **MENU** “” sve dok se ne pojavi simbol pored.

- 2** Pritisnite taster “” ili taster “” da biste odabrali tip zrna kafe koji se nalazi u posudi za kafu u zrnu.

- 3** Pritisnite taster **MENU** “” da biste potvrdili postavku.

- 4** Da biste izšli, pritisnite taster “”.


Aparat je sada programiran za optimizovanje mlevenja kafe u zrnu.

Display pokazuje izabrani tip kafe u zrnu kada je aparat spremjan za ispuštanje.



Zeleno

- za kafu u zrnu tipa “ARABICA”;

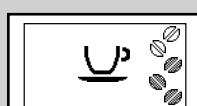

Zeleno

- za kafu u zrnu tipa “ROBUSTA”;



Zeleno

- za kafu u zrnu tipa “MEŠANA”.


## Ciklus pražnjenja kafe

Da biste promenili kafu u zrnu, savetuje se pražnjenje cevovoda za kafu i mlinu za kafu. Na taj način će biti moguće uživati u potpunoj aromi nove kafe u zrnu. Da biste to uradili, pridržavajte se sledećih uputstava:


- 1 Napunite posudu za kafu kafom u zrnu.



Zeleno

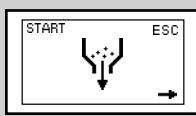

Žuto

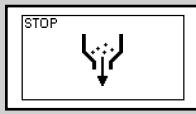

Žuto



Zeleno

- 2 Pritisnite taster **MENU** “≡” i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster **MENU** “≡” sve dok se ne pojavi simbol pored.

- 3 Pritisnite taster “

- 4 Aparat izvršava dva ciklusa mlevenja bez ispuštanja kafe.

**Napomena:**

Ako se između prvog i drugog ciklusa mlevenja pritisne taster “”, moguće je prekinuti ciklus mlevenja pre njegovog okončanja.

- 5 Po okončanju ciklusa mlevenja, aparat prikazuje simbol pored.

**Napomena:**

Ako cevovod kafe i mlin za kafu nisu bili ispraznjeni, biće potrebno isputstiti bar dve kafe pre nego što ćete moći da u potpunosti uživate u novom tipu kafe u zrnu.

**Pažnja:**

**Promenom tipa kafe u zrnu i prelaskom na kafu bez kofeina, moguće je da još ima tragova kofeina čak i nakon ciklusa pražnjenja.**

## PODEŠAVANJA

Aparat dozvoljava da se izvrše pojedina podešavanja za ispuštanje kafe najboljeg mogućeg ukusa.

### Saeco Adapting System

Kafa je prirodni produkt i njene karakteristike mogu varirati u zavisnosti od porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom samopodešavanja koji dozvoljava upotrebu svih vrsta kafe u zrnu koje postoje na tržištu, sem onih sa sirovim, karamelizovanim i aromatizovanim zrnima.

Aparat se reguliše automatski nakon ispuštanja nekoliko kafa da bi se optimizovala ekstrakcija kafe.

### Podešavanje keramičkog mlinova za kafu

Keramički mlinovi za kafu uvek garantuju savršen stepen mlevenja kafe i specifični granulometrijski sastav za svaku vrstu kafe.

Ova tehnologija nudi mogućnost potpunog očuvanja arome i garantuje pravi italijanski ukus u svakoj šoljici kafe.





#### Pažnja:

**Keramički mlin za kafu sadrži pokretne delove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno stavljati prste ili druge predmete. Regulišite keramički mlin za kafu koristeći se isključivo ključem za regulisanje mlevenja.**

Keramičke mlinove moguće je podešavati da bi se mlevenje kafe prilagodilo vašem ličnom ukusu.

- Izvadite posudu za kafu u zrnu kako je navedeno u paragrafu "Vađenje posude za kafu u zrnu".

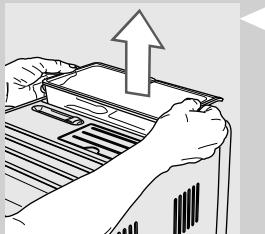

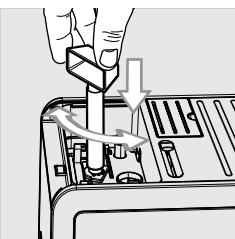


- 2** Pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mlevenja koja se nalazi u unutrašnjosti posude za kafu u zrnu svaki put za po jedan podeok. Poslužite se odgovarajućim ključem za podešavanje mlina za kafu isporučenim u pakovanju sa aparatom. Razlika u ukusu osetiće se nakon ispuštanja 2-3 kafe.



**Pažnja:**

**Da biste izbegli stvaranje štete na aparatu, mlin za kafu nemojte okretati za više od jedan podeok svaki put.**

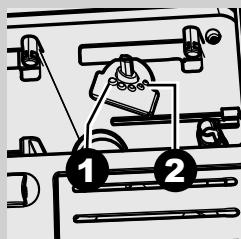

- 3** Referentne oznake koje se nalaze unutar posude za kafu u zrnu pokazuju podešeni stepen mlevenja. Moguće je podesiti 5 različitih stepeni mlevenja od položaja 1 (●) za krupno mlevenje i blaži ukus do položaja 2 (◐) za sitno mlevenje i jači ukus. Ako je kafa vodenasta ili izlazi polaganjem, izmenite postavke mlina za kafu.

### Podešavanje arome (jačine kafe)

Odaberite vašu omiljenu mešavinu kafe i podesite količinu kafe za mlevenje u skladu sa vašim ličnim ukusom. Takođe je moguće odabrati funkciju prethodno samlevene kafe.





**Napomena:**

Odabir mora da se izvrši pre nego što izaberete kafu.

Pritiskom na taster "◐" moguće je izvršiti pet odabira.

Svakim pritiskom tastera "◐" aroma se menja za jedan stepen, u zavisnosti od odabrane količine:

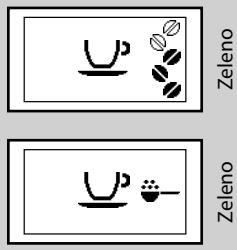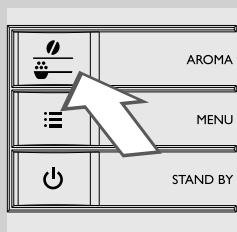

◐◐◐◐◐ = ekstra blaga aroma

◐◐◐◐◐ = blaga aroma


◐◐◐◐◐ = srednja aroma

◐◐◐◐◐ = jaka aroma

◐◐◐◐◐ = ekstra jaka aroma


◐◐◐◐◐ = prethodno samlevena kafa

### Podešavanje bloka za ispuštanje kafe

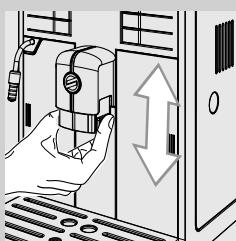


Blok za ispuštanje kafe možete podešavati po visini zbog boljeg prilagođavanja dimenzijsama šoljica koje želite da koristite.


Za podešavanje, podižite ili spuštajte ručno blok za ispuštanje kafe prstima kao što je prikazano na slici.

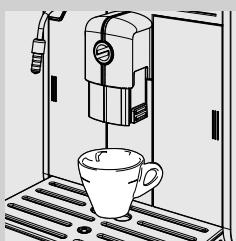

Preporučujemo sledeće položaje:  
Za upotrebu malih šolja.

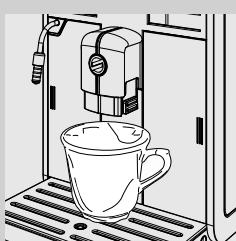

Za upotrebu velikih šolja.

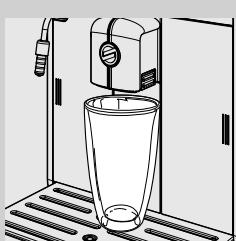

Za upotrebu čaša za mleko s vrlo malo kafe.




Ispod bloka za ispuštanje kafe mogu da se postave dve šolje za istovremeno ispuštanje dve kafe.

### Podešavanje dužine kafe u šolji

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštene kafe prema vašem sopstvenom ukusu i/ili veličini šolja.

Švakim pritiskom na taster  ili , aparat ispušta programiranu količinu kafe. Svakom tasteru je pridruženo ispuštanje; ono se obavlja na nezavisan način.

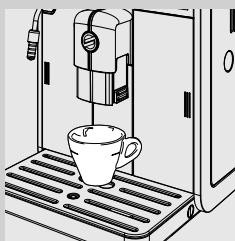


- 1 Smestite jednu šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.



Zeleno

- 2 Držeći pritisnut taster  sve dok se ne prikaže simbol "MEMO" za programiranje espresa ili taster  za programiranje kafe. Pustite taster. Aparat je u fazi programiranja i počinje sa ispuštanjem odabranog proizvoda.

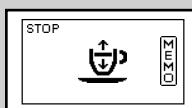

Zeleno

- 3 Pritisnite taster  čim se postigne željena količina espresa ili kafe.




Zeleno

Sada je programiran taster  ili  koji je prethodno odabran; svakim pritiskom aparat ispušta istu programiranu količinu espresa ili kafe.

## ISPUŠTANJE KAFE I ESPRESA

Pre ispuštanja kafe se uverite da na upravljačkoj tabli nema obaveštenja i da su rezervoar za vodu i posuda za kafu u zrnu puni.

### Ispuštanje kafe i espresa sa kafom u zrnu

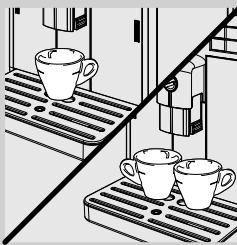

- 1** Namestite 1 ili 2 šolje ispod bloka za ispuštanje kafe.



- 2** Da biste ispustili espresso ili kafu pritisnite taster "ESPRESSO" da biste odabrali željenu aromu.



- 3** Pritisnite taster "ESPRESSO" za jedan espresso ili taster "CAFFÈ" za jednu kafu.

- 4** Da biste ispustili dva espresa ili dve kafe, pritisnите željeni taster dvaput zaredom. Prikazuje se simbol pored.

**Napomena:**

U ovom modusu rada, aparat automatski melje i dozira potrebnu količinu kafe. Priprema dva espresa ili dve kafe zahteva dva ciklusa mlevenja i dva ciklusa ispuštanja koje aparat izvodi u automatskom načinu rada.

- 5** Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje kafe.

- 6** Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; ispuštanje kafe je ipak moguće unapred prekinuti pritiskom na taster "ESPRESSO".


### Ispuštanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom

Ova funkcija dozvoljava da se upotrebi prethodno samlevena kafa i kafa bez kofeina.

Pomoću funkcije prethodno samlevene kafe moguće je ispuštaći samo jednu po jednu kafu.



Zeleno

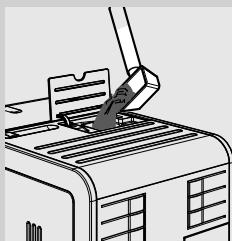

- 1 Pritisnite taster " ☕" kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe.

- 2 Podignite poklopac odgovarajućeg odeljka i dodajte ne preterano napunjenu mericu prethodno samlevene kafe.  
Služite se samo mericom isporučenom u pakovanju s aparatom, zatim ponovo spustite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.



**Pažnja:**

**U odeljak za prethodno samlevenu kafu sipajte samo prethodno samlevenu kafu. Ubacivanje drugih supstanci i predmeta može uzrokovati teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.**

- 3 Pritisnite taster " ☕<sub>MEMO</sub>" za jedan espresso ili taster " ☕<sub>MEMO</sub>" za jednu kafu. Pokreće se ciklus ispuštanja.

- 4 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje kafe.

- 5 Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; ispuštanje kafe je ipak moguće unapred prekinuti pritiskom na taster " ☕<sub>MEMO</sub>".

Po okončanju ispuštanja aparat se ponovo vraća u glavni meni.

Za ispuštanje drugih kafa sa prethodno samlevenom kafom, ponovite prethodno opisane operacije.



**Napomena:**

Ako se u odeljak za prethodno samlevenu kafu ne uspe prethodno samlevena kafa, ispustiće se samo voda.

Ako je doza prekomerna ili ako se dodaju 2 ili više merica kafe, aparat neće ispuštiti proizvod i mlevena kafa će se isprazniti u posudu za sakupljanje taloga.



## KAKO ZAPENUŠATI MLEKO I PRIPREMITI KAPUĆINO

### Kako zapenušati mleko



#### Napomena:

U zavisnosti od modela aparata, automatski nastavak za punušanje mleka isporučuje se sa hromiranom oblogom ili bez nje.

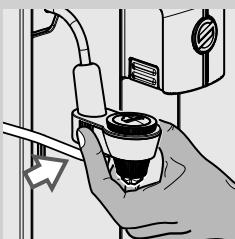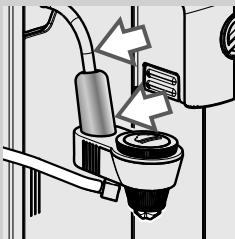

#### Pažnja:

**Opasnost od opekotina!** Na početku ispuštanja mogu se pojavitи kratki mlazevi tople vode. Kada se koristi para, cev za paru i hromirana obloga (ako postoji) mogu da postignu visoke temperature. Izbegavajte da ih dodirujete direktno rukama. Automatski nastavak za punušanje mleka mora se pomerati samo pomoću odgovarajuće plastične rapave ručke.



#### Napomena:


Koristite hladno mleko (~5°C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapućino dobrog kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.



#### Napomena:


Ako želite zapenušati mleko nakon uključenja aparata ili posle ispuštanja jedne kafe, pre nego što nastavite možda će biti potrebno ispustiti vodu koja se još nalazi u sistemu.

Da biste to uradili, pritisnite taster "汲み替" a zatim taster "吐水" da biste ispustili paru na koji sekund. Zatim pritisnite taster "吐水" MEMO kako biste prekinuli ispuštanje i pređite na tačku 1.

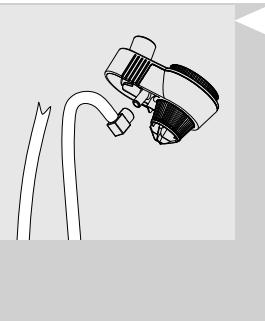

- 1** Umetnите usisnu cev u automatski nastavak za penušanje mleka.

**Za automatski nastavak za penušanje mleka bez hromirane obloge.**

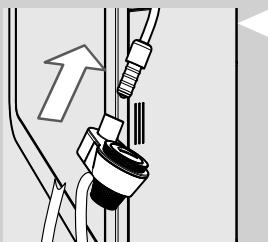



- 2** Automatski nastavak za penušanje mleka umetnite u ležište cevi za paru.

**Za automatski nastavak za penušanje mleka sa hromiranom oblogom.**



- 2** Automatski nastavak za penušanje mleka umetnите u ležište cevi za paru. Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da umetnete automatski nastavak za penušanje mleka morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za penušanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

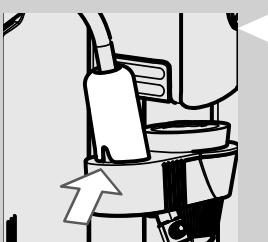


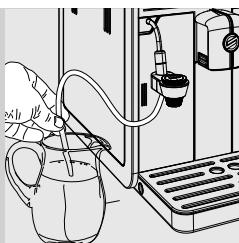

- 3** Usisnu cev umetnite u posudu za mleko.

**!** **Upozorenje:**

Zbog higijenskih motiva, uverite se da je spoljna površina usisne cevi čista.

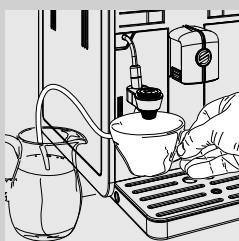

- 4** Namestite jednu šolju ispod automatskog nastavka za punošanje mleka.




- 5** Pritisnite taster . Aparat prikazuje displej pored.



- 6** Pritisnite taster da biste započeli sa punošanjem mleka.



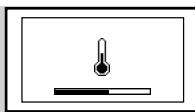

Žuto



Zeleno


- 7** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.

- 8** Kada se prikaže simbol na strani, aparat počinje da ispušta penušavo mleko direktno u šolju.

- 9** Pritisnite taster " MEMO" da biste prekinuli ispuštanje.

**Napomena:**

Biće potrebno da sačekate koji sekund pre nego što aparat potpuno prekine ispuštanje pare.

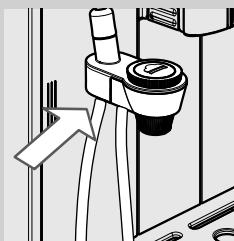

- 10** Nakon upotrebe, usisnu cev je moguće vratiti na mesto kako je prikazano na slici.

**Upozorenje:**

**Nakon što ste zapenušali mleko, potrebno je ispustiti malu količinu tople vode u neku posudu. Pogledajte poglavlje "Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za punjenje mleka" da biste saznali detaljne informacije koje se odnose na čišćenje.**

**Napomena:**

Nakon punjenja mleka odmah je moguće preći na ispuštanje espresa ili tople vode.

### Kako pripremiti kapućino


Da biste pripremili kapućino postavite šolju sa punjavim mlekom ispod bloka za ispuštanje kafe i ispustite espresso kafu.

## ISPUŠTANJE TOPLE VODE




**Pažnja:**

**Opasnost od opeketina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode. Cev za paru i hromirana obloga (ako je prisutna) mogu da postignu visoke temperature.**

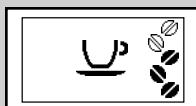

Zeleno

Pre ispuštanja tople vode se uverite da je aparat spreman za upotrebu i da je rezervoar za vodu pun.

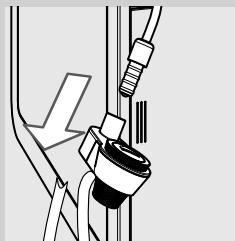

**1** Uklonite automatski nastavak za punoštanje mleka sa cevi za paru.





**2** Postavite neku posudu ispod cevi za paru.




Zeleno

**3** Pritisnite taster "Steam". Aparat prikazuje displej pored.

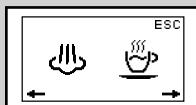

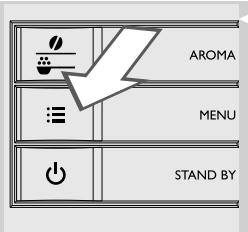

- 4** Pritisnite taster **MENU** "☰" da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.

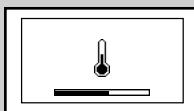

Žuto

- 5** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno

- 6** Ispustite željenu količinu tople vode. Da biste prekinuli ispuštanje tople vode, pritisnite taster "**STOP**" MEMO".

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Svakodnevno čišćenje aparata



#### Upozorenje:


Vremenski tačni čišćenje i održavanje aparata od temeljne su važnosti za produženje njegovog životnog veka. Aparat je neprekidno izložen vlazi, kafi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje operacije je potrebno izvršavati i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. Ovaj tip popravke NIJE pokriven garancijom!



#### Napomena:


- Za čišćenje aparata koristite meku krpu natopljenu vodom.
- U mašini za pranje sudova moguće je prati samo rešetku za šolje. Sve ostale komponente moraju se oprati mlakom vodom.
- Ne potapajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, rastvarače i/ili abrazivna sredstva za čišćenje aparata.
- Ne sušite aparat i/ili njegove delove u mikrotalasnoj i/ili u standardnoj pećnici.

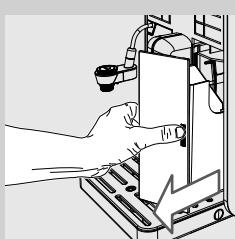


- 1** Svakog dana, sa uključenim aparatom, ispraznite i očistite posudu za sakupljanje taloga.

- Blago pritisnite bočni deo vrata posude za sakupljanje taloga da bi došlo do izlaženja ručke.
- Posudu za sakupljanje taloga izvucite potezanjem ručke.


Dodatne intervencije održavanja možete izvesti samo sa ugašenim aparatom i isključenim iz električne mreže.

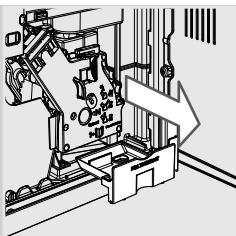

- 2** Ispraznite i očistite posudu za sakupljanje kafe u unutrašnjosti aparata. Otvorite servisna vrata, uklonite posudu i ispraznите је.

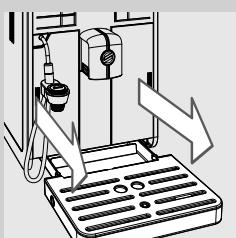


- 3** Ispraznite i operite posudu za kapanje.

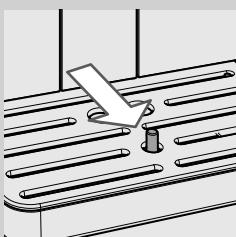

**Napomena:**

Ispraznите посуду за капање чак и кад је индикатор пуне посуде за капање подигнут.

### **Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu**

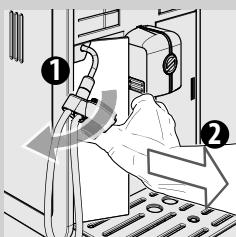

- 1** Uklonite mali beli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) sa rezervoara za vodu i operite ga svežom vodom.
- 2** Vratite na mesto mali beli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) u njegovo ležište vršeći blagi pritisak u kombinaciji sa laganim okretanjem.
- 3** Napunite rezervoar svežom vodom.

### **Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka**


Važno je čistiti automatski nastavak za penušanje mleka svaki dan i posle svakog korišćenja da bi se održala higijena i da bi se zagarantovala priprema penušavog mleka savršene gustine.




**Pažnja:**

**Opasnost od opekolina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode.**

Nakon što ste zapenušali mleko, uvek je potrebno:

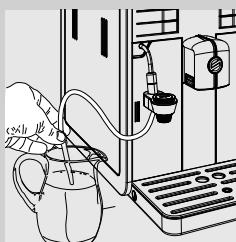

- 1** Umetnuti usisnu cev u posudu punu sveže vode.

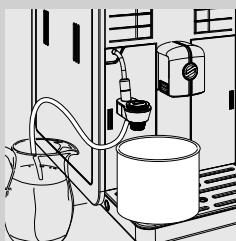


- 2** Postaviti jednu praznu posudu ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.



Zeleno


- 3** Pritisnite taster "↔". Aparat prikazuje displej pored.

- 4** Pritisnite taster "↑" MEMO da biste pokrenuli ispuštanje pare.

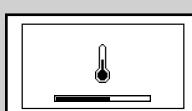

Žuto

- 5** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.

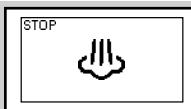


Zeleno

- 6** Tokom faze ispuštanja prikazuje se simbol na strani. Ispuštajte vodu iz automatskog nastavka za penušanje mleka sve dok voda koja izlazi ne bude čista. Pritisnite taster "NEMO" da biste prekinuli ispuštanje.

- 7** Očistite usisnu cev vlažnom krpom.


### Sedmično čišćenje aparata

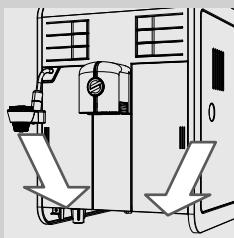


- 1** Očistite sedište posude za kapanje.

### Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe


Blok za pripremu kafe treba očistiti svaki put kada se puni posuda za kafu u zrnu ili barem jednom nedeljno.

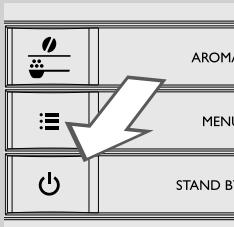


- 1** Isključite aparat pritiskom na taster "P". Sačekajte da taster "P" zatrepi i izvucite utikač napojnog kabla.

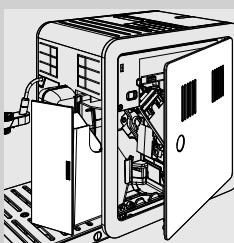


- 2** Uklonite posudu za sakupljanje taloga. Otvorite servisna vrata.

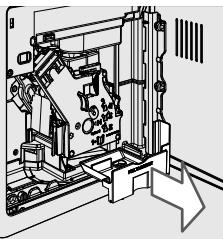


**3** Izvadite posudu za sakupljanje kafe i očistite je.

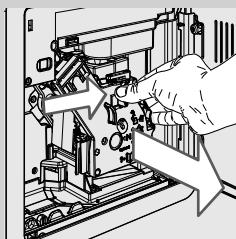

**4** Da biste izvukli blok za pripremu kafe, pritisnite taster «PUSH» potežući ručku.

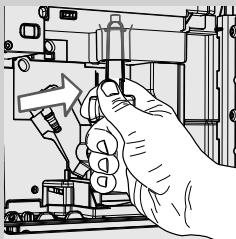

**5** Dobro očistite izlazni cevovod kafe odgovarajućim alatom za čišćenje isporučenim u pakovanju s aparatom, ili drškom kašičice. Budite sigurni da ste odgovarajući alat za čišćenje umetnuli onako kako je prikazano na slici.

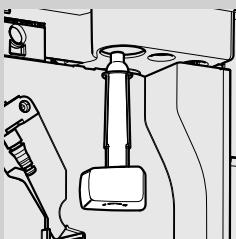


**6** Dobro operite blok za pripremu kafe mlakom vodom; očistite pažljivo gornji filter.




**Upozorenje:**

Za čišćenje bloka za pripremu kafe nemojte koristiti deterdžente ili sapun.

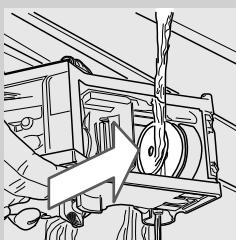


**7** Pustite da se blok za pripremu kafe u potpunosti osuši na vazduhu.


**8** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći se mekom krpom navlaženom vodom.

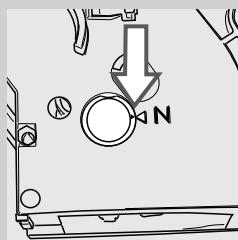


**9** Proverite da li je blok za pripremu kafe u stanju mirovanja; dve referentne oznake moraju se podudarati. U suprotnom, izvršite radnju opisanu pod tačkom (10).

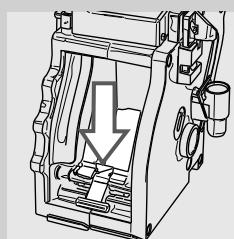


**10** Nežno pritisnite ručicu prema dole sve dok ne dodirnete podnožje bloka za pripremu kafe i sve dok se dve referentne oznake na strani bloka ne podudaraju.

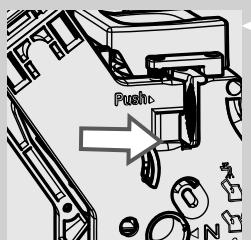


**11** Snažno pritisnite taster "PUSH".

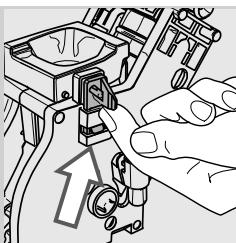

**12** Proverite da li je kuka za blokiranje blok za pripremu kafe u pravilnom položaju. Ako je još uvek u spuštenom položaju, podignite je prema gore dok je ne zakačite pravilno.

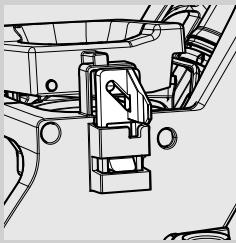



**13** Ponovo uvedite blok za pripremu kafe u njegovo sedište sve dok ga ne zakačite a da niste pritisnuli taster "PUSH".

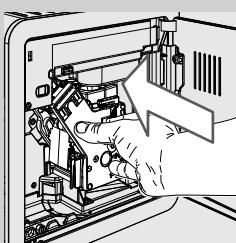


**14** Umetnite posudu za sakupljanje kafe i zatvorite servisna vrata.

**15** Umetnite posudu za sakupljanje taloga.

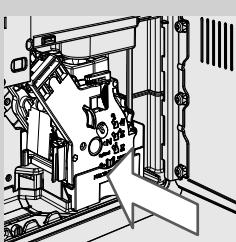


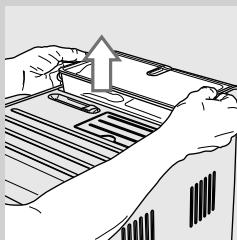**Sedmično čišćenje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu**


**1** Izvadite posudu za kafu u zrnu.

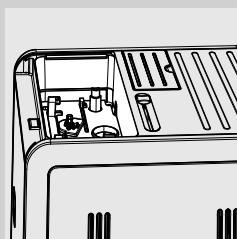


**2** Posudu za kafu u zrnu, pliticu i prostor za kafu jednom sedmično očistite krpom da biste uklonili ostatke kafe i prašinu.

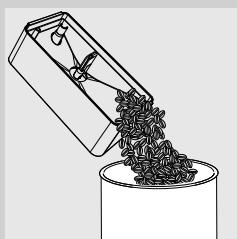


**3** Izbacite zrna iz posude.

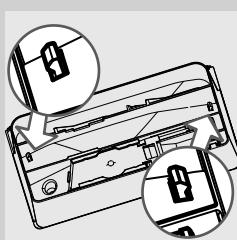


**4** Da biste uklonili pliticu pritisnite kuke koje se nalaze na dnu posude za kafu u zrnu, kako je prikazano na crtežu gore.

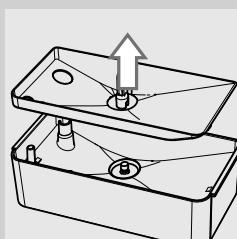


**5** Uklonite pliticu. Pliticu i posudu očistite krpom.

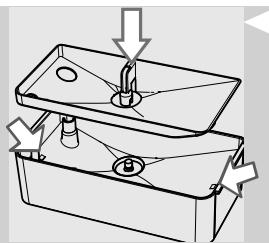

**6** Nakon čišćenja, ponovo umetnите pliticu u posudu za kafu u zrnu. Kuke plitice umetnите u odgovarajuća sedišta na posudi.

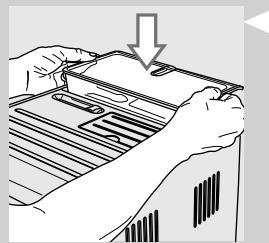

**7** Umetnите posudu za kafu u zrnu u prostor.

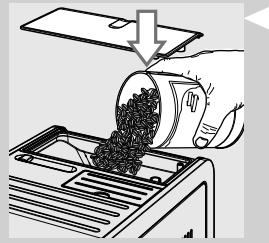

**8** U nju polagano uspite kafu u zrnu. Stavite poklopac na mesto.

### Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe


Podmažite blok za pripremu kafe nakon otprilike 500 šolja kafe ili jednom mesečno.

Mast Saeco za podmazivanje bloka za pripremu kafe može da se kupi odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




#### **Upozorenje:**


**Pre podmazivanja bloka za pripremu kafe, očistite ga mlakom vodom i pustite ga da se osuši onako kako je objašnjeno u poglaviju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".**

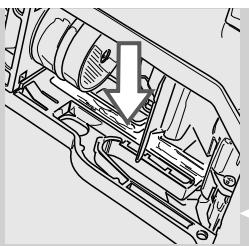

**1** Nanesite mast ravnomerno na obe bočne vodice.

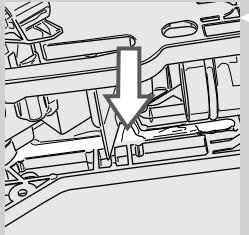


**2** Podmažite i osovinu.

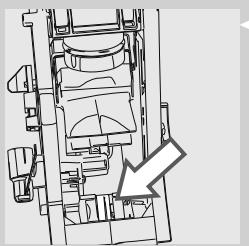

**3** Umetnите blok za pripremu kafe u sedište sve dok ne škljocne u položaju (pogledajte poglavje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe"). Umetnите posudu za sakupljanje kafe.

**4** Zatvorite servisna vrata. Umetnите posudu za sakupljanje taloga.

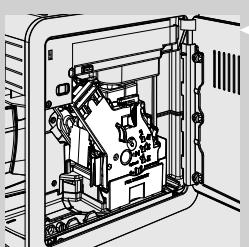

## Mesečno čišćenje automatskog nastavka za punošanje mleka




Automatski nastavak za punošanje mleka zahteva temeljitije mesečno čišćenje odgovarajućim sredstvom namenjenim protočnom sistemu za mleko "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




### Pažnja:

**Opasnost od opekolina! Na početku ispuštanja mogu se pojavit kratki mlazevi tople vode.**

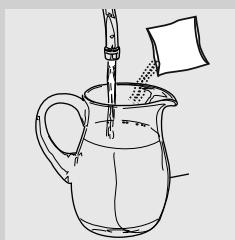


- 1 Uverite se da je automatski nastavak za punošanje mleka pravilno postavljen.


- 2 Uspite Saeco Milk Circuit Cleaner u neku posudu. Dodajte  $\frac{1}{2}$  litra mlake vode i sačekajte dok se proizvod potpuno ne otopi.

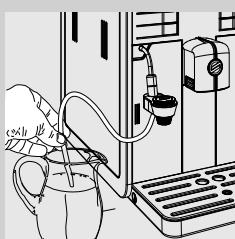

- 3 Ubacite usisnu cev u posudu.

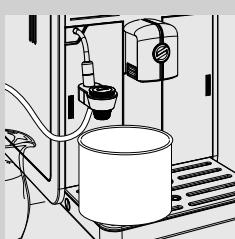


- 4 Smestite neku posudu odgovarajućeg kapaciteta (1,5 l) ispod automatskog nastavka za punošanje mleka.

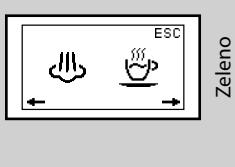

- 5 Pritisnite taster "". Aparat prikazuje displej pored.

- 6 Pritisnite taster " MEMO" za ispuštanje pare.

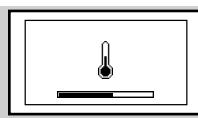

žito




Zeleno



**9** Do kraja isperite posudu i napunite je sa  $\frac{1}{2}$  l sveže vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.



**10** Ubacite usisnu cev u posudu.

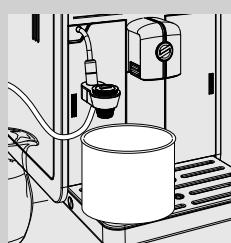

**11** Ispraznite posudu i ponovo je namestite ispod automatskog nastavka za punjanje mleka.

**7** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.


**8** Tokom ispuštanja se prikazuje simbol na strani. Kada je rastvor potpuno ispušten, pritisnite taster  da biste prekinuli ispuštanje.



A black triangle warning icon with a white exclamation mark inside.

**Pažnja:**


**Nemojte piti rastvor ispušten tokom ovog procesa.**

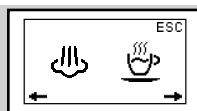

Zeleno

**12** Pritisnite taster "↔". Aparat prikazuje displej pored.

**13** Pritisnite taster "↑" za ispuštanje pare.

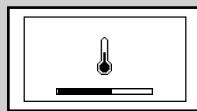


Žuto

**14** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno

**15** Tokom ispuštanja se prikazuje simbol na strani. Kada je voda potpuno ispuštena, pritisnite taster "↑" da biste prekinuli ispuštanje.

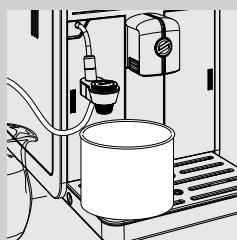


**16** Ispraznjite posudu.

**!** **Upozorenje:**  
Sačekajte koji minut dok se ne ohladi cev za paru.




**17** Iz aparata izvucite automatski nastavak za punoštanje mleka.

**Za automatski nastavak za punoštanje mleka bez hromirane obloge.**

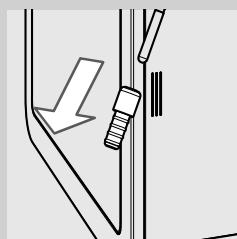


**18** Uklonite gumenu zaštitu sa cevi za paru.


**Za automatski nastavak za punjanje mleka sa hromiranom oblogom.**

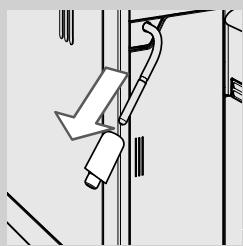


**18** Uklonite hromiranu oblogu sa zaštitom od gume. Skinite zaštitu od gume sa obloge.

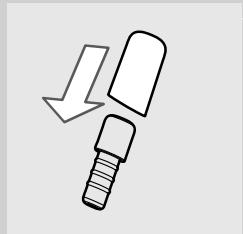


**19** Uklonite usisnu cev.

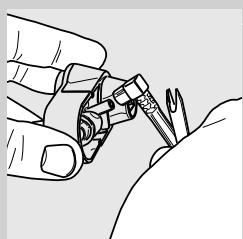


**20** Automatski nastavak za punjanje mleka pritisnite na bokovima i potegnite kako je prikazano na crtežu.

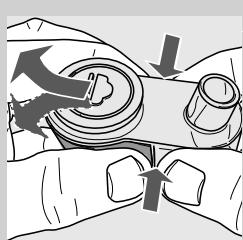


**21** Uklonite gumeni poklopac onako kako je prikazano na crtežu.

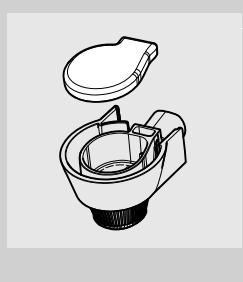


**22** Sve komponente operite mlakom vodom.

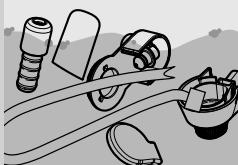


**23** Montirajte poklopac pritiskom u središnjem delu; uverite se da je dobro instaliran.

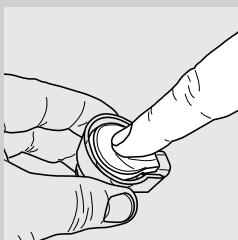


**24** Montirajte automatski nastavak za penušanje mleka uverivši se da je pravilno umetnut.


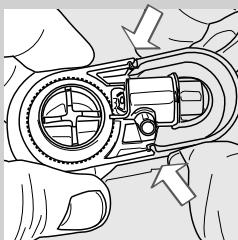


**25** Instalirajte usisnu cev.

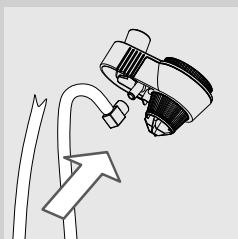

**26** Gumenu zaštitu stavite na hromiranu oblogu (ovo se odnosi samo na automatski nastavak za penušanje mleka sa hromiranom oblogom).

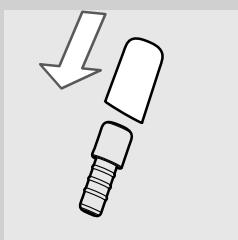

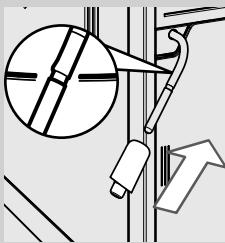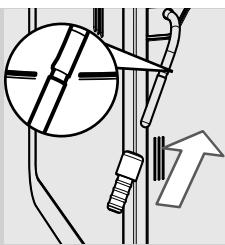


- 27** Ponovo umetnute gumenu zaštitu i hromiranu oblogu (ako postoji) na cev za paru.

**! Pažnja:**


**Cev i hromirana obloga (ako postoji) mogu biti vruće ako su nedavno korišćene!**

**Gumenu zaštitu nemojte umetati više od naznačenog ležišta. U tom slučaju, automatski nastavak za punoštanje mleka ne radi ispravno jer ne može da usisava mleko.**

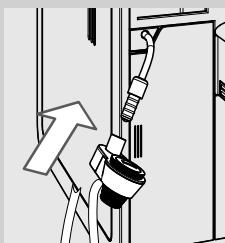

**Za automatski nastavak za punoštanje mleka bez hromirane obloge.**

- 28** Umetnute automatski nastavak za punoštanje mleka u gumenu zaštitu sve dok ne uđe do kraja.

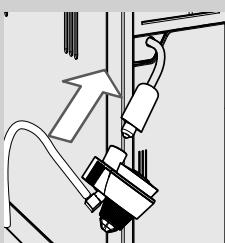

**Za automatski nastavak za punoštanje mleka sa hromiranom oblogom.**

- 28** Umetnute automatski nastavak za punoštanje mleka. Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za punoštanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.



## Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje




Osim sedmičnog čišćenja, savetuje se da izvršite ciklus čišćenja pomoću tableteta za odmašćivanje nakon približno 500 šolja kafe ili jednom mesečno. Ova operacija upotpunjuje proces održavanja bloka za pripremu kafe. Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




### Upozorenje:


**Tablete za odmašćivanje namenjene su isključivo za čišćenje i nemaju funkciju uklanjanja naslaga kamena. Za uklanjanje naslaga kamena koristite sredstvo za uklanjanje naslaga kamena Saeco sledeći proceduru opisanu u poglavljju "Uklanjanje naslaga kamena".**

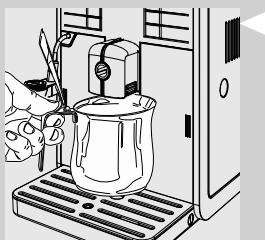

- 1 Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

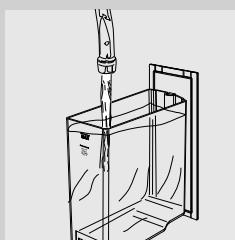

- 2 Uverite se da je rezervoar za vodu napunjen svežom vodom sve do nivoa "MAX".

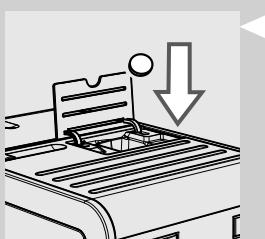

- 3 U odeljak za prethodno samlevenu kafu stavite jednu tabletu za odmašćivanje.




Zeleno

- 4** Pritisnite taster "—" jednom ili više puta kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe. Nemojte dodavati samlevenu kafu.


- 5** Pritisnite taster "" da biste pokrenuli jedan ciklus ispuštanja kafe.

- 6** Sačekajte da aparat ispusti pola šolje vode.

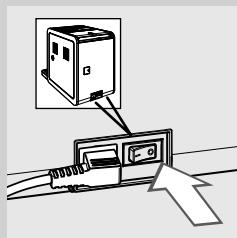


- 7** Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj "0".


- 8** Pustite da rastvor deluje približno 15 minuta. Pobrinite se da bacite ispuštenu vodu.

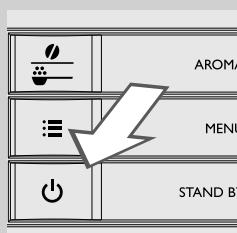


- 9** Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj "I". Da biste uključili aparat pritisnite taster "".  
Sačekajte da završi ciklus automatskog ispiranja.

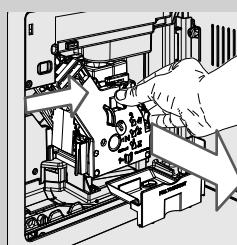

- 10** Uklonite posudu za sakupljanje taloga i otvorite servisna vrata. Uklonite posudu za sakupljanje kafe i blok za pripremu kafe.

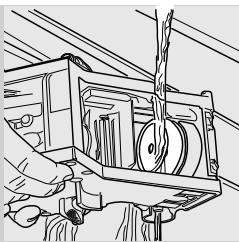

**11** Pažljivo operite blok za pripremu kafe svežom vodom.

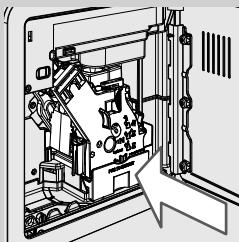

**12** Nakon što ste isprali blok za pripremu kafe, ponovo ga umetnите u ležište dok se dok ne šklijocene u pravilnom položaju (pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe"). Umetnite posudu za sakupljanje kafe i posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata.



Zeleno


**13** Pritisnite taster "" kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe. U odeljak za prethodno samlevenu kafu nemojte sipati kafu.

**14** Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli jedan ciklus ispuštanja kafe.

**15** Dvaput ponovite operacije opisane od tačke 13 do tačke 14. Ispraznите посуду.

**16** Da biste očistili posudu za kapanje, u unutrašnjost posude stavite tablet za odmašćivanje i napunite je sve do 2/3 topлом vodom. Ostavite da rastvor za čišćenje deluje oko 30 minuta, zatim isperite sa obilnom količinom vode.

## UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

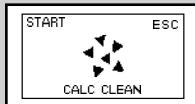

Žuto

Kada se prikaže simbol "CALC CLEAN" potrebno je nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca.

Ciklus uklanjanja naslaga kamenca traje približno 30 minuta.



### Upozorenje:

**Ako se ova operacija ne izvrši, aparat će prestati da ispravno funkcioniše; u takvom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.**



### Pažnja:

**Upotrebljavajte isključivo rastvor za uklanjanje naslaga kamenca Saeco, formulisan baš sa namerom da se optimizuje radni učinak aparata. Upotreboom drugih proizvoda može doći do oštećenja na aparatu i do stvaranja taloga u vodi.**



Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca Saeco se prodaje odvojeno. Za više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.



### Pažnja:

**Nemojte piti rastvor za uklanjanje naslaga kamenca i ispuštene proizvode sve dok se ne završi ciklus. Ni u kom slučaju ne koristite sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca.**




### Napomena:

Nemojte vaditi blok za pripremu kafe tokom procesa uklanjanja naslaga kamenca.

Da biste izvršili ciklus uklanjanja naslaga kamenca, pridržavajte se sledećih uputstava:


Pre pristupanja uklanjanju naslaga kamenca:

- 1 Ispraznite posudu za kapanje.

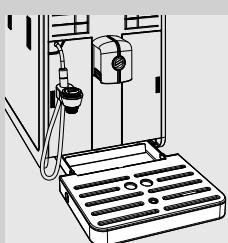




- 2** Uklonite automatski nastavak za punoštanje mleka sa cevi za paru/toplu vodu.

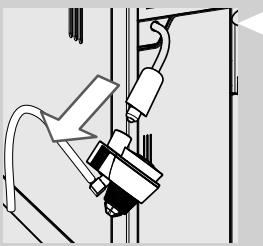


- 3** Pritisnite taster "MEMO".

**Napomena:**


Ako je taster "MEMO" pritisnut greškom, pritisnite taster "OFF" da biste izašli.

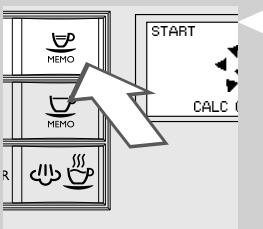


- 4** Izvucite filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) iz rezervoara za vodu i zamenite ga originalnim malim belim filterom. Uspite sav rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u rezervoar za vodu.

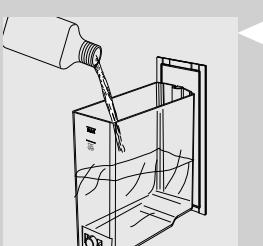


- 5** Rezervoar za vodu napunite svežom vodom do nivoa CALC CLEAN i ponovo ga umetnите u aparat.

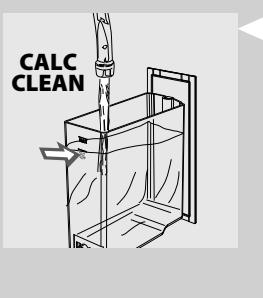


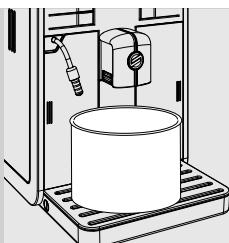

- 6** Neku posudu dovoljnog kapaciteta (1,5 l) postavite ispod cevi za paru/toplu vodu i ispod bloka za ispuštanje kafe.

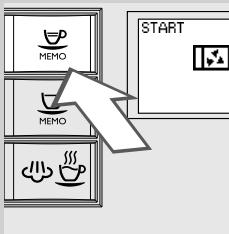


- 7** Pritisnite taster " <sub>MEMO</sub>" da biste pokrenuli ciklus uklanjanja naslaga kamena.

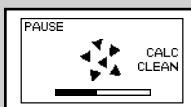

Žuto


- 8** Aparat počinje ispuštati rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u redovnim intervalima od približno 20 minuta. Skala na upravljačkoj tabli pokazuje stanje napredovanja ciklusa.

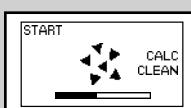

Žuto


**Napomena:**

Ciklus za uklanjanje naslaga kamenca može se pauzirati pritiskom na taster " <sub>MEMO</sub>"; da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnite taster " <sub>MEMO</sub>". Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.

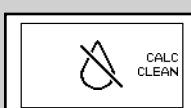


Crveno


- 9** Kada se prikaže simbol pored, rezervoar za vodu je prazan.

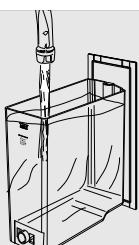


- 10** Rezervoar isperite i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Vratite ga u aparat.

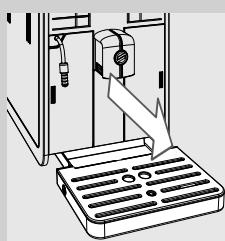

- 11** Ispraznite posudu za kapanje i ponovo je stavite u pravilan položaj.

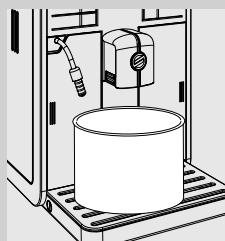

- 12** Ispraznite posudu i vratite je u početni položaj.

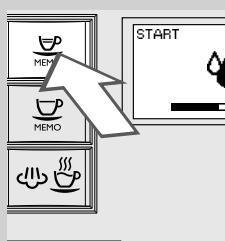


- 13** Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli ciklus ispiranja.

**Napomena:**


Ciklus za ispiranje može se pauzirati pritiskom na taster " MEMO" da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnute taster " MEMO". Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.



- 14** Kada se prikaže simbol pored, rezervoar za vodu je prazen.

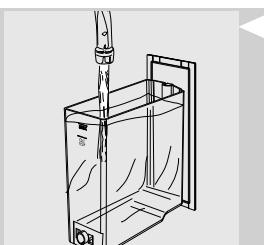

**15** Rezervoar isperite i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Vratite ga u aparat. Ponovite tačku 13.

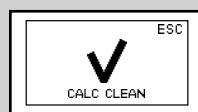

Zeleno

**16** Kada je voda upotrebljena za ciklus ispiranja potpuno ispuštena, aparat prikazuje simbol sa strane. Pritisnite taster "ESC" da biste izašli iz ciklusa za uklanjanje nasлага kamenca.




**Napomena:**

Ako se rezervoar za vodu ne napuni do nivoa MAX, aparat može da zatraži da ponovo napuni rezervoar da bi se okončao ciklus ispiranja.


Napunite rezervoar za vodu i vratite ga u aparat.

Ponovite od tačke 13.

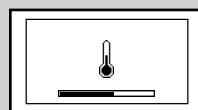


Žuto


**17** Aparat vrši zagrevanje i automatsko ispiranje.

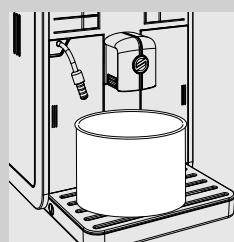


**18** Ispraznите posudu.

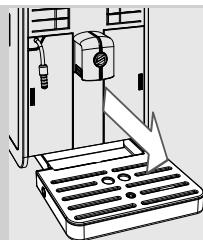

**19** Po okončanju ciklusa ispiranja, ispraznite posudu za kapanje i vratite je na mesto.

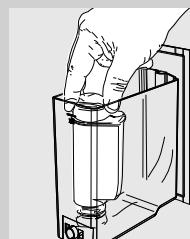


**20** Uklonite mali beli filter i vratite na mesto filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) u rezervoar za vodu.

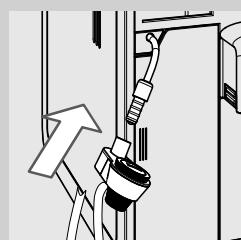

#### Za automatski nastavak za punjenje mleka bez hromirane obloge.


**21** Umetnите automatski nastavak za punjenje mleka u gumenu zaštitu sve dok ne uđe do kraja.

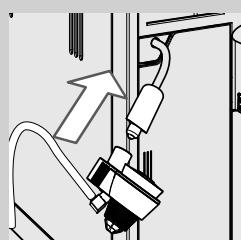


#### Za automatski nastavak za punjenje mleka sa hromiranom oblogom

**21** Umetnите automatski nastavak za punjenje mleka. Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da umetnete automatski nastavak za punjenje mleka morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za punjenje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.



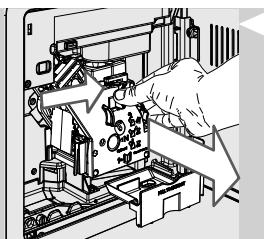

**22** Očistite blok za pripremu kafe. Da biste dobili dodatna uputstva, pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

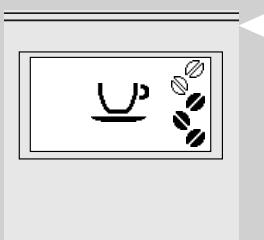


**23** Aparat je spreman za ispuštanje kafe.


### SLUČAJAN PREKID CIKLUSA UKLANJANJA NASLAGA KAMENCA

Nakon što se pokrene proces uklanjanja naslaga kamenca, potrebno ga je završiti izbegavajući isključivanje aparata.


Ako se proces uklanjanja naslaga kamenca slučajno prekine (nestanak električne energije ili slučajno izvlačenje napojnog kabla) sledite navedena uputstva.

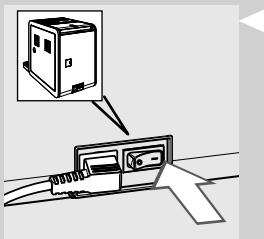

**1** Proverite da li se prekidač nalazi na "I".

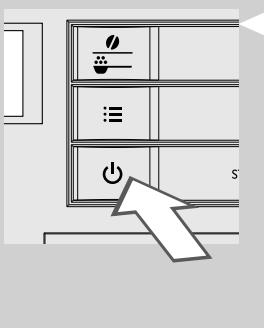


**2** Pritisnite taster "" kako biste uključili aparat.

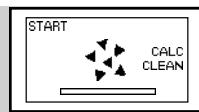

Žuto

- 3** Ciklus uklanjanja naslaga kamenca nastaviće se od tačke 8 poglavija "Uklanjanje naslaga kamenca" ako je bio prekinut tokom faze uklanjanja naslaga kamenca. Pritisnite taster " MEMO" da biste ponovo aktivirali ciklus.

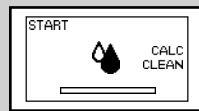

Žuto

- 4** Umesto toga, nastaviće se od tačke 13 poglavija "Uklanjanje naslaga kamenca" ako je bio prekinut tokom faze ispiranja. Pritisnite taster " MEMO" da biste ponovo aktivirali ciklus.

## PROGRAMIRANJE

Moguće je personalizovati funkcije aparata ulaskom u meni za programiranje.


### Moguće je podešavati sledeće parametre



Žuto

#### Temperatura kafe


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature za ispuštanje kafe.

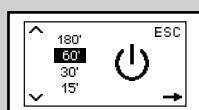

Žuto

#### Tajmer (stand-by)

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u Stand-by režim nakon poslednjeg ispuštanja.

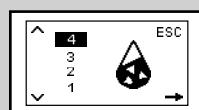


Žuto

#### Tvrdoća vode

Ova funkcija dopušta regulisanje postavki na osnovu tvrdoće vode u zoni stanovanja korisnika.

- 1 = jako meka voda
- 2 = meka voda
- 3 = tvrda voda
- 4 = jako tvrda voda

Dodatne detalje pogledajte u poglaviju "Merenje i programiranje tvrdoće vode".

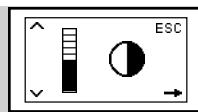

Žuto

**Kontrast**


Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta displeja radi optimalnog prikazivanja poruka.



Žuto

**Filter za vodu "INTENZA+"**

Ova funkcija omogućava upravljanje filterom za vodu "INTENZA+". Dodatne detalje pogledajte u poglavlju koje se odnosi na korišćenje filtera.

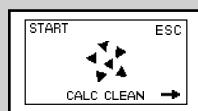

Žuto

**Ciklus uklanjanja naslaga kamenca**


Ova funkcija omogućava vršenje ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca.



Žuto

**Odabir zrna kafe**

Ova funkcija dozvoljava da se optimizuje mlevenje u zavisnosti od odabranog tipa zrna kafe.

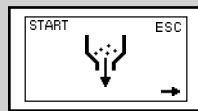

Žuto

**Ciklus pražnjenja cevovoda kafe**

Ova funkcija omogućava da se isprazni cevovod kafe i mlin za kafu pre promene zrna kafe.



Žuto


**Fabričke postavke**

Ova funkcija omogućava ponovni povratak na fabričke vrednosti.


## Kako programirati aparat

Primer pokazuje kako programirati temperaturu kafe. Na isti način izvršite programiranje drugih funkcija.

U meni programiranja možete pristupiti samo kada je aparat uključen i prikazuje displej pored.

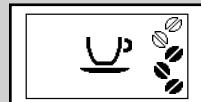

Zeleno

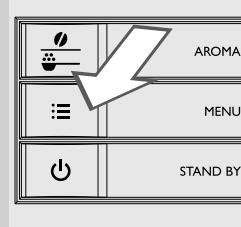


- Pritisnite taster ":" da biste ušli u meni.




Žuto

- Prikazuje se glavni prikaz na ekranu.

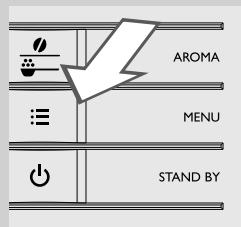



Žuto

- Pritisnite taster **MENU** ":" kako biste se pomerali opcijama sve dok se pokaže funkcija kontrasta na displeju.

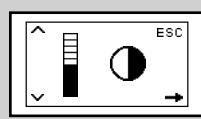


- Pritisnите tastere " MEMO" i " MEMO" za povećanje ili smanjenje vrednosti funkcije.

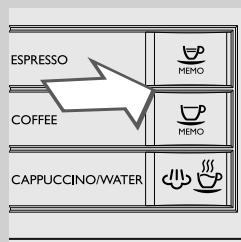


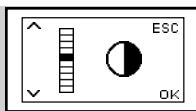

žuto

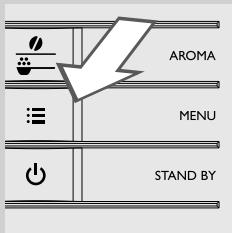

- 5** Kada je vrednost modifikovana, pojavljuje se poruka "OK". Pritisnite taster **MENU** "☰" da biste potvrdili izmenu.

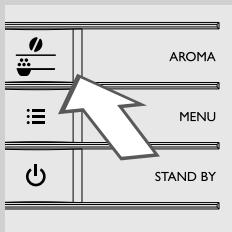

- 6** Pritisnite taster "✖" da biste izašli iz menija programiranja.

**Napomena:**

Aparat automatski izlazi iz menija za programiranje ako se tokom 3 minuta ne pritisne nijedan taster. Izmenjene, ali nepotvrđene vrednosti neće biti umemorisane.

## ZNAČENJE SIMBOLA NA displeju

Aparat poseduje sistem boja za pojednostavljenou tumačenje signala na displeju.

Hromatska šifra simbola bazira se na principu semafora.

### Signal spremnosti (zeleno)


Aparat je spremam za ispuštanje kafe od zrna kafe Arabica.



Aparat je spremam za ispuštanje kafe od zrna kafe Robusta.



Aparat je spremam za ispuštanje kafe od zrna kafe mešanog tipa.

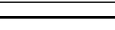

Aparat je spremam za ispuštanje prethodno samlevene kafe.




Odabir pare ili tople vode.




Ispuštanje tople vode.




Ispuštanje pare.

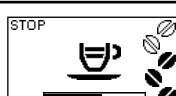


Aparat je u fazi ispuštanja jednog espresa.

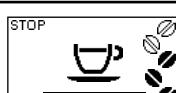


Aparat je u fazi ispuštanja jedne kafe.

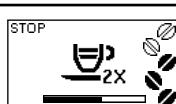

Aparat je u fazi ispuštanja dva espresa.

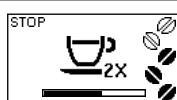**Signalii spremnosti (zeleno)**

Aparat je u fazi ispuštanja dve kafe.

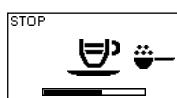


Ispuštanje espresa sa prethodno samlevenom kafom je u toku.




Ispuštanje kafe sa prethodno samlevenom kafom je u toku.




Aparat je u fazi programiranja količine kafe koju treba ispustiti.

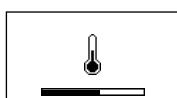

Aparat je u fazi zagrevanja za ispuštanje napitaka ili tople vode.

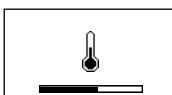**Signali upozorenja (žuto)**

Aparat je u fazi zagrevanja.

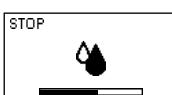

Aparat vrši ciklus ispiranja. Sačekajte da aparat završi ciklus.




Aparat signalizuje da treba zameniti filter za vodu "INTENZA+".



Blok za ispuštanje kafe je u fazi povratka nakon resetovanja aparata.



Napunite posudu kafom u zrnu i ponovo pokrenite ciklus.

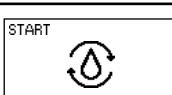

Napunite sistem.



Aparat mora da se očisti od naslaga kamenca. Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli proces uklanjanja naslaga kamenca. Pridržavajte se operacija opisanih u poglavljju "Uklanjanje naslaga kamenca" ovog priručnika.  
Da biste odgodili uklanjanje naslaga kamenca i nastavili sa upotrebom aparata, pritisnite taster ".

Napomena: u slučaju propuštenog uklanjanja naslaga kamenca, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. U tom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.

**Signali alarma (crveno)**

Zatvorite servisna vrata.



Napunite posudu za kafu u zrnu.



Blok za pripremu kafe mora da se umetne u aparat.



Umetnите posudu za sakupljanje taloga.



Ispraznite posudu za sakupljanje taloga i posudu za sakupljanje kafe.



Napunite rezervoar za vodu.



Umetnите posudu za kafu u zrnu.



Aparat ne radi. U uglu displeja dole desno prikazuje se šifra greške. Za greške sa šiframa 1 -3 - 4 - 5 pogledajte poglavje "Rešavanje problema", za druge šifre grešaka sledite sledeća uputstva:

Isključite aparat. Ponovo ga uključite posle 30 sekundi. Izvršite 2 ili 3 pokušaja.

Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte hotline Philips SAEKO u svojoj zemlji i saopštite šifru greške koja se pojavila na displeju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).



Exx

## REŠAVANJE PROBLEMA

Ovo poglavlje predstavlja kratak sadržaj najčešćih problema koji bi mogli da se odnose na vaš aparat.

Ako vam informacije navedene u nastavku ne pomažu da rešite problem, pogledajte stranu FAQ na lokaciji [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) ili kontaktirajte liniju za pomoć Philips Saeco za vašu zemlju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

Problem	Uzroci	Rešenja
Šifra greške 1 Mlin za kafu je blokiran.	Cevovod kafe je zapušen.	Dobro očistite cevovod kafe onako kako je to navedeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
Šifra greške 3-4 Blok je blokiran, nije ga moguće izvući.	Blok za pripremu kafe je van položaja.	Zatvorite servisna vrata. Isključite i ponovo uključite aparat. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.
Šifra greške 5 Greška u hidrauličnom sistemu.	Prisustvo vazduha u hidrauličnom sistemu.	Uklonite i ponovo umetnite rezervoar za vodu nekoliko puta pazeći da ga pravilno vratite na mesto. Proverite da li je prostor rezervoara za vodu čist.  U slučaju prisustva filtera Intenza+, uklonite filter. Isključite i ponovo uključite aparat. Ponovo umetnite filter.

Problem	Uzroci	Rešenja
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije povezan na električnu mrežu.  Glavni prekidač u položaju "0".	Priklučite aparat na električnu mrežu.  Proverite da li se glavni prekidač nalazi u položaju "I".
Posuda za kapanje se puni čak i ako se voda ne prazni.	Ponekad aparat automatski isprazni vodu u posudu za kapanje da bi upravljao ispiranjem sistema i da bi se zagarantovalo optimalno funkcionisanje.	Radi se o normalnom radu aparata.
Aparat uvek prikazuje crveni simbol  .	Posuda za sakupljanje taloga ispraznjena je dok je aparat bio isključen.	Posuda za sakupljanje taloga uvek se mora prazniti dok je aparat uključen. Sačekajte dok se ne prikaže simbol  pre ponovnog umetanja posude.
Kafa nije dovoljno topla.	Temperatura nije pravilno podešena.  Šolje su hladne.	Podesite temperaturu onako kako je opisano u poglaviju "Programiranje".  Zagrijte šolje topлом vodom.
Ne izlazi topla voda ili para.	Otvor cevi za paru/toplu vodu je zagušen.	Očistite otvor cevi za paru pomoću igle. <b>Pre izvođenja ove radnje proverite da li je aparat isključen i hladan.</b>
Kafa ima malo krema (pogledajte napomenu).	Mešavina nije odgovarajuća, kafa nije sveže ispržena ili je suviše krupno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u poglavljju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
Nemoguće je izvući blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe je van položaja.  Posuda za sakupljanje taloga je umetnuta.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vrata. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.  Izvadite posudu za sakupljanje taloga pre uklanjanja bloka za pripremu kafe.
Nemoguće je umetnuti blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe nije u položaju mirovanja.  Motor sa reduktورom nije u pravilnom položaju.	Uverite se da se blok za pripremu kafe nalazi u stanju mirovanja kako je navedeno u poglavljju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".  Umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata. Uključite aparat bez umetanja bloka za pripremu kafe. Motor sa reduktورom se vraća u pravilan položaj. Isključite aparat i ponovo umetnite blok onako kako je to navedeno u poglavljju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
Ispod bloka za pripremu kafe nalazi se mnogo mlevene kafe.	Kafa nije podešna za automatske aparate.	Moglo bi da bude potrebno promeniti tip kafe ili modifikovati podešavanje mlina za kafu.

Problem	Uzroci	Rešenja
Aparat melje zrna kafe ali kafa ne izlazi (pogledajte napomenu).	Blok za pripremu kafe je prljav.  Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.	Očistite blok za pripremu kafe (poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").  Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Sistem nije napunjeno.	Napunite sistem (poglavlje "Prvo uključivanje")
	Blok za ispuštanje kafe je prljav.	Očistite blok za ispuštanje kafe.
Kafa je suviše vodenasta (pogledajte napomenu).	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.  Kafa je suviše krupno mlevena.	Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".  Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
	Izborni prekidač posude za kafu u zrnu je pomeren.	Izborni prekidač stavite u položaj  .
Kafa izlazi polako (pogledajte napomenu).	Kafa je suviše sitno samlevena.  Sistem nije napunjeno.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".  Napunite sistem (poglavlje "Prvo uključivanje")
	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite blok za pripremu kafe (poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
Kafa izlazi izvan bloka za ispuštanje kafe.	Blok za ispuštanje kafe je zapušen.	Očistite blok za ispuštanje kafe i njegove izlazne otvore.
Izborni prekidač je blokiran.	Možda je ostalo zaglavljeno pokoje zrno kafe.	Pomerajte izborni prekidač napred i nazad sve dok ne deblokirate zrna kafe.
Nemoguće je umetnuti posudu za kafu u zrnu.	Sečivo koje se nalazi ispod posude za kafu u zrnu je pomereno.  U prostoru za kafu možda je ostalo nekoliko zrna kafe.	Pustite da sečivo klizne do kraja vodice i pokrije otvor.  Uklonite zrna kafe.
	Izborni prekidač nije u pravilnom položaju.	Izborni prekidač vratite u otvoren položaj.
Kafa nema ukus novih zrna kafe.	Cevovod kafe i mlin za kafu nisu ispraznjeni.	Potrebno je ispustiti barem dve kafe pre nego što može da se uživa u novim zrnima kafe.
Mleko se ne penuša.	Automatski nastavak za penušanje mleka je umetnut suviše do kraja. Mleko se ne usisava.	Pustite da se ohladi automatski nastavak za penušanje mleka. Lagano ga pomerite prema dole. Vratite ga u pravilno sedište.
Penušavo mleko je suviše hladno.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje topлом vodom.

Problem	Uzroci	Rešenja
Prikazuje se simbol  .	Izborni prekidač posude za kafu u zrnu je pomeren.	Izborni prekidač stavite u položaj "  .
	Posuda za kafu u zrnu i plitica su prljave.	Očistite posudu za kafu i pliticu od eventualnih ostataka kafe. (Poglavlje "Sedmično čišćenje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu").
Aparat je u demo režimu.	Taster "  " je bio pritisnut više od 8 sekundi.	Isključite i ponovo uključite aparat pomoću glavnog prekidača.




#### Napomena:

Ovi problemi mogu biti normalni ako je izmenjena mešavina kafe ili u slučaju da se obavlja prva instalacija; u tom slučaju sačekajte da aparat izvede samopodešavanje kao što je opisano u paragrafu "Saeco Adapting System".

## UŠTEDA ENERGIJE

### Stand-by

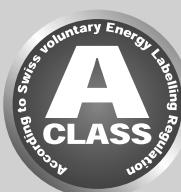

Superautomatski aparat za espresso kafu Saeco je projektovan za uštedu energije, kako pokazuje energetska etiketa Klase A.

Posle 15 minuta neaktivnosti, aparat se automatski gasi (osim ako vreme za stand-by nije programirano drugačije). Ako je ispušten neki proizvod, aparat vrši ciklus ispiranja.

U načinu rada Stand-by potrošnja energije je manja od 1Wh. Da biste uključili aparat, pritisnite taster "" (ako je glavni prekidač koji se nalazi na pozadini aparata u položaju "I"). Ako je bojler hladan, aparat izvršava ciklus ispiranja.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu koja se nalazi unutar servisnih vrata
Materijal kućišta	ABS - Termoplastični
Dimenzije (š x v x d)	256 x 350 x 470 mm
Težina	8,5 kg
Dužina kabla	800 - 1200 mm
Upravljačka tabla	Prednji deo
Dimenzija šolje	142
Rezervoar za vodu	1,9 litara - Odvojiv
Kapacitet posude za kafu u zrnu	300 g
Kapacitet posude za sakupljanje taloga	14
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	Inoks čelik
Sigurnosni uređaji	Termo osigurač

## GARANCIJA I POMOĆ

### Garancija

Da biste dobili detaljne informacije o garanciji i uslovima koji su s njom povezani, pogledajte garantni list koji vam je isporučen odvojeno.

### Pomoć

Želimo da se uverimo da ćete biti zadovoljni kupovinom vašeg aparata. Ukoliko to već niste učinili, registrujte vaš proizvod na adresi [www.saeco.com/welcome](http://www.saeco.com/welcome). Na ovaj način možemo da ostanemo u kontaktu sa vama i podsetimo vas kada treba izvršiti operacije čišćenja i uklanjanja naslaga kamenca.

Da biste dobili podršku ili pomoć, posetite veb lokaciju kompanije Philips na adresi [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support) ili kontaktirajte hotline Philips Saeco svoje zemlje. Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

### NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca, koristite isključivo proizvode za održavanje Saeco. Ove proizvode moguće je kupiti u internetskoj prodavnici Philips na adresi [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), kod vašeg prodavca od poverenja ili u ovlašćenim servisnim centrima.

U slučaju poteškoća sa pronaalaženjem proizvoda za održavanje aparata, kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi [www.saeco.com/support](http://www.saeco.com/support).

Panoramski prikaz proizvoda za održavanje



- Sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca CA6700



- Filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704




- Sistem čišćenja protočnog sistema za mleko CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706

## DODATNA OPREMA APARATA

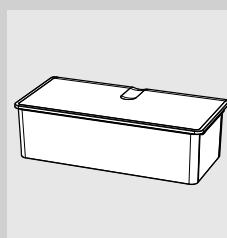

- Posuda za kafu u zrnu na izvlačenje CA6803

**23**

Rev.00 del 30-12-14



**SR**

**23**

Proizvođač zadržava pravo da unese bilo kakvu promenu bez prethodnog obaveštenja.



**[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)**