


HD 5410

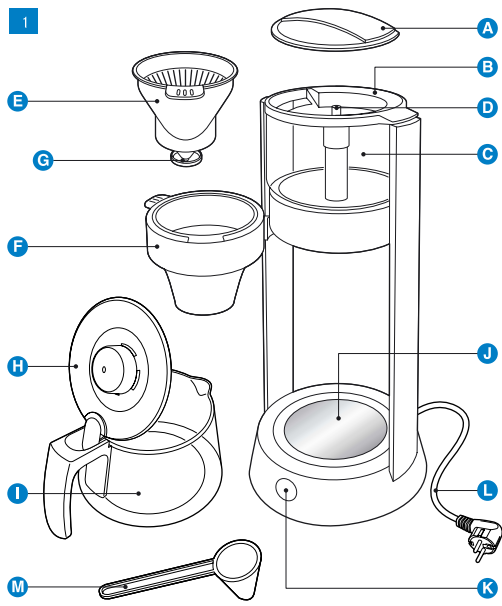

PHILIPS

제품 소개

필립스 카페 고메 알루미늄을 구입해 주셔서 감사합니다. 필립스 카페 고메 알루미늄은 독창적이고 멋진 디자인과 풍부한 향의 커피를 함께 제공합니다. 탁월한 'Boil & Brew' 방식을 이용하여 이상적인 조건에서 커피를 추출합니다. 이 방식은 갓 갈아 낸 커피에 막 끓여낸 물을 상당량 붓는 전통적인 커피 끓이기 방식에서 탄생했습니다. 이 방식은 최적의 향을 추출해주므로 원두커피 원래의 풍부한 향을 얻을 수 있습니다. 시선을 끄는 멋진 디자인을 통해 이 방식의 전 과정을 확인할 수 있습니다. 손으로 직접 추출한 커피처럼 맛과 향이 가득한 뜨거운 커피를 최신식 커피 메이커에서도 편리하게 즐길 수 있습니다. 카페 고메 알루미늄을 즐겨보세요!

구성품 명칭(그림 1)

- A 탱크 덮개
- B 물 탱크 뚜껑
- C 수위 표시기가 있는 물 탱크
- D 온도 센서
- E 필터 홀더
- F 필터 홀더 지지대(경첩식)
- G 누수 방지
- H 커피 용기 뚜껑
- I 커피 용기
- J 열판
- K 전원 표시등이 있는 전원 스위치
- L 전원 코드
- M 계량 스푼

주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- ▶ 이 독특한 추출 시스템은 스케일에 매우 민감합니다. 정기적인 스케일 제거가 매우 중요하며, 이를 통해 커피 메이커의 수명이 길어지고 최적의 추출 결과도 보장됩니다('스케일 제거' 참조).
- ▶ 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- ▶ 만약 플러그나 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- ▶ 전원 코드에 손상이 있는 경우, 위험을 방지하기 위해 필립스 서비스 센터나 서비스 지정점 또는 전문 기술자에 의뢰하여 교체하십시오.
- ▶ 제품을 뜨거운 곳에 놓지 마시고 전원 코드가 뜨거운 표면과 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 절대 커피 메이커를 물 또는 다른 액체에 담그지 마십시오.
- ▶ 다음의 경우 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
 - 커피를 끓이는 도중에 문제가 발생한 경우
 - 청소를 시작하기 전
- ▶ 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품이 올려진 식탁이나 싱크대의 가장자리로 전원코드가 흘러내리지 않도록 주의하십시오.

최초 사용 전

- 1 분리 가능한 부속품을 청소하십시오 ('청소'란 참조).
- 2 필터에 원두커피를 넣지 않은 채 제품을 한번 작동하십시오 ('제품 사용'란 참조).

제품 사용

커피 끓이기

- 1 탱크 덮개를 여십시오.
- 2 물 탱크에 탱크 뚜껑이 있는지 확인하십시오.
- 3 물 탱크에 신선하고 차가운 물을 채우십시오 (그림 2). 최소와 8/12 컵 표시 사이에 오도록 물 탱크를 채우십시오. 물 탱크를 채운 다음에는 제품이 올바르게 작동할 수 있도록 항상 탱크 덮개를 다시 닫으십시오.
 - ▶ 왼쪽 수위 눈금은 큰 컵(120 ml)을 사용할 경우에 적용됩니다.
 - ▶ 오른쪽 수위 눈금은 작은 컵(80 ml)을 사용할 경우에 적용됩니다.

- 4 필터 홀더를 돌려 여십시오 (그림 3).
- 5 종이 필터(102 크기)를 끼우고 가장자리를 접어 파손 또는 접히는 것을 방지하십시오. 영구 필터를 사용할 수도 있습니다.
- 6 필터를 필터 홀더에 넣으십시오 (그림 4).
- 7 분쇄된 원두커피(필터용 분쇄)를 필터에 넣습니다. 커피 양은 다음을 참조하십시오 (그림 5).
 - 큰 컵을 사용하는 경우: 커피 1잔당 계량 스푼으로 한 스푼 가득 넣으면 적당합니다.
 - 작은 컵을 사용하는 경우: 커피 1잔당 계량 스푼 한 스푼(평균하게) 넣으면 적당합니다.
- ▶ 필터에 사용할 수 있도록 분쇄된 커피를 사용하십시오. 커피를 직접 가는 경우, 가루처럼 너무 곱게 갈지 마십시오.

- 8 필터 홀더 지지대를 돌려 다시 닫으십시오 (그림 6).
- 9 용기를 열판 위에 올려놓으십시오 (그림 7). 용기 덮개를 반드시 닫으십시오. 덮개를 닫지 않으면, 누수 방지 기능이 필터 출구를 차단하여 커피가 용기에 떨어지지 않습니다.
- 10 전원 스위치를 눌러 제품을 켜십시오 (그림 8).
- 11 커피가 필터를 통해 다 내려오면, 용기를 본체에서 꺼낼 수 있습니다 (그림 9).
- 12 커피를 따르고 나서 남은 커피가 담긴 용기를 다시 열판 위에 올려놓으면 따뜻하게 유지할 수 있습니다 (그림 10).
 - ▶ 편리함과 안전을 위해 이 제품에는 자동 전원 차단 기능이 있습니다. 1시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다. 커피가 너무 뜨게 변하는 것도 방지됩니다.
 - ▶ 그러나 커피는 갓 끓였을 때 마시는 것이 가장 좋습니다 (그림 11).

누수 방지

- 누수 방지 기능은 다음과 같은 경우 필터에서 열판으로 직접 커피가 떨어지는 것을 방지합니다.
- 끓이기 과정이 끝나기 전에 잠시 동안(최대 30초) 용기를 제품에서 꺼내는 경우.
 - 끓이기가 완료되어 용기를 꺼내는 경우.

커피를 마신 후

- 1 필터 홀더를 돌려 여십시오 (그림 12).
- 2 필터 홀더 지지대에서 필터가 담긴 필터 홀더를 꺼내십시오 (그림 13).
- 3 커피 가루가 남아있는 사용한 종이 필터를 버리십시오 (그림 14). 영구 필터를 사용한 경우, 필터를 비우고 수돗물로 세척하십시오.

커피를 만든 후 곧바로 커피를 추가로 추출할 경우

커피를 만든 다음 곧바로 또 추출하려면 제품의 전원을 끈 다음, 3분 동안 식히십시오. 다시 물 탱크를 채우고 새 커피를 필터에 넣으면 신선한 커피를 다시 끓일 수 있습니다.

- ▶ 커피를 새로 끓이기 전에 제품을 3분간 식히지 않으면, 물이 곧바로 필터 홀더에 떨어지기 시작합니다.
- ▶ 처음 신선한 물을 부을 때에는 뚜껑 가운데의 온도 센서 쪽으로 부으십시오 (그림 15). 이렇게 하면 물 탱크 아래쪽의 출구가 다시 닫힙니다.

청소

제품을 청소하기 전에는 항상 전원 코드를 뽑으십시오.

본체는 절대로 물에 담그지 마십시오.

- 1 젖은 헝겊으로 제품 외부를 닦아주십시오.
- 2 분리 가능한 부속품 약간의 세제와 더운물 또는 식기 세척기를 이용해 세척하십시오. 커피 용기와 필터 홀더만 식기 세척기에서 세척 가능합니다.
- 3 물 탱크 배출구의 고무링은 한 달에 한 번 그리고 스케일 제거 후 항상 세척하십시오 (그림 16). 제품을 다시 사용하기 전에 반드시 고무링을 제자리에 넣으십시오.

물 탱크에 온수가 아직 남은 경우에는 절대 고무링을 분리하지 마십시오.

물 탱크는 젖은 천으로 닦지 마십시오. 정기적으로 스케일을 제거하면 물 탱크 내부가 깨끗하게 유지됩니다.

스케일 제거

이 독특한 커피 추출 방식은 스케일에 매우 민감합니다. 따라서 정기적인 스케일 제거가 매우 중요합니다.

일반적으로 사용하는 경우(하루 두 번), 다음 주기로 커피 메이커의 스케일을 제거하십시오.

- 경도 18 dH 이하의 연수를 사용한다면, 2달에 1회
- 경도 18 dH 이상의 경수를 사용한다면, 매달 1회

- 1 스케일 제거제의 포장에 있는 지침에 따라 물 탱크에 물과 액상 스케일 제거제를 넣습니다. 가루형 스케일 제거제 또는 스케일 제거용 알약을 사용하지 마십시오.
- 2 화이트 식초(아세트산 4%)로 물 탱크를 반 정도 채워도 됩니다.
- 3 깨끗한 찬 물로 커피 추출 과정을 3회 더 수행하여 스케일 제거제와 스케일을 완전히 헹구어 내십시오.
- 3 커피 용기와 필터 홀더를 세척하십시오('청소'란 참조).

액세서리 주문

- ▶ 새 유리 용기는 필립스 판매점 또는 필립스 서비스 센터에서 모델명 HD7979로 구매하실 수 있습니다.
- ▶ 영구 필터는 필립스 판매점 또는 필립스 서비스 센터에 참조 번호 996500013387로 구매하실 수 있습니다.

환경

- ▶ 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 17).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. * (주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600 (수신자부담)

문제 해결

아래의 문제 해결 가이드를 참조하여 문제를 해결할 수 없는 경우에는 가까운 필립스 서비스센터나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	해결책
제품에서 물이 끓지 않습니다.	전원 플러그가 전원에 연결되어 있는지 확인하십시오. 벽면 콘센트가 작동하는지 확인하십시오. 제품의 전원을 켜는지 확인하십시오.
물이 끓지만, 물 탱크에서 물이 적게 또는 전혀 나오지 않습니다.	물 탱크 뚜껑을 제대로 닫았는지 확인하십시오.
물 탱크를 채우자마자 물이 용기로 흘러나옵니다.	커피 메이커의 스케일을 제거하고 세척하십시오. 특히 물 탱크의 배출구 부분에 있는 고무링을 잘 세척하십시오('스케일 제거' 및 '청소'란 참조). 물 탱크를 채우기 전에 물탱크의 뚜껑을 닫았는지 확인하십시오.
커피 끓이기가 보통 때보다 오래 걸립니다.	방금 커피를 끓인 경우 다시 끓이기 전에 3분 정도 제품을 식히십시오. 처음 신선한 물을 부을 때에는 커버 중앙의 온도 센서쪽으로 부으십시오. 커피 메이커의 스케일을 제거하고 세척하십시오. 특히 물 탱크의 배출구 부분에 있는 고무링을 잘 세척하십시오('스케일 제거' 및 '청소'란 참조).

제조번호 부여기준 : 필립스전자 제품의 제조번호는 모두 4자리로 되어 있습니다. 앞의 두 자리는 연도를 의미합니다. 나머지 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 주는 1년을 52주로 나누어 순차적으로 구분합니다.
(예 : 0512 → 2005년 12번째 주에 생산
0504 → 2005년 4번째 주에 생산)