


A blurred background image showing a close-up of a person's hands holding a small cup of coffee. In the background, there are out-of-focus lights and what appears to be a bar counter.

INCANTO  
HD8922, HD8921

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

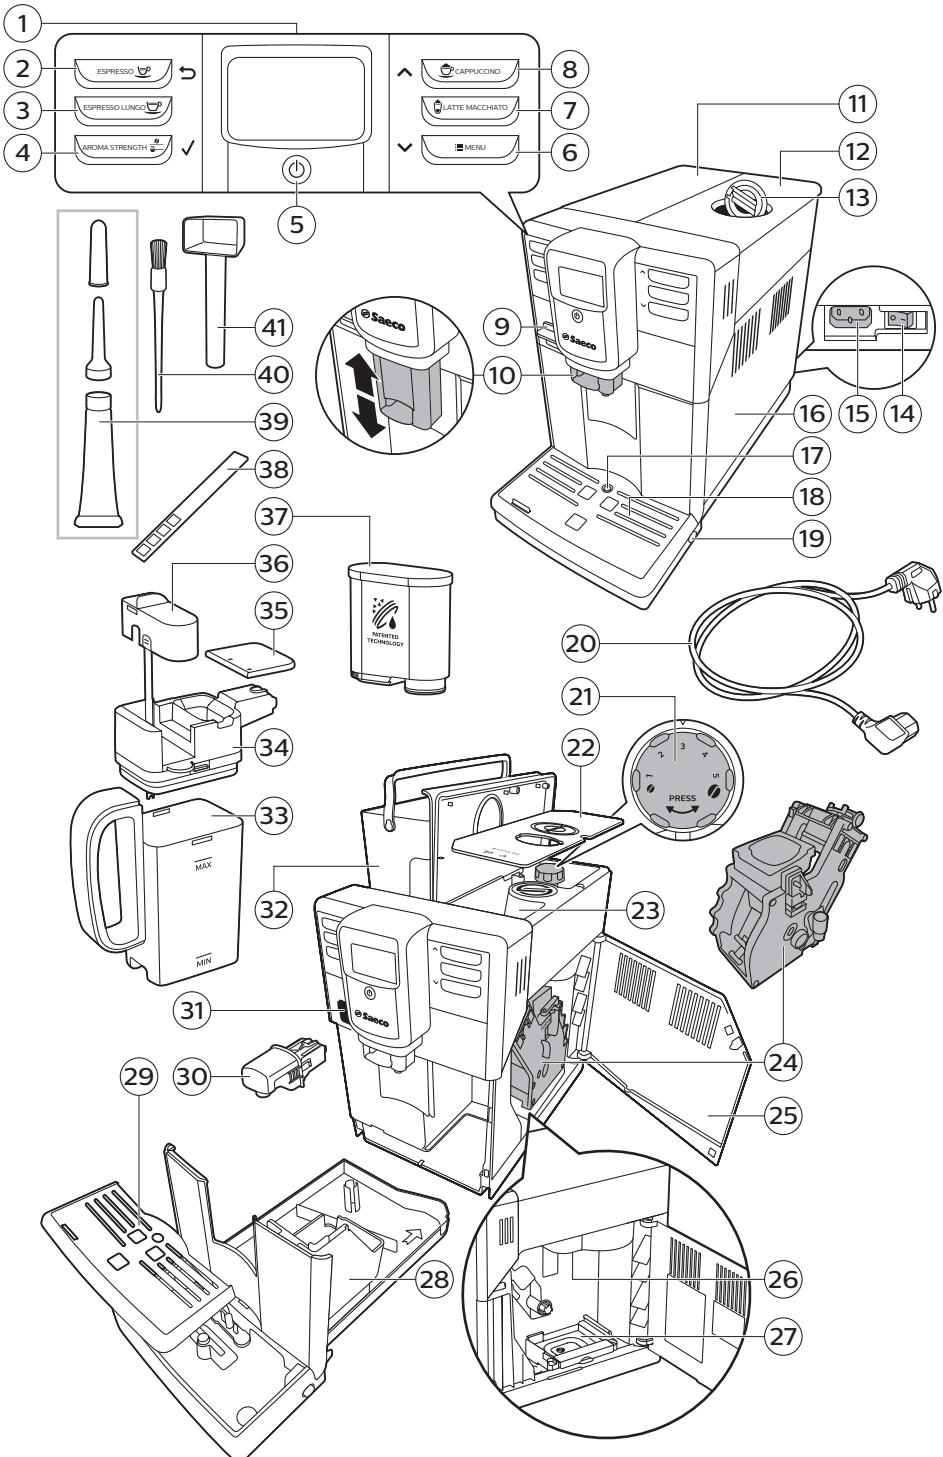

## Sadržaj

Pregled aparata	29
Uvod	29
Prvo postavljanje	30
Filtar AquaClean	30
Aktiviranje filtra AquaClean	30
Promjena filtra AquaClean	31
Zamjena filtra AquaClean nakon što je iskorišteno 8 filtara	32
Mjerjenje tvrdoće vode	32
Upravljačka ploča i zaslon	33
Gumbi za napitke uz jedan dodir	33
Tipke za navigaciju	33
Gumb MENU (Izbornik)	33
Gumb AROMA STRENGTH (Jačina aromе)	34
Kuhanje kave	34
Kuhanje kave od zrna kave	34
Kuhanje kave od mljevene kave	34
Posebni napitci i vruća voda	35
Istjecanje vruće vode	35
Kuhanje napitaka na bazi mlijeka i mlijječne pjene	35
Vrste i količine napitaka	36
Vrste napitaka	36
Količine napitaka	36
Podešavanje količine i okusa	36
Podešavanje količine kave i mlijeka	36
Podešavanje jačine kave	37
Podešavanje postavki mlinca	37
Čišćenje i održavanje	38
Tablica za čišćenje	38
Čišćenje sklopa za kuhanje	39
Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode	39
Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave	40
Ponovno umetanje sklopa za kuhanje	40
Podmazivanje	41
Čišćenje vrča za mlijeko	42
Brzo čišćenje vrča	42
Temeljito mjesечно čišćenje vrča za mlijeko	42
Tjedno čišćenje vrča za mlijeko	42
Mjesечно čišćenje vrča za mlijeko	44
Postupak uklanjanja kamenca	44
Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca	46
Ikone upozorenja i šifre pogrešaka	46
Značenje ikona upozorenja	46
Značenje šifri pogrešaka	47
Rješavanje problema	48

## Pregled aparata

1	Korisničko sučelje	22	Poklopac spremnika za zrna kave
2	Tipka ESPRESSO	23	Spremnik za zrna kave
3	Tipka ESPRESSO LUNGO	24	Element za kuhanje
4	Gumb AROMA STRENGTH (jačina aromе)	25	Unutrašnjost servisnih vrata s uputama za čišćenje
5	Tipka za pasivni režim	26	Kanal za izlaz kave
6	Gumb MENU (izbornik)	27	Ladica za ostatke kave
7	Tipka LATTE MACCHIATO	28	Spremnik za ostatke mljevene kave
8	Tipka CAPPUCCINO	29	Poklopac pladnja
9	Zaštitni poklopac	30	Mlaznica raspršivača tople vode
10	Podesiva mlaznica za ispuštanje kave	31	Otvor mlaznice raspršivača tople vode
11	Poklopac spremnika za vodu	32	Spremnik za vodu
12	Poklopac spremnika za zrna kave	33	Spremnik za mlijeko
13	Poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu	34	Sklop za istjecanje mlijeka
14	Glavna sklopka	35	Poklopac sklopa za istjecanje mlijeka
15	Utikač za kabel	36	Žlijeb za istjecanje mlijecne pjene
16	Servisna vratašca	37	Filtar AquaClean
17	Indikator napunjenoosti pladnja	38	Tester tvrdoće vode
18	Pladanj	39	Tuba s mazivom s vrhom za nanošenje
19	Tipka za otpuštanje podloške za kapanje	40	Četkica za čišćenje
20	Kabel	41	Mjerna žlica
21	Gumb za odabir postavke mljevenja		

## Uvod

Čestitamo na kupnji potpuno automatskog aparata Saeco za kavu! Kako biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju nudi Saeco, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Da bismo vam pomogli da što bolje iskoristite svoj aparat za kavu, Saeco nudi potpunu podršku na 4 različita načina:

- Zasebne kratke upute za prvo postavljanje i prvo korištenje.
- Ovaj korisnički priručnik za detaljnije informacije o korištenju aparata, čišćenju i uklanjanju kamenca te o rješavanju problema.



- Ovo je QR šifra. Skenirajte šifru za pristup videoisjećima s uputama o kuhanju najboljih kava, čišćenju aparata i za popis odgovora na česta pitanja. ([www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care))
- Zasebna knjižica s važnim informacijama o sigurnosti.

## Prvo postavljanje

Za prvo postavljanje slijedite upute u zasebnim kratkim uputama.

Napomena: Ovaj je aparat ispitani s kavom. Iako je pažljivo očišćen, možda su preostali ostaci kave. U svakom slučaju, jamčimo da je aparat potpuno nov.

Napomena: u okviru postupka početnog postavljanja aparata možete postaviti i filter AquaClean (pogledajte zasebne kratke upute). Ako filter AquaClean ne postavite pri prvom korištenju, možete to učiniti kasnije ulaskom u izbornik.

## Filtar AquaClean

Filtar AquaClean osmišljen je da smanjuje nakupine kamenca u vašem aparatu za kavu i filtrira vodu kako bi se održala aroma i užitak svake šalice kave. Ako se koristite kompletom od 8 filtera AquaClean kao što je navedeno u ovom korisničkom priručniku, aparat će trebati očistiti od kamenca tek nakon 5000 šalica.

Napomena: prije početka upotrebe filtra AquaClean iz aparata trebate potpuno ukloniti kamenac. Ako pri prvoj upotrebi niste aktivirali filter, trebate aparat očistiti od kamenca prije nego što aktivirate filter.

## Aktiviranje filtra AquaClean

Napomena: uvijek potvrdite aktiviranje filtra AquaClean u izborniku aparata kako je opisano u nastavku. To morate provesti i nakon zamjene filtra AquaClean. Aktiviranjem filtra AquaClean u izborniku aparata, aparat prati broj korištenih filtera. Nakon 8 promjena filtra, aparat vas podsjeća na čišćenje aparata od kamenca.

- 1 Za upute o postavljanju filtra AquaClean u spremnik za vodu pogledajte zasebne kratke upute.

Napomena: protresite filter AquaClean oko 5 sekundi, uronite ga naopako u vrč s hladnom vodom i pričekajte dok ne prestanu izlaziti mjeđuhići zraka.

- 2** Pritisnite gumb MENU (Izbornik), odaberite MENU (Izbornik) i potvrdite pritiskom gumba OK (U redu). Pomičte se do opcije AQUACLEAN FILTER. Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).

- Na zaslonu se prikazuje broj filtra AquaClean koji je prethodno postavljen, od 0 do 8 filtara.



- 3** Odaberite ON (uključeno) na zaslonu, pritisnite gumb OK (U redu) za potvrdu.



- 4** Na zaslonu će se automatski ažurirati broj filtara u upotrebi.



- Zatim se prikazuje zaslon spremnosti aparata za rad s ikonom AquaClean 100% koja naznačuje da je filter postavljen.

- 5** Natočite 2 šalice vruće vode (0,5 l) kako biste dovršili aktivaciju. Bacite tu vodu.



## Promjena filtra AquaClean

Napomena: Zamijenite filter AquaClean čim kapacitet filtra padne na 0 %, a ikona filtra počine brzo treperiti. Zamijenite filter AquaClean barem svaka 3 mjeseca, čak i ako stroj još ne naznačuje da je potrebna zamjena.

Savjet: Preporučujemo da kupite novi filter kada kapacitet bude manji od 10%, a ikona filtra počine sporo treperiti. Time se osigurava da možete zamijeniti filter kada kapacitet dospije do 0 %.

- 1** Izvadite filter AquaClean i zamijenite ga novim filtrom AquaClean (također pogledajte zasebne kratke upute).
- 2** Pritisnite gumb MENU (izbornik), pomaknite do filtra AQUACLEAN FILTER i za potvrđivanje pritisnite gumb OK (u redu).






- Na zaslonu će se pojaviti upit za aktiviranje novog filtra.
- 3** Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu).



- Na zaslonu će se automatski ažurirati broj filtara u upotrebi.
- 4** Natočite 2 šalice vruće vode (0,5 l) kako biste dovršili aktivaciju. Bacite tu vodu.

## Zamjena filtra AquaClean nakon što je iskorišteno 8 filtera

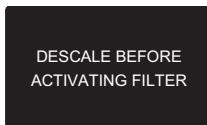

- Kada ikona filtra na zaslonu započne treperiti, pritisnite gumb MENU (Izbornik), pomaknite do filtra „AQUACLEAN” i pritisnite gumb OK (U redu) za potvrdu.
  - Na zaslonu se prikazuje poruka da aparat treba očistiti od kamenca prije aktiviranja novog filtra.
- Pritisnite gumb OK (U redu) kako biste započeli postupak uklanjanja kamenca.
  - Ako postupak uklanjanja kamenca ne želite provesti odmah, nekoliko puta pritisnite gumb za izlaz kako biste izašli iz izbornika filtra.
- Pri kraju postupka uklanjanja kamenca na zaslonu će se od vas zatražiti da li postaviti filter AquaClean.
  - Slijedite korake navedene u odjeljku 'Zamjena filtra AquaClean'.

## Mjerenje tvrdoće vode

Napomena: ako ste instalirali filter AquaClean, ne morate postaviti tvrdoću vode.

Kako biste mogli prilagoditi postavke aparata za lokalnu vodu, isporučenom trakom za ispitivanje tvrdoće vode izmjerite tvrdoću. Zadana tvrdoća vode za aparat postavljena je na najvišu razinu (4). Ako se izmjerena tvrdoća vode razlikuje od toga, podešite postavku u izborniku aparata.

- Traku za ispitivanje tvrdoće vode (isporučena uz aparat) 1 sekundu uronite u vodu iz slavine.
- Uklonite traku za ispitivanje tvrdoće vode i pričekajte 1 minutu.
- Provjerite koliko je kvadratiča postalo crveno i provjerite tvrdoću vode u donjoj tablici.

broj kvadratiča crvene boje	vrijednost koju treba postaviti	tvrdoća vode
■□□□	1	vrlo mekana voda
■■□□	2	mekana voda
■■■□	3	tvrda voda

broj kvadratića crvene boje	vrijednost koju treba postaviti	tvrdoća vode
██████	4	vrlo tvrda voda

- 4 Ponovo pritisnite gumb MENU (Izbornik), odaberite MENU (Izbornik) i pomaknute se za odabir tvrdoće vode. Odaberite odgovarajuću postavku tvrdoće vode i pritisnite gumb OK (U redu) za potvrdu.

## Upravljačka ploča i zaslon

Ovaj aparat za espresso ima zaslon s razumljivim uputama za lako korištenje. Pročitajte odjeljak u nastavku za brza objašnjenja tipki.

### Gumbi za napitke uz jedan dodir

Koristite gume za napitke uz jedan dodir (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAPPUCCINO i LATTE MACCHIATO) za brzu pripremu jednog od unaprijed postavljenih napitaka.

- Vrč za mlijeko mora biti postavljen na svoje mjesto i pripremljen za korištenje kada odaberete cappuccino ili latte macchiato (pogledajte zasebne kratke upute).
- Ako želite zaustaviti postupak kuhanja prije nego što aparat dovrši istjecanje unaprijed postavljene količine kave, pritisnite gumb OK (U redu).
- Možete podesiti duljinu za espresso ili espresso lungo.
- Nakon pripreme napitka od mlijeka, aparat pokreće postupak QUICK CARAFE CLEAN (Brzo čišćenje vrča).

### Tipke za navigaciju

Neki od gumba za napitke uz jedan dodir imaju dvostrukе funkcije; koristite te gume za kretanje kroz izbornik:



Gumb ESPRESSO = **Gumb Escape (Izlaz)**: pritisnite ovaj gumb kako biste se vratili u glavni izbornik.



Gumb CAPPUCCINO = **Gumb za gore**: pritisnite ovaj gumb kako biste se zaslonom izbornika pomicali prema gore.



Gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome) = **Gumb OK (U redu)**: pritisnite ovaj gumb za odabir, potvrdu ili zaustavljanje funkcije.



Gumb MENU (Izbornik) = **Gumb za dolje**: pritisnite ovaj gumb kako biste se zaslonom izbornika pomicali prema dolje.

### Gumb MENU (Izbornik)

Pomoći gumba MENU (Izbornik) pripremite ostale napitke, primjerice vruću vodu i mlijetu pjenu. Gumb MENU (Izbornik) možete koristiti za promjenu sljedećih postavki:

- Kontrast zaslona

- Temperatura kave
- Vrijeme mirovanja: vrijeme nakon kojeg aparat prelazi u način rada čekanja.
- Tvrdoća vode: kako biste mogli prilagoditi postavke aparata za lokalnu vodu, izmjerite tvrdoću vode.
- Za aktiviranje filtra AquaClean
- Za pokretanje čišćenja kamenca

## Gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome)

Pomoći gumba AROMA STRENGTH (jačina arome) prilagodite jačinu kave ili skuhajte unaprijed mljevenu kavu.

## Kuhanje kave

### Kuhanje kave od zrna kave

**Oprez: koristite samo kavu u zrnu za espresso. U spremnik za zrna kave nikada nemojte stavljati mljevenu kavu, neprženu ili karmeliziranu kavu u zrnu, jer biste tako mogli oštetiti aparat.**


Za kuhanje kave slijedite upute u zasebnim kratkim uputama.

Za kuhanje dvije šalice napitka espresso ili espresso lungo, dva put pritisnite gumb željenog napitka. Aparat automatski izvodi dva ciklusa mljevenja uzastopno.

Napomena: poklopac spremnika za zrna kave čuva svježinu zrna kave.

### Kuhanje kave od mljevene kave

Kada kuhatate kavu od mljevene kave, koristite priloženu mjernu posudu kako biste stavili pravilnu dozu u odjeljak za mljevenu kavu. Nemojte dodavati previše mljevene kave kako se ladica za talog ne bi začepila.

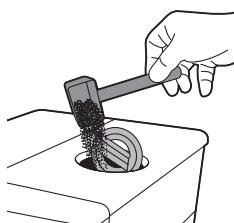

- 1 Podignite poklopac odjeljka za mljevenu kavu.
- 2 Uspite **jednu** mjernu posudu mljevene kave u odjeljak za mljevenu kavu i zatvorite poklopac.

**Oprez: U odjeljak za mljevenu kavu nemojte stavljati nikakav drugi sadržaj osim mljevene kave jer u suprotnom može doći do oštećenja aparata.**

- 3 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 4 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (jačina arome) i odaberite funkciju kuhanja unaprijed mljevene kave.
- 5 Pritisnite gumb ESPRESSO.

Aparat automatski započinje kuhanje odabranog napitka.

Napomena: S mljevenom kavom možete istodobno kuhati samo jedan napitak od kave.

## Posebni napitci i vruća voda

- 1 Pritisnite gumb MENU (Izbornik) i odaberite DRINKS (napitci).
- 2 Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).
- 3 Pomičite se izbornikom i odaberite željeni napitak.

### Istjecanje vruće vode

**Oprez: kada započne kuhanje, para i vruća voda mogu špricati izvan žlijeba za istjecanje vruće vode. Žlijeb za istjecanje vruće vode uklonite tek kada se završi kuhanje.**

- 1 Umetnите žlijeb za istjecanje vruće vode.
- 2 Pritisnite gumb MENU (Izbornik). Odaberite DRINKS (Napitci), potvrdite i pomičite se kako biste odabrali HOT WATER (Vruća voda).

**Oprez: kada je postavljen žlijeb za istjecanje vruće vode u izborniku odaberite samo funkciju HOT WATER (Vruća voda).**

- 3 Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu). Zaslon će vas podsjetiti da morate postaviti mlaznicu za istjecanje vruće vode – pritisnite gumb OK (U redu). Iz aparata počinje istjecati vruća voda.
- 4 Kako biste zaustavili istjecanje vruće vode, pritisnite gumb OK (U redu).

### Kuhanje napitaka na bazi mlijeka i mlječne pjene

Napomena: za više informacija o korištenju vrča za mlijeko, pročitajte kratke upute ili skenirajte QR šifru da biste pristupili odgovarajućem web-mjestu za videoisjećke s uputama.

**Oprez: prije nego što odaberete napitak od kave na bazi mlijeka ili mlječnu pjenu provjerite je li postavljen vrč za mlijeko te je li otvoren žlijeb za istjecanje mlječne pjene. Ako vrč za mlijeko nije pravilno postavljen, para i vruće mlijeko mogu prskati izvan žlijeba za istjecanje mlječne pjene.**

- 1 Stavite šalicu ispod otvorenog žlijeba za istjecanje mlječne pjene.
- 2 Odaberite svoj napitak na bazi mlijeka.
  - Pritisnite gumb uz jedan dodir CAPPUCCINO ili LATTE MACCHIATO da biste odmah skuhali jedan od ta dva napitka s mlijekom.
  - Pritisnite gumb MENU (Izbornik), odaberite opciju „DRINKS“ (napitci) i pomičite se prema dolje kroz napitke kako biste odabrali MILK FROTH (mlječna pjena).
  - Aparat vas podsjeća da morate postaviti vrč za mlijeko i otvoriti žlijeb za istjecanje mlječne pjene.
- 3 U šaliku ili čašu iz aparata prvo istječe prethodno postavljena količina mlječne pjene, a zatim i prethodno postavljena količina kave.

- Kako biste zaustavili istjecanje mlijeka ili kave, pritisnite gumb OK (U redu).
- 4** Nakon što napitak od kave na bazi mlijeka proključa, na zaslonu će se od vas zatražiti provođenje postupka brzog čišćenja vrča za mlijeko. Imate 10 sekundi za aktiviranje postupka brzog čišćenja. Postupak brzog čišćenja možete provesti i dok je mlijeko u vrču. Preporučuje se provođenje postupka brzog čišćenja najmanje jednom dnevno. Dvaput pritisnite gumb OK (U redu) kako biste potvrdili da želite provesti postupak brzog čišćenja odmah ili pritisnite gumb za izlaz, ako ga želite provesti kasnije.

## Vrste i količine napitaka

### Vrste napitaka

Naziv napitka	Opis	Kako odabratи
Espresso	Kava s gustim vrhnjem poslužena u maloj šalici	Gumb za napitke uz jedan dodir na upravljačkoj ploči
Espresso Lungo	Duži espresso s debelim slojem vrhnja poslužen u šalici srednje veličine	Gumb za napitke uz jedan dodir na upravljačkoj ploči
Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 toplo mlijeko i 1/3 mlijecna pjena posluženo u velikoj šalici	Gumb za napitke uz jedan dodir na upravljačkoj ploči
Latte Macchiato	Dugi mlaz vrućeg mlijeka s pjrenom i mlaz espressa poslužen u visokoj čaši	Gumb za napitke uz jedan dodir na upravljačkoj ploči
Milk Froth (Mlijecna pjena)	Vruće mlijeko s pjrenom	MENU/DRINKS (Izbornik/napitci)
Hot Water (vruća voda)		MENU/DRINKS (Izbornik/napitci)

### Količine napitaka

Naziv napitka	Standardna količina	Raspon količine
Espresso	40 ml	20 – 230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20 – 230 ml
Hot water (vruća voda)	300 ml	50 – 450 ml

## Podešavanje količine i okusa

### Podešavanje količine kave i mlijeka

Količinu napitka koji kuhate možete prilagoditi vlastitom ukusu i veličini šalica.

**Oprez: nemojte koristiti šalice promjera većeg od 8 cm kako biste izbjegli oštećenje prednje ploče.**

Napomena: savjetujemo da koristite staklene šalice ili šalice s keramičkim rubom.

- 1 Za podešavanje dužine espressa pritisnite i zadržite gumb ESPRESSO dok se na zaslonu ne prikaže ikona MEMO (Memoriranje).
  - Aparat ulazi u fazu programiranja i započinje kuhanje odabranog napitka.
- 2 Kada se u šalicu ulije željena količina espressa pritisnite gumb OK (U redu).
  - Kvačica na zaslonu označava da je gumb programiran: svaki put kada se pritisne, aparat će kuhati postavljenu količinu espressa.

Napomena: kako biste postavili količinu espressa lungo, cappuccino i latte macchiata, slijedite isti postupak: pritisnite i zadržite gumb napitka te pritisnite gumb OK (U redu) kada se u šalicu ulije željena količina. Kako biste podešili količinu napitaka od kave na bazi mlijeka, prvo umetnите vrč za mlijeko i pohranite količinu mlijeka, a zatim i količinu kave.

## Podešavanje jačine kave

Za promjenu jačine kave pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome). Svaki put kada pritisnete gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome) za jedan se stupanj promijeni jačina arome. Na zaslonu se prikazuje odabrana jačina koja se može spremiti jedino tijekom kuhanja kave.

- |   |       |
|---|-------|
| 1 | ○○○○○ |
| 2 | ○○○○○ |
| 3 | ○○○○○ |
| 4 | ○○○○○ |
| 5 | ○○○○○ |

Napomena: iz aparata automatski istječe količina kave koja odgovara svakoj od postavljenih jačina kave.

Napomena: za kuhanje kave unaprijed mljevenom kavom možete koristiti i gumb AROMA STRENGTH (jačina arome).

Napomena: nakon podešavanja jačine kave, zaslon ponovo prikazuje glavni izbornik i sprema odabranu jačinu arome za kuhanje kave.


## Podešavanje postavki mlinca

Postavke mlinca možete podešiti pomoću gumba za podešavanje mlinca u spremniku za kavu.

Napomena: Postavke mlinca možete podešiti samo kada aparat melje kavu u zrnu.

Oprez: Nemojte okretati gumb za podešavanje mljevenja za više od jednog stupnja odjednom da ne biste oštetili mlinac.

- 1 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 2 Podignite poklopac lijevka za kavu u zrnu.
- 3 Pritisnite gumb ESPRESSO.
- 4 Kada mlinac započne mljeti pritisnite gumb za podešavanje mlinca i okrećite ga ulijevo ili udesno.
- Možete odabrati 5 različitih postavki mlinca. Što je niža postavka, kava je jača.

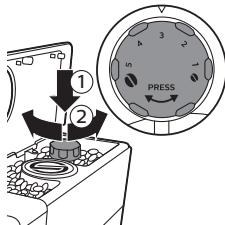


## Čišćenje i održavanje

Napomena: u donjoj tablici provjerite kada i na koji način treba očistiti odvojive dijelove aparata. Za detaljne informacije o čišćenju sklopa za kuhanje i uklanjanju kamenca iz aparata pročitajte odgovarajuću poglavljaju u nastavku ili otvorite odgovarajuće web-mjesto [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

### Tablica za čišćenje

Opis dijelova	Kada čistiti	Kako čistiti
Element za kuhanje	Tjedno	Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga operite pod slavinom.
	Ovisno o vrsti korištenja	Podmažite sklopa za kuhanje.
	Mjesečno	Očistite sklop za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave.
Spremnik za mlijeko	Nakon svake uporabe	Izvršite postupak QUICK CARAFE CLEAN (Brzo čišćenje vrča) kako je navedeno na aparatu nakon pripreme napitka od mlijeka.
	Dnevno	Očistite vrč za mlijeko temeljito.
	Tjedno	Rastavite vrč za mlijeko i očistite sve dijelove vodom iz slavine.
	Mjesečno	Za ovaj ciklus čišćenja koristite sredstvo CA6705 za čišćenje kruga kretanja mlijeka marke Saeco.
Posuda za prikupljanje tekućine	Čim iz podloge za kapanje iskoči indikator „podloga za sakupljanje je puna“, ispraznite je.	Podlogu za sakupljanje ispraznjite i operite vodom iz slavine.

Opis dijelova	Kada čistiti	Kako čistiti
Spremnik za ostatke mljevene kave	Kada vam odgovara	Ispraznите posudu za talog i operite je mlakom vodom iz slavine. Aparat mora biti uključen tijekom pražnjenja i čišćenja posude za talog.
Spremnik za vodu	Kada vam odgovara	Očistite ga pod mlazom vode.
Odjeljak za unaprijed mljevenu kavu / kanal za izlaz kave	Tjedno	Očistite gornji dio kanala za izlaz kave drškom žlice kao što je prikazano u nastavku.

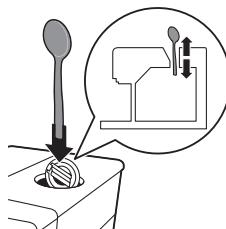


## Čišćenje sklopa za kuhanje

Napomena: skenirajte QR šifru ili otvorite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) za detaljne upute za rastavljanje i čišćenje sklopa za kuhanje.

**Pozor: sklop za kuhanje nemojte prati u aparatu za pranje posuda i nemojte se koristiti sredstvima za čišćenje. To može izazvati kvar sklopa za kuhanje i negativno se odraziti na okus kave.**


### Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja.
- 2 Uklonite podlogu za sakupljanje i posudu za talog.
- 3 Otvorite servisna vratašca.
- 4 Pritisnite gumb PUSH (Gurni) (1) i povucite dršku sklopa za kuhanje kako biste ga izvadili iz aparata (2).

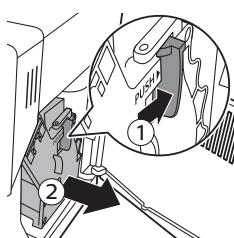

- 5 Sklop za kuhanje temeljito isperite mlakom vodom. Pažljivo očistite gornji filter.
- 6 Pustite sklop za kuhanje da se osuši na zraku.

Napomena: sklop za kuhanje nemojte brisati krpom kako biste sprječili nakupljanje vlakana u sklopu.

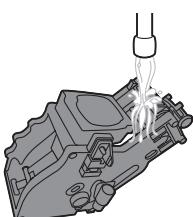


## Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave

**Oprez: za čišćenje koristite samo tablete za uklanjanje ulja kave. Nisu namijenjene uklanjanju kamenca.**

- 1 Stavite posudu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 2 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (jačina arome) i odaberite funkciju unaprijed mljevene kave.
- 3 Tabletu za odmašćivanje stavite u odjeljak za mljevenu kavu.
- 4 Pritisnite gumb ESPRESSO LUNGO. Iz aparata istječe voda kroz žlijeb za istjecanje kave.
- 5 Kada traka napretka dode do sredine, glavni prekidač na stražnjoj strani aparata postavite u položaj OFF (Isključen).
- 6 Ostavite otopinu za uklanjanje ulja iz kave da djeluje približno 15 minuta.
- 7 Postavite glavni prekidač u položaj ON (Uključen). Pritisnite gumb za stanje pripravnosti.
- 8 Pričekajte dok aparat ne izvrši automatski ciklus ispiranja.
- 9 Provedite postupak 'Mjesecnog čišćenja sklopa za kuhanje'.
- 10 Uklonite podlogu za sakupljanje i posudu za talog. Pladanj za kapanje i posudu za talog ispraznite te ih vratite natrag u aparat.
- 11 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (jačina arome) i odaberite funkciju unaprijed mljevene kave.
- 12 Pritisnite gumb ESPRESSO LUNGO. Iz aparata istječe voda kroz žlijeb za istjecanje kave.
- 13 Dvaput ponovite korake 12 i 13. Bacite vodu koja je istekla.


## Ponovno umetanje sklopa za kuhanje


- 1 Prije nego što gurnete sklop za kuhanje natrag u aparat, provjerite poklapaju li se dvije žute bočne referentne oznake. Ako se ne poklapaju, poduzmite sljedeće korake:

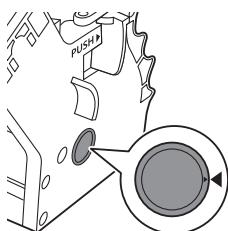


- Provjerite dodiruje li ručica podnožje sklopa za kuhanje.

- 2 Provjerite je li žuta kukica za zaključavanje sklopa za kuhanje u ispravnom položaju.

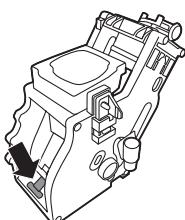

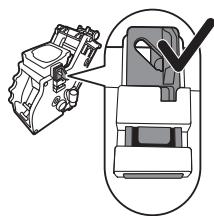

- Da biste ispravno postavili kuku, gurnite je prema gore, tako da se nade u najvišem položaju.

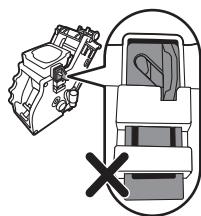

- Ako je i dalje u najnižem položaju, kukica nije u ispravnom položaju.

- Duž bočnih vodilica gurajte sklop za kuhanje natrag u aparat, sve dok se čujno ne uglavi na mjesto.

**Oprez: nemojte pritiskati gumb PUSH (Gurni).**



- Zatvorite servisna vratašca.

### Podmazivanje

Za optimalan rad aparata, morate podmazivati sklop za kuhanje. Pogledajte tablicu dolje za učestalost podmazivanja. Za podršku, posjetite našu internetsku stranicu: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Učestalost korištenja	Br. napitaka koji se dnevno kuha	Učestalost podmazivanja
Low (Niska)	1-5	Svaka 4 mjeseca
Normalna	6-10	Svaka 2 mjeseca
Jaka	>10	Svaki mjesec

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
- 2 Odvojite sklop za kuhanje i isperite ga pod mlakom vodom iz slavine.
- 3 Nanesite tanak sloj maziva oko osovine na dnu dijela za kuhanje.

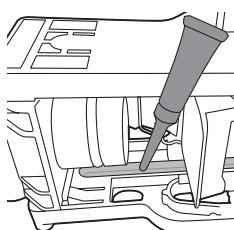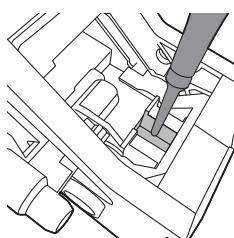

- 4 Nanesite tanak sloj maziva na vodilice na obje strane (pogledajte sliku).
- 5 Ponovo umetnute sklop za kuhanje.

Tube s mazivom možete koristiti više puta.

## Čišćenje vrča za mlijeko




### Brzo čišćenje vrča

Nakon pripremanja napitka na bazi mlijeka, na zaslonu se pojavljuje ikona za čišćenje vrča.

- Kad se ikona za čišćenje vrča pojavi na zaslonu, pritisnite gumb OK (u redu) ako želite provesti ciklus čišćenja.
- Uklonite šalicu s napitkom i pod žlijeb za istjecanje mlijeka stavite posudu.

**Napomena:** Žlijeb za mlijeko mora se izvući.

- Pritisnite gumb OK (U redu) kako biste pokrenuli istjecanje vruće vode.

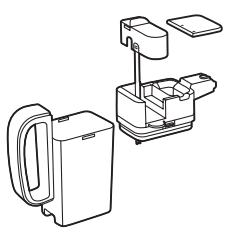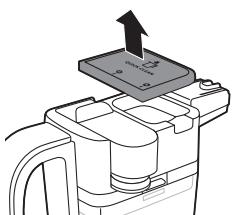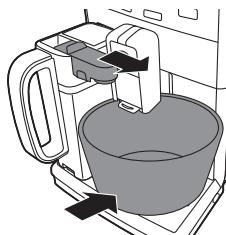


- Uklonite poklopac sklopa za istjecanje mlijeka.


- Podignuti žlijeb za istjecanje mlijeka na jedinici za istjecanje mlijeka.
- Uklonite cijev za mlijeko iz mlaznice za mlijeko.
- Cijev za mlijeko i mlaznicu za mlijeko temeljito isperite mlakom vodom iz slavine.

### Tjedno čišćenje vrča za mlijeko


Žlijeb za mlijeko sastoji se od 5 dijelova. Rastavite sve dijelove jednom tjedno i očistite ih toplom vodom iz slavine. Sve dijelove osim spremnika za mlijeko možete prati u stroju za pranje posuda.

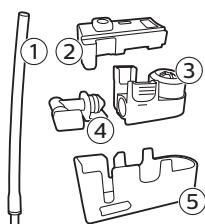


- Cijev za mlijeko
- Gumeni oslonac
- Pjenilica mlijeka
- Priklučak pjenilice mlijeka
- Kućište žlijeba za istjecanje mliječne pjene  
Rastavljanje žlijeba za istjecanje mliječne pjene

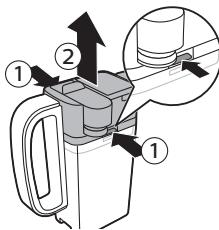


- 1** Pritisnite gume za otpuštanje s obje strane sklopa za istjecanje mlijeka (1) i podignite poklopac spremnika za mlijeko (2).

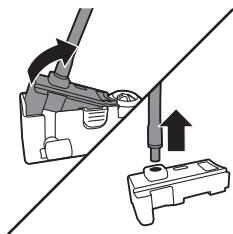

- 2** Okrenite sklop za istjecanje mlijeka prema gore i čvrsto ga držite u ruci. Izvucite cijev za mlijeko s gumenog oslonca.

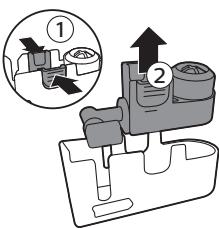

- 3** Pritisnite gume pjenilice mlijeka i uklonite pjenilicu iz gumenog oslonca.

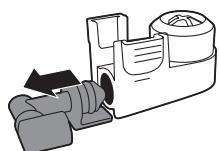

- 4** Izvucite priključak pjenilice mlijeka iz pjenilice.

- 5** Sve dijelove isperite mlakom vodom iz slavine.


#### Ponovno sastavljanje vrča za mlijeko

- 1** Kako biste ponovno sastavili žlijeb za istjecanje mlijecne pjene, obrnutim redoslijedom slijedite korake od 2 do 4 odjeljka 'Rastavljanje žlijeba za istjecanje mlijecne pjene'.

- 2** Žlijeb za istjecanje mlijecne pjene vratite natrag u poklopac vrča za mlijeko.

- 3** Poklopac vrča za mlijeko vratite natrag na mjesto.

Napomena: prije nego što žlijeb za istjecanje mlijecne pjene vratite natrag u poklopac vrča za mlijeko, pomaknite klin s unutarnje strane poklopca u pravilan položaj. Ako ovaj klin nije u pravilnom položaju, žlijeb za istjecanje mlijecne pjene nećete moći vratiti natrag u poklopac vrča za mlijeko.

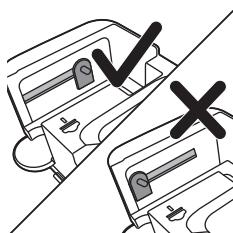

## Mjesečno čišćenje vrča za mlijeko



Za ovaj ciklus čišćenja koristite samo sredstvo za čišćenje kruga kretanja mlijeka marke SAEKO CA6705.

- 1 Sadržaj vrećice sredstva za čišćenje kruga kretanja mlijeka uspite u vrč za mlijeko. Zatim vrč za mlijeko napunite vodom do oznake razine MAX.
- 2 Umetnите vrč za mlijeko u aparat i stavite posudu pod žlijeb za istjecanje mlječeće pjene.
- 3 Pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite opciju „DRINKS“ (napitci) i pomičite se do MILK FROTH (mlječeće pjene). Pritisnite gumb OK (u redu) kako biste pokrenuli istjecanje otopine za čišćenje.
- 4 Ponavljajte 3. korak sve dok se vrč za mlijeko ne isprazni.
- 5 Kada se vrč isprazni, iz aparata uklonite posudu i vrč za mlijeko.
- 6 Temeljito isperite vrč za mlijeko i napunite ga svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).
- 7 Umetnите vrč za mlijeko u aparat.
- 8 Stavite posudu pod žlijeb za istjecanje mlječeće pjene.
- 9 Pritisnite gumb MENU (izbornik) i u izborniku DRINKS (napitaka) odaberite MILK FROTH (mlječnu pjenu) kako biste započeli ciklus inspiranja vrča.
- 10 Ponavljajte 9. korak sve dok se vrč za mlijeko ne isprazni.

Napomena: nemojte nikada pitи otopinu koja istječe tijekom ovog koraka.

11 Ponovite korake 6 – 10.

12 Ciklus je dovršen kada iz aparata prestane istjecati voda.

13 Rastavite sve dijelove i isperite ih toplo vodom iz slavine.

Aparat je spreman za uporabu.

## Postupak uklanjanja kamenca

Kada se na zaslonu prikaže START CALC CLEAN (započni uklanjanje kamenca), trebate ukloniti kamenac iz aparata. Ako iz aparata ne uklonite kamenac kad se ta poruka pojavi na zaslonu, aparat će s vremenom prestati ispravno raditi. U tom slučaju popravak nije pokriven jamstvom.

Za uklanjanje kamenca iz aparata koristite samo odgovarajuću otopinu marke Saeco. Otopina za uklanjanje kamenca marke Saeco osmišljena je kako bi osigurala optimalan rad aparata. Korištenjem drugih proizvoda mogli biste oštetiti aparat, a u vodi bi mogao ostati talog. Otopinu za uklanjanje kamenca Saeco možete kupiti u mrežnoj trgovini na adresi:

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Postupak uklanjanja kamenca traje 30 minuta i sastoji se od ciklusa uklanjanja kamenca i ciklusa inspiranja. Možete pauzirati uklanjanje kamenca ili ciklus inspiranja pritiskom na tipku za izlaz. Kako biste nastavili ciklus uklanjanja kamenca ili inspiranja, pritisnite gumb OK (U redu).

Napomena: tijekom uklanjanja kamenca nemojte vaditi sklop za kuhanje.

**Upozorenje: Nemojte pitи otopinu za uklanjanje kamenca ili vodu istočenu tijekom postupka uklanjanja kamenca.**

**1** Uklonite pladanj za kapanje i posudu za talog, ispraznite i očistite ih, pa ih vratite natrag na mjesto.

**2** Stavite veliku posudu (1,5 l) ispod mlaznice za istjecanje kave.


**3** Kada se na zaslonu prikaže START CALC CLEAN (započni uklanjanje kamenca), pritisnite gumb OK (U redu) kako biste započeli postupak uklanjanja kamenca. Uklonite žlijeb za istjecanje vruće vode ako je ugraden.



- Zaslon vas podsjeća da ste umetnuli vrč.



- Zaslon vas podsjeća da ste otvorili žlijeb za istjecanje mlijeka.

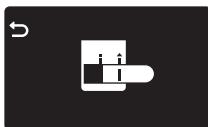

- Zaslon vas podsjeća da morate ukloniti filter AquaClean.

Napomena: kako biste preskočili ciklus uklanjanja kamenca, pritisnite gumb za izlaz. Ako postupak uklanjanja kamenca želite provesti kasnije, pritisnite gumb MENU (Izbornik), odaberite MENU (Izbornik) i pomicite se do opcije DESCALING (uklanjanje kamenca). Za potvrdu pritisnite OK (U redu).



**4** Otopinu za uklanjanje kamenca ulijte u spremnik za vodu. Spremnik za vodu napunite svježom vodom do označe razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca). Ponovo stavite spremnik za vodu u aparat. Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).

- Počet će prva faza postupka uklanjanja kamenca. Iz aparata u intervalima počinje istjecati otopina za uklanjanje kamenca.  
- Na zaslonu se prikazuje ikona za uklanjanje kamenca, indikator faze i trajanje. Prva faza traje 20 minuta.

**5** Ostavite neka otopina za uklanjanje kamenca istječe iz aparata dok se spremnik za vodu ne isprazni.

**6** Izvadite spremnik za vodu i isperite ga.

**7** Spremnik za vodu napunite svježom vodom do označe razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca). Ponovo stavite spremnik za vodu u aparat i pritisnite OK (U redu).

**8** Uklonite i isperite vrč za mlijeko. Vrč za mlijeko napunite vodom do označe razine MIN (Minimalno). Umetnute vrč za mlijeko u aparat i otvorite žlijeb za istjecanje mlijecne pjene.

**9** Uklonite i ispraznite posudu te je vratite natrag pod žlijeb za istjecanje kave. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).

**10** Započinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, a to je ciklus ispiranja. Ova faza traje 3 minute. Na zaslonu se prikazuje ikona za ispiranje i trajanje faze.



Napomena: Ako spremnik za vodu nije napunjen do razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca), možda će biti potrebno provesti još jedan ciklus ispiranja.

- 11 Pričekajte dok iz aparata ne prestane istjecati voda. Postupak uklanjanja kamenca dovršen je kada se na zaslonu pojavi kvačica.
- 12 Kako biste izašli iz ciklusa uklanjanja kamenca, pritisnite gumb OK (U redu). Aparat počinje postupak zagrijavanja i izvršava automatski ciklus ispiranja.
- 13 Uklonite i ispraznite posudu.
- 14 Nakon okončanog postupka uklanjanja kamenca provedite postupak 'Tjednog čišćenja vrča za mlijeko', kako biste očistili vrč za mlijeko.
- 15 Očistite sklop za kuhanje provođenjem ciklusa 'Tjednog čišćenja sklopa za kuhanje'.
- 16 Postavite novi filter AquaClean u spremnik za vodu.

Savjet: Korištenjem filtra AquaClean smanjujete potrebu za uklanjanjem kamenca.

### **Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca**

Kada započnete s postupkom uklanjanja kamenca, morate pričekati da stroj provede cijeli postupak do samog kraja bez isključivanja aparata. Ako se tijekom uklanjanja kamenca aparat zaglavi, pritiskom na gumb za stanje pripravnosti možete izaći iz postupka uklanjanja kamenca. U tom slučaju ili u slučaju kvara na napajanju, ili pri slučajnom isključenju kabela, učinite sljedeće:

- 1 Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite.
- 2 Spremnik za vodu napunite do označke razine CALC CLEAN (Čišćenje kamenca) i ponovno uključite aparat. Aparat će se zagrijati i izvršiti automatski ciklus ispiranja.
- 3 Prije zauhavanja bilo kojeg napitka provedite ručni ciklus ispiranja.

Napomena: Ako postupak uklanjanja kamenca nije bio dovršen, postupak treba čim prije ponoviti.

## **Ikone upozorenja i šifre pogrešaka**

### **Značenje ikona upozorenja**

Ikone upozorenja prikazuju se u crvenoj boji. Popis ikona upozorenja koje se mogu pojaviti na zaslonu i njihovo značenje možete pronaći u nastavku.



Spremnik za vodu napunite svježom vodom do označke razine MAX (Maksimalno).



Vrč za mlijeko nije postavljen. Umetnите vrč za mlijeko u aparat.

	Lijevak za kavu u zrnu je prazan. U lijevak za kavu u zrnu stavite nova zrna.		Posuda za talog je puna. Provjerite je li aparat uključen. Pa uklonite i ispraznite posudu za talog.
	Sklop za kuhanje nije u apарату ili nije pravilno umetnut. Umetnите sklop za kuhanje.		Sklop za kuhanje blokiran je mljevenom kavom. Očistite sklop za kuhanje.
	Nije postavljen žlijeb za istjecanje vruće vode. Umetnите žlijeb za istjecanje vruće vode.		Umetnите pladanj za ocjedivanje i zatvorite servisna vratašca.
	Ako se na zaslonu prikazuje šifra pogreške, u odjeljku "Značenje šifri pogrešaka" možete pronaći njezino značenje i savjet što glede toga možete poduzeti. Dok se na zaslonu prikazuje ova ikona, aparat se ne može koristiti.		

## Značenje šifri pogrešaka

U nastavku možete pronaći popis šifri pogrešaka koje se mogu pojaviti na zaslonu, njihovo značenje i način rješavanja. Ako navedena rješenja ne pomažu da se šifra pogreške ukloni sa zaslona i aparat dovede u običajeno radno stanje, obratite se korisničkoj službi tvrtke Saeco. Podatke o kontaktima možete potražiti u brošuri s jamstvom ili na web-mjestu [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Kôd pogreške	Problem	Uzrok	Moguće rješenje
01	Mlinac za kavu zaglavljen	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Temeljito očistite kanal za izlaz kave drškom mjerne žlice ili drškom žlice. Isključite aparat i ponovo ga uključite.
03 - 04	Pojavio se problem sa sklopom za kuhanje.	Zaprlijan je sklop za kuhanje.	Uklonite sklop za kuhanje i očistite ga temeljito.
		Sklop za kuhanje nije pravilno postavljen.	Uklonite sklop za kuhanje i ponovo ga umetnite. Prije nego što gurnete sklop za kuhanje natrag u aparat, provjerite poklapaju li se dvije bočne referentne oznake.
05	Problem je u sklopu za vodu.	U sklop za vodu ušao je zrak.	Nekoliko puta uklonite i vratite natrag stavite spremnik za vodu. Provjerite jeste ga ispravno umetnuli u aparat. Provjerite je li pretinac spremnika za vodu čist.

Kôd pogreške	Problem	Uzrok	Moguće rješenje
		Ako koristite filter AquaClean: uklonite filter AquaClean iz spremnika za vodu i protresite ga da biste uklonili sav zrak iz filtra. Zatim vratite filter AquaClean natrag na spremnik za vodu.	
14	Aparat se pregrijao.	To može imati ozbiljne posljedice.	Isključite aparat pa ga nakon 30 minuta ponovno uključite. Ovo ponovite 2 ili 3 puta.

## Rješavanje problema


U ovom je poglavlju sažetak većine uobičajenih problema s kojima se možete susresti upotrebom aparata. Ako problem ne možete riješiti s pomoću informacija u nastavku, posjetite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) kako biste pronašli popis često postavljanih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat se ne uključuje.	Aparat je isključen ili je glavni prekidač u položaju OFF (isključeno) (0).	Provjerite je li kabel za napajanje pravilno umetnut.
		Pazite da je glavna sklopka postavljena na položaj ON (uključeno) (I).
Aparat je u načinu rada DEMO (Pokazni način rada).	Pritisnuli ste gumb pripravnosti duže od 8 sekundi.	S pomoću glavnog prekidača na stražnjoj strani aparata, isključite i zatim ponovno uključite aparat.
Podloga za sakupljanje brzo se puni.	To je uobičajeno. Aparat koristi vodu za ispiranje unutarnjeg sklopa i sklopa za kuhanje. Nešto vode kola unutarnjim sustavom izravno u podlogu za sakupljanje.	Kada na poklopцу podloge za kapanje iskoči indikator "podloga za kapanje je puna", ispraznite je.
		Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje da biste prikupili vodu za ispiranje.
Ikona "posuda za talog kave je puna" ostaje prikazana.	Ispraznili ste posudu za talog dok je aparat bio isključen.	Posudu za talog uvijek praznите dok je aparat uključen. Ako je posuda za talog ispraznjena dok je aparat bio isključen, brojač ciklusa kave nije poništen. U tom će se slučaju na zaslonu prikazivati poruka "isprazni posudu za talog", čak i kada posuda nije puna.
Prebrzo ste vratili posudu za talog.	Posudu za talog nemojte vratiti natrag dok se to od vas ne zatraži porukom na zaslonu.	

<b>Problem</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Ne mogu ukloniti sklop za kuhanje.	Sklop za kuhanje nije u pravilnom položaju.	Zatvorite servisna vratašca. Isključite aparat i ponovo ga uključite. Pričekajte da se pojavi zaslon spremnosti aparata za rad i tada uklonite sklop za kuhanje.
	Niste uklonili posudu za talog.	Posudu za talog uklonite prije uklanjanja sklopa za kuhanje.
Ne mogu umetnuti sklop za kuhanje.	Sklop za kuhanje nije u pravilnom položaju.	Niste postavili sklop za kuhanje u ispravnom položaju prije ponovnog umetanja. Provjerite dodiruje li ručica podnože sklopa za kuhanje i je li kukica sklopa za kuhanje u ispravnom položaju.
	Postupak uklanjanja kamenca je i dalje u tijeku.	Ponovno postavite aparat na sljedeći način: podlogu za kapanje i spremnik za mljevenu kavu vratite natrag na mjesto. Sklop za kuhanje ostavite izvan aparata. Zatvorite vrata za servisiranje i uključite i isključite aparat. Zatim pokušajte ponovno umetnuti sklop za kuhanje.
Kava ima premalo vrhnja ili je vodenasta.	Mlinac je postavljen za pregrubo mljevenje.	Ako je postupak uklanjanja kamenca aktivan, nećete moći ukloniti sklop za kuhanje. Najprije dovršite postupak uklanjanja kamenca i zatim uklonite sklop za kuhanje.
	Nije odgovarajuća mješavina kave.	Promijenite mješavinu kave.
	Aparat izvodi samopodešavanje.	Skuhajte nekoliko šalica kave.
	Zaprlijan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
Kava curi kroz žlijeb za istjecanje kave.	Začepljen je žlijeb za istjecanje kave.	Sredstvom za čišćenje cijevi očistite žlijeb za istjecanje kave i njegove otvore.
	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Očistite kanal za izlaz kave.
Kava nije dovoljno vruća.	Šalice koje koristite su hladne.	Prethodno zagrijte šalice tako da ih isperete topлом vodom.
	Postavili ste prenisku temperaturu. Provjerite postavke izbornika.	U izborniku temperaturu postavite na višu vrijednost.
	Dodali ste mljeku.	Neovisno o tome je li mljeko koje ste dodali toplo ili hladno, ono će uvijek do određene mjeri smanjiti temperaturu kave.

<b>Problem</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
Aparat melje kavu u zrnu, ali iz njega ne izlazi kava.	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Temeljito očistite kanal za izlaz kave drškom mjerne žlice ili drškom žlice. Isključite aparat i ponovo ga uključite.
	Mlinac je postavljen za prefino mljevenje.	Podesite mlinac za grublje mljevenje.
	Zaprlijan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
	Zaprlijan je žlijeb za istjecanje kave.	Sredstvom za čišćenje cijevi očistite žlijeb za istjecanje kave i njegove otvore.
Kava sporo izlazi.	Mlinac je postavljen za prefino mljevenje.	Koristite drugu mješavinu kave ili podesite mlinac.
	Zaprlijan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Temeljito očistite kanal za izlaz kave drškom mjerne žlice ili drškom žlice.
	Kružni rad aparata blokiran je kamencem.	Očistite aparat od kamenca.
Zapjenjeno mlijeko je prehladno.	Šalice su hladne.	Predgrijte šalice vrućom vodom.
Mlijeko ne pjeni.	Vrč za mlijeko je zaprljan ili nije ispravno postavljen.	Očistite vrč i provjerite jeste li ga postavili u pravilan položaj i umetnuli ispravno.
	Žlijeb za istjecanje mlijeka nije potpuno otvoren.	Provjerite je li žlijeb za istjecanje mlijeka postavljen u pravilan položaj.
	Vrč za mlijeko nema sve sastavne dijelove.	Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni (naročito cijev za mlijeko)
	Vrsta mlijeka kojom se koristite nije pogodna za pjerenje.	Različite vrste mlijeka daju pjenu različite količine i kvalitete. Ispitali smo sljedeće vrste mlijeka koje dokazano daju dobru mlijecnu pjenu: poluobrano ili punomasno kravljе mlijeko, sojino mlijeko i mlijeko bez laktoze. Druge vrste mlijeka nisu ispitane i mogu davati manju količinu mlijecne pjene.
Ne mogu aktivirati filter AquaClean i aparat traži uklanjanje kamenca.	Već ste 8 puta promjenili filter AquaClean. Nakon 8 promjena filtra AquaClean, morate očistiti aparat od kamenca.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filter AquaClean. Filter AquaClean uvijek aktivirajte u izborniku. To također učinite kada zamjenjujete filter.
	Filtar nije zamijenjen kada je na zaslonu počela treperiti ikona filtra AquaClean, a kapacitet je dospio do 0 %.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filter AquaClean.

Problem	Uzrok	Rješenje
	Niste postavili filter AquaClean tijekom prvog postavljanja, nego tek nakon kuhanja približno 50 kava (na temelju šalica od 100 ml). Prije postavljanja filtra AquaClean iz aparata treba potpuno ukloniti kamenac.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filter AquaClean. Nakon uklanjanja kamence brojač filtra se ponovno postavlja na vrijednost 0/8. Uvijek potvrdite aktiviranje filtra u izborniku aparata. To također učinite nakon zamjene filtra.
	Niste aktivirali novi ili zamijenjeni filter AquaClean u izborniku aparata. Nakon zamjenjivanja filtra, trebate potvrditi aktivaciju putem izbornika aparata.	Najprije očistite aparat od kamenca. Zatim aktivirajte filter AquaClean u izborniku. To također učinite kada zamjenjujete filter.
Ikona filtra AquaClean ne pojavljuje se na ovom zaslonu nakon zamjene filtra.	Niste potvrdili aktiviranje filtra u izborniku aparata.	Potvrdite aktiviranje filtra u izborniku aparata. Ako se na zaslonu prikaže „START CALC CLEAN“ (započni uklanjanje kamenca), najprije trebate ukloniti kamenac iz aparata. Uklonite filter AquaClean prije nego što to učinite te ga kasnije ponovno umetnите.
Postavljen je filter AquaClean, ali se poruka o potrebi uklanjanje kamenca i dalje prikazuje.	Niste aktivirali filter AquaClean u izborniku aparata.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filter AquaClean. Ovo će ponovno postaviti brojač filtra na vrijednost 0/8. U izborniku aparata uvijek potvrdite aktivaciju filtra, također i nakon zamjene filtra.
Filter AquaClean ne odgovara.	Trebate ukloniti zrak iz filtra.	Pustite neka zračni mjehurići izadu iz filtra.
	U spremniku za vodu još ima vode.	Ispraznite spremnik za vodu prije postavljanja filtra.
	Pokušali ste postaviti drugi filter koji nije model AquaClean.	Samo filter AquaClean odgovara za vaš aparat.
	Gumeni o-prsten nije pričvršćen za filter AquaClean.	Provjerite pakiranje o-prstena i pričvrstite ga za filter AquaClean.
Ispod aparata iscurila je voda.	Podloga za kapanje je previše napunjena i prelijeva se.	Kada iz podloge za kapanje iskoči indikator „podloga za sakupljanje je puna“, ispraznite je. Podlogu za kapanje uvijek ispraznjite prije nego što započnete s uklanjanjem kamenca.
	Aparat nije postavljen na vodoravnu površinu.	Postavite aparat na vodoravnu površinu da bi indikator "podloga za kapanje je puna" radio pravilno.

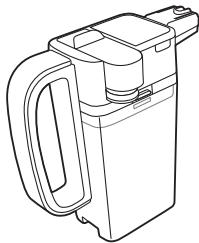



Milk  
circuit  
cleaner

v

21 feb '16

V

27 apr '16

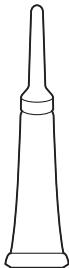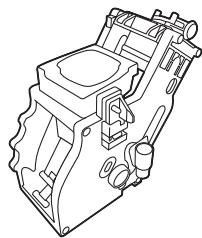

V

27 apr '16




V

27 apr '16



4219.460.4192.1 (8/2017) rev.00

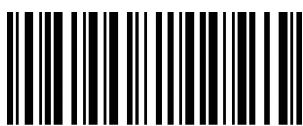

421946041921

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)

 >75% recycled paper  
 >75% papier recyclé