

PHILIPS

HR2091, HR2092, HR2098, HR2099, HR2199

Instrukcja obsługi

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4240 002 03181

1

1 Opis elementów urządzenia (rys. 1)

Jednostka centralna			
①	Miarka ze wskaźnikiem poziomu wody	⑤	Część tnąca
②	Pokrywka	⑥	Element grzejny
③	Dzbanek blendera z nieodłącznym kołnierzem		
④	Pierścień uszczelniający	⑦	Część silnikowa z panelem sterowania

Panel sterowania			
⑧	Funkcje gotowania	⑨	Pokrętło i przycisk OK
	Zupa krem	⑩	Przycisk pulsacji
	Zupa z kawałkami warzyw	⑪	Funkcja kruszenia lodu i ustawienia prędkości miksowania
	Kompot	⑫	Przyciski do ustawiania temperatury i zegara (-/+)
	Sos	Wyświetlacz LED	
	Ustawianie ręczne M	⑬	Zegar programowany (MM:SS)
		⑭	Temperatura

2

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które będą się stykały z żywnością (patrz rozdział „Czyszczenie”, rys. 9).

3

1

2

3

4

5

Przygotowanie blendera z funkcją gotowania

- Złóż blender zgodnie z instrukcją (rys. 3).
- Sprawdź ilość składników i ustawienia (rys. 10).
- Otwórz pokrywkę i włóż składniki do dzbanka.
- Wsuń miarkę i zamknij pokrywkę.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
→ Urządzenie jest gotowe do użycia.

Uwaga:

- Aby zdjąć dzbanek blendera z części silnikowej, należy go podnieść.
- To normalne, że po użyciu na elemencie grzejnym lub dolnej powierzchni części tnącej pojawiają się zarysowania. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia ani jego żywotność.

4

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

Wstępnie ustawiony tryb gotowania (rys. 4)


- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie blendera z funkcją gotowania”.
- Ustaw pokrętło regulacyjne na odpowiednią funkcję (krok 3 na rys. 4).
 - Aby dostosować czas gotowania, użyj przycisków -/+ . Sprawdź regulowany czas gotowania w poniższej tabeli.
- Naciśnij przycisk OK , aby rozpocząć gotowanie.
→ Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych.
- Po zakończeniu gotowania ustaw pokrętło regulacyjne w pozycji „0” .
 - Jeśli urządzenie nie jest używane, wyświetlacz LED wyłącza się po 5 minutach. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij dowolny przycisk funkcyjny.
 - Jeśli chcesz, aby gotowane jedzenie było bardziej miękkie, przełącz urządzenie na ręczny tryb gotowania i ustaw dłuższy czas gotowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Ręczny tryb gotowania”.
- Wymij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Zdejmij dzbanek blendera z części silnikowej (krok 9 na rys. 4).
 - Dzięki temu element grzejny szybciej ostygnie.
 - Pamiętaj, że po zakończeniu gotowania pokrywka i dzbanek blendera będą gorące.
 - Pamiętaj, że po podniesieniu pokrywki i miarki z blendera będzie wydobywać się para wodna.
- Wylej ugotowane składniki/zupę z dzbanka blendera, aby uniknąć ich rozgotowania.

Wstępnie ustawiony tryb gotowania	Zupa krem	Zupa z kawałkami warzyw	Kompot	Sos	M Ustawianie ręczne
Domyślny czas gotowania	25 minut	25 minut	20 minut	25 minut	-
Regulowany czas gotowania	15–35 minut	15–35 minut	15–30 minut	15–35 minut	30 sekund–60 minut
Regulowana temperatura	-	-	-	-	NISKA: ŚREDNIA: WYSOKA:
Proponowany przepis	Zupa krem z pomidorów	Rosół	Kompot jabłkowy	Sos boloński	NISKA: utrzymywanie ciepła, rozpuszczanie masła do deserów lub ciasta na naleśniki ŚREDNIA: gotowanie na wolnym ogniu, gotowanie niewielkiej ilości składników, np. jedzenia dla dziecka lub sosów WYSOKA: szybsze gotowanie jedzenia

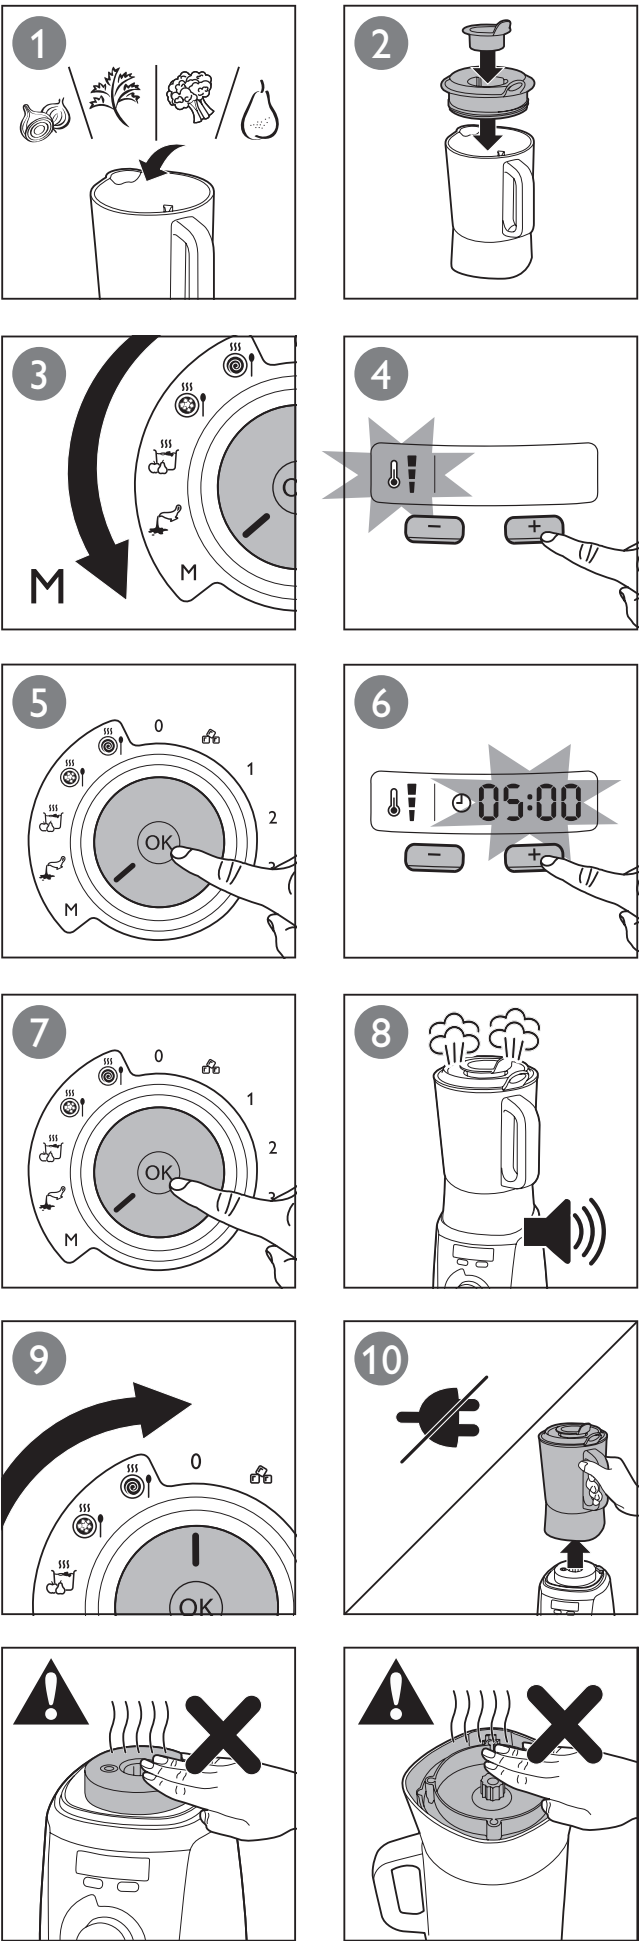

Ręczny tryb gotowania (rys. 5)

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie blendera z funkcją gotowania”.
- 2 Ustaw pokrętko regulacyjne w pozycji trybu ręcznego **M** (krok 3 na rys. 5).
- 3 Dostosuj temperaturę za pomocą przycisków +/-, a następnie **naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić**.
- 4 Dostosuj czas gotowania za pomocą przycisków +/-.
- 5 Naciśnij przycisk **OK, aby rozpocząć gotowanie**.
→ Po zakończeniu gotowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych.
- 6 Ustaw pokrętko regulacyjne w pozycji „0”.
 - Jeśli urządzenie nie jest używane, wyświetlacz LED wyłącza się po 5 minutach. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij dowolny przycisk funkcyjny.
- 7 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- 8 Zdejmij dzbanek blendera z części silnikowej (krok 11 na rys. 5).
 - Dzięki temu element grzejny szybciej ostygnie.
 - Pamiętaj, że po zakończeniu gotowania pokrywka i dzbanek blendera będą gorące
 - Pamiętaj, że po podniesieniu pokrywy i miarki z blendera będzie wydobywać się para wodna**Uwaga: nie dotykaj dna dzbanka blendera ani elementu grzejnego po zakończeniu gotowania. Są bardzo gorące!**
- 9 Wylej ugotowane składniki/zupę z dzbanka blendera, aby uniknąć ich rozgotowania.

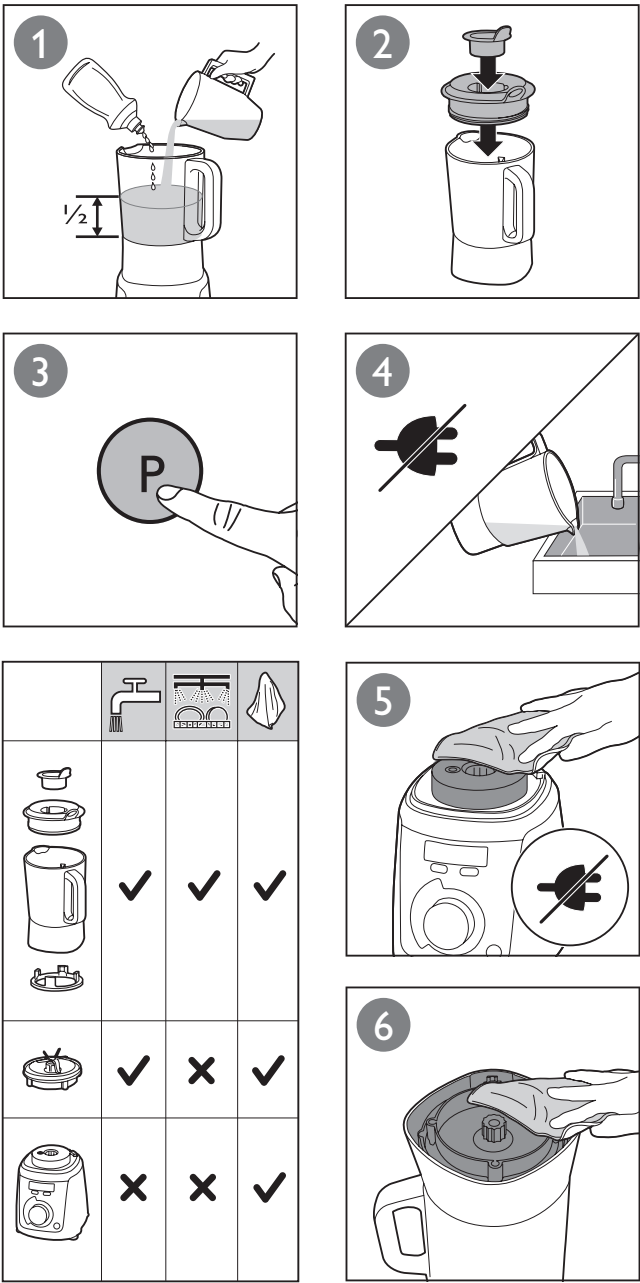


Czyszczenie (rys. 9)

- 1 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
 - 2 Wlej do dzbanka blendera łagodny środek czyszczący i ciepłą wodę (nie więcej niż do połowy maksymalnej pojemności dzbanka).
 - 3 Włóż miarkę i pokrywkę.
 - 4 Naciśnij przycisk pulsacji od 3 do 5 razy.
 - 5 Pozostaw wodę ze środkiem czyszczącym w dzbanku blendera na 15 minut.
 - 6 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego, a następnie wylej zawartość dzbanka blendera.
 - 7 Wypłucz dzbanek blendera pod bieżącą wodą, aby go wyczyścić.
- Uwaga:**
- Przybory kuchenne z metalu lub o ostrych krawędziach nie powinny wchodzić w kontakt z częścią tnącą, aby nie zarysować jej powierzchni.
 - Nie używaj wełny stalowej ani szczotki do mycia części tnącej, aby jej nie zarysować.
 - Podczas czyszczenia części silnikowej i części tnącej używaj wyłącznie miękkiej ściereczki.
 - **Nie wkładaj części tnącej do zmywarki.**


Wskazówka

- Po zakończeniu użytkowania użyj miękkiej ściereczki, aby wyczyścić element grzejny. To pomoże zapewnić optymalną i stałą wydajność gotowania.

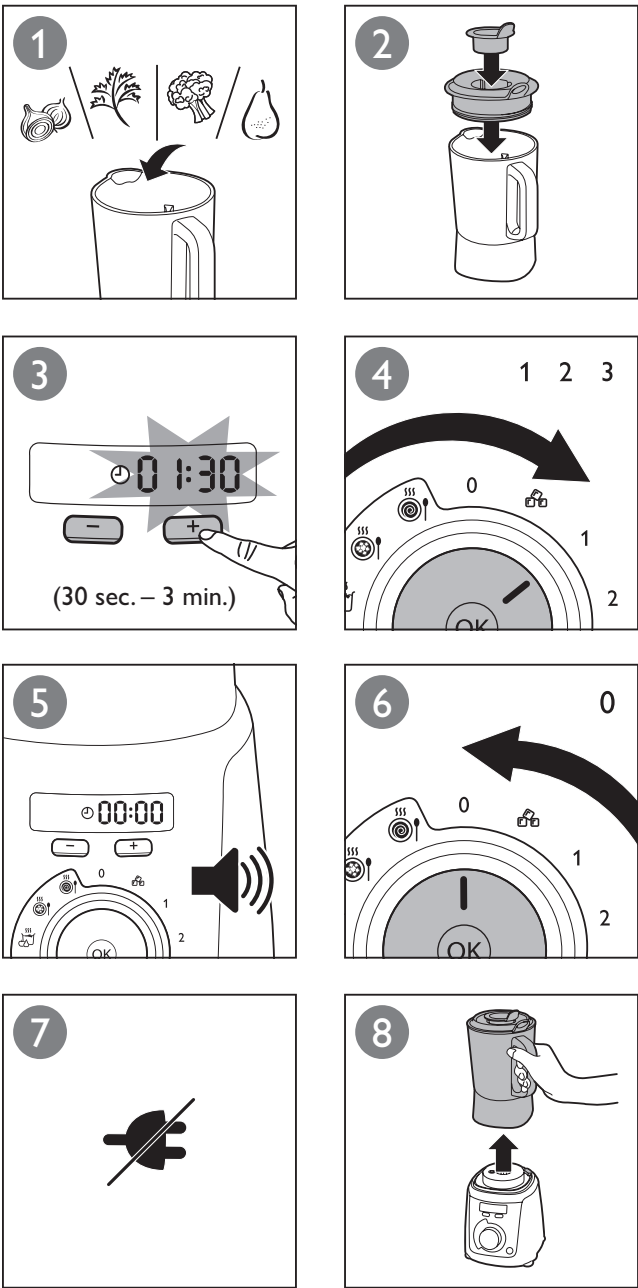


Miksowanie (rys. 6)

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie blendera z funkcją gotowania”.
 - 2 Gdy wyświetlacz LED miga i pokazuje 00:00, urządzenie jest gotowe do użycia.
 - 3 Ustaw pokrętko regulacyjne w pozycji ustawienia prędkości (krok 4 na rys. 6).
→ Rozpocznie się miksowanie, a odliczanie czasu będzie widoczne na wyświetlaczu LED.
 - Uwaga:** aby uniknąć przegrzania, urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach pracy.
 - Można również ustawić czas miksowania za pomocą przycisków +/-, a następnie wybrać odpowiednią prędkość. Regulowany czas wynosi od 30 sekund do 3 minut. Gdy miksowanie się rozpocznie, odliczanie czasu będzie widoczne na wyświetlaczu LED. W takim przypadku urządzenie zakończy miksowanie po upływie ustawionego czasu.
 - 4 Po zakończeniu miksowania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych.
 - 5 Ustaw pokrętko regulacyjne w pozycji „0”.
 - Jeśli urządzenie nie jest używane, wyświetlacz LED wyłącza się po 5 minutach. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij dowolny przycisk funkcyjny.
 - 6 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Uwaga:**
- Nie miksuj suchych składników (np. ziaren pieprzu lub anyżu gwiazdkowatego). Może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki i wpłynąć na wydajność gotowania.

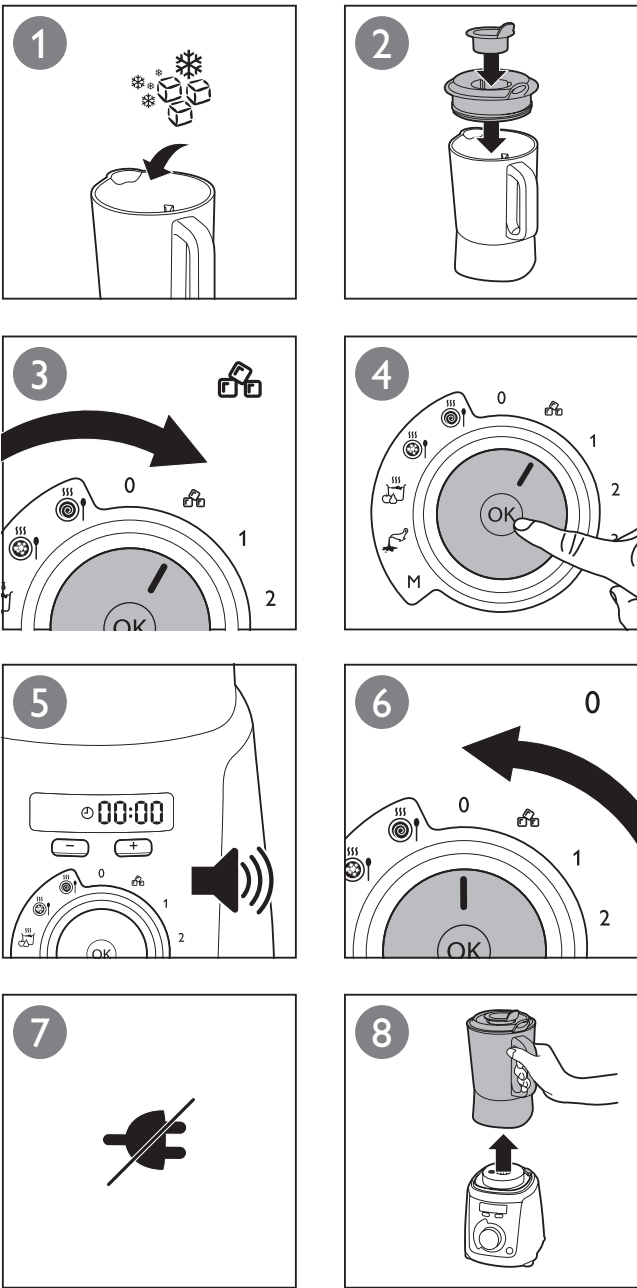

Kruszenie lodu (rys. 7)

- Aby kruszyć lód, użyj programu do tego celu. Program zostanie zatrzymany automatycznie, gdy cały lód zostanie skruszony.
- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie blendera z funkcją gotowania”.
 - 2 Ustaw pokrętko regulacyjne w pozycji kruszenia lodu.
 - 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć kruszenie lodu.
→ Po zakończeniu przetwarzania usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych.
 - 4 Po zakończeniu ustaw pokrętko regulacyjne w pozycji „0”.
→ Jeśli urządzenie nie jest używane, wyświetlacz LED wyłącza się po 5 minutach. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij dowolny przycisk funkcyjny.
 - 5 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

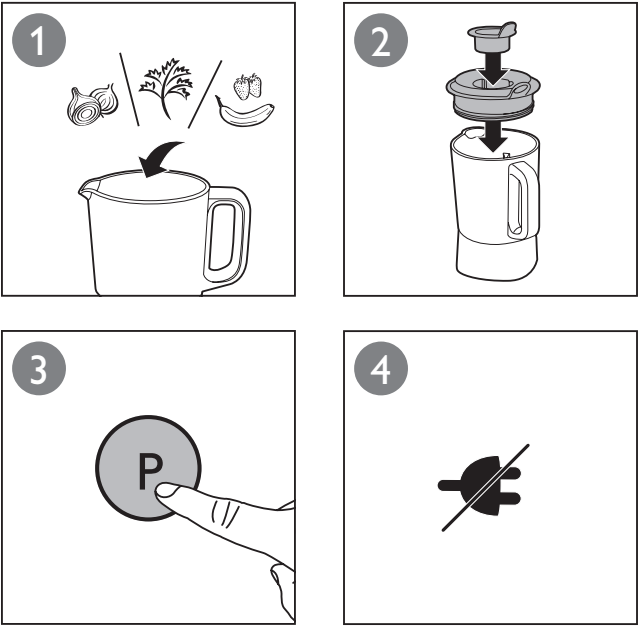

Pulsacja (rys. 8)

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Przygotowanie blendera z funkcją gotowania”.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk pulsacji, aby rozpocząć (krok 3 na rys. 8) — przytrzymuj przycisk do momentu, gdy uzyskasz oczekiwany efekt.
- 3 Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

	Kg (MAX)		(min.)
	1500 ml	4	1
	1500 ml	4	1.5
	1500 ml	4	1
	1500 ml	4	1
	1200 ml	4	1
	12 x		-
	1500 ml		25
	1000 ml		25
	1000 ml		20

Jeśli część tnąca lub silnik się zablokują, wyłącz urządzenie i za pomocą łopatkı wyjmij składniki blokujące część tnącą. Zaleca się zmniejszyć ilość składników lub pokroić bardzo twarde składniki na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w dzbanku blendera.

