




Saeco

INCANTO
HD8917, HD8916

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



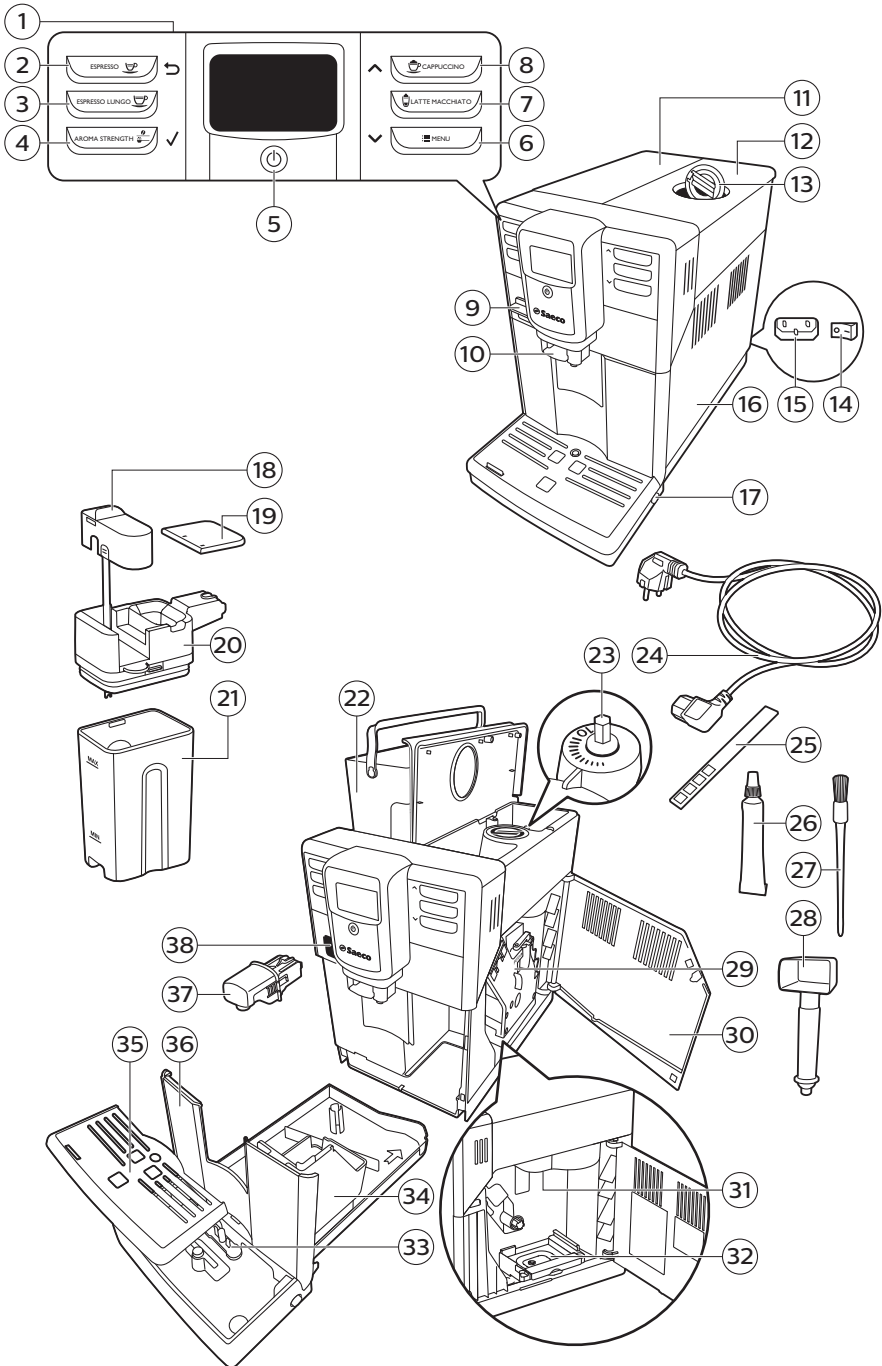

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	5
Σημαντικό	5
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	6
Επισκόπηση μηχανής	7
Το περιβάλλον χρήστη	7
Πρώτη εγκατάσταση	8
Μη αυτόματος κύκλος καθαρισμού	11
Ξέπλυμα κυκλώματος ζεστού νερού	11
Ξέπλυμα κυκλώματος παρασκευής καφέ	11
Φίλτρο AquaClean	12
Προετοιμασία και τοποθέτηση του φίλτρου AquaClean	12
Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean	12
Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean	13
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	14
Τύποι και μήκη ροφημάτων	15
Παρασκευή καφέ	16
Προσαρμογή του στομίου εκροής καφέ	16
Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ	16
Παρασκευή 1 φλιτζανιού καφέ	16
Παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ	16
Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ	16
Παρασκευή ροφημάτων με βάση το γάλα	17
Τρόπος χρήσης της καράφας γάλακτος	17
Παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα και αφρόγαλα	18
Ειδικά ροφήματα	18
Τρόπος επιλογής ειδικών ροφημάτων	18
Ροή ζεστού νερού	18
Εισαγωγή και αφαίρεση του στομίου εκροής ζεστού νερού	18
Ροή ζεστού νερού	19
Ρύθμιση της ποσότητας και της γεύσης	19
Σύστημα προσαρμογής Saeco	19
Προσαρμογή μήκους καφέ και γάλακτος	19
Προσαρμογή του πόσο δυνατός είναι ο καφές	20
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου	20
Συντήρηση και φροντίδα	21
Καθαρισμός του δίσκου περισυλλογής υγρών και του δοχείου συλλογής κόκκων καφέ	21
Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής	22
Μηνιαία λίπανση της ομάδας παρασκευής	25
Καθαρισμός της καράφας γάλακτος	26
Διαδικασία αφαλάτωσης	29
Τι να κάνετε εάν η διαδικασία αφαλάτωσης διακοπεί	30
Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος	31
Σημασία κωδικών σφαλμάτων	32
Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
Λειτουργία επίδειξης	37
Παραγγελία εξαρτημάτων Saeco	37

Τεχνικές προδιαγραφές	37
Ανακύκλωση	38
Εγγύηση και υποστήριξη	38

Εισαγωγή

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την πλήρως αυτόματη μηχανή espresso Saeco Incanto!

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το χαρμάνι και το καβούρδισμα. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αυτορρύθμισης που της επιτρέπει να επιτυγχάνει τη βέλτιστη γεύση από τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ. Αυτορρυθμίζεται μετά την προετοιμασία 10-20 καφέδων.

Στον παρόν εγχειρίδιο χρήσης, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να συντηρήσετε και για να αξιοποιήσετε καλύτερα τη μηχανή σας. Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Saeco, δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Σημαντικό

- Συνδέστε τη μηχανή σε επιτοίχια πρίζα με τάση που ταιριάζει με τις τεχνικές προδιαγραφές της μηχανής.
- Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα με γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να ακουμπά σε καυτές επιφάνειες.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή, το φις ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).
- Μη ρίχνετε υγρά στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος.
- Ποτέ μην κατευθύνετε το εκτοξευόμενο ζεστό νερό προς μέλη του σώματος; κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές και διακόπτες.
- Απενεργοποιήστε τη μηχανή με τον κύριο διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος και αφαιρέστε το φις από την πρίζα:
 - Εάν σημειωθεί δυσλειτουργία.
 - Εάν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Προτού καθαρίσετε τη μηχανή.
- Τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν το φις, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η μηχανή έχουν υποστεί φθορά.
- Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε μετατροπή στη μηχανή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Να αναθέτετε τις επισκευές μόνο σε κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
- Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της μηχανής και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός κι εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Διατηρήστε τη μηχανή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Ποτέ μην εισαγάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο μύλο του καφέ.
- Η μηχανή δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι κατά τη χρήση.
- Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, φάρμες ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Να τη διατηρείτε σε κάθετη θέση, και κατά τη μεταφορά.
- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε θερμαινόμενη πλάκα ή απευθείας δίπλα σε ζεστό φούρνο, καλοριφέρ ή παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Να τοποθετείτε μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων. Εάν τοποθετηθεί αλεσμένος καφές, στιγμιαίος καφές, ωμοί κόκκοι καφέ ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στη χοάνη κόκκων καφέ, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.
- Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες μπορεί να συγκρατήσουν υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό, καυτό ή ανθρακούχο νερό, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο νερού και τη μηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, σιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της μηχανής. Απλά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι που έχετε υγράνει σε νερό.
- Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη μηχανή. Η μηχανή υποδεικνύει τότε απαιτείται αφαλάτωση. Εάν δεν το κάνετε αυτό η συσκευή σας θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μην αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρους με θερμοκρασίες κάτω από 0 °C. Το νερό που παραμένει στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Να χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Επισκόπηση μηχανής

- 1 Περιβάλλον εργασίας χρήστη
- 2 Κουμπί ESPRESSO
- 3 Κουμπί ESPRESSO LUNGO
- 4 Κουμπί AROMA STRENGTH
- 5 Κουμπί αναμονής
- 6 Κουμπί MENU
- 7 Κουμπί LATTE MACCHIATO
- 8 Κουμπί CAPPUCCINO
- 9 Προστατευτικό κάλυμμα
- 10 Προσαρμόσιμο στόμιο εκροής καφέ
- 11 Καπάκι δοχείου νερού
- 12 Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ
- 13 Καπάκι διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ
- 14 Κεντρικός διακόπτης
- 15 Υποδοχή καλωδίου
- 16 Πορτάκι
- 17 Κουμπί απασφάλισης δίσκου περισυλλογής υγρών
- 18 Στόμιο εκροής αφρόγαλου
- 19 Καπάκι καράφας γάλακτος
- 20 Πάνω μέρος καράφας γάλακτος
- 21 Καράφα γάλακτος
- 22 Δοχείο νερού
- 23 Διακόπτης ρύθμισης μύλου
- 24 Καλώδιο
- 25 Έλεγκτής σκληρότητας νερού
- 26 Γράσο
- 27 Βουρτσάκι καθαρισμού
- 28 Εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών (measuring scoop, grinder adjustment key and coffee duct cleaning tool)
- 29 Ομάδα παρασκευής
- 30 Πορτάκι συντήρησης (εσωτερικό) με οδηγίες καθαρισμού
- 31 Στόμιο εξόδου καφέ
- 32 Συρτάρι υπολειμμάτων καφέ
- 33 Λυχνία γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών
- 34 Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
- 35 Κάλυμμα δίσκου περισυλλογής υγρών
- 36 Δίσκος περισυλλογής υγρών
- 37 Στόμιο εκροής ζεστού νερού
- 38 Άνοιγμα για το στόμιο εκροής ζεστού νερού

Το περιβάλλον χρήστη



Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στα μενού:

Κουμπί ESPRESSO=Κουμπί ESC:πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.


8 Ελληνικά



Κουμπί AROMA STRENGTH=Κουμπί OK:πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε, να επιβεβαιώσετε ή να διακόψετε μια λειτουργία.



Κουμπί CAPPUCCINO=Κουμπί UP:πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα πάνω στο μενού εμφάνισης.





Κουμπί MENU=Κουμπί DOWN:πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού εμφάνισης.

Πρώτη εγκατάσταση


Αυτή η μηχανή έχει ελεγχθεί με καφέ. Αν και έχει καθαριστεί προσεκτικά, ίσως να υπάρχουν ορισμένα υπολείμματα καφέ. Ωστόσο, εγγυόμαστε ότι η μηχανή είναι απολύτως καινούρια. Όπως με τις περισσότερες πλήρως αυτόματες μηχανές, θα πρέπει πρώτα να παρασκευάσετε μερικούς καφέδες για να επιτρέψετε στη μηχανή να ολοκληρώσει την αυτο-ρύθμισή της και να λάβετε τον καφέ με την καλύτερη γεύση.

- 1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη μηχανή.
- 2 Τοποθετήστε τη μηχανή πάνω σε ένα τραπέζι ή πάγκο εργασίας μακριά από τη βρύση, το νεροχύτη και πηγές θερμότητας.

Σημείωση: Αφήστε ελεύθερο χώρο πάνω, πίσω και από τις δύο πλευρές της μηχανής τουλάχιστον 15 εκ.

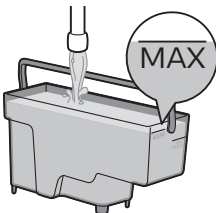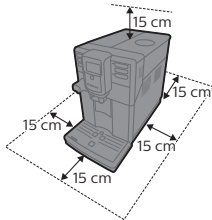


- 3 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.

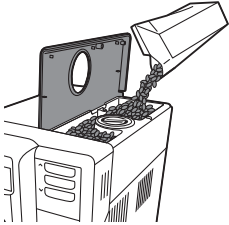


- 4 Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ. Γεμίστε τη χοάνη κόκκων καφέ με κόκκους καφέ και κλείστε το καπάκι.

Σημείωση: Μη γεμίζετε υπερβολικά τη χοάνη κόκκων καφέ για να αποφύγετε βλάβη στο μύλο.


Προσοχή: Να χρησιμοποιείτε μόνο κόκκους καφέ εσπρέσο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλεσμένο καφέ, ακαβούρδιστους ή καραμελωμένους κόκκους καφέ, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή.

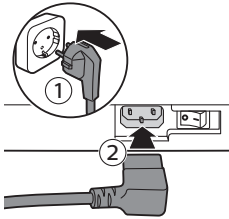


- 5 Εισαγάγετε το φισ σε επιτοίχια πρίζα (1) και εισαγάγετε το μικρό βύσμα στην πρίζα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής (2).



- 6 Θέστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON (Ενεργοποίηση), για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.
Το κουμπί αναμονής αναβοσβήνει.

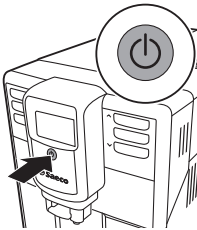

- 7 Πατήστε το κουμπί αναμονής για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

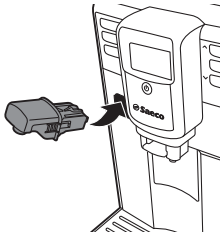


- 8 Εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

10 Ελληνικά



- Η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο προετοιμασίας του κυκλώματος για να υποδείξει ότι πρέπει να προετοιμάσετε το κύκλωμα.

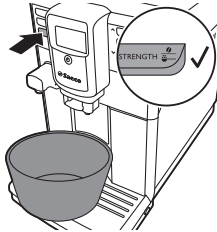

- 9 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής ζεστού νερού. Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει ο κύκλος προετοιμασίας κυκλώματος νερού. Η μηχανή σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να εισαγάγετε το στόμιο εκροής νερού. Πατήστε το κουμπί OK.

- Η μηχανή ξεκινά να διανέμει ζεστό νερό.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο προετοιμασίας. Η γραμμή πρόοδου εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου προετοιμασίας.

- 10 Η μηχανή θερμαίνεται και η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο θερμοκρασίας.

- 11 Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.

- 12 Η μηχανή ξεκινά να ξεπλένει με νερό μέσα από το στόμιο εκροής καφέ. Η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο ξεπλύματος και μια γραμμή πρόοδου.

Σημείωση: ΜΗ διακόπτετε τον κύκλο καθαρισμού.

- 13 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: Φίλτρο AquaClean;

Σημείωση: εάν προτιμάτε να εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean κάποια άλλη στιγμή, πατήστε το κουμπί ESC και συνεχίστε με τον μη αυτόματο κύκλο ξεπλύματος. Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φίλτρο AquaClean».

- 14 Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean, πατήστε το κουμπί OK. Η ενεργοποίηση θα διαρκέσει 2 λεπτά.

- Η οθόνη σας υπενθυμίζει να τοποθετήσετε το φίλτρο.


- 15 Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean από τη συσκευασία του. Ανακινήστε το φίλτρο για 5 δευτερόλεπτα.


- 16 Βυθίστε το φίλτρο AquaClean ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.



- 17 Εισαγάγετε το φίλτρο AquaClean κάθετα στη σύνδεση φίλτρου. Σπρώξτε το φίλτρο AquaClean στο κατώτερο δυνατό σημείο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο ταιριάζει σφικτά και η σφράγιση είναι στην κατάλληλη θέση, ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.

- 18 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.

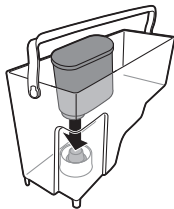

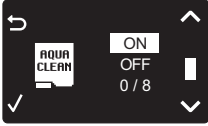

19 Επιλέξτε το ON στην οθόνη και επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση πατώντας το κουμπί OK..

- Όταν η ενεργοποίηση τελειώσει, η οθόνη εμφανίζει ένα σημάδι για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης.
- Η μηχανή αρχίζει να ζεσταίνεται αυτόματα.
- Κατόπιν, θα εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής με το εικονίδιο AquaClean 100% που υποδεικνύει ότι το φίλτρο έχει εγκατασταθεί.

20 Παρασκευάστε 2 φλιτζάνια (0,5 λίτρα) ζεστού νερού, για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Απορρίψτε αυτό το νερό. Για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, θα πρέπει να ξεπλύνετε και το κύκλωμα ζεστού νερού και το κύκλωμα παρασκευής καφέ.

Μετά την εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean, δεν απαιτείται μη αυτόματος κύκλος ξεπλύματος.

Μη αυτόματος κύκλος καθαρισμού

Κατά τη διάρκεια του μη αυτόματου κύκλου καθαρισμού, φρέσκο νερό ρέει ανάμεσα στο κύκλωμα παρασκευής νερού και καφέ. Αυτό διαρκεί μερικά λεπτά.

Ξέπλυμα κυκλώματος ζεστού νερού

- 1 Εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού (εάν δεν είναι ήδη τοποθετημένο) και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής ζεστού νερού.
- 2 Πατήστε το κουμπί MENU. Επιλέξτε τη λειτουργία DRINKS, επιβεβαιώστε και μετακινηθείτε στο μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία HOT WATER. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
 - Η οθόνη σας υπενθυμίζει να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
 - Η μηχανή ξεκινά να διανέμει ζεστό νερό.

Σημείωση: Για να διακόψετε τον κύκλο ξεπλύματος, πατήστε το κουμπί OK.


- 3 Όταν η μηχανή παρασκευάσει 2 φλιτζάνια ζεστού νερού (0,5 λίτρα), πατήστε το κουμπί OK για να σταματήσετε τη ροή ζεστού νερού. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 δύο φορές.

Ξέπλυμα κυκλώματος παρασκευής καφέ.

- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε τη λειτουργία παρασκευής με προαλεσμένο καφέ.

Σημείωση: Μην προσθέτετε προαλεσμένο καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ.

- 3 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO LUNGO.
 - Η μηχανή ξεκινά να διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 4 Περιμένετε μέχρι η μηχανή να σταματήσει να διανέμει νερό και αδειάσει το δοχείο.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 δύο φορές.
- 6 Όταν η μηχανή επιστρέψει στο κύριο μενού, αδειάστε το δοχείο. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

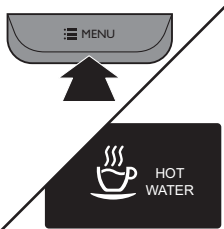

Φίλτρο AquaClean

Το φίλτρο AquaClean έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει τις εναποθέσεις αλάτων στη μηχανή του καφέ σας και να παρέχει φιλτραρισμένο νερό για να διατηρείται το άρωμα και η γεύση κάθε φλιτζανιού του καφέ. Εάν χρησιμοποιείτε μια σειρά 8 φίλτρων AquaClean, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δεν χρειάζεται να αφαιρώσετε τη μηχανή σας για 5000 φλιτζάνια (με χωρητικότητα 100 ml).

Σημείωση: Η μηχανή θα πρέπει να έχει καθαριστεί εντελώς από τα άλατα, για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το φίλτρο AquaClean. Εάν δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο κατά την πρώτη χρήση και έχετε παρασκευάσει περισσότερα από 50 φλιτζάνια καφέ (με χωρητικότητα 100 ml), πρέπει να αφαιρώσετε τη μηχανή πριν να ενεργοποιήσετε το φίλτρο.


Σημείωση: Αντικαταστήστε το φίλτρο AquaClean όταν το εικονίδιο του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Να αντικαθιστάτε το φίλτρο AquaClean τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμα κι αν η μηχανή δεν έχει ακόμα υποδείξει ότι απαιτείται αντικατάσταση.

Προετοιμασία και τοποθέτηση του φίλτρου AquaClean

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean από τη συσκευασία του. Ανακινήστε το φίλτρο για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Βυθίστε το φίλτρο AquaClean ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.



- 3 Εισαγάγετε το φίλτρο AquaClean κάθετα στη σύνδεση φίλτρου. Σπρώξτε το φίλτρο AquaClean στο κατώτερο δυνατό σημείο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο ταιριάζει σφιχτά και η σφράγιση είναι στην κατάλληλη θέση, ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.

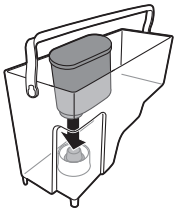


Ενεργοποίηση του φίλτρου AquaClean

Μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο AquaClean με την πρώτη εγκατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασης. Εάν παραλείψατε την εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean στην πρώτη χρήση, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εισάγοντας το μενού όπως περιγράφεται κατωτέρω.



1 Πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε MENU και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Μετακινηθείτε στο φίλτρο «AquaClean». Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

- Η οθόνη εμφανίζει το αριθμό των φίλτρων AquaClean που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως από 0 έως 8 φίλτρα.

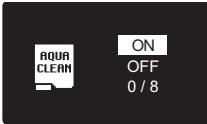

2 Επιλέξτε το ON στην οθόνη και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.



3 Η οθόνη ενημερώνει αυτόματα τον αριθμό των φίλτρων που χρησιμοποιούνται.



- Κατόπιν, θα εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής με το εικονίδιο AquaClean 100% που υποδεικνύει ότι το φίλτρο έχει εγκατασταθεί.


4 Παρασκευάστε 2 φλιτζάνια ζεστού νερού (0,5 λίτρα), για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Απορρίψτε αυτό το νερό.

Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean

Αντικαταστήστε το φίλτρο AquaClean όταν το εικονίδιο του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Να αντικαθιστάτε το φίλτρο AquaClean τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, ακόμα κι αν η μηχανή δεν έχει ακόμα υποδείξει ότι απαιτείται αντικατάσταση.

1 Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean. Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «Προετοιμασία και τοποθέτηση του φίλτρου AquaClean».

2 Πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε MENU και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Μετακινηθείτε στο φίλτρο «AquaClean». Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

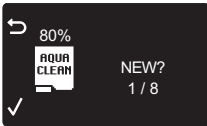

3 Επιλέξτε το ON στην οθόνη και επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση πατώντας το κουμπί OK.

4 Παρασκευάστε 2 φλιτζάνια ζεστού νερού (0,5 λίτρα), για να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση. Απορρίψτε αυτό το νερό.



Αντικατάσταση του φίλτρου μετά από τη χρήση 8 φίλτρων

1 Όταν το εικονίδιο του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε MENU και πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Μετακινηθείτε στο φίλτρο «AquaClean». Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

DESCALE BEFORE
ACTIVATING FILTER


- Η οθόνη σας λέει ότι χρειάζεστε να αφαλατώσετε τη μηχανή προτού ενεργοποιήσετε το νέο φίλτρο.
- 2 Πατήστε το κουμπί OK, για να ξεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Διαδικασία αφαλάτωσης».
 - Πατήστε το κουμπί ESC (Εξοδος) αρκετές φορές, για να βγείτε από το μενού φίλτρου, εάν δεν θέλετε να αφαλατώσετε αμέσως.
 - 3 Στο τέλος της διαδικασίας αφαλάτωσης, η οθόνη σας ρωτά εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.
 - Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα «Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean».

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις της μηχανής για το νερό στην περιοχή σας, μετρήστε τη σκληρότητα του νερού με την ταινία σκληρότητας νερού που παρέχεται.



- 1 Βυθίστε την ταινία δοκιμής σκληρότητας νερού (που παρέχεται με τη μηχανή) σε νερό της βρύσης για 1 δευτερόλεπτο.
- 2 Αφαιρέστε την ταινία σκληρότητας νερού και περιμένετε 1 λεπτό.

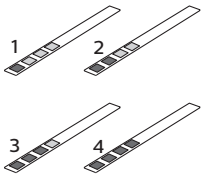

- 3 Ελέγξτε πόσα τετράγωνα έχουν κοκκινίσει και ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στον παρακάτω πίνακα.

αριθμός κόκκινων τετραγώνων	τιμή για προσδιορισμό	σκληρότητα νερού
1	1	πολύ μαλακό νερό
2	2	μαλακό νερό
3	3	σκληρό νερό
4	4	πολύ σκληρό νερό

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

- 1 Για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού, πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε το μενού και μετακινηθείτε για να επιλέξετε ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ.



- 2 Πατήστε το κουμπί OK και επιλέξτε τη σκληρότητα νερού στην περιοχή σας.
- 3 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε το κουμπί ESC, για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.


Τύποι και μήκη ροφημάτων

Όνομα ροφήματος	Περιγραφή	Τρόπος επιλογής
Espresso	Καφές με παχύ καϊμάκι που σερβίρεται σε μικρό φλιτζάνι	Κουμπί στον πίνακα ελέγχου
Espresso Lungo	Πιο μακρύς espresso με παχύ καϊμάκι που σερβίρεται σε φλιτζάνι μεσαίου μεγέθους	Κουμπί στον πίνακα ελέγχου
Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 ζεστό γάλα και 1/3 αφρόγαλα που σερβίρεται σε μεγάλο φλιτζάνι	Κουμπί στον πίνακα ελέγχου
Latte Macchiato	Μεγάλη δόση ζεστού γάλακτος με αφρό αναμειγμένο με μια δόση espresso και που σερβίρεται σε ψηλό ποτήρι	Κουμπί στον πίνακα ελέγχου
Αφρόγαλο	Ζεστό γάλα με αφρό	Μενού ειδικών ροφημάτων
Ζεστό νερό		Μενού ειδικών ροφημάτων

Όνομα ροφήματος	Βασικό μήκος	Εύρος μήκους
Espresso	40 ml	20 - 230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20 - 230 ml
Ζεστό νερό	300 ml	50 - 450 ml

Παρασκευή καφέ

Προσαρμογή του στομίου εκροής καφέ

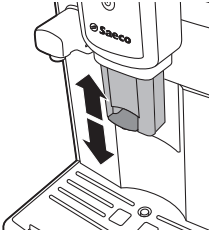

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διανείμει διαφορετικούς τύπους καφέ σε φλιτζάνια ή ποτήρια διαφορετικών μεγεθών. Για να ρυθμίσετε το ύψος του στομίου εκροής καφέ στο μέγεθος του φλιτζανιού ή ποτηριού, σύρετε το στόμιο επάνω ή κάτω.

Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ

Παρασκευή 1 φλιτζανιού καφέ

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO ή ESPRESSO LUNGO, για να παρασκευάσετε τον επιλεγμένο καφέ.
 - Ο καφές αρχίζει να τρέχει από το στόμιο εκροής καφέ.

Σημείωση: Εάν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία παρασκευής προτού η μηχανή ολοκληρώσει την εκροή του προκαθορισμένου όγκου καφέ, πατήστε το κουμπί OK.

Παρασκευή 2 φλιτζανιών καφέ


- 1 Τοποθετήστε δύο φλιτζάνια κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Μπορείτε να παρασκευάσετε δύο φλιτζάνια espresso ή espresso lungo ταυτόχρονα. Πατήστε το κουμπί του επιθυμητού ροφήματος δύο φορές. Η μηχανή πραγματοποιεί ταυτόχρονα δύο κύκλους άλεσης με τη σειρά.

Παρασκευή καφέ με προαλεσμένο καφέ

Όταν παρασκευάζετε καφέ με προαλεσμένο καφέ, χρησιμοποιήστε την κουτάλα δοσομετρητή στο εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών που παρέχεται για να βάλετε τη σωστή δόση στο διαμέρισμα του προαλεσμένου καφέ. Εάν προσθέσετε περισσότερο προαλεσμένο καφέ, ο καφές που περισσεύει θα καταλήξει στο συρτάρι απόρριψης.

- 1 Ανοίξτε το καπάκι του διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ.
- 2 Ρίξτε μία κουταλιά προαλεσμένου καφέ στο διαμέρισμα.

Προσοχή: Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη ουσία εκτός από προαλεσμένο καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη μηχανή.

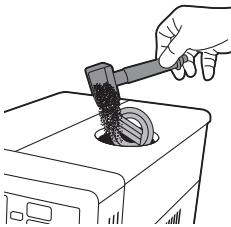

- 3 Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος προαλεσμένου καφέ.
- 4 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 5 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε προαλεσμένο καφέ
 - Η μηχανή ξεκινά αυτόματα την παρασκευή του επιλεγμένου ροφήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να παρασκευάσετε μόνο ένα ρόφημα καφέ κάθε φορά με προαλεσμένο καφέ.

Παρασκευή ροφημάτων με βάση το γάλα


Η καράφα γάλακτος χρησιμοποιείται για την παρασκευή αφρόγαλου και ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα.

Τρόπος χρήσης της καράφας γάλακτος


Σημείωση: Πριν την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και φροντίδα», ενότητα «Καθαρισμός της καράφας γάλακτος».

Προσοχή: Από το στόμιο εκροής αφρόγαλου μπορεί να ψεκαστεί ατμός και ζεστό γάλα στην αρχή του κύκλου παρασκευής.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η καράφα γάλακτος είναι τοποθετημένη και το στόμιο εκροής αφρόγαλου είναι ανοιχτό προτού επιλέξετε ρόφημα καφέ με βάση το γάλα ή αφρόγαλο.

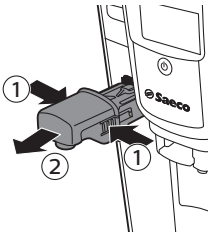

- 1 Εάν είναι τοποθετημένο το στόμιο εκροής ζεστού νερού, πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές του στομίου εκροής ζεστού νερού (1) και αφαιρέστε το (2).

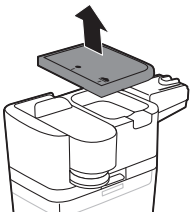


- 2 Αφαιρέστε το καπάκι της καράφας γάλακτος.
- 3 Γεμίστε την καράφα γάλακτος με γάλα ανάμεσα στις ενδείξεις στάθμης MIN και MAX.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (σε θερμοκρασία περίπου 5 °C), με περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τουλάχιστον 3% για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρες ή ημιαποβουτυρωμένο γάλα. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο γάλα, γάλα σόγιας και γάλα χωρίς λακτόζη.



- 4 Στρέψτε ελαφρώς την καράφα γάλακτος και εισαγάγετέ την στους οδηγούς της μηχανής. Επειτα, σπρώξτε τη βάση της καράφας προς τη μηχανή έως ότου κουμπώσει στο δίσκο περισυλλογής υγρών.

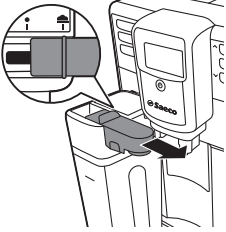

- 5 Τραβήξτε εντελώς το στόμιο εκροής αφρόγαλου προς τα δεξιά στη θέση εκροής αφρού.

Σημείωση: Εάν το στόμιο εκροής αφρόγαλου δεν έχει τραβηχτεί πλήρως, η καράφα γάλακτος δεν παρασκευάζει αφρόγαλα σωστά.

Παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα και αφρόγαλα

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ανοιχτό στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 2 Επιλέξτε το ρόφημα με βάση το γάλα που επιθυμείτε.
 - Πατήστε το κουμπί CAPPUCINO για να προετοιμάσετε ένα cappuccino.
 - Πατήστε το κουμπί LATTE MACCHIATO για να παρασκευάσετε ένα latte macchiato.
 - Πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε «Ροφήματα» και μετακινηθείτε προς τα κάτω στα ροφήματα, για να επιλέξετε το αφρόγαλα.
 - Η μηχανή σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα γάλακτος και να τραβήξετε προς τα έξω το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 3 Η μηχανή αρχικά διανέμει μια προκαθορισμένη ποσότητα αφρόγαλου στο φλιτζάνι ή το ποτήρι κι, έπειτα, διανέμει μια προκαθορισμένη ποσότητα καφέ.
 - Για να σταματήσετε τη ροή γάλακτος ή καφέ, πατήστε το κουμπί OK.
- 4 Μετά την παρασκευή ροφημάτων καφέ με βάση το γάλα, η οθόνη σας ρωτά εάν θέλετε να εκτελέσετε ένα γρήγορο καθαρισμό του στομίου εκροής της καράφας γάλακτος. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε τον γρήγορο καθαρισμό. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον γρήγορο καθαρισμό αφήνοντας το γάλα μέσα στην καράφα γάλακτος. Αφαιρέστε το φλιτζάνι με το ρόφημα και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου. Πατήστε το κουμπί OK δύο φορές, για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να πραγματοποιηθεί γρήγορος καθαρισμός ή πατήστε το κουμπί ESC, για να πραγματοποιήσετε τον γρήγορο καθαρισμό αργότερα. Συνιστάται να εκτελείτε έναν γρήγορο καθαρισμό τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός της καράφας γάλακτος».

Ειδικά ροφήματα


Τρόπος επιλογής ειδικών ροφημάτων

- 1 Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε «Ροφήματα».
- 2 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- 3 Μετακινηθείτε στο μενού κι επιλέξτε το επιθυμητό ρόφημα.

Ροή ζεστού νερού


Εισαγωγή και αφαίρεση του στομίου εκροής ζεστού νερού

Για να εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού:

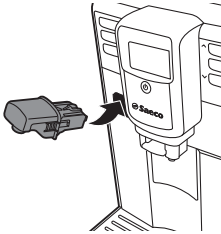

- 1 Στρέψτε το στόμιο εκροής ζεστού νερού ελαφρώς και τοποθετήστε το στη μηχανή.
- 2 Πατήστε και στρέψτε το στόμιο εκροής ζεστού νερού προς τα κάτω για να το κλειδώσετε στη μηχανή.

Για να αφαιρέσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού:

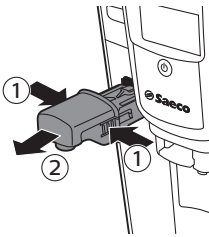

- 1 Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης στα πλαϊνά του στομίου εκροής ζεστού νερού για να το ξεκλειδώσετε.
- 2 Σηκώστε το στόμιο εκροής ζεστού νερού ελαφρώς και τραβήξτε το εκτός της μηχανής.

Ροή ζεστού νερού

Προσοχή: Από το στόμιο εκροής αφρόγαλου μπορεί να ψεκαστεί ατμός και ζεστό νερό στην αρχή της παρασκευής. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος προτού αφαιρέσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

- 1 Πατήστε το κουμπί MENU. Επιλέξτε «Ροφήματα», επιβεβαιώστε και μετακινηθείτε για να επιλέξετε «Ζεστό νερό».

Προσοχή: Επιλέξτε μόνο «Ζεστό νερό» στο μενού, όταν είναι εγκατεστημένο το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

- 2 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η οθόνη σας υπενθυμίζει να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Η μηχανή ξεκινά να διανέμει ζεστό νερό.
 - Για να σταματήσετε τη ροή ζεστού νερού, πατήστε το κουμπί OK.

Ρύθμιση της ποσότητας και της γεύσης

Σύστημα προσαρμογής Saeco


Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το χαρμάνι και το καβούρδισμα. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με σύστημα αυτορρύθμισης που της επιτρέπει να επιτυγχάνει τη βέλτιστη γεύση από τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ. Αυτορρυθμίζεται μετά την προετοιμασία μερικών καφέδων.

Προσαρμογή μήκους καφέ και γάλακτος

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα ροφήματος που παρασκευάζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και το μέγεθος των φλιτζανιών.




- 1 Για να ρυθμίσετε το μήκος του espresso, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ESPRESSO έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο MEMO.
 - Η μηχανή εισέρχεται στη φάση προγραμματισμού και αρχίζει να παρασκευάζει το επιλεγμένο ρόφημα.

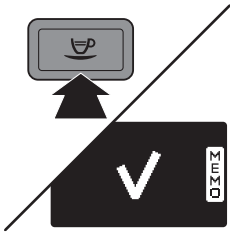

- 2 Πατήστε το κουμπί OK όταν το φλιτζάνι σας γεμίσει με την ποσότητα espresso που θέλετε.
 - Το σημάδι στην οθόνη δείχνει ότι το κουμπί έχει προγραμματιστεί: κάθε φορά που το πατάτε, η μηχανή παρασκευάζει espresso στην καθορισμένη ποσότητα. Για να ρυθμίσετε το μήκος του espresso lungo, του cappuccino και του latte macchiato, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία: πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ροφήματος και πατήστε το κουμπί OK όταν η επιθυμητή ποσότητα βρίσκεται στο φλιτζάνι. Για να ρυθμίσετε το μήκος ροφημάτων καφέ που βασίζονται στο γάλα, τοποθετήστε την καράφα γάλακτος, αποθηκεύστε πρώτα τον όγκο γάλακτος και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τον όγκο καφέ.

Προσαρμογή του πόσο δυνατός είναι ο καφές

Για να αλλάξετε το πόσο βαρύς θα είναι ο καφές, πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί AROMA STRENGTH, αλλάζει κατά μία μονάδα το πόσο βαριά είναι η γεύση του καφέ. Η οθόνη δείχνει τη γεύση που έχει επιλεγεί, η οποία αποθηκεύεται μόνο όταν παρασκευάζετε καφέ.

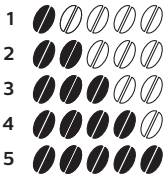

- 1 Πολύ απαλός
- 2 Απαλός
- 3 Κανονικός
- 4 Δυνατός
- 5 Πολύ δυνατός

Σημείωση: Η μηχανή θα διανείμει αυτόματα τη σωστή ποσότητα καφέ για κάθε γεύση του καφέ.


Το GROUND COFFEE είναι η τελευταία επιλογή στο μενού γεύσεων καφέ. Διαλέξτε αυτήν την επιλογή για να παρασκευάσετε καφέ με αλεσμένο καφέ. Χρησιμοποιήστε την κουτάλα δοσομετρητή που είναι ενσωματωμένη στο πολυλειτουργικό εργαλείο που παρέχεται για να μετρήσετε τη σωστή ποσότητα αλεσμένου καφέ.

Σημείωση: Η μηχανή επιστρέφει στην κύρια οθόνη και αποθηκεύει την επιλεγμένη γεύση καφέ όταν παρασκευάζετε έναν καφέ.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μύλου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του μύλου με το κλειδί ρύθμισης μύλου που είναι ενσωματωμένο στο χερούλι του πολυλειτουργικού εργαλείου. Σε κάθε ρύθμιση που επιλέγεται, ο κεραμικός μύλος καφέ εγγυάται μια απολύτως ομοιόμορφη άλεση για κάθε φλιτζάνι καφέ που παρασκευάζετε. Διατηρεί το πλήρες άρωμα του καφέ και παραδίδει την τέλεια γεύση σε κάθε φλιτζάνι.

Σημείωση: Μπορείτε μόνο να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του μύλου όταν η μηχανή αλέθει κόκκους καφέ.

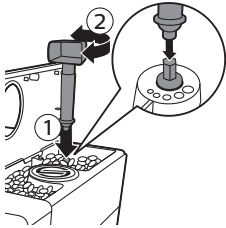

- 1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
 - 2 Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ.
 - 3 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO.
 - 4 Όταν ο μύλος αρχίσει να αλέθει, τοποθετήστε το πλήκτρο προσαρμογής του μύλου στο διακόπτη προσαρμογής μύλου (1). Σπρώξτε και στρέψτε στα αριστερά ή στα δεξιά (2).
- Υπάρχουν 5 διαφορετικές ρυθμίσεις μύλου από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Όσο πιο μικρή είναι η κουκκίδα, τόσο πιο δυνατός είναι ο καφές.

Προσοχή: Μη γυρίζετε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης περισσότερο από ένα επίπεδο τη φορά, ώστε να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο μύλο.


Συντήρηση και φροντίδα

Η συντήρηση της μηχανής σας είναι σημαντική για να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής της μηχανής σας και για να διασφαλιστεί βέλτιστη ποιότητα και γεύση στον καφέ σας.


Καθαρισμός του δίσκου περισυλλογής υγρών και του δοχείου συλλογής κόκκων καφέ

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη:

- Όταν η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο «αδειάστε το δοχείο απόρριψης», αδειάστε το δοχείο απόρριψης.

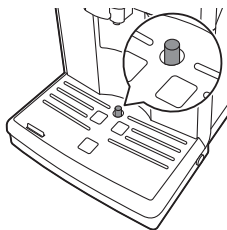

- Ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι γεμάτος όταν η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών πετάγεται πάνω μέσα από το δίσκο περισυλλογής υγρών. Να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δίσκο περισυλλογής υγρών κάθε μέρα.

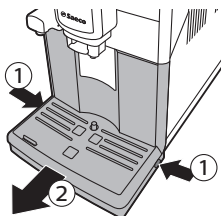

- 1 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές του δίσκου περισυλλογής υγρών (1) και τραβήξτε το δίσκο περισυλλογής υγρών εκτός της μηχανής (2).
- 2 Αφαιρέστε κι αδειάστε το δοχείο απόρριψης.
- 3 Αδειάστε και ξεπλύνετε το δίσκο περισυλλογής υγρών κάτω από τη βρύση.
- 4 Τοποθετήστε το δοχείο απόρριψης πίσω στο δίσκο περισυλλογής υγρών.
- 5 Σύρετε το δίσκο περισυλλογής υγρών στην μηχανή έως ότου κλειδώσει σε μια θέση με ένα κλικ.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ακόμα ενεργοποιημένη όταν αφαιρείτε το δίσκο περισυλλογής υγρών. Εάν απενεργοποιήσετε τη μηχανή προτού αφαιρέσετε το δίσκο περισυλλογής υγρών, θα είναι ορατό το εικονίδιο «αδειάστε το δοχείο απόρριψης» στην οθόνη, όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή ξανά, αν και ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι άδειος.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

- 1 Να αφαιρέτε το δοχείο νερού από τη μηχανή και να το ξεπλύνετε με φρέσκο νερό κατά διαστήματα.
- 2 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX και τοποθετήστε το στη μηχανή.


Καθαρισμός των διαμερισμάτων καφέ

- Καθαρίζετε τη χοάνη κόκκων καφέ με ένα στεγνό πανί μία φορά το μήνα.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ με ένα στεγνό πανί.


Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής


- 1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο απόρριψης.
- 3 Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και ξεπλύνετε τον κάτω από τη βρύση.
- 4 Αδειάστε το δοχείο απόρριψης και ξεπλύνετε το με χλιαρό νερό της βρύσης.
- 5 Ανοίξτε το πορτάκι συντήρησης.

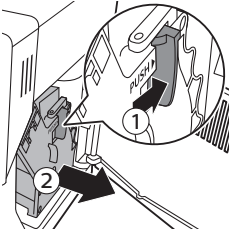


- 6 Πατήστε το κουμπί PUSH (1) και τραβήξτε τη λαβή της ομάδας παρασκευής για να την αφαιρέσετε από τη μηχανή (2).

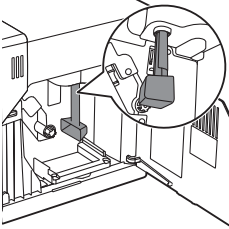

- 7 Καθαρίστε καλά το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή ενός κουταλιού ή με το εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών που παρέχεται με τη μηχανή. Εισαγάγετέ το όπως υποδεικνύεται στο σχήμα.

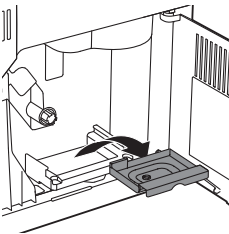

- 8 Αφαιρέστε το δοχείο απόρριψης, αδειάστε το και ξεπλύνετε το με χλιαρό νερό της βρύσης. Αφήστε το να στεγνώσει κι έπειτα ξανατοποθετήστε το.

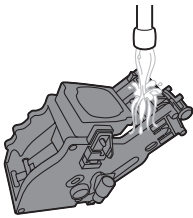

- 9 Ξεπλύνετε καλά την ομάδα παρασκευής με χλιαρό νερό. Καθαρίστε προσεκτικά το πάνω φίλτρο.


Προσοχή: Μην καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής στο πλυντήριο πιάτων και μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο καθαριστικό για να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της ομάδας παρασκευής και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη γεύση του καφέ.


- 10 Αφήστε την ομάδα παρασκευής να στεγνώσει καλά στον αέρα.

Σημείωση: Μην στεγνώνετε την ομάδα παρασκευής με πανί για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση ινών μέσα στην ομάδα παρασκευής.


- 11 Καθαρίστε το εσωτερικό της μηχανής με ένα μαλακό υγρό πανί.

- 12 Προτού τοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι οι δύο ενδείξεις αναφοράς στο πλάι ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζουν, εκτελέστε το ακόλουθο βήμα:

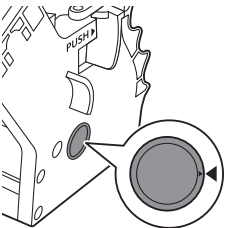


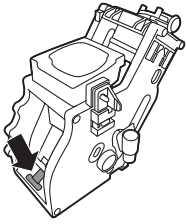

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ακουμπάει στη βάση της ομάδας παρασκευής.
- 13 Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο κλειδώματος της ομάδας παρασκευής βρίσκεται στη σωστή θέση.

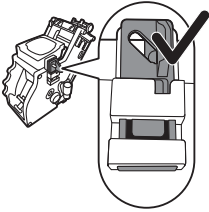

- Για να τοποθετήσετε σωστά το άγκιστρο, σπρώξτε το προς τα επάνω μέχρι την υψηλότερη θέση.

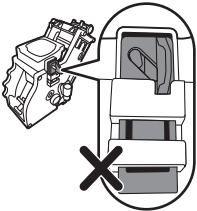

- Αν το άγκιστρο είναι στην κατώτερη θέση, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 14 Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής πίσω στη μηχανή σύροντάς την στους οδηγούς που βρίσκονται στις πλευρές μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Προσοχή: Μην πιέζετε το κουμπί PUSH.


- 15 Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.

Μηνιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με το δισκίο απολίπανσης

- Εκτελέστε αυτόν τον κύκλο καθαρισμού αφού η μηχανή έχει παρασκευάσει 500 φλιτζάνια καφέ ή μία φορά το μήνα.
- Χρησιμοποιήστε δισκίο απολίπανσης για αυτόν τον κύκλο καθαρισμού.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο δισκία απολίπανσης για τον καθαρισμό. Δεν έχουν λειτουργία αφαλάτωσης.

- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε προαλεσμένο καφέ.

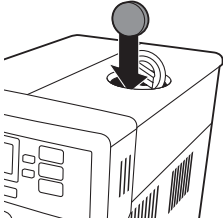



- 3 Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ.
- 4 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO LUNGO. Η μηχανή διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 5 Όταν η ράβδος προόδου έχει φτάσει στη μέση, θέστε τον κύριο διακόπτη στο πίσω μέρος της μηχανής στο OFF.
- 6 Αφήστε το απολιπαντικό διάλυμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά.
- 7 Θέστε τον κύριο διακόπτη στη θέση ON.
- 8 Πατήστε το κουμπί αναμονής.
- 9 Περιμένετε έως ότου η μηχανή εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 10 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής» .
- 11 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ. Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ και τοποθετήστε τα πίσω στη μηχανή.
- 12 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε προαλεσμένο καφέ.
- 13 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO LUNGO. Η μηχανή διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
- 14 Επαναλάβετε τα βήματα 12 και 13 δύο φορές. Απορρίψτε το νερό που παρέχεται.
- 15 Για να καθαρίσετε το δίσκο περισυλλογής υγρών, τοποθετήστε ένα δισκίο απολίπανσης στο δίσκο περισυλλογής υγρών και γεμίστε το δίσκο περισυλλογής υγρών κατά δύο τρίτα της χωρητικότητάς του με ζεστό νερό. Αφήστε το απολιπαντικό δισκίο να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Έπειτα, αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και ξεπλύνετε τον καλά.

Μηνιαία λίπανση της ομάδας παρασκευής

Να λιπαίνετε την ομάδα παρασκευής αφού η μηχανή έχει παρασκευάσει 500 φλιτζάνια καφέ ή μία φορά το μήνα.

- 1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής και ξεπλύνετε την σε χλιαρό νερό της βρύσης όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής».
- 3 Απλώστε λίγο γράσο γύρω από τον άξονα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ομάδας παρασκευής.

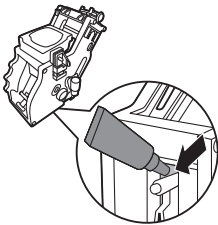

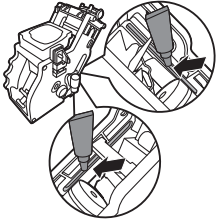

- 4 Απλώστε λίγο γράσο στους οδηγούς και στις δυο πλευρές (βλέπε σχήμα).
- 5 Εισαγάγετε την ομάδα παρασκευής όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής».


Καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Γρήγορος καθαρισμός καράφας

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου και τραβήξτε προς τα έξω το στόμιο εκροής αφρόγαλου. Αφού προετοιμάσετε ένα ρόφημα με βάση το γάλα, εμφανίζεται το εικονίδιο καθαρισμού της καράφας στην οθόνη.

- 1 Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο καθαρισμού της καράφας στην οθόνη, πατήστε το κουμπί OK εάν θέλετε να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού.


Συμβουλή: Αφαιρέστε το φλιτζάνι με το ρόφημα και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.

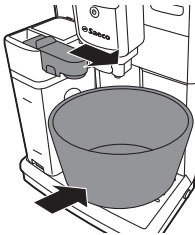

- 2 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου και τραβήξτε προς τα έξω το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 3 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή ζεστού νερού.

Για να καθαρίσετε την καράφα γάλακτος καλά, πρέπει να κάνετε τα εξής τακτικά:


- 1 Αποσυναρμολογήστε το πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.
- 2 Αφαιρέστε το καπάκι της καράφας γάλακτος.

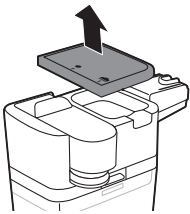


- 3 Ανυψώστε το στόμιο εκροής αφρόγαλου από το πάνω μέρος της καράφας.
- 4 Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 5 Ξεπλύνετε το σωλήνα αναρρόφησης καλά με χλιαρό νερό της βρύσης.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος


Το στόμιο εκροής αφρόγαλου αποτελείται από 5 εξαρτήματα. Αποσυναρμολογείτε όλα τα εξαρτήματα μία φορά την εβδομάδα για να τα καθαρίσετε.

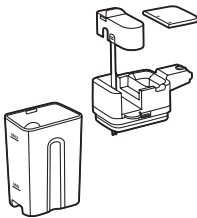

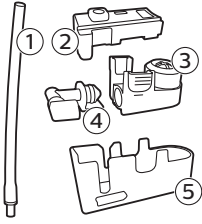


- 1 Σωλήνας απορρόφησης
- 2 Λαστιχένιο στήριγμα
- 3 Εξάρτημα αφρόγαλου
- 4 Σύνδεσμος εξαρτήματος για αφρόγαλα
- 5 Καπάκι στομίου εκροής


Αποσυναρμολόγηση της καράφας γάλακτος

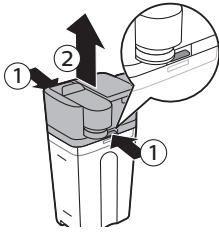


- 1 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές του πάνω μέρους της καράφας γάλακτος (1) και σηκώστε το πάνω μέρος της καράφας γάλακτος (2).

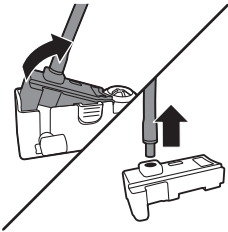

- 2 Στρέψτε το καπάκι του στομίου εκροής ανάποδα και κρατήστε το καλά στο χέρι σας. Τραβήξτε το σωλήνα αναρρόφησης από το λαστιχένιο στήριγμα.

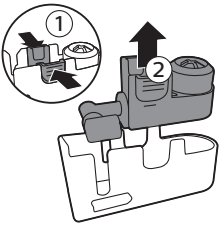

- 3 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης στο στόμιο εκροής αφρόγαλου και αφαιρέστε το εξάρτημα για αφρόγαλα από το λαστιχένιο στήριγμα.

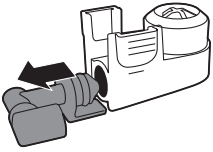


- 4 Τραβήξτε τη σύνδεση του εξαρτήματος για αφρόγαλα εκτός του εξαρτήματος για αφρόγαλα.
- 5 Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό της βρύσης.

Συμβουλή: Όλα τα αποσπώμενα μέρη εκτός από την καράφα μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

Επανασυναρμολόγηση της καράφας γάλακτος

- 1 Για να επανασυναρμολογήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4 της ενότητας «Αποσυναρμολόγηση του στομιού εκροής αφρόγαλου» με την αντίστροφη σειρά.
- 2 Τοποθετήστε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.
- 3 Τοποθετήστε το πάνω μέρος της καράφας γάλακτος πίσω στην καράφα γάλακτος.

Σημείωση: Πρωτού τοποθετήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος, μετακινήστε την ακίδα στο πάνω μέρος στη σωστή θέση. Εάν η ακίδα δεν βρίσκεται στη σωστή θέση, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το στόμιο εκροής αφρόγαλου πίσω στο πάνω μέρος της καράφας γάλακτος.

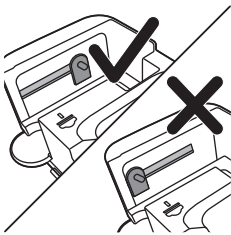

Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Για αυτόν τον κύκλο καθαρισμού, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος CA6705 της SAECO.



- 1 Χύστε το περιεχόμενο που υπάρχει στο σακουλάκι του καθαριστικού κυκλώματος γάλακτος στην καράφα γάλακτος. Έπειτα, γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX.
- 2 Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 3 Πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε «Ροφήματα» και μετακινηθείτε έως το αφρόγαλα. Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή του διαλύματος καθαρισμού.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να αδειάσει η καράφα γάλακτος.
- 5 Όταν αδειάσει η καράφα, αφαιρέστε το δοχείο και την καράφα γάλακτος από τη μηχανή.
- 6 Ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος προσεκτικά και γεμίστε την με φρέσκο νερό έως την ένδειξη στάθμης MAX.
- 7 Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.
- 8 Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 9 Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε «αφρόγαλα» στο μενού σπέσιαλ ροφημάτων, για να αρχίσει ο κύκλος ξεπλύματος της καράφας.
- 10 Επαναλάβετε το βήμα 9 μέχρι να αδειάσει η καράφα γάλακτος.

Σημείωση: Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παρέχεται στη διάρκεια αυτού του βήματος

- 11 Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 10.
- 12 Όταν η μηχανή σταματήσει να διανέμει νερό, ο κύκλος έχει τελειώσει.
- 13 Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα και ξεπλύνετε τα με χλιαρό νερό βρύσης. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Διαδικασία αφαλάτωσης

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «έναρξη αφαλάτωσης», πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή. Εάν δεν αφαλατώσετε τη μηχανή όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα στην οθόνη, η μηχανή μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επισκευές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά διάλυμα αφαλάτωσης Saeco για να αφαλατώνετε τη μηχανή. Το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση της μηχανής. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή και να παραμείνουν υπολείμματα στο νερό. Μπορείτε να αγοράσετε διάλυμα αφαλάτωσης Saeco από το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service. Η διαδικασία αφαλάτωσης διαρκεί 30 λεπτά και αποτελείται από ένα κύκλο αφαλάτωσης και έναν κύκλο ξεπλύματος. Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την αφαλάτωση ή τον κύκλο ξεπλύματος, πατώντας το κουμπί ESC. Για να συνεχίσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ή ξεπλύματος, πατήστε το κουμπί OK.

Σημείωση: Μην αφαιρείτε την ομάδα παρασκευής κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης. Προειδοποίηση: Μην πίνετε το διάλυμα αφαλάτωσης ή το νερό που ρέει κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

- 1 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ, αδειάστε και καθαρίστε τα και επανατοποθετήστε τα στη θέση τους.
- 2 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 λίτρου) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
- 3 Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «ΕΝΑΡΞΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η διαδικασία αφαλάτωσης. Αφαιρέστε το στόμιο εκροής ζεστού νερού αν υπάρχει.




- Η ακόλουθη οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα.

- Η ακόλουθη οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ανοίξετε το στόμιο εκροής γάλακτος.

- Η ακόλουθη οθόνη σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο AquaClean.

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το ESC για να παραλείψετε την αφαλάτωση. Εάν θέλετε να αρχίσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης κάποια άλλη στιγμή, πατήστε το κουμπί MENU, επιλέξτε «Μενού» και μετακινήθαιτε για να επιλέξετε «Αφαλάτωση». Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

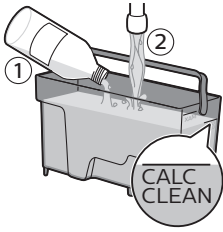

- 4 Αδειάστε το διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
 - Αρχίζει η πρώτη φάση του κύκλου αφαλάτωσης. Η μηχανή αρχίζει να ρέει το διάλυμα αφαλάτωσης κατά διαστήματα.
 - Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο αφαλάτωσης, την ένδειξη φάσης και τη διάρκεια. Αυτή η πρώτη φάση διαρκεί 20 λεπτά.
- 5 Αφήστε τη μηχανή να διανέμει το διάλυμα αφαλάτωσης έως ότου αδειάσει το δοχείο νερού.
- 6 Αφαιρέστε το δοχείο νερού και καθαρίστε το.
- 7 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN. Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη μηχανή και πατήστε το OK.
- 8 Αφαιρέστε και ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος. Γεμίστε την καράφα γάλακτος με νερό έως την ένδειξη στάθμης MIN. Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή κι ανοίξτε το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
- 9 Αφαιρέστε κι αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το πίσω κάτω από το στόμιο εκροής καφέ. Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
- 10 Η δεύτερη φάση της αφαλάτωσης ξεκινά, η οποία είναι ένας κύκλος καθαρισμού. Αυτή η φάση διαρκεί 3 λεπτά. Η οθόνη δείχνει το εικονίδιο καθαρισμού και τη διάρκεια της φάσης.

Σημείωση: Εάν το δοχείο νερού δεν είναι γεμάτο έως τη στάθμη CALC CLEAN, η μηχανή μπορεί να απαιτήσει έναν ακόμα κύκλο καθαρισμού.



- 11 Περιμένετε έως ότου η μηχανή σταματήσει να ρέει νερό. Η διαδικασία αφαλάτωσης τελειώνει όταν στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό σημάδι.
- 12 Πατήστε το κουμπί OK για να εξέλθετε του κύκλου αφαλάτωσης. Η μηχανή αρχίζει να ζεσταίνεται και εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 13 Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.
- 14 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος» για να καθαρίσετε την καράφα γάλακτος μετά την αφαλάτωση.
- 15 Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής εκτελώντας τον κύκλο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός ομάδας παρασκευής».
- 16 Εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean στο δοχείο νερού.

Συμβουλή: Η χρήση του φίλτρου AquaClean μειώνει την ανάγκη για αφαλάτωση!

Τι να κάνετε εάν η διαδικασία αφαλάτωσης διακοπεί

Εφόσον αρχίσει η διαδικασία αφαλάτωσης, πρέπει να την ολοκληρώσετε έως το τέλος χωρίς να απενεργοποιήσετε τη μηχανή. Εάν η μηχανή κολλήσει στη διάρκεια του κύκλου, μπορείτε να εξέλθετε της διαδικασίας αφαλάτωσης πατώντας το κουμπί αναμονής. Εάν συμβεί αυτό, ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του καλωδίου από ατύχημα, πράξτε τα εξής:

- 1 Αδειάστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού σχολαστικά.
- 2 Γεμίστε το δοχείο νερού έως την ένδειξη στάθμης CALC CLEAN και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Η μηχανή θα ζεσταθεί και θα εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
- 3 Προτού παρασκευάσετε τυχόν ροφήματα, εκτελέστε ένα μη αυτόματο κύκλο καθαρισμού, βλέπε ενότητα «Μη αυτόματος κύκλος καθαρισμού».

Σημείωση: Εάν δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αφαλάτωσης, η μηχανή θα απαιτήσει μια άλλη διαδικασία αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό.

Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος

Τα προειδοποιητικά σήματα εμφανίζονται με κόκκινο. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα των προειδοποιήσεων που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη και τη σημασία τους.



- Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.




- Η χοάνη κόκκων καφέ είναι άδεια. Τοποθετήστε νέους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων.



- Η ομάδα παρασκευής δεν βρίσκεται μέσα στη μηχανή. Εισαγάγετε την ομάδα.



- Τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής υγρών.

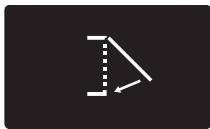

- Κλείστε το πορτάκι.



- Αφαιρέστε το δοχείο απόρριψης και αδειάστε το.



- Εάν ενεργοποιηθεί κωδικός σφάλματος, ελέγξτε την ενότητα «Σημασία κωδικών σφάλματος» για να δείτε τι σημαίνει ο κωδικός στην οθόνη και τι μπορείτε να κάνετε. Η μηχανή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αυτό το εικονίδιο βρίσκεται στην οθόνη.

Σημασία κωδικών σφαλμάτων

Κωδικός σφάλματος	Πρόβλημα	Αιτία	Πιθανή λύση
1	Φραγμένος μύλος καφέ	Το στόμιο εξόδου καφέ είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε καλά το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του εργαλείου πολλαπλών λειτουργιών ή με τη λαβή ενός κουταλιού.
3 - 4	Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της ομάδας παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Κλείστε το πορτάκι συντήρησης. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά. Περιμένετε να εμφανιστεί το εικονίδιο ετοιμότητας της μηχανής στην οθόνη και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
5	Πρόβλημα κυκλώματος νερού	Υπάρχει αέρας στο κύκλωμα νερού.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού μερικές φορές. Βεβαιωθείτε ότι το τοποθετείτε σωστά στη μηχανή. Ελέγξτε αν το διαμέρισμα του δοχείου νερού είναι καθαρό.
Άλλοι κωδικοί σφάλματος			Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε 2 ή 3 φορές.

Εάν οι ανωτέρω λύσεις δεν βοηθήσουν στην αφαίρεση του εικονιδίου κωδικού σφάλματος από την οθόνη και να επανέλθει η μηχανή στη φυσιολογική σειρά λειτουργίας, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών Philips Saeco. Στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο της εγγύησης ή στη διεύθυνση www.saeco.com/support.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
----------	-------	------

Η μηχανή δεν ενεργοποιείται.	Η μηχανή έχει αποσυνδεθεί ή ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση OFF.	Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση ON.
Η μηχανή είναι στη λειτουργία DEMO.	Έχει πατηθεί το κουμπί αναμονής για πάνω από 8 δευτερόλεπτα.	Απενεργοποιήστε τη μηχανή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας τον κεντρικό διακόπτη στο πίσω μέρος της μηχανής.
Ο δίσκος περισυλλογής υγρών γεμίζει γρήγορα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Η μηχανή χρησιμοποιεί νερό για να ξεπλύνει το εσωτερικό κύκλωμα και την ομάδα παρασκευής. Μια ποσότητα νερού ρέει μέσα στο εσωτερικό σύστημα απευθείας στο δίσκο περισυλλογής υγρών.	Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών, όταν εξαχθεί η ένδειξη πλήρωσης «ο δίσκος περισυλλογής υγρών γέμισε» μέσα από το κάλυμμα του δίσκου περισυλλογής υγρών. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής, για να συλλέξετε το νερό ξεπλύματος.
Το εικονίδιο πλήρωσης του δοχείου συλλογής κόκκων καφέ συνεχίζει να εμφανίζεται.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή ήταν απενεργοποιημένη.	Πάντα να αδειάζετε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Εάν το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ αδειάσει ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, ο μετρητής κύκλων καφέ δεν μηδενίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα «αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ» θα παραμείνει στην οθόνη, ακόμα κι αν το δοχείο δεν είναι γεμάτο.
	Το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ τοποθετήθηκε στη θέση του πολύ γρήγορα.	Μην τοποθετείτε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη.
Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της ομάδας παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Κλείστε το πορτάκι συντήρησης. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και ενεργοποιήστε την ξανά. Περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της μηχανής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
	Το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ δεν έχει αφαιρεθεί.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ προτού αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής.
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της ομάδας παρασκευής.	Η ομάδα παρασκευής δεν είναι στη σωστή θέση.	Η ομάδα παρασκευής δεν τοποθετήθηκε στη θέση ανάπαυσης προτού επανατοποθετηθεί. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός έρχεται σε επαφή με τη βάση της ομάδας παρασκευής και ότι το άγκιστρο της ομάδας παρασκευής είναι στη σωστή θέση.

		Επαναφέρετε τη μηχανή ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας την. Τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ στη θέση τους. Αφήστε έξω την ομάδα παρασκευής. Κλείστε το πορτάκι συντήρησης και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μηχανή. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να τοποθετήσετε ξανά την ομάδα παρασκευής.
	Η μηχανή βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία αφαλάτωσης.	Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής, όταν η διαδικασία αφαλάτωσης είναι ενεργή. Ολοκληρώστε πρώτα τη διαδικασία αφαλάτωσης και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.
Ο καφές έχει πολύ λίγο καϊμάκι ή είναι νερούλης.	Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε χονδρόκοκκη ρύθμιση.	Προσαρμόστε το μύλο σε πιο λεπτόκοκκη ρύθμιση.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι το σωστό.	Αλλάξτε το χαρμάνι καφέ.
	Η μηχανή εκτελεί αυτορρύθμιση.	Παρασκευάστε μερικά φλιτζάνια καφέ.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.
Υπάρχει διαρροή καφέ από το στόμιο εκροής καφέ.	Το στόμιο εκροής καφέ είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις οπές του χρησιμοποιώντας ένα βουρτσάκι σωλήνων.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια που χρησιμοποιήσατε είναι κρύα.	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια ζεπλώνοντάς τα με ζεστό νερό.
	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του μενού.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλή τιμή στο μενού.
	Προσθέσατε γάλα.	Είτε προσθέσετε κρύο είτε ζεστό γάλα, πάντα θα μειώνει τη θερμοκρασία του καφέ σε κάποιο βαθμό.
Η μηχανή αλέθει τους κόκκους καφέ, αλλά δεν βγαίνει καφές.	Το άλεσμα έχει ρυθμιστεί σε εξαιρετικά λεπτόκοκκο.	Προσαρμόστε το μύλο σε πιο χονδρόκοκκη ρύθμιση.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.
	Το στόμιο εκροής καφέ είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και τις οπές του με ένα βουρτσάκι σωλήνων.
	Το στόμιο εξόδου του καφέ είναι φραγμένο.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του εργαλείου πολλαπλών λειτουργιών ή με τη λαβή ενός κουταλιού.

Ο καφές βγαίνει αργά.	Ο μύλος αλέθει πολύ λεπτόκοκκα.	Αλλάξτε το χαρμάνι καφέ ή προσαρμόστε το μύλο.
	Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.	Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.
	Το στόμιο εξόδου του καφέ είναι φραγμένο.	Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη λαβή του εργαλείου πολλαπλών λειτουργιών ή με τη λαβή ενός κουταλιού.
	Το κύκλωμα της μηχανής έχει φράξει από άλατα.	Αφαιρέστε τα άλατα από τη μηχανή.
Το αφρόγαλο είναι πολύ κρύο.	Τα φλιτζάνια είναι κρύα.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό.
Το γάλα δεν γίνεται αφρός.	Η καράφα γάλακτος είναι βρώμικη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Καθαρίστε την καράφα και βεβαιωθείτε ότι την τοποθετείτε και την εισάγετε σωστά.
	Το στόμιο εκροής αφρόγαλου δεν έχει ανοίξει πλήρως.	Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής αφρόγαλου έχει τεθεί στη σωστή θέση.
	Η καράφα γάλακτος δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως.	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
	Ο τύπος γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι κατάλληλος για αφρόγαλα.	Διαφορετικοί τύποι γάλακτος παράγουν διαφορετικές ποσότητες και διαφορετικές ποιότητες αφρού. Έχουμε δοκιμάσει τους ακόλουθους τύπους γάλακτος οι οποίοι αποδείχτηκε ότι αποδίδουν καλό αποτέλεσμα αφρόγαλου: ημιαποβουτυρωμένο ή πλήρες αγελαδινό γάλα, γάλα σόγιας και γάλα χωρίς λακτόζη. Δεν έχουν ελεγχθεί άλλοι τύποι γάλακτος και μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή μικρής ποσότητας αφρόγαλου.
Το φίλτρο AquaClean δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί καθώς δεν εμφανίζεται το σημάδι επιλογής στην οθόνη.	Μόλις ενεργοποιήθηκε ένα φίλτρο.	Πρέπει να παρασκευαστούν τουλάχιστον 10 φλιτζάνια (100 των 100 ml το καθένα, προκειμένου να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε ένα νέο φίλτρο. Προσέξτε καθώς ενεργοποιείτε ένα νέο φίλτρο, καθώς ο μετρητής φίλτρων θα αυξηθεί αυτόματα.
Το φίλτρο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και η μηχανή ζητά αφαλάτωση.	Έχετε ήδη αντικαταστήσει 8 φίλτρα AquaClean. Μετά από 8 αντικαταστάσεις φίλτρου, πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή σας και τοποθετήστε το φίλτρο.
	Το φίλτρο δεν αντικαταστάθηκε εγκαίρως αφού άρχισε να αναβοσβήνει το σήμα του φίλτρου νερού AquaClean.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή σας και τοποθετήστε το φίλτρο.

	Το φίλτρο δεν εγκαταστάθηκε στη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης, αλλά αφού παρασκευάστηκαν περίπου 50 καφέδες (με βάση φλιτζάνια των 100 ml). Η μηχανή πρέπει να έχει αφαλατωθεί πλήρως προτού εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Μετά την αφαλάτωση, ο μετρητής φίλτρων μηδενίζεται στο 0/8. Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση φίλτρου στο μενού της μηχανής, καθώς επίσης και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου
	Το φίλτρο AquaClean δεν ενεργοποιήθηκε σωστά κατά την πρώτη εγκατάσταση.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η επιβεβαίωση ότι το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί.
Έχει τοποθετηθεί το φίλτρο AquaClean, αλλά εμφανίζεται το μήνυμα αφαλάτωσης.	Μετά από 8 αντικαταστάσεις φίλτρου, πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Αυτό θα μηδενίσει το μετρητή φίλτρων στο 0/8. Πάντα να επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση φίλτρου στο μενού της μηχανής, καθώς επίσης και μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.
Το μήνυμα αφαλάτωσης εμφανίζεται προτού αντικατασταθούν 8 φίλτρα.	Δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο AquaClean σωστά κατά την πρώτη εγκατάσταση.	Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο AquaClean. Πάντα να ενεργοποιείτε το φίλτρο στο μενού της μηχανής.
	Τοποθετήσατε το φίλτρο AquaClean αφού χρησιμοποιήσατε τη μηχανή για λίγο.	
	Δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο αντικατάστασης στο μενού της μηχανής.	
	Δεν αντικαταστήσατε το φίλτρο όταν άρχισε να αναβοσβήνει το σύμβολο του φίλτρου.	
Το φίλτρο δεν ταιριάζει.	Πρέπει να αφαιρέσετε αέρα από το φίλτρο.	Αφήστε τις φυσαλίδες να βγουν από το φίλτρο.
	Υπάρχει ακόμα νερό στο δοχείο νερού.	Αδειάστε το δοχείο νερού προτού εγκαταστήσετε το φίλτρο.
	Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε άλλο φίλτρο εκτός του φίλτρου AquaClean.	Μόνο το φίλτρο AquaClean ταιριάζει.
Υπάρχει νερό κάτω από τη μηχανή.	Ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι πολύ γεμάτος και ξεχειλίζει.	Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής υγρών όταν η εξαχθεί η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών μέσα από το δίσκο περισυλλογής υγρών. Πάντα να αδειάζετε το δίσκο περισυλλογής υγρών προτού ξεκινήσετε την αφαλάτωση της μηχανής.

Η μηχανή δεν είναι τοποθετημένη σε οριζόντια επιφάνεια.

Τοποθετήστε τη μηχανή σε οριζόντια επιφάνεια έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά η ένδειξη γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών.

Σημείωση: Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον πίνακα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Saeco.

Λειτουργία επίδειξης

Η μηχανή διαθέτει μια λειτουργία επίδειξης.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί STANDBY για πάνω από 8 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία επίδειξης.
- 2 Για να εξέλθετε της λειτουργίας επίδειξης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη μηχανή χρησιμοποιώντας τον κύριο διακόπτη στο πίσω μέρος της μηχανής.

Παραγγελία εξαρτημάτων Saeco

Για να καθαρίσετε και να αφαλατώσετε τη μηχανή, χρησιμοποιήστε μόνο τα προϊόντα συντήρησης Saeco. Αυτά τα προϊόντα πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips (εάν υπάρχει στη χώρα σας) στη διεύθυνση www.shop.philips.com/service, από τον τοπικό μεταπωλητή ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

Παραγγελία προϊόντων συντήρησης:

Τύπος-αριθμός	Προϊόν
CA6700	Αφαλατικό διάλυμα
CA6903	Φίλτρο AquaClean
HD5061	Γράσο ομάδας παρασκευής
CA6704	Απολιπαντικά δισκία
CA6705	Βουρτσάκι κυκλώματος γάλακτος

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Όλες οι προκαθορισμένες ποσότητες είναι κατά προσέγγιση.

Περιγραφή	Αξία
Υλικό περιβλήματος	Θερμοπλαστικό
Μέγεθος (Π x Υ x Β)	221 x 340 x 430 mm
Βάρος	7,5 κιλά
Μήκος καλωδίου ρεύματος	800 - 1200 mm

Πίνακας ελέγχου	Μπροστά
Μέγεθος φλιτζανιού	έως 152 mm
Δοχείο νερού	1,8 λίτρα, αφαιρούμενο
Χωρητικότητα χοάνης κόκκων καφέ	250 g
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής κόκκων καφέ	15 δίσκοι
Χωρητικότητα καράφας γάλακτος	500 ml
Πίεση αντλίας	15 bar
Μπόιλερ	μποίλερ από ανοξείδωτο ατσάλι
Συσκευές ασφαλείας	θερμική ασφάλεια
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	< 1 Wh
Ονομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς - Τροφοδοσία ρεύματος	Δείτε τα δεδομένα στο εσωτερικό στο πορτάκι συντήρησης

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/EE).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.saeco.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της εγγύησης.

Αν χρειάζεστε υποστήριξη ή πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Philips Saeco στη χώρα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο της εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.saeco.com/support.

