

LIKVIDACE

- Nepoužívané spotřebiče vyřadte z provozu.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru.
- Na konci životnosti odevzdejte spotřebič na vhodném sběrném místě odpadů.

Tento výrobek splňuje Směrnici EU č. 2002/96/ES.



Symbol  na výrobku nebo jeho obalu označuje, že se s výrobkem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno ho odevzdat na příslušném sběrném místě s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto odpadem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.



15002377

Rev.04 del 30-06-12

16

CS

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení jakékoliv úpravy či změny bez předchozího upozornění.



www.philips.com/saeco

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zákaznickou podporu na adrese:
www.philips.com/welcome

16

Čeština

SYNTIA

Type HD8838
SUP 037DRJ

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ




TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

CS

16

CE

PHILIPS
Saeco

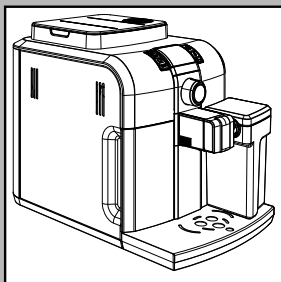

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso ze zrnkové kávy. Je opatřen zařízením pro výdej páry a horké vody. Tělo kávovaru s elegantním designem bylo vyprojektováno pro použití v domácnosti, není vhodné pro trvalé používání profesionálního typu.

Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě a poskytněte všem dalším osobám, které chtějí kávovar používat.

Ohledně dalších informací nebo v případě problémů, o nichž je v tomto návodu pojednáno jen zčásti nebo vůbec, se obraťte na autorizovaná servisní střediska.



Upozornění: Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody v případě:

- chybného používání v rozporu s předepsanými účely;
- oprav neprovedených v autorizovaných servisních střediscích;
- poškození napájecího kabelu;
- poškození jakéhokoliv komponentu kávovaru;
- skladování nebo používání kávovaru při teplotách jiných, než je stanoveno pro používání (15 °C - 45 °C)
- použití neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství.

Ve výše uvedených případech dojde ke ztrátě záruky.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY



Díly pod napětím se nesmějí dostat do kontaktu s vodou: nebezpečí zkratu!
Pára a horká voda mohou způsobit spáleniny! Nesměřujte nikdy proud páry nebo horké vody na žádnou část těla; trysek pro přívod páry / horké vody se dotýkejte velmi opatrně uchopením za příslušný držák: nebezpečí popálenin!

Stanovené použití

Tento kávovar je určený pouze pro domácí použití. Je zakázáno provádět na kávovaru technické úpravy nebo jej používat nedovoleným způsobem vzhledem k nebezpečím, která tím vzniknou! Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostí; toto nařízení neplatí v případě, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost anebo byly touto osobou poučené ohledně používání zařízení.

Přívod proudu - Napájecí kabel


Kávovar zapojte pouze do vhodné proudové zásuvky.

Napětí musí odpovídat hodnotě uvedené na štítku kávovaru; štítek je umístěn zevnitř víka.

Nikdy nepoužívejte kávovar s poškozeným napájecím kabelem.

Jestliže je napájecí kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu. Netáhněte napájecí kabel přes rohy nebo ostré hrany a velmi teplé povrchy a chraňte ho před olejem. Nepřesunujte a netahejte kávovar za kabel.

Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel; nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama. Zamezte pádu napájecího kabelu ze stolu nebo police.

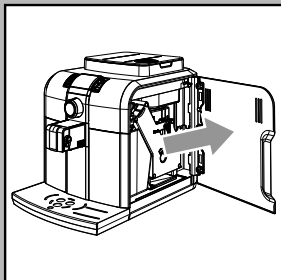


Ochrana dalších osob

Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály se zařízením.

Děti si neuvědomují nebezpečí spojené se spotřebiči.

Materiály použité pro zabalení kávovaru nenechávejte na dosah dětí.

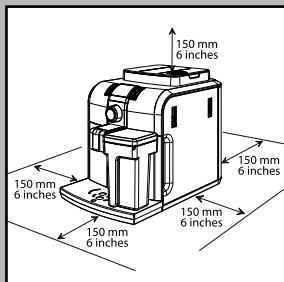

Nebezpečí popálenin

Nesměřujte proti sobě a/nebo jiným osobám proud páry a/nebo teplé vody: **nebezpečí popálenin!** Používejte vždy příslušná madla nebo otočné ovládače.

Nádoba na mléko

Aby bylo zajištěno řádné fungování kávovaru a znemožněno rozmnožování zdraví škodlivých bakterií je při prvním použití i po delší době nečinnosti nutno umýt veškeré díly nádoby na mléko.

Mléko lze nechat v samotné karafě, je-li dbáno pokynů a upozornění, uvedených na originálním obalu; nepoužívejte mléko po datumu ukončení životnosti, vyznačeném na originálním obalu.

Pokud mléko v karafě necháváte, před každým použitím zkontrolujte, zda je vhodné pro potravinářskou spotřebu.

Aspoň jednou týdně je karafu nutno vyjmout a pečlivě umýt.

Umístění - Prostor pro používání a údržbu

Rady ohledně řádného zacházení s kávovarem:

- Pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit.
- Pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- Dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku;
- Při zapínání a vypínání kávovaru je vhodné umístit pod výpusť prázdnou nádobku.

Kávovar neskladujte při teplotách pod 0 °C: nebezpečí poškození přístroje mrazem.

Nepoužívejte kávovar venku.

Nepokládejte kávovar na příliš teplé povrchy ani v blízkosti volného plamene: nebezpečí roz-tavení / poškození dna.

Úschova kávovaru - Čištění

Před čištěním je nutno kávovar vypnout tlačítkem ON/OFF. Hlavní vypínač přepněte na "0" a odpojte vidlici z proudové zásuvky. Počkejte, až kávovar vychladne.

Neponořujte kávovar do vody!

Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy uvnitř kávovaru.

Vodu, která zůstala v nádrži na vodu několik dnů, nepoužívejte pro potravinářské účely: ná-držku vymyjte a naplňte ji čerstvou pitnou vodou.

Jestliže nebudete kávovar používat po delší dobu, vypusťte vodu výpusť kávy; pak kávovar vypněte a vytáhněte vidlici ze zásuvky.

Skladujte kávovar na suchém místě, které není přístupné pro děti.

Chraňte ho proti prachu a špíně.

Opravy / Údržba

V případě poruch, vad nebo podezření na poruchu po pádu okamžitě vytáhněte kávovar ze zásuvky. Vadný kávovar nikdy nezapínejte.

Zásahy a opravy směřjí provádět pouze autorizovaná servisní střediska.

V případě špatně provedených zásahů výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody.

Protipožární ochrana

Pro hašení požáru použijte hasicí přístroj naplněný oxidem uhličitým (CO₂). Nehaste vodou ani práškovými hasicími přístroji.

OBSAH

• BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	2
• INSTALACE	5
Obal	5
Příprava	5
• PROPLACHOVACÍ/ČISTÍCÍ CYKLUS	6
• PRVNÍ POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ PO DELŠÍ DOBĚ NEČINNOSTI	7
• VODNÍ FILTR "INTENZA"	8
• ZMĚŘENÍ TVRDOSTI VODY	9
• NÁDOBA NA MLÉKO	9
• VÝDEJ KÁVY	10
Seřízení výpusti	10
Nastavení "Aroma"	10
Se zrnkovou kávou	10
S předemletou kávou	11
• KAPUČÍNO	12
• PŘÍPRAVA HORKÉHO MLÉKA	12
• ČISTĚNÍ SYSTÉMU PRO PŘÍPRAVU MLÉKA	14
Funkce automatického čištění	14
Rychlé čištění	14
Pravidelné čištění	15
• VÝDEJ HORKÉ VODY	18
• NASTAVENÍ	19
Saeco Adapting System	19
Nastavení kávomlýnku	19
Nastavení množství kávy v šálku	19
Nastavení Kapučína	20
Nastavení množství spěněného mléka	20
Pohotovostní stav	21
• NAPIROGRAMOVÁNÍ	22
Vstupte do "menu"	22
Programovací povel	22
Výstup z programování	22
Funkce	22
Příklad naprogramování	23
• ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	24
Základní čištění	24
Spařovací jednotka	24
• ODVÁPŇENÍ	26
• DISPLEJ OVLÁDACÍHO PANELU	28
Signály připravenosti	28
Alarmové signály	29
Upozorňovací signály	30
• TECHNICKÉ ÚDAJE	30
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	31

INSTALACE

Pro vlastní bezpečnost i bezpečnost dalších osob dodržujte pečlivě pokyny uvedené v kapitole "Bezpečnostní předpisy".

Obal

Originální obal byl vyprojektován a zhotoven jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.



Příprava


- Vyměte z obalu víko zásobníku kávy, odkapávací misku s mřížkou a nádobu na mléko.
- Vyměte kávovar z obalu a umístěte jej na vhodné místo, jež splňuje požadavky uvedené v bezpečnostních předpisech.
- Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do uložení v kávovaru, zkontrolujte, zda miska sedí v uložení na doraz.
- Umístěte víko na zásobník kávy.

i Pozn.: vidlici napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky až na příslušný pokyn a zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "0".

i Důležité: je důležité si pročíst kapitolu "Signalizace na LCD displeji", kde je podrobně vysvětlen význam jednotlivých signalizací, jež kávovar zobrazuje pro uživatele na LCD displeji na ovládacím panelu.

! Jestliže je kávovar zapnutý, NIKDY nevyjímejte odkapávací misku. Po zapnutí anebo vypnutí kávovaru počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čistící cyklus (viz "Proplachovací/čistící cyklus").

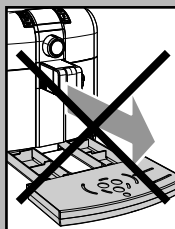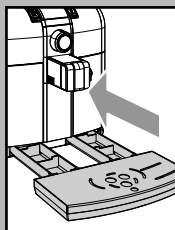

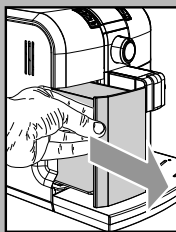

- Vytáhněte nádržku na vodu z uložení.
- Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou, ale jen po značku (MAX) na nádržce. Zasuňte nádržku zpět do uložení.



**Nádržku naplňte pouze a jedi-
ně čerstvou nesycenou vodou.
Teplá voda i jiné kapaliny by mohly
poškodit nádržku a/nebo kávovar.
Nezapínejte kávovar, jestliže není
naplněný vodou: ujistěte se, že je
uvnitř nádržky dostatečné množství
vody.**

- Sejměte víko ze zásobníku kávy.




**Pozn.: zásobník může být
vybaven bezpečnostním sys-
témem v souladu s předpisy platnými
v zemi, kde se kávovar prodává.**

- Pomalu nasypete zrnkovou kávu do zá-
sobníku.





**Do zásobníku nasypete vždy a
jedině zrnkovou kávu. Mletou
či rozpustnou kávou i jinými předmě-
ty se kávovar poškodí.**

- Umístěte víko zpět na zásobník kávy.
- Zasuňte vidlici do proudové zásuvky na
zadní straně kávovaru.
- Vidlici na druhém konci kabelu zasuňte
do proudové zásuvky s odpovídajícím
napětím.

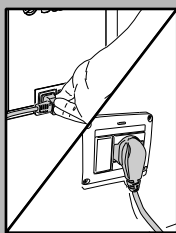

- Hlavní spínač přepněte na "I", aby bylo
možné kávovar zapnout.

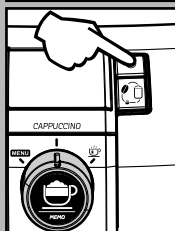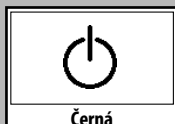

- Na displeji se zobrazí ikona ON/OFF.

- Zkontrolujte, zda je volič v poloze "I";
je-li třeba, otočte jej do vyznačené
polohy.
- Pro zapnutí kávovaru stačí stisknout
tlačítko ON/OFF.

- Displej signalizuje, že stroj provádí
plnění okruhu.



**Pozn.:V některých případech
může být vyžadováno manuální
plnění okruhu; za tímto účelem kon-
zultujte "Displej ovládacího panelu".**

PROPLACHOVACÍ/ČISTIČÍ CYKLUS

Cyklus slouží pro proplach okruhů pro při-
pravu kávy čerstvou vodou.

Tento cyklus proběhne:


- Při zapnutí kávovaru (se studeným
topným tělesem)
- Po naplnění okruhu (se studeným top-
ným tělesem)
- Během přípravy na přechod do poho-
tovostního stavu (po výdeji kávového
produktu)
- Během vypínací fáze po stisknutí
tlačítka ON/OFF (po výdeji kávového
produktu).

Bude dodáno malé množství vody pro
vypláchnutí a ohřev všech komponentů:
v této fázi se zobrazí symbol.




Počkejte, až tento cyklus automaticky
skončí; **výdej lze přerušit stiskem ně-
kterého z tlačítek na přípravu kávy
a/nebo tlačítka ON/OFF.**

PRVNÍ POUŽITÍ NEBO POUŽITÍ PO DELŠÍ DOBĚ NEČINNOSTI.

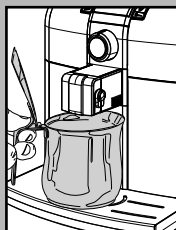


Provedením těchto jednoduchých úkonů bude moci připravovat jediné vynikající kávu.

- 1 Umístěte objemnou nádobu pod výpust.

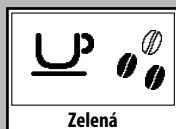


- 2 Než zahájíte postup, zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen následující symbol.

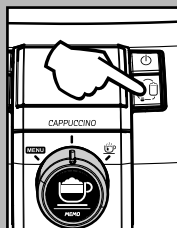

- 3 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka "☕" zvolte funkci dodávky předemleté kávy.

i Do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.


Na displeji se zobrazí symbol.

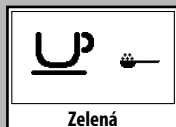

- 4 Stiskněte tlačítko pro přípravu velké kávy.
- 5 Počkejte, až výdej kávy skončí, a vyprázdněte nádobu s vodou.
- 6 Postup od bodu 1 do bodu 5 zopakujte třikrát (3x); pak přejděte k bodu 7.



- 7 Vyprázdněte nádobu a umístěte ji zpět pod výpust.

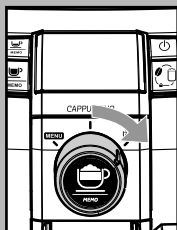


- 8 Přetočte volič doprava na polohu "☕".




Na displeji se zobrazí následující symbol.

Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje horké vody.

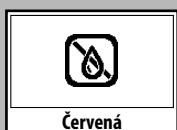

- 9 Vypouštějte vodu až do signalizace, že došla, pak přetočte volič doleva až na polohu "☕".

- 10 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou. Nyní je možné zhotovovat nápoje níže uvedenými postupy.

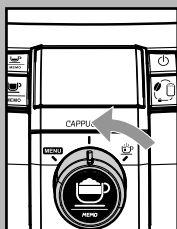

VODNÍ FILTR "INTENZA".

Pro zlepšení kvality vody doporučujeme nainstalovat vodní filtr.

Vyjměte filtr z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

Odstraňte malý bílý filtr nacházející se nádrže a uschovejte jej na suchém místě chráněném před prachem.

Nastavte Intenza Aroma System podle pokynů na obalu.

A = Měkká voda
B = Tvrdá voda (standard)
C = Velmi tvrdá voda

Zasuňte filtr do prázdné nádržky. Zatlačte na doraz.

Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

Vypustěte vodu z nádržky pomocí funkce horké vody (viz "Výdej horké vody").

Nádržku naplňte znovu vodou.

Přetočte volič doleva na polohu "MENU". Opatření při prvním použití.



Tiskněte tlačítko "MENU", dokud se nezobrazí tato stránka.

Stiskem tlačítka "ESC" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "OK".

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné filtr vyměnit.


i Pozn.: až bude nutno vyměnit filtr "Intenza" za nový filtr, je nutno tuto funkci vynulovat. Vyměňte filtr výše uvedeným postupem. Přejděte do programovacího menu až na zobrazené okno a zvolte v něm možnost "RESET". Stiskněte tlačítko "MENU". Tím byl kávovar naprogramován pro ovládání nového filtru.

i Pozn.: jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat filtr, který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF" a stiskněte tlačítko "MENU".

Pro výstup přetočte volič doprava na polohu "1".

i Pozn.: pokud není vodní filtr Intenza nainstalovaný, je nutno do nádržky vložit malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

ZMĚŘENÍ TVRDOSTI VODY

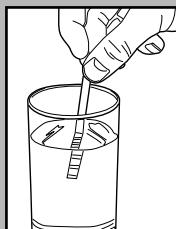


Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání filtru "Intenza" a stanovení intervalu odvápnění kávovaru.

Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody dodávaný s kávovarem.

i Pozn.: Test platí pouze pro jedno měření.

Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu, a projděte tabulku.

Písmena odpovídají značkám uvedeným na základně filtru Intenza, který je nutno nastavit podle naměřené tvrdosti.

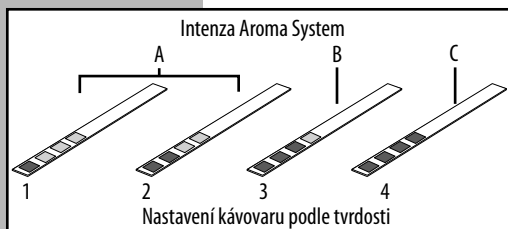


Čísla odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody, jež jsou popsána v kapitole věnované programování.

Hodnoty:

- 1 = ▲ (velmi měkká voda)
- 2 = ▲▲ (měkká voda)
- 3 = ▲▲▲ (tvrdá voda)
- 4 = ▲▲▲▲ (velmi tvrdá voda)

Podle takto zjištěné hodnoty naprogramujte tvrdost vody, jak je uvedeno v kapitole věnované programování.

NÁDOBA NA MLÉKO

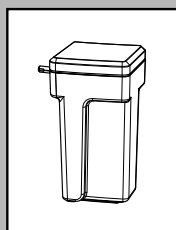

V této části návodu jsou uvedeny pokyny ohledně použití nádoby na mléko při přípravě kapučína anebo horkého mléka.




i Pozn.: před použitím nádoby na mléko zabezpečte její pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čistění a Údržba".

i Pozn.: mléko uchovávejte v lednici a nalijte jej do nádoby pouze, jestliže chcete připravit kapučíno. Po použití dejte nádobu do lednice.

Nechovávejte mléko mimo lednici po dobu delší než 15 minut.

i Pozn.: pro naplnění nádoby na mléko je nutno vymontovat ji z kávovaru. Nádobu na mléko plňte plnotučným mlékem z lednice.

! Upozornění! Je zakázáno používat nádobu pro jakékoliv jiné kapaliny s výjimkou pitné vody.

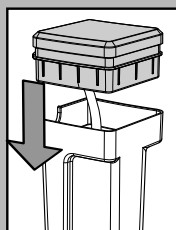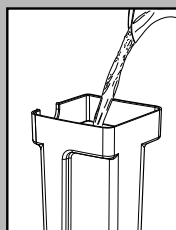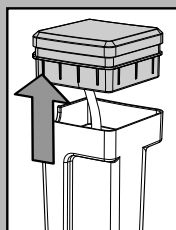

Pro řádné používání nádoby postupujte podle následujících pokynů:

1 Vyndejte vrchní víko a dávejte přitom pozor na ponornou trubku.

2 Naplňte nádobu studeným mlékem: nesmíte přitom překročit značku NEJ-VYŠŠÍ hladiny na nádobě.

3 Umístěte ponornou trubku zpět do nádoby, zavřete ji víkem a zatlačte na doraz.

Poté lze nádobu použít k přípravě požadovaných nápojů.

VÝDEJ KÁVY



Pozn.: v případě, že kávovar kávu nevydává, zkontrolujte, zda je v nádrži voda.





Před výdejem kávy zkontrolujte signalizace na displeji, zda je voda v nádrži a káva v zásobníku.



Během výdeje kávy nechejte volič v poloze káva "I".




Před výdejem kávy nastavte dle libosti výšku výpusti a zvolte aroma nebo předemletou kávu.

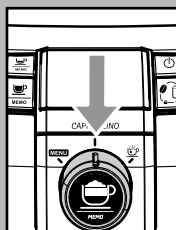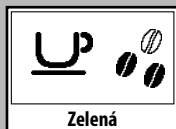

Seřízení výpusti

U tohoto kávovaru lze kávu připravovat do většiny hrnků/šálek k dostání v obchodech.

Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálek, které chcete používat.

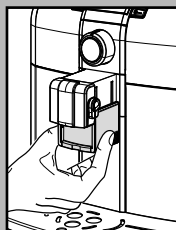

Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a dejte ji nahoru nebo dolů.

Doporučené polohy:

Pro malé šálky;



Pro velké šálky.



- Pod výpusť lze umístit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.

Nastavení "Aroma"

Kávovar je připraven pro nastavení množství kávy k mletí.

Stiskem a uvolněním tlačítka "☕" jsou možné čtyři volby (jemné, střední, silné, předemletí).




Nastavení lze provést, jakmile se na displeji zobrazí zrnka. Každým stiskem a uvolněním tlačítka "☕" se aroma změní o jeden stupeň:

☕☕☕ = Jemné aroma

☕☕☕☕ = Střední aroma

☕☕☕☕☕ = Silné aroma

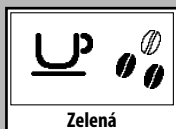

Volbu lze provést před výběrem kávy. Tím se nastaví intenzita chuti na přání.

Jestliže vyberete "silné aroma", bude zvolena funkce umožňující připravit kávu z předemleté kávy.






Tato volba je zobrazena symbolem po straně.

Návod, jak tuto funkci používat, naleznete v příslušné kapitole.



Pozn.: opětným stiskem se přejde na stránku na okraji. Tato speciální funkce umožňuje výdej horkého mléka.

Návod, jak tuto funkci používat, naleznete v příslušné kapitole.

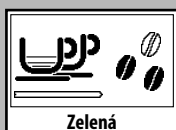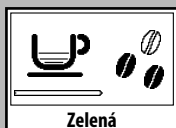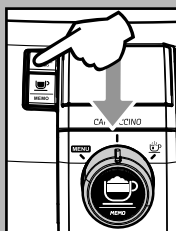

Se zrnkovou kávou

- Pro přípravu kávy je třeba stisknout a uvolnit:
tlačítko "☕" pro navolení požadovaného Aromatu.
tlačítko "☕ MEMO" pro přípravu kávy espresso;
tlačítko "☕ MEMO" pro přípravu velké kávy.
- Spustí se cyklus výdeje kávy.

i Pro přípravu 2 šálků kávy stiskněte 2-krát zvolené tlačítko a přístroj automaticky provede výdejní cyklus.

- Výdej kávy se automaticky zastaví po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem příslušného tlačítka.

S předemletou kávou



i Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu.

i Pozn.:

- Pokud do zásobníku nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu;
- Při nadměrné dávce, t.j. více než 2 měrky kávovar nápoj nepřipraví. I v tomto případě provede kávovar jeden cyklus na prázdko a práškovou kávu vysype do odpadní nádoby na sedlinu.

Pro přípravu kávy je třeba:

- Stisknout a uvolnit tlačítko "☕", tím se aktivuje funkce pro předemletou kávu
- Zvednout víko oddílu pro předemletou kávu.

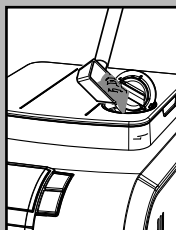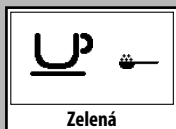

- Nadávkovat do zásobníku pouze 1 měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko.

! **Pozor: do zásobníku dávejte pouze předemletou kávu. Do tohoto zásobníku nasypte pouze mletou kávu pro kávovary espresso, nikoli zrnkovou či rozpustnou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody, na něž se nevztahuje záruka.**


Stisknout a uvolnit:

tlačítko "☕ MEMO" pro přípravu kávy espresso;

tlačítko "☕ MEMO" pro přípravu velké kávy.

- Spustí se cyklus výdeje kávy.
- Výdej kávy se automaticky zastaví po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli přerušit stiskem příslušného tlačítka.
Jakmile výdej skončí, kávovar se automaticky vrátí zpět do konfigurace nastavenou pro zrnkovou kávu.

i Při přípravě dalších káv postupujte stejně.

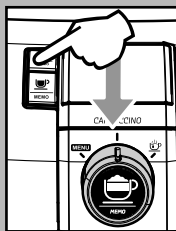


KAPUČÍNO



Nebezpečí popálení! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovat.



Důležité: po použití kávovaru pro přípravu kapučína je nutné umýt všechny součásti, podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění systému pro přípravu mléka".

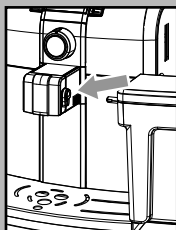


Po naplnění nádoby na mléko ji umístěte do kávovaru; zasuňte čep nádoby do uložení.

Zkontrolujte, zda nádoba sedí v uložení na doraz.



Umístěte váš oblíbený šálek a vychutnejte si vaše kapučíno.

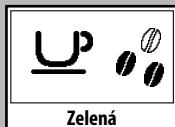

Před výdejem kávy zkontrolujte signalizace na displeji, zda je voda v nádrži a káva v zásobníku.




Kapučíno lze připravit z přemleté kávy. Zvolte funkci stiskem tlačítka "☕" a nasype do zásobníku kávu, jak je uvedeno v příslušném bodě.

PŘÍPRAVA HORKÉHO MLÉKA




Nebezpečí popálení! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovat.

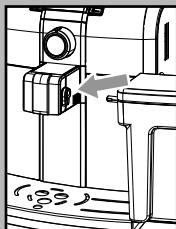

Po naplnění nádoby na mléko ji umístěte do kávovaru; zasuňte čep nádoby do uložení.



Zkontrolujte, zda nádoba sedí v uložení na doraz.

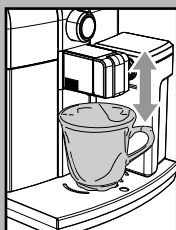


Umístěte váš oblíbený šálek a vychutnejte si vaše horké mléko.




Tiskněte tlačítko "☕", dokud se nezobrazí tato stránka.

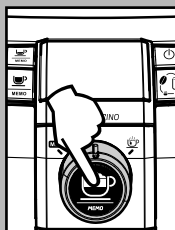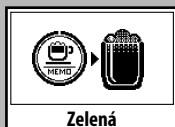

Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horkého mléka.

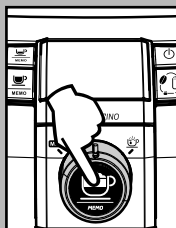

Stiskněte tlačítko “☕”.

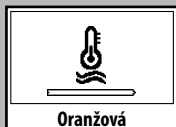

- Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí následující symbol.

i V této fázi kávovar umele kávu a/nebo se připraví pro výdej kávy.



- Jakmile se na displeji zobrazí následující symbol, začne výdej spěněného mléka přímo do šálku.




i Každá z fází výdeje je naprogramována, lze ji však předčasně přerušit stiskem tlačítka “☕”.

- Po vydání mléka kávovar spustí výdej kávy.



i Důležité: po použití kávovaru pro přípravu kapučína je nutné umýt všechny součásti, podle pokynů uvedených v kapitole “Čištění systému pro přípravu mléka”.

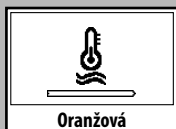

Kávovar potřebuje krátkou dobu pro ohřev, při kterém se na okraji zobrazí následující symbol.



Po dosažení optimální teploty kávovar zahájí výdej naprogramovaného množství horkého mléka.

Výdej se ukončí automaticky. V případě, že chcete přerušit výdej horkého mléka, stiskněte tlačítko “☕”.



i Důležité: po použití kávovaru pro přípravu horkého mléka je nutné umýt všechny součásti, podle pokynů uvedených v kapitole “Čištění systému pro přípravu mléka”.



Mléko, i trvanlivé, se při pokojové teplotě rychle kazí; z tohoto důvodu je nutné jej NE nechávat delší dobu při pokojové teplotě a umístit karafu s mlékem do ledničky pokaždé, kdy již nebude použita.

Mimoto je nutné udržovat části, které přicházejí do styku s mlékem stále čisté, podle pokynů a doporučení uvedených v tomto návodu.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ

Před přepnutím kávovaru do režimu Stand-By přístroj provede krátký cyklus čištění prostoru výdeje mléka.


Kromě toho, po každém cyklu přípravy nápojů obsahujících mléko, přístroj vyžaduje vyčištění systémů, které přišly do styku s mlékem.

Todo upozornění nezablokuje žádnou z funkcí kávovaru a může být zrušeno stisknutím pravého dolního tlačítka pokaždé, kdy se zobrazí.

Přesto se doporučuje provádět časté čištění všech prostorů kávovaru, které jsou ve styku s mlékem, podle pokynů uvedených v příslušné kapitole "ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU PRO PŘÍPRAVU MLÉKA".




Oranžová

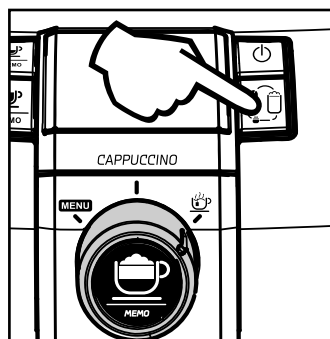

RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ




(Doporučuje se provádět čištění po každé přípravě mléka)

Před zahájením tohoto úkonu vyjměte karafu na mléko z kávovaru.

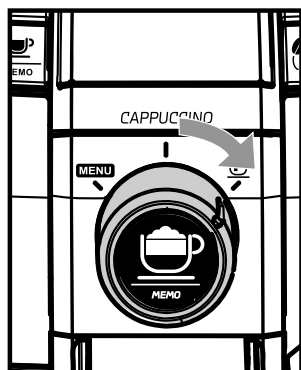

Oranžová

Po několika výdejích mléka otočte hlavní ovladač směrem doprava, jako při výdeji horké vody: zobrazí se symbol **"CLEAN"** : umístěte pod výpusť nějakou nádobu a stiskněte horní levé tlačítko pro zahájení čištění; poté vraťte ovladač do střední polohy, aby bylo možné provést další programy výdeje.

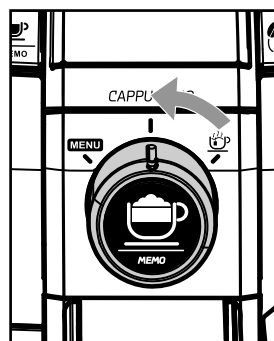
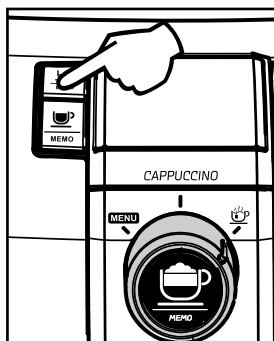
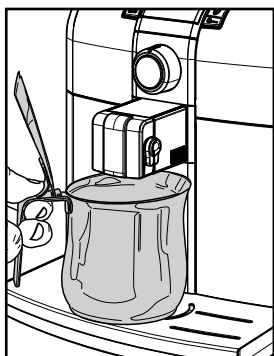


PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ


(Doporučuje se provádět toto čištění po každém vyjmutí karafy na mléko nebo v případě, kdy systém na přípravu mléka dobře nefunguje nebo vykazuje mléčné usazeniny).

Doporučuje se provádět často důkladnější čištění prostorů výdeje mléka odmontováním jednotlivých částí namontovaných jak na kávovaru, tak na karafě.

Části namontované na kávovaru odmontujte dle následujícího znázornění:

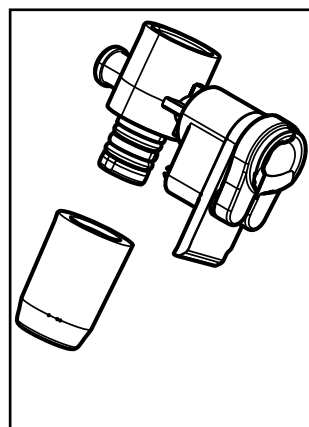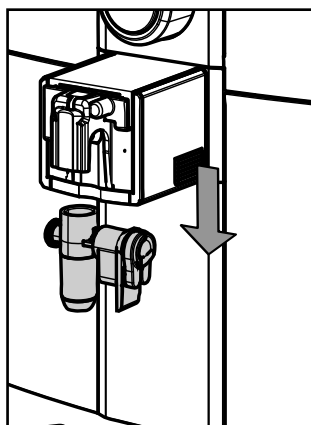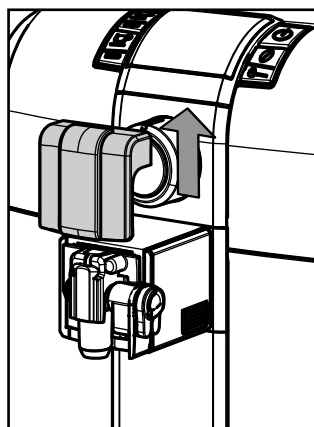


PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

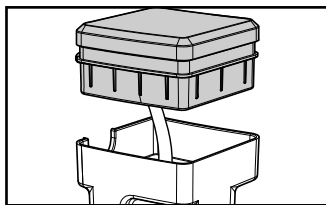


U částí namontovaných na karafě postupujte následujícím způsobem.


- Vyjmout karafu z kávovaru.
- Zvednout víko s co největší pozorností tak, aby nedošlo k vystříknutí případného mléka z trubky.

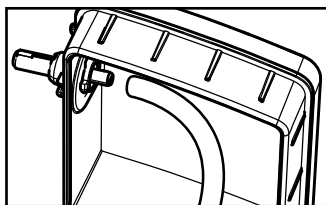


- Vyndat trubku z víka.

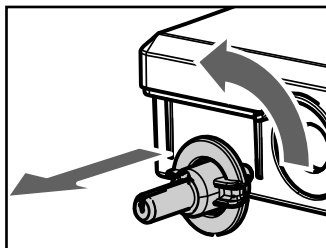

- Sejmout čep:
 - Otočit doleva.
 - Vytáhnout čep z víka.

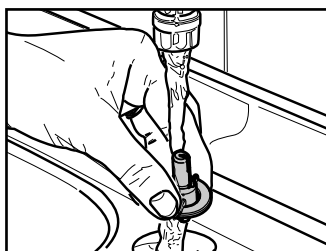


- Opláchnout víko i karafu vlažnou vodou.
- Opláchnout trubku u čep k zavedení do kávovaru zevnitř pod tekoucí vlažnou vodou.

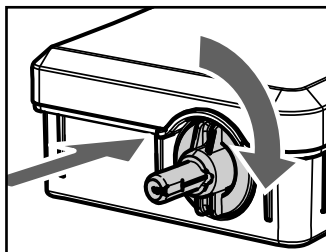


- Po opláchnutí a osušení všech dílů namontujte čep na víko:
 - vsuňte čep do víka.
 - Otočte doprava, až do zablokování.

Vsuňte trubku ZE STRANY S PŘÍMOU HRANOU do víka a nasadte víko na nádobu na mléko.

Tyto díly mohou být čištěny i v myčce na nádobí, musí být ale uloženy v košíku na příbory, aby nedošlo k jejich ztrátě.

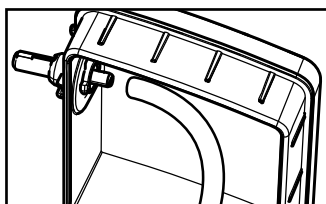


Pro zaručení dokonalého očištění výše uvedených dílů je možné nechat odmontované díly ponořené 30 minut v nádobě naplněné vlažnou vodou a speciálním čisticím přípravkem Saeco Cleaning Powder. (Před zpětnou montáží dílů na přístroj je nutné je opláchnout pod proudem tekoucí vody).

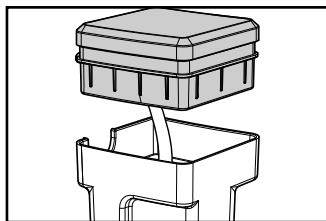


Na závěr čištění postupovat následujícím způsobem:

- 1 Vyndejte vrchní víko a dávejte přitom pozor na ponornou trubku.

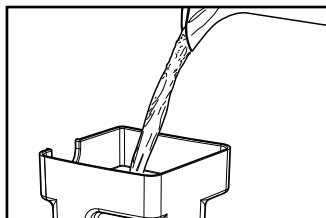


- 2 Naplňte nádobu vlažným mlékem: nesmíte přitom překročit značku NEJVYŠŠÍ hladiny na nádobě.

- 3 Umístěte ponornou trubku zpět do nádoby, zavřete ji víkem a zatlačte na doraz.

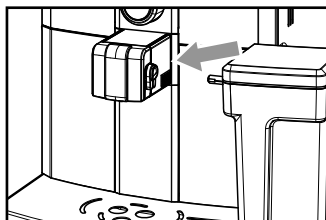

Umístěte váš oblíbený šálek a vychutnejte si vaše horké mléko.

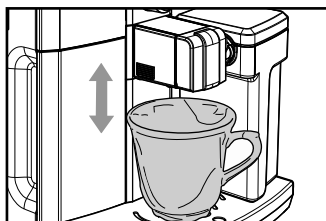


Tiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí tato stránka.



Stiskněte tlačítko  pro zahájení výdeje vody.

Výdej se ukončí automaticky.


V případě, že chcete přerušit výdej vody, stiskněte tlačítko .

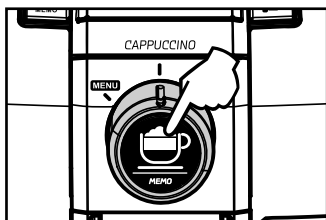

VÝDEJ HORKÉ VODY




Pozor: zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovat: nebezpečí popálenin.

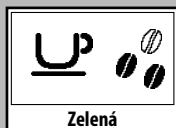


Zelená

- Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen následující symbol.

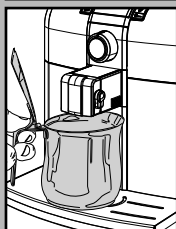

Jakmile je kávovar připraven na výdej kávy, postupujte takto:

- Umístěte nádobu pod výpust.

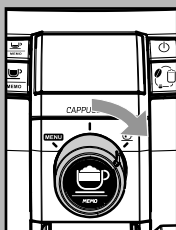


- Otočte volič po směru hodinových ručiček na polohu "☕".



Zelená

- Na displeji se zobrazí následující symbol.

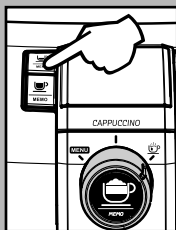


Stiskněte tlačítko "MEMO" pro zahájení výdeje horké vody.



Zelená

- Odeberte požadované množství horké vody; výdej horké vody zastavíte stiskem tlačítka "MEMO".

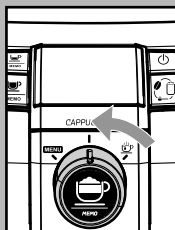


Oranžová

Pro obnovení normálního provozu kávovaru otočte volič proti směru hodinových ručiček až na polohu "0".



Někdy se může stát, že otočením ovládače nezačne horká voda vytékat a na displeji se zobrazí následující symbol. Pro výdej horké vody z výpusti vyčkejte, až skončí fáze ohřevu.

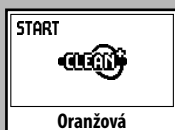

Oranžová



V případě zobrazení tohoto symbolu je nutno zajistit umytí výpusti. Po umístění prázdné nádoby stiskněte tlačítko "MEMO" a počkejte na ukončení výdeje. Poté lze přistoupit k výdeji horké vody.

NASTAVENÍ

Kávovar, který jste si zakoupili, umožňuje provést některá nastavení, díky nimž je možné jej používat co nejlépe.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar Saeco je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových (nekaramelizovaných) káv, které jsou v současnosti k dostání.

- Kávovar se nastaví automaticky tak, aby bez ohledu na typ kávy optimalizoval extrakci, zajistil dokonalé upěchování dávky pro získání krémové kávy espresso, z níž se budou uvolňovat všechna aroma.
- Optimalizační proces spočívá v samočinné konfiguraci, jež vyžaduje připravit určitý počet šálek kávy, aby mohl kávovar nastavit upěchování prášku.
- U některých speciálních směsí je nutno nastavit mlecí kameny pro optimalizaci extrakce kávy - (viz část Nastavení kávomlýnku).

Nastavení kávomlýnku


 **Upozornění! Ovládačem pro nastavení mletí, který se nachází v zásobníku na kávu, otáčejte pouze za podmínky, že je mlýnek v provozu. Do zásobníku na zrnkovou kávu nedávejte mletou a/nebo rozpustnou kávu.**

 **Je zakázáno vkládat jiný materiál než zrnkovou kávu. Kávomlýnek obsahuje pohybující se díly, které mohou být nebezpečné. Je zakázáno do něj vkládat prsty a/nebo jiné předměty. Je povoleno pouze nastavit stupeň mletí ovládačem. Pokud je třeba z jakéhokoli důvodu**

zasáhnout do kávomlýnku, vypněte kávovar a vytáhněte vidlici napájecího kabelu z proudové zásuvky. Jestliže je kávomlýnek v provozu, nesypte do něj zrnkovou kávu.

Kávovar umožňuje jemně nastavit stupeň mletí podle typu kávy.

Nastavení je nutno provést otočným ovládačem, který se nachází v kávomlýnku: ovládač je nutno stisknout a pak jím otočit.

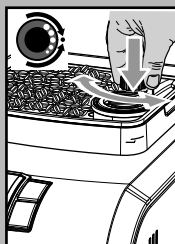

Stiskněte ovládač, otočte jím o jednu polohu a připravte 2 - 3 šálky kávy: jediné tak se pozná změna stupně mletí.

Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku: lze nastavit 5 stupňů mletí podle následujících značek:


Velká značka - Hrubé Mletí
Malá značka - Jemné Mletí.

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti hrnků/šálek.



Každým stiskem a uvolněním tlačítka "MEMO" nebo "MEMO" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Toto množství lze libovolně přeprogramovat. Výdej kávy se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

Jako příklad uvádíme naprogramování tlačítka "MEMO", jímž se obvykle ovládá příprava kávy espresso.

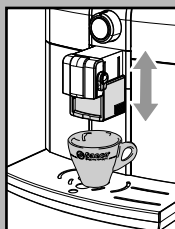

- Postavte šálek pod výpust.

NASTAVENÍ

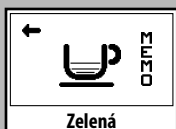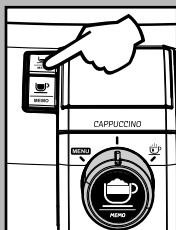

- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko “”, dokud se nezobrazí symbol (MEMO). Kávovar je ve stavu programování.
- Kávovar zahájí fázi výdeje kávy. Na displeji se zobrazí symbol “” označující tlačítko, které je právě programováno.
- Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství kávy stisknout tlačítko označené symbolem “”.

Tím bylo naprogramováno tlačítko “” a každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá kávu v tomto právě naprogramovaném množství.

Nastavení Kapučína

Kávovar umožňuje nastavit množství mléka a kávy pro získání dobrého kapučína podle chuti a/nebo velikosti hrnků.

Každým stiskem a uvolněním tlačítka “” lze připravit kapučino, naprogramované podle určitých standardních parametrů. Množství mléka a kávy lze libovolně přeprogramovat.

Po naplnění nádoby na mléko ji umístěte do kávovaru; zasuňte čep nádoby do uložení.

Zkontrolujte, zda nádoba sedí v uložení na doraz.

Umístěte váš oblíbený šálek a vychutnejte si vaše kapučino.

Podržte stisknuté tlačítko “”.



Jakmile se na okraji zobrazí ikona, uvolněte tlačítko “”. Probíhá ohřev kávovaru pro přípravu mléka.

V této fázi kávovar provádí namletí zvoleného množství kávy.

Po zahřátí spustí kávovar výdej horkého mléka.

Na displeji se zobrazí symbol “”.

Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství mléka v šálku stisknout tlačítko “”.




Po výdeji mléka spustí kávovar výdej horkého kávy.

Na displeji se zobrazí symbol “”.

Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství kávy v šálku stisknout tlačítko “”.

Tím bylo naprogramováno tlačítko “” a po každé volbě, každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá kapučino v tomto právě naprogramovaném množství.

i Pozn.: po naprogramování se zobrazí následující stránka; konzultujte kapitulu “Čištění systému pro přípravu mléka”.

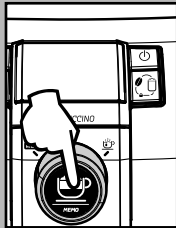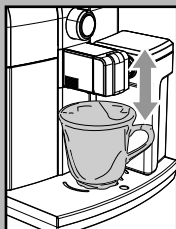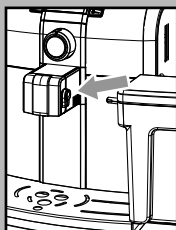


Nastavení množství spěněného mléka


Kávovar umožňuje nastavit množství mléka podle chuti a/nebo velikosti šálků.

Kdykoli lze do vašeho oblíbeného šálku vydat naprogramované množství spěněného mléka. Toto množství lze libovolně přeprogramovat.


Po naplnění nádoby na mléko ji umístěte do kávovaru; zasuňte čep nádoby do uložení. Zkontrolujte, zda nádoba sedí v uložení na doraz.

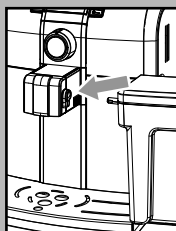

Umístěte váš oblíbený šálek a vychutnejte si vaše horké mléko.

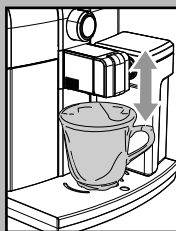


Tiskněte tlačítko "☺", dokud se nezobrazí tato stránka.

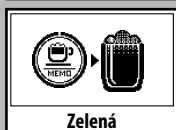


Zelená

Podržte stisknuté tlačítko "☺".

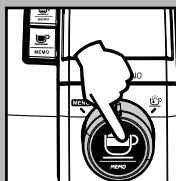

Jakmile se na okraji zobrazí ikona, uvolněte tlačítko "☺". Probíhá ohřev kávovaru pro přípravu mléka.

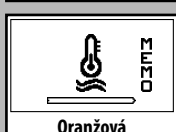

Oranžová

Po zahřátí spustí kávovar výdej horkého mléka.



Zelená



Zelená

Na displeji se zobrazí symbol "☺".

Od této chvíle je nutno po dosažení požadovaného množství mléka v šálku stisknout tlačítko "☺".

Tím bylo naprogramováno tlačítko "☺" a po každé volbě, každým stiskem a uvolněním pak kávovar dodá horké mléko v tomto právě naprogramovaném množství.

i Pozn.: po naprogramování se zobrazí následující stránka; konzultujte kapitulu "Čištění systému pro přípravu mléka".




Oranžová

Pohotovostní stav

Kávovar je připraven pro energetickou úsporu.

Po 60 minutách od prvního použití se kávovar automaticky vypne.

i Pozn.: pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede kávovar během vypínací fáze jeden proplachovací cyklus.

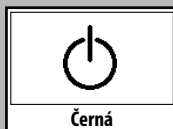

Černá



Po opětné zapnutí stroje stačí stisknout tlačítko ON/OFF (za podmínky, že je hlavní spínač na "I"). V tom případě provede kávovar proplach až po vychladnutí topného tělesa.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Některé provozní parametry kávovaru může uživatel upravit podle vlastních požadavků.

Vstupte do "menu"

Přístup do programovacího menu je možný kdykoliv, za předpokladu, že je kávovar zapnutý a připraven k použití.

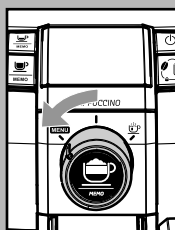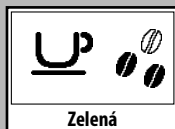

Pro přístup do programovacího menu přetočte volič doleva na polohu "MENU".



Jako první se zobrazí tato stránka.





i Důležité. Otáčíte-li volič doleva na polohu "MENU" když kávovar zobrazuje tyto stránky, dojde ihned k zobrazení hlavního menu a k okamžitému provedení zvoleného procesu.

Toto fungování usnadňuje údržbařské operace.


Veškeré z položek menu lze prolisťovat a upravit pomocí příslušných povelů.

Programovací povelý

Na každé stránce lze provést změny:

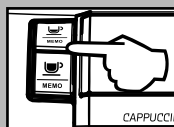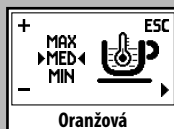

- Tlačítka "MEMO" a "MEMO" lze pro danou funkci upravit hodnoty zobrazené na této stránce.

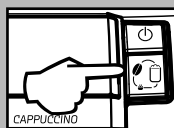

- Tlačítkem "CAPPUCCINO" je možné procházet funkcemi a zapsat provedené změny do paměti.




i Pozn.: změnu lze zapsat do paměti pouze v případě, že byla změněna původní hodnota; změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko "OK".



- Tlačítkem "ON/OFF" lze vystoupit z úpravy hodnot.

Výstup z programování

Pro výstup z programování otočte volič na polohu "0".

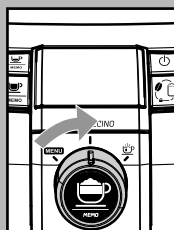

i Pozn.: změny, jež nebyly uloženy pomocí tlačítka "MEMO" nebudou uplatněny.




Oranžová

Funkce

TEPLOTA KÁVY


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.

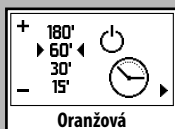

Oranžová

ČASOVÝ SPÍNAČ (POHOTOVOSTNÍ STAV)

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.

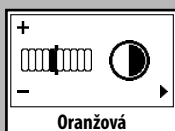

Oranžová

KONTRAST

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Oranžová

TVRDOT VODY

Tato funkce umožňuje nastavit tvrdomost vody pro lepší údržbu kávovaru:

▲ = velmi měkká voda

▲▲ = měkká voda

▲▲▲ = tvrdá voda

▲▲▲▲ = velmi tvrdá voda

i Podrobnosti naleznete v části "Změření tvrdosti vody".




Oranžová

VODNÍ FILTR "INTENZA"

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "Intenza".

Podrobnosti jsou uvedeny v části věnované zacházení s filtrem.

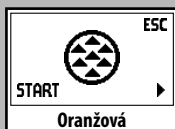


Oranžová

ODVÁPŇENÍ

Tato funkce umožňuje obsluhovat odvápňovací cyklus kávovaru.

Podrobnosti jsou uvedeny v části věnované odvápňení.

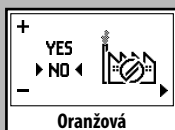

Oranžová

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.

Příklad naprogramování


Na následujícím příkladu objasníme postup při naprogramování kontrastu displeje. Ostatní funkce lze upravit stejným postupem.



Se zapnutým kávovarem přejděte do programovacího menu přetočením voliče doleva na polohu "MENU".



Zobrazí se první stránka.

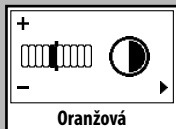


Tiskněte tlačítko "OK", dokud se nezobrazí funkce "KONTRAST".



Jedním (1) stiskem tlačítka "OK" se kontrast zvýší.



Potvrdte stiskem tlačítka "OK".

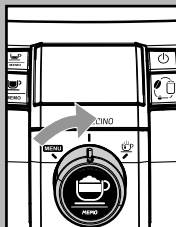





Pro výstup z programování otočte volič na polohu "OFF".

Funkce je tím naprogramovaná a bude okamžitě aktivní.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA







Základní čištění





- Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedlinu.
- Ostatní úkony údržby a čištění se smějí provádět pouze se studeným kávovarem odpojeným od elektrické sítě.
- Neponořujte kávovar do vody.
- Demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí.
- Při čištění nepoužívejte špičaté předměty nebo žíravé chemikálie (rozpouštědla).
- Kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou.
- Kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.
- Doporučujeme čistit nádržku na vodu každý den:
 - Z nádržky vytáhněte malý bílý filtr a vymyjte jej pod proudem pitné vody.
 - Umístěte malý bílý filtr zpět mírným natlačením a pootočením.
 - Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou.
- Denně vyprázdněte a vymyjte odkávací misku. To je nutno provést i v případě, že se zvedne plovák.
- Týdně vyčistěte i uložení misky otvory ve dně kávovaru.

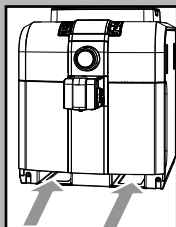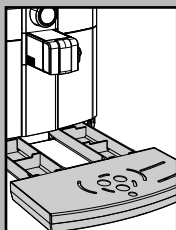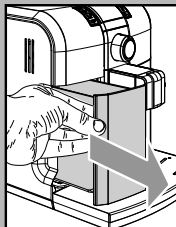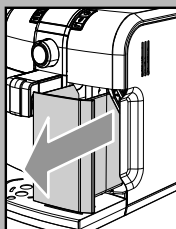

Spařovací jednotka

- Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy, v každém případě jednou týdně.
- Vypněte kávovar stiskem spínače a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky.
- Vytáhněte odpadní nádobu na sedlinu. Otevřete servisní víko.
- Uchopte spařovací jednotku za madlo, stiskněte tlačítko «PUSH» a vytáhněte ji. Spařovací jednotku lze umývat vlažnou vodou bez přidání čistícího prostředku.
- Umyjte spařovací jednotku vlažnou vodou; pečlivě vymyjte horní filtr.
- Umyjte a pečlivě vyčistěte všechny díly spařovací jednotky.
- Umyjte pečlivě vnitřní prostor kávovaru
- Zkontrolujte, zda souhlasí obě značky.
- Zkontrolujte, zda je páka v kontaktu se základnou spařovací jednotky. Stiskem tlačítka "PUSH" se ujistěte, že se spařovací jednotka nachází ve správné poloze.

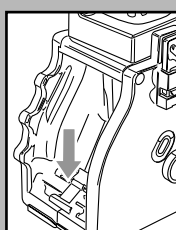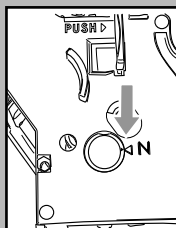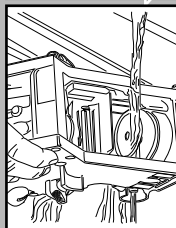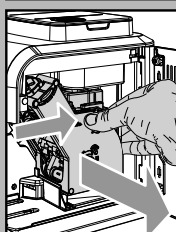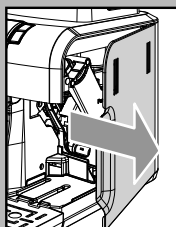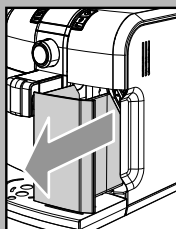

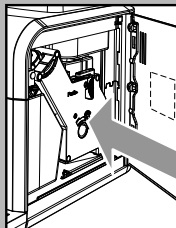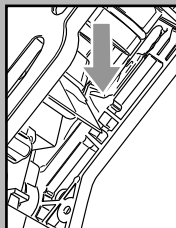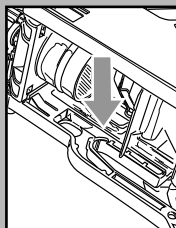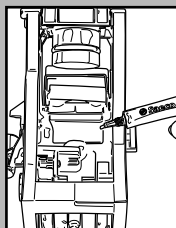

i Po každých 30ti dnech nebo po asi 500 výdejích šálků kávy promažte spařovací jednotku. Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete zakoupit u autorizovaných servisů.


- Používejte výhradně mazivo dodané s kávovarem a namažte jím vodidla jednotky.

- Rozetřete mazivo stejnoměrně po obou bočních vodidlech.

- Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ale NESTISKNĚTE tlačítko "PUSH".

- Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko.

ODVÁPŇENÍ

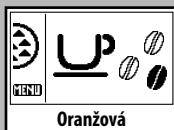

Oranžová



Vytváření vodního kamene je normální jev způsobený používáním kávovaru.

Na nutnost odvápění budete upozorněni hlášením na displeji:

i V případě rozporu mají pokyny uvedené v návodu k používání a údržbě přednost před pokyny uvedenými k příslušenství a/ nebo spotřebnímu materiálu, který se prodává zvlášť.

i Před zahájením odvápňovacího cyklu vyprázdněte odkapávací misku.

i Používejte výhradně odvápňovací prostředek Saeco. Byl vyvinut speciálně pro zachování co nejlepších výkonů a provozuschopnosti kávovaru po celou dobu životnosti, aniž se - při správném používání prostředku - změní kvalita připravovaných nápojů.


! Upozornění! Odvápňovací prostředek nesmíte požit. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.

• Zapněte kávovar stiskem tlačítka ON/OFF. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus proplachu a ohřevu.

! Upozornění! Než aplikujete odvápňovací prostředek, vyjměte filtr "Intenza".

i Před spuštěním odvápňovacího cyklu vyjměte jednotku mléka.

• Přetočte volič doleva na polohu "MENU".

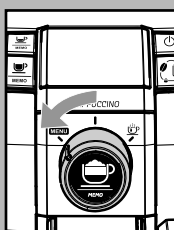




• 26 •



Oranžová



Červená

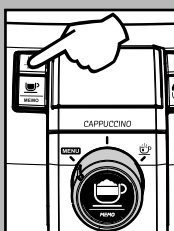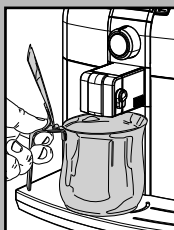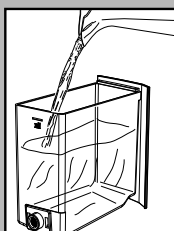

Červená



Červená

• Poté se na displeji zobrazí stránka pro spuštění odvápění.

• Stiskem tlačítka "MEMO" vstupte do menu odvápění.

i Pokud stisknete tlačítko "MEMO" nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka.

i Pokud stisknete tlačítko "MEMO", platí povinnost odvápňovací cyklus dokončit.

• Celý obsah láhve s odvápňovacím prostředkem Saeco vlijte do vodní nádržky kávovaru a naplňte ji čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. Zasuňte nádržku zpět do kávovaru.


• Umístěte nádobu pod výpusť.

i Tato nádoba musí mít obsah minimálně 1 litr. Pokud nemáte tak velkou nádobu, stiskem tlačítka espresso dočasně pozastavte cyklus, vyprázdněte zásobník, dejte jej pod výpusť a obnovte cyklus opětovným stiskem stejného tlačítka.

• Vpravte odvápňovací roztok do nádržky, a až pak stlačte tlačítko "MEMO" pro spuštění odvápňovacího cyklu.

• Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací prostředek (stav cyklu udává vyplňovací čára).


i Pozn.: Odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO"; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

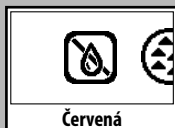

- Jakmile se roztok v nádrži vypotřebuje, zobrazí se po straně symbol.
- Symbol značí, že je nutno nádržku vypláchnout a naplnit.

Vypláchněte řádně nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou.

- Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod výpust.

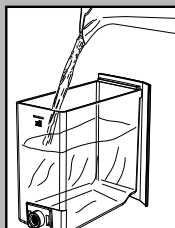


- Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol; začne proplachovací cyklus kávovaru.




i Pozn.: proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka “MEMO”; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

- Po vypotřebování vody v nádrži se zobrazí po straně symbol; symbol značí, že pro ukončení cyklu je nutno nádržku vypláchnout a naplnit čerstvou pitnou vodou.


- Vyprázdněte nádobu umístěnou pro zachycení kapaliny vytékající z kávovaru a umístěte ji zpět pod výpust.

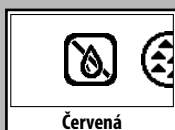

- Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol; bude pokračovat proplachovací cyklus kávovaru.

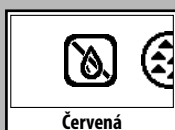


- Poté znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou a vyprázdněte nádobu pod výpustí.

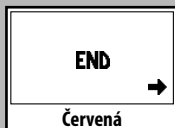

- Jakmile zasunete do kávovaru nádržku plnou vody, zobrazí se po straně symbol. Stiskem tlačítka “MEMO” vystupte z odvápnovacího cyklu.

- Kávovar nyní provede cyklus ohřevu a proplachu a připraví se tak na přípravu nápojů.

- Zobrazí se hlavní stránka programovacího menu.

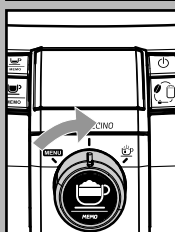

- Poté otočte volič na polohu “0”.

- Odvápnovací cyklus tím skončil.


i Vypotřebovaný odvápnovací prostředek je nutno zpracovat jako odpad podle pokynů výrobce a/nebo podle předpisů platných v zemi, kde je kávovar používán.

i Po provedení odvápnovacího cyklu vymyjte spařovací jednotku postupem uvedeným v části “Spařovací jednotka” v kapitole “Čistění a údržba”.


i Po provedení odvápnovacího cyklu doporučujeme vyprázdnit odkapávací misku.

DISPLEJ OVLÁDACÍHO PANELU

Signály připravenosti



Zelená




Zelená




Zelená



Zelená

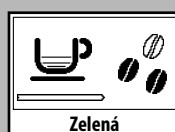

Zelená

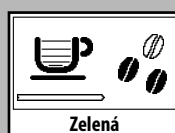

Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

- Kávovar připravený pro výdej kávy a kapučína ze zrnkové kávy.

- Kávovar připravený pro výdej kávy a kapučína z předemleté kávy.

- Kávovar připravený pro výdej horkého mléka.

- Kávovar připravený pro výdej horké vody.

- Kávovar ve fázi dodávky 1 espresso.

- Kávovar ve fázi dodávky 1 velké kávy.

- Kávovar ve fázi dodávky 2 káv espresso.

- Kávovar ve fázi dodávky 2 velkých káv.

- Kávovar ve fázi přípravy kapučína ze zrnkové kávy.



Zelená



Zelená



Zelená



Zelená

- Kávovar ve fázi přípravy kapučína z předemleté kávy.

- Kávovar ve fázi programování dávky kávy.

- Kávovar ve fázi programování dávky horkého mléka.

- Kávovar ve fázi programování dávky kapučína.

Alarmové signály




- Zavřete servisní víko.




- V zásobníku kávy není zrnková káva.
Po naplnění zásobníku je možné cyklus spustit.



- Vypněte a po 30 sekundách znovu zapněte kávovar. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát.
Jestliže se kávovar NEZAPNE, kontaktujte servisní středisko.

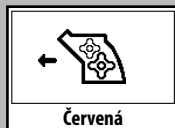


- V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.

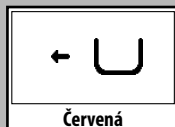

- Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny.




- Vyprázdňte odpadní nádobu na sedlinu a odkapávací misku.

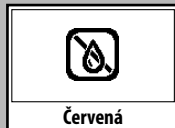

- Naplňte nádržku vodou.



- Zasuňte odkapávací misku.

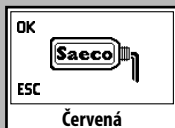

- První obrazovka pro vstup do odvápnovacího cyklu.
Pro výstup stiskněte "ESC".



- Probíhá odvápnovací cyklus.




- Odvápnovací cyklus je dočasně POZASTAVEN.




- Probíhá proplachovací cyklus odvápnovacího cyklu.



- Proplachovací cyklus odvápnovacího cyklu je dočasně POZASTAVEN.

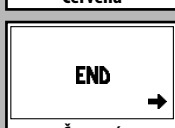

- Odvápnovací cyklus skončil. Stiskem tlačítka "END" vystupte z cyklu.

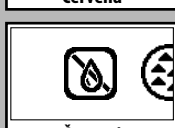

- Naplňte nádržku vodou.

DISPLEJ OVLÁDACÍHO PANELU


Upozorňovací signály




Oranžová



Oranžová



Oranžová



Oranžová

- Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej kávy, horké vody a páry.

- Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar ukončí akci.

- Kávovar je nutno odvápňnit odvápňovacím cyklem.

- Filtr Intenza je nutno vyměnit za nový filtr.

i Toto upozornění se zobrazí pouze v případě, že bude funkce před tím aktivována naprogramováním.

Alarme bude zrušen pouze po provedení "RESETu" programováním.



Oranžová



Oranžová



Oranžová



Oranžová



Oranžová

- Kávovar vyžaduje čištění systému pro přípravu mléka; konzultujte kapitolu "ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU PRO PŘÍPRAVU MLÉKA".

Po umytí jednotky mléka stiskněte tlačítko  pro zrušení výzvy.

- Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.

- Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus přípravy nápoje.

- Problémy s vodním okruhem. Stiskněte tlačítko  "MEMO" pro spuštění cyklu manuálního plnění vodního okruhu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí – Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany víka
Materiál tělesa	Termoplast/kov
Rozměry (š x v x h) (mm)	256 x 315 x 415
Hmotnost	9 kg
Délka kabelu	1,2 m
Ovládací panel	Na čelní straně
Nádržka na vodu	1,2 l - Vyjímatelná
Obsah zásobníku na kávu (g)	260
Obsah odpadní nádoby na sedliny	8
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Nerez
Ochrany	Tepelná pojistka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti.	Připojte kávovar k elektrické síti.
Káva není dostatečně horká	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Nevytéká horká voda ani kapučíno.	Jednotka mléka je ucpaná.	Vyčistěte jednotku mléka. Před vyčistěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.
Káva je málo krémová. (Viz poznámka)	Nevhodná směs nebo káva není čerstvě upražené nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem uvedeným v kapitole "Nastavení kávomlýnku".
Kávovar se zahřívá příliš dlouho nebo z trysky vyteče málo vody.	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápňte kávovar.
Spařovací jednotku nelze vytáhnout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Výdejeová jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Zasunutá odpadní nádoba na sedliny.	Před vytažením výdejeové jednotky vytáhněte odpadní nádobu na sedliny.
Kávovar namele kávu, ale káva nevyteče. (Viz poznámka)	Není voda.	Naplňte nádržku na vodu a okruh (viz "První zapnutí").
	Znečištěná spařovací jednotka.	Vyčistěte spařovací jednotku (viz "Spařovací jednotka").
	Nenaplněný okruh.	Naplňte okruh (viz "První zapnutí").
	Krajní událost, která se přihodí, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálek kávy postupem podle "Saeco Adapting System".
	Výpust' je znečištěná.	Vyčistěte výpust'.
Káva je příliš vodnatá. (Viz poznámka)	Krajní událost, která se přihodí, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálek kávy postupem podle "Saeco Adapting System".
Káva vytéká pomalu. (Viz poznámka)	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem uvedeným v kapitole "Nastavení kávomlýnku".
	Nenaplněný okruh.	Naplňte okruh (viz "První zapnutí").
	Znečištěná spařovací jednotka.	Vyčistěte spařovací jednotku (viz "Spařovací jednotka").
Káva vytéká venkem výpusti.	Výpust' je ucpaná.	Vyčistěte výpust' a výtokové otvory.

Pozn.: tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části "Saeco Adapting System".

Ohledně vad, které nejsou v tabulce uvedené, nebo v případě, že se nevyřeší doporučenou nápravou, se obraťte na servisní středisko.