

Registrirajte vaš izdelek in pridobite pomoč na
www.philips.com/welcome

19

Slovensčina

SYNTIA

Type HD8836 / HD8837
SUP 037DR

NAVODILA ZA UPORABO




SL

19

PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO.

CE

 **Saeco**

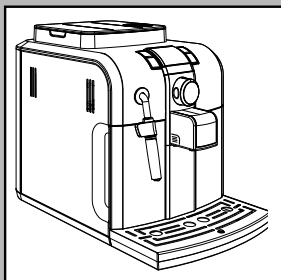

SPLOŠNO

Kavni aparat je namenjen pripravi ekspres kave, za kar uporablja kavo v zrnju in je opremljen z napravo za pripravo kave ter tople vode. Ohišje aparata elegantne oblike je načrtovano za uporabo v gospodinjstvu in ni namenjeno za neprekinjeno profesionalno uporabo.

Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu in jih priložite aparatu za pripravo kave v primeru, da ga bo uporabljala druga oseba.

Za dodatne informacije ali v primeru težav, ki so le delno ali v nezadostni meri obravnavane v teh navodilih, se obrnite na pooblaščen servisni center.



Pozor. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo v primeru:

- napačne in neustrezne uporabe glede predvidene namembnosti,
- popravil, ki se ne izvedejo v pooblaščenih servisnih centrih,
- poškodovanja napajalnega kabla,
- poškodovanja kateregakoli dela aparata,
- skladiščenje in uporaba aparata pri drugačnih temperaturah kot je podana v pogojih uporabe (med 15°C in 45 °C);
- uporabe neoriginalnih nadomestnih delov in pribora.

V teh primerih se garancija razveljavi.


VARNOSTNI STANDARDI



Dele pod napetostjo ne smete nikoli postaviti v stik z vodo: nevarnost kratkega stika! Para in vroča voda lahko povzročita opekline! Curek pare ali vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa, ustnika pare/vroče vode se dotikajte previdno, primite za ustrezno držalo: nevarnost opeklin!

Namembnost

Kavni aparat je predviden izključno za uporabo v gospodinjstvu. Prepovedano je izvajanje tehničnih sprememb in vsaka neprimerna uporaba, zaradi nevarnosti, ki jih ta dejanja povzročajo. Aparat ni predviden, da bi ga uporabljale osebe (vključno otroci) z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, razen če jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost in jih slednja pouči o uporabi aparata.

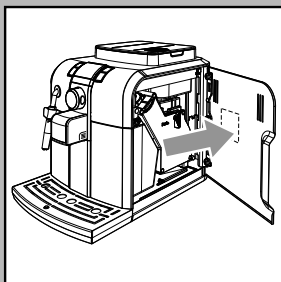

Električno napajanje - napajalni kabel

Kavni aparat lahko priključite samo v ustrezno omrežno vtičnico.

Napetost mora biti skladna z napetostjo, ki je navedena na tablici aparata, nahaja na notranji strani pokrova.

Kavni aparat nikoli ne uporabite, če je napajalni kabel pomanjkljiv.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni center. Napajalni kabel ne postavljajte na ostre vogale ali robove in na zelo tople predmete ter jih za varujte pred oljem. Kavni aparat ne nosite ali vlečite z napajalnim kablom.


Vtiča ne izvlecite s potegom kabla in ne dotikajte se ga z mokrimi rokami. Preprečujte, da bi napajalni kabel prosto padel z mize ali police.

Varnost drugih oseb

Otroci naj bodo pod nadzorom, da jim preprečite igranje z aparatom. Otroci se ne zavedajo nevarnosti, povezanih z gospodinjskimi aparati. Otrokom ne pustite na dosegu materiale, uporabljene za embalažo aparata.

Nevarnost za opekline!

Paro in/ali vročo vodo nikoli ne usmerite proti sebi ali drugim osebam: **nevarnost za opekline!** Vedno uporabljajte ustrezne ročaje ali gumbе.

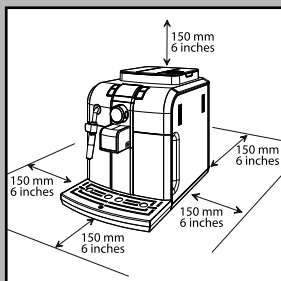

Postavitev - Prostor za uporabo in vzdrževanje

Za pravilno rokovanje z aparatom vam svetujemo:

- Izberite si varno podlago, dobro uravnano, kjer ga nihče ne more prevrniti ali se z njim poškodovati.
- Izberite si dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico,
- Predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene kot je prikazano na sliki,
- Svetujemo vam, da med fazo vklopa in izklopa aparata pod pipo za točenje postavite prazen kozarec.

Aparat ne imejte pri temperaturi pod 0°C; prisotna je nevarnost, da led poškoduje aparat.

Kavni aparat ne uporabljajte na prostem.

Aparat ne postavljajte na zelo tople površine in v bližino prostega ognja, da se izognete topitvi ali vsekakor poškodovanju ohišja.

Hramba aparata - čiščenje

Pred čiščenjem aparata morate obvezno aparat izklopiti s tipko ON/OFF, nato glavno stikalo preklopiti na »0« in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

Počakajte tudi, da se aparat ohladi.

Aparat nikoli ne potapljajte v vodo.

Strogo so prepovedani vsi posegi v notranjost aparata.

V prehranske namene nikoli ne uporabite vodo, ki je bila v rezervoarju nekaj dni, rezervoar operite in napolnite s čisto pitno vodo.

Če aparat ne nameravate uporabljati daljše obdobje, iztočite vodo skozi cev za paro in skrbno operite Pannarello (če je vgrajen), nato ga izklopiti in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

Shranite ga na suhem in otrokom nedostopnem mestu.

Zavarujte ga pred prahom in umazanijo.

Ker se med pripravo napitkov z aparatom uporablja naravne sestavine (sveže mleta kava, voda, mleko, itd.), je povsem normalno, da so tudi na površini okrog samega aparata prisotni ostanki, kot so na primer kavni prah ali nekaj kapljic vode. Zaradi tega vam svetujemo, da občasno očistite ne le vidne dele aparata, ampak tudi področje pod samim aparatom.

Popravila / vzdrževanje

V primeru okvar, napak ali suma napak zaradi padca, vtič takoj izklopiti iz omrežne vtičnice.


Nikoli ne vklopite okvarjen aparat.

Samo pooblaščen servisni centri lahko opravljajo posege in popravila.

V primeru slabo opravljenih posegov se zavrne vsaka odgovornost za morebitno škodo.

Varstvo pred požarom

V primeru požara uporabite gasilnike z ogljikovim dioksidom (CO₂). Ne uporabljajte vodo ali gasilnike s prahom.

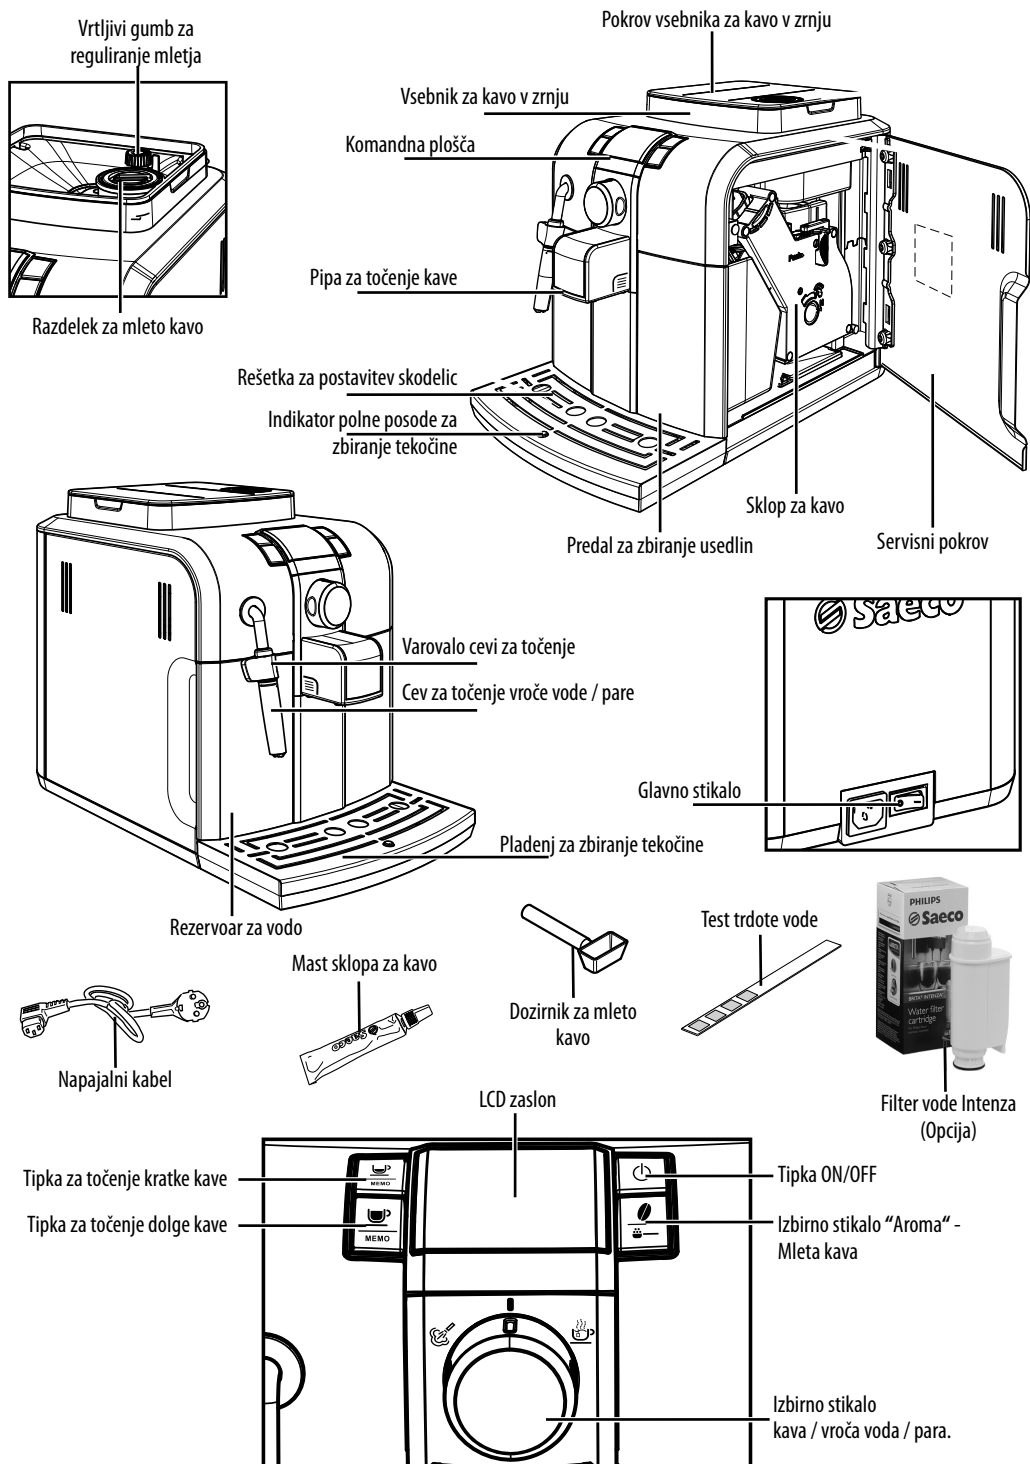


POSTAVITEV

Zaradi vaše varnosti in varnosti drugih oseb natančno upoštevajte navodila, podane v poglavju "Varnostni predpisi".

Embalaža

Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze.

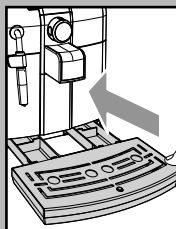







Predhodni postopki

- Iz embalaže vzemite pokrov vsebnika za kavo in pladenj za zbiranje tekočine z rešetko.
- Iz embalaže vzemite kavni aparat in ga postavite na primerno mesto, ustrezno zahtevam in opisano v varnostnih predpisih.
- Pladenj za zbiranje tekočine postavite v svoje ležišče na aparatu, prepričajte se, da je pladenj vstavljen do roba.
- Na vsebnik za kavo postavite pokrov.

i **Opomba:** vtič vstavite v omrežno vtičnico šele ko je to navedeno in preverite, da je glavno stikalo v položaju "0".

i **Pomembna opomba:** pomembno je, da preberete navedeno v poglavju "Sporočila na LCD zaslonu", kjer je podrobno obrazložen pomen vseh signalizacij, ki jih aparat nudi uporabniku, na LCD zaslonu, nameščenim na komandni plošči.

! **Pladenj za zbiranje tekočine NIKOLI ne odstranite med delovanjem aparata. Po vklopi oziroma izklopu počakajte nekaj minut, kajti aparat mora opraviti cikel splakovanja/samodejnega čiščenja (glejte točko "Cikel splakovanja/samodejnega čiščenja").**

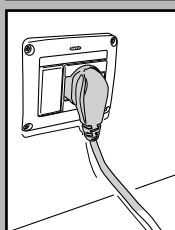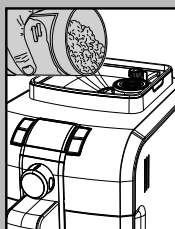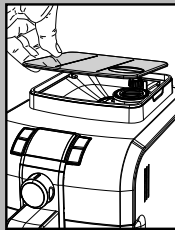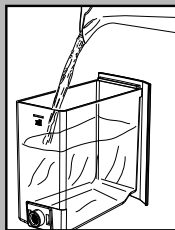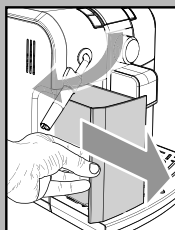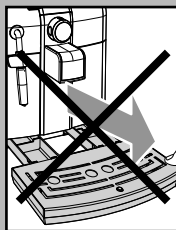

- Iz ležišča vzemite posodo za vodo.
- Splaknite jo in napolnite s svežo vodo; ne natočite čez oznako nivoja (MAX), označeno na posodi. Posodo ponovno vstavite v ležišče.

! **V rezervoar vstavite vedno in le svežo ter negazirano vodo. Toplota in druge tekočine lahko rezervoar in/ali aparat poškodujejo. Aparat ne vklaplajte brez vode: prepričajte se, da v rezervoarju dovolj vode.**

- Z vsebnika za kavo odstranite pokrov.

i **Opomba:** vsebnik je lahko opremljen z drugačnim varnostnim sistemom, glede na standard države uporabe aparata.

- Kavo v zrnju počasi vsujete v vsebnik.


! **V vsebnik vstavite vedno in le kavo v zrnju. Mleta, topna kava in tudi drugi predmeti aparat poškodujejo.**

- Na vsebnik za kavo ponovno postavite pokrov.
- Vtič vstavite v omrežno vtičnico na zadnji strani aparata.


- Vtič na drugem koncu kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustrezno napetostjo.




- Glavno stikalo preklomite na "I" in s tem vklopite aparat.

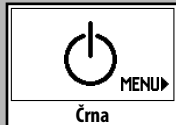

- Na zaslonu se pojavi ikona ON/OFF.

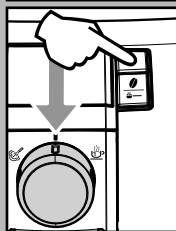


- Prepričajte se, da je izbirno stikalo v položaju "I"; če je potrebno je obračate vse do navedenega položaja.
- Za vklop aparat zadostuje pritisk na tipko ON/OFF.

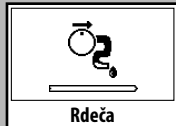


- Zaslom prikazuje, da je potrebno opraviti polnjenje sistema.

i **Opomba:** pred prvo uporabo aparata, v primeru daljšega mirovanja, je potrebno vodovodni sistem napolniti.

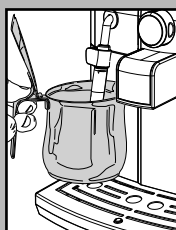

Polnjenje sistema

- Za polnjenje sistema postavite posodo pod cev za paro (Pannarello, če je vgrajen),


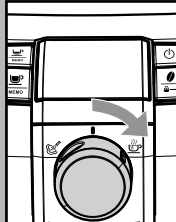


- Izbirno stikalo obrnite v desno do položaja "II". Aparat nato samodejno opravi polnjenje cevodov, pri tem določena količina vode izteče skozi Pannarello, odvijanje postopka polnjenja je prikazano z napredovanjem v vrstici pod simbolom.


Ob zaključku postopka se na zaslonu pojavi simbol na sliki, ki zahteva ponovno postavitev vrtiljivega gumba za izbiranje v položaj na sredini "I".



- Na zaslonu se nato pojavi simbol segrevanja aparata, prikazan na sliki.

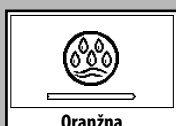
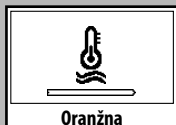


i Po končanem segrevanju aparata opravi cikel splakovanja notranjih cevodov. V tej fazi se na zaslonu prikaže na sliki prikazan simbol.


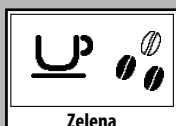


- Po zaključku zgoraj opisanih postopkov se na zaslonu pojavi simbol. Aparat je pripravljen za točenje proizvodov.
- Za točenje kave, tople vode ali pare ter za pravilno uporabo aparata pozorno sledite navodilom v nadaljevanju.




i Če aparat uporabljate prvič ali je dlje časa miroval, opravite v naslednjem odstavku opisane postopke.

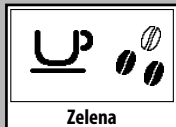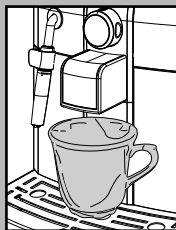

Zelena

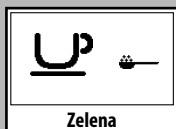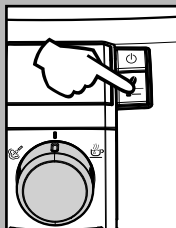

Zelena

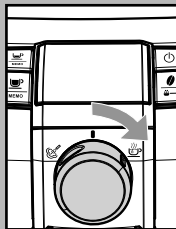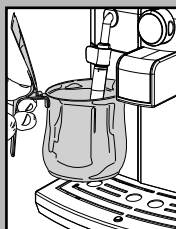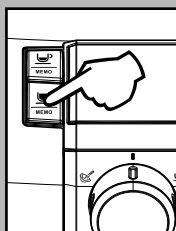

Prva uporaba po daljšem času mirovanja.

Ti preprosti postopki vam bodo omogočili točenje vedno odlične kave.


- 1 Pod pipo za točenje postavite večjo posodo.
- 2 Pred pričetkom postopka preverite, da zaslon prikazuje naslednji simbol.
- 3 Izberite funkcijo točenja mlete kave z enim ali več pritiski na tipko "☕".




V predal ne dodajate mlete kavo.

Na zaslonu se pojavi simbol.


- 4 Pritisnite tipko za točenje dolge kave.
- 5 Počakajte na zaključek točenja in izpraznite posodo z vodo.
- 6 Trikrat ponovite postopek od točke 1 do točke 5; nato pojdite na točko 7.
- 7 Pod cev za paro postavite posodo (Pannarello, če je vgrajen).
- 8 Izbirno stikalo obrnite v desno do položaja "☕".

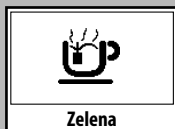

Zelena

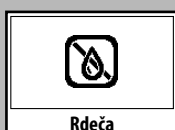

Rdeča

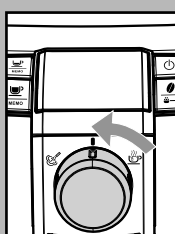

Na zaslonu se prikaže naslednji simbol.

- 9 Vodo točite dokler se ne pojavi sporočilo, da je vode zmanjkalo, nato izbirno stikalo obrnite v desno do položaja "☕".

- 10 Na koncu v posodo ponovno natočite vodo. Sedaj lahko točite proizvode, ki so opisani v naslednjih poglavjih.


Ciklus splakovanja/samodejnega čiščenja

Ciklus omogoča splakovanje notranjih sistemov za kavo s svežo vodo.

Ta ciklus se izvede:

- Ob vklopu aparata (s hladnim kotličkom)
- Po polnjenju sistema (s hladnim kotličkom)
- Med fazo priprave za Stand-by (če je bila natočena vsaj ena kava)
- Med fazo ugašanja po pritisku na tipko ON/OFF (če je bila natočena vsaj ena kava).

Natoči se majhna količina vode, s katero se splakuje in segreje vse komponente; v tej fazi se pojavi simbol.

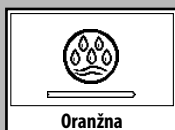


Oranžna

Počakajte, da se ta ciklus samodejno zaključi; **točenje lahko prekinete s pritiskom na eno od dveh tipk za kavo in/ali na tipko ON/OFF.**

Meritev trdote vode

Meritev trdote vode je zelo pomembna za pravilno upravljanje s filtrom »Intenza« ter glede pogostosti čiščenja vodnega kamna v aparatu.

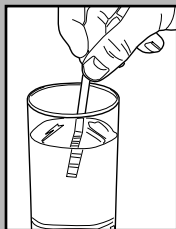


Za eno sekundo potopite v vodo preizkusni vzorec za ugotavljanje trdote vode, ki je priložen aparatu.

i **Opomba: preizkusni vzorec je uporaben samo enkrat.**

Preverite koliko kvadratkov spremeni barvo in primerjajte s tabelo.

Črke ustrezajo oznakam, ki se nahajajo na vzožju filtra Intenza; filter nastavite skladno s to meritvijo.

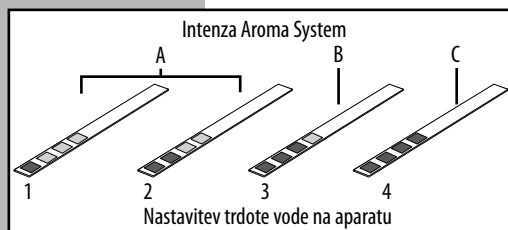

Številke ustrezajo nastavitvam, ki jih dobite pri nastavitvah trdote vode, kot je prikazana v poglavju o programiranju.

Natančneje:


- 1 = ▲ (zelo mehka voda)
- 2 = ▲▲ (mehka voda)
- 3 = ▲▲▲ (trda voda)
- 4 = ▲▲▲▲ (zelo trda voda)

Ko poznate to vrednost, programirajte vrednost trdote vode kot je podrobneje podano v poglavju o programiranju.

Filter vode "INTENZA".

Za izboljšanje kakovosti uporabljene vode vam svetujemo, da montirate filter za vodo.

Filter vzemite iz ovitka in ga potopite v pokončnem položaju (z odprtino obrnjeno navzgor) v hladno vodo ter nežno pritisnite ob straneh, da iztisnete mehurčke zraka.

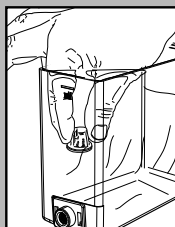


Odstranite mali beli filter iz posode, shranite ga na suho in pred prahom zaščiteno mesto.

Namestite Intenza Aroma System kot je navedeno na ovitku.

A = Mehka voda

B = Trda voda (standard)

C = Zelo trda voda

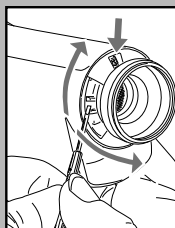

Filter vstavite v prazno posodo. Pritisnite dokler se ne ustavi.




Posodo napolnite s svežo pitno vodo in jo vstavite v aparat.




Natočite vodo iz posode s funkcijo vroče vode (glejte odstavek "Točenje vroče vode").

Posodo za vodo ponovno napolnite.

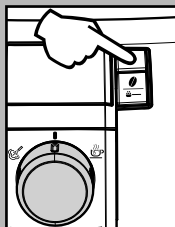

Pritisnite tipko ON/OFF, da aparat postavite v Stand-by način.

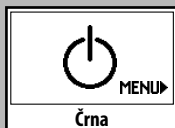


Črna

Ko se pojavi ikona, pritisnite tipko "  ", da vstopite v programiranje aparata.



Oranžna

Pritisnite tipko "  " dokler se ne prikaže ta stran.

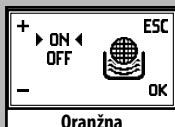

Oranžna

Pritisnite tipko "  " za izbiro postavke "ON" in pritisnite tipko "  " za potrditev.

Na ta način se aparat sprogramira za obveščanje uporabnika ko bo potrebno filter zamenjati.



Oranžna


i Opomba: ko se mora filter "Intenza" zamenjati z novim, morate funkcijo ponastaviti. Filter zamenjajte kot je bilo prej prikazano.

Nato vstopite v meni programiranja do prikazanega okna in izberite opcijo "RESET"; nato pritisnite tipko "  ". S tem je aparat programiran za upravljanje novega filtra.



Oranžna

i Opomba: ko je filter že montiran in ga želite odstraniti, ne da bi ga zamenjali, izberite opcijo "OFF" in pritisnite tipko "  ".

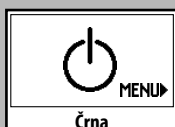

Črna

Za izhod pritisnite tipko ON/OFF dokler se ne prikaže stran Stand-by načina.

i Opomba: če filter za vodo Intenza ni prisoten, morate v posodo vstaviti mali beli filter, ki ste ga prej odstranili.

NASTAVITVE

Kupljeni aparat vam omogoča izvedbo nekaterih nastavitev, ki vam omogočajo boljšo uporabnost.

Saeco Adapting System

Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminjajo glede na njen izvor, mešanico in praženje. Kavni aparat Saeco je opremljen s sistemom samodejnega nastavljanja, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, na voljo v prodaji (ne karamelirane).

- Aparat se samodejno nastavi za optimalno ekstrakcijo kave, s tem zagotavlja odlično kompaktnost vložka za pripravo kremaste ekspres kave, ki bo lahko sprostila vso aromo ne glede na vrsto uporabljene kave.
- Proces optimizacije je proces zaznavanja, za katero je potrebno natočiti določeno število kav, s tem pa se aparatu omogoči nastaviti kompaktnost prahu.
- Pozor, obstajajo tudi posebne mešanice, ki zahtevajo posebne nastavitve aparata, da se omogoči optimalna ekstrakcija kave - (glejte odstavek Nastavitev mlinčka za kavo).

Nastavitev mlinčka za kavo

⚠ Pozor! Vrtljivi gumb za reguliranje mletja, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo, morate obrniti samo ko mlinček za kavo deluje. Ne vstavljajte mlete in/ali topne kave v vsebnika za kavo v zrnju.

⚠ Prepovedan je vnos vseh materialov, razen kave v zrnju. Mlinček za kavo vsebuje gibljive dele, ki so lahko nevarni; prepovedan je vnos prstov in/ali drugih predmetov. Dovoljena je samo nastavitev stopnje mletja z vrtljivim gumbom. Preden iz kakršnegakoli drugega vzroka posegate v notranjost vsebnika za kavo,

izklopite aparat in odklopite vtič iz omrežne vtičnice. Ko mlinček za kavo deluje, ne vstavljajte kave.

Aparat dopušča le malenkostno regulacijo stopnje mletja kave, da se prilagodi vrsti uporabljene kave.

Nastavitev se mora opraviti z vrtenjem vrtljivega gumba, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo; slednjega morate med vrtenjem pritiskati.

Vrtljivi gumb pritisnite in zasukajte le za eno stopnjo vsakokrat in natočite 2-3 kave; samo na ta način lahko občutite spreminjanje stopnje mletja.

Oznake, ki se nahajajo v vsebniku označujejo nastavljeno stopnjo mletja; lahko nastavite 5 različnih stopenj mletja z naslednjimi oznakami:

Velika oznaka - grobo mletje

Mala oznaka - fino mletje

Nastavitev dolžine kave v skodelici





Aparat omogoča nastavitev količine natočene kave glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.

Z vsakim posameznim pritiskom na tipko "MEMO" ali "MEMO" aparat natoči programirano količino kave. Ta količina se lahko poljubno reprogramira. Z vsako tipko je povezano točenje kave; to se opravi na neodvisen način.

Kot primer je opisano programiranje tipke "MEMO", s katero je praviloma povezana ekspres kava.

- Pod pipo za točenje postavite skodelico.

- Pritisnite in držite tipko "MEMO", dokler se ne pojavi simbol. Sedaj se aparat programira.

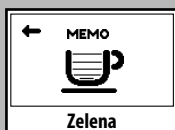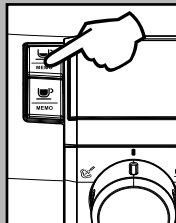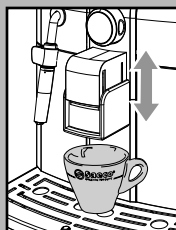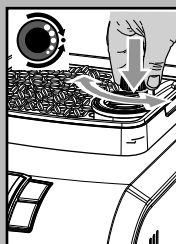

- Aparat prične s fazo točenja, na zaslonu se prikaže simbol "MEMO", ki označuje tipko v programiranju.

- Sedaj morate pritisniti na tipko, označeno s simbolom "MEMO", ki označuje natoči zelena količina kave.

Sedaj je tipka "MEMO" programirana; z vsakim pritiskom in spustom aparat poskrbi za točenje enake količine, kot je bila ranokar programirana.

Stand-by

Aparat je izdelan za varčevanje z energijo.

Po 30 minutah od zadnje uporabe, se aparat samodejno izklopi.

i Opomba: med fazo izklapljanja aparat izvede ciklus splakovanja, če je bila natočena vsaj ena kava.

Za ponovni vklop aparata zadostuje pritisk na tipko ON/OFF (če je glavno stikalo v položaju »I«); v tem primeru aparat izvede splakovanje samo, če se je kotliček ohladil.



TOČENJE KAVE


! Opomba: v primeru da aparat ne toči kave preverite, da posoda za vodo vsebuje vodo.

i Pred točenjem kave preverite sporočila na zaslonu ter da sta posoda za vodo in vsebnik za kavo napolnjena.

i Izbirno stikalo naj bo v položaju za kavo "I" ves čas točenja.

i Pred točenjem kave poljubno nastavite višino pipe za točenje in izberite aromo ali mletje kavo.

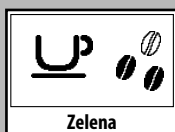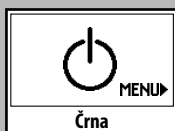

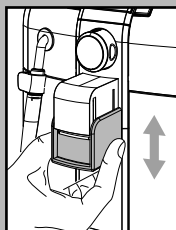

Nastavitev pipe za točenje

S kavnim aparatom se lahko uporablja večina skodelic, ki se dobijo v prodaji.


Pipo za točenje se lahko nastavi po višini, da se bolje prilagodi velikosti skodelic, ki jih nameravate uporabiti.



Za izvedbo nastavitve ročno dvignite ali znižajte pipo za točenje in jo s prsti postavite kot je prikazano na sliki.

Priporočeni položaji so:

Za uporabo malih skodelic.

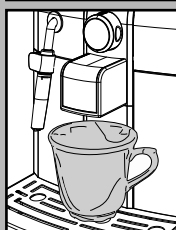

Za uporabo velikih skodelic.




- Pod pipo za točenje lahko postavite dve skodelici in istočasno natočite dve kavi.

Nastavitev "Aroma"



Aparat je prirejen tako, da omogoča nastavitev količine kave za mletje.

S pritiskom in popustitvijo tipke "☰" so na voljo štiri vrste izbire (lahka, srednja, močna, prej-mleta).

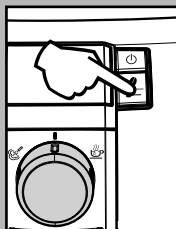

Izbiranje je mogoče ko so na zaslonu prikazana kavna zrna; z vsakim pritiskom in popustitvijo tipke "☰" se spremeni za eno stopnjo:

- ☰☰☰ = Lahka aroma
- ☰☰☰ = Srednja aroma
- ☰☰☰ = Močna aroma

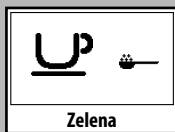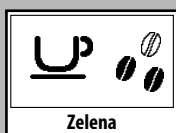

Izbiri morate opraviti pred izbiranjem kave. Na ta način se določi intenziteta okusa po osebnem okusu.

Po izbiri »močne arome« se izbere funkcija, ki omogoča točenje kave s prej mleto kavo.

Ta izbira je prikazana s simbolom ob strani.

Za uporabo te funkcije si oglejte posebno poglavje.


S kavo v zrnju

- Za točenje kave morate pritisniti in spustiti:

tipko "☰" za izbiro zelene arome.

tipko "☰" za točenje ekspres kave,



tipko "☰" za dolgo kavo.

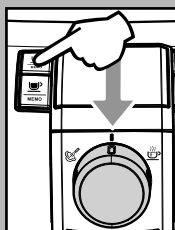

- Za tem se zažene ciklus točenja kave:

Za točenje ene kave tipko pritisnete samo enkrat; na zaslonu se prikaže simbol.

Za točenje dveh kav tipko pritisnete dvakrat zaporedoma; na zaslonu se prikaže simbol.

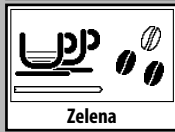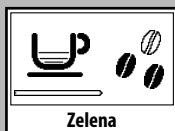

i Za točenje dveh kav aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave. Priprava dveh kav zahteva dva ciklusa mletja in dva ciklusa točenja, ki ju aparat upravlja samodejno.

- Po izvedbi ciklusa predkuhavanja, kava prične teči skozi pipo za točenje.

- Točenje kave se samodejno prekine ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko vsekakor prekinete tudi s pritiskom na prej pritisnjeni gumb.

i Aparat je nastavljen za pripravo prave italijanske ekspres kave. Ta lastnost lahko nekoliko podaljša čas točenja kave, ki pa je ves v dobro intenzivnega okusa kave.

Z mleto kavo


i Ta funkcija omogoča uporabo že mlete kave in kave brez kofeina.

Mleto kavo se mora vsuti v predal, ki se nahaja ob strani vsebnika za kavo v zrnju.

Vsujte le kavo za ekspres kavne aparate in nikoli kave v zrnju ali topne kave.

i Opomba:


- Če ne v predal ne vstavite mlete kave, se bo natočila le vroča voda.
- Če je doza prevelika in vstavite 2 ali več doz kave, aparat ne bo natočil proizvoda. Tudi v tem primeru aparat opravi prazen cikel in mleto kavo odstrani v predal za usedline.

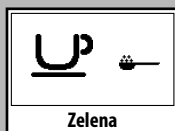


Zelena

Za točenje kave morate:

- Pritisniti in spustiti tipko "☰" za izbiro in aktiviranje funkcije z mleto kavo.
- Dvigniti pokrov predala za mleto kavo.
- V predal vstaviti samo eno merico mlete kave; za to opravilo uporabljajte samo merico, ki je priložena v opremi aparata. Nato pokrov zopet zaprite.

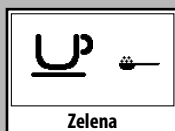

Zelena

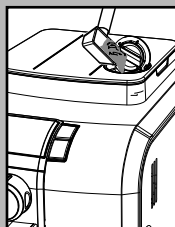

! Pozor: v predal vsujte samo mleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči hude poškodbe aparata, ki jih garancija ne krije.

Pritisnite in spustite:

tipko "☰" za točenje ekspres kave,
tipko "☰" za dolgo kavo.


- Za tem se zažene cikel točenja kave. Po izvedbi ciklusa predkuhavanja, kava prične teči skozi pipo za točenje.
- Točenje kave se samodejno prekine ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko vsekakor prekinete tudi s pritiskom na prej pritisnjeni gumb. Po končanem točenju proizvoda se aparat povrne v nastavljeno konfiguracijo za kavo v zrnju.

i Za točenje naslednjih kav ponovite ravno kar opisane postopke.


TOČENJE TOPLE VODE

! Pozor: na začetku se lahko pojavijo kratki brizgi tople vode: nevarnost opeklin. Cev za točenje tople vode lahko doseže visoko temperaturo; ne dotikajte se je neposredno z rokami.

- Pred točenjem vroče vode preverite, da zaslon prikazuje naslednji simbol.

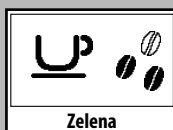


Zelena

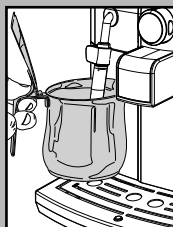

Z aparatom pripravljenim za točenje kave naredite na naslednji način:


- Pod cev za paro postavite posodo (Pannarello, če je vgrajen).

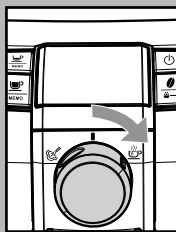

- Izbirno stikalo obrnite v desno do položaja "P".




- Na zaslonu se prikaže naslednji simbol.

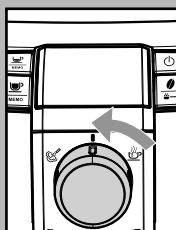

- Natočite zeleno količino tople vode; točenje tople vode prekinete z zasukom izbirnega stikala v levo, da je postavite v položaj "P". Aparat se povrne v običajen način delovanja.

i V nekaterih primerih se lahko zgodi, da se po zasuku izbirnega stikala prekine točenje vroče vode in na zaslonu se prikaže naslednji simbol. Počakajte, da se faza segrevanja zaključi, s tem dobite dotok vroče vode iz Pannarella.

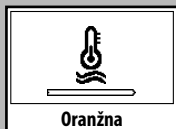


TOČENJE PARE / KAPUCINA

Paro lahko uporabljate za penjenje mleka za kapucino, lahko tudi za segrevanje napitkov.


! Nevarno za opekline! Na začetku se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Cev za točenje lahko doseže visoko temperaturo; ne dotikajte se je neposredno z rokami.

i Pomembna opomba: takoj po uporabi pare za penjenje mleka, opravite čiščenje cevi za paro (ali Pannarella, kjer je vgrajen). S pripravljenim aparatom natočite majhno količino vroče vode v kozarec in očistite zunanost cevi za paro (ali


Pannarella, kjer je vgrajen). S tem zagotovite popolno čistočo vseh delov aparata, brez ostankov mleka.

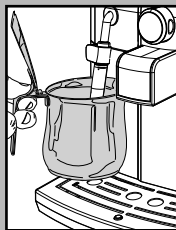


- Pod cev za paro postavite posodo (Pannarello, če je vgrajen).

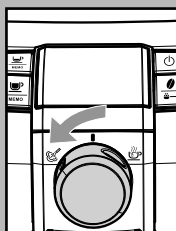


- Z aparatom pripravljenim za točenje kave zasukajte izbirni gumb v levo do točke "P"; preostala voda izteče skozi cev za paro (Pannarello, če je vgrajen).

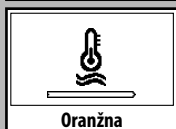

- Aparat potrebuje določen čas, da se segreje, v tej fazi je prikazan naslednji simbol.

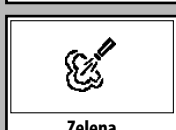

- Ko zaslon prikaže naslednji simbol, se prične točenje; v kratkem prične izhajati samo para.

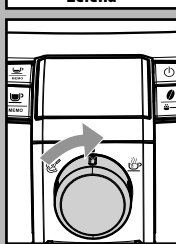


- Izbirni gumb obrnite v desno in postavite v položaj "P", da točenje pare ustavite.

- S hladnim mlekom do 1/3 napolnite posodo, ki jo želite uporabiti pri pripravi kapucina.


i Za zagotavljanje najboljših rezultatov pri pripravi kapucina mora biti uporabljeno mleko hladno.



- Cev za paro (Pannarello, če je vgrajen) potopite v mleko za segretje.

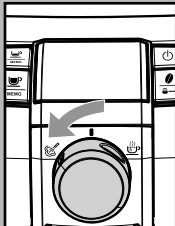

- Izbirni gumb obrnite v levo do točke "☞"; posodo sukajte s počasnimi gibi od spodaj navzgor, da bo nastajanje pene bolj enakomerno.

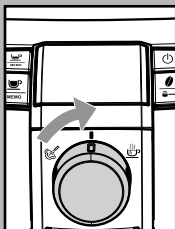

- Po določenem času uporabe pare izbirni gumb obrnite v desno in ponovno postavite v položaj "☞", da ustavite točenje pare.
- Enak sistem lahko uporabite za segrevanje drugih napitkov.

Po uporabi cevi za paro (Pannarello, če je vgrajen), slednjo operite kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".


i Po uporabi pare za pripravo toplega napitka lahko takoj preklopite na točenje kave ali pare

i Izbirni gumb pustite v položaju na sredini "☞", aparat se samodejno preklopi na temperaturo za točenje kave in s tem prepreči nepotrebno izgubo energije.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Splošno čiščenje

- Vsak dan, z vklopljenim aparatom, izpraznite in očistite predal za zbiranje usedlin.


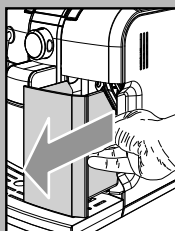



- Druge postopke vzdrževanja in čiščenja lahko opravljate samo ko je aparat hladen in izklopljen iz električnega omrežja.
- Aparat ne potaplajte v vodo.
- Odstranljivih delov ne perite v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje ne uporabljajte ostre predmete in agresivne kemične proizvode (topila).
- Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo.
- Aparat in njegove dele ne sušite v mikrovalovni ali v navadni pečici.

i Po končani pripravi napitkov z mlekom natočite vročo vodo skozi cev za paro (Pannarello, če je vgrajen), da jo učinkovito očistite.


- Vsak dan, po segrevanju mleka, demontirajte zunanji del Pannarella (če je vgrajen) in ga umijte s čisto pitno vodo.
- Vsak teden morate očistiti cev za paro. Za izvedbo tega postopka morate:
 - odstraniti zunanji del Pannarella (za redno čiščenje),
 - sneti zgornji del Pannarella s cevi za točenje,
 - operite zgornji del Pannarella s svežo pitno vodo,
 - z mokro krpo očistite cev za paro in odstranite morebitne ostanke mleka,
 - zgornji del ponovno namestite na cev za paro (prepričajte se, da je vstavljen do konca).

Zunanji del Pannarella ponovno montirajte.

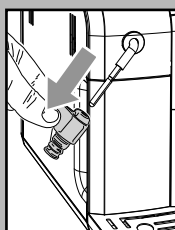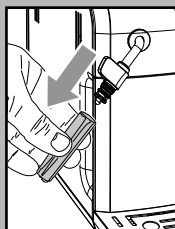


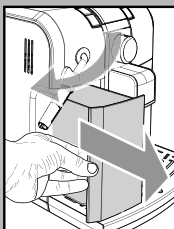

- Svetujemo vam vsakodnevno čiščenje rezervoarja za vodo:
 - Izvlecite mali filter, ki se nahaja v notranjosti rezervoarja in ga očistite s pitno tekočo vodo.
 - Mali filter ponovno namestite v ležišče z rahlim pritiskom, kombiniranim z rahlim zasukom.
 - Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo.

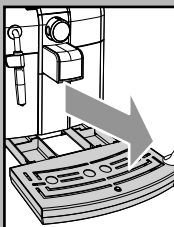



- Vsak dan izpraznite in operite posodo za zbiranje tekočine; ta postopek morate opraviti tudi ko se plovec dvigne.

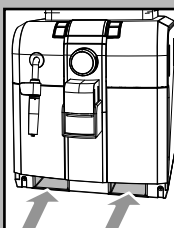



- Vsak teden očistite tudi ležišče paldnja skozi odprtino na dnu aparata.

Sklop za kavo


- Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali v vsakem primeru vsaj enkrat tedensko.
- Aparat izklopite s pritiskom na stikalo in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
- Odstranite predal za zbiranje usedlin. Odprite servisni pokrov.
- Izvlecite sklop za kavo, pridržite ga s posebnim ročajem in pritisnite na tipko "PUSH". Sklop za kavo lahko operete samo z mlačno vodo brez čistila.

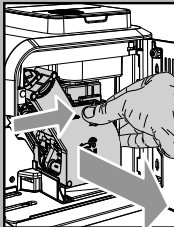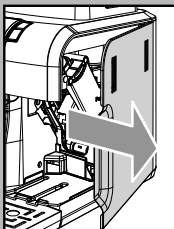

- Sklop za kavo operite z mlačno vodo; natančno operite zgornji filter.
- Natančno operite in osušite vse dele sklopa za kavo.
- Natančno očistite notranjost prostora aparata.

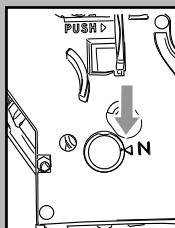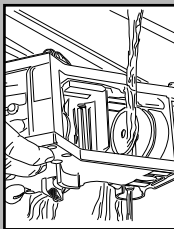


- Preverite, da sta dve oznaki poravnani.

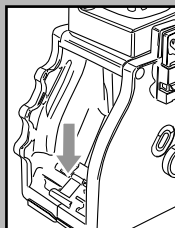


- Preverite, da je ročica v stiku z vznožjem sklopa za kavo. Pritisnite tipko "PUSH", da se prepričate o pravilni namestitvi sklopa za kavo.


i Sklop za kavo podmažite na vsakih 30 dni ali po približno 500 točenjih. Mast za podmazovanje sklopa za kavo lahko kupite v pooblaščenih servisnih centrih.

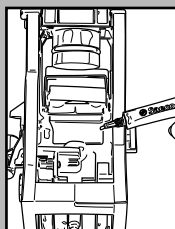


- Samo z mastjo, dobavljeno v priboru, lahko mažete vodila sklopa.

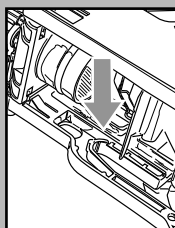

- Mast enakomerno razporedite po dveh stranskih vodilih.

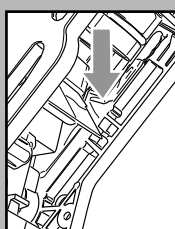


- Sklop za kavo ponovno vstavite v svojo odprtino tako, da se zaskoči BREZ pritiskanja na tipko "PUSH".

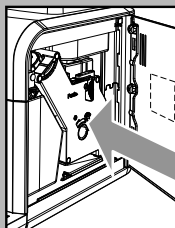

- Vstavite predal za zbiranje usedlin. Zaprite servisni pokrov.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

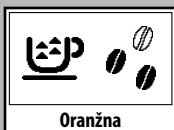

Nastajanje vodnega kamna je naravna posledica uporabe aparata.

Potreba po odstranitvi vodnega kamna se označi na zaslonu:

i Med procesom odstranjevanja vodnega kamna aparata ne izklopite ali preklopite v stand-by.

i Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Je posebej sestavljeno za najboljše ohranjanje zmogljivosti in delovanja aparata skozi vso življenjsko dobo, kot tudi za preprečevanje, če se pravilno uporablja, vsake spremembe iztočenega proizvoda.


! **Pozor! Ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov, dokler se cikel ne zaključi. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporabljajte kisa.**

Pred odstranjevanjem vodnega kamna:

- odstranite Pannarello (če je vgrajen) s cevi za paro, kot je to opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje";

- izpraznite pladenj za zbiranje tekočine. Preden nadaljujete, ga vstavite v aparat.

- Pod pipo za točenje postavite dovolj veliko posodo.

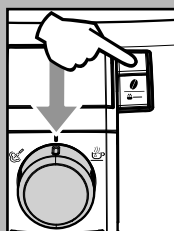

• Če je izklučen, aparat vklopite s tipko ON/OFF. **Počakajte, da aparat zaključi proces splakovanja in segrevanja.**


! **Pozor! Pred vnosom sredstva za odstranjevanje vodnega kamna odstranite filter "Intenza".**



• Za 5 sekund pridržite tipko "MEMO" in na zaslonu se pojavi simbol ob strani.



i Če ste tipko "MEMO" pritisnili pomotoma, prekinite s ponovnim pritiskom na tipko "MEMO".

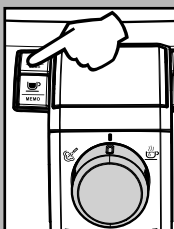

• Pritisnite tipko "MEMO" za potrditev vstopa v cikel odstranjevanja vodnega kamna.


i Od tega trenutka dalje je izvedba cikla odstranjevanja vodnega kamna obvezna.

i Opomba: če so posode polne, lahko začasno prekinete točenje in izpraznite posode.

Če raztopina in/ali voda uhaja iz pipe za točenje:

PREMOR: izbirni gumb premaknite v položaj "☕";





VKLÓP: izbirni gumb premaknite v položaj "☕".

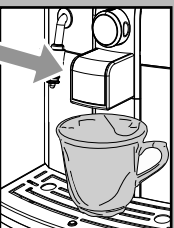


Če raztopina in/ali voda uhaja iz pipe za paro:


PREMOR: izbirni gumb premaknite v položaj "☕";

VKLÓP: izbirni gumb premaknite v položaj "☕".

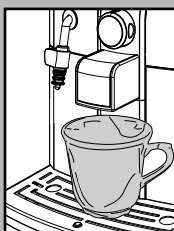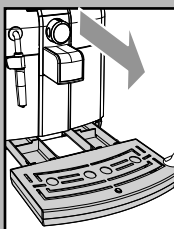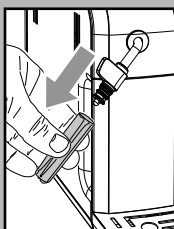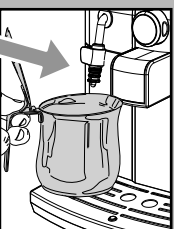


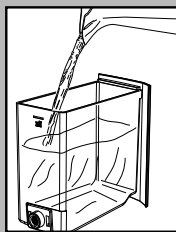


- Celotno vsebino steklenice s koncentriranim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna Saeco vlijte v rezervoar za vodo v aparatu in natočite svežo pitno vodo do nivoja z oznako MAX. Rezervoar ponovno vstavite v aparat.

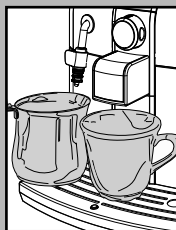


- Eno posodo postavite pod cev za paro in eno pod pipo za točenje kave.

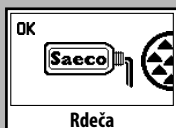



- Tipko "MEMO" za potrditev zagona cikla odstranjevanja vodnega kamna pritisnite šele, ko ste v rezervoar vlili sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.




Aparat sproži točenje naravnost iz pipe za točenje.

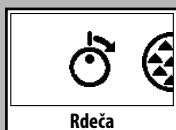


- Po zaključku prve faze aparat zahteva, da obrnete izbirni gumb v desno do točke "☕", za zagon cikla točenja sredstva za odstranjevanje vodnega kamna iz cevi za paro.

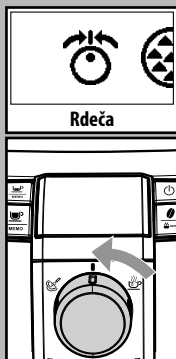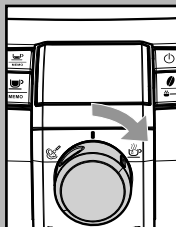


- Ko se raztopina v rezervoarju porabi, se ob strani pojavi simbol; to označuje, da morate izbirni gumb vrniti v položaj "☕".

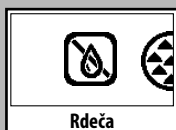


- Simbol označuje, da je potrebno rezervoar splakniti in napolniti.

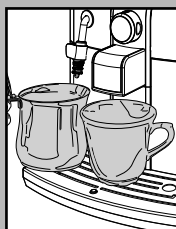


- Izpraznite posode, uporabljene za zbiranje tekočine, ki izteka iz aparata.

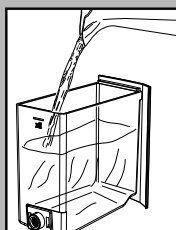


Rezervoar dobro splaknite in napolnite s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX. Rezervoar vstavite v kavni aparat.

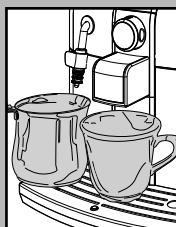


- Eno posodo postavite pod cev za paro in eno pod pipo za točenje kave.

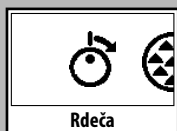

- Ko z vodo napolnjen rezervoar vstavljate v aparat se pojavi simbol ob strani; izbirni gumb obrnite v desno do točke "☕".


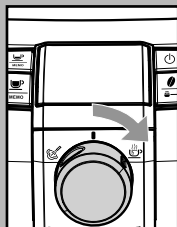


- Aparat izvede hiter cikel splakovanja.


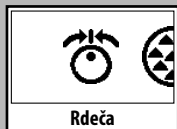


- Ko se začetna faza zaključí, se ob strani pojavi simbol; to označuje, da morate izbirni gumb vrniti v položaj "☕".


Aparat izvede splakovanje s točenjem vode naravnost iz pipe za točenje.

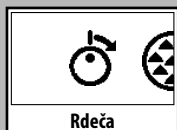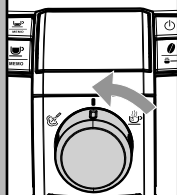


- Po zaključku tega drugega točenja, obrnite izbirni gumb v desno do točke "☕", da se cikel splakovanja vodnega kamna nadaljuje skozi cev za paro.

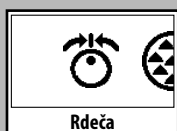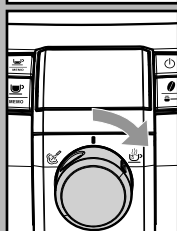


- Ko se voda v rezervoarju porabi, se ob strani pojavi simbol; to označuje, da morate izbirni gumb vrniti v položaj "☕".

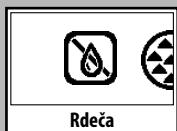

- Simbol označuje, da je potrebno rezervoar splakniti in napolniti.

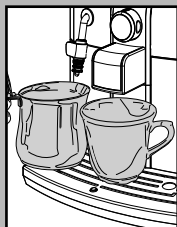


- Izpraznite posode, uporabljene za zbiranje tekočine, ki izteka iz aparata.

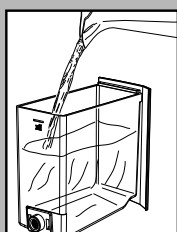

Rezervoar dobro splaknite in napolnite s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX. Rezervoar vstavite v kavni aparat.

- Eno posodo postavite pod cev za paro in eno pod pipo za točenje kave.

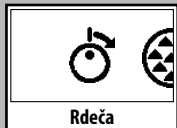


- Ko ste z vodo napolnjen rezervoar vstavili v aparat, obrnite izbirni gumb v desno do točke "☕".

Začne se točenje vode iz cevi za paro za drugi cikel splakovanja.




- Sedaj aparat izvede drugi cikel splakovanja raztopine za odstranjevanje vodnega kamna.


Počakajte, da se točenje zaključí.

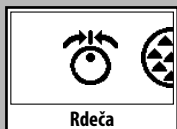

- Po zaključku drugega splakovanja, postavite izbirno stikalo v položaj "☕".

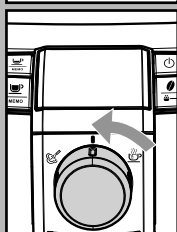


- Odstranite in izpraznite posode, uporabljene za zbiranje vode splakovanja.

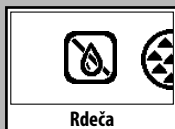


- Pojavi se simbol, ki označuje, da je potrebno rezervoar splakniti in napolniti.

Rezervoar dobro splaknite in napolnite s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX.


i Če se v fazah cikla za odstranjevanje vodnega kamna rezervoar ne napolni do oznake nivoja MAX, lahko aparat zahteva točenje vode.

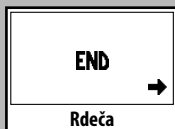

- Ko v aparat ponovno vstavljate z vodo napolnjen rezervoar, se pojavi simbol ob strani. Pritisnite tipko "☺" za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna.




Aparat se samodejno ponovno vključi in izvede običajne postopke za pravičen zagon; ob zaključku tega lahko začnete s točenjem izdelkov.

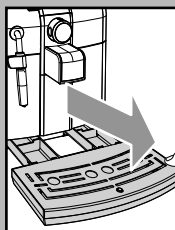

- S pladnja za zbiranje tekočine odstranite tekočine odstranjevanja vodnega kamna.

i Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna morate odstraniti skladno z določili proizvajalca in/ali po predpisih, veljavnih v državi uporabe.

i Po izvedbi cikla odstranjevanja vodnega kamna, opravite še pranje sklopa za kavo kot je opisano v odstavku "Sklop za kavo" v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

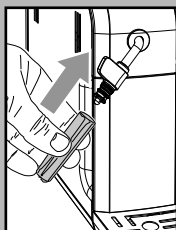

Če je vgrajen, ponovno namestite zunanji del Pannarella.



i Cikel odstranjevanja vodnega kamna je zaključen in aparat lahko uporabite za točenje proizvodov.

i Opomba: po zaključku cikla odstranjevanja vodnega kamna lahko ponovno montirate filter "Intenza", ki ste ga z rezervoarja odstranili pred pričetkom ciklusa. Ko ste filter montirali, pred samim točenjem kave s funkcijo vroče vode natočite skodelico vode (glejte poglavje "Točenje vroče vode").

Če montirate nov filter "Intenza", opravite postopek, ki je opisan v poglavju "Vodni filter INTENZA".

PROGRAMIRANJE

Uporabnik lahko nekatere parametre delovanja aparata spreminja po svojih potrebah.



Vstop v "meni"

V meni programiranja lahko vstopite samo ko je aparat v "Stand-by" načinu.

Pritisnite tipko ON/OFF, da aparat postavi-
te v Stand-by način.

Ko je aparat v Stand-by načinu, pritisnite
tipko "●" za vstop v programiranje.

Prva prikazana stran je naslednja.

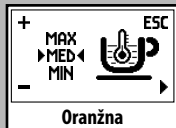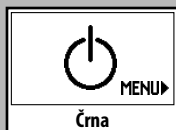

Ukazi za programiranje

Spremembe lahko opravite na vsaki stra-
ni:

- Tipki "MEMO" in "MEMO" omogočata
spreminjanje vrednosti tistih funkcij,
ki so prisotne na strani.

- Tipka "●" omogoča premikanje
med funkcijami in shranitev vnesenih
sprememb.






i Opomba: shranitev spre-
memb je mogoča samo po iz-
vedbi spremembe prisotne vrednosti;
ko se prisotna vrednost spremeni, se
pojavi besedilo "OK".

- Tipka "ON/OFF" omogoča izhod iz
spreminjanja ali iz programiranja.

Izhod iz programiranja

Za izhod iz programiranja pritisnite tipko
ON/OFF dokler se ne prikaže okno Stand-
-by načina.


i Opomba: aparat izstopi iz
programiranja po preteku
30 sekund potem, ko uporabnik ni
opravi nobenega posega. Spreme-
njene, toda ne potrjene nastavitve
se ne bodo shranile.

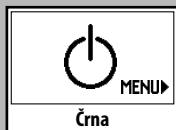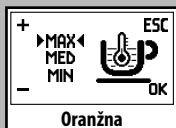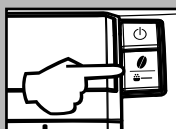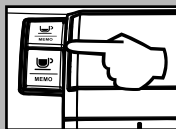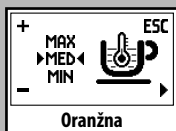

Funkcije

TEMPERATURA KAVE


Ta funkcija omogoča nastavitve temperature iztočene kave.

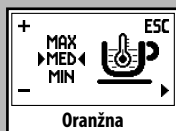

Oranžna

TIMER (STAND-BY)


Ta funkcija omogoča nastavitve časa za prehod v Stand-by način po zadnjem točenju.

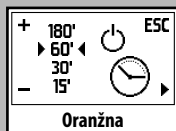

Oranžna

KONTRAST

Ta funkcija omogoča nastavitve kontrasta na zaslonu, za boljšo preglednost sporočil.

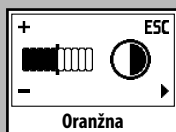

Oranžna

TRDOTA VODE


Ta funkcija omogoča nastavitve trdote vode, s tem se omogoči boljše upravljanje vzdrževanja aparata:

▲ = zelo mehka voda

▲▲ = mehka voda

▲▲▲ = trda voda

▲▲▲▲ = zelo trda voda

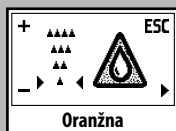


Oranžna

i Za podrobnosti glejte odstavek "Meritev trdote vode".

FILTER VODE "INTENZA"

Ta funkcija omogoča upravljanje filtra vode "Intenza".


Za podrobnosti glejte odstavek v zvezi z upravljanjem filtra.

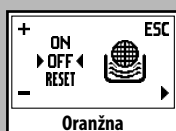

Oranžna

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Ta funkcija omogoča vzpostavitev tovarniško nastavljenih vrednosti.

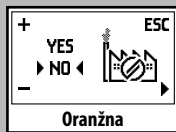


Oranžna

Primer programiranja

S tem primerom želimo pojasniti, kako se sprogramira kontrast zaslona. Spremembo drugih funkcij opravite na enak način.

Aparat postavite v Stand-by način.

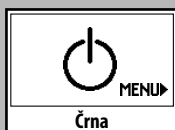


Črna

Ko je aparat v Stand-by načinu, pritisnite tipko "MENU" za vstop v programiranje.




Prikaže se prva stran.

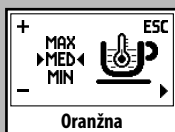


Oranžna

Pritisnite tipko "OK" dokler se ne prikaže funkcija "KONTRAST".

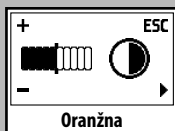


Oranžna

Enkrat pritisnite tipko "MEMO", za povečanje kontrasta.

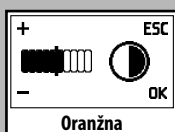


Oranžna

Pritisnite tipko "OK" za potrditev.

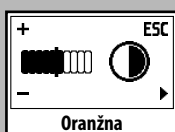


Oranžna

Pritisnite tipko "ON/OFF" za izhod iz programiranja.

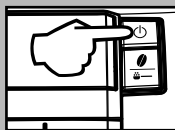


Sedaj je funkcija programirana in bo aktivna z naslednjim vklopom aparata.

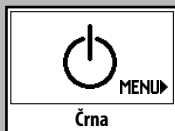


Črna

ZASLON KOMANDNE PLOŠČE


Signali pripravljenosti

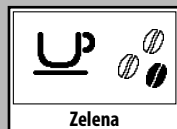

- Aparat je pripravljen za točenje kave s kavo v zrnju in vročo vodo.

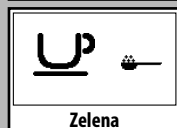


- Aparat je pripravljen za točenje kave z mletjo kavo.

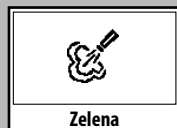


- Aparat je v fazi točenja pare.




- Aparat je v fazi točenja vroče vode.

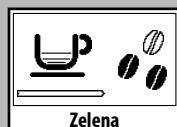


- Aparat je v fazi točenja 1 ekspres kave.

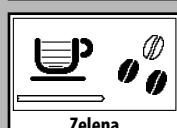


- Aparat je v fazi točenja 1 dolge kave.

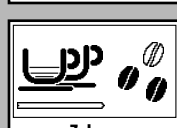

- Aparat je v fazi točenja 2 ekspres kav.

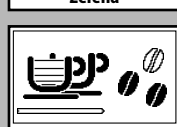


- Aparat je v fazi točenja 2 dolgih kav.

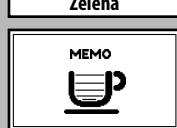

- Aparat je v fazi programiranja količine kave za točenje.


Opozorilni signali

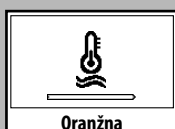


- Aparat v fazi segrevanja za točenje kave, vroče vode in pare.




- Aparat je v fazi splakovanja. Počakajte, da aparat zaključi s postopkom.

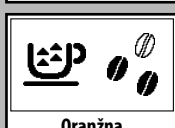


- Aparat potrebuje izvedbo ciklusa odstranjevanja vodnega kamna.

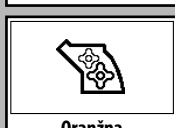

- Sklop za kavo je v fazi nastavljanja zaradi ponastavitve aparata.

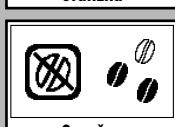

- Vsebnik napolnite s kavo v zrnju in vklopite ciklus točenja.

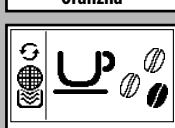

- Filter Intenza morate zamenjati z novim.

i To sporočilo se prikaže samo, če se funkcijo aktivira s programiranjem.



Alarm se izklopi samo z izvedbo ponastavitve "RESET" s programiranjem.

Alarmni signali




- Vrtljiv gumb pipe vroče vode / pare vrnite v pravi položaj.



- Zaprite servisni pokrov.



- Ni zrnja v vsebniku za kavo.
Postopek lahko zaženete po napolnitvi vsebnika.

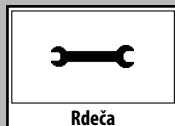

- Izklopite aparat in ga po 30 sekundah ponovno vklopite. Poskusite dvakrat ali trikrat. Če se aparat NE vklopi, pokličite servisni center.



- Sklop za kavo morate vstaviti v aparat.



- Težave s cevovodom.



- Vstavite predal za zbiranje usedlin.



- Izpraznite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine.



- Napolnite rezervoar za vodo.




- Začetni prikaz za vstop v ciklus odstranjevanja vodnega kamna.
Izstopite s pritiskom na "ESC".




- Prikaz, ki se odpre, ko je izbran ciklus odstranjevanja vodnega kamna.

i Od tega trenutka dalje je izvedba ciklusa odstranjevanja vodnega kamna obvezna.

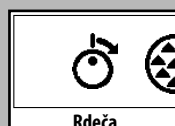

- Odprite pipo in opravite navedeni postopek.

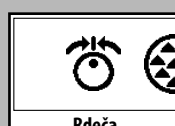


- Zaprite pipo, na se navedeni proces opravi.




- Ciklus odstranjevanja vodnega kamna v izvajanju.



- Ciklus splakovanja med izvajanjem ciklusa odstranjevanja vodnega kamna.

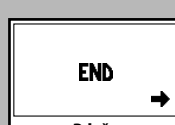

- Ciklus odstranjevanja vodnega kamna zaključen. Pritisnite tipko "END" za izhod iz ciklusa.

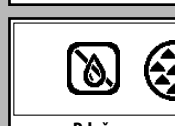

- Napolnite rezervoar za vodo.

REŠEVANJE TEŽAV

Obnašanja	Vzroki	Rešitve
Aparat se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje.	Aparat priključite v električno omrežje.
Kava ni dovolj topla	Skodelice so hladne.	Skodelice segrejte s toplo vodo.
Topla voda ali para ne izteka.	Odprtina cevi za paro je zamašena.	Cev za paro očistite z iglo. Pred izvedbo tega postopka se prepričajte, da je aparat izklopljen in ohlajen.
	Zamazani Pannarello (če je vgrajen).	Očistite Pannarello.
Kava ima malo pene. (glejte opombo)	Mešanica kave ni ustrezna ali kava ni sveže pražena oziroma je pregrobo zmleta.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev mlinčka za kavo".
Aparat potrebuje preveč časa za segrevanje ali količina vode, ki izteka skozi cev je omejena.	Sistem aparata je zamašen z vodnim kamnom.	Odstranite vodni kamen iz aparata.
Sklop za kavo ni mogoče izvleči.	Sklop za kavo ni na mestu.	Vključite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop pipe za točenje se samodejno vrne v začetni položaj.
	Predal za zbiranje usedlin je vstavljen.	Preden izvlečete sklop pipe za točenje izvlecite predal za zbiranje usedlin.
Aparat melje, vendar kava ne pride ven. (glejte opombo)	Ni vode.	Napolnite rezervoar za vodo in napolnite sistem (poglavje "Prva uporaba po daljšem času mirovanja").
	Sklop za kavo je zamazan.	Očistite sklop za kavo (poglavje "Sklop za kavo").
	Sistem ni napolnjen.	Napolnite sistem (poglavje "Prva uporaba po daljšem času mirovanja").
	Izjemen dogodek, ki se pripeti ko aparat samodejno regulira dozo.	Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
	Zamazana pipa za točenje.	Pipo očistite.
Preveč vodena kava. (glejte opombo)	Izjemen dogodek, ki se pripeti ko aparat samodejno regulira dozo.	Natočite nekaj kav kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".
Kava izteka zelo počasi. (glejte opombo)	Kava je preveč drobna.	Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev mlinčka za kavo".
	Sistem ni napolnjen.	Napolnite sistem (poglavje "Prva uporaba po daljšem času mirovanja").
	Sklop za kavo je zamazan.	Sklop za kavo očistite (poglavje "Sklop za kavo").
Kava izteka po zunanji strani pipe za točenje.	Pipa za točenje je zamašena.	Očistite pipo za točenje in odprtine za točenje.

Opomba: Te težave se običajno pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva postavitve; v teh primerih počakajte, da aparat opravi samodejno regulacijo kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".

Za okvare, ki niso zajete v tej tabeli ali v primeru da priporočene rešitve ne odpravijo težave, se obrnite na servisni center.

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka.

Nazivna napetost - nazivna moč - napajanje	Glejte tablico, nameščeno na notranji strani pokrova
Material ohišja	termoplast/kovina
Dimenzije (d x v x g) (mm)	256 x 315 x 415
Teža	9 kg
Dolžina kabla	1,2 m
Komandna plošča	na prednjem delu
Pannarello (prisoten samo pri nekaterih modelih)	posebno za kapučine
Rezervoar za vodo	1,2 litri - odstranljiv
Velikost vsebnika kave (g)	260
Velikost posode za usedline	8
Tlak črpalke	15 bar
Kotliček	nerjavno jeklo
Varnostne naprave	termična zaščita

ODSTRANITEV

- Odrabljene aparate izločite iz uporabe.
- Odklopite vtič iz omrežne vtičnice in odrežite napajalni kabel.
- Ob zaključku uporabe aparat dostavite v ustrezen zbirni center.

Ta izdelek je skladen z Evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Simbol  na izdelku ali na embalaži pomeni, da se ta izdelek ne sme izločiti kot navaden gospodinjski odpadek. Namesto tega se ga mora izročiti ustreznemu zbirnemu centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

Z zagotovitvijo pravilne odstranitve tega izdelka pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in za zdravje ljudi, ki bi sicer nastale z neprimerno odstranitvijo tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na vašo lokalno upravo, na vašo lokalno službo za zbiranje odpadkov ali na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



www.philips.com/saeco

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.



421940431691

Rev.00 del 15-02-13