


Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/welcome

EXPRELIA

**HD8854
HD8856**

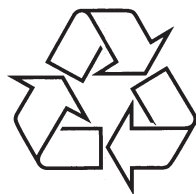

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

CE

**Enne seadme kasutamist
lugege hoolikalt
kasutusjuhendit**

Eestikeelne kasutusjuhend

Saeco

ÜLDISED GARANTIITINGIMUSED

Õnnitleme Teid Philips Saeco seadme ostu puhul!

Ostetud seadmel on Philips Saeco garantii, mis võimaldab Teil Philips Saeco tasuta telefoninumbrile helistada numbril 8000 100288.

Oluline: ostes selle seadme Euroopa Liidus olevalt edasimüüjalt, omandate teatud garantiioigused seoses nimetatud edasimüüja suhtes kehtivate seadustega. Allpool kirjeldatud garantiitingimused ei mõjuta aga mingil moel Teie õigusi Euroopa Liidu direktiivi 1999/44/CE ja Teie riigis kehtivate seaduste suhtes.

Philips Saeco garantii on välja antud riigis, kus seade osteti, vastavalt kohalikele eeskirjadele (vt käesoleva brošüüri lehekülge 2, kus on toodud jaotus konkreetsete riikide lõikes).

1. Philips Saeco garanteerib, et see äsja valmistatud seade oli ostu hetkel defektidest vaba. Defekt on mõni rike, mis oluliselt kahjustab või piirab seadme töö efektiivsust.

2. Garantii ei kehti seadmete suhtes, mis:

- on muutunud defektseks väärkasutuse või hooletuse tõttu, kas seadme kasutamisel või säilitamisel (nt suutmatus järgida seadme kasutusjuhendit);
- on muutunud defektseks ebaõige paigaldamise, kõrvaliste isikute teostatud hoolduse või remondi tõttu või kui seade on saanud kahjustada transportimise ajal;
- on defektidega, mis pole tekkinud mitte vääraste kasutusharjumustest, vaid tekkinud seadme tavakasutusel (nt katlakivi teke ja tihedalt kasutatavate seadmeosade kulumine nagu tihendid, vesikikettad või veefiltrid);
- töötavad ebaefektiivselt, sest kasutatakse varuosi, mis ei ole valmistatud Philips Saeco poolt;
- on kahjustatud äikesest, niiskusest, tulekahjust, vastuolust pingega või mistahes muul põhjusel, mis ei ole tootja süü.

Märkus: Pidage meeles, et seadme seadistused (nt vee temperatuur, jahvatuspeenused) sõltuvad riigist, kus seadet müüakse, mistõttu Philips Saeco ei võta vastu nõudeid või taotlusi seoses nende seadistuste muutmisega. Lisaks ei rahuldata garantiinõudeid, juhul kui defekt on põhjustatud ebaõigest kasutamisest ja / või töötamisest väljaspool kasutusparameetreid, mis on sätestatud Philips Saeco poolt, mis selgesõnaliselt välistavad ametialase kasutamise. Ametialane kasutamine on määratletud kui kasutamissagedus, mis ületab normaalse, koduse kasutamise, milleks antud seade on loodud.

3. Käesolev garantii algab kuupäeval, mil ostsite seadme oma edasimüüjalt, ja kehtib Euroopa Liidus **kaks aastat**.

4. See seade vastab eespool nimetatud garantiitingimustele vaid juhul, **kui see on ostetud ühest Euroopa Liitu kuuluvast riigist** ning tingimusel, et ajal, kui viga avastati, oli see kasutusel ühes Euroopa Liitu kuuluvatest riikidest ja garantiiteenus on selles riigis saadaval.

Kõigis riikides väljaspool Euroopa Liitu kehtivad riikide seadusandluses kehtestatud garantiitingimused.

5. Philips Saeco lahendab kõik selle seadme juures avastatud vead ilma lisatasuta ja mõistliku aja jooksul pärast seda, kui olete ise neist vigadest teavitanud. Garantiiteenus võib venida, kui hooldus toimub mõnes muus riigis kui selles, kust Te seadme ostsite. See võib tuleneda toote liigutamisega seotud ajakulust ja faktist, et konkreetseid mudeleid võib müüa vaid konkreetsetes riikides. Philips Saeco kannab kõik seadme teenindusega seotud kulud, kaasa arvates tööjõu- ja materjalikulud. Samas peate seadme toimetama lähimasse Philips Saeco volitatud teenindusse omal riisikol ja kulul.

6. Kõik asendatud osad muutuvad automaatselt Philips Saeco varaks.

7. Kui Teil on vaja garantiiremonti, palun toimetage seade lähimasse Philips Saeco volitatud teeninduskeskusesse või oma edasimüüja juurde. Veenduge, et pakend on väga heas korras ning sobib seadme ohutuks transportimiseks (originaalpakend). Pakendisse lisage kindlasti oma täielik aadress koos lühikese veakirjeldusega. Lisage ka ostudokumendi originaal (ostutšekk, arve) ja nõuetekohaselt täidetud garantiivorm tõendamaks, et Teil on õigus saada garantiiteenust.

8. Philips Saeco, tootja, ei vastuta ühegi otsese või kaudse kahju eest inimestele, loomadele või varale, mis on põhjustatud ohutuseeskirjade sätestatud juhiste eiramisest, eriti nende eiramisest, mis käsitlevad seadme paigaldamist, kasutamist ja hooldamist.

MÄRKUSED

MÄRKUSED

OLULISED OHUTUSALASED MÄRKUSED

Elektrooniliste seadmete kasutamisel tuleks alati järgida põhilisi ohutusalasid ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud alljärgnevaid:

1. Lugege kõiki juhiseid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Vältimaks tulekahju, elektrilööki ja inimeste vigastamist, hoidke voolujuhet, pistikuid ja seadet eemal veest ja teistest vedelikest.
4. Täiskasvanu järelevalve on vajalik, kui seadet kasutab laps või seda kasutatakse lapse läheduses.
5. Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ja kui seda ei kasutata. Laske seadmel jahtuda enne, kui eemaldate või panete juurde osasid ning enne seadme puhastamist.
6. Ärge kasutage seadmeid, millel on juhe või pistik kahjustatud või kui seade on katki läinud või seda on kahjustatud ükskõik millisel viisil. Viige seade lähimasse autoriseeritud teenindusse, et lasta seade üle vaadata, parandada või teha kohandusi.
7. Lisaseadmeid, mida tootja pole soovitanud, ei tohi kasutada, sest see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi inimestele.
8. Ärge kasutage välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua serva ega puudutada kuumasid pindasid.
10. Ärge paigutage kuuma gaasi- või elektrikõlbi peale või lähedusse, ega kuuma ahju.
11. Alati ühendage pistik esmalt seadmega, alles seejärel ühendage sinapistikuga. Lahti ühendamiseks, lülitage kõik lülitid "off" (väljas) asendisse ja seejärel võtke voolujuhe vooluvõrgust välja.
12. Ärge kasutage seadet millekski muuks kui see mõeldud on.
13. Hoidke need juhised alles.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

ETTEVAATUST

See seade on vaid majapidamistes kasutamiseks. Kõiksugused hooldustööd, välja arvatud puhastamine ja kasutaja poolne hooldus, tuleb jätta autoriseeritud teeninduskeskusele. Ärge asetage seadet vette. Vähendamaks tulekahju ja elektrilöögi ohtu, ärge lammutage seadet osadeks. Seadmes pole kasutatavaid osi. Parandustöid peaks tegema vaid autoriseeritud teeninduspersonal.






1. Kontrollige, et nimeplaadil olev pinge vastaks teie voolupingele.
2. Ärge kasutage kunagi sooja või kuuma vett, et täita veemahutit. Kasutage ainult külma vett.
3. Hoidke oma käed ja juhe eemal seadme kuumadest osadest seadme kasutamise ajal.
4. Ärge kasutage kunagi puhastuspulbreid ega tugevaid puhastusvahendeid. Kasutage pehmet veega niisutatud lappi.
5. Kohvi parima maitse saavutamiseks kasutage puhastatud või pudelivett. Perioodiline katlakivi eemaldamine on siiski soovitatav iga 2-3 kuu järel.
6. Ärge kasutage pruunistatud ega maitsestatud kohviube.

JUHISED VOOLUJUHTMELE

- A. Lühike voolujuhe (või eemaldatav voolujuhe) on kaasas, et vähendada voolujuhtmesse takerdumise ja pika juhtme otsa komistamise ohtu.
- B. Pikem eemaldatav voolujuhe või pikendusjuhe on saadaval ja neid võib kasutada, kui neid kasutatakse hoolsalt.
- C. Kui kasutate pikemat eemaldatavat voolujuhet või pikendusjuhet:
 1. Peaksid eemaldatava voolujuhtmele või pikendusjuhtmele märgitud elektrilised näitajad olema vähemalt sama suured kui seadme elektrilised näitajad.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, peaks pikendusjuhe olema maandatud tüüpi 3-kiuline kaabel.
 3. Pikem juhe tuleks paigutada nii, et see ei ripuks laua äärest alla nii, et seda saaksid lapsed tõmmata või see võiks maha kukkuda.

PIIMANÕU LAHTI VÕTMINE

Piimanõu korrektseks kasutamiseks vaadake juhiseid leheküljel 16.
Hooldusjuhised piimanõu vedelikuringele on leheküljel 38.
Osade lahti võtmist ja puhastamist on kirjeldatud leheküljel 43.

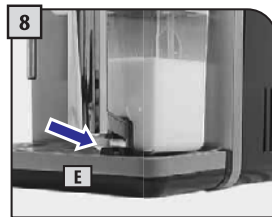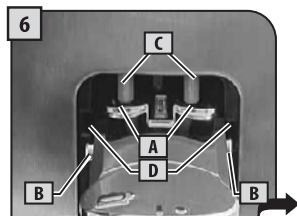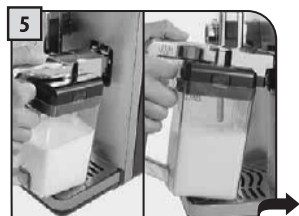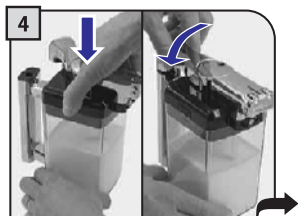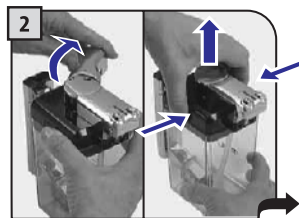

PUHASTAGE PIIMANÕUD PÕHJALIKULT ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST JA PÄRAST PIKKA AEGA MITTE KASUTAMIST.

PIIMANÕU PÕHJALIK PUHASTAMINE TAGAB KORREKTSE FUNKTSIONEERIMISE JA ENNETAB INIMTERVISELE KAHJULIKE BAKTERITE VOHAMIST.

OHUTUSREEGLID

Varuosad

- Ohutuse pärast kasutage ainult originaalseid varuosi ja originaalseid lisaseadmeid.



Jäätmekäitlus

- Pakkematerjali saab taaskasutada.
- Seade: Ühendage lahti vooluvõrgust ja lõigake läbi voolujuhe.
- Toimetage seade ja voolujuhe hoolduskeskusesse või avalikku jäätmekäitluspunkti.

Toode on vastavuses EL direktiiviga 2002/96/EC.

Sümbol tootel või pakendil viitab, et seda toodet ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. See tuleb viia vastavasse elektrooniliste ja elektriliste seadmete ümbertöötlemise punkti.

Kui toode visatakse õigesti ära, aitab see vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mis võivad tekkida vana seadme valesti ära viskamisest. Lisainformatsiooni saamiseks selle toote ära viskamise kohta kontakteeruge kohaliku linnavalitsusega, oma majapidamise prügilveo firmaga või poega, kus seade osteti.

Tuleohutus

Tulekahju korral kasutage süsinikdioksiidi-põhiseid tulekustuteid (CO₂). Ärge kasutage vett ega pulberkustuteid.

Lisainformatsioon Intenza veefiltri korrektse kasutamise jaoks

Intenza veefiltri korrektseks kasutamiseks võtke arvesse järgnevaid juhiseid:

1. Hoidke Intenza veefiltrit jahedas ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku +1°C kuni +50°C (34°F-122°F). Ärge hoidke seda otsese päikesevalguse käes.
2. Lugege hoolikalt iga filtriga kaasas olevaid juhendeid ja ohutusnõudeid.
3. Hoide filtri kasutusjuhendit koos kasutusjuhendiga.
4. Need juhendid on täpsemad kui need, mis on siin kasutusjuhendis, kuna nad keskenduvad spetsiifilisele seadmele masinas.

Paigaldamine

- Valige tahke liikumatu sile pind (kalle ei tohi olla üle kahe kraadi).
- Ärge paigaldage masinat kohta, kuhu võib pritsida vett.
- Optimaalne kasutustemperatuur: 10°-40°C / 50-104 kraadi Fahrenheit.
- Maksimaalne õhuniiskus: 90%.
- Masin tuleks paigaldada hästi valgustatud ventilatsiooniga hügieenilisse kohta ja pistikupesa peaks olema kergesti ligipääsetav.
- Ärge paigutage masinat kuumale pinnale.
- Paigaldage vähemalt 10 cm / 4 tolli kaugusele seinadest ja küpsetuspindadest.
- Ärge paigaldage masinat kohta, kus temperatuur võib langeda ja/või olla madalamal kui 0°C / 32 kraadi Fahrenheidi järgi. Kui masin on olnud sellistes tingimustes, siis teavitage sellest klienditeenindust, kes viib läbi ohutuskontrolli.
- Ärge kasutage masinat kergesti süttivate ja/või plahvatusohtlike ainete lähedal.
- Masinat ei tohi kasutada plahvatusohtlikus ega püsivatus keskkonnas või kui õhus on kõrge tolmu, õli või teiste ainete kontsentratsioon.
- Ärge paigaldage masinat teiste seadmete peale.



Ohud

- Seda masinat ei tohi kasutada lapsed ega inimesed, kes ei ole kurssi viidud masina töötamisega.
- See seade on lastele ohtlik. Kui masin on jäetud ilma järelevalveta, siis ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Hoidke kohvimasina pakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kunagi suunake kuuma vett/auru enda ega teiste suunas. Põletuste oht.
- Ärge pange asju seadme avavustesse. (Oht! Elektrivool!).
- Ärge tõmmake pistikut seinakontaktist välja, sikutades seda juhtmest või katsudes märja käega.
- Hoiatus. Põletuste oht kuuma vee, auru ja kuuma vee pulgaga kokkupuutel.

Tõrked

- Ärge kasutage seadet pärast tõrke ilmumist või kahtlustamist: näiteks pärast seadme kukkumist.
- Kõik parandustööd tuleb läbi viia autoriseeritud klienditeeninduskeskuses.
- Ärge kasutage masinat, kui sellel on vigane voolujuhe. Tootja või klienditeeninduskeskus peab voolujuhtme välja vahetama, juhul kui see on viga saanud.
- Lülitage masin enne hooldusukse avamist välja. Põletuste oht!

Puhastamine/katlakivi eemaldamine

- Piima ja kohvi ringluste puhastamiseks kasutage ainult komplektis olevaid puhastusvahendeid. Neid puhastusvahendeid ei tohi kasutada teistel otstarvetel.
- Enne masina puhastamist tuleb see sisse/välja lülitamise nupust välja (0) lülitada, vooluvõrgust lahti ühendada ja lasta sel maha jahtuda.
- Puhastage masinat neutraalsete puhastusvahendite ja niiske lapiga (ärge kasutage lihvivaid käsnu või terasvilla padjakesi).
- Masin ei tohi kokku puutuda veepritsmetega ega seda ei tohi kasta vette.
- Ärge kuivatage masina osasid küpsetus- ega mikrolaineahjus.
- Masina kõiki osasid tuleb puhastada ja pesta kui masin pole olnud pikemat aega kasutuses.



Üldine informatsioon - Tehnilised andmed	6
Masina osad ja lisaseadmed - juhtpaneel	7
Paigaldamine	8
Masina käivitamine.....	8
Keele valimine	9
Vee kareduse mõõtmine.....	9
Masina kasutamine esimesel korral või pärast pikaajalist mitte kasutamist	10
Intenza veefilter	11
Seadistused	12
Kohvi kangus (SBS)	12
Optimaalne kogus (seadistab jahvatatava kohvi koguse).....	12
Saeco kohanemise süsteem.....	13
Kohviveski kohandused.....	13
Kohvikraani kõrguse muutmine.....	14
Ooteolek.....	15
Piimanõu kasutamine	16
Kohvi valmistamine	18
Espresso/kohv/suur kohv.....	18
Jahvatatud kohvist joogi valmistamine.....	19
Cappuccino	20
Puhastussükkel	21
Erilised joogid	22
Erilised joogid	22
Latte macchiato.....	23
Kuum piim	23
Kuuma vee väljutamine	24
Auru väljutamine	24
Jookide suuruse kiirprogrammeerimine	25
Jookide menüü	26
Kohvimasina menüü	29
Hooldus	34
Puhastamine	40
Hooldamine toimingute ajal.....	40
Üldine masina puhastamine	41
Kohvi valmistamise seadmete puhastamine.....	42
Piimanõu puhastamine.....	43
Masina hoiatused	45
Ohutusreeglid	47

Üldine informatsioon

Kohvimasinat saab kasutada espresso valmistamiseks kohviubadest ja masinal on seade, mis tekitab kuumat auru ja kuumat vett.

Masin on disainitud ainult koduseks kasutamiseks ja pole sobilik pidevaks professionaalset tüüpi kasutamiseks.

Hoiatus. Mitte mingit vastutust ei võeta kahjustuste eest, mille on põhjustanud:

- Seadme ebakorrektne kasutamine, mis pole vastavuses selle otstarbega.
- Parandused, mida pole teostanud autoriseeritud teeninduskeskus.
- Voolujuhtme rikkumine.
- Seadme üksikosi millise osa rikkumine.
- Mitte originaalsete varuosade ja lisaseadmete kasutamine.
- Seadme katlakivist puhastamata jätmine ja masina kasutamine alla 32°F (0°C).

NENDEL JUHTUDEL MUUTUB GARANTII KEHTETUKS.



Ohukolmnurk näitab, et need juhendid on tähtsad kasutaja turvalisuse seisukohalt. Palun järgige neid juhendeid, et vältida tõsiseid vigastusi!

Tehnilised andmed

Nominaalpinge	vaadake masina etiketti
Voolumäär.....	vaadake masina etiketti
Vooluvarustus	vaadake masina etiketti
Kesta materjal	termoplastik/metall
Mõõtmed (pikkus x kõrgus x laius)	245 x 360 x 420mm
Kaal	13.4 kg – 14.2 kg
Voolujuhtme pikkus	1200 mm
Juhtpaneel	ees
Veepaak	1,5 liitrit - (eemaldatav)
Kohviubade lehter	350 grammi
Pumbarõhk.....	15 baari
Boiler	roostevabast terasest
Kohvijahvataja	keraamiline
Jahvatatud kohvi kogus.....	7 – 10,5 grammi
Pritsmete sahtli maht.....	umbes 11
Ohutusseadmed	boileri rõhu ohutusventiil - kahekordse ohutuse termostaat.

SOS

ÕNNETUSE KORRAL EEMALDAGE MASIN OTSEKOHE VOOLUVÕRGUST.

Kasutage masinat ainult:

- Sisetingimustes.
- Kohvi, kuumat vee ja vahustatud piima valmistamiseks.
- Koduses majapidamises.
- Toode ei ole kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise ja vaimse võimekusega või piiratud aistingute tasemega (seal hulgas lapsed); või inimestele, kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi, välja arvatud juhul, kui neid juhendab inimene, kes vastutab nende turvalisuse eest.
- Tuleks jälgida, et lapsed ei mängiks masinaga.

Masina kasutamise ettevaatusabinõud:

- Ohu vältimiseks, kasutage masinat ainult ülal mainitud otstarvetel.
- Ärge valage masinasse teisi aineid kui need, mis on kasutusjuhendis välja toodud.
- Üksikosi millist anumata täites peavad kõik teised lähedal olevad anuma suletud olema.
- Veepaagi täitmisel kasutage vaid värsket joogivett: kuum vesi ja/või teised vedelikud võivad masinat kahjustada.
- Ärge kasutage gaseeritud vett.
- Ärge pange kohviveskisse nuppe ega teisi aineid peale kohviubade.
- Enne kohviveskiga tegelemist lülitage masin välja ja ühendage lahti vooluvõrgust.
- Ärge pange kiirkohvi ega terveid kohviube jahvatatud kohvi lehtrisse.
- Kasutage LCD ekraani ainult näppudega.



Vooluvõrku ühendamine

Elektrivõrku ühendamine peab olema kooskõlas kasutaja riigi ohutusnõuetega. Masin tuleb ühendada seinakontakti, mis on:

- ühilduv masina pistikuga;
- vastavuses masina sisemuses oleva märgil välja toodud andmetega;
- efektiivselt maandatud.

Voolujuhet ei tohi:

- lasta kokku puutuda vedelikega: elektrišoki ja tulekahju oht;
- lõmastada ega lasta kokku puutuda teravate pindadega;
- kasutada masina tõmbamiseks;
- kasutada, kui see on viga saanud;
- puudutada märja või niiske käega;
- vigastada, kui masinat kasutatakse;
- niisama mängida.

MASINA HOIATUSED

Kuvatud abisõnum


Kuidas sõnumit eemaldada



Olete valinud joogi, mis sisaldab piima. Peate panema piimanõu käepideme toru väljutamise asendisse.
Vajutage ESC nuppu, et tühistada valikut.



Olete valinud piimanõu loputuse tsükli.
Vajutage ESC nuppu, et tühistada valikut.

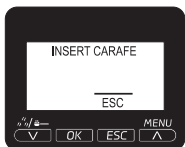

Valitud toiminguks on vaja piimanõud. Kinnitage piimanõu masinaga nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.
Vajutage ESC nuppu, et tühistada valikut.




Masin vajab katlakivi eemaldamise tsükli.
Kui kuvatakse see teade, saab masinat küll kasutada, kuid selle õiged toimingud võivad häiruda.
Katlakivi eemaldamata jätmisest tulenevad masina kahjustused ei kuulu garantii alla.



Masinal on vaja Intenza veefilter uue vastu välja vahetada. Vahetage veefilter, nagu kirjeldatud leheküljel 11.
Hoiatust kuvatakse vaid siis, kui aktiveeri filter (ENABLE FILTER) funktsioon on sisse lülitatud. (vaadake lehekülge 32).



Viikuv punane tuli. Masin on ooteolekus.
Ooteoleku seadistusi saab muuta.
Vajutage 'ON' nuppu.

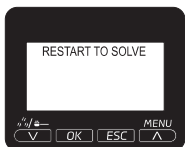

On juhtunud midagi, mis vajab masina taaskäivitamist.
Märkige üles all kuvatud veakood (Exx).
Lülitage masin välja, oodake 30 sekundit ning seejärel lülitage jälle sisse. Kui probleem ei lahene, kontakteeruge teeninduskeskusega.

MASINA OSAD JA LISASEADMED - JUHTPANEEL


Need on viited kaasas olevale kartongpaberile, millel on masina osade illustratsioonid.

Masina osad ja lisaseadmed

1. Veerpaak + kaas
2. Jahvatatud kohvi ava
3. Hooldusuks
4. SBS nupp
5. Auru/kuuma vee kraan
6. "Pritsmete alus on täis" indikaator
7. Kohviuude lehter kaanega
8. Jahvataja reguleerimine
9. Juhtpaneel
10. Piimaanuma ühendus
11. Kohvikraan
12. Pritsmete alus + võre + kinnitatud toed
13. Kohvi tõmbamise seadmed
14. Kohvipaksu sahtel + kaitseelement
15. Vedelike kogumisalus + kaas
16. Hooldusukse nupp
17. Voolu nupp
18. Voolujuhtme ühendus
19. Piimanõu
20. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
21. Vee kareduse testimise riba
22. Kohvi tõmbamise seadmete määrdeaine
23. Katlakivieemaldamise lahus
24. Kohvi tõmbamise seadmete puhastamistabletid
25. Voolujuhe
26. Intenza veefilter
27. Puhastamise hari
28. Piimanõu ühenduskaas

Juhtpaneel

Juhtpaneel on kujundatud nii, et muuta masina kõikide funktsioonide kasutamine ergonomiliseks.

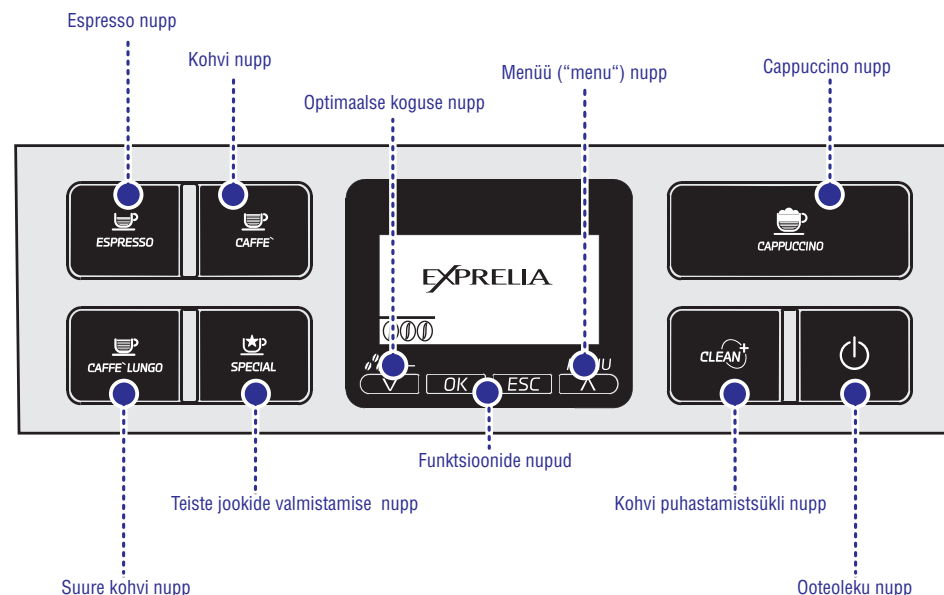


PAIGALDAMINE

Masina käivitamine

Enne masina sisse lülitamist veenduge, et voolunupp oleks "0" asendis.



Tõstke üles parempoolne väline kaas ja eemaldage sisemine kaas.

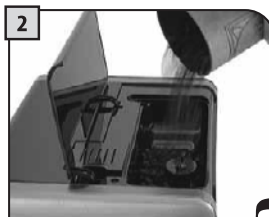


Valage aeglaselt kohvioad lehrisse. Pange tagasi sisemine kaas ja vajutage kinni välimine kaas.




Tõstke üles vasakpoolne välimine kaas ja eemaldage sisemine kaas.




Eemaldage veepaak, kasutades käepidet.

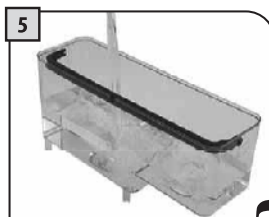


Täitke veepaak värsket joogiveega. Ärge ületage veepaagile märgitud maksimaalset (MAX) veetaset. Pange veepaak tagasi masinasse.

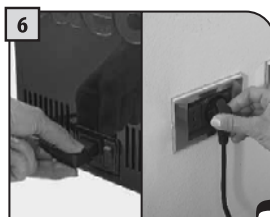

Pange voolujuhe pistikupessa masina tagaküljel ja juhtme teine ots sobivate voolunäitajatega seinapistikusse.

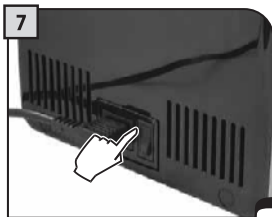

Vajutage voolu nupp asendisse "1", et masin sisse lülitada.

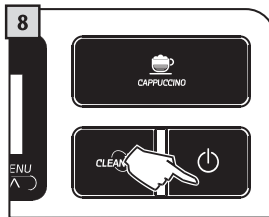

Ekraanil on punane vilkuv tuluke. Vajutage ooteoleku nuppu masina käivitamiseks.

Kui masin saavutab vajaliku temperatuuri, loputab masin sisemise ringluse. Masin laseb välja natuke vett. Oodake tsükli lõppemist.

Ekraanile ilmub soovitud joogi väljutamise pilt; vaadake lehekülge 7.

Masina esimesel käivitamisel, kuvatakse leheküljel 9 näidatud pilt (1). Seejärel saab antud menüüst keele valida (vaadake lehekülge 29).

MASINA HOIATUSED

Kuvatud abisõnum

Kuidas sõnumit eemaldada



Sulgege või paigaldage korrektselt kohviubade lehtri sisekaas, et valmistada jooki.



Täitke kohviubade lehter kohviubadega.



Pange kohvi valmistamise seadmed tagasi.



Sisestage kohvipaksu sahtel ja pritsmete alus.



Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.

Märkus: Kohvipaksu sahtlit peab puhastama vaid siis, kui masin seda nõuab, seejuures peab masin sisse lülitatud olema. Kui tühjendate kohvipaksu sahtli välja lülitatud masinal, ei arvesta masin tühjendamist.



Sulgege hooldusüks, et masin tööle hakkaks.



Võtke veepaak välja ja täitke see värsket joogiveega või kasutage teist anumast selle täitmiseks.



Avage hooldusüks ja tühjendage kohvi valmistamise seadmete all asuv pritsmete alus.

Hoiatus: Kui tühjendate selle sisse lülitatud masinal, registreerib masin kohvipaksu sahtli tühjendamise ja algseadistab loenduri, seetõttu tuleb tühjendada ka kohvipaksu sahtel.

PUHASTAMINE


Piimanõu kokku panemine

Olge tähelepanelik võttes osad lahti. Kui osad ei lähe sujuvalt oma kohale, lugege juhiseid hoolsamalt ja võtke osad uuesti lahti.

Märkus: Hooldusukse siseküljel on kiirjuhised, kuidas piimanõud uuesti kokku panna.



Sisestage sisemine sarrus torusse ja vajutage kuni see siseneb lõpuni.

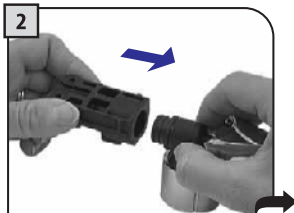


Sisestage välimine sarrus sisemisse sarrusesse. Vaadake noolt joonisel, et sisestaksite sarruse õiges suunas.



Sisestage toru välimisse sarrusesse.




Sisestage just kokku pandud osad kaanele. Pöörake tähelepanu viidetele.

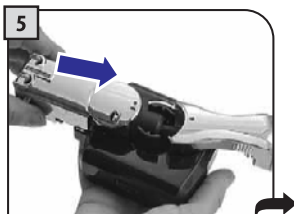


Kinnitage välimine ümbris.



Keerake käepidet kellaosuti suunas asendisse.

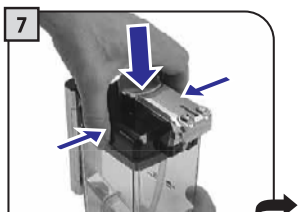

Asetage kaas piimanõule.

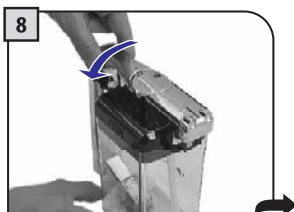

Pöörake käepidet vastupäeva lukustamise asendisse.




Piimanõu on nüüd kasutamiseks valmis.

PAIGALDAMINE


Keele valimine

See seadistus võimaldab teil valida masina töökeele. Sellega saate muuta jookide omadused riigis, kus masinat kasutate, kõige enamlevinuks. Seepärast on mõned keeled veel jaotatud riikide järgi.


Kui ühtegi keelt ei valita, siis palutakse teil see valida järgmisel korral, kui masina käivitata.

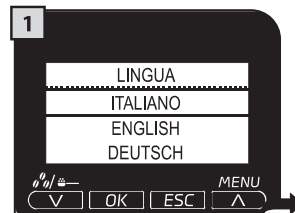


Valige soovitud keel, vajutades nooltele (V) või (A) vai

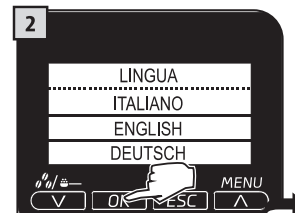

Vajutage salvestamise nuppu.

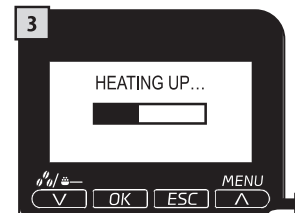


Masin aktiveerib soojendamise faasi. Oodake, kuni see lõpeb.

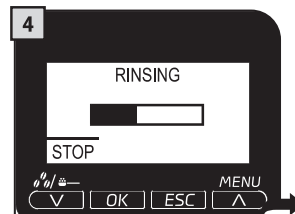

Kui soojendamise faas on lõppenud, siis masin teostab sisemiste ringluste loputamise tsükli. Seda saab peatada, vajutades "STOP" nuppu.



Masin väljastab natuke vett. Oodake, kuni tsükkel lõpetatakse automaatselt.

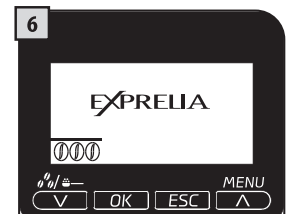


Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Vee kareduse mõõtmine

Testiriba saab mõõtmist teostada vaid ühe korra.



Pange masinaga kaasas olev vee kareduse testiriba vette üheks sekundiks.

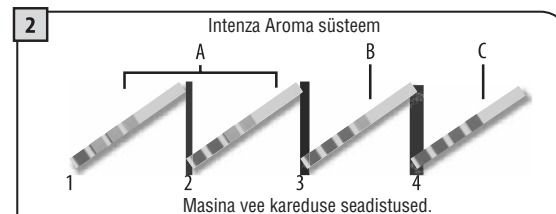

Kontrollige vee karedust ja määrake:

- Masina vee kareduse tase (lehekülj 32)
- Intenza Aroma süsteem (lehekülj 11)

PAIGALDAMINE


Masina kasutamine esimesel korral või pärast pikaajalist mitte kasutamist

Toote kvaliteedi parandamiseks viige läbi see toiming masina esmakordsel kasutamisel ja pärast pikka aega masina mitte kasutamist.


Need lihtsad toimingud muudavad võimalikuks alati kvaliteetse kohvi valmistamise.



1 Asetage suur anum kohvikraani alla.

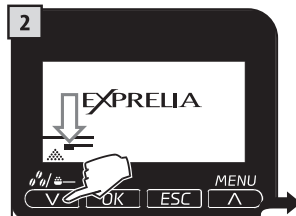


2 Vajutage nuppu üks või mitu korda, kuni kuvatakse see ikoon.

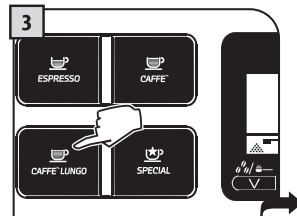


3 Valige jook vajutades näidatud nuppu.




4 Vajutage OK, et hakata väljutama kuuma vett kohvikraanist. ÄRGE pange kohvi masinasse.

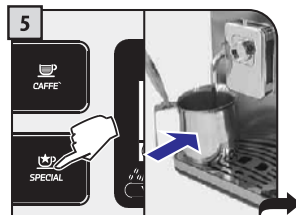


5 Väljastamise faasi lõpus võtke nõu ja asetage see kuuma vee kraani alla. Vajutage SPECIAL (eriline) nuppu.

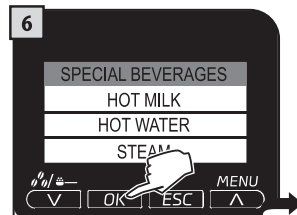


6 Valige HOT WATER (kuum vesi) vajutades (Λ) või (V) nuppu. Vajutage OK nuppu ja oodake, kuni väljutatakse programmeeritud kogus.

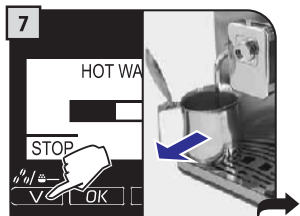

7 Väljutamise saab peatada, kui vajutate STOP nuppu. Lõpus eemaldage nõu ja tühjendage see.

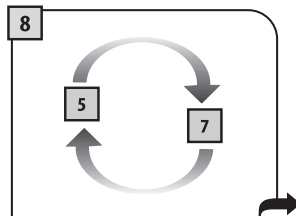

8 Korraldage protsessi samme 5 kuni 7, kuni veepaak saab tühjaks.

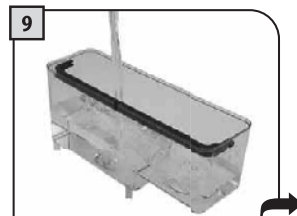

9 Täitke veepaak värsket joogiveega nagu eelnevalt kirjeldatud. Teie masin on nüüd valmis suurepäraseid jooke valmistama.

PUHASTAMINE


Piimanõu puhastamine

Piimanõu peab eemaldama ja pesema korralikult vähemalt korra nädalas. See garanteerib osade sanitaarsuse.


Märkus: Vaadake hoolsalt, kuidas osad lahti käivad. See väike kavalus võimaldab teil hiljem seadme lihtsamini kokku panna.



1 Piimanõu tuleb masinast välja võtta ja tühjendada puhastamiseks.

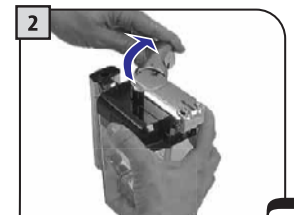


2 Eemaldage käepide keerates seda päripäeva.

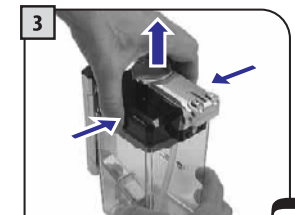


3 Vajutage külgedele ja eemaldage kaas.



4 Pöörake käepidet vastupäeva lahtilukustamise asendisse.

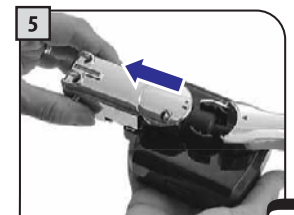


5 Eemaldage masinaga kontaktis olev ühendus.

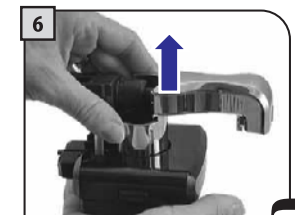


6 Eemaldage imamistoruga käepide.



7 Eemaldage imamistoru.

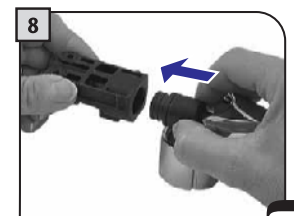

8 Eemaldage tõmmates välimine sarrus.

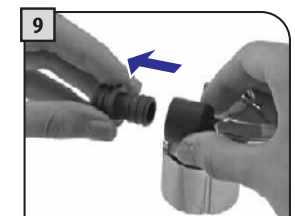

9 Eemaldage sisemine sarrus.

Kõiki osi saab põhjalikult pesta sooja veega.

Pärast osade pesemist, pange nad kokku tagasi järgides juhiseid järgmisel leheküljel.


PUHASTAMINE

Kohvi valmistamise seadmete puhastamine


Peske kohvi valmistamise seadmeid vähemalt kord nädalas. Enne kohvi valmistamise seadmete eemaldamist, eemaldage kohvipaksu sahtel nagu on näidatud leheküljel 40 joonisel 2. Peske kohvi valmistamise seadmeid leige veega.

Määrige kohvi valmistamise seadmeid määrdeainega pärast umbes 500 kohvi valmistamist. Määrdeainet saab soetada autoriseeritud hoolduskeskusest.


Hoiatus! Ärge peske kohvi valmistamise seadmeid puhastusvahenditega, need võivad häirida selle korrektset töötamist. Ärge peske seda nõudepesumasinas.

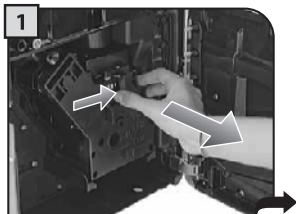


Vajutage "PUSH" nuppu ja eemaldage kohvi valmistamise seadmed.

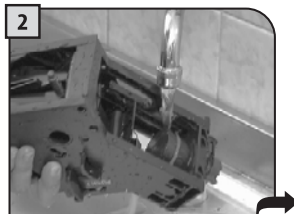

Peske ja kuivatage kohvi valmistamise seadmed, filter ja sahtel.

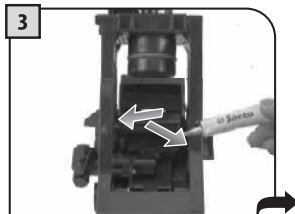

Määrige kohvi valmistamise seadme juhte, kasutades kaasas olevat määrdeainet.

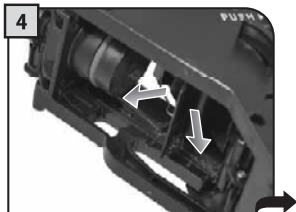

Määrige juhte ühtlaselt mõlemalt poolt.




Veenduge, et kohvi keetmise seadmed on puhkeolekus; kaks märgistust peavad ühtima.



Veenduge, et komponendid on õiges asendis. Näidatud haak peab olema õiges asendis. Selle asendi kontrollimiseks vajutage tugevalt "PUSH" nuppu.



Tagaosa hoob peab olema kokkupuutes alusega.

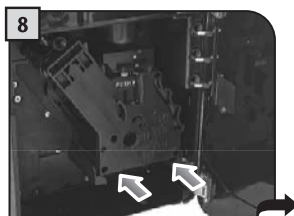

Asetage pestud ja kuivatatud kohvi valmistamise seadmed masinasse. ÄRGE VAJUTAGE "PUSH" nuppu.




Sisestage masinasse kohvipaksu sahtel ja sulgege hooldusüks.

PAIGALDAMINE


Intenza veefilter

Kasutatava vee kvaliteedi parandamiseks ja kohvimasina eluea pikendamiseks on soovituslik paigaldada veefilter. Pärast veefiltrit paigaldamist minge veefiltrit paigaldamise programmi (vaadake "Kohvimasina menüü" leheküljel 29). Siis teab masin, millal kasutajat informeerida veefiltrit vahetamise vajadusest.


Eemaldage pakend veefiltrilt, kastke veefilter vertikaalselt (avad üleval pool) külma vette ning vajutage õrnalt selle külgi, et lasta õhumullid välja.

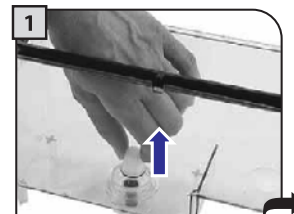


Eemaldage väike valge filter paagist ja hoidke seda kuivas tolmuvabas kohas.

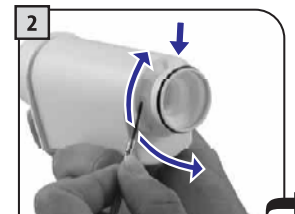

Seadistage Intenza Aroma süsteem.
A= pehme vesi
B = kare vesi (standard)
C= väga kare vesi

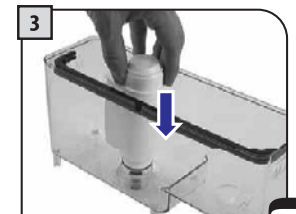


Sisestage filter tühja paaki. Märgistused peavad kattuma. Vajutage kindlalt, kuni see on lõpuni paigas.

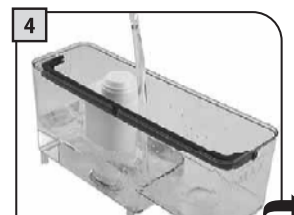


Täitke paak värsket joogiveega ja pange see masinasse tagasi.




Asetage anum kuuma vee/auru kraani alla.

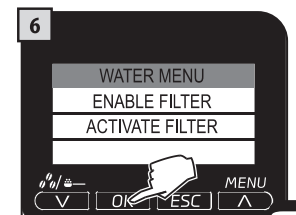


Minge kohvimasina menüüsse (vaadake leheküljel 29). Valige "WATER MENU" (vee menüü) ja "ACTIVATE FILTER" (filtri aktiveerimine), seejärel vajutage OK.

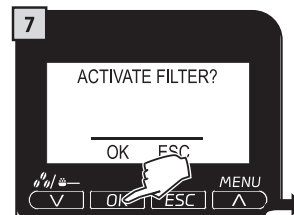

Vajutage OK nuppu.

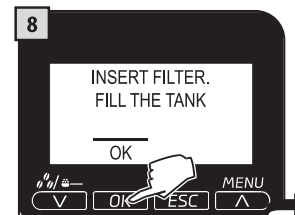

Vajutage OK nuppu, et kinnitada uue filtri paigaldamine.

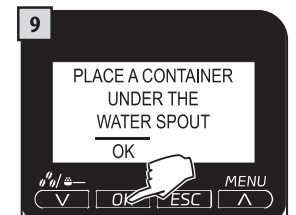

Vajutage OK, et kinnitada. Oodake, kuni tsüklil lõppeb ja eemaldage anum.

Märkus: Pärast toimingute lõppu kuvatakse joogi väljutamise ekraan. Kui teil pole Intenza veefiltrit, sisestage veepaaki väike valge filter, mille eelnevalt eemaldasite (vaadake punkti 1).

SEADISTUSED

Kohvi kangus (SBS)

SBS nupp on hoolikalt kujundatud sellisena, et anda teie kohvile täiuslikkus ja intensiivsus, mida soovite. Lihtsalt keerake nuppu ja seadke kohvi lahjast kangeks, vastavalt oma maitsele.

SBS - Saeco valmistamise süsteem (Saeco Brewing System)

Saeco valmistamise süsteem (SBS) reguleerib kohvi kangust. Kohvi kangust saab muuta isegi keetmise ajal. Reguleerimisel on kohene efekt.





Optimaalne kogus (seadistab jahvatatava kohvi koguse)

See masin võimaldab teil valida sobiva koguse jahvatatud kohvi iga joogi jaoks. Tavalise seadistuse iga joogi jaoks saab kasutaja määrata "Jookide menüüs" (BEVERAGE MENU, vaadake lehekülge 26).

Võite kohvipulbri kogust muuta ajutiselt. Muudatus kehtib ainult järgmisele valmistatavale kohvile.

Vajutage 'V' nuppu juhtpaneelil, et ajutiselt muuta kohvipulbri kogust, või valige juba jahvatatud kohvi funktsioon.

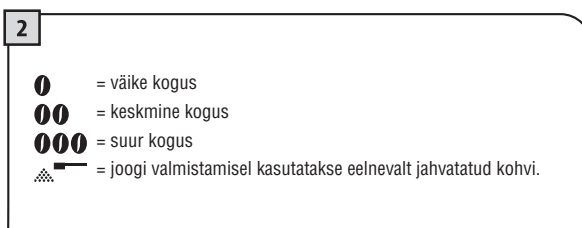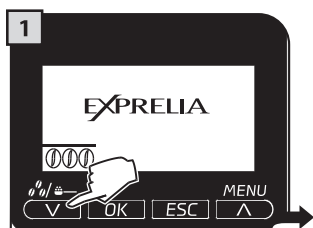


PUHASTAMINE

Üldine masina puhastamine


Siinkirjeldatud puhastustsükli tuleb läbi viia vähemalt kord nädalas.

Märkus: Kui vesi jääb veepaaki mitmeks päevaks, ärge seda enam kasutage.

HOIATUS! Ärge kunagi pange kohvimasinat vette.

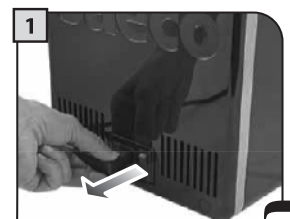


Lülitage masin välja ja võtke voolujuhe välja.

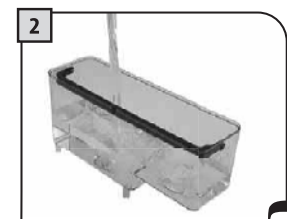

Võtke veepaak välja ja peske see värske veega.



Võtke välja pritsmete alus.

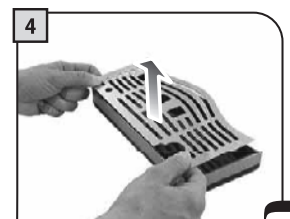

Eemaldage rest ja peske see põhjalikult.




Eemaldage restialune toetus. Peske see hoolsalt ka kinnitukohtade juurest. Paigaldage toetus tagasi pärast pritsmete aluse sisemuse pesemist.



Peske pritsmete alus. Pärast selle kuivatamist, pange see kokku ja masinasse tagasi.



Eemaldage kohvikraani ots ja peske see veega.

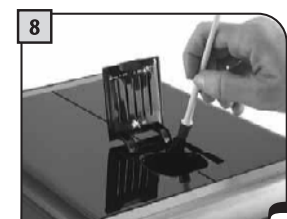

Puhastage jahvatatud kohvi lehter kuiva lapiga.



Puhastage auru pulk ja ekraan kuiva lapiga.

Hooldamine toimingute ajal


Tavalise kasutuse ajal võib ilmuda teade "Empty coffee grounds drawer" (Tühjendage kohvipaksu sahtel) ja/või "Empty drip tray" (Tühjendage pritsmete alus). Neid toiminguid tuleb teostada, kui masin on sisse lülitatud.



Vajutage nuppu ja avage kohvipaksu sahtel.




Eemaldage kohvipaksu sahtel ja pritsmete alus.

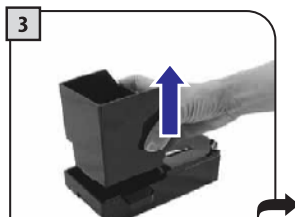


Tühjendage kohvipaksu sahtel ja peske see värske veega.



Tühjendage pritsmete alus ja peske see värske veega.

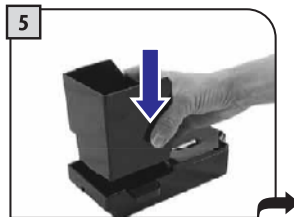

Pange kõik osad korrektselt masinasse tagasi.

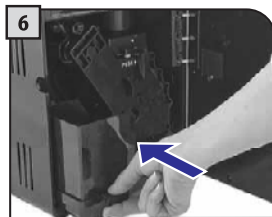

Pange pritsmete alus ja kohvipaksu sahtel masinasse ja sulgege hooldusuks.

Kui kohvipaksu sahtel tühjendatakse väljalülitatud masinal, siis setteloendurit ei nullita. Seepärast võib masin kõigest mõne kohvi keetmise järel paluda taas kohvipaksu sahtli tühjendamist.

Saeco kohanemise süsteem

Kohvi on looduslik toode ja selle omadused võivad varieeruda sõltuvalt sellest, kust see pärit on, segust ja röstist. Saeco kohvimasinal on ise kohandav süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki poodides kättesaadavaid kohviubade sorte (välja arvatud maitsestatud ja pruunistatud).

- Masin kohandab automaatselt iseenast, et optimeerida kohvi eraldamist, kindlustades parima kohviubade tiheduse, et valmistada kreemikas espresso kohvi, mis vabastaks kõik aroomid, sõltumata kasutatud kohvi tüübist.
- Optimeerimise protsess on õppimine, mille jaoks on vaja teatud arvu kohvisid valmistada, et masin saaks kohandada jahvatatud kohvi kompaktust.
- Tähelepanu tuleks pöörata eristele segudele, mille puhul on vaja jahvatajat kohandada, et optimeerida kohvi valmistamist.

Kohviveski kohandused


Kohvimasinal saab kohviveskit seadistada, et kohandada see kasutatava kohviga.

Tähtis märkus: Kohviveskit saab reguleerida ainult siis, kui jahvataja on kasutuses. See faas leiab aset kohvi keetmise esimesel poolel.


Muudatusi saab teha, kasutades nuppu kohviubade anumas, ilma liikuvate osade puudutamiset.

Vajutage ja keerake nuppu (üks samm korraga) vastavalt äärel olevatele märgistustele.


Vajutage ja keerake üks samm korraga, et keeta 2-3 tassi kohvi; see on ainuke võimalus märgata jahvatamise erinevust

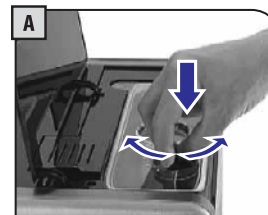

Vajutage ja keerake.

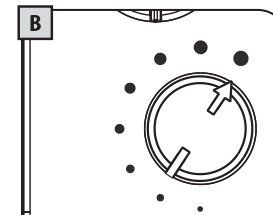

See seadistus jahvatab oad väga jämedaks.

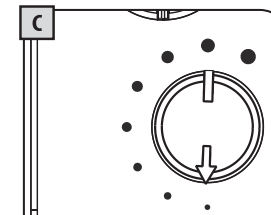

See seadistus jahvatab oad väga peeneks.

SEADISTUSED


Kohvikraani kõrguse muutmine

Enne joogi valmistamist, seadistage kohvikraani kõrgus vastavalt tassi kõrgusele. Kõrguse reguleerimiseks, liigutage manuaalselt kohvikraani nagu pildidel näidatud.



Märkus: Mõningatel juhtudel on võimalik kohvikraani ots eemaldada, et saaksite kasutada väga suurt anumad.

HOOLDUS

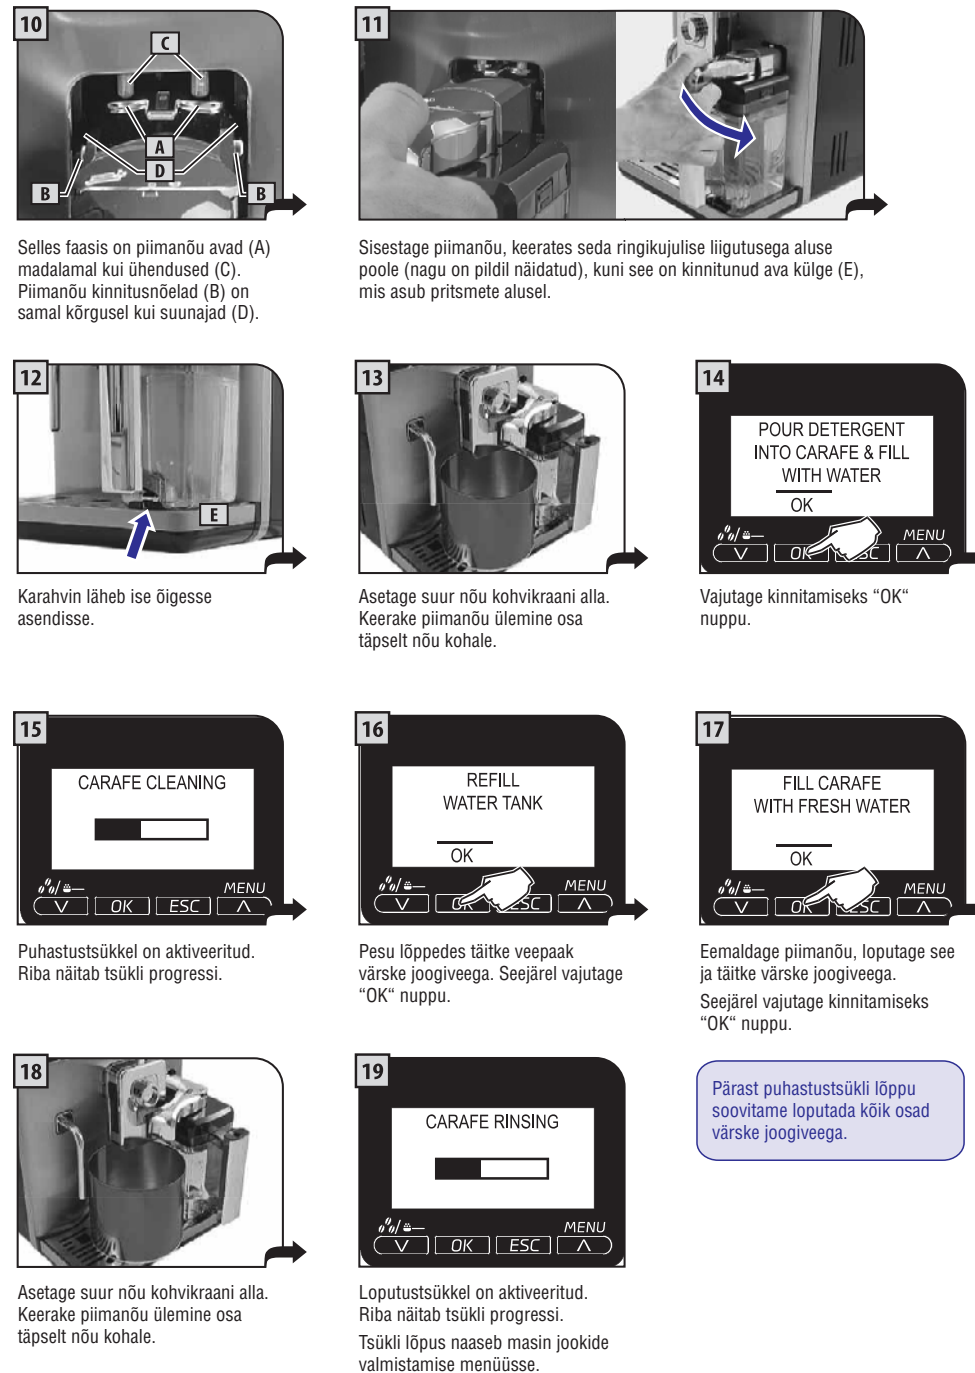

Piimaringluse hooldamine

Piimaringlust on võimalik puhastada lihtsa ja kiire tsükliga, mis teostab põhjaliku puhastamise. Selle protsessi lõpetab piimanõu hooldamine. Soovitame seda tsüklit teostada iga kuu, kasutades Saeco katlakivi eemaldamise lahust, mida saate soetada Saeco klienditeenindusest või autoriseeritud edasimüüjalt.

PESUTSÜKLIT EI SAA PEATADA.


ÄRGE JÄTKE MASINAT TOIMINGU AJAL JÄRELVALVETA.




Valige menüü valik.
Vajutage "OK" nuppu.




Vajutage kinnitamiseks "OK" nuppu.

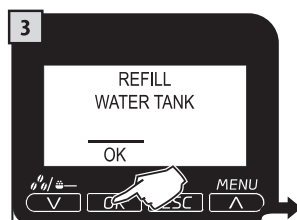

Täitke veepaak värsket joogiveega.
Seejärel vajutage kinnitamiseks "OK" nuppu.

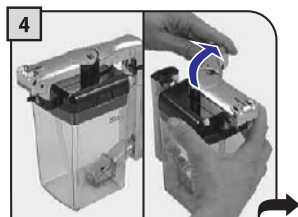


Piimanõu tuleb masina küljest eemaldada ja selle sisu on vaja tühjendada.
Eemaldage käepide, keerates seda päripäeva.

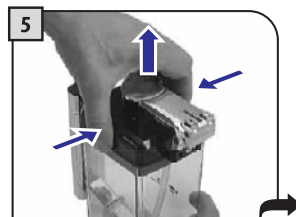


Vajutage külgedele ja eemaldage kaas.



Täitke piimanõu värsket joogiveega kuni MAX tasemeni.
Lisage piimanõusse puhastusvahend.

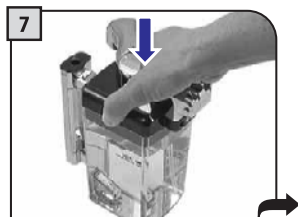

Pange kaas tagasi peale ja veenduge, et see on korralikult kinni.

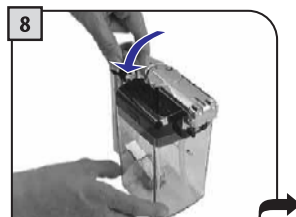

Liigutage käepide tagasi keskmisesse asendisse, et see püsiks korralikult kinni.



Pange piimanõu ette poole kallutades tagasi masinasse.
Piimanõu põhi peaks olema aval (E), mis asub pritsmete alusel.

Ooteolek

Masin on disainitud energiat säästma. Masin lülitub automaatselt välja, kui seda pole 60 minuti jooksul kasutatud, kedduseadet ei kuumutata enam ja kõik seadmed lülituvad välja. Voolutarbimine vähendatakse miinimumini. Vajutage ükskõik millist nuppu, et lülitada masin sisse tagasi.


Masinat saab lülitada ka manuaalselt ooteolekusse hoides 3 sekundit ooteoleku nuppu all.

Märkus:

- Ooteolekut ei saa aktiveerida, kui hoolduskuks on lahti jäetud.
- Ooteoleku aktiveerimisega saab muuta masina menüüs (MACHINE MENU, vaadake lehekülge 30).
- Ooteoleku aktiveerimisel teostab masin sisemise ringluse loputuse. Seda on võimalik katkestada vajutades STOP nuppu.

Masina saab uuesti sisse lülitada, kui teha ühte neist:

- Vajutades juhtpaneeli ükskõik millisele nupule.
- Hooldusava avamisel (hooldusava sulgemisel läheb masin uuesti ooteolekusse).

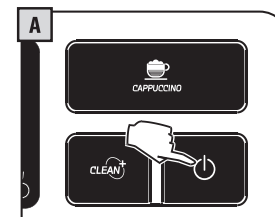

Punane tuluke vilgub, kui masin on ooteolekus.

PIIMANÕU KASUTAMINE

Masin on varustatud piimanõuga piima vahustamiseks, et valmistada cappuccinot, lattet machiatot ja teisi piima-põhiseid jooke.

Märkus: Enne piimanõu kasutamist veenduge, et see on täiesti puhas ja sanitaarne. Kui olete piima jätnud nõusse, siis veenduge enne piimanõu kasutamist, et piim on kasutuskõlbulik.


Nõu soodustab piima kergelt ja praktilist aurustamist ja vahustamist. Nõu saab kergelt masinast eemaldada pärast igat masina kasutuskorda ja selle saab tagasi panna külmutuskappi.

Keetmisringlust pestakse automaatselt peale igat kasutamist. See automaatne puhastussüklil töötab ainult siis, kui see on aktiveeritud (vaadake lehekülge 33) ja seda saab ka manuaalselt alustada, vajutades nupule "CLEAN" (puhastage, vaadake lehekülge 21).


Piimanõu tuleb eemaldada vähemalt kord nädalas, et võimaldada masina osade korralikku puhastamist ja hoida kõik osad puhtana (korraliku puhastamise jaoks vaadake peatükki "Piimanõu puhastamine" leheküljel 43).



Eemaldage piimanõu kaitsev kate ja hoidke seda puhtas kohas. Soovitatakse see paigaldada veeanumale.

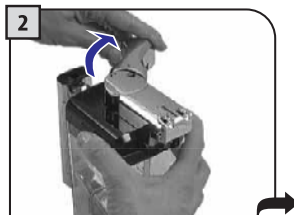


Keerake käepidet päripäeva, et avada lukk.

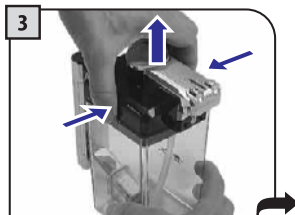

Vajutage avamise nuppe, et saaks kate eemaldada.




Täitke piimanõu külma piimaga. Täitke nõu piimaga vähemalt üle "MIN" joone, kuid ärge ületage "MAX" joont.

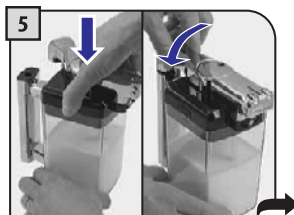


Paigutage kaas tagasi peale ja veenduge, et see oleks korralikult kinnitatud. Keerake käepide tagasi keskmisesse asendisse, et see ideaalselt kinnituks.



Pange piimanõu, ülemine osa eespool, tagasi masinasse. Piimanõu põhi peaks olema aval (E), mis asub kogumisalusel.

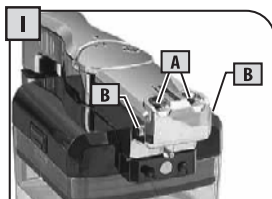

A= Karahvini augud
B = karahvini kinnituskõelad

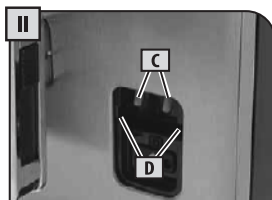


C= Masina ühendused
D= Karahvini kinnituskõelte suunajad


HOOLDUS




Asetage üks nõu kohvikraani alla ja teine nõu kuumale veele pulgale alla. Seejärel vajutage "OK" nuppu.

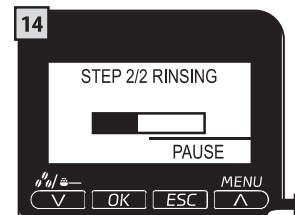

Katlakivi eemaldamise tsüklil on aktiveeritud. Riba näitab tsükli progressi.

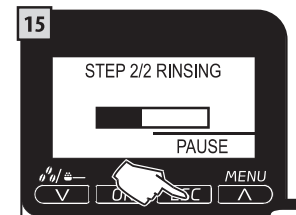

Kui nõud on vaja tühjendada, vajutage "PAUSE" nuppu. Kui nõu on tühjendatud ja tagasi pandud, vajutage "START" nuppu.

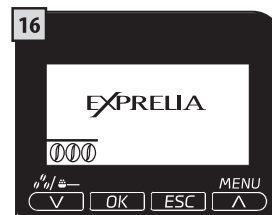

Teise sammu lõpus on masin kasutamiseks valmis.

Kõik komponendid tuleks seejärel loputada.

Pärast loputamist kuivatage need ettevaatlikult ja pange oma kohtadele tagasi.


Keerake SBS nupp soovitud asendisse (vaadake lehekülge 12).

HOOLDUS



Tühjendage pritsmete alus, mis asub kohvikraani all (lehekülj 40 - joonis 2) ja paigutage see tagasi masinasse.

Seejärel vajutage "OK" nuppu.

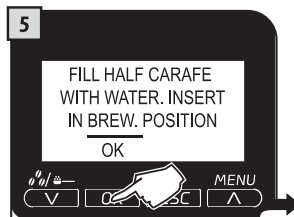


Täitke pool piimanõu värske veega (lehekülj 38 - joonis 7).

Pange piimanõu tagasi ja seadke see keetmispositsiooni. Seejärel vajutage "OK" nuppu.




Asetage üks nõu väljastustila alla ja teine nõu kuumaveetila alla.

Seejärel vajutage "OK" nuppu.

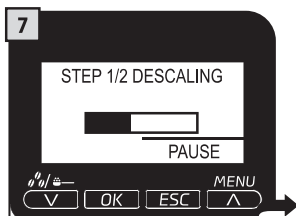

Katlakivi eemaldamise tsükkel on aktiveeritud.

Riba näitab tsükli progressi.

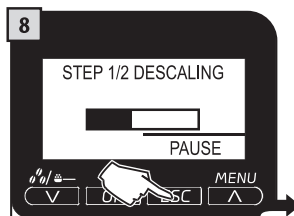

Kui nõud on vaja tühjendada, vajutage "PAUSE" nuppu. Vajutage "START" nuppu, kui nõu on tühjendatud, ja pange tagasi.



Esimese sammu lõpus, kui katlakivi eemaldamise lahus on ära kasutatud, vajab masina veepaak loputust.

Loputamise jaoks on vaja tavaline kogus vett. See võimaldab teostada ideaalse loputustsükli, et tagada jookide parim kvaliteet. Sõnum, et veepaaki on vaja loputada, on täiesti tavaline, kuna see on protseduuri üks osa.



Loputage veepaak ja täitke see puhta veega.

Seejärel vajutage "OK" nuppu.




Tühjendage pritsmete alus, mis asub kohvikraani all (lehekülj 36 - joonis 2) ja paigutage see tagasi masinasse.

Seejärel vajutage "OK" nuppu.




Tühjendage täielikult piimanõu (lehekülj 40 - joonis 7) ja täitke see värske veega. Pange piimanõu tagasi ja seadke see keetmispositsiooni. Seejärel vajutage "OK" nuppu.

PIIMANÕU KASUTAMINE

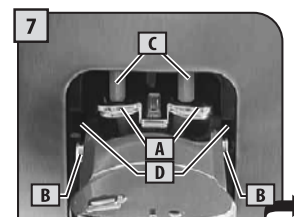


Selles staadiumis on piimanõu avad (A) madalamal kui ühendused (C). Piimanõu kinnituskõelad (B) asetsevad samal kõrgel kui suunajad (D).

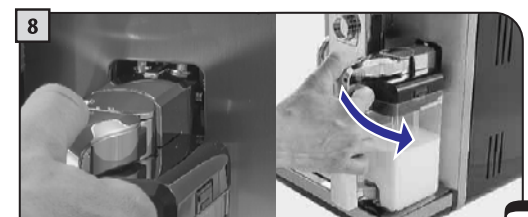

Sisestage piimanõu masinasse, keerates seda ringikujulise liigutusega aluse poole (nagu on näidatud pildil), kuni see on kinnitunud avale (E), mis asub pritsmete alusel.



PIIMANÕU EI TOHI OLLA KALDU.

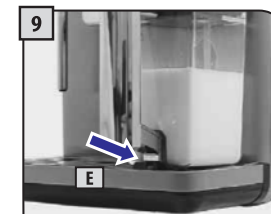


Piimanõu läheb ise õigesse asendisse.

Piimanõu eemaldamine


Järgnevad juhised näitavad, kuidas eemaldada piimanõud masinast.



PIIMANÕU EI TOHI OLLA KALDU.

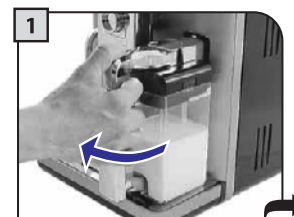

Tõmmake piimanõud üles poole, kuni see tuleb pritsmete alusel asuvast august välja (E). Seejärel tõmmake, kuni see tuleb välja.

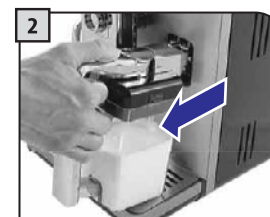

Pärast kasutamist eemaldage nõu masinast ja paigutage see külmkappi, et see säiliks. Me soovime teil MITTE jätta nõud toatemperatuurile väga kauaks. Maksimaalselt 10 minutiks. Säilitage piima vastavalt tootja juhistele ja ÄRGE kasutage piima, mille parim-enne kuupäev on möödas. Peske nõud, nagu on kirjeldatud selle kasutusjuhendi peatükis "Piimanõu puhastamine" (vaadake lehekülge 43).

KOHVI VALMISTAMINE

Espresso/kohv/suur kohv

Näidises kirjeldame, kuidas valmistada espressot. Teise kohvi valmistamiseks vajutage vastavat nuppu. Kasutage õige suuusega kohvitasse, et kohvi üle ääre ei läheks.


Kahe tassi valmistamiseks vajutage nuppu kaks korda, masin valmistab pool soovitud kogusest ja seejärel peatab natukeseks ajaks väljutamise, et jahvatada teise kohvitassi kogust. Seejärel jätkub kohvi valmistamine ja see viiakse lõpuni.



Asetage 1 või 2 tassi masinale, et valmistada üks või kaks tassi espressot.



Asetage 1 või 2 tassi masinale, et valmistada üks või kaks tassi espressot või suurt kohvi.

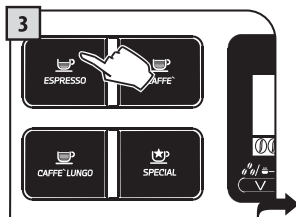

Valige jook vajutades vastavale nupule: üks kord ühe tassi ja kaks korda kahe tassi kohvi valmistamiseks.



Masin hakkab jahvatama valitud kohvikogust.



Masin hakkab valmistama valitud jooki.



Kohvi valmistamist saab lõpetada igal ajahetkel vajutades STOP nuppu.

Masin valmistab automaatselt kohvikogused, mis on tehase poolt seadistatud. Koguste muutmiseks vaadake lehekülge 26.

HOOLDUS

Soojendaja katlakivi eemaldamise tsükli menüü

Katlakivi eemaldust tuleks teostada iga 1-2 kuu tagant või kui masin kuvab vastava teate. Masin peab selle teostamiseks olema sisse lülitatud. Kohvimasin kontrollib automaatselt katlakivi eemaldamise lahuse jaotust.

Vasturääkivuste korral peab lähtuma sellest, mis on kirjutatud siia kasutusjuhendisse, mitte eraldi müüdnud lisaseadmete ja materjalide juhenditesse.

ÄRGE JÄTKE MASINAT SELLE TOIMINGU AJAL KUNAGI JÄRELVALVETA.

HOIATUS! ÄRGE KUNAGI KASUTAGE ÄÄDIKAT KATLAKIVI EEMALDAMISE VAHENDINA.

Kasutage ainult Saeco katlakivi eemaldamise lahust, mis on spetsiaalselt loodud selle masina jaoks masina riskivabaks kasutamiseks ning et kindlustada, et masina töötamine aja jooksul ei halveneks. Katlakivi eemaldamise lahust tuleb kasutada vastavalt tootja juhiste ja/või riigis käibel olevatele seadustele.

Märkus: Enne katlakivi eemaldamise tsükli teostamist, et:

1. INTENZA VEEFILTER ON EEMALDATUD.
2. Piisavas suurusega või paar nõud on käealuses, et asetada neid nõutud kohtadele.


KATLAKIVI EEMALDAMISE JA/VÕI LOPUTAMISE TSÜKLIT EI SAA PEATADA; KÕIK FAASID TULEB LÕPUNI LÄBI VIIA. KUI MASIN LÜLITUB VOOLUTÕRGETE PÄRAST VÄLJA, SIIS TULEB TSÜKLIT ALUSTADA OTSAST PEALE.

SIISKI VÕIB TSÜKLIT AJUTISELT PEATADA, VAJUTADES "PAUSE" NUPPU; SEE VÕIMALDAB JÄTKATA TSÜKLIT ÜKSKÕIK MILLISEL AJAL, VAJUTADES "START" NUPPU.


KEERAKE ENNE TSÜKLIT ALUSTAMIST SBS NUPP TÄIELIKULT VASAKULE, VASTUPÄEVA (VAADAKE LEHEKÜLGE 12).

Õige katlakivi eemaldamise lahuse valmistamiseks, valage kogu Saeco katlakivi eemaldamise kontsentraat veepaaki ja täitke veepaak värske joogiveega kuni MAX tasemeni.

Märkus: Katlakivi eemaldamise tsükli käigus, võivad ilmuda mõned sõnumid, et võimaldada masina korrektset hooldamist. Pärast sõnumi kinnitamist vajutage alati "START" nuppu, et katlakivi eemaldamise tsükkel saaks jätkuda.

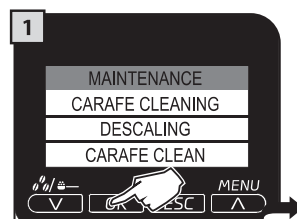

Valige menüüst valik ja vajutage "OK" nuppu kinnitamiseks.

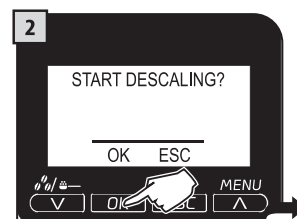

Hoiatus: Kui olete selle valiku teinud, siis kogu tsükkel tuleb lõpuni läbi viia. Vajutage "OK" nuppu, et kinnitada, või "ESC" nuppu, et väljuda.



Täitke veepaak uuesti katlakivi eemaldamise lahusega ja vajutage "OK" nuppu.

Kohvi valmistamise seadmete puhastamine

Kohvi valmistamise seadmete loputamiseks puhastage see lihtsalt veega nagu on näidatud leheküljel 42. See pesutsüklil viib lõpule kohvi valmistamise seadmete täieliku hoolduse. Soovitame pesutsüklit teostada iga kuu või pärast 500 tassi kohvi valmistamist, kasutades Saeco kohvi valmistamise seadmete puhastustablette, mida saate osta Saeco klienditeenindusest või autoriseeritud edasimüüjalt.

PESUTSÜKLIT EI SAA KATKESTADA.

ÄRGE JÄTKE MASINAT SELLE TOIMINGU AJAL JÄRELVALVETA.

Keerake enne pesutsükli alustamist SBS nupp täiesti vasakule, vastupäeva, (vaadake lehekülge 15).

1

Tehtke menüüvalik ja vajutage "OK" nuppu kinnitamiseks.

2

Vajutage "OK" nuppu kinnitamiseks.

3

Täitke veepaak värsket joogiveega ja vajutage "OK" nuppu.

4

Sisestage puhastustabletti jahvatatud kohvi lehtrisse.

5

Pärast tableti sisestamist vajutage "OK" nuppu.

6

Asetage nõu kohvikraani alla.

7

Pärast nõu asetamist vajutage "OK" nuppu.

8

Keetmisgrupi pesutsüklil viiakse läbi automaatselt.

9

Tsükli lõpus eemaldage nõu ja tühjendage see õigesti.

Pärast tsükli võite SBS nupu keerata tagasi soovitud asendisse (vaadake lehekülge 12).

Jahvatatud kohvist joogi valmistamine

Masin võimaldab teil kasutada jahvatatud ja kofeiinivaba kohvi.

Jahvatatud kohv tuleb valada masina ülasas asuvasse jahvatatud kohvi lehtrisse. Kasutage vaid espresso masinatele mõeldud jahvatatud kohvi ning ärge kunagi kasutage kohviube ja lahustuvat kohvi (vaadake jookide programmeerimist leheküljel 26).

1

Asetage üks tass kohvikraani alla.

2

Vajutage üks või enam korda optimaalset dosaatorit, kuni kuvatakse see ikoon ekraanile.

3

Valige soovitud jook, vajutades vastavale nupule.

4

Teade tuletab kasutajale meelde, et jahvatatud kohvi tuleb valada

5

Tõstke kaas ja avage see. Valage jahvatatud kohv õigesse lehtrisse kasutades kaasas olevat mõõdulusikat.

6

Vajutage OK, et alustada joogi valmistamist.



HOIATUS: PANGE AINULT JAHVATATUD KOHVI JAHVATATUD KOHVI LEHTRISSE, KUI SOOVITE SEDA TÜÜPI JOOKI VALMISTADA.

PANGE VAID ÜKS MÕÕDULUSIKATÄIS JAHVATATUD KOHVI MASINASSE. KAHE KOHVI EI SAA KORRAGA VALMISTADA, KUI KASUTATE SEDA FUNKTSIOONI.

Märkus:

- Kui keetmine ei alga 30 sekundi jooksul alates punktis 4 näidatud pildist, siis masin läheb tagasi peamenüüsse ja väljastab masinasse pandud kohvi kohvipaksu sahtlisse.
- Kui eeljahvatatud kohvi avasse ei panda kohvi, siis väljastab masin ainult vett.
- Kui eeljahvatatud kohvi avasse pannakse liiga palju kohvi, siis masin kasutab ainult vajaliku hulga ära ning ülejäänud väljastab kohvipaksu sahtlisse.

CAPPUCCINO

Joogi valmistamine



Väljutamise faasis võib masin pursatada pisut piima ja auru: põletuste saamise oht! Oodake alati tsükli lõppu enne anuma eemaldamist. Vaadake peatükki "Piimanõu kasutamine" (lehekülge 16).


Piimatooteid valmistades väljutab masin esmalt piima ja seejärel valmistab kohvi. Sellistel juhtudel pole võimalik korraga kahte tassi valmistada.



Asetage tass või anum sinna, kuhu piimatoode valmistatakse.




Pöörake käepideme ülaosa tassi kohale. Vältimaks piima üle ääre voolamist, kasutage alati sobiva suurusega tasse.

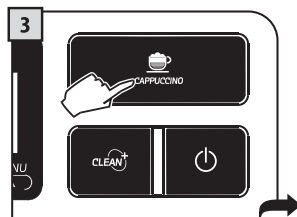


Valige soovitud piimatoode vajutades vastavat nuppu: saate valida vaid ühe piimatoote korraga.



Masin alustab joogi valmistamist: see jahvatab kohvi ja soojendab väljutatava piima koguse. Sellisel juhul on ökokorežiim (ECOMODE) sisse (ON) lülitatud (vaadake lehekülge 30).

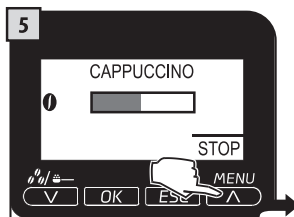

Algab piima väljutamine. Toimingut saab lõpetada vajutades STOP.

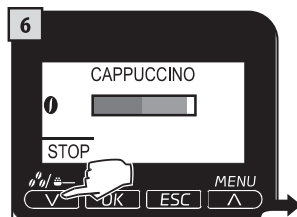

Kui piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Toimingut saab lõpetada vajutades STOP.

Masinal kulub pisut aega, sest aktiveeritud ökokorežiim (ECOMODE) säästab energiat. Cappuccino ja teiste piimajookide valmistamine on kiirem, kui ökokorežiim on välja lülitatud, kuid see ei oleks enam energiasäästlik. Seda funktsiooni saab välja lülitada vaid kohvimasina menüüs (vaadake lehekülge 30).

KOHVIMASINA MENÜÜ

Hooldus

MAINTENANCE

(hooldus) See menüü võimaldab muuta masina hooldusega seotud funktsioone.

COUNTERS

(arvestid) See funktsioon näitab, kui palju igat tüüpi jooke on valmistatud alates viimasest algseadistusest.

BREW GROUP

(kohvi valmistamise seadmed) See funktsioon lülitab sisse kohvi valmistamise seadmete pesemise tsükli (vaadake lehekülge 34).

CARAFE CLEANING

(piimanõu puhastamine) See funktsioon lülitab sisse piimanõu pesemise tsükli. (vaadake lehekülge 38).

Märkus: See funktsioon on hädavajalik kohvimasina korralikuks hooldamiseks.

DESCALING

(katlakivi eemaldamine) See funktsioon lülitab sisse katlakivi eemaldamise tsükli (masin näitab, mitu liitrit vett saab väljutada, enne katlakivi eemaldamise vajalikkust) (vaadake lehekülge 35).

CARAFE CLEAN

(piimanõu puhastus) See funktsioon võimaldab piimanõu automaatset puhastamist pärast igat piimaväljutust.

OFF

(väljas) Isepuhastuse funktsioon on väljas.

ON

(sees) Isepuhastuse funktsioon on sees.

Tehase seadistused

FACTORY SETTINGS

See funktsioon võimaldab taastada kõik tehase seadistused. **Märkus: Taastades tehase seadistused, kustutatakse kõik kasutaja tehtud muudatused.**

KOHVIMASINA MENÜÜ

Vee menüü

WATER MENU

(vee menüü) See menüü võimaldab määrata korrektselt vee parameetreid kohvi valmistamiseks.

HARDNESS

(karedus) Masina vee kareduse seadistuse muutmiseks. Kareduse funktsioon võimaldab muuta kasutatava vee kareduse taset masinal. See võimaldab masinal paluda katlakivi eemaldamist õigel ajal.

Mõõtk vee karedust nagu näidatud leheküljel 9.

ENABLE FILTER

(filtri sisse lülitamine) Veefiltri hoiatussignaali sisse/välja lülitamine. Aktiveerides selle funktsiooni teavitab masin kasutajat, millal veefilter tuleb välja vahetada.

OFF (väljas): hoiatus pole aktiveeritud.

ON (sees): hoiatus on aktiveeritud (see väärtus määratakse automaatselt, kui aktiveerite filtri).


ACTIVATE FILTER

(filtri aktiveerimine) Filtri aktiveerimine pärast selle paigaldamist või välja vahetamist. Vaadake vastavat peatükki leheküljel 11, et õigesti paigaldada ja/või vahetada veefilter.

CAPPUCCINO



Lõpus võtke tass cappuccinoga ära ja keerake käepide jälle algsele asendisse.

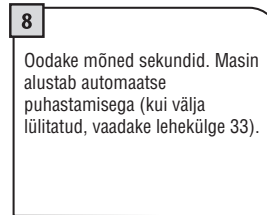

Oodake mõned sekundid. Masin alustab automaatse puhastamisega (kui välja lülitatud, vaadake lehekülge 33).

Puhastussükli lõppedes eemaldage piimanõu ja pange see külmkappi.



Ärge kunagi võtke kinni piimanõu käepidemest puhastussükli ajal: põletada saamise oht!


Latte macchiato, piima ja kohvi ning kuuma piima valmistamine on sarnased (palun vaadake eriliiste jookide peatükki leheküljel 22).

Puhastussükkel

Masinal saab igal ajal läbi viia kiirpuhastuse tsükli. Puhastussükli saab läbi viia enne ja/või pärast joogi valmistamist. See valik võimaldab teil puhastada anumaid nagu ise soovite. Puhastusprotsessi võib kasutada ka vedelikuringete sanitariseerimiseks pärast pikka aega seadme mitte kasutamist.



Asetage anum nagu kirjeldatud leheküljel 16 ja 17. Puhastussükkel hõlmab vaid piimaringlust ja see ei sõltu sellest, kas piimanõus on piima või ei.

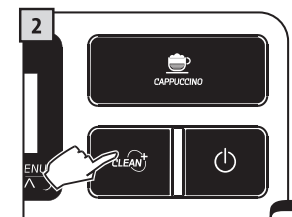

Vajutage puhastussükli nuppu. Masin teeb lisapuhastussükli.



Tsükli lõpus saab ära võtta piimanõu, mis on nüüd kasutusvalmis.

Piimanõu õigeks kinnitamiseks/eemaldamiseks vaadake juhiseid lehekülgedel 16 ja 17.

ERILISED JOOGID


Erilised joogid

Masinaga saab valmistada ka jooke, mida ei kuvata peamenüüs.

Märkus: kui ühtegi jooki ei valita, läheb masin tagasi peamenüüsse.



Hoiatus: väljutamisele võivad eelneka väikesed kuuma vee pursatused ning seetõttu on põletuste saamise oht. Auru/kuuma vee pulk võib minna väga kuumaks: ärge katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid käepidemeid.

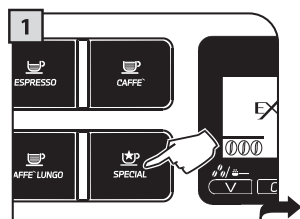

Vajutage, et siseneda menüüsse.




Ekraanil kuvatakse eriliste jookide (SPECIAL BEVERAGES) leht.



Valige soovitud jook vajutades (V) või (V).




Kui soovitud jook on valitud, vajutage OK, et alustada valmistamist.

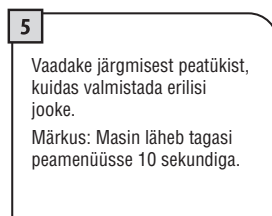

Vaadake järgmisest peatükist, kuidas valmistada erilisi jooke.
Märkus: Masin läheb tagasi peamenüüsse 10 sekundiga.

KOHVIMASINA MENÜÜ


Menüü ekraan

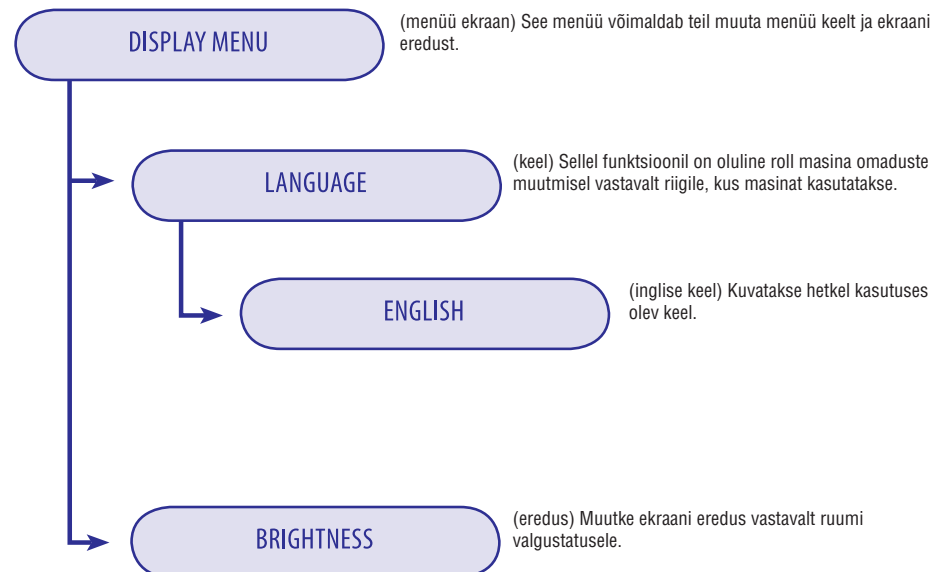

Latte macchiato või kuuma piima valmistamiseks vaadake cappuccino valmistamise järjekorra ja masina puhastamise informatsiooni (lehekülgedel 20 ja 21).

KOHVIMASINA MENÜÜ


Üldine menüü

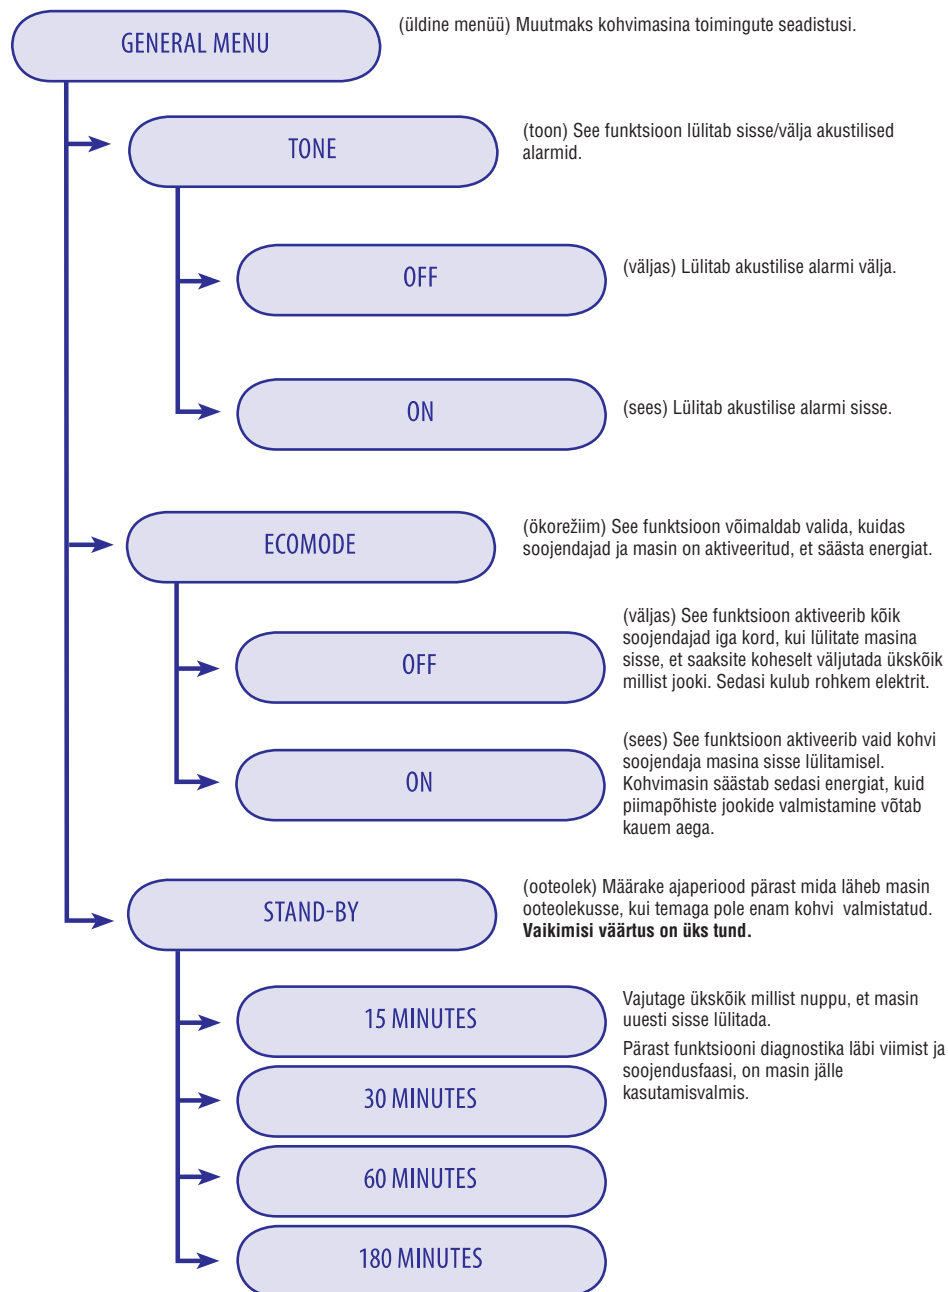

ERILISED JOOGID


Latte macchiato

See konkreetne programm võimaldab valmistada latte macchiato.

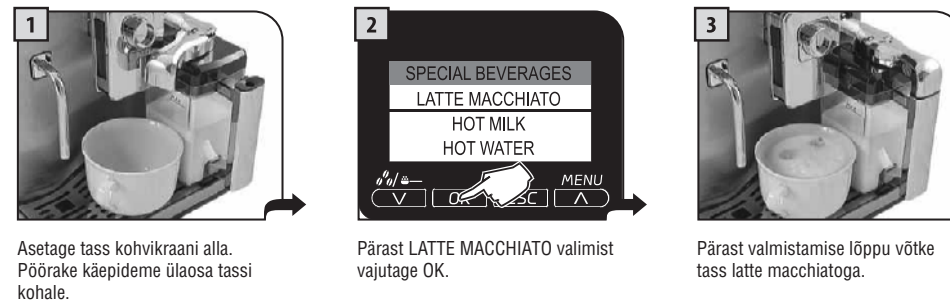

Kuum piim

See konkreetne programm võimaldab valmistada kuuma piima.

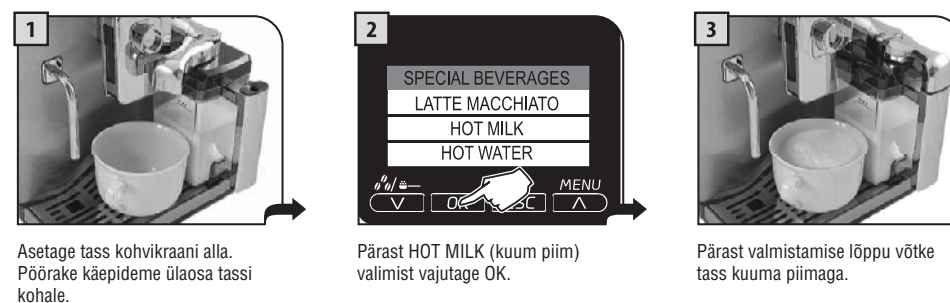

ERILISED JOOGID


Kuuma vee väljutamine



Hoiatus: väljutamisele võivad eelneada väikesed kuuma vee pursatused ning seetõttu on põletuste saamise oht. Auru/kuuma vee pulk võib minna väga kuumaks: ärge katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid käepidemeid.



Asetage anum kuuma vee/auru pulga alla.

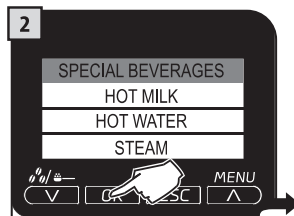

Pärast HOT WATER (kuum vesi) valimist vajutage OK ja oodake programmeeritud koguse väljutamist. Toimingu saab lõpetada vajutades STOP.



Kui kuuma vee väljutamine on lõppenud võtke anum soovitud kuuma vee kogusega.

Korrake protseduuri, et väljutada uus kogus kuuma vett.


Pärast väljutamist jääb alati pisut vett torudesse ja seetõttu võib esineda lekkimist. See on masina normaalne omadus.

Auru väljutamine

Auru saab kasutada piima, vee ja teiste jookide soojendamiseks.



Asetage anum kuuma vee/auru pulga alla.

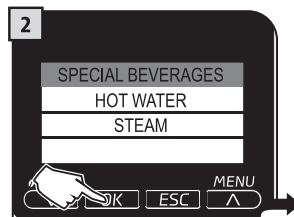

Pärast STEAM (aur) valimist vajutage OK ja oodake, kuni programmeeritud kogus auru väljutatakse.




Auru väljutamise saab igal hetkel katkestada vajutades STOP. Kui auru väljutamine on lõppenud, võtke anum kuuma joogiga ära.


Parema tulemuse saamiseks soovitame teha aeglaseid ringseid liigutusi.

KOHVIMASINA MENÜÜ


Saate muuta kohvimasina toimingute seadistusi.

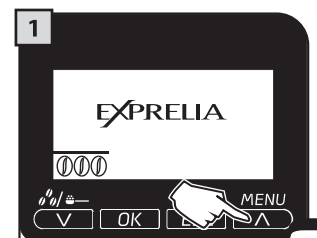

Vajutage MENU (menüü) nuppu, et siseneda kohvimasina peamenüüsse.

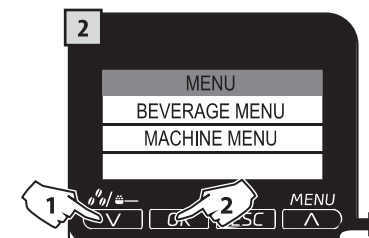

Valige menüü vajutades (V) nuppu. Vajutage OK nuppu, et minna MACHINE MENU (kohvimasina menüüsse).

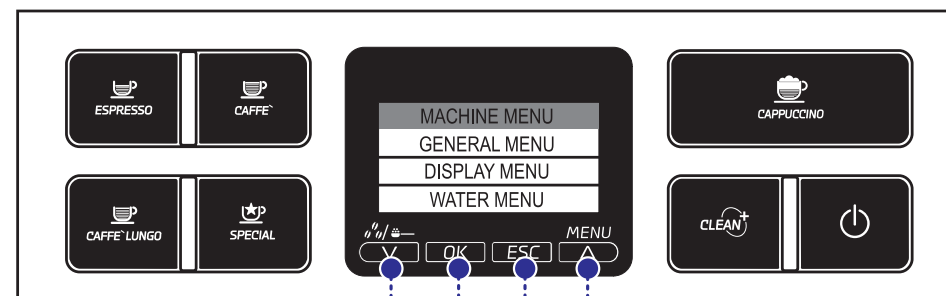


Kerimise/valikute nupp

Valikute/kinnitamise nupp

Kerimise/valimise nupp


Väljumise nupp

JOOKIDE MENÜÜ

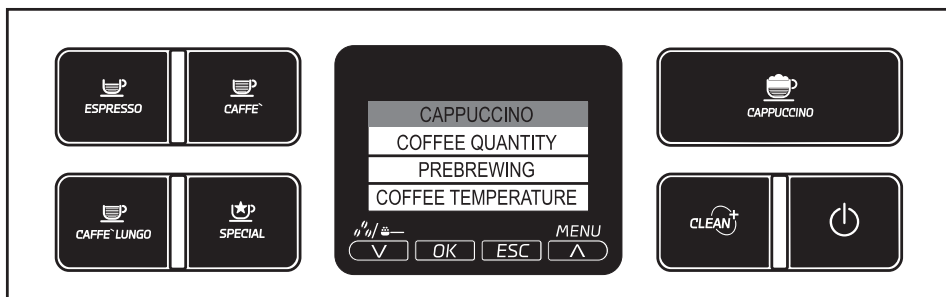

MILK QUANTITY

(Piima kogus) See võimaldab teil programmeerida piima kogust, mida kasutatakse iga joogi valmistamisel. Triip võimaldab teil täpselt määrata piima koguse väljutamiseks.

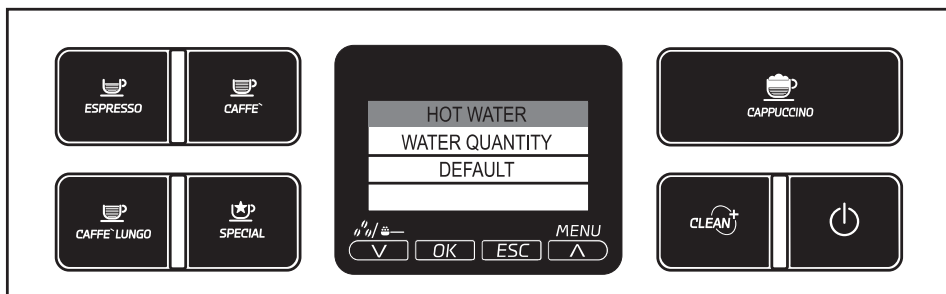

WATER QUANTITY

(Vee kogus) See võimaldab teil programmeerida vee koguse, mida väljutatakse, kui vajutate kuuma vee nuppu. Triip võimaldab teil täpselt määrata väljutatava vee koguse.

JOOKIDE SUURUSE KIIRPROGRAMMEERIMINE

See peatükk kirjeldab programmeerimist cappuccino jaoks. See on mõeldud näitena, et kirjeldada teile jookide kiiret ja lihtsat programmeerimist.


Pärast joogi kiirprogrammeerimist võib teha detailsemaid seadistusi BEVERAGE MENU (jookide menüüs leheküljel 26).



1 Asetage tass või anum siia, kuhu väljutatakse cappuccino või latte macchiato.




2 Pöörake käepideme ülaosa tassi kohale. Kasutage tassi, mida kasutate iga päev.

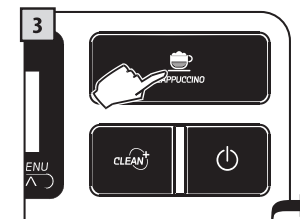


3 Hoidke nuppu 3 sekundit all, et alustada programmeerimist.



4 Masin alustab valmistamist: kohv jahvatatakse ja piim soojendatakse selles etapis.

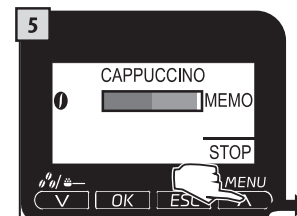

5 Algab piima väljutamine. Kui soovitud kogus on tassis, vajutage STOP.

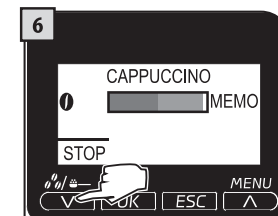


6 Kui piim on väljutatud, alustab masin kohvi valmistamist. Kui tassis on soovitud kogus kohvi, vajutage STOP.


Joogi kogus on programmeeritud. Nüüdsest valmistatakse alati selline kogus seda jooki. Teiste jookide programmeerimiseks: hoidke all joogi nuppu, mida programmeerida soovite, ja järgige samu toiminguid.

JOOKIDE MENÜÜ


Kõiki jookide seadistusi saab muuta.

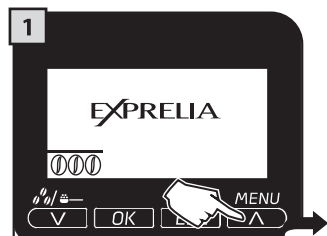

Vajutage MENU (menüü) nuppu, et minna masina menüüsse.

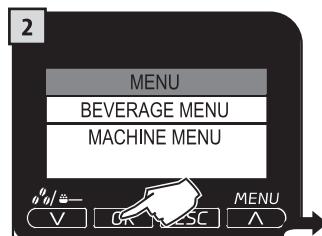

Vajutage OK nuppu, et minna BEVERAGE MENU (jookide menüüsse).

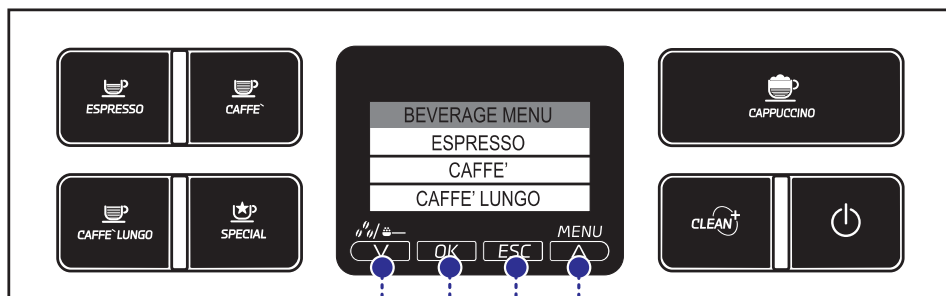

Kerimise/valikute nupp

Valikute/kinnitamise nupp

Kerimise/valimise nupp

Väljumise nupp


DEFAULT

Iga joogi puhul on võimalik taastada tehase seadistused. Pärast selle funktsiooni valimist, kustutatakse kasutaja muudatused.

JOOKIDE MENÜÜ

Näitame, kuidas teha personaalseid muudatusi cappuccinole.

Piima haldamise valikuid ei näidata, kui programmeeritakse kohvi (espresso või suur kohv) valmistamist.

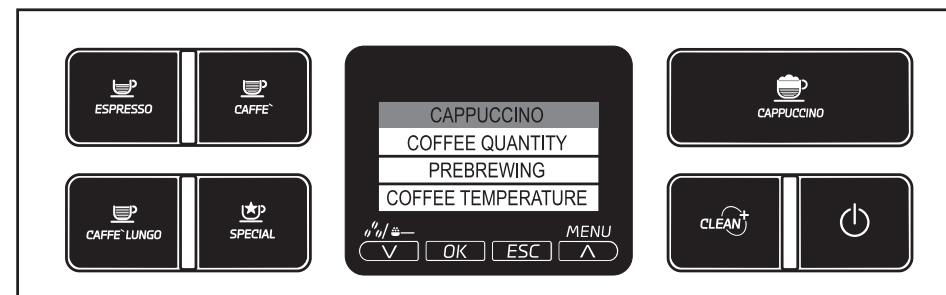

COFFEE QUANTITY

(Kohvi kogus) See osa võimaldab teil programmeerida valmistatava joogi kohviubade jahvatamise kogust: see seadistus mõjutab kohvi aroomi.
GROUND COFFEE (jahvatatud kohv) = see jook valmistatakse jahvatatud kohvist
MILD (lahja) = lahja kohvi kogus
MEDIUM (keskmine) = keskmise kohvi kogus
STRONG (kange) = kange kohvi kogus

PREBREWING

(Eelvalmistamine) Eelvalmistamine: kohv niisutatakse pisut enne valmistamist, see toob esile kohvi täidlase aroomi, mis annab suurepärase maitse.
OFF (väljas): eelvalmistamist ei tehta.
LOW (vähe): eelvalmistamine on aktiivne.
HIGH (palju): eelvalmistamine on pikaajalisem, et tuua esile kohvi maitset.

COFFEE TEMPERATURE

(Kohvi temperatuur) See funktsioon võimaldab teil muuta valmistatava kohvi temperatuuri.
LOW (madal): madal temperatuur.
NORMAL (normaalne): keskmine temperatuur.
HIGH (kõrge): kuum temperatuur.

COFFEE LENGTH

(Kohvi kogus) See funktsioon võimaldab programmeerida vee kogust, mida kasutatakse iga joogi valmistamisel. Triip võimaldab teil täpselt määrata vee koguse kohvi valmistamiseks.