




EN User manual
AL Manual përdorimi
MK Упатство за користење

SR Korisnički priručnik
MDR למשתמש HE
MK Упатство за користење

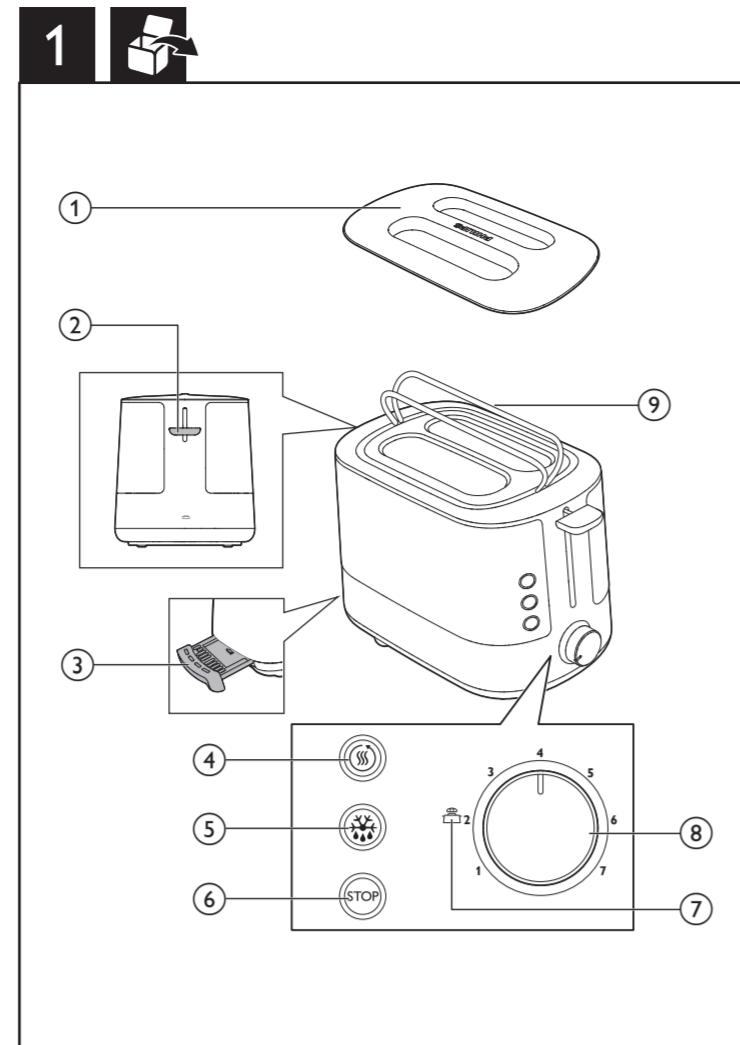

English

- ① Dust cover (HD2638 only)
- ② Warming rack lever
- ③ Crumb tray
- ④ Reheat button
- ⑤ Defrost button
- ⑥ Stop button
- ⑦ Bun warming setting
- ⑧ Browning control
- ⑨ Warming rack

Shqip

- ① Kapaku kundër pluhurit (vetem HD2638)
- ② Leva e rafitit të ngrohjes
- ③ Pjata e thërrmijave
- ④ Butoni i cilësimit të ringrohjes
- ⑤ Butoni i cilësimit të shkrirjes
- ⑥ Butoni i ndalimit
- ⑦ Cilësimi i ngrohjes së kuleçve
- ⑧ Çelësi i caktimit të thekjes
- ⑨ Rafti i ngrohjes


Македонски

- ① Капак за заштита од прах (само HD2638)
- ② Рачка на решетката за загревање
- ③ Фиока за трошки
- ④ Копче за подгреване
- ⑤ Копче за одморзуване
- ⑥ Копче за застапување
- ⑦ Поставка за загревање земички
- ⑧ Регулатор за испеченост
- ⑨ Решетка за загревање


עברית

- ① כיסוי גנד אבק (דגם HD2638 בלבד)
② ידיית מונע החימום
- ③ מגש פירורים
④ לחץ חימום חזרה
⑤ לחץ חימום נסחף
⑥ לחץ עזירה (STOP)
- ⑦ מנגנון לתמיכת צמיגים
⑧ בור השתחמה
⑨ מעמד חימום

2 |

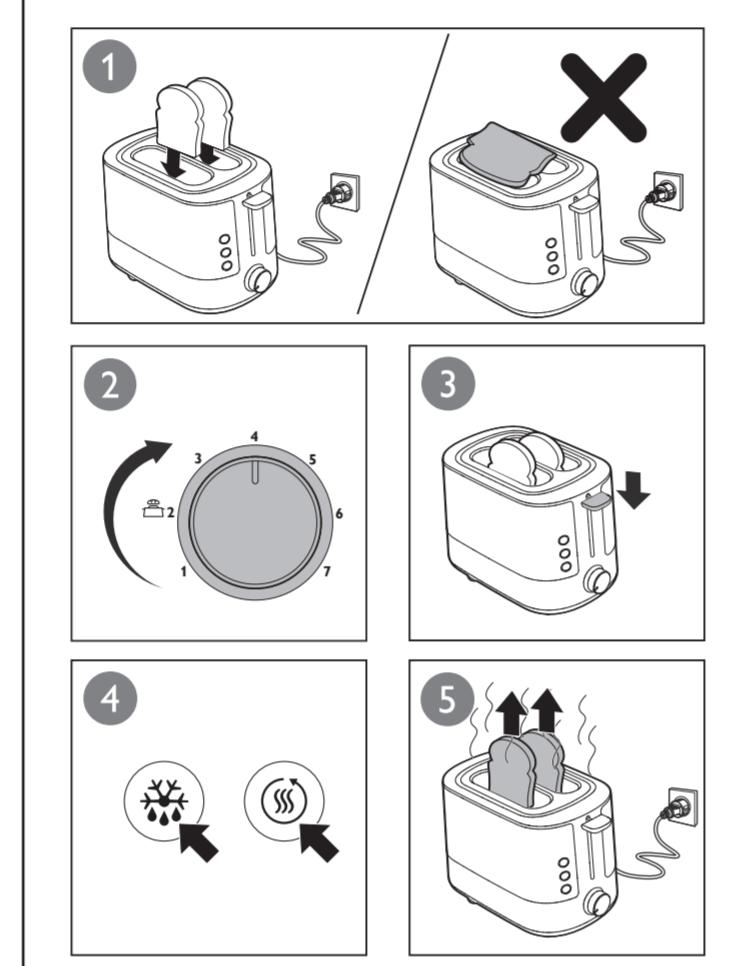


3 |

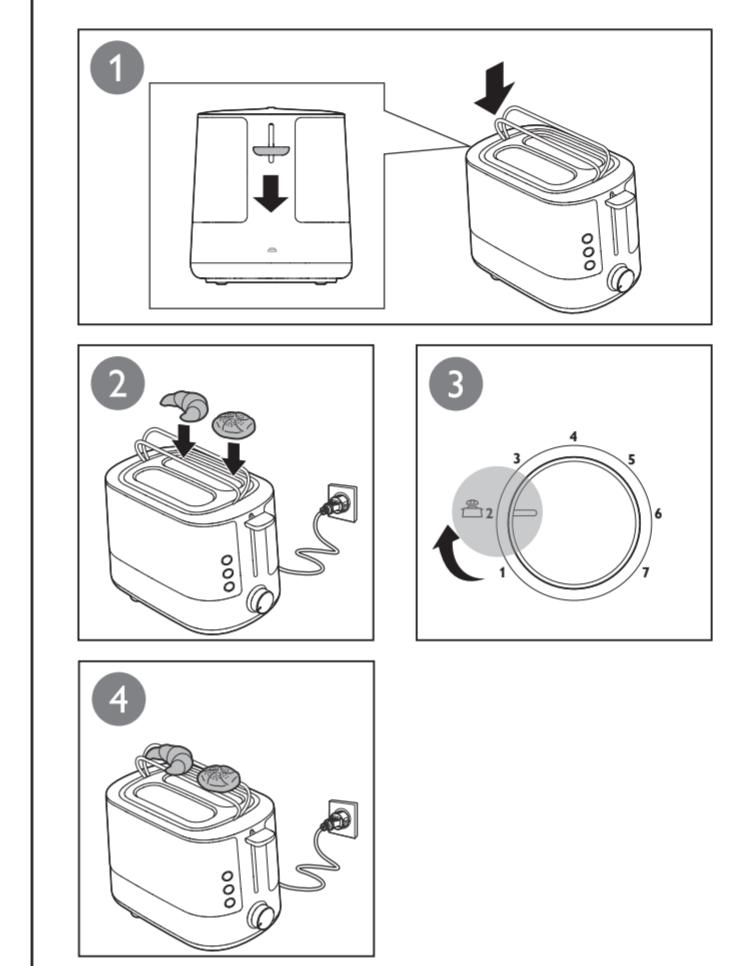

4 |



5 |

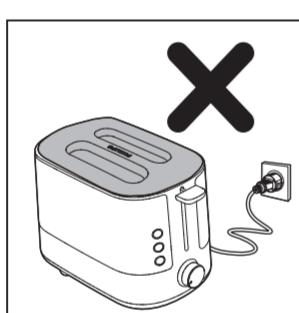

English

* Do not use any tool to clean the slot.

Shqip

* Mos përdorni asnjë vegël për të pastruar folenë.

Македонски

* За чистење на отворот немојте да користите никакви алати.

Srpski

* Za čišćenje otvora nemojte da koristite nikakve alatke.

עברית *

- To avoid the risk of fire, frequently remove crumbs from the crumb tray (see User Manual Chapter "Cleaning").
- Do not operate the appliance under or near curtains or other flammable materials or under wall cabinets, as this may cause fire.
- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Do not place the dust cover (specific model) or any other object on top of the toaster when the appliance is switched on or when it is still hot, as this can cause damage or fire.
- Immediately unplug the toaster if fire or smoke is observed.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- This appliance is only intended for toasting bread. Do not put any other ingredients in the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Do not wind the power cord around the toaster after use or during storage as this may damage the cord.

Caution

- The toaster is intended for household use only and may only be used indoors. It is not intended for commercial or industrial use.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Always unplug the appliance after use.
- Do not place the toaster on a hot surface.
- The warming rack (specific model) is only intended for warming up rolls or croissants. Do not put any other ingredients on the warming rack, as this may lead to a hazardous situation.
- Do not hold the appliance upside down and do not shake it to remove the crumbs.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

English**Important**

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the appliance in water.
- Do not insert oversize foods and metal foil packages into the toaster, as this may cause fire or electric shock.

Warning

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

E-rëndësishme

Lexoni me kujdes këtë fletëpalosje me informacione të rëndësishme përparrë se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni përfundimisht e ardhmen.

Rrezik

- Mos e zhysni kurrrë pajisjen në ujë.
- Mos futni në thekëse ushqime shumë të mëdha dhe paketim me fletë metalike, sepse këto mund të bëhen shkak përfundimisht e ardhmen.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga një pikë servisi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shërbim.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuar fizike, ndijuese ose mendore, apo që kanë mungesë

Shqip**E rëndësishme**

Lexoni me kujdes këtë fletëpalosje me informacione të rëndësishme përparrë se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni përfundimisht e ardhmen.

Rrezik

- Mos e zhysni kurrrë pajisjen në ujë.
- Mos futni në thekëse ushqime shumë të mëdha dhe paketim me fletë metalike, sepse këto mund të bëhen shkak përfundimisht e ardhmen.

Paralajmërim

- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga një pikë servisi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shërbim.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuar fizike, ndijuese ose mendore, apo që kanë mungesë

përvjeqe dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyrin ose udhëzohen përfundimisht e sigurt të pajisjeve dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët, përvëc nëse janë më të mëdhenj se 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje.

- Mbajeni pajisjen dhe kordonin larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët më të vegjël se 8 vjeç.
- Përfundimisht e shembangur rrezikun e zjarrit, pastroni shpesh thërrmijat nga pjata e thërrmijave (shihni kapitullin "Pastrimi" në manualin e përdorimit).
- Mos e përdori pajisjen nën ose pranë perdeve apo materialeve të tjera që marrin flakë dhe nën dollapët në mur, sepse kjo mund të bëhet shkak përfundimisht e ardhmen.
- Përparrë se ta vini në punë pajisjen kontrolloni nëse tensioni i treguar në pjesën e poshtme të pajisjes përkon me tensionin e rjetjet elektrik lokal.
- Mos e lini pajisjen nën punë pa mbikëqyrje.
- Mos vendosni kapakun kundër pluhurit (modele të caktuar) apo ndonjë objekt tjetër mbi thekëse kur pajisja është e nedejshme e ardhmen.
- Hiqni menjëherë spinën e thekës nga priza nëse shihni zjarr ose tymbur.
- Mbajeni kordonin elektrik larg sipërfaqeve të nxeħha.
- Kjo pajisje është parashikuar vetëm përfundimisht e ardhmen.
- Pajisja nuk është menduar tē vihet nē përdorim me anë tē një kohëmatësi tē jashtëm apo një sistemi tē veçantë përfundimisht e ardhmen.
- Mos e mbështillni kordonin elektrik përreth thekës pas përdorimit ose gjatë vendosjes nē ruajtje, sepse kjo mund tē dëmtojë kordonin elektrik.

Kujdes

- Thekësja është parashikuar përfundimisht familjar dhe mund tē përdoret vetëm nē ambient tē brendshëm. Ajo nuk është parashikuar përfundimisht tē tregtar ose industrial.
- Pajisjen lidheni vetëm me priza tē tokëzuara.
- Mos lejoni qē kordonin elektrik tē varet jashtë cepit tē tavolinës apo tē spryinës së banakut mbi tē cilin ndodhet pajisja.
- Hiqeni gjithnjë pajisjen nga priza pas përdorimit.
- Mos e vendosni thekës mbi sipërfaqe tē nxeħha.
- Rafti i ngrohjes (modele të caktuar) është parashikuar vetëm përfundimisht e ardhmen. Mos vendosni asnjë përbërës tjetër mbi raftin e ngrohjes, pasi kjo mund tē rezultojë nē situatë tē rezikshme.
- Mos e mbanai pajisjen tē kthyer përmbyss dhe mos e shkundni atë përfundimisht.

