

PHILIPS

HD9867

Uporabniški priročnik

KAZALO VSEBINE

Pomembno	3
Uvod	7
Splošni opis	7
Pred prvo uporabo	9
Priprava pred uporabo	9
Namestitev odstranljivega mrežastega dna in odstranjevalnika maščobe	9
Preglednica s hrano za ročne nastavitve časa/temperature	10
Uporaba aparata	12
Cvrtje z vročim zrakom	12
Preglednica s hrano za programe Pametni kuhar	16
Priprava jedi s programi Pametni kuhar	18
Priprava domačega krompirčka	19
Izbira načina ohranjanja toplote	20
Shranjevanje priljubljene nastavitve	21
Čiščenje	23
Preglednica za čiščenje	25
Shranjevanje	25
Recikliranje	25
Garancija in podpora	26
Odpravljanje težav	26

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtin za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presegala oznako na košari za največjo dovoljeno količino.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.

Opozorilo

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali sam aparat.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe

aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci lahko aparat čistijo in vzdržujejo, samo če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Za aparatom, ob straneh in nad njim naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v uporabniškem priročniku.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtih za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranjujete posodo iz aparata.
- Dostopne površine lahko med delovanjem postanejo vroče.
- Posodo, košara in dodatki v notranjosti zračnega cvrtnika se med uporabo segrejejo. Bodite previdni, ko jih primete.
- Aparata ne postavljajte na vroči plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico.



- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavesa, ali v njihovo bližino.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Če iz aparata prihaja temen dim, ga nemudoma izklopite. Preden iz aparata odstranite posodo, počakajte, da preneha oddajati dim.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljenem živilu.
- Aparata ne priključite in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.

Pozor

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.

- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Počakajte približno 30 minut, da se aparat ohladi, preden ga primete ali očistite.
- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve. Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).
- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela kuhalne komore: vroč grelni element, robovi kovinskih delov.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede elektromagnetnih polj.

Samodejni izklop

Aparat je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Ko poteče čas, nastavljen v časovniku, se aparat samodejno izklopi. Če v roku 30 minut ne pritisnete gumba, se aparat samodejno izklopi. Aparat ročno izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na **www.philips.com/welcome**.

S cvrtnikom Philips Airfryer lahko zdaj uživate v popolno pripravljeni ocvrti hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka. V njem lahko cvrete, pečete in pražite ter tako na zdrav, hiter in enostaven način pripravite številne okusne jedi.


Po navdih, recepte in informacije o cvrtniku Airfryer pojdite na spletno stran **www.philips.com/kitchen** ali pa prenesite brezplačno aplikacijo NutriU* za IOS® ali Android™.

*Aplikacija NutriU morda ni na voljo v vaši državi.

V tem primeru prenesite aplikacijo Airfryer.

Splošni opis

- 1 Predal
- 2 Košara z odstranljivim mrežastim dnom
- 3 Odstranljivo mrežasto dno
- 4 Odstranjevalnik maščobe
- 5 Posoda
- 6 Prostor za shranjevanje kabla
- 7 Odvod zraka
- 8 Oznaka MAX
- 9 Napajalni kabel
- 10 Dovod zraka
- 11 Nadzorna plošča
 - A Indikator temperature
 - B Gumb za temperaturo
 - C Gumb za priljubljene
 - D Gumb za ohranjanje toplote
 - E Indikator ohranjanja toplote
 - F Vrtljivi gumb QuickControl
 - G Gumb za vklop/izklop
 - H Gumb za vrnitev
 - I Gumb časovnika
 - J Prikaz časa
 - K Programi Pametni kuhar: zamrznjen krompirček/domači krompirček/cele ribe/piščančja bedra/cel piščanec
 - L Indikator tresenja

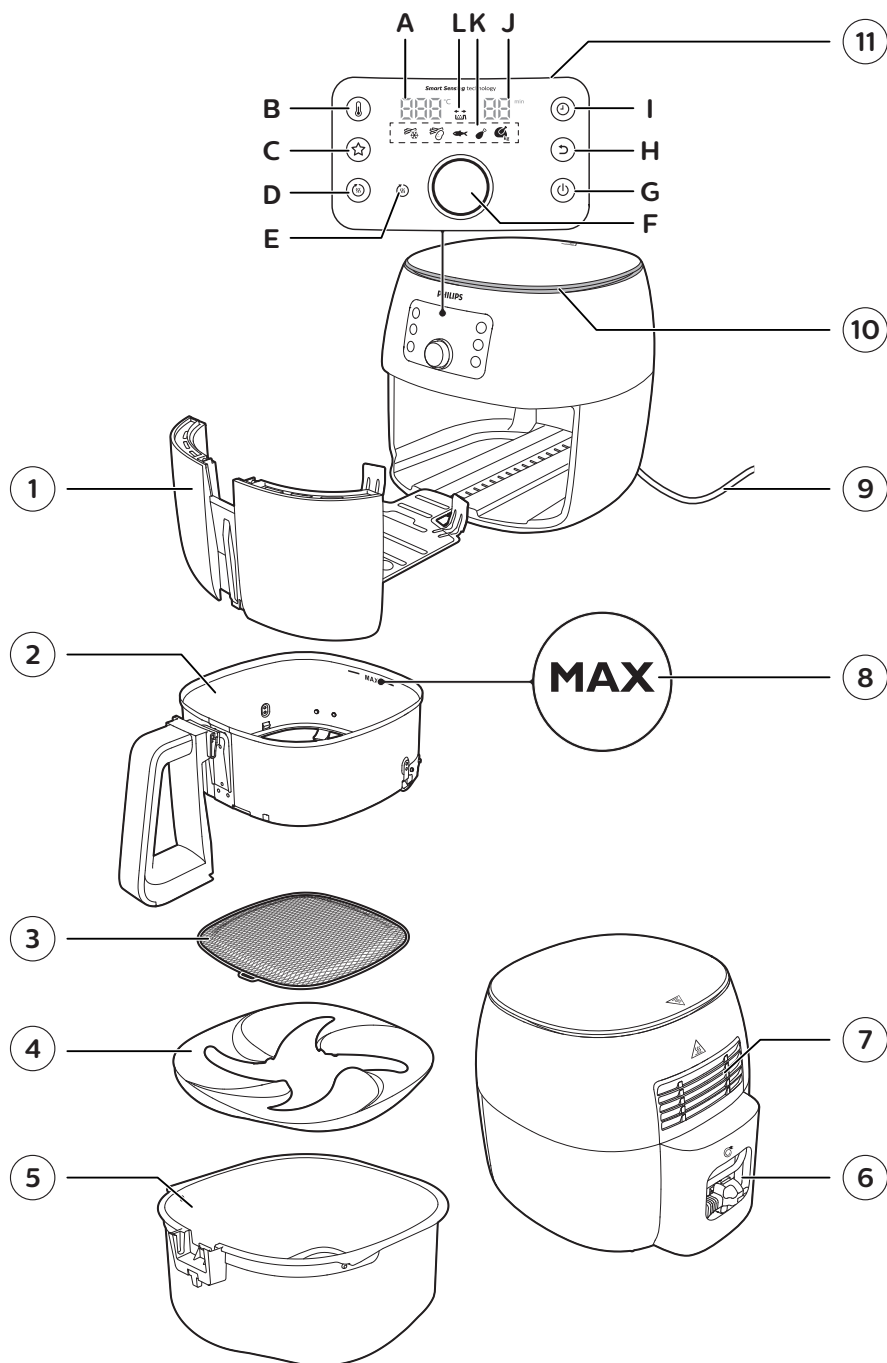


Pred prvo uporabo


- 1 Odstranite vso embalažo.
- 2 Z aparata odstranite vse (morebitne) nalepke in etikete.
- 3 Pred prvo uporabo temeljito očistite aparat, kot je opisano v poglavju o čiščenju aparata.

Priprava pred uporabo


Namestitev odstranljivega mrežastega dna in odstranjevalnika maščobe

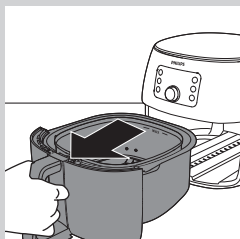


- 1 Odprite predal tako, da povlečete za ročaj.

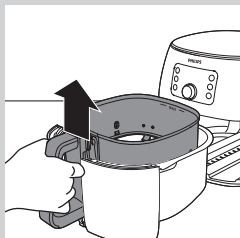


- 2 Odstranite košaro tako, da dvignete ročaj.

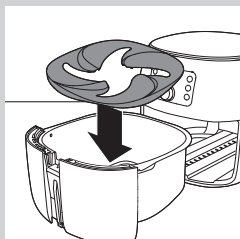


- 3 V posodo položite odstranjevalnik maščobe.

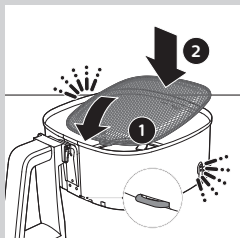

- 4 Vstavite odstranljivo mrežasto dno v režo na desni spodnji strani košare. Mrežasto dno potiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči na mesto ("klikne" na obeh straneh).

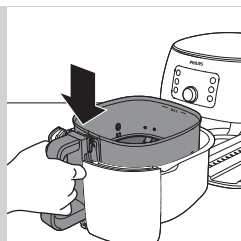

5 Položite košaro v posodo.

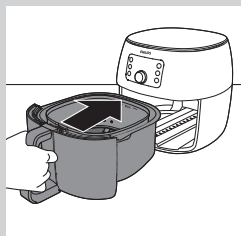

6 Z držanjem za ročaj potisnite predal nazaj v Airfryer.



Opomba

- Posode nikoli ne uporabljajte, če v njej ni odstranjevalnika maščobe in košare.

Preglednica s hrano za ročne nastavitve časa/temperature

S spodnjo preglednico si lahko pomagata pri izbiri osnovnih nastavitvev za vrsto hrane, ki jo želite pripraviti.



Opomba

- Te nastavitve so samo predlogi. Ker imajo sestavine različen izvor, velikost, obliko in znamko, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitvev za določene sestavine.
- Ko pripravljate večje količine hrane (npr. krompirček, kozice, piščančja bedra, zamrznjene prigrizke), med pripravo 2- do 3-krat pretresite, obrnite ali premešajte sestavine v košari, da dosežete najboljši rezultat.


Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Domači krompirček (12 x 12 mm/0,5 x 0,5 palca)	200–1400 g 7–49 oz	18–35	180 °C/350 °F	• Namakajte 30 minut v hladni vodi ali 3 minute v mlačni vodi (40 °C/104 °F), nato osušite in dodajte 1 žlico olja na 500 g/18 oz. • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Doma pripravljen krompir v kosih	200–1400 g 7–49 oz	20–42	180 °C/350 °F	• Namakajte 30 minut v vodi, nato osušite in dodajte od 1/4 do 1 žlico olja. • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte

Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Zamrz. prigrizki (piščančji kroketi)	80–1300 g/ 3–46 oz (6–50 kosov)	7–18	180 °C/350 °F	• Pripravljeni, ko so od zunaj zlatorumene barve in hrustljavi. • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Zamrz. prigrizki (majhni spomladanski zavitki pribl. 20 g/0,7 oz)	100–600 g/ 4–21 oz (5–30 kosov)	14–16	180 °C/350 °F	• Pripravljeni, ko so od zunaj zlatorumene barve in hrustljavi. • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Piščančja prsa Približno 160 g/6 oz	1–5 kosov	18–22	180 °C/350 °F	
Panirane piščančje palčke	3–12 kosov (1 plast)	10–15	180 °C/350 °F	• Drobtinam dodajte olje. Pripravljene, ko so zlatorumene barve.
Piščančje perutničke Približno 100 g/3,5 oz	2–8 kosov (1 plast)	14–18	180 °C/350 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Kotleti brez kosti Približno 150 g/6 oz	1–5 kotletov	10–13	200 °C/400 °F	
Hamburger Približno 150 g/6 oz (premer 10 cm/4 palci)	1–4 polpeti	10–15	200 °C/400 °F	
Debele klobase Približno 100 g/3,5 oz (premer 4 cm/1,6 palca)	1–6 kosov (1 plast)	12–15	200 °C/400 °F	
Tanke klobase Približno 70 g/2,5 oz (premer 2 cm/0,8 palca)	1–7 kosov	9–12	200 °C/400 °F	
Svinjska pečenka	500–1000 g/ 18–35 oz	40–60	180 °C/350 °F	• Pred rezanjem pustite počivati 5 minut.
Ribji fileji Približno 120 g/4,2 oz	1–3 (1 plast)	9–20	160 °C/325 °F	• Da preprečite sprijemanje, jih obrnite s kožo navzdol in dodajte nekaj olja.
Školjke Približno 25–30 g/0,9–1 oz	200–1500 g/ 7–53 oz	10–25	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Torta	500 g/18 oz	28	180 °C/350 °F	• Uporabite pekač za torto.
Mafini Približno 50 g/1,8 oz	1–9	12–14	180 °C/350 °F	• Uporabite toplotno odporne silikonske modelčke za mafine.
Quiche (premer 21 cm/8,3 palca)	1	15	180 °C/350 °F	• Uporabite pladenj za peko ali pladenj za pečico.

Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Predpripravljen toast/žemljice	1–6	6–7	180 °C/350 °F	
Svež kruh	700 g/25 oz	38	160 °C/325 °F	• Oblika kruha mora biti karseda ploska, s čimer preprečite, da bi se kruh ob vzhajanju dotaknil grelnega elementa.
Sveži zavitki Približno 80 g/2,8 oz	1–6 kosov	18–20	160 °C/325 °F	
Kostanj	200–2000 g/ 7–70 oz	15–30	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Mešana zelenjava (grobo nasekljana)	300–800 g/ 11–28 oz	10–20	200 °C/400 °F	• Čas priprave jedi nastavite po svojem okusu. • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte

Uporaba aparata

Cvrtje z vročim zrakom

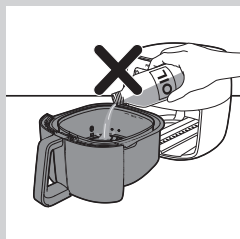

Pozor


- To je cvrtnik Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe. Vročo posodo in odstranjevalnik maščobe prijemajte z rokavicami za prijemanje vročih predmetov.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je običajno.
- Predgrevanje aparata ni potrebno.

- 1 Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino. Poskrbite, da boste lahko predal popolnoma odprli.




Opomba


- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.

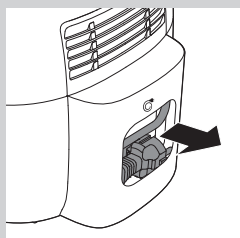

- 2 Iz prostora za shranjevanje kabla na zadnji strani aparata izvlecite napajalni kabel.

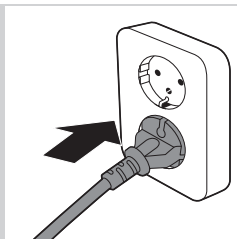

3 Vtič vklopite v stensko vtičnico.

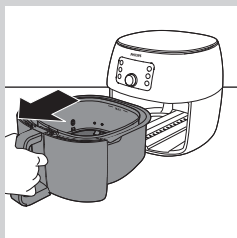

4 Odprite predal tako, da povlečete za ročaj.




5 Sestavine položite v košaro.



Opomba

- Cvrtnik Airfryer lahko pripravi pestro izbiro sestavin. Ustrezne količine in približne čase priprave jedi poiščite v "Preglednici s hrano".
- Ne prekoračite količin, navedenih v "Preglednici s hrano", in ne polnite košare prek oznake "MAX", saj lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.
- Če želite hkrati pripraviti več različnih sestavin, pred pripravo preverite čas priprave za vsako od teh sestavin.

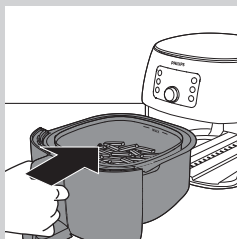


6 Z držanjem za ročaj potisnite predal nazaj v Airfryer.



Pozor

- Posode nikoli ne uporabljajte, če v njej ni odstranjevalnika maščobe in košare. Če segrejete aparat brez košare, za odpiranje predala uporabite rokavice za prijemanje vročih predmetov. Robovi in notranjost predala se zelo segrejejo.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte posode, odstranjevalnika maščobe in košare, saj se zelo segrejejo.

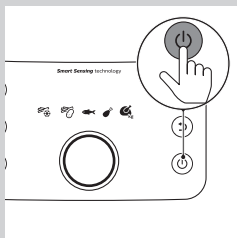

7 Pritisnite gumb za vklop/izklop , da vklopite aparat.



Opomba

- Za uporabo programov Pametni kuhar glejte poglavje "Priprava jedi s programi Pametni kuhar".




8 Pritisnite gumb za temperaturo (🌡️).

↳ Indikator temperature na zaslonu utripa.




Opomba

- Če najprej pritisnete gumb časovnika (🕒), bo aparat takoj po potrditvi časa priprave začel s pripravo jedi.

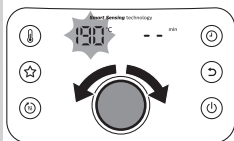


9 Zavrtite vrtljivi gumb QuickControl, da izberete želeno temperaturo priprave jedi.

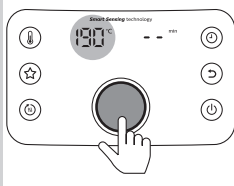

10 Pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da potrdite izbrano temperaturo.

↳ Ko je temperatura potrjena, začne na zaslonu utripati indikator časa.

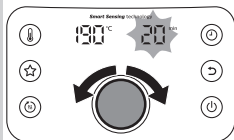


11 Zavrtite vrtljivi gumb QuickControl, da izberete želeni čas priprave jedi.



Opomba

- Če pritisnete gumb za priljubljene (⭐), se bosta nastavljena temperatura priprave in čas shranila kot priljubljeni nastavitvi za pripravo jedi. Morebitne prej shranjene nastavitve bodo prepisane. Za podrobnosti glejte poglavje "Shranjevanje priljubljenih nastavitve".
- Za ročne nastavitve časa/temperature za različne vrste hrane, glejte preglednico s hrano.

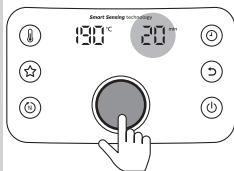

12 Pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da potrdite izbrani čas.

13 Ko je čas priprave potrjen, aparat začne s pripravo jedi.





Nasvet

- Za začasno zaustavitev postopka priprave jedi pritisnite vrtljivi gumb QuickControl. Za ponovni zagon postopka priprave jedi ponovno pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.
- Če želite med pripravo jedi spremeniti temperaturo ali čas, ponovite korake 8–10.
- Če želite prekiniti postopek v teku in se vrniti v glavni meni, pritisnite gumb za vrnitev (↺).




Opomba

- Če v 30 minutah ne nastavite zelenega časa priprave jedi, se aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.
- Če je pri izbiri časa prikazana oznaka "- -", se aparat preklopi v način predgrevanja.
- Nekatero sestavino je treba pretresti ali obrniti na polovici časa priprave jedi (glejte "Preglednico s hrano"). Če želite pretresti sestavino, pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da začasno zaustavite pripravo jedi. Zatem odprite predal, dvignite košaro iz posode in jo pretresite nad pomivalnim koritom. Nato potisnite posodo s košaro nazaj v aparat in pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da znova zaženete pripravo jedi.
- Če nastavite polovičen čas priprave jedi, je čas, da pretresete ali obrnete sestavino, ko se oglasi časovnik. Ponastavite časovnik na preostali čas priprave jedi.

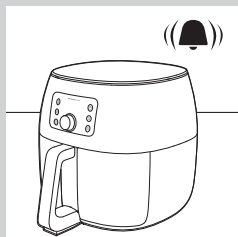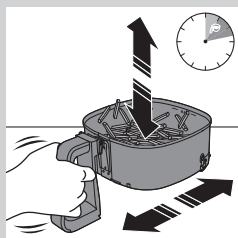

14 Ko časovnik zazvoni, je nastavljeni čas priprave jedi potekel.

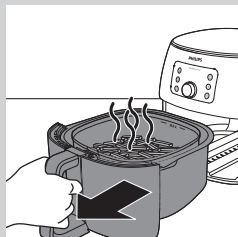


15 Odprite predal tako, da povlečete za ročaj in preverite, ali so sestavine pripravljene.



Opomba

- Če sestavine še niso pripravljene, enostavno primite ročaj in potisnite predal nazaj v Airfryer ter nastavite časovnik na nekaj dodatnih minut.

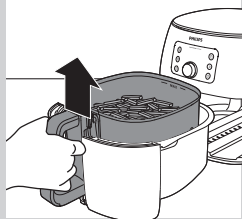


16 Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. ocvrt krompirček), košaro primite za ročaj in jo dvignite iz posode.



Pozor

- Po končanem postopku priprave jedi, so posoda, odstranjevalnik maščobe, košara, notranje ohišje in sestavine vroče. Odvisno od vrste sestavin v cvrtniku Airfryer lahko iz posode izhajajo para.

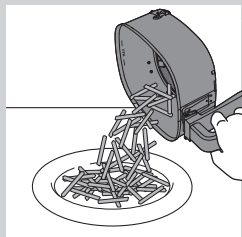

17 Vsebino košare izpraznite v skledo ali na krožnik. Košaro s sestavinami vedno odstranite iz posode, saj se lahko na dnu posode nabere vroče olje.



Opomba

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih s prijemalkami dvignite iz košare.
- Odvečno olje ali raztopljena maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode pod odstranjevalnikom maščobe.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem ali zamenjavo košare v posodi previdno odliti odvečno olje ali raztopljeno maščobo. Košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino. Z rokavicami za prijemanje vročih predmetov dvignite posodo z vodil in jo postavite na površino, odporno na vročino. Z gumirano prijemalko iz posode previdno odstranite odstranjevalnik maščobe. Odlajte odvečno olje ali raztopljeno maščobo. Odstranjevalnik maščobe namestite nazaj v posodo. Nato namestite posodo v predal in v posodo vstavite košaro.

Ko so sestavine pripravljene, je cvrtnik Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.



Opomba

- Če želite pripraviti še eno porcijo, ponovite korake 4–17.

Preglednica s hrano za programe Pametni kuhar



Opomba

- Aparat je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih. Samodejne programe priprave jedi zaženite, ko je aparat ogret na sobno temperaturo. Ne predgrevalite ga.
- Hrano vedno enakomerno razporedite po košari.
- Če aparat to sporoči, obrnite/pretesite hrano. Predal naj bo odprt čim manj časa.
- Ne uporabljajte nobenih dodatnih pripomočkov. Prepričajte se, ali je odstranjevalnik maščobe pravilno nameščen v aparatu.
- Ker se hrana med seboj razlikuje glede na izvor, velikost in znamko, pred postrežbo preverite, ali je dovolj ocvrta/pečena.

Programi Pametni kuhar za			Navodila
 Zamrznjen krompirček	Tanek (7 x 7 mm) Srednji (10 x 10 mm) Zamrznjeni krompirjevi prigrizki	200–1400 g	• Uporabite zamrznjeni krompirček neposredno iz zamrzovalnika. Pred pripravo ga ne odtajajte. • Program je zasnovan za tanek (7 x 7 mm) in srednji (10 x 10 mm) zamrznjen krompirček. • Če ste kupili krompirček, pripravljen posebej za Airfryer, sledite navodilom na embalaži.
	 Domači krompirček	500–1400 g	• Uporabite mokast, surov krompir. Krompirja predhodno ne obdelujte s toploto. • Ne uporabljajte krompirja, ki je bil shranjen pri manj kot 6 °C. • Za najboljše rezultate upoštevajte recept za svež krompirček.
	 Ribe	Lososov file 2–5 kosov (150–200 g/kos) do 750 g Cela riba 1–4 kosi (300–1600 g) Ploščata riba 1 kos (do 800 g)	• Ne pripravljajte zamrznjenih rib. • Program je zasnovan za lososov file, ki tehta 150–200 g.
 Piščančja bedra	Piščančja bedra Piščančja prsa	2–16 kosov (200–2000 g) 1–5 kosov (do 150 g/kos)	• Program je zasnovan za sveža (ne zamrznjena) piščančja bedra. Če želite pripraviti celotna piščančja bedra, dodajte še 5–10 minut po tem, ko se program Pametni kuhar zaključi.
 Cel piščanec	Cel piščanec Polovica piščanca	1000–1800 g > 1000 g	• V cvrtniku Airfryer pripravljajte samo surovega piščanca. Ne pripravljajte zamrznjenega piščanca. • Program je zasnovan za celega piščanca.


Priprava jedi s programi Pametni kuhar

Začinite sestavine po svojem okusu. Postavite hrano v košaro in potisnite košaro v aparat.




Opomba


- Za začinjanje ne uporabljajte medu, sirupov ali drugih sladkih sestavin, saj se bo hrana zapekla zelo temno.

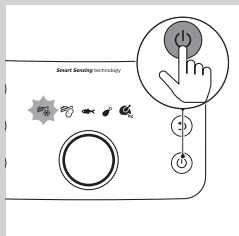

1 Pritisnite gumb za vklop/izklop (⏻), da vklopite aparat.

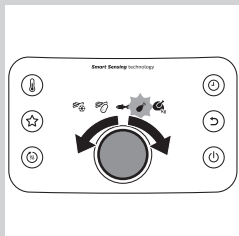

2 Za spremembo programa Pametni kuhar zavrtite vrtljivi gumb QuickControl, dokler ne začne utripati zelena ikona.

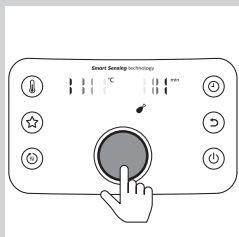


3 Za potrditev programa Pametni kuhar pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.

- ➞ Aparat samodejno izračuna najprimernejšo temperaturo in čas priprave. Na zaslonu se najprej prikaže ocenjena temperatura za pripravo jedi in čez nekaj minut še čas priprave. V tem času je aparat že začel s pripravo jedi. Dokler zaslon izmenično prikazuje utripajoči črti in temperaturo/čas, aparat še vedno izračunava čas priprave jedi, ki ga bo samodejno prilagodil med potekom priprave jedi.



Opomba

- Če želite pripraviti celega piščanca, ga stehtajte, preden ga daste v košaro. Zavrtite vrtljivi gumb QuickControl, da vnesete težo in ga pritisnite, da potrdite izbiro.
- Medtem ko aparat izračunava čas priprave, kar označujeta utripajoči črti na zaslonu, ne odpirajte predala. V nasprotnem primeru se bo program Pametni kuhar ustavil in aparat se bo vrnil v glavni meni. Če se to zgodi in želite nadaljevati s pripravo jedi, to storite v ročnem načinu. Če boste ponovno zagnali program Pametni kuhar, medtem ko je hrana že delno ocvrta/pečena, ocena časa priprave ne bo pravilna.
- Takoj ko je faza izračuna zaključena, sta na zaslonu neprekinjeno prikazana temperatura in čas (brez utripajočih črt). Zdaj lahko odprete predal, da preverite stanje priprave hrane.

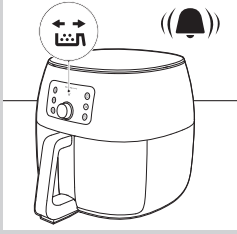

- 4 Ko zaslišite zvonec in se prikaže indikator tresenja, odprite predal in obrnite sestavine ali pretresite košaro s sestavinami. Nato potisnite košaro nazaj v aparat.
- 5 Ko zaslišite zvonec in časovnik prikazuje 0, je hrana pripravljena.



Opomba

- Če je hrana premalo ocvrta/pečena ali ne dosega želene stopnje zapečenosti, nadaljujte s pripravo še nekaj minut, tako da pritisnete gumb časovnika (glejte korake 11–12 v poglavju "Uporaba aparata").

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v cvrtniku Airfryer:

- 1 Olupite krompir in ga narežite na palčke (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 palca).
- 2 Krompirjeve palčke 3 minute namakajte v skledi z mlačno vodo (~40 °C/100 °F).
- 3 Izpraznite skledo in osušite krompirjeve paličke s krpo ali papirnato brisačo.
- 4 V skledo dodajte 1–3 žlice olja, vanjo položite palčke in mešajte, dokler niso vse palčke prekrite z oljem.
- 5 S prsti ali kuhinjskim priborom palčke vzemite iz skleda, da odvečno olje ostane v posodi.



Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse paličice, da odvečno olje ne bo končalo v posodi.



- 6 Palčke položite v košaro.
- 7 Zaženite program Pametni kuhar za domači krompirček . Ko bo treba pretresti krompirček, boste zaslišali zvonec časovnika in na zaslonu videli utripajočo ikono .



Opomba

- Za pravilne količine glejte poglavje "Preglednica s hrano za programe Pametni kuhar".

Izbira načina ohranjanja toplote

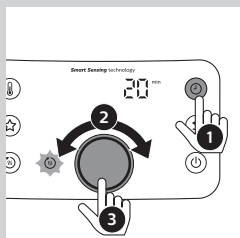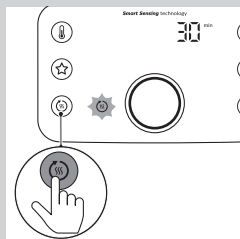

- 1 Pritisnite gumb za ohranjanje toplote (🔥) (način ohranjanja toplote lahko vklopite kadarkoli).

➔ Indikator načina za ohranjanje toplote začne pulzirajoče utripati.

➔ Časovnik načina za ohranjanje toplote je nastavljen na 30 minut. Če želite spremeniti čas ohranjanja toplote (1–30 min), pritisnite gumb časovnika (🕒), zavrtite vrtljivi gumb QuickControl ter ga nato pritisnite, da potrdite izbiro. V načinu ohranjanja toplote ni mogoče nastavljati temperature.

- 2 Za začasno zaustavitev načina ohranjanja toplote pritisnite vrtljivi gumb QuickControl. Za ponovni zagon načina ohranjanja toplote ponovno pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.
- 3 Za izhod iz načina ohranjanja toplote pritisnite gumb za vrnitev (⏮) ali gumb za vklop/izklop aparata (🔌).


**Nasvet**

- Če hrana (npr. cvrt krompirček) med ohranjanjem toplote izgubi preveč hrustljivosti, bodisi skrajšajte čas ohranjanja toplote tako, da prej izklopite aparat, bodisi jo pozneje še za 2–3 minute cvrite/pecite na temperaturi 180 °C.


**Opomba**

- Če način ohranjanja toplote vklopite med pripravo jedi (zasveti indikator za ohranjanje toplote), bo aparat ohranjal hrano toplo še 30 minut po poteku časa priprave jedi.
- Med delovanjem načina ohranjanja toplote se bosta v aparatu občasno vklopila ventilator in grelnik.
- Način ohranjanja toplote je zasnovan za ohranjanje jedi tople takoj po tem, ko je Airfryer končal s pripravo jedi. Funkcija ni namenjena pogrevanju hrane.


Shranjevanje priljubljene nastavitve

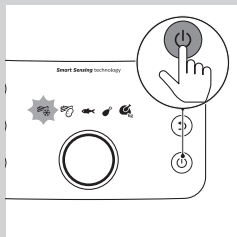


- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop , da vklopite aparat.

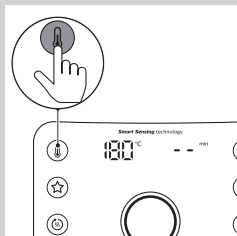


- 2 Pritisnite gumb za temperaturo .

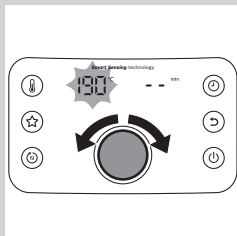


- 3 Zavrtite vrtljivi gumb QuickControl, da izberete temperaturo.

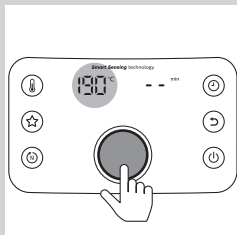


- 4 Pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da potrdite izbrano temperaturo.

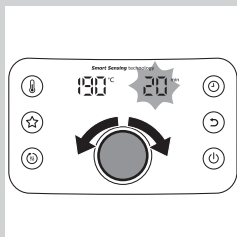


- 5 Zavrtite vrtljivi gumb QuickControl, da izberete čas.

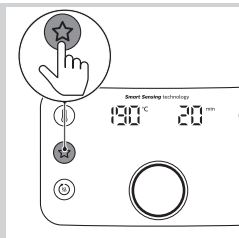

- 6 Pritisnite gumb za priljubljene (☆), da shranite nastavitve. Ko so nastavitve shranjene, boste zaslišali kratek pisk.

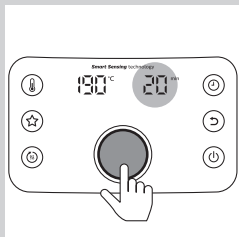


- 7 Pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da zaženete postopek priprave jedi.

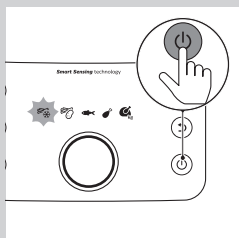


Priprava jedi s priljubljenimi nastavitvami

- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop (⏻), da vklopite aparat.

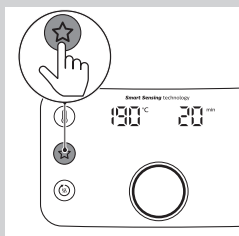

- 2 Pritisnite gumb za priljubljene (☆).

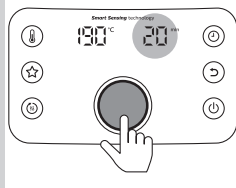

3 Pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da zaženete postopek priprave jedi.

Opomba

- Priljubljene nastavitve lahko prepisete tako, da ponovite zgoraj opisani postopek.
- Če v ročnem načinu pritisnete gumb za priljubljene, boste prepisali priljubljene nastavitve. Za uporabo priljubljenih nastavitev najprej pritisnite gumb za vrnitev, da zapustite ročni način.
- Za izhod iz načina priljubljenih nastavitev pritisnite gumb za vrnitev (↺).
- Med pripravo jedi v priljubljenem načinu lahko spreminjate temperaturo ali čas. To storite s pritiskom gumba za temperaturo ali časovnik. Sprememba ne bo prepisala shranjenih priljubljenih nastavitev.

Čiščenje

Opozorilo

- Pred čiščenjem počakajte, da se košara, posoda, odstranjevalnik maščobe in notranjost aparata povsem ohladijo.
- Odstranjevalnik maščobe iz posode odstranite z gumirano prijemalko. Ne odstranjujte ga s prsti, saj se pod odstranjevalnikom maščobe zbirata vroča maščoba ali olje.
- Posoda, košara, odstranjevalnik maščobe in notranjost aparata so prevlečeni s premazom proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.

Po vsaki uporabi aparat očistite. Po vsaki uporabi odstranite olje in maščobo z dna posode.

- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop (⏻), da izklopite aparat. Nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

Nasvet


- Odstranite posodo in košaro; tako se bo Airfryer hitreje ohladil.

- 2 Odstranjevalnik maščobe iz posode odstranite z gumirano prijemalko. Zavrzite raztopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.
- 3 Očistite posodo, košaro in odstranjevalnik maščobe v pomivalnem stroju. Lahko jih operete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (glejte "tabelo za čiščenje").



Nasvet

- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo, odstranjevalnikom maščobe ali košaro, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi, ki ste ji dodali detergent za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi, odstranjevalniku maščobe ali košari mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pomivanje posode, uporabite tekoče razmaščevalno sredstvo.
- Če je treba, lahko ostanke hrane na grelnem elementu odstranite s ščetko z mehкими ali srednje trdimi ščetinami. Ne uporabite žične ščetke ali ščetke s trdimi ščetinami, saj lahko poškodujete premaz grelnega elementa.

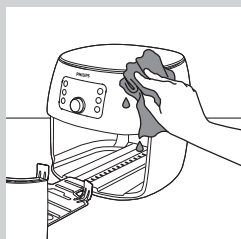


4 Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo.




Opomba

- Poskrbite, da na nadzorni plošči ne ostane vlaga. Nadzorno ploščo po čiščenju do suhega obrišite s krpo.

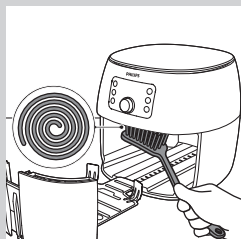


5 Grelni element očistite s čistilno ščetko, da odstranite ostanke hrane.

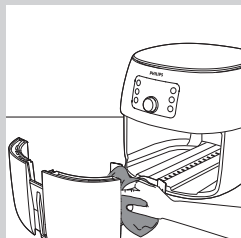

6 Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.

Preglednica za čiščenje

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Shranjevanje


- 1 Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- 2 Pred shranjevanjem poskrbite, da so vsi deli čisti in suhi.
- 3 Kabel vstavite v prostor za shranjevanje kabla.



Opomba

- Med prenašanjem vedno držite cvrtnik Airfryer vodoravno. Držati morate tudi predal na sprednji strani aparata, saj lahko zdrsne iz aparata, če aparat nagnete. Predal se lahko poškoduje.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem vedno poskrbite, da so snemljivi deli cvrtnika Airfryer, kot je odstranljiva spodnja mrežica itd., pritrjeni.

Recikliranje

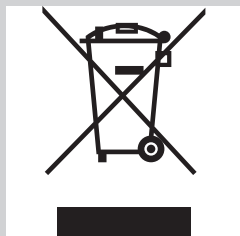

- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite **www.philips.com/support** ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je običajno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni.
		Posoda, košara, odstranjevalnik maščobe in notranjost aparata se po vklopu aparata vedno segrejejo, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevroči, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono:  Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež, mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v košari je prevelika.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku (glejte poglavje "Preglednica s hrano za programe Pametni kuhar" ali prenesite brezplačno aplikacijo Airfryer).
	Določene sestavine morate med pripravo pretestiti.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku (glejte poglavje "Preglednica s hrano za programe Pametni kuhar" ali prenesite brezplačno aplikacijo Airfryer).

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Cvrtnik Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen na električno omrežje.	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Cvrtnik Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.
Po zagonu programa Pametni kuhar je aparat ustavil fazo izračunavanja.	Temperatura prostora za pripravo hrane je previsoka, bodisi zaradi predgrevanja aparata bodisi se aparat med pripravo dveh porcij ni dovolj ohladil.	Pustite predal nekaj minut odprt, da se ohladi. Zaprite ga in znova zaženite program Pametni kuhar.
	Med fazo izračunavanja ste odprli predal.	Zaprite predal in nadaljujte s pripravo jedi v ročnem načinu.
	Predal ni pravilno zaprt.	Poskrbite, da bo predal pravilno zaprt.
	Nič od naštetega.	Aparat izklopite iz električnega omrežja in pred ponovnim priklopom počakajte 1–2 minuti. Ponovno zaženite program Pametni kuhar.
Aparat je ustavil pripravo jedi s programom Pametni kuhar.	Med fazo izračunavanja ste odprli predal.	Medtem ko aparat izračunava čas priprave, kar označujeta utripajoči črti na zaslonu, ne odpirajte predala.
V notranjosti mojega cvrtnika Airfryer so znaki odstopanja premaza.	V posodi cvrtnika Airfryer se lahko zaradi nenamernega dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem košare) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da košaro previdno spuščate v posodo. Če vstavite košaro pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.
Aparat oddaja bel dim.	Pripravljate mastne sestavine, v posodo pa niste namestili odstranjevalnika maščobe.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode, namestite odstranjevalnik maščobe in nadaljujte s pripravo jedi.
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo, košaro in odstranjevalnik maščobe.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobci drobtin v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po raztopljeni maščobi ali masti	Preden postavite hrano v košaro, jo osušite.
Na zaslonu je 5 pomišljajev, kot je prikazano na spodnji sliki. 	Zaradi pregrevanja aparata se je vklopila varnostna funkcija.	Izključite aparat in počakajte 1 minuto, da se ohladi, preden ga ponovno priključite.

