


Quick Start Guide

1 Start / 시작 / เริ่มต้นใช้งาน / 开始


- EN Recommended water to use: demineralised water or water from Philips IronCare. ECO mode is automatically turned ON to help you save energy without compromising the ironing result.
- KO 권장 용수: 필립스 IronCare로 처리된 물 또는 정수된 물. ECO 모드에서는 전원이 자동으로 켜져 다리미 효과를 저해하지 않고 에너지를 절약할 수 있습니다.

- TH คำแนะนำ การใช้น้ำ: น้ำปราศจากเกลือแร่หรือน้ำจาก Philips IronCare โหมด ECO จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดพลังงานโดยไม่ทำให้ผลลัพธ์การรีดผ้าด้อยลง
- ZH-S 建议使用的水: 软化水或飞利浦 IronCare 处理过的水. ECO 环保节能模式将自动打开, 这样既帮助您节省能源, 同时又不影响熨烫效果。

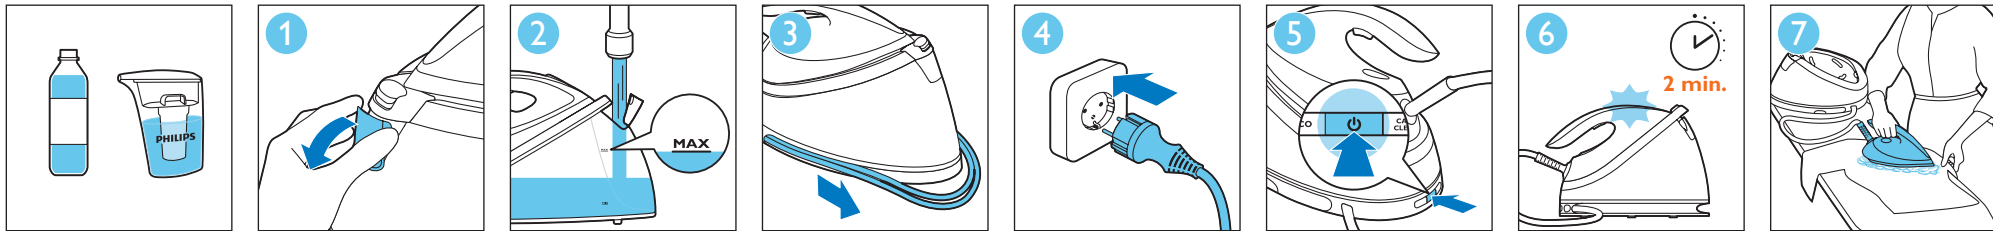


2 Use / 용도 / การใช้ / 使用

- EN Keep the steam trigger pressed continuously when you move the iron over the fabric while you iron.
- KO 다리미를 하는 동안 옷감 위로 다리미를 움직이면서 스팀 버튼을 계속 누르고 계십시오.
- TH กดปุ่มใช้พลังไอน้ำค้างไว้ต่อเนื่องเมื่อคุณเคลื่อนตัวรีดไปบนผ้าขณะรีด
- ZH-S 在织物上移动熨斗时, 持续按下蒸汽开关。

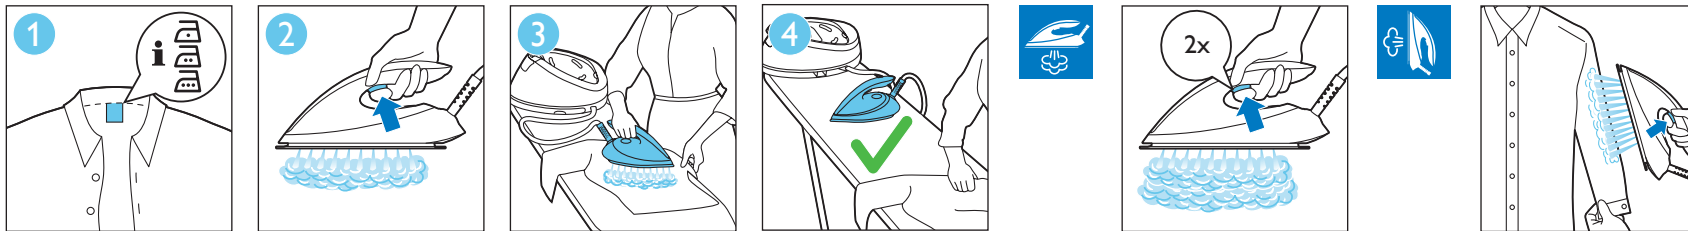

3 Storage / 보관 / การจัดเก็บ / 存储

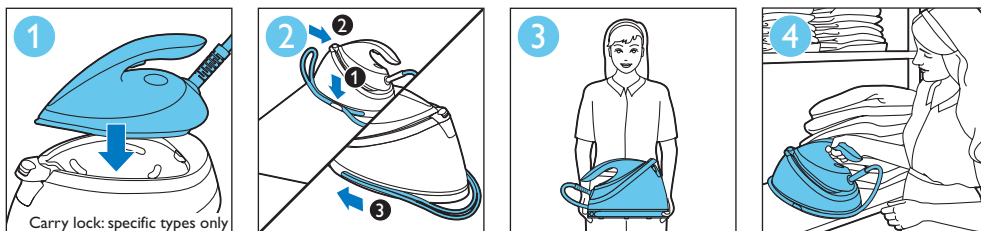

PHILIPS




Calc Clean / 석회질 세척 / การทำ ความสะอาดตะกรัน / 清除水垢

EN Attention: During the Calc-Clean process, hot water and steam come out of the soleplate and you hear short beeps.


KO 주의: 석회질 제거 작업 동안 열판에서 뜨거운 물과 스팀이 나오고 짧은 신호음이 울립니다.

TH โปรดทราบ: ในระหว่างทำ ขั้นตอนการทำความสะอาดตะกรัน จะมีน้ำร้อนและไอน้ำออกมาจากแผ่นความร้อน และคุณจะได้ยินเสียงบี๊ปปั่นๆ


ZH-S 注意: 除垢期间, 热水和蒸汽会从底板冒出, 您会听到蜂鸣音。

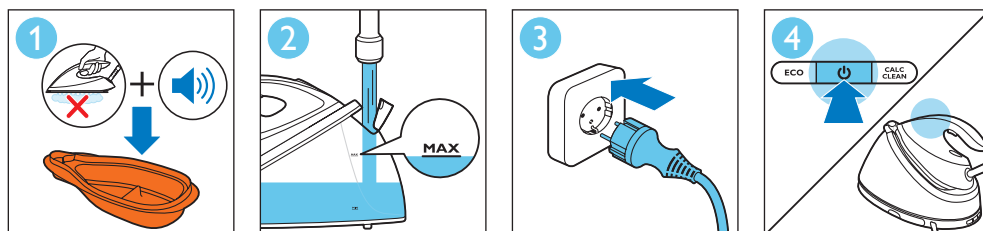

Fill water tank halfway /
물 탱크에 물을 절반만 채우기 /
เติมน้ำลงในแทงก์น้ำครึ่งหนึ่ง /
为水箱注水至一半

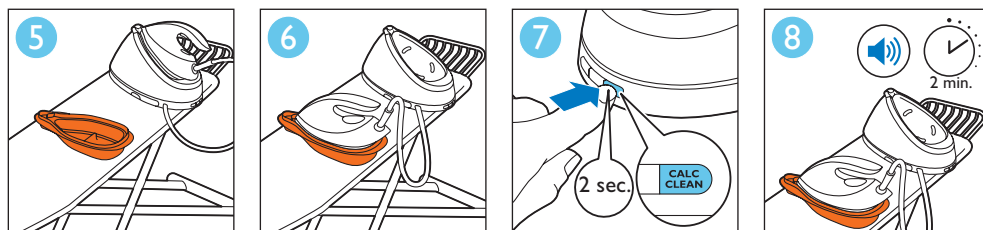

Press 2 sec. / 2초간 누릅니다. / กด 2 วินาที /
按住保持 2 秒

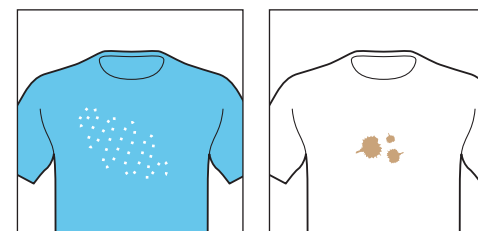

EN Over time, impurities in water can form residues in the steam vents and soleplate of the iron. This reduces the steam performance of the appliance and causes white flakes or brown stains coming out of the soleplate. To minimise this, perform the Calc-Clean process regularly.

KO 시간이 지날수록 물 속의 불순물이 스팀 분사구 및 다리미의 열판에 잔여물을 형성할 수 있습니다. 그리고 이로 인해 제품의 스팀 성능이 저하되며 열판에서 흰 가루나 갈색 얼룩이 발생할 수 있습니다. 이런 현상을 최소화하려면 석회질 제거 작업을 정기적으로 수행하십시오.

TH เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งสกปรกที่ตกค้างจะก่อตัวในช่องปล่อยไอน้ำและแผ่นความร้อนของเตารีดส่งผลให้ประสิทธิภาพไอน้ำของเครื่อง ลดลง และทำให้เกิดสีขาวหรือคราบสีน้ำตาลออกมาจากแผ่นความร้อน ในการลดปัญหานี้ ให้ทำ ขั้นตอนการทำความสะอาดตะกรัน อย่างสม่ำเสมอ

ZH-S 随着时间的推移, 水中的杂质可能在蒸汽孔和熨斗底板上形成残留物。这会降低产品的蒸汽性能, 并造成底板上出现白色水垢或褐色污渍。为了最大程度减少这种情况, 应定期执行自动除垢过程。



4239.000.9301.3