




PICOBARISTO
SM3061, HD8927

FI KÄYTTÖOPAS

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

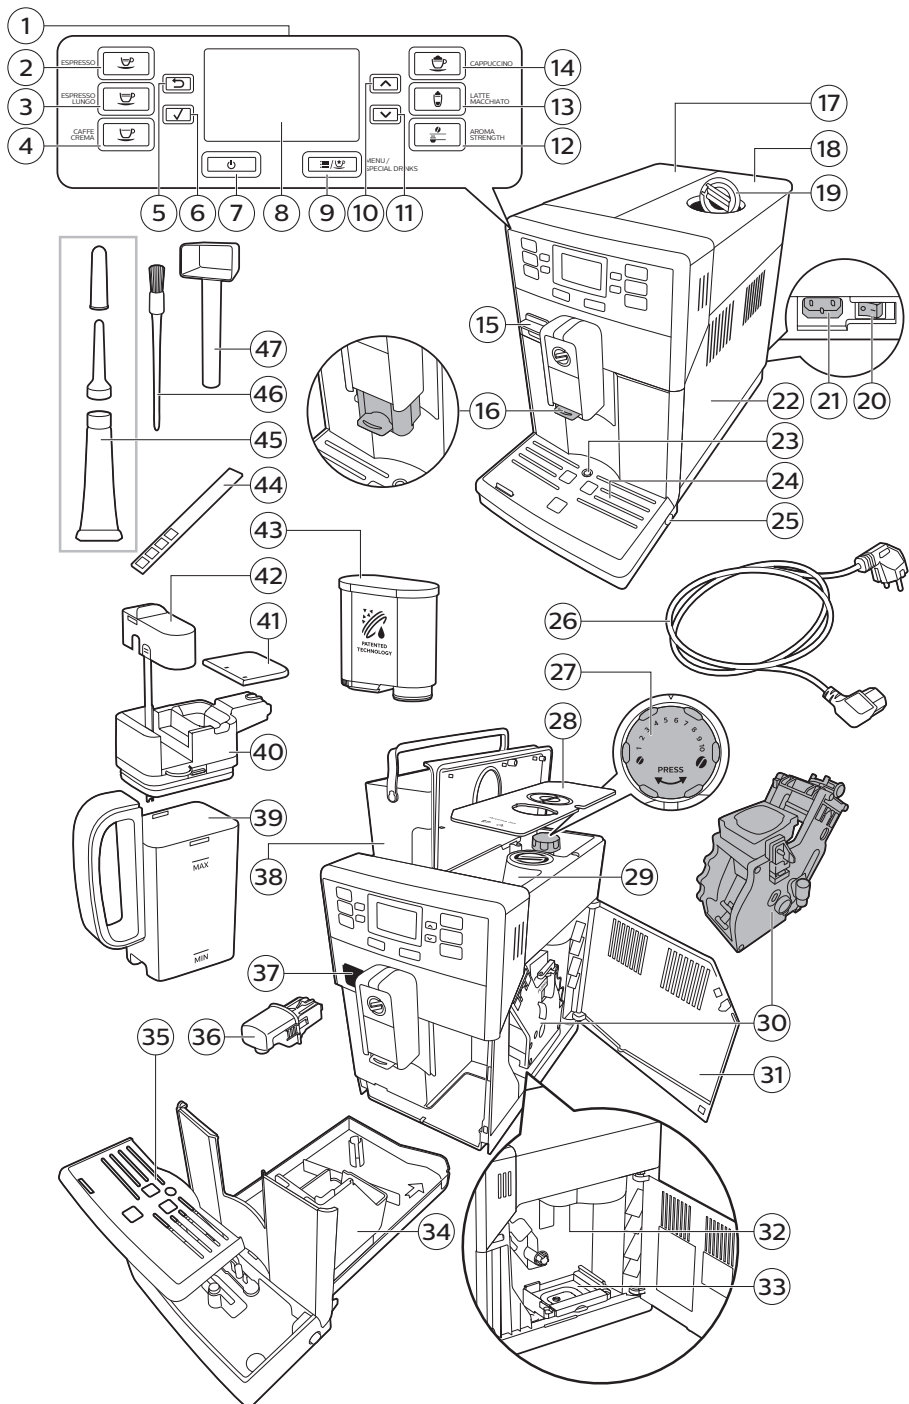

Sisältö

Laitteen yleiskuvaus	82
Johdanto	82
Ensiasennus	83
AquaClean-suodatin	83
AquaClean-suodattimen aktivointi	83
AquaClean-suodattimen vaihtaminen	85
AquaClean-suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen jälkeen	85
Veden kovuuden mittaaminen	85
Ohjauspaneeli ja näyttö	86
Juomien pikapainikkeet	86
Selauspainikkeet	86
MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painike	87
AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus) -painike	87
Kahvin valmistaminen	87
Kahvin valmistaminen kahvipavuista	87
Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista	87
Erikoiskahvit ja kuuma vesi	88
Erikoiskahvien valinta	88
Kuuman veden annostelu	88
Maitoa käyttävien kahvijuomien valmistaminen ja maidon vaahdottaminen	88
Juomatyypit ja määrä	89
Juomatyypit	89
Juomien määrät	90
Määrän ja maun säätäminen	90
Kahvin ja maidon määrän säätäminen	90
Kahvin maun säätäminen	91
Jauhatusasetusten säätäminen	91
Puhdistus ja huolto	92
Puhdistustaulukko	92
Kahviyksikön puhdistus	93
Kahviyksikön puhdistaminen juoksevalla vedellä	93
Kahviyksikön puhdistaminen kahviöljynpoistotableteilla	93
Kahviyksikön asettaminen paikalleen	94
Voitelu	95
Maitokannun puhdistus	95
Fonction Quick Clean (Nettoyage rapide)	95
Nettoyage soigneux de la carafe à lait	96
Maitokannun viikoittainen puhdistus	96
Nettoyage mensuel de la carafe à lait	97
Kalkinpoisto	98
Toimenpiteet kalkinpoiston keskeytyessä	99
Varoituskuvakkeet ja virhekoodit	100
Varoituskuvakkeiden merkitys	100
Virhekoodien selitys	100
Vianmääritys	101

Laitteen yleiskuvaus

1	Käyttöliittymä	25	Tippa-alustan vapautuspainike
2	ESPRESSO-painike	26	Virtajohto
3	ESPRESSO LUNGO -painike	27	Jauhatuksen säätönuppi
4	CAFFÈ CREMA -painike	28	Kahvipapusaäiliön kupu
5	ESC-painike	29	Kahvipapusaäiliö
6	OK-painike	30	Kahviyksikkö
7	Valmiustilapainike	31	Puhdistusohjeet huoltoluukun sisäpuolella
8	Näyttö	32	Coffee duct
9	MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painike	33	Sakkasäiliö
10	Hakupainike (UP)	34	Kahvijauhesäiliö
11	Hakupainike (DOWN)	35	Tippa-alustan suojus
12	AROMA STRENGTH button	36	Kuumavesisuutin
13	LATTE MACCHIATO button	37	Kuumavesisuuttimen kiinnitysaukko
14	CAPPUCCINO-painike	38	Vesisäiliö
15	Suojakansi	39	Maitosäiliö
16	Säädettävä kahvisuutin	40	Maidon annosteluyksikkö
17	Vesisäiliön kansi	41	Maidon annosteluyksikön kansi
18	Kahvipapusaäiliön kansi	42	Maitosuutin
19	Esijauhetun kahvin säiliön kansi	43	AquaClean-suodatin
20	Pääkytkin	44	Veden kovuuden testiliuska
21	Johdon liitin	45	Kärkiosalla ja korkilla varustettu rasvatuubi
22	Maintenance door	46	Puhdistusharja
23	Tippa-astia täynnä -ilmaisim	47	Mittalusikka
24	Tippa-alusta		

Johdanto

Kiitos, että ostit Saecon täysin automaattisen kahvinkeittimen. Hyödynnä Saecon tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/care**.

Saeco tarjoaa täydellistä tukea neljällä tavalla, jotta pystyt hyödyntämään kahvinkeitintä parhaalla mahdollisella tavalla:

- Erillinen pikaopas esiasennusta ja ensikäyttöä varten.



- Tämä käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia tietoja laitteen käytöstä, sen puhdistamisesta, kalkinpoistosta ja ongelmien ratkaisemisesta.
- Tämä on QR-koodi. Skannaamalla tämän koodin voit katsoa opastusvideoita, joissa kerrotaan mahdollisimman hyvältä maistuvan kahvin valmistamisesta ja laitteen puhdistamisesta, sekä perehtyä usein kysyttyjen kysymysten luetteloon.
- Erillinen lehtinen, jossa on tärkeitä turvallisuustietoja.

Ensiasennus

Toimi ensiasennuksen aikana erillisen pikaoppaan ohjeiden mukaan.

Huomautus: Laitteen testauksessa on käytetty kahvia. Vaikka se on puhdistettu huolellisesti, laitteeseen on voinut jäädä kahvijäämiä. Takaamme kuitenkin, että laite on täysin uusi.

Huomautus: Voit asentaa AquaClean-suodattimen ensiasennuksen yhteydessä (perehdy erilliseen pikaoppaaseen). Jos et asentanut AquaClean-suodatinta ensimmäisen käytön yhteydessä, voit asentaa sen myöhemmin siirtymällä valikkoon.

AquaClean-suodatin

AquaClean-suodatin on suunniteltu vähentämään kalkkijäämiä kahvinkeitinissä ja tuottamaan suodatettua vettä, joka säilyttää kahvin aromin ja maun jokaisessa kahvikupillisessa. Jos käytät ohjeiden mukaisesti kahdeksaa AquaClean-suodatinta, kalkki tarvitsee poistaa laitteesta vasta 5 000 kupillisen jälkeen (kun kupin tilavuus on 100 ml).

Huomautus: Laitteessa ei saa olla lainkaan kalkkia ennen AquaClean-suodattimen käytön aloittamista. Jos et aktivoinut suodatinta ensiasennuksen yhteydessä, laitteessa on tehtävä kalkinpoisto ennen suodattimen aktivointia.

AquaClean-suodattimen aktivointi


Huomautus: Vahvista AquaClean-suodattimen aktivointi aina laitteen valikossa alla kuvatulla tavalla. Tämä on tehtävä myös AquaClean-suodattimen vaihtamisen jälkeen. Kun aktivoit AquaClean-suodattimen laitteen valikossa, laite valvoo käytettyjen suodattimien määrää. Kun suodatin on vaihdettu 8 kertaa, laite muistuttaa kalkinpoistosta.

- 1 Ohjeita AquaClean-suodattimen valmistelemiseksi käyttöä varten on erillisessä pikaoppaassa.


Huomautus: Ravista AquaClean-suodatinta noin 5 sekunnin ajan, upota se ylösalaisin kannulliseen kylmää vettä ja odota, kunnes ilmakuplia ei enää tule pinnalle.




- 2 Paina MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painiketta, valitse MENU (Valikko) ja vahvista painamalla OK-painiketta. Selaa ja valitse AQUACLEAN FILTER (AquaClean-suodatin). Vahvista OK-painikkeella.
- Näytössä oleva luku osoittaa, kuinka monta AquaClean-suodatinta on aiemmin asennettu (0–8 suodatinta).




- 3 Näyttö kysyy, haluatko aktivoida suodattimen. Vahvista OK-painikkeella.




- 4 Näyttö kysyy, haluatko asettaa suodattimen paikalleen ja täyttää vesisäiliön. Täytä vesisäiliö MAX-merkkiin asti.



- 5 Näyttö muistuttaa kuumavesisuuttimen asettamisesta laitteeseen. Vahvista OK-painikkeella.



- 6 Näyttö muistuttaa säiliön asettamisesta kuumavesisuuttimen alle. Vahvista OK-painikkeella. Laite käynnistää veden annostelun.



- Suodattimen aktivointinäytön edistymispalkki näyttää suodattimen aktivoinnin etenemisen.



- Kun aktivointi on valmis, näytössä oleva tarkistusmerkki vahvistaa aktivoinnin.



- Tämän jälkeen laitteen valmisnäyttö avautuu. AquaClean 100% -kuvake osoittaa, että suodatin on aktivoitu.

AquaClean-suodattimen vaihtaminen

Huomautus: Vaihda AquaClean-suodatin, kun kapasiteetti on 0 % ja suodatinkuvake vilkkuu nopeasti. Vaihda AquaClean-suodatin vähintään 3 kuukauden välein, vaikka laite ei olisi vielä ilmoittanut, että vaihto on tehtävä.


Vinkki: On suositeltavaa ostaa uusi suodatin, kun kapasiteetti on 10 % ja suodatinkuvake alkaa vilkkua hitaasti. Tällä varmistat, että pystyt vaihtamaan suodattimen, kun kapasiteetti on 0 %.

- 1 Irrota AquaClean-suodatin ja vaihda se uuteen AquaClean-suodattimeen (perehdy myös erilliseen pikaoppaaseen).
- 2 Paina MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painiketta ja selaa AQUACLEAN FILTER (AquaClean-suodatin) -kohtaan. Vahvista OK-painikkeella.
 - Näyttö kysyy, haluatko aktivoida uuden suodattimen.
- 3 Vahvista OK-painikkeella.
 - Näyttö päivittää automaattisesti käytettyjen suodattimien määrän.
 - Viimeistele aktivointi annostelemalla 2 kuppia kuumaa vettä (0,5 l). Kaada annosteltu vesi pois.



AquaClean-suodattimen vaihtaminen 8 suodattimen jälkeen

- 1 Kun suodatinkuvake alkaa vilkkua näytössä, paina MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painiketta, selaa AQUACLEAN FILTER (AquaClean-suodatin) -kohtaan ja vahvista painamalla OK-painiketta.
 - Näyttö ilmoittaa, että kalkki on poistettava laitteesta ennen uuden suodattimen aktivointia.
- 2 Aloita kalkinpoisto painamalla OK-painiketta.
 - Poistu suodatinvalikosta painamalla ESC-painiketta useita kertoja, jos et halua tehdä kalkinpoistoa heti.
- 3 Näyttö kysyy kalkinpoiston päättyessä, haluatko asentaa AquaClean-suodattimen.
 - Noudata kohdan AquaClean-suodattimen vaihtaminen ohjeita.

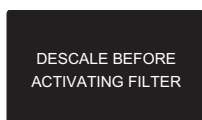

Veden kovuuden mittaaminen

Huomautus: Jos olet asentanut AquaClean-suodattimen, veden kovuutta ei tarvitse määrittää.

Tarkista paikkakuntasi veden kovuus kovuuden testiliuskan avulla ja säädä sitten laitteen asetukset veden kovuutta vastaavaksi. Veden oletuskovuus on

asetettu laitteessa korkeimmalle tasolle (4). Jos mitattu veden kovuus ei vastaa tätä asetusta, säädä sitä laitteen valikossa.

- 1 Upota (laitteen mukana toimitettu) veden kovuuden testiliuska vesijohtoveteen sekunnin ajaksi.
- 2 Poista testiliuska vedestä ja odota 1 minuutti.
- 3 Tarkista, kuinka monen testiliuskan ruudun väri on muuttunut punaiseksi, ja katso alla olevasta taulukosta veden kovuus.

punaisten ruutujen määrä	määritettävä arvo	veden kovuus
	1	erittäin pehmeä vesi
	2	pehmeä vesi
	3	kova vesi
	4	erittäin kova vesi

- 4 Paina MENU (Valikko) -painiketta, valitse Menu (Valikko) ja valitse veden kovuus selaamalla. Valitse haluamasi veden kovuusasetus ja vahvista valinta OK-painikkeella.

Ohjauspaneeli ja näyttö

Tässä espressokeittimessä on käyttöä helpottava selkeä näyttö. Painikkeiden toiminta on selitetty lyhyesti alla olevissa kohdissa.

Juomien pikapainikkeet

Juomien pikapainikkeilla (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, CAPPUCCINO ja LATTE MACCHIATO) voit nopeasti valmistaa jonkin esiasetetusta juomista.

- Varmista, että maitokannu on paikallaan ja valmiina käyttöön, kun valitset cappuccinon tai latte macchiaton (perehdy erilliseen pikaoppaaseen).
- Huomautus: Jos haluat lopettaa kahvin valmistuksen, ennen kuin laite on lopettanut määritetyn kahvimäärän annostelun, paina OK-painiketta tai aiemmin valittua juomapainiketta.
- Voit säätää espresson tai espresso lungon määrää.
- Kun maitoa käyttävä juoma on valmistettu, laite käynnistää QUICK CARAFE CLEAN (Kannun pikapuhdistus) -toiminnon.

Selauspainikkeet

Liiku valikossa alla kuvatuilla painikkeilla:

	ESC-painike: palaa päävalikkoon painamalla tätä painiketta.		Ylös-painike: selaa näyttövalikkoa ylöspäin painamalla tätä painiketta.
	OK-painike: valitse, vahvista tai pysäytä toiminto painamalla tätä painiketta.		Alas-painike: selaa näyttövalikkoa alaspäin painamalla tätä painiketta.

MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painike

MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painikkeella voit valmistaa muita juomia, kuten kuumaa vettä ja vaahdotettua maitoa. MENU (Valikko) -painikkeella voit myös muuttaa seuraavia asetuksia:

- Kieli. Kieleksi voidaan valita englanti, saksa...
- Näytön kontrasti
- Kahvin lämpötila
- Valmiusaika: tämä on aika, jonka kuluttua laite siirtyy valmiustilaan.
- Veden kovuus: tarkista paikkakuntasi veden kovuus ja säädä sitten laitteen asetukset veden kovuutta vastaavaksi.
- AquaClean-suodattimen aktivointi
- Kalkinpoiston aloittaminen

AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus) -painike

AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus) -painikkeella voit säätää kahvin vahvuutta tai käyttää kahvin valmistukseen esijauhettua kahvia.

Kahvin valmistaminen

Kahvin valmistaminen kahvipavuista

Varoitus: Käytä vain espressopapuja. Älä koskaan laita kahvijauhetta tai paahtamattomia tai sokeroituja kahvipapuja kahvipapusäiliöön, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

Valmista kahvi toimimalla erillisen pikaoppaan ohjeiden mukaan.

Jos haluat valmistaa kaksi kupillista espressoa tai espresso lungoa, paina haluamasi juoman painiketta kaksi kertaa. Laite jauhaa kahvia automaattisesti kaksi kertaa peräkkäin.


Huomautus: Kahvipapusäiliön kupu auttaa pitämään kahvipavut tuoreina.

Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista

Kun käytät kahvin valmistukseen esijauhettua kahvia, lisää toimitukseen kuuluvalla mittalusikalla oikea annos kahvia esijauhetun kahvin säiliöön. Älä lisää liian paljon esijauhettua kahvia, jotta sakkasäiliö ei tukkeudu.

- 1 Avaa esijauhetun kahvisäiliön kansi.
- 2 Lisää **yksi** mittalusikallinen esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin säiliöön ja sulje kansi.

Huomio: Älä lisää esijauhetun kahvin säiliöön mitään muuta ainetta kuin esijauhettua kahvia, sillä se voi vahingoittaa laitetta.

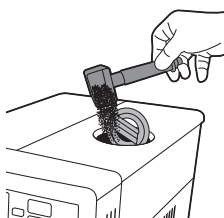

- 3 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- 4 Valitse esijauhettu kahvin suodatustoiminto painamalla AROMA STRENGTH -painiketta.
- 5 Vahvista OK-painikkeella.
Laite aloittaa automaattisesti valitun juoman valmistamisen.

Huomautus: Esijauhetulla kahvilla voi valmistaa samanaikaisesti vain yhden kahvin.

Erikoiskahvit ja kuuma vesi

Erikoiskahvien valinta

- 1 Paina MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painiketta ja valitse DRINKS (Juomat).
- 2 Vahvista OK-painikkeella.
- 3 Selaa valikkoa ja valitse juoma.

Kuuman veden annostelu

Varoitus: Kuumavesisuuttimesta voi roiskua höyryä ja kuumaa vettä valmistuksen alkuvaiheessa. Älä poista kuumavesisuutinta, ennen kuin valmistus on päättynyt.

- 1 Aseta kuumavesisuutin laitteeseen.
- 2 Paina MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painiketta. Valitse DRINKS (Juomat), vahvista valinta, selaa HOT WATER (Kuuma vesi) -kohtaan ja valitse se.

Varoitus: Valitse HOT WATER (Kuuma vesi) valikossa vain silloin, kun vesisuutin on asennettu laitteeseen.

- 3 Vahvista OK-painikkeella. Näyttö muistuttaa kuumavesisuuttimen asettamisesta laitteeseen. Vahvista painamalla OK-painiketta. Laite käynnistää kuuman veden annostelun.
- 4 Lopeta kuuman veden annostelu painamalla OK-painiketta.

Maitoa käyttävien kahvijuomien valmistaminen ja maidon vaahdottaminen

Huomautus: Lisätietoja maitokannun käytöstä saat lukemalla erillisen pikaoppaan tai skannaamalla QR-koodin, jolla voit avata opastusvideoita sisältävän sivuston.

Varoitus: Varmista, että maitokannu on paikallaan ja että maitovaahdosuutin on avattu ennen maitoa tai maitovaahtoa käyttävän kahviuoman valitsemista. Jos maitokannua ei ole

asetettu paikalleen oikein, maitovaahdosuuttimesta voi roiskua höyryä ja kuumaa maitoa.

- 1 Aseta kuppi avoimen maitovaahdosuuttimen alle.
- 2 Valitse maitokahvijuoma.
 - Painamalla CAPPUCCINO- tai LATTE MACCHIATO -pikapainiketta voit välittömästi valmistaa jonkin näistä maitoa käyttävistä juomista.
 - Paina MENU/SPECIAL DRINKS (Valikko/Erikoisjuomat) -painiketta, valitse DRINKS (Juomat) ja selaa juomia, kunnes valittuna on MILK FROTH (Maitovaahdot).
 - Laite muistuttaa, että maitokannu on asetettava laitteeseen ja maitovaahdosuutin on avattava.
- 3 Laite annostelee ensin esiasetetun määrän maitovaahdot kuppiin tai lasiin ja sen jälkeen esiasetetun määrän kahvia.
 - Lopeta maidon tai kahvin annostelu painamalla OK-painiketta.
- 4 Näyttö kysyy maitoa käyttävien kahvijuomien valmistamisen jälkeen, haluatko suorittaa maitokannun pikapuhdistuksen. Sinulla on 10 sekuntia aikaa suorittaa pikapuhdistus. Pikapuhdistuksen voi suorittaa, vaikka maitokannussa olisi maitoa. Suosituksena on, että pikapuhdistus suoritetaan vähintään kerran päivässä. Vahvista pikapuhdistus painamalla OK-painiketta. Jos haluat suorittaa pikapuhdistuksen myöhemmin, paina ESC-painiketta.

Juomatyytit ja määrä

Juomatyytit

Juoman nimi	Kuvaus	Valinta
Espresso	Kahvissa paksu crema, tarjoillaan pienessä kupissa	Juoman pikapainike ohjauspaneelissa
Espresso lungo	Pitkähkössä espressossa on paksu crema, tarjoillaan keskikokoisessa kupissa	Juoman pikapainike ohjauspaneelissa
Ristretto	Lyhyessä espressossa on paksu crema, tarjoillaan pienessä kupissa	MENU/SPECIAL DRINKS
Caffè crema	Pitkässä espresso on ohut crema, tarjoillaan suuressa kupissa	MENU/SPECIAL DRINKS
Espresso double	Tuplaespressossa on paksu crema, tarjoillaan pienessä kupissa	MENU/SPECIAL DRINKS
Cappuccino	1/3 espressoa, 1/3 kuumaa maitoa ja 1/3 maitovaahdot, tarjoillaan suuressa kupissa	Juoman pikapainike ohjauspaneelissa
Baby cappuccino	Pieni cappuccino, tarjoillaan keskikokoisessa kupissa	MENU/SPECIAL DRINKS

Juoman nimi	Kuvaus	Valinta
Flat white	Kahvissa on kuumaa maitoa ja päällä ohut crema, tarjoillaan korkeassa lasissa	MENU/SPECIAL DRINKS
Latte macchiato	Pitkä kuuma maito ja maitovaahtoa, jonka päälle kaadetaan espresso, tarjoillaan korkeassa lasissa	Juoman pikapainike ohjauspaneelissa
Maitovaahto	Kuuma vaahdotettu maito	MENU/SPECIAL DRINKS
Kuuma vesi		MENU/SPECIAL DRINKS

Juomien määrät

Juoman nimi	Vakiokoko	Kokoalue
Espresso	40 ml	20–230 ml
Ristretto	30 ml	20–230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20–230 ml
Caffè Crema	125 ml	20–230 ml
Espresso Double	60 ml (tuplajauhaus)	40–230 ml
Kuuma vesi	300 ml	50–450 ml

Määrän ja maun säätäminen

Kahvin ja maidon määrän säätäminen

Voit säätää valmistetun juoman määrää mieltymystesi ja kuppien koon mukaan.

Varoitus: Älä käytä halkaisijaltaan yli 8 cm:n suuruisia kuppeja, jotta etupaneeli ei vahingoitu.


Huomautus: Kehotamme sinua käyttämään lasikuppeja tai kuppeja, joissa on keraamisesti pinnoitettu reunus.

- 1 Voit säätää espresson määrää painamalla ESPRESSO-painiketta, kunnes näytössä on MEMO-kuvake.
 - Laite siirtyy ohjelmointivaiheeseen ja aloittaa valitun juoman valmistamisen.
- 2 Paina OK-painiketta, kun kupissa on haluamasi määrä espressoa.
 - Tarkistusmerkki näytössä osoittaa, että painike on ohjelmoitu: aina kun sitä painetaan, laite valmistaa espressoa määritetyn määrän.

Huomautus: Voit määrittää espresso lungon, caffè creman, cappuccinon ja latte macchiaton määrän samalla tavoin: pidä juoman painiketta painettuna

ja paina OK-painiketta, kun kupissa on haluamasi määrä kahvia. Voit säätää maitoa käyttävien kahvijuomien määrää työntämällä maitokannun paikalleen ja tallentamalla maidon määrän ensin ja kahvin määrän sen jälkeen.

Kahvin maun säätäminen

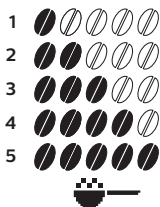

- 1 Erittäin mieto
- 2 Mieto
- 3 Normaali
- 4 Vahva
- 5 Erittäin vahva

Huomautus: Laite annostelee automaattisesti kullekin kahvin vahvuudelle oikean määrän kahvia.

Huomautus: Voit myös painaa AROMA STRENGTH (Kahvin vahvuus) -painiketta ja käyttää kahvin valmistukseen esijauhettua kahvia.

Huomautus: Kun olet säätänyt kahvin voimakkuuden, näyttöön avautuu taas päävalikko, ja valitun kahvin vahvuus tallennetaan kahvin valmistuksen yhteydessä.


Jauhatusasetusten säätäminen

Voit säätää jauhatusasetuksia kahvipapusailiön sisällä olevalla jauhatuksen säätönupilla. Jokaisen valitun asetuksen kohdalla keraaminen kahvimylly takaa täydellisen tasaisen jauhatuksen jokaiseen valmistamaasi kahvikupilliseen. Se säilyttää kahvin kaikki aromit ja varmistaa, että jokaisen kahvikupillisen maku on erinomainen.

Huomautus: Voit säätää jauhatusasetuksia vain, kun laite jauhaa kahvipapuja.

Varoitus: Älä käännä jauhatuksen säätönuppia enemmän kuin yksi pykälä kerrallaan, jotta mylly ei vaurioidu.

- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
 - 2 Avaa kahvipapusailiön kansi.
 - 3 Paina ESPRESSO-painiketta.
 - 4 Kun kahvimylly aloittaa jauhamisen, paina jauhatuksen säätönuppia ja käännä sitä vasemmalle tai oikealle.
- Valittavana on 10 jauhatusasetusta. Mitä pienempi asetus, sitä vahvempaa kahvi on.

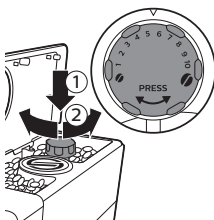

Puhdistus ja huolto

Huomautus: Alla olevasta taulukosta näet, milloin ja miten laitteen irrotettavat osat on puhdistettava. Lisätietoja kahviyksikön puhdistamisesta ja laitteen kalkinpoistosta on jäljempänä näitä aiheita käsittelevissä kohdissa tai sivustossa www.saeco.com/care.

Puhdistustaulukko

Osan kuvaus	Puhdistusajankoh- ta	Puhdistustapa
Kahviyksikkö	Viikoittain	Irrota kahviyksikkö ja puhdista se juoksevalle vedellä.
	Käyttötavan mukaan	Voitele kahviyksikkö.
	Kuukausittain	Puhdista kahviyksikkö kahviöljynpoistotableteilla.
Maitokannu	Aina käytön jälkeen	Suorita QUICK CARAFE CLEAN (Kannun pikapuhdistus) -toiminto laitteessa näkyvien ohjeiden mukaisesti maitopohjaisen juoman valmistuksen jälkeen.
	Päivittäin	Puhdista maitokannu huolellisesti. Maitopohjaisen juoman valmistuksen jälkeen voit valita valikosta myös QUICK CLEAN (Pikapuhdistus) -toiminnon, jos et ole vielä suorittanut kyseistä toimintoa.
	Viikoittain	Pura maitokannu ja puhdista kaikki osat juoksevalle vedellä.
	Kuukausittain	Käytä tässä puhdistusohjelmassa Saecon maitojärjestelmän puhdistusainetta CA6705.
Tippa-alusta	Heti, kun punainen täyden tippa-alustan ilmaisin ponnahtaa ylös tippa-alustassa.	Tyhjennä tippa-alusta ja puhdista se juoksevalle vedellä.
Sakkasäiliö	Itsellesi sopivaan aikaan	Tyhjennä sakkasäiliö ja puhdista se juoksevalle vedellä. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta, kun tyhjennät ja puhdistat sakkasäiliön.
Vesisäiliö	Itsellesi sopivaan aikaan	Puhdista vesisäiliö juoksevalle vedellä.

Osan kuvaus


Esijauhetun kahvin
säiliö / kahvin
ulostulokanava

**Puhdistusajankoh-
ta**

Viikoittain

Puhdistustapa

Puhdista yläosa perusteellisesti lusikan varrella alla olevan kuvan mukaan.

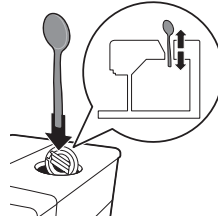



Kahviyksikön puhdistus

Huomautus: Lisätietoja kahviyksikön purkamisesta ja puhdistamisesta saat skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen www.saeco.com/care.

Huomio: Älä puhdista kahviyksikköä astianpesukoneessa. Älä myöskään käytä astianpesuainetta tai puhdistusainetta yksikön puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön kahviyksikössä ja heikentää kahvin makua.

Kahviyksikön puhdistaminen juoksevilla vedellä

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö yhdessä.
- 3 Avaa huoltoluukku.
- 4 Paina PUSH-painiketta (1), vedä kahviyksikön kahvasta ja irrota se laitteesta (2).

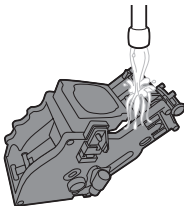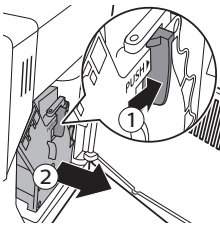


- 5 Huuhtelee kahviyksikkö perusteellisesti haalealla vedellä. Puhdista yläsuodatin huolellisesti.
- 6 Anna kahviyksikön kuivua.

Huomautus: Älä kuivaa kahviyksikköä liinalla, jotta yksikköön ei kerry kuituja.

Kahviyksikön puhdistaminen kahviöljynpoistotableteilla


Varoitus: Käytä puhdistukseen vain kahviöljynpoistotabletteja. Ne eivät poista kalkkia.

- 1 Aseta säiliö kahvisuuttimen alle.
- 2 Valitse GROUND COFFEE painamalla AROMA STRENGTH -painiketta.

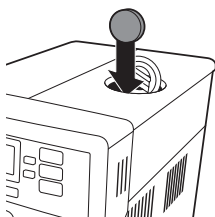


- 3 Aseta kahviöljynpoistotabletti esijauhetun kahvin säiliöön.
- 4 Paina CAFFÈ CREMA -painiketta. Laite annostelee vettä kahvisuuttimesta.
- 5 Kun edistymispalkki on keskellä, aseta laitteen takana oleva pääkytkin OFF-asentoon.
- 6 Anna rasvanpoistoaineen vaikuttaa noin 15 minuuttia.
- 7 Aseta pääkytkin ON-asentoon. Paina valmiustilapainiketta.
- 8 Odota, kunnes laite suorittaa automaattisen huuhtelun.
- 9 Suorita Kahviyksikön viikoittainen puhdistus -menettely
- 10 Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö yhdessä. Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö ja aseta ne takaisin laitteeseen.
- 11 Valitse GROUND COFFEE painamalla AROMA STRENGTH -painiketta..
- 12 Paina CAFFÈ CREMA -painiketta. Laite annostelee vettä kahvisuuttimesta.
- 13 Toista vaiheet 12 ja 13 kahdesti. Kaada annosteltu vesi pois.


Kahviyksikön asettaminen paikalleen

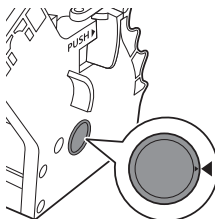

- 1 Ennen kuin liu'utat kahviyksikön takaisin laitteeseen, varmista, että sivuilla olevat keltaiset merkit vastaavat toisiaan. Jos näin ei ole, suorita seuraava toimenpide:

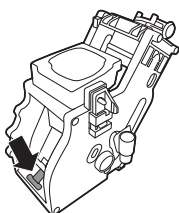


- Varmista, että vipu koskettaa kahviyksikön pohjaa.
- 2 Varmista, että kahviyksikön keltainen lukituskoukku on oikeassa asennossa.

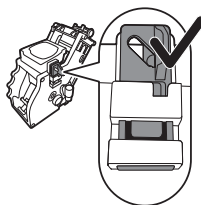

- Saat koukun oikeaan asentoon työntämällä sitä ylöspäin, kunnes se on ylimmässä asennossa.

- Koukku ei ole asetettu oikein, jos se on edelleen alhaisimmassa asennossaan.
- 3 Liu'uta kahviyksikkö takaisin laitteeseen kummallakin puolella olevia uria pitkin, kunnes se naksahdaa paikalleen.

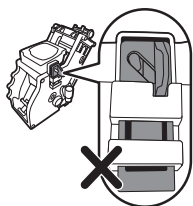

Varoitus: Älä paina PUSH-painiketta.


4 Sulje huoltoluukku.

Voitelu

Kahviyksikkö on voideltava laitteen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Katso voitelutiheys alla olevasta taulukosta. Tukea saat sivustostamme osoitteesta www.saeco.com/care.


Käyttötiheys	Päivittäin valmistettujen juomien määrä	Voitelutiheys
Pieni	1-5	4 kuukauden välein
Normaali	6-10	2 kuukauden välein
Suuri	>10	Kuukauden välein

- 1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Irrota kahviyksikkö ja huuhtelee se haalealla, juoksevalle vedellä.
- 3 Sivele ohut kerros rasvaa kahviyksikön pohjassa olevan tapin ympärille.

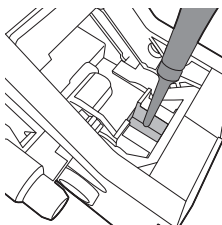

- 4 Sivele ohut kerros rasvaa kummallakin puolella oleviin uriin (katso kuvaa).
- 5 Aseta kahviyksikkö paikalleen.

Voit käyttää rasvatuubia monta kertaa.

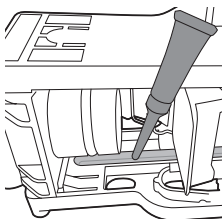


Maitokannun puhdistus

Quick Clean (Pikapuhdistus) -toiminto

Kun maitoa käytävä juoma on valmistettu, näyttöön tulee kannun puhdistuskuvake.

- 1 Press the MENU button and select QUICK CLEAN, press the OK button to confirm.
- 2 Make sure that the milk carafe is installed and the milk froth dispensing spout is open.


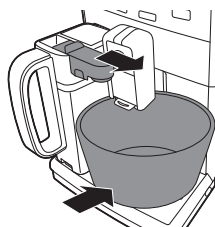


- 3 Place the container under the milk froth dispensing spout.
- 4 Käynnistä kuuman veden annostelu painamalla OK-painiketta.

Maitokannunperusteellinenpuhdistus

Maitokannun perusteellinen puhdistus edellyttää, että seuraavat toimet tehdään säännöllisesti:


- 1 Irrota maidon annosteluysikön kansi.

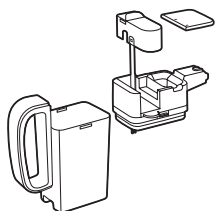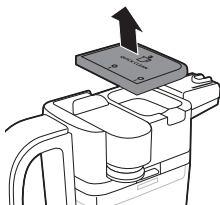


- 2 Nosta maitosuutin pois maidon annosteluysiköstä.
- 3 Irrota maitoputki maitosuuttimesta.
- 4 Huuhtelee maitoputki ja maitosuutin huolellisesti haalealla vedellä.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Maitosuuttimessa on 5 osaa. Pura kaikki osat kerran viikossa ja puhdistane juoksevilla vedellä. Maitosäiliötä lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.

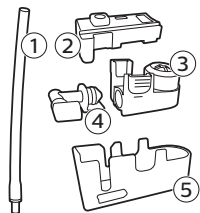


- 1 Maitoputki
 - 2 Kuminen kannatin
 - 3 Maidonvaahdotin
 - 4 Maidonvaahdottimen liitin
 - 5 Maitosuuttimen runko
- Maitosuuttimen purkaminen

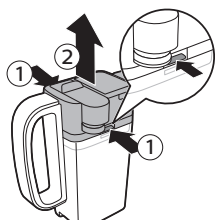


- 1 Paina maidon annosteluysikön yläosan kummallakin puolella olevia vapautuspainikkeita (1) ja nosta maitosäiliön yläosa pois (2).

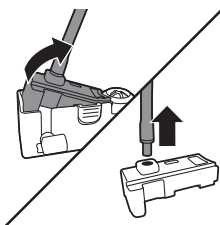

- 2 Käännä maidon annosteluyksikkö ylösalaisin ja pidä siitä tiukasti kiinni. Vedä maitoputki irti kumisesta kannattimesta.

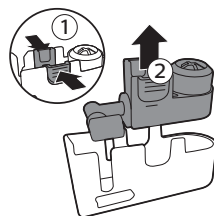

- 3 Paina maidonvaahdottimen vapautuspainikkeita ja irrota maidonvaahdotin kumisesta kannattimesta.

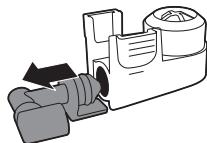

- 4 Vedä maidonvaahdottimen liitin irti maidonvaahdottomesta.


- 5 Huuhtelee kaikki osat haalealla, juoksevalle vedellä.

Maitokannun osien kokoaminen

- 1 Kokoa maitovaahdosuutin suorittamalla kohdan Maitovaahdosuuttimen osien kokoaminen vaiheet 2–4 käänteisessä järjestyksessä.

- 2 Aseta maitovaahdosuutin takaisin maitokannun yläosaan.


- 3 Aseta maitokannun yläosa paikalleen maitokannuun.

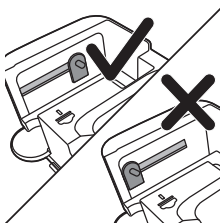

Huomautus: Siirrä yläosan sisällä oleva tappi oikeaan asentoon ennen maitovaahdosuuttimen asettamista paikalleen maitokannun yläosaan. Jos tappi ei ole oikeassa asennossa, maitovaahdosuutinta ei voi asettaa paikalleen maitokannun yläosaan.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus

Käytä tässä puhdistusohjelmassa vain SAECON maitojärjestelmän puhdistusainetta CA6705.

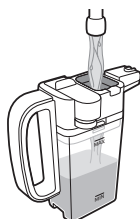

- 1 Kaada maitojärjestelmän puhdistusaine pussista maitokannuun. Täytä sitten maitokannu vedellä MAX-merkkiin asti.
- 2 Aseta ensin maitokannu laitteeseen ja sitten säiliö maitosuuttimen alle.
- 3 Paina MENU (Valikko) -painiketta, valitse DRINKS (Juomat) ja selaa MILK FROTH (Maitovaahdotus) -kohtaan. Käynnistä puhdistusliuoksen annostelu painamalla OK-painiketta.
- 4 Toista vaihe 3, kunnes maitokannu on tyhjä.
- 5 Kun kannu on tyhjä, irrota säiliö ja maitokannu laitteesta.
- 6 Huuhtelee maitokannu huolellisesti ja täytä se puhtaalla vedellä MAX-merkkiin asti.
- 7 Aseta maitokannu laitteeseen.
- 8 Aseta säiliö maitosuuttimen alle.

9 Käynnistä kannun huuhtelujakso painamalla MENU (Valikko) -painiketta ja valitse DRINKS (Juomat) -valikosta MILK FROTH (Maitovaahdot).

10 Toista vaihe 9, kunnes maitokannu on tyhjä.

Huomautus: Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

11 Toista vaiheet 6–10.

12 Kun laite ei enää annostele vettä, puhdistusjakso on valmis.

13 Pura kaikki osat ja huuhtelee ne haalealla, juoksevalle vedellä.

Laite on käyttövalmis.

Kalkinpoisto

Kun näytössä on viesti START DESCALING? (Aloitetaanko kalkinpoisto?), kalkki on poistettava laitteesta. Jos et poista kalkkia laitteesta, kun ilmoitus on näytössä, laite lakkaa lopulta toimimasta odotetusti. Tällöin takuu ei kata korjausta.

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoainetta kalkin poistamiseen laitteesta. Saecon kalkinpoistoaine on suunniteltu takaamaan laitteen paras mahdollinen suorituskyky. Muut tuotteet saattavat vahingoittaa laitetta ja jättää veteen jämiä. Voit ostaa Saecon kalkinpoistoainetta verkkokaupasta osoitteessa www.saeco.com/care.

Kalkinpoisto kestää 23 minuuttia, ja se koostuu kalkinpoistojaksosta (20 minuuttia) ja huuhtelujaksosta (3 minuuttia). Voit keskeyttää kalkinpoiston tai huuhtelun painamalla ESC-painiketta. Voit jatkaa kalkinpoistoa tai huuhtelua painamalla OK-painiketta.


Huomautus: Älä poista kahviyksikköä kalkinpoiston aikana.


Varoitus: Älä juo kalkinpoistoliuosta tai kalkinpoiston aikana annosteltua vettä.

- 1** Irrota tippa-alusta ja sakkasäiliö, tyhjennä ja puhdista ne ja aseta ne takaisin paikalleen.
- 2** Aseta suuri säiliö (1,5 l) kahvisuuttimen alle.
- 3** Aloita kalkinpoisto painamalla OK-painiketta, kun näytössä on teksti Start descaling?.
- 4** Näyttö muistuttaa AquaClean-suodattimen poistamisesta. Poista suodatin ja paina OK-painiketta.

Huomautus: Voit ohittaa kalkinpoiston painamalla ESC-painiketta. Jos haluat aloittaa kalkinpoiston myöhemmin, paina MENU (Valikko) -painiketta, valitse MENU (Valikko), selaa DESCALING (Kalkinpoisto) -kohtaan ja valitse se. Vahvista tiedot painamalla OK-painiketta.

- 5** Näyttö muistuttaa tippa-astian tyhjentämisestä. Vahvista OK-painikkeella.
- 6** Näyttö muistuttaa maitokannun asettamisesta paikalleen. Täytä maitokannu puoleen väliin vedellä, aseta se paikalleen ja avaa maitosuutin. Vahvista OK-painikkeella.

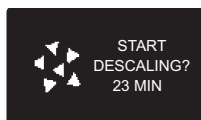

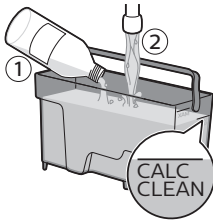

- 7 Kaada kalkinpoistoliuos vesisäiliöön. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä CALC CLEAN -merkkiin asti. Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. Vahvasta OK-painikkeella.
 - Kalkinpoiston ensimmäinen vaihe käynnistyy. Laite käynnistää kalkinpoistoliuoksen annostelun tietyillä aikaväleillä.
 - Näytössä näkyy kalkinpoistokuvake, vaihemerkintä ja kesto. Ensimmäinen vaihe kestää 20 minuuttia.
- 8 Anna laitteen annostella kalkinpoistoliuosta, kunnes vesisäiliö on tyhjä.
- 9 Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se.
- 10 Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä CALC CLEAN -merkkiin asti. Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen ja paina OK-painiketta.
- 11 Irrota ja huuhtelee maitokannu. Täytä maitokannu vedellä MIN-merkkiin asti. Aseta maitokannu laitteeseen ja avaa maitovahtosuutin.
- 12 Irrota ja tyhjennä säiliö ja aseta se takaisin kahvisuuttimen alle. Vahvasta tiedot painamalla OK-painiketta.
- 13 Kalkinpoiston toinen vaihe, huuhtelujakso, käynnistyy. Tämä vaihe kestää 3 minuuttia. Näytössä näkyy huuhtelukuvake ja vaiheen kesto.

Huomautus: Jos vesisäiliöön ei ole lisätty vettä CALC CLEAN -merkkiin saakka, huuhtelujakso on ehkä suoritettava uudelleen.

- 14 Odota, kunnes laite lopettaa veden annostelun. Kalkinpoisto on valmis, kun näytössä näkyy tarkistusmerkki.
- 15 Poistu kalkinpoistosta painamalla OK-painiketta. Laite käynnistää kuumenemiseen ja suorittaa automaattisen huuhtelun.
- 16 Irrota ja tyhjennä säiliö.
- 17 Puhdista maitokannu kalkinpoiston jälkeen maitokannan viikkopuhdistuksen mukaisesti.
- 18 Puhdista kahviyksikkö suorittamalla kahviyksikön viikkopuhdistusohjelma.
- 19 Asenna uusi AquaClean-suodatin vesisäiliöön.

Vinkki: AquaClean-suodattimen käyttö vähentää kalkinpoiston tarvetta.

Toimenpiteet kalkinpoiston keskeytyessä

Kun kalkinpoisto on alkanut, anna laitteen suorittaa se loppuun laitetta sammuttamatta. Jos laite jumittuu kalkinpoiston aikana, kalkinpoiston voi päättää painamalla valmiustilapainiketta. Jos näin tapahtuu tai jos tapahtuu sähkökatkos tai virtajohto irtoaa vahingossa, toimi seuraavasti:

- 1 Tyhjennä ja huuhtelee vesisäiliö perusteellisesti.
- 2 Täytä vesisäiliö CALC CLEAN -merkkiin asti ja käynnistä laite uudelleen. Laite kuumenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.
- 3 Suorita ennen juomien annostelua manuaalinen huuhtelujakso.

Huomautus: Jos kalkinpoistoa ei suoritettu loppuun, laitteessa on tehtävä uusi kalkinpoisto mahdollisimman pian.

Varoituskuvakkeet ja virhekoodit

Varoituskuvakkeiden merkitys

Varoituskuvakkeet näkyvät punaisina. Seuraavassa on luettelo näytössä mahdollisesti näkyvistä varoituskuvakkeista ja niiden merkityksestä.



Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä MAX-merkkiin asti.



Maitokannu ei ole paikallaan. Aseta maitokannu laitteeseen.



Kahvipapusaäiliö on tyhjä. Lisää kahvipapusaäiliöön uusia kahvipapuja.



Kahvijauhesäiliö on täynnä. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta. Irrota ja tyhjennä sen jälkeen sakkasäiliö.



Kahviyksikkö ei ole laitteessa tai sitä ei ole asetettu paikalleen oikein. Aseta kahviyksikkö paikalleen.



Kahvijauhe on tukkinut kahviyksikön. Puhdista kahviyksikkö.



Kuumavesisuutin ei ole paikallaan. Aseta kuumavesisuutin laitteeseen.



Aseta tippa-alusta paikalleen ja sulje huoltoluukku.



Jos näytössä näkyy virhekoodi, voit tarkista kohdasta Virhekoodien selitys, mitä koodi tarkoittaa ja mitä sille voi tehdä. Laitetta ei voi käyttää, kun näytössä on tämä kuvake.

Virhekoodien selitys

Seuraavassa on luettelo näytössä mahdollisesti näkyvistä virhekoodeista, niiden merkitys ja ohjeita ongelman ratkaisemiseksi. Jos virhekoodia ei voi poistaa näytöstä näillä keinoilla eikä laitetta saada takaisin normaali käyttöön, soita Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot ovat erillisessä takuukirjasessa tai osoitteessa www.saecon.com/care.

Virhekoodi	Ongelma	Syy	Mahdollinen ratkaisu
01	Kahvimylly on tukossa.	Kahvin ulostulokanava on tukossa.	Puhdista kahvin ulostulokanava huolellisesti mittalusikalla tai lusikan varrella.
03 - 04	Kahviyksikössä on ilmennyt ongelma.	Kahviyksikkö on likainen.	Irrota kahviyksikkö ja puhdista se perusteellisesti.

Virhekoodi	Ongelma	Syy	Mahdollinen ratkaisu
		Kahviyksikköä ei ole asetettu paikalleen oikein.	Irrota kahviyksikkö ja ennen kuin liu'utat sen takaisin laitteeseen, varmista, että sivuilla olevat merkit vastaavat toisiaan.
05	Vesijärjestelmässä on ilmennyt ongelma.	Vesijärjestelmässä on ilmaa.	Irrota vesisäiliö ja aseta se takaisin laitteeseen. Toista tämä muutaman kerran. Varmista, että olet asettanut säiliön kunnolla laitteeseen. Tarkista, onko vesisäiliölokero puhdas.
			Jos käytät AquaClean-suodatinta, poista AquaClean-suodatin vesisäiliöstä ja ravista suodatinta, jotta siihen ei jää ilmaa. Aseta AquaClean-suodatin sen jälkeen takaisin vesisäiliöön.
14	Laite on ylikuumentunut.	Tämä voi johtua useista syistä.	Sammuta laite ja kytke siihen uudelleen virta 30 minuutin kuluttua. Tee tämä 2 tai 3 kertaa.

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta **www.saeco.com/care** vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty.	Laite on irrotettu verkkovirrasta tai pääkytkin on virrankatkaisuasennossa (O).	Tarkista, onko virtajohto kiinnitetty oikein.
		Varmista, että pääkytkin on virrankytkentäasennossa (I).
Laite on DEMO (Esittely) -tilassa.	Painoit valmiustilapainiketta yli 8 sekunnin ajan.	Sammuta laite ja kytke sitten siihen virta uudelleen laitteen takana olevalla pääkytkimellä.
Tippa-alusta täytty nopeasti.	Tämä on normaalia. Laite käyttää vettä sisäjärjestelmän ja kahviyksikön huuhteluun. Osa vedestä virtaa sisäisestä järjestelmästä suoraan tippa-alustaan.	Tyhjennä tippa-alusta, kun täyden tippa-alustan ilmaisin ponnahtaa tippa-alustan kannen läpi.
		Kerää huuhteluvesi asettamalla kuppi suuttimen alle.

Suomi


Ongelma	Syy	Ratkaisu
Täyden sakkasäiliön kuvake näkyy edelleen.	Tyhjensit sakkasäiliön, kun laitteen virta oli katkaistuna.	Tyhjennä sakkasäiliö aina, kun laitteeseen on kytketty virta. Jos tyhjennät sakkasäiliön, kun laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kahvin annostelujakson laskuria ei nollata. Siinä tapauksessa sakkasäiliön tyhjentämiseen kehottava viesti pysyy näytössä, vaikka säiliö ei ole täynnä.
	Asetit sakkasäiliön takaisin liian nopeasti.	Älä aseta sakkasäiliötä takaisin, ennen kuin näytössä on ilmoitus, jossa pyydetään tekemään niin.
En pysty irrottamaan kahviyksikköä.	Kahviyksikkö ei ole oikeassa paikassa.	Sulje huoltoluukku. Sammuta laite ja kytke siihen virta uudelleen. Odota, että näyttöön tulee ilmoitus siitä, että laite on valmis, ja irrota kahviyksikkö sitten.
	Et ole irrottanut sakkasäiliötä.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
En pysty asettamaan kahviyksikköä paikalleen.	Kahviyksikkö ei ole oikeassa paikassa.	Et laittanut kahviyksikköä oikeaan paikkaan, kun asetit sen takaisin paikalleen. Varmista, että vipu koskettaa kahviyksikön pohjaa ja että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa.
		Nollaa laite seuraavalla tavalla: Aseta tippa-alusta ja sakkasäiliö takaisin paikalleen. Jätä kahviyksikkö pois laitteesta. Sulje huoltoluukku, kytke laitteeseen virta ja sammuta se. Yritä kahviyksikön asettamista paikalleen tämän jälkeen.
	Laite on juuttunut kalkinpoistovaiheeseen.	Kahviyksikköä ei voi irrottaa kalkinpoiston ollessa käynnissä. Suorita kalkinpoisto ensin ja irrota kahviyksikkö sitten.
Kahvin crema ei ole riittävä tai se on vetistä.	Jauhatusasetus on liian karkea.	Säädä jauhatus hienommaksi.
	Kahvisekoitus on vääränlaista.	Vaihda kahvisekoitusta.
	Laite tekee itsesäätöjä.	Keitä muutama kupillinen kahvia.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö.
Kahvia vuotaa kahvisuuttimesta.	Kahvisuutin on tukkeutunut.	Puhdista kahvisuutin ja sen aukot piipunpuhdistimella.
	Kahvin ulostulokanava on tukossa.	Puhdista kahvin ulostulokanava.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Kahvi ei ole tarpeeksi kuumaa.	Käytät kylmiä kuppeja.	Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
	Valittu lämpötila on liian alhainen. Tarkista valikon asetukset.	Määritä lämpötila valikossa korkeaksi.
	Lisäsit maitoa.	Riippumatta siitä, onko lisätty maito lämmintä tai kylmää, se alentaa aina jossain määrin kahvin lämpötilaa.
Laite jauhaa kahvipavut, mutta kahvia ei tule ulos.	Kahvin ulostulokanava on tukossa.	Puhdista kahvin ulostulokanava mittalusikalla tai lusikan varrella.
	Jauhatusasetus on liian hieno.	Säädä jauhatusta karkeammaksi.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö.
	Kahvisuutin on likainen.	Puhdista kahvisuutin ja sen aukot piipunpuhdistimella.
Kahvi valuu liian hitaasti.	Jauhatusasetus on liian hieno.	Käytä toista kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö.
	Kahvin ulostulokanava on tukossa.	Puhdista kahvin ulostulokanava mittalusikalla tai lusikan varrella.
	Kalkki tukkii järjestelmän.	Poista laitteesta kalkki.
Vaahdotettu maito on liian kylmää.	Kupit ovat kylmiä.	Esilämmitä kupit kuumalla vedellä.
Maito ei vaahtoudu.	Maitokannu on likainen tai sitä ei ole asetettu oikein laitteeseen.	Puhdista kannu ja varmista, että asetat sen oikein laitteeseen.
	Maitosuutinta ei ole avattu täysin.	Varmista, että maitosuutin on asetettu oikeaan asentoon.
	Maitokannua ei ole kokonaan koottu.	Varmista, että kaikki osat (etenkin maitoputki) on koottu oikein.
	Käytetty maito ei sovi vaahdottamiseen.	Erilaiset maidot vaahtoutuvat eri tavalla ja ovat koostumukseltaan erilaisia. Seuraavien maitolaatujen on todettu testeissä vaahtoutuvan hyvin: lehmän kevyt- tai täysmaito, soijamaito ja laktoositon maito. Muita maitolaatuja ei ole testattu, ja ne eivät ehkä vaahtoudu hyvin.

Suomi

Ongelma	Syy	Ratkaisu
En pysty aktivoimaan AquaClean-suodatinta, ja laite pyytää kalkinpoistoa.	Olet jo vaihtanut AquaClean-suodattimen 8 kertaa. Kun olet vaihtanut AquaClean-suodattimen 8 kertaa, laitteessa on tehtävä kalkinpoisto.	Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja aseta AquaClean-suodatin sen jälkeen. Aktivoi AquaClean-suodatin aina valikossa. Tee tämä myös silloin, kun vaihdat suodattimen.
	Suodatinta ei ole vaihdettu ajoissa sen jälkeen, kun AquaClean-suodattimen kuvake alkoi välkkyä ja kapasiteetti laski 0 %:iin.	Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja aseta AquaClean-suodatin sen jälkeen.
	Et asentanut AquaClean-suodatinta ensiasennuksen aikana vaan vasta, kun oli valmistettu noin 50 kahvia (100 ml:n kuppien mukaan). Laitteessa ei saa olla lainkaan kalkkia ennen AquaClean-suodattimen asentamista.	Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja asenna uusi AquaClean-suodatin sen jälkeen. Kalkinpoiston jälkeen suodatinlaskuri nollautuu asetukseen 0/8. Vahvista suodattimen aktivointi aina laitteen valikossa. Tee tämä myös suodattimen vaihdon jälkeen.
	Et aktivoinut uutta tai vaihdettua AquaClean-suodatinta laitteen valikossa. Sinun on vahvistettava suodattimen aktivointi laitteen valikossa myös suodattimen vaihtamisen jälkeen.	Poista kalkki laitteesta ensin. Aktivoi sen jälkeen AquaClean-suodatin valikossa. Tee tämä myös silloin, kun vaihdat suodattimen.
AquaClean-suodattimen kuvake ei ilmesty näyttöön suodattimen vaihtamisen jälkeen.	Et vahvistanut suodattimen aktivointia laitteen valikossa.	Vahvista suodattimen aktivointi laitteen valikossa. Kun näytössä on ilmoitus START CALC CLEAN (Aloita kalkinpoisto), kalkki on ensin poistettava laitteesta. Poista AquaClean-suodatin ennen kalkinpoistoa ja aseta se sen jälkeen takaisin paikalleen.
AquaClean-suodatin on asennettu, mutta kalkinpoistoilmoitus tulee näkyviin.	Et ole aktivoinut AquaClean-suodatinta laitteen valikossa.	Tee laitteessa ensin kalkinpoisto ja asenna uusi AquaClean-suodatin sen jälkeen. Tämän jälkeen suodatinlaskuri nollautuu asetukseen 0/8. Vahvista suodattimen aktivointi aina laitteen valikossa myös suodattimen vaihdon jälkeen.
AquaClean-suodatin ei sovi paikalleen.	Ilma on poistettava suodattimesta.	Anna ilmakuplien poistua suodattimesta.
	Vesisäiliössä on jäljellä vettä.	Tyhjennä vesisäiliö ennen suodattimen asentamisesta.
	Yrität asentaa jonkin muun kuin AquaClean-suodattimen.	Vain AquaClean-suodatin sopii laitteeseen.



Ongelma	Syy	Ratkaisu
	Kumitiivistettä ei ole kiinnitetty AquaClean-suodattimeen.	Etsi suodatin pakkauksesta ja kiinnitä se AquaClean-suodattimeen.
Laitteen alla on vettä.	Tippa-alusta on liian täynnä ja vuosi yli.	Tyhjennä tippa-alusta, kun täyden tippa-alustan ilmaisin ponnahtaa ylös tippa-alustassa. Tyhjennä tippa-alusta ennen kalkinpoiston aloittamista laitteessa.
	Laitetta ei ole asetettu vaakasuoralle pinnalle.	Aseta laite vaakasuoralle pinnalle siten, että täyden tippa-alustan ilmaisin toimii oikein.

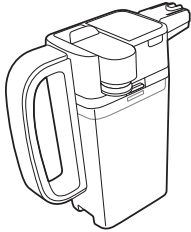


Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16

V 27 apr '16

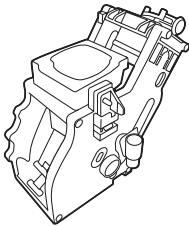


V 27 apr '16

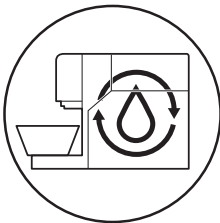

 START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16

4219.460.3686.2 (11/2016)

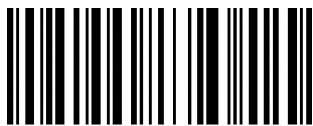

421946036862



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

www.saeco.com/care