


# PHILIPS

## Stopfer

Pure Essentials  
Collection

Kunststoff

CRP563

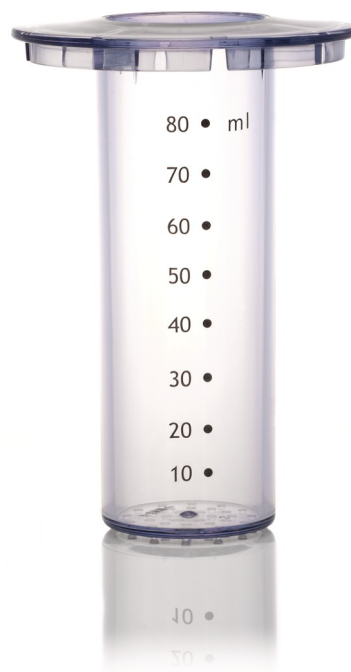

## Oberes Teil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Stopfer befindet sich oben auf dem Deckel Ihrer Küchenmaschine, durch den Sie die Zutaten einfüllen können. Er lässt sich einfach abnehmen und reinigen!

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

Funktioniert mit den Produkttypen:  
HR7775/00

