

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.philips.com/welcome

02

LV

INTELIA EVO

Modelis HD8753

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET.

LV

02



 **Saeco**

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības norādījumi, tai skaitā:

1. Izlasiet visu pamācību.
2. Nepieskarieties karstā virsmām. Izmantojiet rokturus vai izvīrziņumus.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktspraudņus vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad to nelietojat, un pirms tīrīšanas. Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas, kā arī pirms tīrīšanas darbību veikšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
6. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktspraudnis, nopietni darbības traucējumi vai jebkāda veida bojājumi. Nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Ražotāja neieteiktu piederumu lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienus vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Sekojiet, lai barošanas vads nenokarājas pāri galda vai letes malai vai nenonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarstētā cepeškrāsnī.
11. Vispirms vienmēr pievienojiet barošanas vadu ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrotīklam. Lai atvienotu ierīci, izslēdziet visas funkcijas un tad atvienojiet kontaktspraudni no elektrotīkla.
12. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam lietošanas veidam.
13. Saglabājiet šo pamācību.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

BRĪDINĀJUMI

Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībā. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrīšanu, jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīcē nav nevienas detaļas, ko varētu remontēt lietotājs. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa centra darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārļiecinātos, vai uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes norādītais spriegums atbilst mājāsaimniecības elektrotīkla spriegumam.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrītu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkaļķošana ir ieteicama reizi 2-3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

NORĀDĪJUMI PAR BAROŠANAS VADU

- A. Jānodrošina īss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
 1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja norādītajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
 2. Ja ierīce ir zemēta, tad arī pagarinātājam ir jābūt 3. dzīslu zemēta tipa vadam.
 3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var parraut bērni vai aizķerties.

Apsveicam ar Saeco Intelia EVO One Touch Cappuccino pilnīgi automātiskā kafijas automāta iegādi!

Lai pilnīgi izmantotu atbalstu, ko piedāvā Saeco, lūdzu, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Šī lietošanas pamācība paredzēta modelim HD8753.

Šī ierīce piemērota espresso kafijas pagatavošanai, izmantojot veselas kafijas pupiņas, un aprīkota ar piena trauku, lai viegli un ātri varētu pagatavot perfektu Cappuccino vai Latte Macchiato. Šajā lietošanas pamācībā atradīsit visu nepieciešamo informāciju, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalķotu kafijas automātu.

SATURS

SVARĪGI	4
Drošības norādījumi	4
Uzmanību	4
Brīdinājumi	5
Atbilstība standartiem	5
UZSTĀDĪŠANA	6
Ierīces pārskats	6
Vispārīgs apraksts	7
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI	8
Ierīces iepakojums	8
Ierīces uzstādīšana	8
IERĪCES PIRMĀ LIETOŠANA	10
Sistēmas uzpildīšana	10
Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanas cikls	11
Manuālais skalošanas cikls	12
Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana	14
"INTENZA+" ūdens filtra uzstādīšana	15
"INTENZA+" ūdens filtra nomainīšana	16
REGULĒŠANA	18
Saeco pielāgošanas sistēma	18
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	18
Aromāta regulēšana (kafijas stiprums)	19
Kafijas padeves teknes regulēšana	20
Kafijas tilpuma regulēšana	21
ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA	22
Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām	22
Espresso un kafijas pagatavošana no maltas kafijas	23
PIENA TRAUKS	24
Piena trauka uzpildīšana	24
Piena trauka ievietošana	25
Piena trauka izņemšana	26
Piena trauka iztukšošana	26
CAPPUCCINO PAGATAVOŠANA	27
Cappuccino tilpuma regulēšana	28
KARSTA PIENA PAGATAVOŠANA	30
Karsta piena tilpuma regulēšana	31

KARSTĀ ŪDENS PADEVE	32
TĪRĪŠANA UN APKOPE	34
Ierīces ikdienas tīrīšana	34
Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana	36
Piena trauka ikdienas tīrīšana	36
Ierīces iknedēļas tīrīšana	37
Piena trauka iknedēļas tīrīšana	37
Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana	42
Piena trauka ikmēneša tīrīšana	44
Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša eļļošana	46
Piena trauka padeves ietaises ikmēneša eļļošana	48
Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļas noņemšanas līdzekli	49
Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana	51
ATKAĻĶOŠANA	51
PROGRAMMĒŠANA	56
Pielāgojamie parametri	56
Programmēšanas režīma piemēri	57
EKRĀNA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS	59
KĻŪMJU NOVĒRŠANA	63
ENERĢIJAS TAUPĪŠANA	65
Gaidstāve	65
Utilizācija	65
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	66
GARANTĪJA UN SERVISS	66
Garantija	66
Serviss	66
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA	67

SVARĪGI

Drošības norādījumi

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības funkcijām. Tomēr lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā pamācībā. Saglabājiet šo lietošanas pamācību turpmākām uzziņām.



Vārds **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumiem kafijas automātam.



Vārds **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumiem kafijas automātam.

Uzmanību

- Pievienojiet kafijas automātu tikai pareizi vadotai elektrības rozetei. Elektrotīkla spriegumam atbilst ierīces tehniskajam raksturojumam.
- Sekojiet, lai barošanas vads nenokarājas pāri galda vai letes malai vai nenonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktspraudni vai barošanas vadu ūdenī (elektriskās strāvas trieciena risks).
- Nekad nevērsiet karstā ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām (apdegumu risks).
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai izvirzījumus.
- Atvienojiet barošanas vada kontaktspraudni no elektrotīkla:
 - ja rodas darbības traucējums,
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots,
 - pirms kafijas automāta tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktspraudni, nekad nevelciet aiz vada. Nepieskarieties kontaktspraudnim ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktspraudnis, barošanas vads vai pats automāts ir bojāts.
- Nepārveidojiet kafijas automātu vai tā barošanas vadu. Lai izvairītos no iespējamiem riskiem, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī personas bez pieredzes un zināšanām (tostarp bērni) drīkst lietot šo kafijas automātu par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai pēc tās norādījumu saņemšanas.
- Uzraugiet bērnus, lai viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Brīdinājumi


- Kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecībā. Tas nav paredzēts lietošanai veikala darbinieku virtuvēs, birojos, fermās, lauku saimniecībās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz gludas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet kafijas automātu uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildītājam vai citiem siltuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai kafijas pupiņas. Ja tiek iebērtā maltā kafija, šķīstošā kafija vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
- Tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalķojiet kafijas automātu. Kafijas automāts norāda, kad nepieciešama atkalķošana. Ja atkalķošana netiks veikta, ierīce nedarbosies pareizi. Šāda veida remonts neietilpst garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Sistēmā palikušais ūdens var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Lietojot kafijas automātu, vienmēr izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst Itālijas 2005. gada 25. jūlija likumdošanas dekrēta Nr. 151 "Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK īstenošana noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanā elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, kā arī atkritumu apsaimniekošanā" 13. pantam.
Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

UZSTĀDĪŠANA

Ierīces pārskats

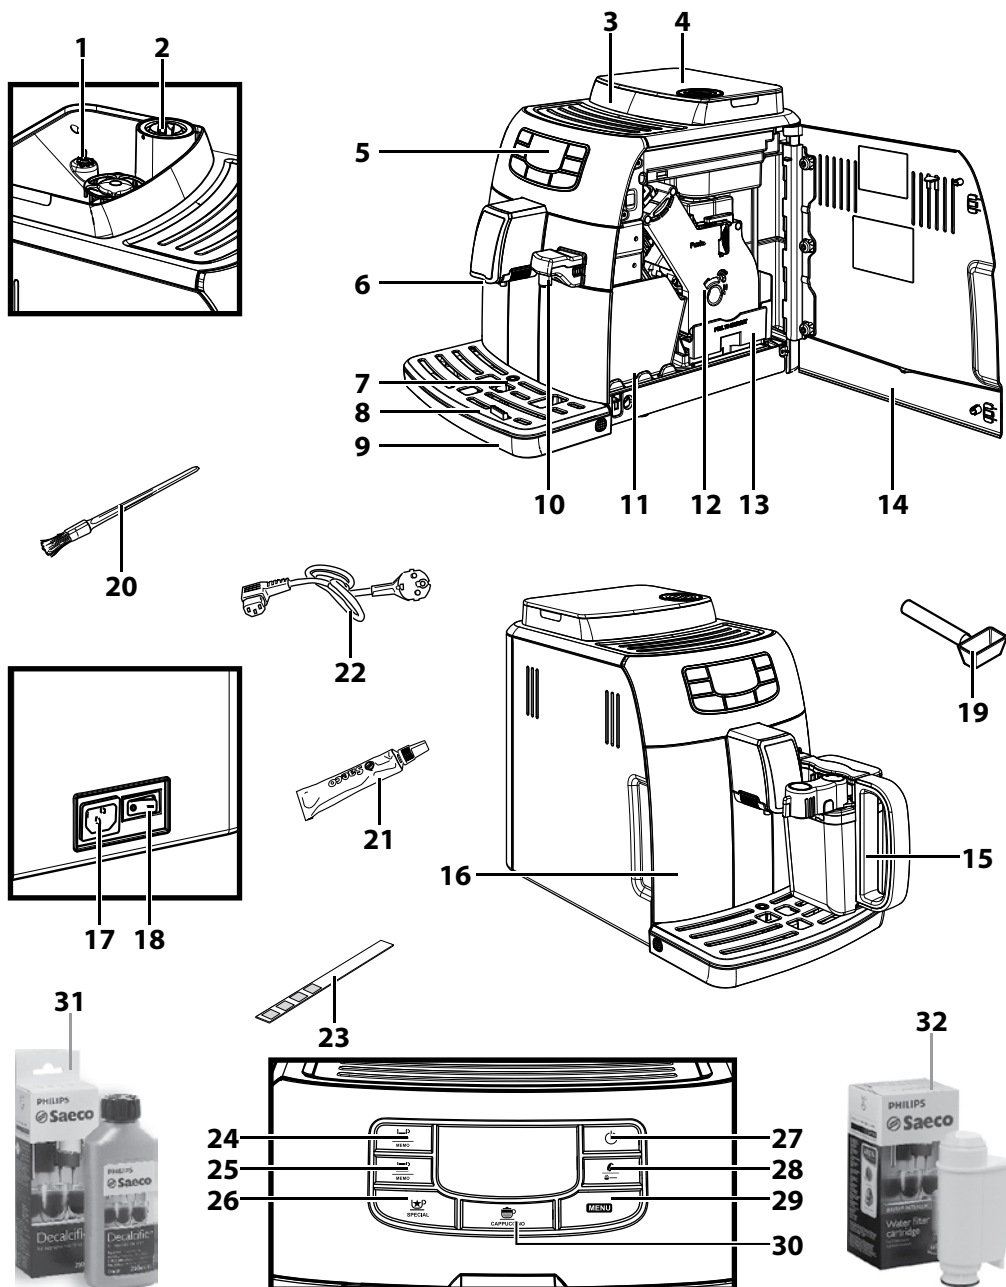

Vispārīgs apraksts




1. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
2. Maltas kafijas nodalījums
3. Kafijas pupiņu piltuve
4. Kafijas pupiņu piltuves vāks
5. Vadības panelis
6. Padeves tekne
7. Pilnas notekaplatē indikator
8. Krūzīšu novietošanas reģe
9. Notekaplatē
10. Ūdens padeves tekne (izņemama)
11. Kafijas biežumu tvertnē
12. Kafijas pagatavošanas nodalījums
13. Kafijas savācējtvertnē
14. Servisa durvis
15. Piena trauks
16. Ūdens tvertnē
17. Elektrovara kontaktligzda
18. Ieslēgšanas taustiņš
19. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltas kafijas mērkarote
20. Tīrīšanas birstīte
21. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviena
22. Elektrovars
23. Ūdens cietības pārbaudes strēmele
24. Espresso pagatavošanas taustiņš
25. Kafijas pagatavošanas taustiņš
26. Īpašo dzērienu izvēles taustiņš
27. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
28. "Aroma" - maltas kafijas taustiņš
29. Izvēlnes taustiņš
30. Cappuccino pagatavošanas taustiņš
31. Atkalķošanas šķidrums (iegādājams atsevišķi)
32. Filtrs INTENZA+ (iegādājams atsevišķi)

SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

Ierīces iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums izstrādāts un izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

Ierīces uzstādīšana

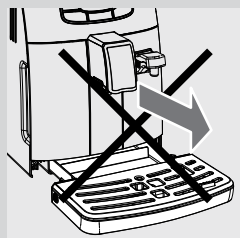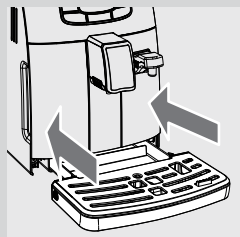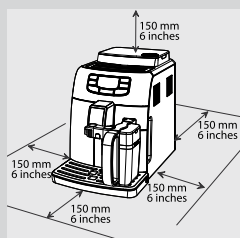

- 1 Izņemiet no iepakojuma notekapoplāti ar krūzīšu novietošanas resti.
- 2 Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu.
- 3 Pēc iespējas labākai ierīces lietošanai:
 - Izvēlieties drošu, līdzenu un gludu virsmu, kur nepastāv apgāšanās vai savainošanās risks.
 - Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas ērti sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā.
 - Nodrošiniet minimālo brīvo telpu ierīces sānu malās kā parādīts attēlā.
- 4 Pievienojiet notekapoplāti ar krūzīšu novietošanas resti kafijas automātam. Pārlicinieties, ka tā ir pilnīgi ievietota.




Norāde:

Noteknaplāte savāc ūdeni, kas plūst pa padeves tekni katra skalošanas/pašattīrīšanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izlīst dzērienu pagatavošanas laikā. Iztukšojiet un izmazgājiet notekapoplāti katru dienu un katru reizi, kad indikators norāda, ka tā ir pilna.




Brīdinājums:

NEKAD neizņemiet notekapoplāti, kad ierīce ir tikko ieslēgta. Pēc ieslēgšanas uzgaidiet pāris minūtes, kamēr ierīce veiks skalošanas/pašattīrīšanās ciklu.

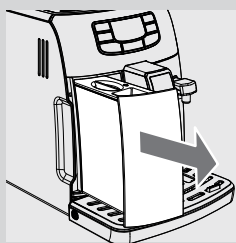

- 5** Izņemiet ūdens tvertni.

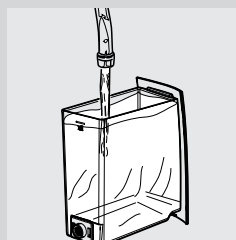

- 6** Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

- 7** Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Pārbaudiet, ka tā ir pilnīgi ievietota.



Brīdinājums:

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.



- 8** Noņemiet kafijas pupiņu piltuves vāku un lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.



Norāde:


Neieberiet par daudz kafijas pupiņu piltuvē, jo tas samazinās kafijas automāta maīšanas veikspēju.



Brīdinājums:


Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Maltā kafija, šķīstošā kafija, karamelizētas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela var sabojāt kafijas automātu.

- 9** Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu piltuves vāku.

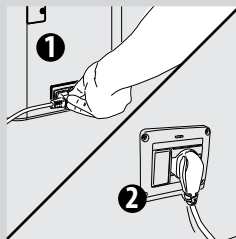


- 10** Ievietojiet kontaktspraudni ligzdā ierīces aizmugurē.


- 11** Ievietojiet barošanas vada kontaktspraudni rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

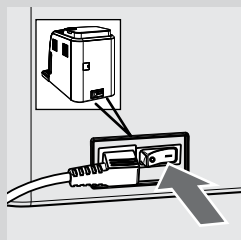


- 12** Lai ieslēgtu kafijas automātu, piespiediet barošanas slēdzi pozīcijā «I». Ekrānā parādās gaidstāves piktogramma.



Mēlms

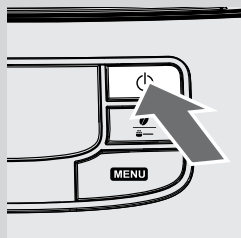

- 13** Lai ieslēgtu kafijas automātu, vienkārši piespiediet «» taustiņu. Ekrānā parādās rādījums par sistēmas uzpildīšanas nepieciešamību.



Dzeltens

IERĪCES PIRMĀ LIETOŠANA

Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, nepieciešams veikt šādas darbības:


- 1) Jāuzpilda sistēma
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrīšanās ciklu
- 3) Jāuzsāk manuālais skalošanas cikls

Sistēmas uzpildīšana

Šī procesa laikā svegls ūdens plūst cauri kafijas automāta iekšējai sistēmai, un ierīce uzsilst. Tas ilgst dažas minūtes.

- 1** Novietojiet trauku zem padeves teknes.



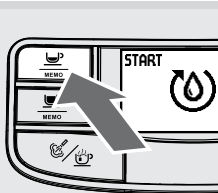


- 2** Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu ciklu. Kafijas automāts sāks automātisku sistēmas uzpildīšanu, izlaižot iepriekš noteiktu ūdens tilpumu caur padeves tekni.



Dzeltens

- 3** Josla zem piktogrammas rāda procesa norisi. Kad process ir pabeigts, kafijas automāts automātiski pārtrauks padevi.




Dzeltens

- 4** Tad ekrānā parādās kafijas automāta uzsildīšanas piktogramma.

Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanas cikls

Kad kafijas automāts ir uzsildis, tas automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanas ciklu ar tīru ūdeni. Tas ilgst mazāk kā minūti.

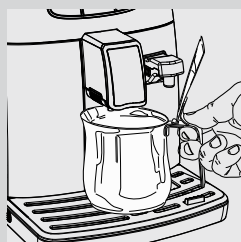

- 5** Zem kafijas padeves teknes novietojiet trauku, kurā savākt nelielu ūdens daudzumu, kas iztecēs no kafijas automāta.




Dzeltens

- 6** Redzams šāds rādījums. Uzgaidiet, līdz cikls automātiski noslēdzas.



Norāde:

Lai apturētu padevi, piespiediet «» taustiņu.





Zaļš


- 7** Kad pabeigtas iepriekš aprakstītās darbības, ekrānā redzama šāds rādījums.

Manuālais skalošanas cikls

Šī procesa laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas cikls un pa kafijas padeves tekni plūst tīrs ūdens. Tas ilgst dažas minūtes.

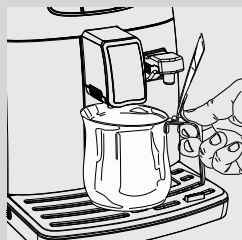

Zaļš



Zaļš

1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves teknes.

2 Pārliecinieties, ka ir redzams šāds rādījums.

3 Lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, piespiediet «» taustiņu. Redzams šāds rādījums.



Norāde:

Neberiet nodalījumā maltu kafiju.


4 Piespiediet « MEMO» taustiņu. Kafijas automāts uzsāk ūdens padevi.

5 Kad kafijas automāts pārtrauc padevi, iztukšojiet trauku. Divreiz atkārtojiet 1. - 4. darbību, tad turpiniet ar 6. darbību.

6 Novietojiet trauku zem ūdens padeves teknes.




7 Piespiediet « SPECIAL» taustiņu.

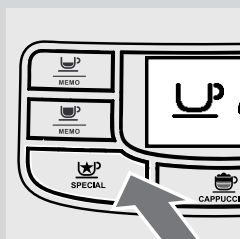




Zaļš

- 8 Parādās šāda piktogramma.

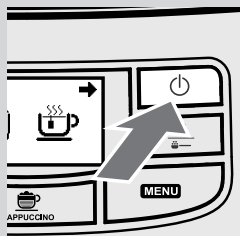

- 9 Lai uzsāktu karstā ūdens padēvi, piespiediet «» taustiņu.




Zaļš

- 10 Parādās šāda piktogramma. Kafijas automāts atgādinās par ūdens padeves teknes ievietošanu. Pārļecinieties, vai tā ir pievienota pareizi. Lai apstiprinātu, piespiediet «» taustiņu. Kafijas automāts sāks padod karstu ūdeni.



Sarkans

- 11 Teciniet ūdeni, līdz parādās ūdens izbeigšanās piktogramma.

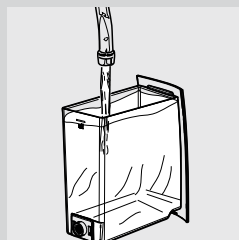

- 12 Beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.



Norāde:

Ja kafijas automāts nav lietots divas vai vairāk nedēļas, pēc ieslēgšanas tas automātiski veiks skalošanas/pašattīrīšanas ciklu. Pēc tam uzsāciet manuālo skalošanas ciklu ar kafijas pagatavošanu kā aprakstīts iepriekš.

Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanas cikls tiek aktivizēts arī tad, ja ieslēdz kafijas automātu (ar aukstu tvertni), kafijas automāts ir gatavs pārslēgties gaidstāves režīmā vai piespiežot «» taustiņu (pēc kafijas pagatavošanas).

Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai paredzētu ierīces atkalģošanas intervālus un «INTENZA+» ūdens filtra uzstādīšanu (sīkākai informācijai skat. nākamo nodaļu).

Lai noteiktu ūdens cietību, veiciet šādas darbības:



- 1 Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdenī cietības pārbaudes strēmeli (iekļauta komplektā).



Norāde:

Pārbaudes strēmele ir derīga tikai vienai pārbaudei.

- 2 Uzgaidiet vienu minūti.

- 3 Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir palikuši sarkani, un tad salīdziniet ar tabulu.





Norāde:

Kvadrātiņu skaits uz ūdens cietības noteikšanas pārbaudes strēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumiem.

Proti:

- 1 = 1 (ļoti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (ļoti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas «INTENZA+» ūdens filtra apakšā. (Skat. nākamo nodaļu)

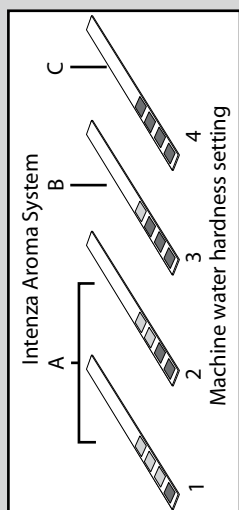


Dzeltens

- 4 Tagad varat ieprogrammēt ūdens cietības iestatījumus. Piespiediet «MENU» taustiņu un ritiniet lapu ar «» taustiņu, līdz parādās šāda piktogramma.




Norāde:

Kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst vairumam ūdens veidu.



Dzeltenš

- 5 Piespiediet «MEMO» taustiņu, lai palielinātu, un «MEMO» taustiņu, lai samazinātu vērtību.
- 6 Lai apstiprinātu noregulējumu, piespiediet «» taustiņu.



Zaļš


- 7 Piespiediet «» taustiņu, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.

«INTENZA+» ūdens filtra uzstādīšana


Iesakām uzstādīt «INTENZA+» ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens veidošanos kafijas automātā un uztur intensīvāku kafijas aromātu.

INTENZA+ ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.


Ūdens ir būtiska jebkura espresso sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. «INTENZA+» ūdens filtra izmantošana novērsīs kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.

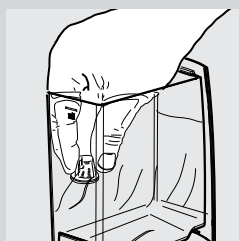

- 1 Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

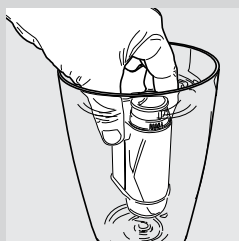


- 2 Izņemiet «INTENZA+» ūdens filtru no iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet «INTENZA+» ūdens filtru no iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet "INTENZA+" ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet sānu malas, lai no filtra izplūstu gaiss.

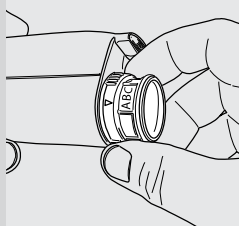


- 3 Noregulējiet filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skat. iepriekšējo nodaļu) un norādēm filtra apakšā:

- A = mīksts ūdens – atbilst 1 vai 2 uz pārbaudes strēmeles
- B = ciets ūdens (standarts) – atbilst 3 uz pārbaudes strēmeles
- B = ļoti ciets ūdens – atbilst 4 uz pārbaudes strēmeles

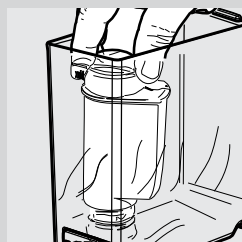


- 4 Ievietojiet filtru tukšā ūdens tvertnē. Spiediet uz leju, līdz tas ir nostiprinājies.
- 5 Piepildiet ūdens tvertni ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- 6 Izteciniet visu ūdens tvertni, izmantojot karstā ūdens funkciju (skat. nodaļu «Karstā ūdens padeve»).
- 7 Atkal piepildiet ūdens tvertni.




Dzeltens

- 8 Piespiediet «**MENU**» taustiņu un ritiniet lapu ar «» taustiņu, līdz parādās šāda piktogramma.



Dzeltens

- 9 Lai izvēlētos «ON», piespiediet «» taustiņu; lai apstiprinātu, piespiediet «» taustiņu.




Zaļš

- 10 Lai izietu, piespiediet «» taustiņu.

Šādā veidā kafijas automāts ir ieprogrammēts ziņot lietotājam, kad ir nepieciešams nomainīt «INTENZA+» ūdens filtru.


«INTENZA+» ūdens filtra nomaiņa

Kad «INTENZA+» ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt, parādās šāda piktogramma.




Dzeltens


- 1 Nomainiet filtru kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.



Dzēlens



Zaļš



Dzēlens

2 Piespiediet «**MENU**» taustiņu un ritiniet lapu ar «» taustiņu, līdz parādās šāda piktogramma.

3 Izvēlieties «RESET» iespēju. Lai apstiprinātu, piespiediet «» taustiņu.

4 Lai izietu, piespiediet «» taustiņu.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu filtru.



Norāde:

Ja filtrs jau ir uzstādīts un vēlaties to nevis nomainīt, bet izņemt, izvēlieties iespēju «OFF» (Izslēgts).

Ja «INTENZA+» ūdens filtrs nav uzstādīts, ievietojiet ūdens tvertnē iepriekš izņemto mazo balto filtru.

REGULĒŠANA

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus noregulējumus, lai iegūtu vislabākās garšas kafiju.

Saeco pielāgošanas sistēma

Kafija ir dabisks produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus tirgū pieejamos kafijas pupiņu veidus (izņemot karamelizētas kafijas pupiņas).

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūzīšu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai optimizētu kafijas pagatavošanu.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana


Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un perfektu malumu katrai kafijas šķirnei un aizsargā pupiņas no pārkaršanas.

Tas nodrošina bagātīgu aromātu, lai varētu izbaudīt īstas itāļu kafijas garšu.



Uzmanību:

Keramiskajām kafijas dzirnaviņām ir kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektā iekļauto regulēšanas atslēgu. Pirms jebkāda veida darbību veikšanas kafijas pupiņu piltuvē izslēdziet kafijas automātu, piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, un atvienojiet kontaktspraudni no elektrības rozetes.

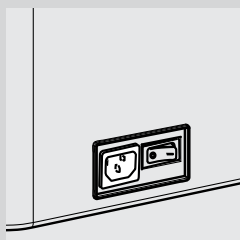



Keramiskās kafijas dzirnaviņas var noregulēt, lai iestatītu kafijas malumu atbilstoši savai gaumei.



Uzmanību:

Dzirnaviņu regulēšanas slēdzi, kas atrodas kafijas pupiņu piltuvē, var pagriezt tikai tad, kad keramiskās kafijas dzirnaviņas ir ieslēgtas.

Piespiediet un pagrieziēt dzirnaviņu regulēšanas slēdzi kafijas pupiņu piltuvē ar komplektā iekļauto dzirnaviņu regulēšanas atslēgu.

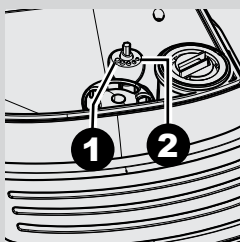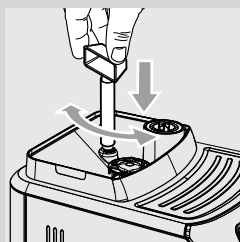

1 Piespiediet un pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi kafijas pupiņu piltuves iekšpusē vienā reizē par vienu pozīciju. Pēc 2-3 krūzišu espresso pagatavošanas sajūtīsiet garšas atšķirību.

2 Atzīmes kafijas pupiņu piltuves nodalījumā norāda uz maluma noregulējumu. Var izvēlēties vienu no pieciem iestatījumiem:

1 - Rupjš malums: maigas garšas kafija, stipri grauzdētas kafijas maisījumiem


līdz

2 - Smalks malums: stiprākas garšas kafija, viegli grauzdētas kafijas maisījumiem

Kad keramiskās kafijas dzirnaviņas noregulē uz smalkāku malumu, kafijas garša būs stiprāka. Lai pagatavotu maigākas garšas kafiju, noregulējiet keramiskās kafijas dzirnaviņas uz rupjāku malumu.

Aromāta regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties iecienītāko kafijas šķirni un noregulējiet maļamās kafijas daudzumu atbilstoši savai gaumei. Var izvēlēties maltās kafijas funkciju.

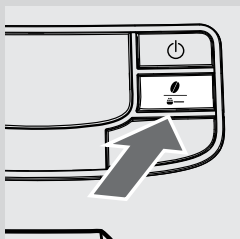


Norāde:


Tas jāveic pirms kafijas izvēles.

Piespiežot «» taustiņu, iespējamas četras izvēles.

Ikreiz, piespiežot «» taustiņu, aromāts mainās par vienu pakāpi, atbilstoši izvēlētajam tilpumam:



Zaļš



Zaļš



= maigas garšas kafija



= parasta kafija




= stipras garšas kafija



= malta kafija

Kafijas padeves teknes regulēšana

Kafijas padeves teknes augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu izmantoto krūziņu izmēram.

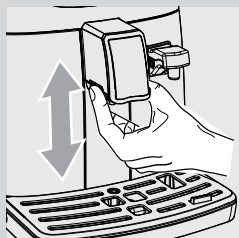

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un bīdiet kafijas padeves tekni uz augšu vai uz leju, lai noregulētu augstumu.



Ieteicamais novietojums:
Lietojot mazas krūzes.



Lietojot lielas krūzes.



Zem kafijas padeves teknes var novietot arī divas krūzes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas porcijas kafijas.

Kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamo kafijas tilpumu atbilstoši savai gaumei un/vai krūziņu izmēram.

Ikreiz, piespiežot « MEMO» vai « MEMO» taustiņu, kafijas automāts pagatavo iepriekš noteiktu kafijas tilpumu. Katru taustiņu var ieprogrammēt atsevišķi noteiktam pagatavošanas noregulējumam.

Turpmāk aprakstīta « MEMO» taustiņa programmēšanas procedūra.



Zaļš



Zaļš

- 1 Novietojiet krūziņi zem kafijas padeves teknes.

- 2 Piespiediet un turiet piespiestu « MEMO» taustiņu, līdz parādās piktogramma «**MEMO**». Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā. Kafijas automāts sāk kafijas pagatavošanu.

- 3 Kad redzama «**STOP**» piktogramma, piespiediet « MEMO» taustiņu, tiklīdz sasniegts vēlamais kafijas tilpums.

Tagad « MEMO» taustiņš ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad piespiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos tikko ieprogrammēto espresso tilpumu.




Norāde:

Lai ieprogrammētu kafijas « MEMO» taustiņu, vēlreiz veiciet tās pašas darbības. Kad sasniegts vēlamais kafijas tilpums, vienmēr izmantojiet « MEMO» taustiņu, lai apturētu kafijas pagatavošanu. Pat programmējot « MEMO» taustiņu.

ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības paneļa ekrānā nav redzami brīdinājumi un ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

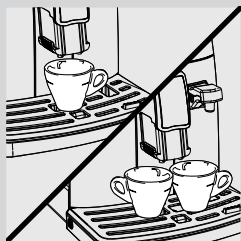

- 1 Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas padeves teknes.



Zaļš



Zaļš

- 2 Lai pagatavotu espresso vai kafiju, vienreiz piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos nepieciešamo aromātu.
- 3 Piespiediet « MEMO » taustiņu espresso vai « MEMO » taustiņu kafijas pagatavošanai.
- 4 Lai pagatavotu 1 krūzīti espresso vai kafijas, vienreiz piespiediet nepieciešamo taustiņu. Parādās šāda pictogramma.
- 5 Lai pagatavotu 2 krūzītes espresso vai kafijas, divreiz piespiediet nepieciešamo taustiņu. Parādās šāda pictogramma.



Norāde:


Šajā darbības režīmā kafijas automāts automātiski samaj un dozē atbilstošu kafijas daudzumu. Lai pagatavotu divas espresso, kafijas automāts automātiski veiks divus malšanas un pagatavošanas ciklus.

- 6 Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves tekni.
- 7 Kafijas pagatavošana automātiski tiek pārtraukta, kad sasniegts iepriekšnoteiktais tilpums; procesu iespējams pārtraukt ātrāk, vēlreiz piespiežot « MEMO » taustiņu.


Espresso un kafijas pagatavošana no maltas kafijas

Šī funkcija ļauj izmantot malto un bezkofeīna kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju vienlaicīgi var pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.



Zaļš

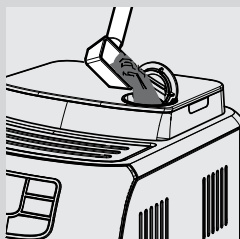

- 1 Lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, piespiediet «» taustiņu.

- 2 Paceliet maltās kafijas nodaļējuma vāciņu un iebēriet vienu mērkaroti maltas kafijas. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto mērkaroti. Tad aizveriet maltās kafijas nodaļējuma vāciņu.



Uzmanību:

Maltās kafijas nodaļījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ievietošana var sabojāt ierīci. Šādu bojājumu remonts neietilpst garantijā.

- 3 Piespiediet «» taustiņu espresso vai «» taustiņu kafijas pagatavošanai. Kafijas automāts sāk pagatavošanas ciklu.
- 4 Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves tekni.
- 5 Kafijas pagatavošana automātiski tiek pārtraukta, kad sasniegts iepriekšnoteiktais tilpums; procesu iespējams pārtraukt ātrāk, vēlreiz piespiežot «» taustiņu.

Pēc pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai pagatavotu vēl kafiju no maltas kafijas.




Norāde:

Ja maltās kafijas nodaļījumā netiek iebērtā kafija, tiks padots tikai ūdens.

Ja deva ir pārāk liela vai tiek iebērtas 2 vai vairāk mērkarotes maltas kafijas, kafijas automāts nepagatavos dzērienu. Tiks padots tikai ūdens un maltā kafija tiks novadīta kafijas biežumu tvertnē.

PIENA TRAUKS

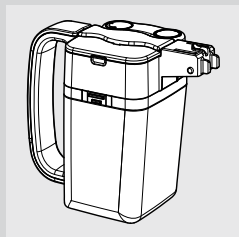

Šajā nodaļā paskaidrota piena trauka lietošana, lai pagatavotu cappuccino vai karstu pienu.



Norāde:

Pirms piena trauka lietošanas kārtīgi iztīriet to kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

Iesakām piepildīt trauku ar aukstu pienu (apmēram 5°C). Pēc lietošanas ievietojiet trauku atpakaļ ledusskapī. NETURIET pienu ārpus ledusskapja ilgāk par 15 minūtēm.




Uzmanību:


Lejiet traukā tikai pienu vai ūdeni tīrīšanai.

Piena trauka uzpildīšana

Piena trauku var uzpildīt pirms lietošanas vai pat lietošanas laikā.

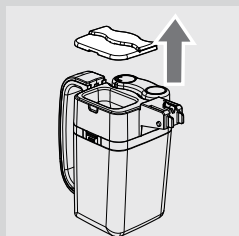


1 Paceliet piena trauka vāku kā parādīts attēlā.

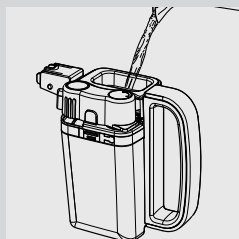


2 Ielejiet piena traukā pienu: piena līmenim ir jābūt starp minimālā (MIN) un maksimālā līmeņa atzīmi (MAX), kas norādītas uz piena trauka.

3 Piena trauks ir gatavs lietošanai.


Piena trauka ievietošana

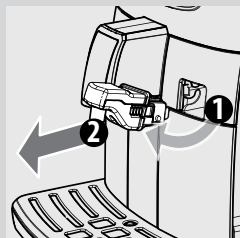


- 1** Ja kafijas automātam ir uzstādīta ūdens padeves tekne, noņemiet to kā parādīts attēlā:
 - Piespiediet abus taustiņus ūdens padeves teknes sānos, lai atbloķētu, un mazliet paceliet to uz augšu;
 - Velciet ūdens padeves tekni, lai noņemtu to.

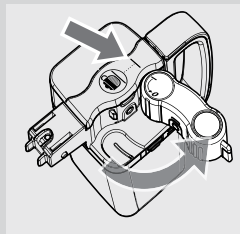


- 2** Atveriet piena trauka padeves ietaisi, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz tā nostiprinās.

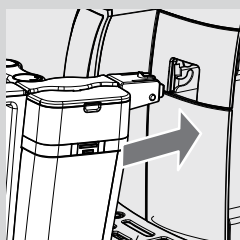

- 3** Viegli pielieciet ūdens piena trauku un ievietojiet tā priekšpusi kafijas automāta vadotnēs.

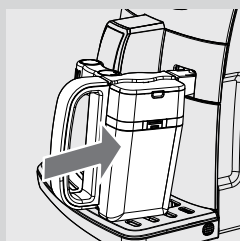


- 4** Ievietojiet trauku līdz galam kafijas automāta vadotnēs.

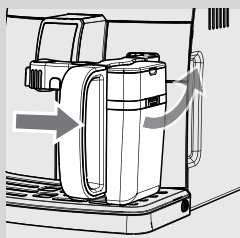

- 5** Vienlaicīgi griežot, tuviniet trauka apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tas nofiksējas pie notekaplatē. Necentieties ievietot trauku ar spēku.

Piena trauka izņemšana

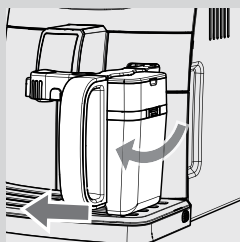


- 1 Grieziet trauku, vienlaikus ceļot uz augšu, līdz tas atbrīvojas no ieliktna notekpaplātē.




- 2 Izvelciet no kafijas automāta, līdz tas ir pilnīgi noņemts.
- 3 Aizveriet piena trauka padeves ietaisi, pagriežot to pulksteņa rādītāju virzienā.

Piena trauka iztukšošana

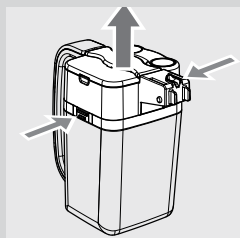

- 1 Lai noņemtu vāku, piespiediet atbrīvošanas taustiņus.

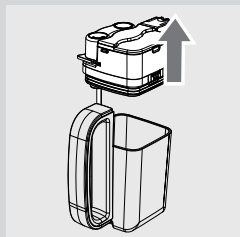

- 2 Paceliet vāku. Iztukšojiet piena trauku un kārtīgi izmazgājiet to.



Norāde:

Pēc piena trauka lietošanas kārtīgi iztīriet to kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

CAPPUCCINO PAGATAVOŠANA



Uzmanību:

Applaucēšanās risks! Padeves laikā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika strūkļas. Adegumu risks. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena trauku.

1

Ielejiet piena traukā pienu. Līmenim ir jābūt starp minimālā (MIN) un maksimālā līmeņa atzīmi (MAX), kas norādītas uz piena trauka.



Norāde:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu cappuccino pagatavošanu. Atbilstoši savai gaumei var izmantot arī pilnpienu vai vājpienu.

2




Atveriet piena trauka padeves ietaisi un ievietojiet piena trauku kafijas automātā.


3

Novietojiet krūzīti zem padeves teknes.

4

Piespiediet  taustiņu, lai uzsāktu pagatavošanu.

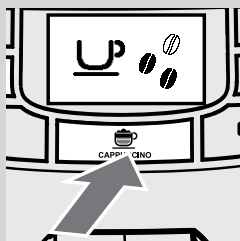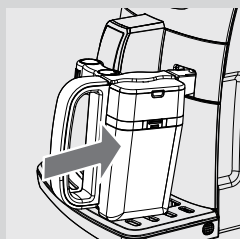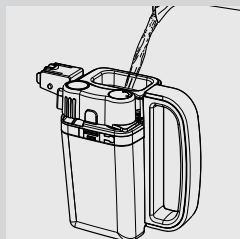



Dzeltens



Zaļš



Zaļš

5 Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda pictogramma.

6 Kad redzama šāda pictogramma, kafijas automāts iepilda pienu. Padevi var pārtraukt, piespiežot taustiņu «».

7 Pēc saputotā piena iepildīšanas kafijas automāts pagatavo kafiju. Padevi var pārtraukt, piespiežot taustiņu «».



Norāde:

Pēc piena trauka lietošanas kārtīgi iztīriet to kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

Iespējams pagatavot cappuccino no maltas kafijas.

Piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos maltu kafiju un iebēriet maltu kafiju nodaļījumā.

Cappuccino tilpuma regulēšana


Ikreiz, piespiežot «» taustiņu, kafijas automāts iepilda krūzītē iepriekšnoteikto cappuccino tilpumu.

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamo cappuccino tilpumu atbilstoši savai gaumei un/vai krūzīšu izmēram.


1 Piepildiet piena trauku ar pienu un ievietojiet to kafijas automātā.

2 Novietojiet krūzīti zem padeves teknes.



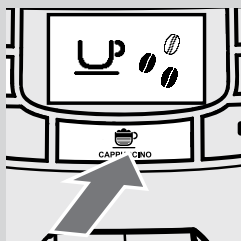

- 3** Piespiediet un turiet piespiestu «CAPPUCCINO» taustiņu, līdz parādās piktogramma "MEMO". Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā.



Dzeltens

- 4** Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda piktogramma.



Zaļš

- 5** Kad redzama šāda piktogramma, kafijas automāts iepilda krūzītē uzputoto pienu. Kad sasniegts vajadzīgais uzputotā piena tilpums, piespiediet «MEMO» taustiņu.



Zaļš

- 6** Pēc saputotā piena iepildīšanas kafijas automāts pagatavo kafiju. Piespiediet «MEMO» taustiņu, tiklīdz sasniegts vēlamais kafijas tilpums.


Tagad «CAPPUCCINO» taustiņš ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad piespiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos tikko ieprogrammēto cappuccino tilpumu.

KARSTA PIENA PAGATAVOŠANA



Uzmanību:

Applaucēšanās risks! Padeves laikā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika strūkļas. Adegumu risks. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad ņemiet piena trauku.

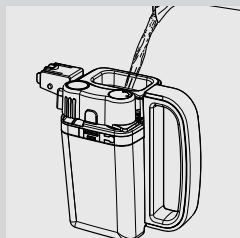


- 1 Ielejiet piena traukā pienu. Līmenim ir jābūt starp minimālā (MIN) un maksimālā līmeņa atzīmi (MAX), kas norādītas uz piena trauka.



Norāde:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu cappuccino pagatavošanu. Atbilstoši savai gaumei var izmantot arī pilnpienu vai vājpienu.

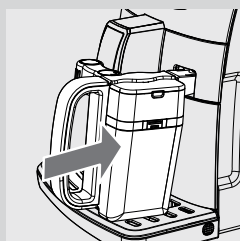

- 2 Atveriet piena trauka padeves ietaisi un ievietojiet piena trauku kafijas automātā.




- 3 Novietojiet krūzīti zem padeves teknes.



Zaļš

- 4 Piespiediet «SPECIAL» taustiņu. Parādās šāda pictogramma.
- 5 Piespiediet «MEMO» taustiņu, lai izvēlētos karstu pienu.



Dzeltenš



Zaļš

6 Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda piktogramma.

7 Kafijas automāts iepilda krūzītē iepriekš noteiktu karsta piena tilpumu. Padevi var pārtraukt, piespiežot taustiņu «MEMO».



Norāde:

Pēc piena trauka lietošanas kārtīgi iztīriet to kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

Karsta piena tilpuma regulēšana

Ikreiz, izvēloties šo funkciju, kafijas automāts iepilda krūzītē iepriekš noteiktu karsta piena tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt karsta piena tilpumu atbilstoši savai gaumei un krūzišu izmēram.


- 1** Piepildiet piena trauku ar pienu un ievietojiet to kafijas automātā.
- 2** Novietojiet krūzīti zem padeves teknes.



Zaļš

3 Piespiediet «SPECIAL» taustiņu. Parādās šāda piktogramma.

4 Lai izvēlētos karstu pienu, piespiediet un turiet piespiestu «MEMO» taustiņu, līdz parādās piktogramma "MEMO". Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā.



Dzeltens



Zaļš

- 5** Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda pictogramma.

- 6** Piespiediet «» taustiņu, tiklīdz sasniegts vēlamais karsta piena tilpums.


Tagad karstā piena tilpums ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad piespiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos tikko ieprogrammēto karstā piena tilpumu.

KARSTĀ ŪDENS PADEVE




Uzmanību:

Applaucēšanās risks! Padeves laikā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika strūkļas. Apdegumu risks. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet ūdens padeves tekni.

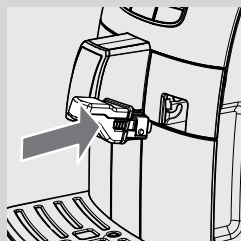

- 1** Viegli pielieciet ūdens padeves tekni un ievietojiet to līdz galam kafijas automāta vadotnēs.

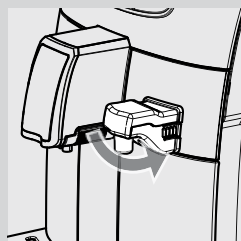

- 2** Vienlaicīgi griežot, tuviniet ūdens padeves tekni kafijas automātam, līdz tas nofiksējas kā parādīts attēlā.




- 3** Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves teknes.




Zaļš

- 4** Piespiediet «^{UP}SPECIAL» taustiņu. Parādās šāda piktogramma.

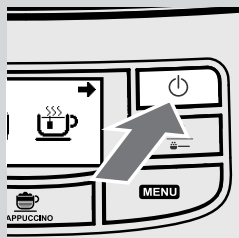


- 5** Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu padevi.




Zaļš

- 6** Parādās šāda piktogramma. Kafijas automāts atgādina par ūdens padeves teknes ievietošanu. Pārlicinieties, vai tā ir pievienota pareizi. Lai apstiprinātu, piespiediet «» taustiņu. Kafijas automāts sāks padod karstu ūdeni.



Dzeltenš

- 7** Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda piktogramma.



- 8** Iepildiet vēlamo karstā ūdens tilpumu. Lai apturētu karstā ūdens padevi, piespiediet «» taustiņu.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Ierīces ikdienas tīrīšana



Brīdinājums:


Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā pagarina kafijas automāta darbmūžu. Kafijas automāts pastāvīgi tiek pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!

Šajā nodaļā detalizēti aprakstītas veicamās darbības un to biežums. Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību. Šādu bojājumu remonts NEIETILPST garantijā!




Norāde:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu drānu.
- Detaļas nav paredzētas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet spirtu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā sastāvdaļas mikroviļņu krāsnī un/vai parastajā cepeškrāsnī.

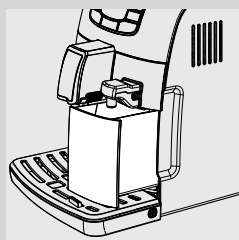


- 1** Iztukšojiet un iztīriet kafijas biežumu tvertni katru dienu, kad kafijas automāts tiek lietots.



Citas apkopes darbības var veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.

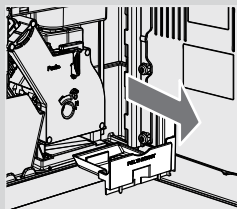

- 2** Iztukšojiet un iztīriet kafijas savācējvertni, kas atrodas kafijas automāta iekšpusē. Atveriet servisa durvis, izņemiet kafijas savācējvertni un iztukšojiet to.

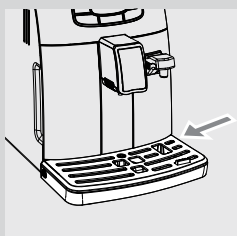


- 3** Iztukšojiet un iztīriet notekapoplāti.
- Lai izņemtu paplāti, piespiediet atbrīvošanas taustiņus
 - Izņemiet notekapoplāti

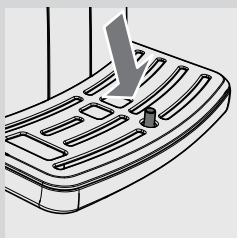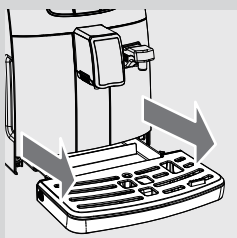

Norāde:

Iztukšojiet notekapoplāti arī tad, kad indikators norāda, ka tā ir pilna.


Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

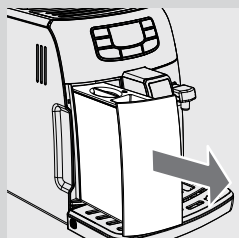


- 1** Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un nomazgājiet tvertni un filtru ar tīru ūdeni.
- 2** Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), viegli piespiežot to uz leju un vienlaicīgi pagriežot.
- 3** Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Piena trauka ikdienas tīrīšana


Ir svarīgi iztīrīt piena trauku reizi dienā vai pēc katras lietošanas reizes, lai saglabātu to tīru un nodrošinātu teicamu piena putu konsistenci.

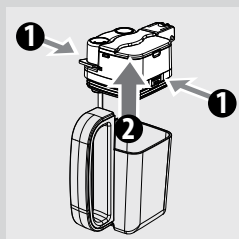

- 1** Lai noņemtu vāku, piespiediet atbrīvošanas taustiņus.

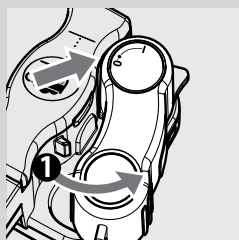


- 2** Pagrieziet piena padeves ietaisi līdz (●) atzīmei.

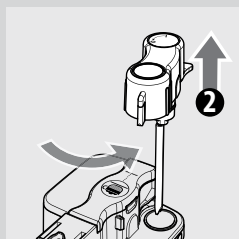


- 3** Paceliet piena trauka padeves ietaisi, lai izņemtu to no piena trauka vāka.
- 4** Kārtīgi nomazgājiet to ar svaigu ūdeni.
- 5** Ievietojiet atpakaļ piena trauka padeves ietaisi trauka vākā.

Ierīces iknedēļas tīrīšana

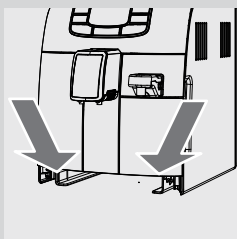


- 1 Iztīriet notekapļātes vadotnes.

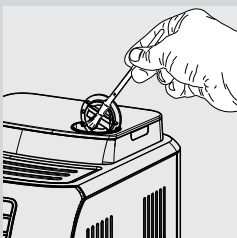


- 2 Iztīriet maltās kafijas nodalījumu ar tīrīšanas birstīti.

Piena trauka iknedēļas tīrīšana


Piena trauka iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā tiek noņemtas visas piena atliekas no piena padeves ietaises.

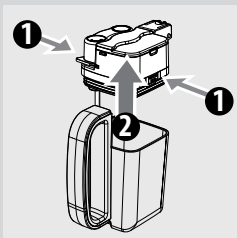


- 1 Lai noņemtu vāku, piespiediet atbrīvošanas taustiņus.

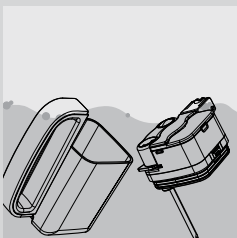


- 2 Noskalojiet vāku un piena trauku ar tīru ūdeni. Notīriet visas piena atliekas.

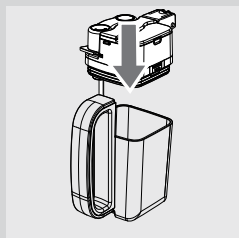


- 3** Uzlieciet atpakaļ piena trauka vāku, pārliecinoties, ka tas nofiksējas savā vietā.

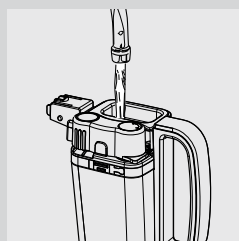

- 4** Noņemiet vāku un piepildiet piena trauku ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

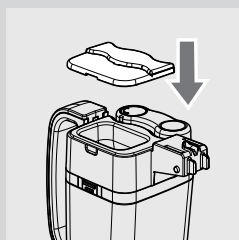

- 5** Uzlieciet atpakaļ piena trauka vāku.

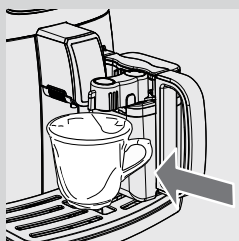


- 6** Atveriet piena trauka padeves ietaisi un ievietojiet piena trauku kafijas automātā.

- 7** Novietojiet trauku zem padeves teknes.



Zaļš

- 8** Piespiediet  taustiņu. Parādās šāda piktogramma. Piespiediet  taustiņu, lai izvēlētos karstu pienu.




Dzeltens

- 9** Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda piktogramma.




Zaļš


- 10** Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, tīrīšana ir pabeigta. Izņemiet un iztukšojiet piena trauku.

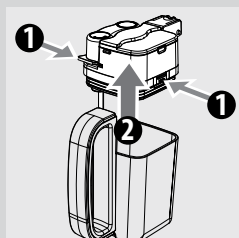


- 11** Lai noņemtu vāku, piespiediet atbrīvošanas taustiņus.

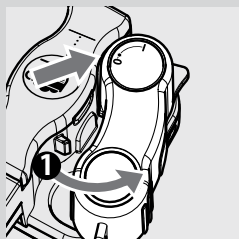


- 12** Pagrieziet piena padeves ietaisi līdz (●) atzīmei.

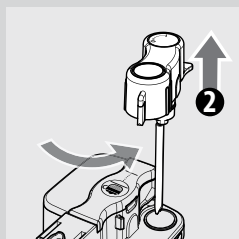


- 13** Paceliet piena trauka padeves ietaisi, lai izņemtu to no piena trauka vāka. Piena trauka padeves ietaise sastāv no septiņām daļām, kuras nepieciešams izjaukt. Katra daļa apzīmēta ar lielo burtu (A-G); skat. turpmākos attēlus.

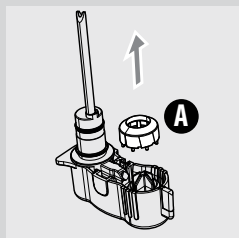


14 Izņemiet gredzenu (A) no piena trauka padeves ietaises.

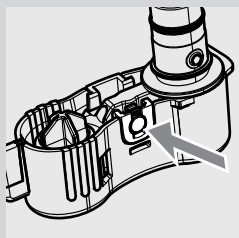


15 Piespiediet ar bultiņu norādīto taustiņu, lai atvērtu vāku.

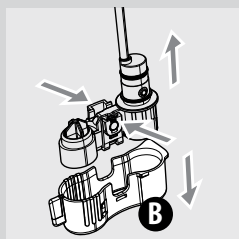


16 Atvienojiet vāku (B) no piena trauka padeves ietaises, velkot uz leju, vienlaikus viegli saspiežot to no sāniem.

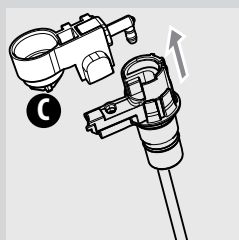


17 Izvelciet uz augšu piena putošanas iekārtu (C).

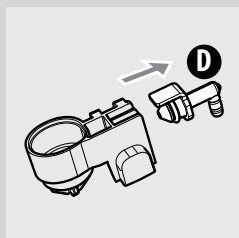


18 Izņemiet savienotāju (D) no piena putošanas iekārtas, pavelkot to uz āru.

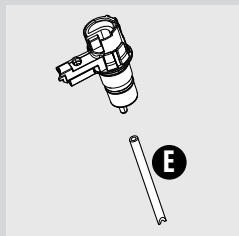

19 Izņemiet iesūkšanas cauruli (E).

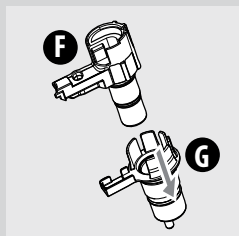

20 Izvelciet savienotāju (F) uz augšu un atdaliel to no pārējās daļas (G).

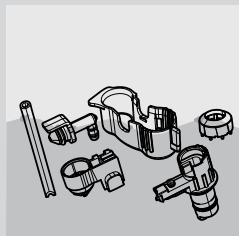

21 Kārtīgi nomazgājiet visas daļas ar remdenu ūdeni.



Norāde:

Šīs detaļas var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

22 Salieciet atpakaļ visas daļas, veicot aprakstītās darbības apgrieztā secībā.




Norāde:


Kā paskaidrots 13. darbībā, padeves ietaisi var ievietot vākā tikai tad, kad tā atrodas pretī (●) atzīmei.

Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana


Kafijas pagatavošanas nodaļumu nepieciešams iztīrīt ikreiz, kad tiek piepildīta kafijas pupiņu piltuve vai vismaz reizi nedēļā.

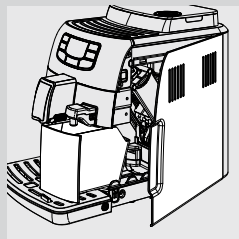


- 1 Izslēdziet kafijas automātu, piespiežot «» taustiņu, un atvienojiet kontaktspaudni no elektrības rozetes.
- 2 Izņemiet kafijas biezumta tvertni. Atveriet servisa durvis.

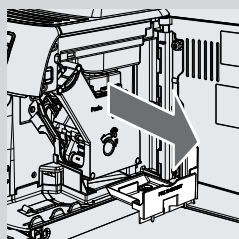

- 3 Izņemiet un iztīriet kafijas savācējtaurtni.

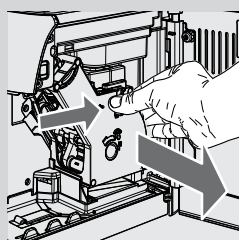

- 4 Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodaļumu, piespiediet «PUSH» taustiņu un izvelciet to aiz roktura.

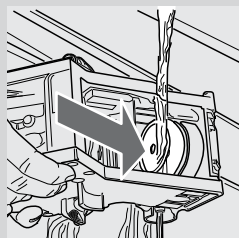


- 5 Kārtīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļumu ar svaigu, remdenu ūdeni un uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.




Brīdinājums:

Kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.


- 6 Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodaļumam pilnīgi nožūt.
- 7 Kārtīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi ar mīkstu, samitrinātu drānu.

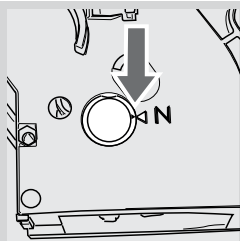


- 8** Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļums ir neitrālā pozīcijā; abām norādēm jāsakrīt. Ja tās nesakrīt, tad rīkojieties kā aprakstīts 9. darbībā.

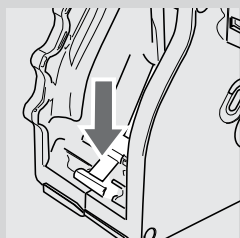


- 9** Lēnām spiediet sviru uz leju, līdz tā pieskaras kafijas pagatavošanas nodaļuma pamatnei un abas norādes kafijas pagatavošanas nodaļuma sānos sakrīt.

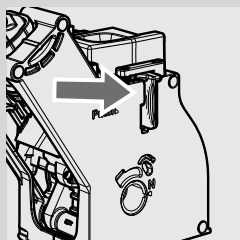

- 10** Pārliecinieties, ka kafijas pagatavošanas nodaļuma blokators ir pareizā pozīcijā, viegli piespiežot «PUSH» taustiņu, līdz atskan klikšķis. Pārbaudiet, vai blokators ir galējā pozīcijā. Ja tā nav, mēģiniet vēlreiz.

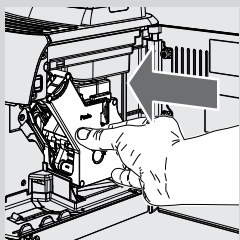


- 11** Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu atpakaļ, līdz tas nofiksējas vietā bez «PUSH» taustiņa piespiešanas.

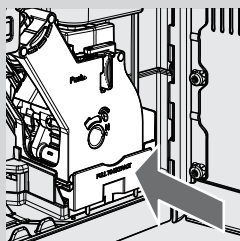

12 Ievietojiet kafijas savācējvertni un aizveriet servisa durvis.

13 Ievietojiet kafijas biežumu tvertni.

Piena trauka ikmēneša tīrīšana

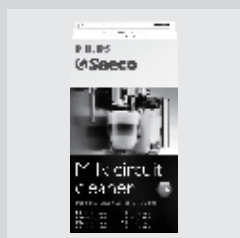

Ikmēneša tīrīšanas ciklam iesakām izmantot Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai pilnīgi iztīrītu visu sistēmu no piena atliekām. Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.




Uzmanību:

Applaucēšanās risks! Padeves laikā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika strūkļas. Apdegumu risks. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena trauku.




Norāde:

Pirms darbību uzsākšanas pārliedzinieties, ka ūdens tvertne ir uzpildīta ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei.

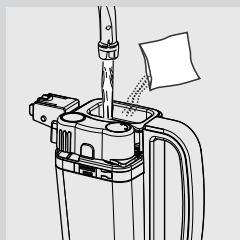

1 Piepildiet piena trauku ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

2 Ieberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa piena traukā un ļaujiet šķīdumam pilnīgi izšķīst.

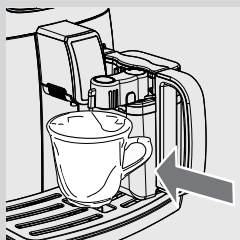


3 Ievietojiet piena trauku kafijas automātā.

4 Novietojiet trauku zem padeves teknes.





Zaļš




Dzeltenš



Zaļš

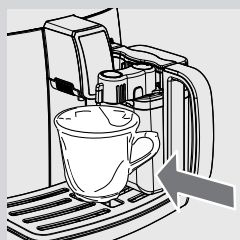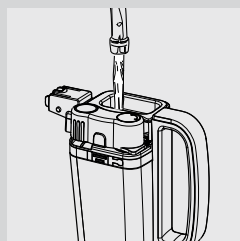

Zaļš



Dzeltenš

5 Piespiediet «» taustiņu. Parādās šāda pictogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos karstu pienu.

6 Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda pictogramma.

7 Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, atkārtojiet 5. - 8. darbību, līdz trauks ir iztukšots.



Uzmanību:

Nekad nedzeriet šādi pagatavoto šķīdumu.

8 Izņemiet piena trauku un trauku ar izlietoto tīrīšanas šķīdumu no kafijas automāta.

9 Izskalojiet un piepildiet piena trauku ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

10 Ievietojiet piena trauku kafijas automātā un novietojiet zem padeves teknes lielu trauku, lai uzsāktu skalošanas ciklu.

11 Piespiediet «» taustiņu. Parādās šāda pictogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos karstu pienu.

12 Kafijas automāta uzsilšanas laikā redzama šāda pictogramma.



- 13** Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, atkārtojiet 12. - 15. darbību, līdz trauks ir iztukšots.
- 14** Izņemiet piena trauku un trauku ar izlietoto tīrīšanas šķīdumu no kafijas automāta. Atkārtojiet no 10. līdz 16. darbībai.
- 15** Izjauciet un nomazgājiet piena trauku kā aprakstīts nodaļā "Piena trauka iknedēļas tīrīšana".

Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša ieeļļošana

Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu pēc apmēram 500 krūziņu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.



Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodaļuma ieeļļošanai var iegādāties atsevišķi.

Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.




Brīdinājums:


Pirms kafijas pagatavošanas nodaļuma ieeļļošanas nomazgājiet to ar tīru ūdeni un ļaujiet nožūt kā aprakstīts nodaļā «Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana».

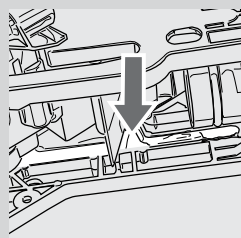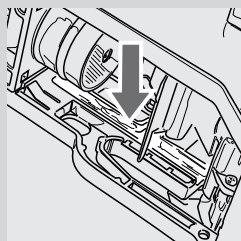

- 1** Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz vadotnēm abās pusēs.

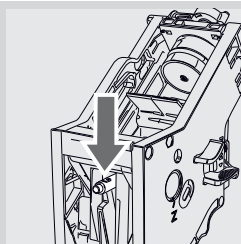


2 Ievietojiet arī asis.

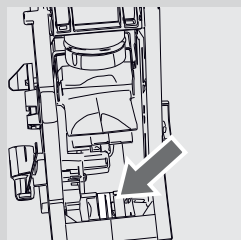


3 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu atpakaļ, līdz tas nofiksējas vietā. (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma iekšējās tīrīšana") Ievietojiet kafijas savācējvertni.

4 Aizveriet servisa durvis. Ievietojiet kafijas biežumu tvertni.

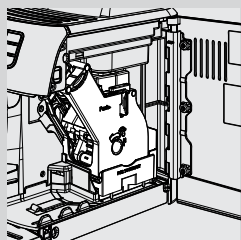


Piena trauka padeves ietaises ikmēneša eļļošana


Var gadīties, ka piena trauka padeves ietaise ir grūti pagriežama. Tādā gadījumā rīkojieties šādi:

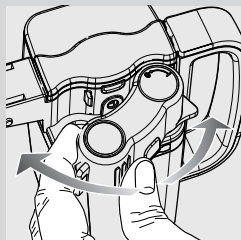

- 1** Pagriežiet piena padeves ietaisi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz (●) atzīmei.

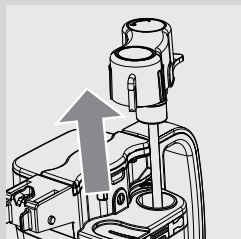

- 2** Paceliet to, lai izņemtu no vāka.

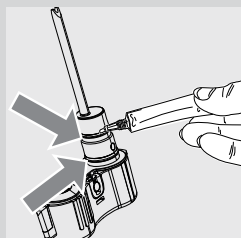

- 3** Uzklājiet paplākšņiem 2 piliņas Saeco smērvielas.

- 4** Ievietojiet atpakaļ piena trauka padeves ietaisi trauka vākā.

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļas noņemšanas līdzekli



Līdztekus iknedēļas tīrīšanai iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļas noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūziņu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Šī tīrīšanas darbība noslēdz kafijas pagatavošanas nodaļējuma apkopes procesu. Kafijas eļļas noņemšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.




Brīdinājums:


Kafijas eļļas noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkalķojošas īpašības. Atkalķošanai izmantojiet Saeco atkalķošanas šķīdumu un ievērojiet nodaļā «Atkalķošana» aprakstītās darbības.




- 1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves teknes.

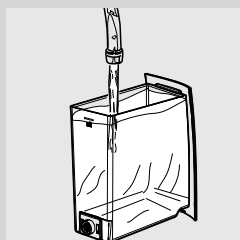

- 2 Pārliecinieties, ka ūdens tvertne ir uzpildīta ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei.

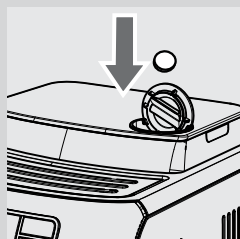





- 3 Ievietojiet kafijas eļļas noņemšanas tableti maltās kafijas nodaļējumā.



Zaļš

- 4 Vienu vai vairākas reizes piespiediet «C» taustiņu, lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, neieberot maltu kafiju.


- 5 Piespiediet «MEMO» taustiņu, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas ciklu.

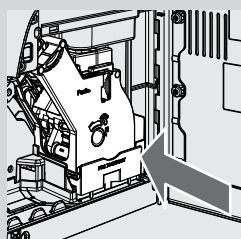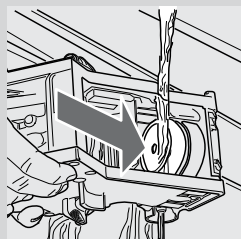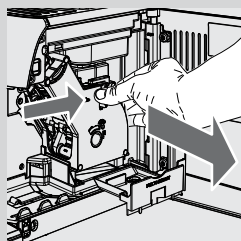

Zaļš


- 6** Gaidiet, līdz kafijas automāts automātiski pabeigs padevi.
- 7** Piespiediet «» taustiņu, lai izslēgtu kafijas automātu un ļaujiet šķīdumam iedarboties apmēram 15 minūtes. Pārliecinieties, ka ūdens padeve ir apturēta.
- 8** Ieslēdziet kafijas automātu un gaidiet, līdz skalošanas cikls beigsies.
- 9** Izņemiet kafijas biežumu tvertni un atveriet servisa durvis. Izņemiet kafijas savācējvertni un kafijas pagatavošanas nodalījumu.
- 10** Kārtīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar svaigu ūdeni.
- 11** Pēc skalošanas ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ, līdz tas nokļūst (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma ieknešanās tīrīšana"). Ievietojiet kafijas savācējvertni un kafijas biežumu tvertni. Aizveriet servisa durvis.
- 12** Piespiediet «» taustiņu, lai izvēlētos maltas kafijas pagatavošanas funkciju, neieberot maltu kafiju.
- 13** Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
- 14** Divreiz atkārtojiet 12. - 13. darbību. Iztukšojiet trauku.
- 15** Lai iztīrītu notekaplati, ievietojiet tajā kafijas eļļas noņemšanas tableti un piepildiet 2/3 karsta ūdens. Ļaujiet tīrīšanas šķīdumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad rūpīgi noskalojiet.

Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana

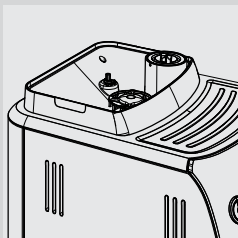

Vienreiz mēnesī ar mitru drānu izslaukiet tukšu kafijas pupiņu piltuvi, lai noņemtu kafijas eļļu. Tad atkal ieleberiet kafijas pupiņas.

ATKAĻĶOŠANA



Dzeltens

Atkaļķošana ilgst apmēram 35 minūtes.

Kafijas automāta lietošanas laikā tajā veidojas kaļķakmens. Tas regulāri jāiztīra, jo var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešams veikt atkaļķošanu. Ja redzama CALC CLEAN piktogramma, nepieciešams veikt atkaļķošanu.



Brīdinājums:

Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību un šāda veida remonts NEIETILPST garantijā!

Izmantojiet tikai Saeco atkaļķošanas līdzekli. Tā sastāvs ir izveidots labākai kafijas automāta veiktspējai.

Saeco atkaļķošanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Sīkākai informācijai skat. šīs lietošanas pamācības nodaļu par apkopes produktiem.



Uzmanību:

Nekad nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai jebkuru kafijas automāta pagatavoto dzērienu, kamēr atkaļķošanas cikls nav pabeigts līdz galam. Atkaļķošanai nekad neizmantojiet etiķi.




Norāde:


Atkaļķošanas laikā neizslēdziet kafijas automātu. Ja tā ir noticis, sāciet atkaļķošanas ciklu no paša sākuma.

Lai veiktu atkaļķošanu, veiciet šādas darbības:

Pirms atkaļķošanas:


- 1 Iztukšojiet notekaplati.

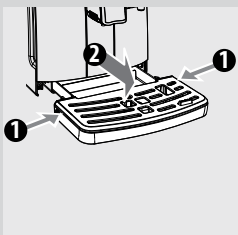



Dzeltenš



- 2 Noņemiet kapučinatoru no ūdens/tvaika izvada.
- 3 Izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts.




Sarkans

**Norāde:**

Ja nejauši piespiests « MEMO» taustiņš, piespiediet «» taustiņu, lai izietu.

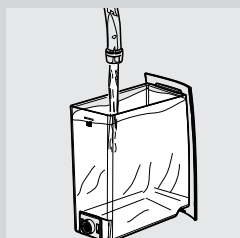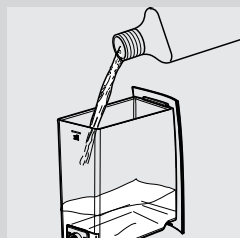

- 6 Izņemiet ūdens tvertni un ielejiet visu Saeco atkalķošanas līdzekli. Tad uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei.
- 7 Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.
- 8 Novietojiet ietilpīgu trauku (1,5 l) zem tvaika/karstā ūdens izvada un padeves teknes.



Sarkans





Sarkans



Sarkans



Sarkans

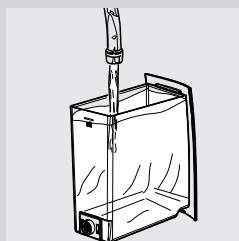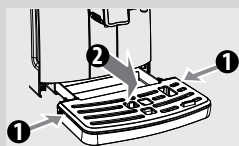

9 Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu atkaļķošanas ciklu.

10 Kafijas automāts sāks atkaļķošanas šķīduma padevi ar noteiktiem laika intervāliem. Ekrānā redzamā josla rāda procesa norisi.



Norāde:

Atkaļķošanas ciklu var pārtraukt, piespiežot «» taustiņu. Lai to atsāktu, vēlreiz piespiediet «» taustiņu. Tas ļauj iztukšot trauku vai uz neilgu laiku atstāt kafijas automātu.

11 Kad redzama šāda piktogramma, ūdens tvertne ir tukša.

12 Izņemiet un iztukšojiet trauku un piena trauku.

13 Iztukšojiet notekaplati un novietojiet atpakaļ.

14 Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet un uzpildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.



15 Ievietojiet piena trauku kafijas automātā. Novietojiet trauku atpakaļ zem piena trauka padeves ietaises un kafijas padeves teknes.



Sarkans




Sarkans

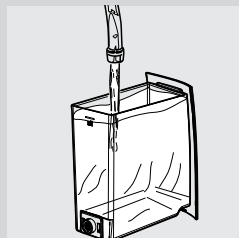

Sarkans



Dzeltenš

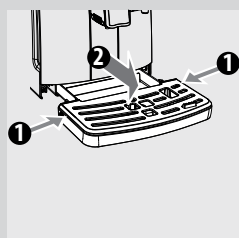

16 Ievietojot ūdens tvertni kafijas automātā, redzama šāda piktogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai uzsāktu skalošanas ciklu.

17 Kad redzama šāda piktogramma, ūdens tvertne ir tukša. Atkārtojiet no 13. līdz 17. darbībai. Tad turpiniet ar 19. darbību.

18 Kad ūdens tvertne ir tukša, izņemiet to, izskalojiet un uzpildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX atzīmei. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

19 Izņemiet un iztukšojiet trauku.

20 Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens tilpums ir pilnīgi izlietots, parādās šāda piktogramma. Piespiediet «» taustiņu, lai pabeigtu atkalķošanas ciklu.

21 Kafijas automāts automātiski uzpildīs sistēmu.

22 Kafijas automāts tagad uzsils un veiks automātisku skalošanas ciklu, lai sagatavotos dzērienu pagatavošanai.

23 Iztukšojiet notekpaplāti un novietojiet atpakaļ.

24 Atkalķošanas cikls ir pabeigts.

- 25** Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts, un kapučinatoru.



Norāde:

Atkaļķošanas cikla beigās nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļumu kā aprakstīts nodaļā «Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana».

Tiek veikti divi skalošanas cikli, lai iztīrītu sistēmu ar iepriekšnoteiktu ūdens tilpumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz atzīmei MAX, skalošanai var būt nepieciešami trīs vai vairāk cikli.






Norāde:

Var gadīties, ka atkaļķošanas laikā no piena trauka padeves ietaises noplūst šķidrums.

Lai samazinātu noplūdi, rīkojieties šādi:

- 1** Atveriet piena trauka padeves ietaisi, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz tā nostiprinās.

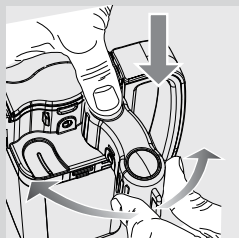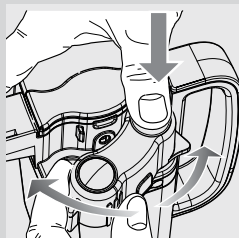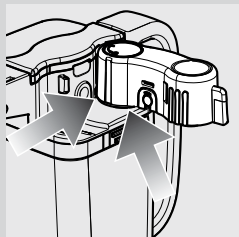


- 2** Viegli piespiediet šarnīrmehānismu un divas vai trīs reizes pagriežiet to par 45° kā parādīts attēlā.

PROGRAMMĒŠANA

Lietotājs var mainīt dažus kafijas automāta darbības noregulējumus atbilstoši savām vēlmēm.


Pielāgojamie parametri



Dzeltens

Kafijas temperatūra


Šī funkcija ļauj noregulēt kafijas pagatavošanas temperatūru.



Dzeltens

Taimers (gaidstāve)

Šī funkcija ļauj noregulēt laika posmu, kad pēc pēdējās pagatavošanas kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā.



Dzeltens

Kontrasts

Šī funkcija ļauj noregulēt ekrāna kontrastu labākai rādījumu redzamībai.




Dzeltens

Ūdens cietība

Šī funkcija ļauj noregulēt ūdens cietību atbilstoši dzīvesvietai.

- 1 = ļoti mīksts ūdens
- 2 = mīksts ūdens
- 3 = ciets ūdens
- 4 = ļoti ciets ūdens


Sīkāku informāciju skat. nodaļā «Ūdens cietības pakāpes noteikšana un program-mēšana».



Dzeltens

INTENZA+ ūdens filtrs


Šī funkcija ļauj pārvaldīt «INTENZA+» ūdens filtru.
Sīkākai informācijai skat. attiecīgo nodaļu.



Dzeltens

Atkalķošanas cikls

Šī funkcija ļauj uzsākt atkalķošanas ciklu.



Dzeltens


Rūpnīcas noregulējumi

Šī funkcija ļauj atjaunot visus rūpnīcas noregulējumus.


Programmēšanas režīma piemēri

Šajā piemērā parādīta ekrāna kontrasta noregulēšana. Citu funkciju programmēšanai veiciet tādas pašas darbības.


Programmēšanas izvēlei var piekļūt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts un redzams šāds rādījums.



Zaļš


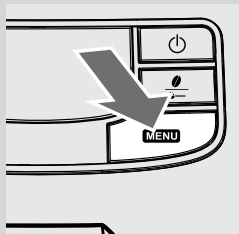


- 1 Piespiediet «**MENU**» taustiņu, lai piekļūtu programmēšanas izvēlei.




Dzeltens

- 2 Tiek rādīta pirmā lapa.

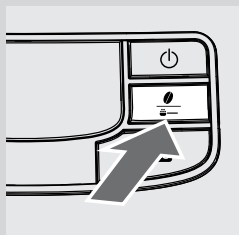


Dzeltens


- 3 Piespiediet «» taustiņu, lai ritinātu funkciju lapu, līdz redzama ekrāna kontrasta funkcija.

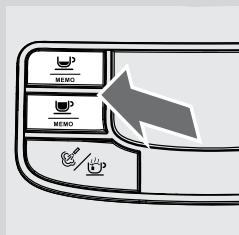


- 4 Piespiediet « MEMO» un « MEMO» taustiņu, lai samazinātu vai palielinātu funkcijas vērtību.



Dzeltenš

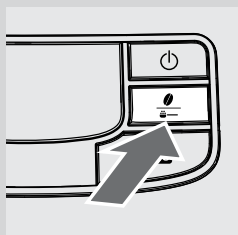

- 5** Kad redzamā vērtība ir mainīta, parādās «OK» paziņojums. Lai apstiprinātu izmaiņas, piespiediet «OK» taustiņu.

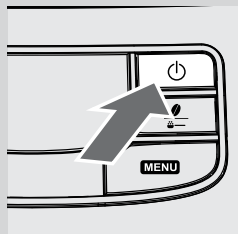

- 6** Piespiediet «Power» taustiņu, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.



Norāde:

Kafijas automāts automātiski aizvērs programmēšanas izvēlni, ja 3. minūtes netiek veiktas nekādas darbības. Funkcijas izmainītās vērtības, kas nav apstiprinātas, netiks saglabātas.

EKRĀNA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS

Kafijas automātam ir krāsu marķējumu sistēma, lai palīdzētu lietotājam labāk izprast ekrāna rādījumus.

Piktogrammām ir krāsu marķējums, līdzīgi kā luksoforam.

Gatavības rādījumi (zaļā krāsā)

	Kafijas automāts ir gatavs dzērienu pagatavošanai.
	Kafijas automāts ir gatavs maltas kafijas dzēriena pagatavošanai.
	Karstā ūdens vai karsta piena izvēle.
	Karstā ūdens padeve.
	Kafijas automāts pagatavo vienu espresso krūzīti.
	Kafijas automāts pagatavo vienu kafijas krūzīti.
	Kafijas automāts pagatavo divas espresso krūzītes.
	Kafijas automāts pagatavo divas kafijas krūzītes.
	Karsta piena padeve.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas tilpumu.




Gatavības rādījumi (zaļā krāsā)

STOP 	Tiek pagatavots dzēriens no maltas kafijas.
STOP 	Kafijas automāts pagatavo cappuccino.
STOP MEMO 	Kafijas automāts programmē cappuccino paredzēto piena tilpumu.
STOP MEMO 	Kafijas automāts programmē cappuccino paredzēto kafijas tilpumu.
STOP MEMO 	Kafijas automāts programmē karstajam pienam paredzēto piena tilpumu.
ESC START 	Lai uzsāktu karstā ūdens padēvi, ievietojiet ūdens padeves tekni un piespiediet «» taustiņu. Lai izietu, piespiediet «» taustiņu.

Brīdinājuma rādījumi (dzeltenā krāsā)

	Kafijas automāts uzsilst dzērienu pagatavošanai vai karstā ūdens padevei.
	Kafijas automāts uzsilst dzērienu programmēšanas laikā.
	Kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Gaidiet, līdz kafijas automāts pabeigs skalošanas ciklu.
	Kafijas automātam nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir atiestatīts kafijas automāta atiestates dēļ.
	Ieberiet kafijas pupiņu piltuvē kafijas pupiņas un vēlreiz uzsāciet ciklu.
	Sistēmas uzpildīšana.
	Kafijas automātu nepieciešams atkalķot. Lai piekļūtu atkalķošanas izvēlei, piespiediet «» taustiņu. Veiciet šīs lietošanas pamācības nodaļā «Atkalķošana» aprakstītās darbības. Jā vēlaties veikt atkalķošanu vēlāk, piespiediet «» taustiņu, lai turpinātu lietot kafijas automātu. <u>Atkalķošanas norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību.</u> <u>Šāda veida remonts NEIETILPST garantijā!</u>

Brīdinājuma rādījumi (sarkanā krāsā)

	Aizveriet servisa durvis.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.
	Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
	Ievietojiet kafijas biežumu tvertni.
	Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un kafijas savācējtvertni.
	Pirms kafijas automāta izslēgšanas pilnīgi ievietojiet kafijas biežumu tvertni.
	Uzpildiet ūdens tvertni.
	Ievietojiet notekapoplāti.
	Izslēdziet kafijas automātu. Pēc 30 sekundēm atkal ieslēdziet. Atkārtojiet to 2 vai 3 reizes. Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī. Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai www.philips.com/support .

KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Šajā nodaļā apkopoti kafijas automāta biežāk sastopamie darbības traucējumi. Ja nevar novērst darbības traucējumu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet **www.philips.com/support**, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī. Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai **www.philips.com/support**.

Ierīces darbības	Iemesli	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam. Ieslēgšanas taustiņš ir pozīcijā "0".	Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Pārbaudiet, lai ieslēgšanas taustiņš ir pozīcijā "I".
Notekapvalde ir pilna, kaut gan ūdens notecināšana nav bijusi.	Dažreiz ūdens tiek automātiski notecināts notekapvaldē, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veiktspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Kafijas automāta ekrānā visu laiku redzama sarkana piktogramma  .	Kafijas biežumu tvertne tika iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Kafijas biežumu tvertne jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts. Pirms tvertnes ievietošanas uzgaidiet, līdz redzama «+U» piktogramma.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
Netiek padots karsts ūdens.	Karstā ūdens padeves teknes atvere ir aizsērējusi.	Iztīriet karstā ūdens padeves teknes atveri ar kniepadatu. Pirms šo darbību veikšanas pārlicinieties, ka kafijas automāts ir izslēgts un atdzisis.
Kafija nav pietiekami piesātināta. (Skat. piezīmi)	Kafijas maisījums nav piemērots, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Piens netiek uzputots.	Piena trauks ir netīrs vai nepareizi ievietots.	Pārbaudiet piena trauka tīrību un novietojumu.
Kafijas automāts pārāk ilgi uzsilst, vai pa padotais ūdens tilpums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu nobloķējis kaļķakmens.	Atkalķojiet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodaļīmu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav pareizi ievietots.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durvis. Kafijas pagatavošanas nodaļījums automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
	Ievietota kafijas biežumu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodaļījuma izņemšanas izņemiet kafijas biežumu tvertni.
Zem kafijas pagatavošanas nodaļījuma ir daudz kafijas biežumu.	Izmantotā kafija nav piemērota kafijas automātiem.	Iespējams, nepieciešams izmantot citu kafijas veidu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas.

Ierīces darbības	Iemesli	Risinājumi
Kafijas automāts samal kafijas pupiņas, bet kafija netiek padota. (Skat. piezīmi)	Nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (skat. nodaļu "Ierīces pirmā lietošana").
	Kafijas pagatavošanas nodaļējums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļējumu (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedēļas tīrīšana").
	Tas var atgadīties, kad kafijas automāts automātiski regulē maļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Padeves tekne ir netīra.	Iztīriet padeves tekni.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja. (Skat. piezīmi)	Tas var atgadīties, kad kafijas automāts automātiski regulē maļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas malums ir pārāk rupjš.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni. (Skat. piezīmi)	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi.	Veiciet atkalķošanu.
	Kafijas pagatavošanas nodaļējums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļējumu (skat. nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļējuma iknedēļas tīrīšana").
Kafija noplūst pa kafijas padeves tekni.	Padeves tekne ir aizsērējusi.	Iztīriet padeves tekni un tās atveres.





Norāde:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ierīce tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts veic pašregulēšanas darbības kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

Gaidstāve

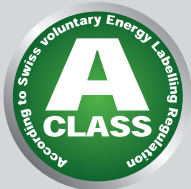

Melns

Saeco pilnīgi automātiskais espresso automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai, ko apliecina A klases energoefektivitātes uzlīme.

Pēc 30 minūšu dīkstāves kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu, piespiediet «» taustiņu (ja ieslēgšanas taustiņš kafijas automāta aizmugurē ir pozīcijā «I»). Ja tvertne ir auksta, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

UTILIZĀCIJA



Neizmetiet nolietotu kafijas automātu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā. Šādi palīdzēsiet aizsargāt apkārtējo vidi.

- Iepakojuma materiālus var pārstrādāt.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un nogrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

Simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Tā vietā nolietotā ierīce jānodod atbilstošā atkritumu savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Pareiza nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas ierīces tehniskajā raksturojumā.

Nominālais spriegums - Nominālā jauda - Barošanas padeve	Skat. uzlīmi servisa durvju iekšpusē.
Korpusa materiāls	ABS - termoplastiskā plastmasa
Izmērs (P x A x D)	256 x 340 x 440 mm
Svars	9 kg
Elektrovada garums	1,2 m
Vadības panelis	Priekšpusē
Krūzītes izmērs	110
Ūdens tvertne	1,5 litri - izņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	300 gr
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	10
Sūkņa spiediens	15 bar
Tvertne	Nerūsējošs tērauds
Drošības mehānisms	Kūstošais drošinātājs

GARANTĪJA UN SERVIS

Garantija

Sīkākai informācijai par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet atsevišķo garantijas bukletu.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai pircējs vienmēr būtu apmierināts ar savu kafijas automātu. Ja vēl neesat to izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē **www.philips.com/welcome**, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrīšanas un atkalīkšanas atgādinājumus.

Ja nepieciešams serviss vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet Philips interneta vietni **www.philips.com/support** vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī. Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai **www.philips.com/support**.

APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA

Tīrīšanai un atkalķošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos iespējams iegādāties pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā **www.shop.philips.com/service**.

Ja rodas grūtības ar apkopes produktu iegādi savam kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu savā valstī.

Kontaktinformācija atrodama atsevišķā garantijas bukletā vai **www.philips.com/support**.

Apkopes produktu pārskats


- Atkalķošanas šķīdums CA6700



- «INTENZA+» ūdens filtrs CA6702




- Smērviela HD5061

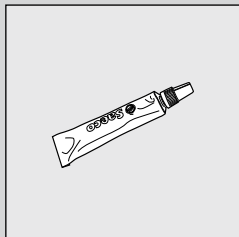

- Kafijas eļļas noņemšanas līdzeklis CA6704



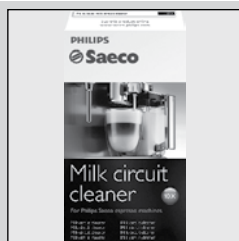

- Piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzeklis CA6705



- Apkopes komplekts CA6706

[illegible]



www.philips.lv

Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.