




PHILIPS

AC4080


































1

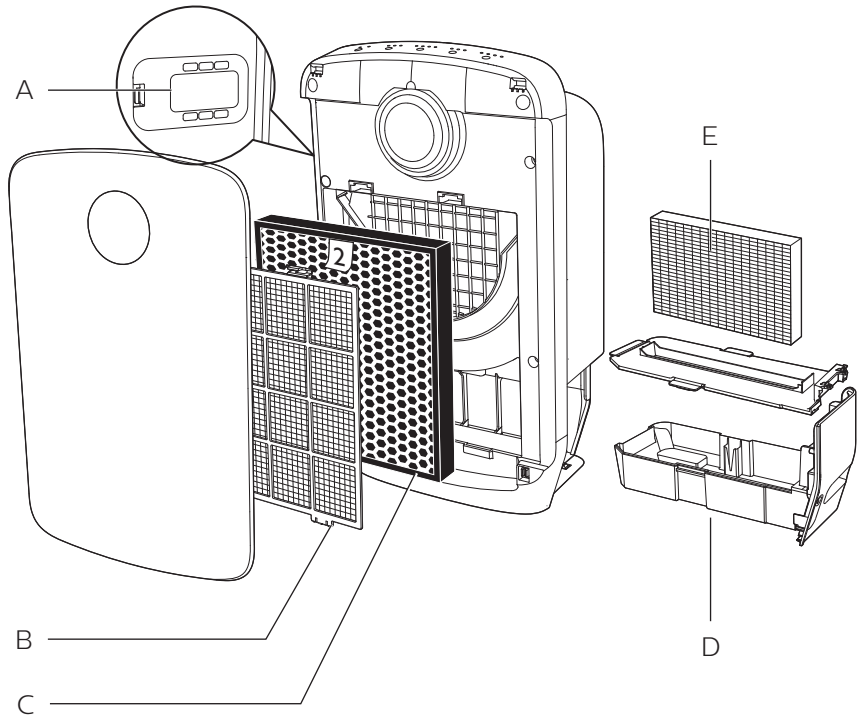

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4241 210 86073



DA	Brugervejledning	1	NO	Brukerhåndbok	37
FI	Käyttöopas	19	SV	Användarhandbok	55

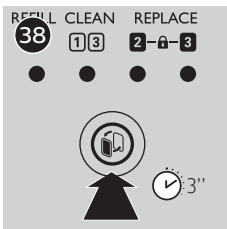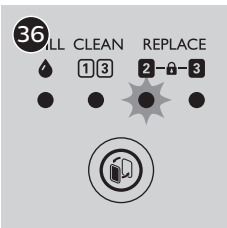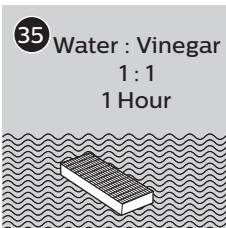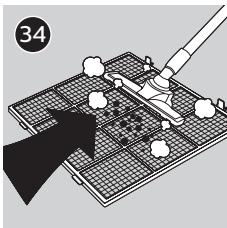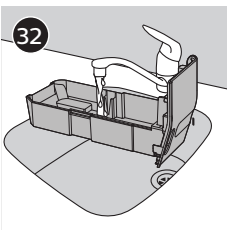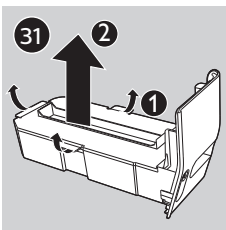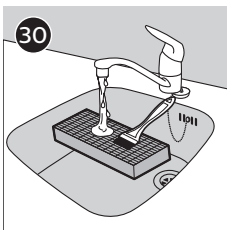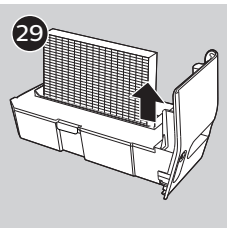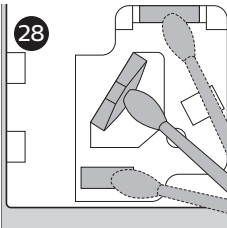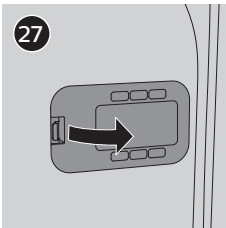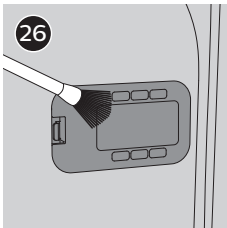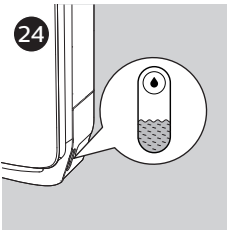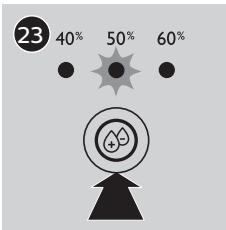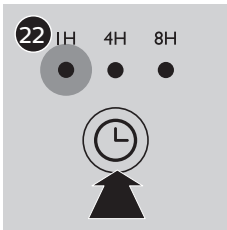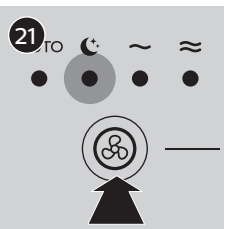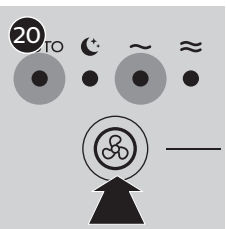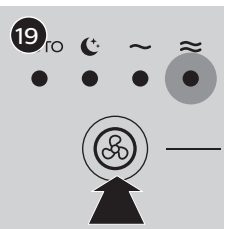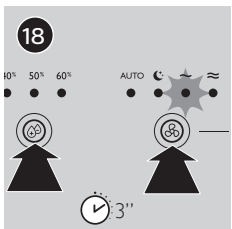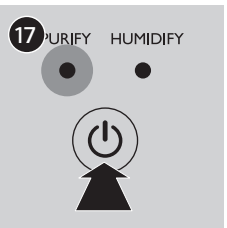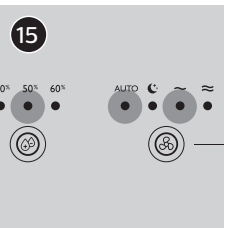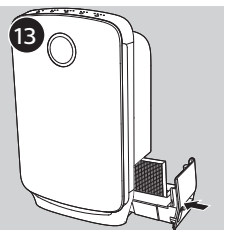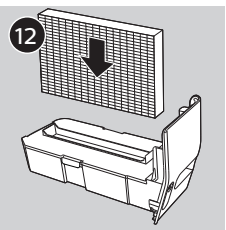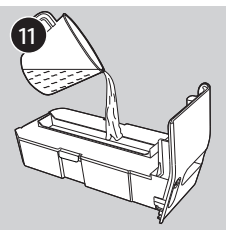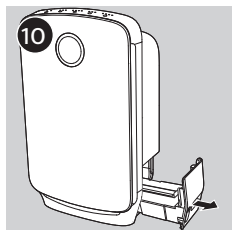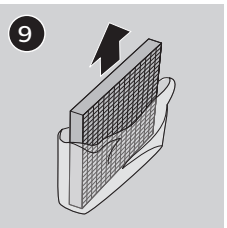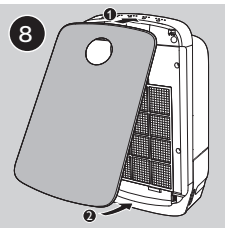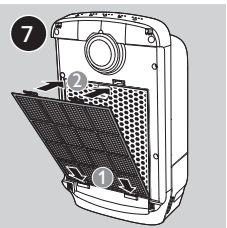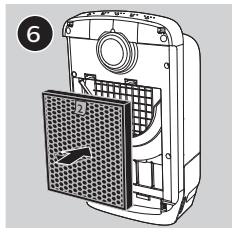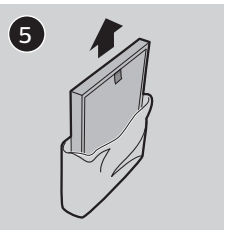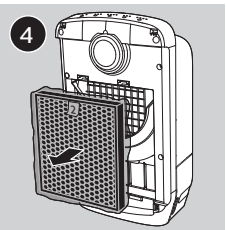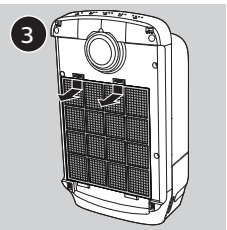

Indhold

1	Vigtigt	2	6	Udskiftning af filtrene	14
	Sikkerhed	2		Forstå beskyttelseslåsen til	
				sund luft	14
2	Din kombinerede luftrenser	5		Udskiftning af filter 2	14
	og befugter	6		Udskiftning af	
	Oversigt			befugtningsfilteret	14
3	Kom godt i gang	6	7	Nulstilling af filterets	
	Montering af filtre	6		levetidstæller	15
	Forberedelse til befugtning	7	8	Fejlfinding	16
4	Sådan bruges apparatet	7	9	Garanti og service	18
	Forstå luftkvalitetslys	7		Bestilling af dele eller	
	Tænd og sluk for apparatet	7		tilbehør	18
	Skift af driftstilstand	8	10	Bemærkninger	18
	Indstilling af følsomheden			Elektromagnetiske felter	
	for luftkvalitetssensoren	8		(EMF)	18
	Ændring af blæserhastighed	9		Genbrug	19
	Indstilling af timeren	10			
	Indstilling af				
	luftfugtighedsniveauet	10			
	Vandstand	11			
5	Rengøring	11			
	Rengøringsskema	11			
	Rengøring af apparatet	12			
	Rengøring af				
	luftkvalitetssensoren	12			
	Rengøring af				
	vandbeholderen og				
	befugtningsfilteret	12			
	Rengøring af forfilteret				
	og afkalkning af				
	befugtningsfilteret	13			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Lad ikke vand eller nogen andre væsker eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
- Undlad at rengøre apparatet med vand eller andre væsker eller (brandbart) rengøringsmiddel for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.
- Vandet i vandbeholderen er ikke egnet til drikkevand. Drik ikke dette vand, og anvend det ikke til dyrefoder eller til at vande planter. Når du tømmer vandbeholderen,

så hæld vandet ud i vasken.

Advarsel

- Kontroller, om spændingsangivelsen i bunden angivet på bagsiden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og

vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.

Forsigtig

- Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig udluftning, støvsugning eller brug af emhætte eller udsugning under madlavning.
- Hvis den anvendte stikkontakt er dårlig, vil apparatets stik blive varmt. Sørg for, at du slutter apparatet til en ordentlig tilsluttet stikkontakt.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- Der skal være mindst 20 cm fri plads bag ved og på begge sider af apparatet, og der skal være mindst 30 cm frirum over apparatet.
- Placer ikke noget oven på apparatet, og sid ikke på apparatet.
- Placer ikke apparatet direkte under et klimaanlæg for at forhindre, at der drypper kondensvand på apparatet.
- Sørg for, at alle filtre er installeret korrekt, inden apparatet tændes.
- Brug kun de originale filtre fra Philips, der er særligt beregnede til dette apparat. Anvend ikke andre filtre.
- Undgå at støde mod apparatet (særligt luftindtag og -udtag) med hårde genstande.
- Løft eller flyt altid apparatet i begge håndtag på siderne af apparatet.
- Stik aldrig dine fingre eller genstande ind i luftudtag eller luftindtaget for at undgå fysiske skader eller funktionsfejl af apparatet.
- Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.

- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/kaminer.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før vandpåfyldning, rengøring eller anden vedligeholdelse.
- Brug ikke apparatet i rum med store temperatursvingninger, da det kan skabe kondens inde i apparatet.
- Undgå interferens ved at placere apparatet mindst 2 m fra elektriske apparater med luftbårne radiobølger, som f.eks. TV, radio og radiostyrede ure.
- Når apparatet ikke bruges i længere tid, kan der vokse bakterier på filtrene. Kontroller filtrene efter en længere pause i anvendelsen. Hvis filtrene er meget snavsede, skal de udskiftes (se kapitlet "Udskiftning af filtre").
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høje rumtemperaturer, som f.eks. bad, toilet eller køkken.
- Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.
- Rengør vandbeholderen hver dag for at holde den ren.
- Fyld kun vandbeholderen med koldt vand fra vandhanen. Brug ikke grundvand eller varmt vand.
- Kom ikke andet materiale end vand i vandbeholderen. Kom ikke dufte i vandbeholderen.
- Hvis du ikke bruger befugtningsfunktionen i lang tid, skal du rengøre vandbeholderen og befugtningsfilterbakken. Tør befugtningsfilteret.

- Hvis du skal flytte apparatet, skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen. Tøm derefter vandbeholderen. Bær apparatet vandret i håndtagene på begge sider af apparatet.
- Tag stikket ud af stikkontakten under påfyldning og rengøring af apparatet.

2 Din kombinerede luftrensers og befugter

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Få alle fordele af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Philips VitaShield IPS-teknologien og NanoCloud-teknologien sikrer, at du får "Altid ren luft".

VitaShield IPS-teknologien fjerner effektivt forureninger (ultrafine partikler, allergener, bakterier og vira) med en størrelse på $>0,02$ mikron, herunder bakterier og vira*.

NanoCloud-teknologien benytter et specielt befugtningsfilter, der tilfører H_2O -molekyler til tør luft og producerer sund, fugtig luft uden dannelse af vandpartikler. Dets fugtfilter holder bakterier, kalk og andre partikler fra vandet.

*I henhold til rapporten fra 2008 Mikrobiologisk Risikovurdering fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis og SARS coronavirus større end $0,02$ mikron. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Oversigt

- A Sensor til luftkvalitet
- B Filter 1: Forfilter
- C Filter 2: 2-i-1 HEPA- og aktivt kulfilter **AC4158**
- D Vandtank
- E Filter 3: Befugtningsfilter **AC4155**

3 Kom godt i gang

Montering af filtre

Apparatet leveres med alle filtre monteret. Fjern filternes emballage, før apparatet tages i brug. Fjern alle filtre, pak dem ud, og sæt dem tilbage i apparatet, som beskrevet efterfølgende:



Tip

- Når du fjerner eller isætter filtre, skal du placere apparatet op ad en væg for mere stabilitet.



Bemærk

- Sæt filterne i den rigtige stilling.
- Sørg for at placere filter 2 i apparatet først og derefter forfilteret.
- Sørg for, at siden med etiketten vender mod dig.

- 1 Åbn den nederste del af frontpanelet fra apparatet, og træk så forsigtigt toppen af frontpanelet ind mod dig (fig. ②).
- 2 Forfilteret fjernes ved at trykke de to klemmer ned og trække filteret ind mod dig (fig. ③).
- 3 Tag filter 2 ud af apparatet (fig. ④).
- 4 Fjern emballagen fra filter 2 (fig. ⑤).
- 5 Sæt det uemballerede filter 2 tilbage i apparatet (fig. ⑥).
- 6 Sæt forfilteret tilbage i apparatet (fig. ⑦).



Bemærk

- Sørg for, at siden med de to clips peger ind mod dig, og at alle kroge på forfilteret er korrekt fastgjort i rensen.

- 7 For at sætte frontpanelet på igen skal panelet først sættes på toppen af apparatet (1). Anbring derefter forsigtigt panelet mod apparatet (2) (fig. ⑧).

Forberedelse til befugtning

- 1 Fjern al emballage fra befugtningsfilteret (fig. ⑨).
- 2 Træk vandbeholderen ud af siden på apparatet (fig. ⑩).
- 3 Fyld vandbeholderen med koldt vand fra vandhanen (fig. ⑪).



Bemærk

- Når der hældes vand i vandbeholderen, må det ikke overstige mærket **MAX** for vandstand.

- 4 Sæt befugtningsfilteret ind i vandbeholderen (fig. ⑫).
- 5 Skub vandbeholderen tilbage i apparatet (fig. ⑬).

4 Sådan bruges apparatet

Forstå luftkvalitetslyset

Farven på luftkvalitetslyset	Luftkvalitetsniveau
Blå	God
Lilla	middel
Rød	Dårlig

Luftkvalitetslyset tændes automatisk, når apparatet er tændt, og viser alle farver gentagne gange. I løbet af kort tid vil luftkvalitetslyset vælge den farve, der svarer til den omgivende luftkvalitet.



Bemærk

- Den indbyggede luftkvalitetssensor måler luftkvaliteten og vælger automatisk den korrekte farve til luftkvalitetslyset. Når luften er ren, er farven i luftkvalitetslyset blå. Når luftkvaliteten forringes, skifter farven i luftkvalitetslyset til lilla eller rød.

Tænd og sluk for apparatet

Apparatet arbejder som standard i kombination med befugtningen under luftrensning.

- Sæt stikket i stikkontakten.
 - Alle lys tændes én gang og slukkes derefter igen.
- Tryk på for at tænde for apparatet (fig. 14).
 - Lysene **PURIFY** og **HUMIDIFY** er tændte.

- Efter kortvarig måling af luftkvaliteten vælger luftkvalitetssensoren automatisk den korrekte farve på luftkvalitetslyset.
- Apparatet skifter til tilstanden **AUTO**, og målniveauet for fugt er som standard **50%** (fig. 15).

- Tryk på i 2 sekunder for at slukke for apparatet (fig. 16).



Bemærk

- Når apparatet er slukket med on/off-knappen , og stikket stadig sidder i stikkontakten, vil apparatet arbejde videre med de seneste indstillinger, når det tændes igen.

Skift af driftstilstand

Ud over at arbejde med kombineret luftrensning og befugtning kan apparatet også arbejde med luftrensning alene.

- Tøm vandtanken.
- Når apparatet tændes, skal du trykke én gang på .
 - Indikatoren **HUMIDIFY** og indikatoren for luftfugtighedsniveau slukkes.
 - Befugtningsfunktionen er deaktiveret. Apparatet arbejder i tilstanden for luftrensning alene (fig. 17).
- Tryk på igen for at aktivere befugtningsfunktionen.



Bemærk

- I tilstanden for luftrensning alene reagerer luftfugtighedsknappen ikke.
- Apparatet kan ikke arbejde udelukkende i befugtningstilstand.

Indstilling af følsomheden for luftkvalitetssensoren

Apparatet giver dig mulighed for at justere følsomheden på luftkvalitetssensoren. Der er tre følsomhedsniveauer:

- Ekstra følsom (standardindstilling)
- Følsom
- Standard

Du kan justere luftkvalitetssensorens følsomhed på følgende måde:

Bemærk

- Når apparatet er indstillet til en højere følsomhed, bliver renseren mere følsom over for de forurenende stoffer i luften. Når renseren er i tilstanden **AUTO**, er den mere tilbøjelig til at vælge en højere blæserhastighed end i standardtilstand. Luftkvalitetssensoren vælger den korrekte farve i luftkvalitetslyset i overensstemmelse med den højere følsomhed.

- 1 Tag apparatstikket ud af stikkontakten.
- 2 Efter et kort stykke tid sætter du stikket i stikkontakten igen.
- 3 Hold blæserhastighedsknappen  og luftfugtighedsknappen  nede samtidigt i 3 sekunder (fig. 18).
 - ↳ Et eller flere blæserhastighedslys blinker for at vise det aktuelle følsomhedsniveau for luftkvalitetssensoren.

Blæserhastighedslys	Følsomhedsniveau
~	Ekstra følsom
≈	Følsom
~ + ≈	Standard

- 4 Tryk på blæserhastighedsknappen  for at justere luftkvalitetssensorens følsomhedsniveau (fig. 19).
- 5 Hold  nede i 2 sekunder for at gemme indstillingen, og sluk for apparatet.

Bemærk

- Hvis du ændrer følsomhedsniveauet, og du ikke ændrer nogen af indstillingerne, eller du ikke trykker på  i 2 sekunder, når du har ændret indstillingerne, vil apparatet genoptage normalt arbejde uden at gemme nogen ændringer.
- Når følsomheden ændres og gemmes, vil apparatet automatisk begynde at arbejde ved det indstillede følsomhedsniveau, når du tænder for det.

Ændring af blæserhastighed

AUTO

I tilstanden **AUTO** vælger apparatet den korrekte blæserhastighed i henhold til den omgivende luftkvalitet.

- Tryk på blæserhastighedsknappen  for at vælge tilstanden **AUTO** (fig. 20).
- **AUTO** og en af blæserens hastighedsindikatorer (~ eller ≈) lyser.



Bemærk

- Når luftkvaliteten når målet (luftrensning alene), eller når luftkvaliteten og luftfugtigheden når målet samtidigt (kombitilstand) i tilstanden **AUTO**, vil apparatet arbejde ved en lavere blæserhastighed, og blæserhastighedsindikatoren (~ eller ≈) slukkes.

Manuel

Du kan vælge den ønskede blæserhastighed manuelt.

- Tryk på blæserhastighedsknappen  én eller flere gange for at vælge den ønskede blæserhastighed (~ eller ≈) (fig. 19).



Bemærk

- Når luftkvaliteten når målet (luftrensning alene), eller når luftkvaliteten og luftfugtigheden når målet samtidigt (kombitilstand) i manuel tilstand, vil apparatet fortsætte med at arbejde ved den valgte blæserhastighed.



Tip

- Hvis luftkvalitetslyset lyser blåt, betyder det, at luftkvaliteten er god, og du kan vælge en lavere blæserhastighed. Men hvis luftkvalitetslyset lyser rødt eller lilla, betyder det, at luftkvaliteten er dårlig eller rimelig. Du kan vælge en højere blæserhastighed til at rense luften hurtigt.

Sleep-tilstand

I dvaletilstand arbejder apparatet meget støjsvagt.

- Tryk på blæserhastighedsknappen  for at vælge dvaletilstand (fig. 21).

↳ Dvaleindikatoren lyser.

Du skifter til en anden blæserhastighed ved at trykke på blæserhastighedsknappen .



Bemærk

- Når apparatet skifter til dvaletilstand, slukkes indikatorerne efter 1 minut, og apparatet fortsætter med at arbejde.

Indstilling af timeren

Med timer-funktionen kan du lade apparatet køre i et indstillet antal timer. Når den indstillede tid er udløbet, slukker apparatet automatisk.

- Tryk på timer-knappen  for at aktivere timeren (fig. 22).

↳ Timer-lyset (1H, 4H eller 8H) tændes.

- Tryk på timer-knappen  gentagne gange for at vælge det antal timer, du ønsker, at apparatet skal køre. Den tilsvarende timer-indikator lyser.

Du deaktiverer timer-funktion ved at trykke på timer-knappen  gentagne gange, indtil timer-lyset (1H, 4H eller 8H) slukkes.

Indstilling af luftfugtighedsniveauet



Bemærk

- Sørg for, at vandbeholderen er fyldt med vand, når du ønsker at bruge befugtningsfunktionen (se afsnittet "Kom godt i gang", afsnittet "Forberedelse til befugtning").
- Tryk på luftfugtighedsknappen  én eller flere gange for at indstille den ønskede luftfugtighed til **40 %**, **50 %** eller **60 %** (fig. 23).
 - ↳ Det tilsvarende luftfugtighedslys (**40 %**, **50 %** eller **60 %**) begynder at blinke.
 - ↳ Når apparatet når den ønskede luftfugtighed, forbliver luftfugtighedsindikatoren tændt.



Bemærk

- Hvis du ønsker at øge luftfugtighedsniveauet hurtigere, kan du vælge en højere blæserhastighed.

Vandstand

Vandstanden i vandbeholderen er synlig gennem vandstandsrudden på siden af apparatet (fig. 24). Når der ikke er nok vand i vandbeholderen, blinker  for at indikere, at du skal påfylde vandbeholderen (fig. 25).



Bemærk

- Når der ikke er vand i vandbeholderen, forbliver vandpåfyldningslyset  tændt, og befugtningsindikatoren blinker for at minde brugerne om, at befugtningsfunktionen ikke fungerer. Når vandbeholderen genfyldes med vand, genoptages befugtningsfunktionen.
- Vandpåfyldningslyset  lyser ikke i tilstanden for luftrensning alene.

5 Rengøring



Bemærk

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller anden væske.
- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.
- Kun forfilteret og befugtningsfilteret kan vaskes. Luftrensingsfilteret kan hverken vaskes eller støvsuges.

Rengøringskema

Frekvens	Rengøringsmetode
Når det er nødvendigt	Tør apparatets yderside af med en blød, tør klud.
Hver uge	Rens befugtningsfilteret. Rens vandbeholderen.
Når indikatoren for filterskift  /  lyser	Rens forfilteret. Afkalk befugtningsfilteret med en blanding af eddike og vand.
Hver anden måned	Rengør luftkvalitetssensoren og luftfugtighedssensoren med en tør vatpind.

Rengøring af apparatet

Rengør regelmæssigt apparatet indvendigt og udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- 1 Tør støvet væk fra apparatet med en tør, blød klud.
- 2 Rengør luftindtaget og -udtaget med en tør, blød klud.

Rengøring af luftkvalitetssensoren

Rengør luftkvalitetssensoren hver 2. måned for optimal funktion af apparatet. Rengør den oftere, hvis du bruger apparatet i støvede omgivelser.



Bemærk

- Når luftfugtigheden i rummet er meget høj, er det muligt, at der udvikles kondens på sensoren. Det medfører, at luftkvalitetslyset kan indikere, at luftkvaliteten er dårlig, selvom den faktisk er god. I dette tilfælde skal du rengøre luftkvalitetssensoren eller benytte en af de manuelle indstillinger for hastighed.

- 1 Rengør indløb og udløb på luftkvalitetssensoren med en blød børste (fig. ).
- 2 Fjern dækslet til luftkvalitetssensoren (fig. ).
- 3 Rengør sensoren, støvindløbet og -udløbet med en let fugtet vatpind (fig. ).
- 4 Tør dem af med en tør vatpind.
- 5 Sæt sensorens dæksel på igen.

Rengøring af vandbeholderen og befugtningsfilteret

Rengør vandbeholderen og befugtningsfilteret hver uge for at holde dem hygiejniske.

- 1 Træk vandbeholderen ud af siden på apparatet (fig. 10).
- 2 Fjern befugtningsfilteret fra vandbeholderen (fig. 29).
- 3 Skyl befugtningsfilteret under vandhanen (fig. 30).

Bemærk

- Skrub ikke befugtningsfilteret, og placer det heller ikke i direkte sollys.

- 4 Løsn låsene på kanten af vandbeholderens låg, og fjern det fra vandbeholderen (fig. 31).
- 5 Skyl vandbeholderen under vandhanen (fig. 32).

Bemærk

- Brug evt. et mildt rengøringsmiddel til rengøring af vandbeholderen. I så fald skal vandbeholderen skylles grundigt.

- 6 Tør vandbeholderen og låget med en blød, tør klud.
- 7 Sæt låget tilbage på vandbeholderen, og fastgør låsene.
- 8 Sæt befugtningsfilteret tilbage i vandbeholderen (fig. 12).
- 9 Skub vandbeholderen tilbage i apparatet (fig. 13).

Rengøring af forfilteret og afkalkning af befugtningsfilteret

Lysindikator for filterstatus	Gør følgende
Filterlyset 1 / 3 tændes	Rengøring af forfilteret og afkalkning af befugtningsfilteret

Bemærk

- Kun forfilteret og befugtningsfilteret kan vaskes. Filter 2 kan ikke vaskes.
- Filterlyset 1 / 3 tændes ca. én gang om måneden (fig. 33).

- 1 Vask forfilteret under vandhanen. Hvis forfilteret er meget beskidt, kan du bruge en blød børste til at fjerne støvet (fig. 34).
- 2 Lad forfilteret lufttørre.

Bemærk

- Sørg for, at forfilteret er helt tørt. Hvis det stadig er vådt, kan der dannes bakterier i det, hvilket forkorter forfilterets levetid.

- 3 Bland lige dele hvid eddike og vand fra vandhanen i en beholder, der er stor nok til at lægge befugtningsfilteret i blød.

Bemærk

- Hvid eddike indeholder 5 % eddikesyre.
- Hvis der er hvide aflejringer (kalk) på filteret, så sørg for, at siden med de hvide aflejringer nedsænkes i vandet.

- 4 Lad befugtningsfilteret ligge i blød i opløsningen i en time (fig. 35).
- 5 Hæld vand/eddike-opløsningen ud.

- 6 Skyl befugtningsfilteret under hanen for at fjerne rester af eddike. Under skylning skal du dreje befugtningsfilteret, så både forsiden og bagsiden skylles (fig. 30).
- 7 Lad det overskydende vand dryppe af befugtningsfilteret, og lad det lufttørre.
- 8 Når forfilteret og befugtningsfilteret er sat tilbage i apparatet, skal levetidstælleren for filteret nulstilles. (se afsnit 7 "Nulstilling af filterets levetidstæller")

6 Udskiftning af filtrene

Forstå beskyttelseslåsen til sund luft

Dette apparat er udstyret med en beskyttelseslås til sund luft, der skal sikre, at filtrene er i optimal stand, når apparatet er i brug. Når filteret er næsten fuldt og skal udskiftes, begynder de specifikke filterlys (2 / 3) at blinke.

Hvis du ikke udskifter filteret i tide:

- ➔ Apparatet stopper og låses.
- ➔ Det specifikke filterlys (2 / 3) lyser konstant.



Bemærk

- Apparatet låses, når filterlyset har blinket i ca. 2 uger.

Udskiftning af filter 2



Bemærk

- Filter 2 kan ikke vaskes eller støvsuges.

Udskift filter 2, når lyset 2 begynder at blinke (fig. 36).

- 1 Fjern filtrene ved at bruge fligen på filteret. Tag fat i filtrene på begge sider, og læg dem forsigtigt i skraldespanden (fig. 4).



Bemærk

- Rør ikke ved den plisserede filteroverflade og lugt ikke til filteret, da det har samlet forurenende stoffer fra luften.
- Vask hænder efter bortskaffelse af brugte filtre.

- 2 Fjern al emballage fra det nye filter 2 (fig. ⑤).
- 3 Sæt det nye filter 2 ind i apparatet (fig. ⑥).
- 4 Når forfilteret er sat tilbage i apparatet, skal levetidstælleren for filter 2 nulstilles. (se afsnit 7 "Nulstilling af filterets levetidstæller")

Udskiftning af befugtningsfilteret

Udskift befugtningsfilteret, når filterlyset **3** begynder at blinke (fig. ③⑦).

- 1 Fjern det brugte befugtningsfilter fra vandbeholderen (fig. ②⑨).
- 2 Fjern al emballage fra det nye befugtningsfilter (fig. ⑨).
- 3 Sæt det nye befugtningsfilter ind i vandbeholderen (fig. ⑫).
- 4 Skub vandbeholderen tilbage i apparatet (fig. ⑬).
- 5 Nulstil befugtningsfilterets levetidstæller. (se afsnit 7 "Nulstilling af filterets levetidstæller")

7 Nulstilling af filterets levetidstæller

Når du skifter filtrene, er det vigtigt, at du efterfølgende også nulstiller filterenes levetidstæller. På denne måde synkroniseres apparatet med filterets levetid.

- 1 Hold nulstillingsknappen ④ nede i 3 sekunder, filterlyset slukkes, og apparatet fortsætter automatisk driften med standardindstillingerne (kombitilstand med **AUTO** som blæserhastighed (fig. ③⑧).

8 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

Problem	Mulig løsning
Apparatet virker ikke, selvom det er tilsluttet stikkontakten.	• Lyset for filterskift har været tændt konstant, men du har ikke udskiftet det pågældende filter, og apparatet er nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte filteret og nulstille filterets levetidstæller. • Påfyldningsindikatoren  blinker. Sørg for, at vandbeholderen er korrekt installeret.
Apparatet virker ikke, selvom det er tændt.	Når filtrene er fulde, men ikke udskiftet endnu, kan apparatet ikke længere fungere og bliver låst. Udskift filtrene, og nulstil filternes levetidstæller.
Der løber vand ud af vandbeholderen.	Det er normalt, at låget til vandbeholderen er lidt vådt, når du fjerner det fra apparatet. Men hvis der bliver ved med at dryppe vand fra bunden af vandbeholderen, bedes du kontakte Philips Kundecenter i dit land.
Der er nogle hvide aflejringer på befugtningsfilteret.	De hvide aflejringer er kalk, og de består af mineraler fra vandet. Kalkaflejringer på befugtningsfilteret påvirker befugtningsydelsen. Derfor skal du afkalke befugtningsfilteret, når filterlyset  /  blinker (se afsnittet "Rengøring af forfilter og afkalkning af befugtningsfilter").
Der kommer ingen luft ud af luftudtaget.	Tilslut apparatet til strømforsyningen, og tænd.
Den luftstrøm, der kommer ud af luftudtaget, er betydeligt svagere end før.	• Forfilteret er snavset. Rens forfilteret (se afsnittet "Rengøring af forfilter og afkalkning af befugtningsfilter"). • Kontroller, at du har fjernet al emballage fra filtrene.

Problem	Mulig løsning
Luftkvaliteten forbedres ikke, selvom apparatet har kørt i lang tid.	• Et af filtrene er ikke sat i apparatet. Sørg for, at alle filtre er installeret korrekt i følgende rækkefølge, begyndende med det inderste filter: 1) Filter 2, 2) Forfilter. • Luftkvalitetssensoren er våd. Luftfugtigheden i rummet er høj og forårsager kondens. Sørg for, at luftkvalitetssensoren er ren og tør (se afsnittet "Rengøring af luftkvalitetssensoren").
Farven på luftkvalitetslyset er altid den samme.	• Luftkvalitetssensoren er snavset. Rengør luftkvalitetssensoren (se afsnittet "Rengøring af luftkvalitetssensoren"). • Der er ikke nok ventilation i rummet. Åbn et vindue for at øge luftcirkulationen.
Jeg kan ikke se vanddamp komme ud af apparatet. Virker det?	Når vandtågen er meget fin, er den usynlig. Med NanoCloud-befugtningsteknologien producerer apparatet sund, fugtig luft fra udløbsområdet uden at danne vandtåge.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	De første par gange, du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men hvis apparatet afgiver en brændt lugt, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-serviceværksted. Apparatet kan også afgive en ubehagelig lugt, hvis et af filtrene er snavset. I dette tilfælde skal du rense eller udskifte det pågældende filter.
Jeg har brug for renere luft, fordi jeg har allergi.	Du kan ændre luftkvalitetssensorens følsomhed (se afsnittet "Brug af apparatet, afsnittet "Indstilling af luftkvalitetssensorens følsomhed") for at få apparatet til at rense luften endnu bedre.
Apparatet er ekstra støjende.	• Kontroller, at du har fjernet al emballage fra filtrene. • Hvis apparatet stadig støjer for meget, kan du ændre blæserens hastighed til et lavere hastighedsniveau.
Apparatet viser stadig, at jeg skal udskifte et filter, men det har jeg allerede gjort.	Måske har du ikke trykket ordentligt på nulstillingsknappen  . Slut apparatet til stikkontakten, tryk på knappen  for at tænde for apparatet, og hold nulstillingsknappen  nede i 3 sekunder.

9 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med at få fat i reservedelen, bedes du kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee").

10 Bemærkninger

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' vigtigste forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at overholde de EMF-standarder, der er gældende på tidspunktet for fremstillingen af produkterne.

Philips har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter.

Genbrug



Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).

Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Sisällys

1 Tärkeää	20
Turvallisuus	20

2 Yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin	23
Yleiskuvaus	23

3 Aloittaminen	24
Suodattimien asentaminen	24
Ilmankostutuksen valmistelu	24

4 Laitteen käyttö	25
Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset	25
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen	25
Käyttötilan vaihtaminen	25
Ilmanlaadun tunnistimen herkkyyden määrittäminen	26
Tuulettimen nopeuden muuttaminen	26
Ajastimen asettaminen	27
Kosteustason määrittäminen	28
Vesimäärä	28

5 Puhdistaminen	29
Puhdistusaikataulu	29
Laitteen rungon puhdistaminen	29
Ilmanlaadun tunnistimen puhdistaminen	29
Vesisäiliön ja kostutussuodattimen puhdistaminen	30
Esisuodattimen puhdistaminen ja kostutussuodattimen kalkinpoisto	30

6 Suodatinten vaihto	31
Automaattinen suojalukitus	31
Suodattimen 2 vaihtaminen	31
Kostutussuodattimen vaihtaminen	32

7 Suodattimen käyttöaikalaskurin nollaaminen	32
---	-----------

8 Vianmääritys	33
-----------------------	-----------

9 Takuu ja huolto	35
Osien tai tarvikkeiden tilaaminen	35

10 Lausunnot	35
Sähkömagneettiset kentät (EMF)	35
Kierrätys	36

1 Tärkeää

Turvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä päästä vettä tai muuta nestettä tai tulenarkaa puhdistusainetta laitteeseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä puhdista laitetta vedellä tai muulla nesteellä tai (tulenaralla) puhdistusaineella, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.
- Älä suihkuta mitään tulenarkaa ainetta, kuten hyönteismyrkkyä tai hajusteita, laitteen ympäristöön.
- Vesisäiliön vesi ei sovellu juotavaksi. Älä juo säiliön vettä äläkä anna sitä eläimille tai kasveille. Kun tyhjennät vesisäiliön, kaada vesi viemäriin.

Varoitus

- Tarkista, että laitteen pohjassa tai takaosassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.

Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

- Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.

Varoitus

- Tämä laite ei korvaa kunnollista ilmanvaihtoa, säännöllistä imurointia tai liesituulettimen käyttöä ruoanlaiton aikana.
- Jos laite kytketään pistorasiaan, jonka kosketus on huono, pistoke kuumenee. Varmista, että kytket laitteen ehjään pistorasiaan.
- Säilytä ja käytä laitetta kuivalla, tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen taakse ja molemmille sivuille ja vähintään 30 cm vapaata tilaa laitteen yläpuolelle.

- Älä aseta mitään laitteen päälle. Älä myöskään istu laitteen päälle.
- Älä sijoita laitetta suoraan ilmastointilaitteen alapuolelle, jotta laitteeseen ei valu kondenssivettä.
- Varmista, että kaikki suodattimet ovat kunnolla paikallaan, ennen kuin käynnistät laitteen.
- Käytä vain alkuperäisiä, tälle laitteelle tarkoitettuja Philips-suodattimia. Älä käytä muita suodattimia.
- Älä kolhi laitetta kovilla esineillä. Vältä erityisesti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kolhimista.
- Nosta tai siirrä laite aina laitteen sivuilla olevista kahdesta kahvasta.
- Älä laita sormiasi tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon fyysisten vammojen estämiseksi ja laitteen toiminnan takaamiseksi.

- Älä käytä laitetta, kun olet käyttänyt sisätiloissa savuavia hyönteiskarkotteita. Älä myöskään käytä laitetta paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita tai kemikaalihöyryjä.
- Älä käytä laitetta kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen veden lisäämistä, puhdistusta ja muita huoltotöitä.
- Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on suuria lämpötilanvaihteluita, koska laitteen sisään voi kertyä kosteutta.
- Aseta laite vähintään kahden metrin päähän muista sähkölaitteista, jotta se ei aiheuta häiriöitä radioaaltoja käyttäviin laitteisiin, kuten televisioihin, radioihin ja radio-ohjattuihin kelloihin.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suodattimiin voi kertyä bakteereja. Tarkista suodattimet, jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Jos suodattimet ovat likaisia, vaihda ne (katso kohta Suodatinten vaihto).
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa tai vessoissa, tai paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on korkea, kuten keittiöissä.
- Laite ei poista häkää (CO) eikä radonia (Rn). Sitä ei voi käyttää turvalaitteena onnettomuustilanteissa, joihin liittyy palavaa materiaalia tai vaarallisia kemikaaleja.
- Puhdista vesisäiliö päivittäin.
- Lisää vesisäiliöön vain kylmää vesijohtovettä. Älä käytä kaivovettä tai kuumaa vettä.
- Älä lisää vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä. Älä lisää vesisäiliöön hajusteita.

- Jos ilmankostutustoimintoa ei käytetä pitkään aikaan, puhdista vesisäiliö ja kostutussuodattimen alusta. Kuivaa kostutussuodatin.
- Jos laitetta on siirrettävä, se on ensin irrotettava pistorasiasta. Tyhjennä sitten vesisäiliö. Nosta laite molemmilla puolilla olevista kahvoista niin, että se pysyy vaakasuorassa.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta täytön ja puhdistuksen ajaksi.

2 Yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome. Philips VitaShield IPS -tekniikka ja NanoCloud-tekniikka takaavat, että hengität aina puhdasta ilmaa. VitaShield IPS -tekniikka poistaa tehokkaasti yli 0,02 mikronin kokoiset pienhiukkaset, allergeenit, bakteerit, virukset ja muut epäpuhtaudet.* NanoCloud-tekniikan erityinen kostutussuodatin lisää kuivaan ilmaan vesimolekyyliä muodostamatta vesihöyryä, joten hengitysilma on terveellistä ja kosteaa. Suodatin myös poistaa vedestä bakteerit, kalkin ja muut hiukkaset.

* Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, hepatiittivirukset ja SARS-koronavirus sekä legionellabakteeri ovat yli 0,02 mikronin kokoisia. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Yleiskuvaus

- A Ilmanlaadun tunnistin
- B Suodatin 1: esisuodatin
- C Suodatin 2: yhdistetty HEPA- ja aktiivihiilisuodatin **AC4158**
- D Vesisäiliö
- E Suodatin 3: kostutussuodatin **AC4155**

3 Aloittaminen

Suodattimien asentaminen

Kun laite toimitetaan, kaikki suodattimet ovat paikoillaan. Suodattimien pakkausmateriaalit on kuitenkin irrotettava ennen laitteen käyttöä. Irrota kaikki suodattimet, poista pakkausmateriaalit ja aseta suodattimet takaisin paikoilleen seuraavasti:



Vinkki

- Kun poistat tai asetat suodattimia, aseta laite seinää vasten paremman tuen saamiseksi.



Huomautus

- Aseta suodattimet oikeaan asentoon.
- Asenna laitteeseen ensin suodatin 2 ja sen jälkeen esisuodatin.
- Varmista, että se puoli, jossa on kieleke, osoittaa itseäsi kohti.

- 1 Avaa laitteen etupaneelin alaosan lukitus ja vedä sitten etupaneelin yläosaa varovasti itseäsi kohti (kuva ②).
- 2 Irrota esisuodatin painamalla kahta kiinnikettä alaspäin ja vetämällä suodatinta itseäsi kohti (kuva ③).
- 3 Irrota suodatin 2 laitteesta (kuva ④).
- 4 Irrota kaikki pakkausmateriaalit suodattimesta 2 (kuva ⑤).
- 5 Aseta paljas suodatin 2 takaisin laitteeseen (kuva ⑥).
- 6 Aseta esisuodatin takaisin laitteeseen (kuva ⑦).



Huomautus

- Varmista, että ulospäin olevalla puolella on kaksi kiinnikettä ja että kaikki esisuodattimen koukut kiinnittyvät kunnolla laitteeseen.

- 7 Kiinnitä etupaneeli: Asenna ensin paneelin yläosa paikalleen (1). Aseta sitten paneeli varovasti kiinni laitteen runkoon (2) (kuva ⑧).

Ilmankostutuksen valmistelu

- 1 Poista kostutussuodattimesta kaikki pakkausmateriaalit (kuva ⑨).
- 2 Vedä vesisäiliö ulos laitteen sivusta (kuva ⑩).
- 3 Täytä vesisäiliö kylmällä vesijohtovedellä (kuva ⑪).



Huomautus

- Lisää vesisäiliöön vettä enintään veden enimmäismäärän osoittavaan **MAX**-merkkiin asti.

- 4 Aseta kostutussuodatin vesisäiliöön (kuva ⑫).
- 5 Työnnä vesisäiliö takaisin laitteeseen (kuva ⑬).

4 Laitteen käyttö

Ilmanlaadun merkkivalojen selitykset

Ilmanlaadun merkkivalon väri	Ilmanlaatu
Sininen	Hyvä
Violetti	Kohtalainen
Punainen	Huono

Ilmanlaadun merkkivalo syttyy automaattisesti, kun laite kytketään käyttöön. Tällöin kaikki värit syttyvät toistuvasti. Hetken kuluttua merkkivalon väri vaihtuu ympäristön ilmanlaatua vastaavaksi.



Huomautus

- Sisäinen ilmanlaadun tunnistin mittaa ilmanlaatua ja valitsee automaattisesti ilmanlaadun merkkivalon värin. Kun ilma on puhdasta, ilmanlaadun merkkivalo palaa sinisenä. Kun ilmanlaatu heikkenee, ilmanlaadun merkkivalo muuttuu violetiksi tai punaiseksi.

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Oletusarvoisesti laite sekä puhdistaa että kostuttaa ilmaa.

- 1 Työnä pistoke pistorasiaan.
↳ Kaikki valot välähtävät kerran.
- 2 Käynnistä laite painamalla -painiketta (kuva 14).
↳ Ilmanpuhdistuksen (PURIFY) ja ilmankostutuksen (HUMIDIFY) merkkivalot syttyvät.

- ↳ Kun ilmanlaadun tunnistin on mitannut ilmanlaatua hetken ajan, se valitsee automaattisesti ilmanlaadun merkkivalon värin.
- ↳ Laite siirtyy automaattitilaan (AUTO) ja asettaa tavoitekosteustasoksi oletusarvoisesti 50 % (kuva 15).

- 3 Sammuta laite painamalla -painiketta kahden sekunnin ajan (kuva 16).



Huomautus

- Jos laite on sammutettu virtapainikkeesta mutta sen virtapistoketta ei ole irrotettu, laite ottaa käyttöön edelliset asetukset, kun se käynnistetään seuraavan kerran.

Käyttötilan vaihtaminen

Yhdistetyn ilmanpuhdistus- ja ilmankostutustoiminnon lisäksi laitetta voi käyttää myös pelkkään ilmanpuhdistukseen.

- 1 Tyhjennä vesisäiliö.
- 2 Kun laite on käynnissä, paina -painiketta kerran.
↳ HUMIDIFY-merkkivalo ja ilmankosteuden ilmaisin sammuvat.
↳ Ilmankostutustoiminto poistuu käytöstä. Laite toimii pelkässä ilmanpuhdistustilassa (kuva 17).
- 3 Voit ottaa ilmankostutustoiminnon uudelleen käyttöön painamalla -painiketta uudelleen.



Huomautus

- Kun laite on pelkässä ilmanpuhdistustilassa, kosteuspainike  ei vastaa painallukseen.
- Laitetta ei voi käyttää pelkkään ilmakehän puhdistukseen.

Ilmanlaadun tunnistimen herkkyyden määrittäminen

Tässä laitteessa ilmanlaadun tunnistimen herkkyyttä voi säätää. Herkkyytystasoa on kolme:

- Erittäin herkkä (oletusasetus)
- Herkkä
- Vakio

Ilmanlaadun tunnistimen herkkyyttä voi säätää seuraavasti:



Huomautus

- Kun laitteen herkkyyttä lisätään, ilmanpuhdistin tulee herkemäksi ilman epäpuhtauksille. Kun ilmanpuhdistin on automaattitilassa (**AUTO**), se valitsee todennäköisesti suuremman tuulettimen nopeuden kuin vakioherkkyydellä. Ilmanlaadun tunnistin valitsee ilmanlaadun merkkivalon värin suuremman herkkyyden mukaan.

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Odota hetki ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan.
- 3 Paina tuulettimen nopeuspainiketta  ja kosteuspainiketta  samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan (kuva ).
 - ↳ Vähintään yksi tuulettimen nopeuden merkkivalo vilkkuu ja osoittaa ilmanlaadun tunnistimen herkkyytystason.

Tuulettimen nopeuden merkkivalo	Herkkyytystaso
~	Erittäin herkkä
≈	Herkkä
~ + ≈	Vakio

- 4 Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyytystasoa painamalla tuulettimen nopeuspainiketta  (kuva ).
- 5 Paina -painiketta kahden sekunnin ajan, jolloin asetus tallentuu ja laite sammuu.



Huomautus

- Kun olet vaihtamassa herkkyytystasoa mutta et muuta mitään asetusta tai et paina -painiketta kahden sekunnin ajan muutettuasi asetuksia, laite palaa normaaliin käyttötilaan tallentamatta muutoksia.
- Kun herkkyytystaso on vaihdettu ja muutokset tallennettu, laite alkaa automaattisesti toimia asetetulla herkkyytystasolla aina käynnistettäessä.

Tuulettimen nopeuden muuttaminen

AUTO

Automaattitilassa (**AUTO**) laite valitsee tuulettimen nopeuden ympäristön ilmanlaadun perusteella.

- Voit valita **AUTO**-tilan painamalla tuulettimen nopeuspainiketta  (kuva ).
- **AUTO**-ilmais ja yksi tuulettimen nopeuden ilmaisimista (~ tai ≈) syttyvät.



Huomautus

- **AUTO**-tilassa laite alentaa tuulettimen nopeutta, kun ilmanlaatu saavuttaa tavoitetason (pelkkä ilmanpuhdistus) tai kun sekä ilmanlaatu että ilmankosteus saavuttavat tavoitetason (yhdistelmätila). Tällöin tuulettimen nopeuden ilmaisin (~ tai ≈) sammuu.

Manuaalinen

Voit valita halutun tuulettimen nopeuden manuaalisesti.

- Valitse haluttu tuulettimen nopeus (~ tai ≈) painamalla tuulettimen nopeuspainiketta (⊗) vähintään kerran (kuva (19)).



Huomautus

- Manuaaltilassa laite jatkaa valitulla tuulettimen nopeudella, kun ilmanlaatu saavuttaa tavoitetason (pelkkä ilmanpuhdistus) tai kun sekä ilmanlaatu että ilmankosteus saavuttavat tavoitetason (yhdistelmätila).



Vinkki

- Jos ilmanlaadun merkkivalo palaa sinisenä, ilmanlaatu on hyvä ja voit alentaa tuulettimen nopeutta. Jos ilmanlaadun merkkivalo muuttuu violetiksi tai punaiseksi, ilmanlaatu on kohtalainen tai huono. Voit valita suuremman tuulettimen nopeuden, jotta ilma puhdistuu nopeammin.

Lepotila

Lepotilassa laite toimii hyvin hiljaisesti.

- Voit valita lepotilan painamalla tuulettimen nopeuspainiketta (⊗) (kuva (21)).

↳ Lepotilan ilmaisin syttyy.

Voit vaihtaa tuulettimen nopeutta painamalla tuulettimen nopeuspainiketta (⊗).



Huomautus

- Kun laite siirtyy lepotilaan, ilmaisimet sammuvat minuutin kuluttua, mutta laite jatkaa toimintaansa.

Ajastimen asettaminen

Ajastintoiminnon avulla voit säätää laitteen toimimaan tietyn ajan. Kun asetettu aika on kulunut, laitteen virta katkeaa automaattisesti.

- 1 Ota ajastin käyttöön painamalla ajastinpainiketta (⌚) (kuva (22)).
↳ Ajastinvalo (1H, 4H tai 8H) syttyy.
- 2 Painamalla ajastinpainiketta (⌚) toistuvasti voit valita, kuinka monta tuntia haluat laitteen toimivan. Vastaava ajastinvalo syttyy.
Kun haluat poistaa ajastintoiminnon käytöstä, paina ajastinpainiketta (⌚) toistuvasti, kunnes ajastinvalo (1H, 4H tai 8H) sammuu.

Kosteustason määrittäminen



Huomautus

- Varmista, että vesisäiliössä on vettä, ennen kuin käynnistät ilmankostutustoiminnon (katso kohdan Aloittaminen osio Ilmankostutuksen valmistelu).
- Painamalla kosteuspainiketta  yhden tai useamman kerran voit määrittää halutuksi ilmankosteuden arvoksi **40 %**, **50 %** tai **60 %** (kuva ).
- ↳ Vastaava ilmankosteuden merkkivalo (**40 %**, **50 %** tai **60 %**) alkaa vilkkua.
- ↳ Kun haluttu kosteustaso on saavutettu, ilmankosteuden ilmaisin palaa jatkuvasti.



Huomautus

- Jos haluat kosteuttaa ilmaa nopeasti, voit lisätä tuulettimen nopeutta.

Vesimäärä

Vesisäiliössä olevan veden määrän voi tarkistaa laitteen sivussa olevasta vedenpinnan tason tarkistusikkunasta (kuva ). Jos vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä,  vilkkuu sen merkiksi, että vettä on lisättävä (kuva ).



Huomautus

- Jos vesisäiliössä ei ole lainkaan vettä, vesisäiliön täyttövalo  palaa jatkuvasti, ja ilmankostutuksen ilmaisin vilkkuu sen merkiksi, että ilmankostutustoiminto ei ole käytössä. Vesisäiliön täytön jälkeen laite alkaa jälleen kostuttaa ilmaa.
- Vesisäiliön täyttövalo  ei pala, jos pelkkä ilmanpuhdistustila on käytössä.

5 Puhdistaminen



Huomautus

- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan käytä laitteen minkään osan puhdistamiseen hankaavaa, syövyttävää tai tulenarkaa puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta tai alkoholia.
- Vain esisuodatin ja kostutussuodatin ovat pestäviä. Ilmanpuhdistimen suodatinta ei voi pestä tai imuroida.

Puhdistusaikataulu

Taajuus	Puhdistustapa
Tarpeen mukaan	Puhdista laitteen pinta kuivalla ja pehmeällä liinalla.
Joka viikko	Huuhtelee kostutussuodatin.
	Huuhtelee vesisäiliö.
Kun suodattimen vaihtoilmaisin  /  syttyy	Puhdista esisuodatin.
	Poista kostutussuodattimesta kalkki vesi-etikkaseoksella.
Kahden kuukauden välein	Puhdista ilmanlaadun tunnistin sekä ilmankosteuden tunnistin kuivalla vanupuikolla.

Laitteen rungon puhdistaminen

Puhdista laite säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta, jotta pöly ei pääse kerääntymään laitteeseen.

- 1 Pyyhi pölyt laitteen rungosta kuivalla, pehmeällä liinalla.
- 2 Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pehmeällä, kuivalla liinalla.

Ilmanlaadun tunnistimen puhdistaminen

Puhdista ilmanlaadun tunnistin kahden kuukauden välein laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Puhdista se useammin, jos laitetta käytetään pölyisessä ympäristössä.



Huomautus

- Jos huoneen kosteustaso on korkea, ilmanlaadun tunnistimeen saattaa kertyä kosteutta. Tällöin ilmanlaadun merkkivalo saattaa näyttää, että ilmanlaatu on huono, vaikka se olisikin todellisuudessa hyvä. Tässä tapauksessa ilmanlaadun tunnistin on puhdistettava tai käyttöön on otettava jokin manuaalisista nopeusasetuksista.

- 1 Puhdista ilmanlaadun tunnistimen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pehmeällä harjalla (kuva ).
- 2 Irrota ilmanlaadun tunnistimen suojus (kuva .
- 3 Puhdista tunnistin sekä otto- ja poistoaukko kevyesti kostutetulla vanupuikolla (kuva .
- 4 Kuivaa ne toisella vanupuikolla.
- 5 Kiinnitä tunnistimen suojus paikalleen.

Vesisäiliön ja kostutussuodattimen puhdistaminen

Puhdista vesisäiliö ja kostutussuodatin viikoittain, jotta ne pysyvät hygieenisinä.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos laitteen sivusta (kuva 10).
- 2 Poista kostutussuodatin vesisäiliöstä (kuva 29).
- 3 Huuhtelee kostutussuodatin juoksevilla vedellä (kuva 30).



Huomautus

- Älä hankaa kostutussuodatinta äläkä jätä sitä suoraan auringonvaloon.

- 4 Avaa vesisäiliön kannen reunassa olevat lukot ja irrota kansi vesisäiliöstä (kuva 31).
- 5 Huuhtelee vesisäiliö juoksevilla vedellä (kuva 32).



Huomautus

- Tarvittaessa voit käyttää vesisäiliön puhdistamiseen mietoa puhdistusainetta. Tällöin vesisäiliö on huuhdeltava huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

- 6 Kuivaa vesisäiliö ja sen kansi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- 7 Aseta kansi kunnolla paikalleen vesisäiliöön ja kiinnitä lukot.
- 8 Aseta kostutussuodatin takaisin vesisäiliöön (kuva 12).
- 9 Aseta vesisäiliö paikalleen laitteeseen (kuva 13).

Esisuodattimen puhdistaminen ja kostutussuodattimen kalkinpoisto

Suodattimen varoitusvalon tila	Ohje
Suodattimen merkkivalo 1 / 3 syttyy	Puhdista esisuodatin ja poista kostutussuodattimesta kalkki



Huomautus

- Vain esisuodatin ja kostutussuodatin ovat pestäviä. Suodatinta 2 ei voi pestä.
- Suodattimen merkkivalo 1 / 3 syttyy noin kuukauden välein (kuva 33).

- 1 Pese esisuodatin juoksevilla vedellä. Jos esisuodatin on hyvin likainen, harjaa pöly pois pehmeällä harjalla (kuva 34).
- 2 Anna esisuodattimen kuivua.



Huomautus

- Varmista, että esisuodatin on täysin kuiva. Bakteerit voivat lisääntyä määrässä suodattimessa ja lyhentää sen käyttöikää.

- 3 Valitse astia, johon kostutussuodatin mahtuu, ja kaada siihen puolet ruokaetikkaa ja puolet vesijohtovettä.



Huomautus

- Ruokaetikan pitoisuus on 5 %.
- Jos suodattimessa on valkoisia kalkkikertymiä, varmista, että kyseiset kohdat uppoavat veteen.

- 4 Jätä kostutussuodatin liuokseen tunniksi (kuva 35).

- 5 Kaada vesi-etikkaliuos pois.
- 6 Huuhtelee etikkajäämät kostutussuodattimesta juoksevilla vedellä. Käänä kostutussuodatinta huuhtelun aikana niin, että sen molemmat puolet huuhtoutuvat kunnolla (kuva 30).
- 7 Valuta vesi kostutussuodattimesta ja anna sen kuivua.
- 8 Kun olet asentanut esisuodattimen ja kostutussuodattimen takaisin paikoilleen laitteeseen, nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri. (Katso luku 7 Suodattimen käyttöaikalaskurin nollaaminen.)

6 Suodattinten vaihto

Automaattinen suojalukitus

Tässä laitteessa on automaattinen suojalukitustoiminto, joka varmistaa, että suodattimet toimivat moitteettomasti, kun laite on käytössä. Kun suodatin on lähes täynnä ja se on vaihdettava, kyseisen suodattimen merkkivalo (2 / 3) alkaa vilkkua.

Jos suodatinta ei vaihdeta ajoissa:

- ↳ Laite lakkaa toimimasta ja lukittuu.
- ↳ Kyseisen suodattimen merkkivalo (2 / 3) palaa jatkuvasti.



Huomautus

- Laite lukittuu, kun suodattimen merkkivalo on vilkkunut noin kahden viikon ajan.

Suodattimen 2 vaihtaminen



Huomautus

- Suodatinta 2 ei voi pestä tai imuroida.

Vaihda suodatin 2, kun suodattimen merkkivalo 2 alkaa vilkkua (kuva 36).

- 1 Irrota suodattimet suodattimessa olevan kielekkeen avulla. Tartu suodattimiin molemmilta puolilta ja siirrä ne varovasti roska-astiaan (kuva 4).



Huomautus

- Älä koske suodattimen suodatuspintaan tai haistele suodatinta, sillä siihen on kertynyt epäpuhtauksia ilmasta.
- Pese kätesi, kun olet hävittänyt käytetyt suodattimet.

- 2 Poista uudesta suodattimesta 2 kaikki pakkausmateriaalit (kuva ⑤).
- 3 Aseta uusi suodatin 2 laitteeseen (kuva ⑥).
- 4 Kun olet asentanut esisuodattimen paikalleen laitteeseen, nollaa suodattimen 2 käyttöaikalaskuri. (Katso luku 7 Suodattimen käyttöaikalaskurin nollaaminen.)

Kostutussuodattimen vaihtaminen

Vaihda kostutussuodatin, kun suodattimen merkkivalo **3** alkaa vilkkua (kuva ③⑦).

- 1 Poista käytetty kostutussuodatin vesisäiliöstä (kuva ②⑨).
- 2 Poista uudesta kostutussuodattimesta kaikki pakkausmateriaalit (kuva ⑨).
- 3 Aseta uusi kostutussuodatin vesisäiliöön (kuva ⑫).
- 4 Työnnä vesisäiliö takaisin laitteeseen (kuva ⑬).
- 5 Nollaa kostutussuodattimen käyttöaikalaskuri. (Katso luku 7 Suodattimen käyttöaikalaskurin nollaaminen.)

7 Suodattimen käyttöaikalaskurin nollaaminen

Suodattimien vaihdon jälkeen on tärkeää nollata suodattimen käyttöaikalaskuri. Näin laitteen käyttämät suodattimen käyttöaikatiedot pysyvät ajan tasalla.

- 1 Paina nollauspainiketta  3 sekunnin ajan. Suodattimen merkkivalo sammuu, ja laite alkaa automaattisesti toimia oletusasetuksilla (yhdistelmätila, tuulettimen nopeusasetuksena **AUTO**) (kuva ③⑧).

8 Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei toimi, vaikka se on liitetty verkkovirtaan.	- Suodattimen vaihdon merkkivalo on palanut jatkuvasti, mutta kyseistä suodatinta ei ole vaihdettu, ja laite on lukittunut. Vaihda suodatin ja nollaa suodattimen käyttöaika. - Vesisäiliön täyttövalo  vilkkuu. Varmista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.
Laite ei toimi, vaikka se käynnistyy.	Jos suodattimet ovat täynnä eikä niitä ole vaihdettu, laite lakkaa toimimasta ja lukittuu. Vaihda suodattimet ja nollaa suodattimen käyttöaikalaskuri.
Vesisäiliö vuotaa.	On normaalia, että vesisäiliön kansi on hieman kostea, kun se irrotetaan laitteesta. Jos vettä valuu vesisäiliön pohjasta jatkuvasti, ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Kostutussuodattimessa on valkoisia läikkiä.	Valkoiset läikät ovat kalkkia, joka on tiivistynyt vedestä. Kostutussuodattimessa oleva kalkki heikentää kostutustoiminnon tehoa. Tästä syystä kostutussuodattimesta on poistettava kalkki, kun suodattimen merkkivalo  /  vilkkuu (katso kohta Esisuodattimen puhdistaminen ja kostutussuodattimen kalkinpoisto).
Ilmanpoistoaukosta ei tule ilmaa.	Varmista, että laite on kytketty verkkovirtaan ja käynnistetty.
Ilmanpoistoaukon ilmavirta on selvästi heikompi kuin ennen.	- Esisuodatin on likainen. Puhdista esisuodatin (katso kohta Esisuodattimen puhdistaminen ja kostutussuodattimen kalkinpoisto). - Varmista, että olet poistanut suodattimista kaikki pakkausmateriaalit.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ilmanlaatu ei parane, vaikka laite on ollut käynnissä pitkään.	- Jokin suodattimista ei ole paikallaan. Varmista, että kaikki suodattimet on kunnolla asennettu seuraavassa järjestyksessä, alkaen sisimmäisestä suodattimesta: 1) suodatin 2, 2) esisuodatin. - Ilmanlaadun tunnistin on märkä. Huoneen kosteustaso on korkea, ja kosteus tiivistyy laitteen sisään. Varmista, että ilmanlaadun tunnistin on puhdas ja kuiva (katso kohta Ilmanlaadun tunnistimen puhdistaminen).
Ilmanlaadun merkivalon väri pysyy aina samana.	- Ilmanlaadun tunnistin on likainen. Puhdista ilmanlaadun tunnistin (katso kohta Ilmanlaadun tunnistimen puhdistaminen). - Huoneen ilmanvaihto ei ole riittävää. Avaa ikkuna, jotta ilma vaihtuu paremmin.
Laitteesta ei näytä nousevan vesihöyryä. Toimiiko laite?	Kun vesihiukkaset ovat hyvin pieniä, vesihöyry on näkymätöntä. Laite käyttää NanoCloud-kosteutustekniikkaa, joka tuottaa ilmanpoistoalueelle terveellistä, kosteaa ilmaa muodostamatta vesihöyryä.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Ensimmäisillä käyttökerroilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Tämä on normaalia. Jos laitteesta tulee palaneen hajua, ota yhteyttä Philips-jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Laite saattaa tuottaa epämiellyttävää hajua myös, kun jokin suodattimista on likainen. Tällöin kyseinen suodatin on puhdistettava tai vaihdettava.
Allergian takia huoneilman on oltava tavallista puhtaampaa.	Voit lisätä ilmanlaadun tunnistimen herkkyyttä (katso Laitteen käyttö -luvun kohta Ilmanlaadun tunnistimen herkkyyden määrittäminen), jolloin laite puhdistaa ilmaa entistäkin tehokkaammin.
Laite pitää kovaa ääntä.	- Varmista, että olet poistanut suodattimista kaikki pakkausmateriaalit. - Jos laite on edelleen liian äänekäs, voit vaihtaa tuulettimen nopeuden alhaisemmaksi.
Laite ilmoittaa, että suodatin on vaihdettava, vaikka se on jo vaihdettu.	Et ehkä ole painanut nollauspainiketta  riittävän pitkään. Liitä laite pistorasiaan, käynnistä laite  -painikkeella ja paina nollauspainiketta  3 sekunnin ajan.

9 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Osien tai tarvikkeiden tilaaminen

Jos sinun on vaihdettava jokin osa tai hankittava lisäosa, käy Philips-jälleenmyyjän luona tai osoitteessa www.philips.com/support. Jos et löydä varaosia, ota yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalvelukeskukseen (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä).

10 Lausunnot

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on valmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Kierrätys



Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Innhold

1 Viktig	38
Sikkerhet	38
2 Den kombinerte luftrensere og luftfukteren	41
Oversikt	41
3 Komme i gang	42
Montere filtre	42
Klargjøre damptilførsel	42
4 Bruke apparatet	43
Forstå lampen for luftkvalitet	43
Slå apparatet av eller på	43
Endre aktiv-modus	43
Stille inn følsomhetsnivået for luftkvalitetssensoren	44
Endre viftehastigheten	44
Still inn timeren	45
Stille inn fuktighetsnivået	45
Vannivå	46
5 Rengjøring	46
Rengjøringsplan	46
Rengjør apparatkabinettet	47
Rengjør luftkvalitetssensoren	47
Rengjør vannbeholderen og fuktighetsfilteret	47
Rengjør forfilteret og avkalk fuktighetsfilteret	48
6 Bytte ut filtrene	49
Forstå beskyttelseslåsen for sunn luft	49
Bytte filter 2	49
Bytte fuktighetsfilteret	49

7 Tilbakestille levetidtelleren for filteret	50
8 Feilsøking	51
9 Garanti og service	53
Bestill deler eller tilbehør	53
10 Merknader	53
Elektromagnetiske felt (EMF)	53
Gjenvinning	54

1 Viktig

Sikkerhet

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Fare

- Ikke la det komme vann eller annen væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
- Ikke rengjør apparatet med vann eller noen annen væske eller et (brennbart) vaskemiddel. Det kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.
- Ikke spray brennbar væske, som insektmiddel eller parfyme i nærheten av apparatet.
- Vannet i vannbeholderen kan ikke drikkes. Ikke drikk dette vannet. Ikke gi det til dyr eller bruk det til å vanne planter. Hell ut vannet fra vannbeholderen i vasken.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis strø姆ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller selve apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.

Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

- Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. ved å plassere gjenstander foran åpningene.

Forsiktig

- Dette apparatet er ingen erstatning for ordentlig lufting, regelmessig støvsuging eller bruk av en utsugingsenhet eller vifte ved matlaging.
- Støpselet og apparatet blir varmt hvis stikkontakten har dårlige koblinger. Sørg for å koble apparatet til en stikkontakt med riktige koblinger.
- Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil, jevn og horisontal overflate.
- La det være minst 20 cm ventilasjon bak og på begge sidene av apparatet og la det være minst 30 cm ventilasjon over apparatet.

- Ikke plasser gjenstander oppå apparatet eller sitt på apparatet.
- Ikke plasser apparatet rett under et klimaanlegg. Dette kan føre til at kondens drypper på apparatet.
- Kontroller at alle filtrene er riktig montert, før du slår på apparatet.
- Bruk bare originale filter fra Philips tiltenkt dette apparatet. Ikke bruk andre filter.
- Du bør unngå å dunke på apparatet (spesielt på åpningene for innluft og utluft) med harde gjenstander.
- Hvis du skal løfte eller flytte apparatet, må du alltid bruke begge håndtakene på sidene av apparatet.
- Ikke stikk fingrene eller gjenstander inn i åpningene for innluft eller utluft. Det kan forårsake fysiske skader og/eller feil på apparatet.

- Du bør ikke bruke dette apparatet når du har brukt insektmidler som avgir røyk innendørs eller på steder med oljete restprodukter, røkelse som brennes, eller kjemisk damp.
- Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater, varmeapparater eller peiser.
- Du må alltid koble fra apparatet etter bruk og før du fyller på vann og før rengjøring eller annet vedlikehold.
- Du bør ikke bruke apparatet i rom der temperaturen svinger kraftig. Dette kan føre til kondens inne i apparatet.
- Plasser apparatet minst to meter unna elektriske apparater som bruker radiobølger gjennom luften, for eksempel TV-er, radioer og radiokontrollerte klokker.
- Hvis ikke apparatet brukes på lang tid, kan bakterier samle seg på filterne. Kontroller filterne når

det er lenge siden du har brukt apparatet. Hvis filterne er veldig skitne, må du bytte dem (se avsnittet Bytte ut filtre).

- Apparatet er kun ment til bruk i husstander under vanlige driftsforhold.
- Du bør ikke bruke apparatet i våte omgivelser eller omgivelser med høy romtemperatur, for eksempel på bad, toaletter eller kjøkkenet.
- Apparatet fjerner ikke karbonmonoksid (CO) eller radon (Rn). Apparatet kan ikke brukes som en sikkerhetsanordning ved uhell med forbrenningsprosesser eller farlige kjemikalier.
- Rengjør vannbeholderen hver dag for å holde den ren.
- Fyll vannbeholderen kun med kaldt vann fra springen. Ikke bruk grunnvann eller varmt vann.

- Ikke ha i andre stoffer enn vann i vannbeholderen. Ikke ha i parfyme i vannbeholderen.
- Hvis du ikke bruker fuktighetsfunksjonen på lang tid, må du rengjøre vannbeholderen og skuffen for fuktighetsfilteret. Tørk fuktighetsfilteret.
- Hvis du må flytte apparatet, må du koble apparatet fra strømforsyningen først. Deretter tømmer du vannbeholderen. Løft apparatet vannrett i begge håndtakene på sidene av apparatet.
- Koble fra apparatet under fylling og rengjøring.

2 Den kombinerte luftrenseren og luftfukteren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil ha fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Med VitaShield IPS- og NanoCloud-teknologi får du alltid sunn luft.

VitaShield IPS-teknologien fjerner effektivt forurensing (svært små partikler, allergener, bakterier og virus) med en størrelse på > 0,02 mikrometer, inkludert bakterier og virus.*

NanoCloud-teknologien med et spesielt fuktighetsfilter, slipper ut H₂O-molekyler i tørr luft og produserer sunn og fuktig luft uten dugg.

Fuktighetsfilteret holder på bakterier, kalsium og andre partikler fra vannet.

*I henhold til Verdens

helseorganisasjons rapport for mikrobiologisk risikovurdering fra 2008, er fugleinfluensa, influensa, Legionella, hepatitt og SARS coronavirus større enn 0,02 mikrometer.

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Oversikt

- A Luftkvalitetssensor
- B Filter 1: forfilter
- C Filter 2: 2-i-1 HEPA-filter og aktivt karbonfilter **AC4158**
- D Vannbeholder
- E Filter 3: fuktighetsfilter **AC4155**

3 Komme i gang

Montere filtre

Apparatet leveres med alle filtrere montert. Fjern emballasjen til filtrere før du bruker apparatet. Fjern alle filtrere, pakk dem ut og sett dem tilbake i apparatet slik det er beskrevet nedenfor:



Tips

- Når du setter inn eller fjerner filtre, må du plassere apparatet mot en vegg, slik at det står mer stabilt.



Note

- Sett inn filtrere i riktig posisjon.
- Sørg for at du først plasserer filter 2, og deretter forfilteret i apparatet.
- Pass på at siden med merket vender mot deg.

- 1 Åpne bunnen av frontpanelet fra apparatet, og dra deretter forsiktig den øverste delen av frontpanelet mot deg (fig. ②).
- 2 For å fjerne forfilteret må du trykke de to klemmene ned og trekke filteret mot deg (fig. ③).
- 3 Fjern filter 2 fra apparatet (fig. ④).
- 4 Fjern emballasjen til filter 2 (fig. ⑤).
- 5 Sett filter 2 tilbake i apparatet (fig. ⑥).
- 6 Sett forfilteret tilbake i apparatet (fig. ⑦).



Note

- Pass på at siden med de to klemmene vender mot deg, og at alle krokene til forfilteret er ordentlig festet til luftrenseren.

- 7 For å sette på frontpanelet må du først montere panelet oppå apparatet (1). Deretter skyver du panelet forsiktig mot apparatet (2) (fig. ⑧).

Klargjøre damptilførsel

- 1 Fjern all emballasjen fra fuktighetsfilteret (fig. ⑨).
- 2 Dra ut vannbeholderen fra siden på apparatet (fig. ⑩).
- 3 Fyll vannbeholderen med kaldt vann fra springen (fig. ⑪).



Note

- Sørg for ikke å overskride **MAX**-indikatoren for vannnivå når du fyller vann i vannbeholderen.

- 4 Sett fuktighetsfilteret i vannbeholderen (fig. ⑫).
- 5 Skyv vannbeholderen tilbake i apparatet (fig. ⑬).

4 Bruke apparatet

Forstå lampen for luftkvalitet

Farge på lampen for luftkvalitet	Luftkvalitetsnivå
Blå	God
Lilla	Middels
Rød	Elendig

Lampen for luftkvaliteten lyser automatisk når apparatet slås på, og lyser opp med alle fargene gjentatte ganger. Etter kort tid vil luftkvalitetssensorene velge fargen som tilsvarer luftkvaliteten i omgivelsene.



Note

- Den innebygde luftkvalitetssensoren måler luftkvaliteten og velger automatisk tilsvarende farge på lampen for luftkvalitet. Når luften er ren, lyser lampen for luftkvalitet blått. Når luftkvaliteten forverres, lyser lampen for luftkvalitet lilla eller rødt.

Slå apparatet av eller på

Apparatet renser og tilfører damp til luften som standard.

- 1 Sett støpselet i stikkontakten.
 - ↳ Alle lysene lyser én gang før de slukker igjen.
- 2 Trykk på for å slå på apparatet (fig. 14).
 - ↳ Lampene for **PURIFY** (rense) og **HUMIDIFY** (damp) lyser.

- ↳ Luftkvalitetssensoren måler luftkvalitet en kort stund og velger deretter automatisk fargen på lampen for luftkvalitet.
- ↳ Apparatet går inn i **AUTO**-modus, og målet for luftfuktighet settes til **50 %** som standard (fig. 15).

- 3 Trykk på og hold inne i to sekunder for å slå av apparatet (fig. 16).



Note

- Hvis støpselet fremdeles er koblet til kontakten når du slår av apparatet med av/på-knappen , bruker apparatet de forrige innstillingene når du slår det på igjen.

Norsk

Endre aktiv-modus

I tillegg til å kunne rense luften og tilføre damp samtidig, kan apparatet settes i luftrensemodus, slik at apparatet bare renser luften.

- 1 Tøm vannbeholderen.
- 2 Når du har slått på apparatet, trykker du på én gang.
 - ↳ Lampene for **HUMIDIFY** (damp) og fuktighetsnivå slutter å lyse.
 - ↳ Fuktighetsfunksjonen er deaktivert. Apparatet renser bare luften (og tilfører ikke fuktighet) (fig. 17).

- 3 Trykk på på nytt for å aktivere fuktighetsfunksjonen.



Note

- Dampknappen fungerer ikke når apparatet er satt til å bare rense luften.
- Apparatet kan ikke bare tilføre damp til luften uten at luften også renses.

Stille inn følsomhetsnivået for luftkvalitetssensoren

På dette apparatet kan du stille inn følsomhetsnivået for luftkvalitetssensoren. Det finnes tre følsomhetsnivåer:

- Ekstra sensitiv (standardinnstilling)
- Følsom
- Standard

Du kan stille inn følsomhetsnivået for luftkvalitetssensoren på følgende måte:



Note

- Jo høyere følsomhetsnivå apparatet stilles inn på, desto mer reagerer lufttenseren på forurensing. Når lufttenseren er i **AUTO**-modus, velger apparatet vanligvis en høyere viftehastighet enn når lufttenseren er i standardmodus. Luftkvalitetssensoren velger passende farge på lampen for luftkvalitet i henhold til følsomhetsnivået.

- 1 Koble fra apparatet.
- 2 Etter en kort stund setter du støpselet tilbake i stikkontakten.
- 3 Trykk på og hold inne viftehastighetsknappen og dampknappen samtidig i tre sekunder (fig. 18).
 - ↳ En eller flere lamper for viftehastighet lyser og viser gjeldende følsomhetsnivå for luftkvalitetssensoren.

Lampe for viftehastighet	Følsomhetsnivå
~	Ekstra sensitiv
≈	Følsom
~ + ≈	Standard

- 4 Trykk på viftehastighetsknappen for å justere nivået for luftkvalitetssensoren (fig. 19).
- 5 Trykk på og hold inne i to sekunder for å lagre innstillingen og slå av apparatet.



Note

- Hvis du ikke endrer noen innstillinger, eller ikke trykker på i løpet av to sekunder etter at du har endret følsomhetsnivået, fortsetter apparatet som normalt uten å lagre endringene.
- Når du endrer og lagrer følsomheten, vil apparatet automatisk bruke det forhåndsinnstilte følsomhetsnivået når du slår på apparatet.

Endre viftehastigheten

AUTO

I **AUTO**-modus velger apparatet viftehastigheten i henhold til luftkvaliteten.

- Trykk på viftehastighetsknappen for å velge **AUTO**-modus (fig. 20).
- **AUTO** og én av viftehastighetsindikatorene (~ eller ≈) lyser.



Note

- I **AUTO**-modus: Når luftkvaliteten når målet (i modus for kun luftrens), eller luftkvaliteten og luftfuktigheten når målet samtidig (i kombinasjonsmodus), senkes viftehastigheten i apparatet og indikatorlampen for viftehastighet (~ eller ≈) slukkes.

Manuell

Du kan velge ønsket viftehastighet manuelt.

- Trykk på viftehastighetsknappen  én eller flere ganger for å velge ønsket viftehastighet ($\sim$ eller $\approx$) (fig. 19).



Note

- I manuell modus: Når luftkvaliteten når målet (i modus for kun luftrens), eller luftkvaliteten og luftfuktigheten når målet samtidig (i kombinasjonsmodus), fortsetter viften i valgte hastighet.



Tips

- Hvis lampen for luftkvalitet lyser blått, er luftkvaliteten god, og du kan velge en lavere viftehastighet. Hvis lampen for luftkvalitet derimot lyser rødt eller lilla, er luftkvaliteten dårlig eller rimelig god. Du kan velge en høyere viftehastighet for å rense luften raskt.

Dvalemodus

I hvilemodus bruker apparatet en stillegående hastighet.

- Trykk på viftehastighetsknappen  for å velge hvilemodus (fig. 21).
↳ Hvilemodusindikatoren lyser.

Trykk på viftehastighetsknappen  for å endre viftehastigheten.



Note

- Når apparatet går i hvilemodus, slukkes indikatorlampene etter ett minutt, og apparatet fortsetter å jobbe.

Still inn timeren

Med timerfunksjonen kan du velge hvor lenge apparatet skal være slått på. Når den forhåndsinnstilte tiden er ute, slås apparatet av automatisk.

- Trykk på timerknappen  for å aktivere timeren (fig. 22).
↳ Lampen for timeren (1H, 4H eller 8H) lyser.
- Trykk på timerknappen  gjentatte ganger for å velge antall timer du ønsker at apparatet skal være slått på i. Tilsvarende timerlampe tennes. Trykk på timerknappen  gjentatte ganger til timerlampen (1H, 4H eller 8H) slukkes for å deaktivere timerfunksjonen.

Stille inn fuktighetsnivået



Note

- Hvis du vil bruke fuktighetsfunksjonen, må du sørge for å fylle vannbeholderen med vann (se under Klargjøre damptilførsel i avsnittet Komme i gang).
- Trykk på fuktighetsknappen  én eller flere ganger for å stille luftfuktigheten til 40 %, 50 % eller 60 % (fig. 23).
↳ Den tilsvarende lampen for luftfuktighet (40 %, 50 % eller 60 %) begynner å blinke.
↳ Når apparatet når målet for luftfuktighet, lyser indikatoren for fuktighetsnivået.



Note

- Hvis du vil øke fuktighetsnivået på kort tid, må du velge en høyere viftehastighet.

Vannivå

Vannivået i vannbeholderen er synlig i vinduet for vannivå på siden av apparatet (fig. 24). Når det ikke er nok vann i vannbeholderen, blinker 💧 for å varsle om at du må fylle på vannbeholderen (fig. 25).



Note

- Hvis det ikke finnes vann i vannbeholderen, og lampen for vannpåfylling 💧 lyser, blinker indikatoren for fuktighetsnivå for å minne brukeren om at fuktighetsfunksjonen ikke fungerer. Når du fyller på vann i vannbeholderen, begynner fuktighetsfunksjonen igjen.
- Lampen for vannpåfylling 💧 lyser ikke i modus for kun luftrens.

5 Rengjøring



Note

- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske.
- Bruk aldri skuremidler, sterke eller brennbare rengjøringsmidler som blekemidler eller alkohol til å rengjøre noen deler av apparatet.
- Bare forfilteret og fuktighetsfilteret kan rengjøres. Luftrensefilteret kan ikke rengjøres eller støvsuges.

Rengjøringsplan

Frekvens	Rengjøringsmetode
Når det er nødvendig	Tørk av utsiden av apparatet med en tørr klut.
Hver uke	Skyll fuktighetsfilteret.
	Skyll vannbeholderen.
Når indikatoren for filterbytte 1 / 3 lyser	Rengjør forfilteret.
	Avkalk fuktighetsfilteret i eddikvann.
Annenhver måned	Rengjør luftkvalitetssensoren og luftfuktighetssensoren med en tørr bomullspinne.

Rengjør apparatkabinettet

Rengjør innsiden og utsiden av apparatet regelmessig for å hindre at støv samler seg.

- 1 Tørk bort støv fra apparatkabinettet med en tørr, myk klut.
- 2 Rengjør åpningen for innluft og utluft med en tørr, myk klut.

Rengjør luftkvalitetssensoren

Rengjør luftkvalitetssensoren annenhver måned for optimal funksjon av apparatet. Rengjør apparatet oftere hvis du bruker det i et støvete miljø.



Note

- Når luftfuktigheten i rommet er svært høy, kan det danne seg kondens på luftkvalitetssensoren. Dette kan føre til at lampen for luftkvalitet indikerer at luftkvaliteten er dårlig selv om den er god. I slike tilfeller må du rengjøre luftkvalitetssensoren eller bruke en av de manuelle innstillinger for hastighet.

- 1 Rengjør inntaket og uttaket for luftkvalitetssensoren med en myk børste (fig. 26).
- 2 Fjern dekselet til luftkvalitetssensoren (fig. 27).
- 3 Rengjør sensoren og støvinntaket og -uttaket med en fuktig bomullspinne (fig. 28).
- 4 Tørk av dem med en tørr bomullspinne.
- 5 Sett dekselet for sensoren på plass igjen.

Rengjør vannbeholderen og fuktighetsfilteret

Rengjør vannbeholderen og fuktighetsfilteret hver uke av hygieniske grunner.

- 1 Dra ut vannbeholderen fra siden på apparatet (fig. 10).
- 2 Fjern fuktighetsfilteret fra vannbeholderen (fig. 29).
- 3 Skyll fuktighetsfilteret under rennende vann (fig. 30).



Note

- Du må ikke skrubbe fuktighetsfilteret eller utsette det for direkte sollys.

- 4 Lås opp låsene på kanten av lokket til vannbeholderen, og fjern det fra vannbeholderen (fig. 31).
- 5 Skyll vannbeholderen under rennende vann (fig. 32).



Note

- Om nødvendig rengjør du vannbeholderen med et mildt rengjøringsmiddel. I slike tilfeller må du skylle vannbeholderen grundig.

- 6 Tørk vannbeholderen og lokket med en myk, tørr klut.
- 7 Sett lokket tilbake på vannbeholderen og fest låsene.
- 8 Sett fuktighetsfilteret tilbake i vannbeholderen (fig. 12).
- 9 Plasser vannbeholderen tilbake i apparatet (fig. 13).

Rengjør forfilteret og avkalk fuktighetsfilteret

Status for filterets varselampe	Gjør som følger
Lampen for filteret ① / ③ lyser	Rengjør forfilteret og avkalk fuktighetsfilteret



Note

- Bare forfilteret og fuktighetsfilteret kan rengjøres. Filter 2 kan ikke vaskes.
- Filterlampen ① / ③ lyser ca. én gang i måneden (fig. ③③).

1 Rengjør forfilteret under rennende vann. Hvis forfilteret er veldig skittent, må du bruke en myk børste til å børste bort støv (fig. ③④).

2 La forfilteret lufttørke.



Note

- Kontroller at forfilteret er helt tørt. Hvis det fremdeles er vått, kan bakterier samle seg og forkorte levetiden til forfilteret.

3 Ha i like deler hvit eddik og vann fra springen i en beholder som er stor nok til å bløtlegge fuktighetsfilteret i.



Note

- Hvit eddik har 5 % eddiksyre.
- Hvis det er hvite avleiringer (kalk) på filteret, må du sørge for å bløtlegge siden med avleiringene i vannet.

4 La fuktighetsfilteret ligge bløtt i eddikvannet i én time (fig. ③⑤).

5 Tøm ut eddikvannet i vasken.

6 Skyll fuktighetsfilteret under springen for å fjerne eddikrester. Snu på fuktighetsfilteret mens du skyller det, slik at både fremsiden og baksiden skylles (fig. ③⑥).

7 La overflødig vann dryppe av fuktighetsfilteret og la det lufttørke.

8 Etter at du har satt forfilteret og fuktighetsfilteret tilbake i apparatet, må du tilbakestille levetid telleren for filteret. (Se avsnitt 7 Tilbakestill levetid telleren for filteret)

6 Bytte ut filtrene

Forstå beskyttelseslåsen for sunn luft

Dette apparatet er utstyrt med en beskyttelseslås for sunn luft som sørger for at filtrene fungerer optimalt når apparatet er i bruk. Når filteret er nesten fullt og må byttes, begynner den tilsvarende filterlampen (2 / 3) å blinke. Hvis du ikke bytter filteret i tide:

- ➔ slutter apparatet å fungere og låses.
- ➔ lyser den bestemte filterlampen (2 / 3) kontinuerlig.



Note

- låses apparatet når filterlampen har blinket i ca. to uker.

Bytte filter 2



Note

- Filter 2 kan ikke rengjøres eller støvsuges.

Bytt ut filter 2 når filterlampen 2 blinker (fig. 36).

- 1 Fjern filtrene ved å løfte i lappen på filteret. Ta tak i filteret med begge hender, og kast det forsiktig i søppelbøtten (fig. 4).



Note

- Ikke berør den foldede overflaten til filteret. Du må heller ikke lukte på filteret ettersom det inneholder forurensing fra luften.
- Vask hendene etter at du har byttet de gamle filtrene.

- 2 Fjern all emballasjen fra nye filter 2 (fig. 5).
- 3 Installer det nye filter 2 i apparatet (fig. 6).
- 4 Etter at du har satt filteret tilbake i apparatet, må du tilbakestille levetidtelleren for filter 2. (Se avsnitt 7 Tilbakestille levetidtelleren for filteret)

Bytte fuktighetsfilteret

Bytt fuktighetsfilteret når filterlampen 3 blinker (fig. 37).

- 1 Fjern det gamle fuktighetsfilteret fra vannbeholderen (fig. 29).
- 2 Fjern all emballasjen fra det nye fuktighetsfilteret (fig. 9).
- 3 Installer det nye fuktighetsfilteret i vannbeholderen (fig. 12).
- 4 Skyv vannbeholderen tilbake i apparatet (fig. 13).
- 5 Tilbakestill levetidtelleren for fuktighetsfilteret. (Se avsnitt 7 Tilbakestill levetidtelleren for filteret)

7 Tilbakestille levetidtelleren for filteret

Hver gang du bytter et filter, er det viktig at du også tilbakestiller levetidtelleren for filteret. Dette gjør at apparatet er synkronisert med levetiden til filteret.

- 1 Trykk på og hold inne tilbakestillingsknappen  i tre sekunder. Filterlampen slukkes og apparatet fungerer automatisk med standardinnstillinger (kombinasjonsmodus med viftehastigheten **AUTO**) (fig. .

8 Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Mulig løsning
Apparatet fungerer ikke selv om det er koblet til.	• Lampen for filterbytte har vært slått på kontinuerlig, men du har ikke byttet ut filteret og apparatet er nå låst. I slike tilfeller må du bytte filteret og tilbakestille levetidtelleren for filteret. • Lampen for vannpåfylling  blinker. Kontroller at vannbeholderen er riktig installert.
Apparatet fungerer ikke selv om det er slått på.	Hvis filtrene er fulle, men ikke byttet ut ennå, slutter apparatet å fungere og låses. Bytt filteret og tilbakestill levetidtelleren for filteret.
Vannbeholderen lekker.	Det er vanlig at lokket til vannbeholderen er litt fuktig når du fjerner beholderen fra apparatet. Hvis det imidlertid drypper vann fra bunnen av vannbeholderen, må du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.
Det finnes hvite avleiringer på fuktighetsfilteret.	De hvite avleiringene er kalk som består av mineraler fra vannet. Kalkavleiringer på fuktighetsfilteret påvirker ytelsen. Du må avkalke fuktighetsfilteret når filterlampen  /  blinker (se avsnittet Rengjør forfilteret og avkalk fuktighetsfilteret).
Det kommer ikke luft ut av lufttuttaket.	Koble apparatet til strømforsyningen og slå det på.
Luftstrømmen som kommer ut av lufttuttaket, er betydelig svakere enn før.	• Forfilteret er skittent. Rengjør forfilteret (se avsnittet Rengjør forfilteret og avkalk fuktighetsfilteret). • Sørg for at du har fjernet all emballasjen til filtrene.
Luftkvaliteten blir ikke bedre, selv om apparatet har vært i bruk over lang tid.	• Ett av filtrene ikke er montert i apparatet. Kontroller at alle filtrene er riktig montert i følgende rekkefølge, fra innerst til ytterst: 1) filter, 2) forfilter. • Luftkvalitetssensoren er fuktig. Luftfuktigheten i rommet er høy og forårsaker kondens. Sørg for at luftkvalitetssensoren er ren og tørr (se avsnittet Rengjør luftkvalitetssensoren).

Problem	Mulig løsning
Fargen på lampen for luftkvalitet forblir den samme.	• Luftkvalitetssensoren er skitten. Rengjøre luftkvalitetssensoren (se avsnittet Rengjør luftkvalitetssensoren). • Rommet er ikke tilstrekkelig ventilert. Åpne et vindu for å bedre luftsirkulasjonen.
Jeg ser ikke vanndamp komme ut av apparatet. Fungerer det?	Vanndampen er usynlig når den er veldig tynn. Apparatet bruker NanoCloud-teknologi som gir sunn og fuktig luft fra luftuttaket uten dugg.
Apparatet avgir en merkelig lukt.	De første gangene du bruker produktet, kan det avgi plastlukt. Dette er normalt. Hvis apparatet imidlertid avgir en brent lukt, må du ta kontakt med Philips-forhandleren eller et godkjent Philips-servicesenter. Apparatet kan også avgi en ubehagelig lukt når filteret er skittent. I slike tilfeller må du rengjøre eller bytte ut det relevante filteret.
Jeg har allergi og må derfor ha en renere luft.	Du kan endre følsomhetsnivået for luftkvalitetssensoren (se avsnittet Slik bruker du apparatet under Stille inn følsomhetsnivået for luftkvalitetssensoren) for at apparatet skal rense luften enda bedre.
Apparatet avgir støy.	• Kontroller at du har fjernet all emballasjen til filterne. • Hvis apparatet fremdeles avgir støy, kan du endre viftehastigheten til et lavere nivå.
Apparatet indikerer fortsatt at jeg må bytte ut et filter, selv om jeg allerede har byttet det.	Kanskje du ikke trykket ordentlig på tilbakestillingsknappen ©? Koble til apparatet, trykk på knappen ⏻ for å slå på apparatet, og trykk deretter på og hold inne tilbakestillingsknappen © i 3 sekunder.

9 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke webområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen kundestøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Bestill deler eller tilbehør

Hvis du må erstatte en del eller vil kjøpe en ekstra del, kan du oppsøke Philips-forhandleren din eller gå til www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med å få tak i deler, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet).

10 Merknader

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert. Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Gjenvinning



Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Innehåll

1 Viktigt!	56
Säkerhet	56
2 Din Combi luftrenare och luftfuktare	59
Översikt	59
3 Komma igång	60
Installera filter	60
Förbered för befuktning	60
4 Använda apparaten	61
Så här fungerar luftkvalitetslampan	61
Slå på och av apparaten	61
Ändra driftsläget	61
Ställ in luftkvalitetssensorns känslighet	62
Ändra fläkthastigheten	62
Ställ in timern	63
Ställa in fuktighetsnivån	64
Vattennivån	64
5 Rengöring	65
Rengöringsschema	65
Rengör apparatens utsida	65
Rengör luftkvalitetssensorn	65
Rengör vattentanken och befuktningsfiltret	66
Rengör förfiltret och avkalka befuktningsfiltret	66

6 Byta filtren	67
Skyddslås för hälsosam luft (healty air protect lock)	67
Byt filter 2	67
Byt befuktningsfiltret.	68
7 Återställa filtrets livstidsräknare	68
8 Felsökning	69
9 Garanti och service	71
Beställ delar och tillbehör	71
10 Meddelanden	71
Elektromagnetiska fält (EMF)	71
Återvinning	72

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Se till att inte vatten eller någon annan vätska eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Rengör inte apparaten med vatten eller några andra vätskor eller (brandfarligt) rengöringsmedel eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.
- Vattnet i vattentanken är inte lämpligt som dricksvatten. Drink inte vattnet och använd det inte för att mata djur eller

för vattenverk. När du tömmer vattentanken ska du hålla vattnet i avloppet.

Varning

- Kontrollera att spänningen som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används

på ett säkert sätt och om de eventuella riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.

- Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.

Varning!

- Den här apparaten ersätter inte ordentlig ventilation, regelbunden dammsugning eller användning av spiskåpa eller fläkt vid matlagning.
- Om eluttaget som driver apparaten är dåligt anslutet blir apparatens kontakt varm. Se till att koppla in apparaten i ett ordentligt anslutet eluttag.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
- Lämna minst 20 cm utrymme bakom och på båda sidorna av apparaten. Lämna även minst 30 cm utrymme ovanför apparaten.

- Placera ingenting ovanpå apparaten och sitt inte på apparaten.
- Placera inte apparaten precis under en luftkonditioneringsapparat, detta för att förebygga att kondens droppar ned på apparaten.
- Kontrollera att alla filter sitter rätt innan du slår på apparaten.
- Använd endast originalfilter från Philips avsedda för apparaten. Använd inte några andra filter.
- Undvik att slå till apparaten (särskilt luftintaget och utblåset) med hårda föremål.
- Lyft och flytta alltid apparaten med hjälp av handtagen på båda sidorna av apparaten.
- För inte in fingrar eller andra föremål i utblåset eller luftintaget för att undvika fysisk skada eller att apparaten går sönder.
- Använd inte apparaten om du har använt rökbaseade insektsmedel eller på platser med rester från olja, rökelse eller kemisk rök.

- Använd inte apparaten nära gasutrustning, värmekällor eller eldstäder.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning samt innan du fyller på vatten, gör rent den eller utför annat underhåll.
- Använd inte apparaten i rum med stora temperaturförändringar, eftersom det kan bildas kondens på apparatens insida.
- För att förhindra störningar bör du placera apparaten på minst 2 m avstånd från elektriska apparater med luftburna radiovågor, såsom tv-apparater, radioapparater och radiostyrda klockor.
- När apparaten inte används under en längre tid kan bakterier växa på filtren. Kontrollera filtren efter en lång tid utan användning. Om filtren är väldigt smutsiga ska du byta ut dem (se kapitlet ”Byta ut filtren”).
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Använd inte apparaten i våta miljöer eller i miljöer med hög temperatur, såsom badrum, toalett eller kök.
- Apparaten avlägsnar inte koloxid (CO) eller radon (Rn). Apparaten kan inte användas som säkerhetsanordning vid olyckor med förbränningsprocesser och farliga kemikalier.
- Rengör vattentanken varje dag för att hålla den ren.
- Fyll vattentanken endast med kallt kranvatten. Använd inte grundvatten eller varmvatten.
- Placera inte några andra ämnen än vatten i vattentanken. Tillsätt inte dofter i vattentanken.
- Om du inte använder befuktningsfiltret under en längre tid ska du rengöra vattentanken och befuktningsfiltrets tråg. Torka befuktningsfiltret.

- Om du behöver flytta på apparaten kopplar du ut den från strömkällan först. Töm sedan vattentanken. Bär apparaten horisontellt i båda handtagen på dess sidor.
- Koppla ur apparaten under påfyllning och rengöring.

2 Din Combi luftrenare och luftfuktare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips kan du registrera din nya produkt på www.philips.com/welcome.

Philips VitaShield IPS-teknik och NanoCloud-teknik garanterar "friska luftvägar".

VitaShield IPS-teknik avlägsnar effektivt föroreningar (ultrafina partiklar, allergener, bakterier och virus) med storlek på > 0,02 mikron inklusive bakterier och virus*.

NanoCloud-teknik tillför H₂O-molekyler till den torra luften med ett speciellt befuktningsfilter och producerar frisk fuktig luft utan att vattendimma uppstår. Fuktningfiltret fångar upp bakterier, kalcium och andra partiklar från vattnet.

*Enligt rapporten om mikrobiologisk riskbedömning från 2008

som sammanställdes av Världshälsoorganisationen (WHO) är fågelinfluensan, mänskliga influensavirus, legionella, hepatitviruset och coronaviruset större än 0,02 mikrometer.

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Översikt

- A Luftkvalitetssensor
- B Filter 1: Förfilter
- C Filter 2: 2-i-1 HEPA-filter och aktivt kolfilter **AC4158**
- D Vattentank
- E Filter 3: Befuktningsfilter **AC4155**

3 Komma igång

Installera filter

Alla filter medföljer och är insatta inuti apparaten. Ta bort förpackningen runt filtren innan du använder apparaten. Ta ut alla filter, packa upp dem och sätt sedan tillbaka dem i apparaten enligt följande instruktioner:



Tips

- När du tar bort eller sätter tillbaka filter ska du ställa apparaten mot en vägg för extra stabilitet.



Obs!

- Sätt in filtren i rätt position.
- Se till att du sätter filter 2 i apparaten först och sedan förfiltret.
- Se till att sidan med märket är vänt mot dig.

- 1 Lås upp underdelen på apparatens frontpanel, dra sedan frontpanelens överdel mot dig (bild ②).
- 2 Ta bort förfiltret genom att trycka ned båda klämmorna och dra filtret mot dig (bild ③).
- 3 Ta bort filter 2 från apparaten (bild ④).
- 4 Ta bort förpackningsmaterialen i filter 2 (bild ⑤).
- 5 Sätt tillbaka det uppackade filter 2 i apparaten (bild ⑥).
- 6 Sätt tillbaka förfiltret i apparaten (bild ⑦).



Obs!

- Se till att sidan med de två klämmorna är vänd mot dig och att alla krokar på förfiltret sitter ordentligt i luftrenaren.

- 7 För att sätta tillbaka frontpanelen placerar du först panelen mot apparatens ovansida (1). Sedan trycker du försiktigt panelen mot apparaten (2) (bild ⑧).

Förbered för befuktning

- 1 Ta bort allt förpackningsmaterial från befuktningsfiltret (bild ⑨).
- 2 Dra ut vattentanken från sidan på apparaten (bild ⑩).
- 3 Fyll vattentanken med kallt kranvatten (bild ⑪).



Obs!

- När du håller vatten i vattentanken ska du vara noga med att inte överskrida vattennivåindikeringen för **MAX**.

- 4 Sätt befuktningsfiltret i vattentanken (bild ⑫).
- 5 Sätt tillbaka vattentanken i apparaten (bild ⑬).

4 Använda apparaten

Så här fungerar luftkvalitetslampan

Färg på luftkvalitetslampan	Luftkvalitetsnivå
Blå	Bra
Lila	Måttlig
Röd	Dåligt

Luftkvalitetslampan tänds automatiskt när apparaten slås på och visar alla färger upprepade gånger. Efter en kort stund väljer luftkvalitetslampan färgen som motsvarar luftkvaliteten i omgivningen.



Obs!

- Den inbyggda luftkvalitetssensorn mäter luftkvaliteten och väljer automatiskt lämplig färg åt luftkvalitetslampan. När luften är ren kommer färgen på luftkvalitetslampan att vara blå. När luftkvaliteten försämras kommer färgen på luftkvalitetslampan att vara lila eller röd.

Slå på och av apparaten

Apparatens standardläge är att rena och fukta luften.

- 1 Sätt in kontakten i vägguttaget.
 - ↳ Alla lampor tänds en gång och slocknar sedan igen.
- 2 Tryck på  för att aktivera apparaten (bild )
 - ↳ Lamporna **PURIFY** (rena) och **HUMIDIFY** (fukta) tänds.

- ↳ Efter att luftkvalitetssensorn mätt luftkvaliteten en kort stund väljer den automatiskt lämplig färg åt luftkvalitetslampan.
- ↳ Apparaten försätts i läget **AUTO** (automatisk), och målfuktighetsnivån är **50 %** som standard (bild )

- 3 Håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder om du vill stänga av apparaten (bild )



Obs!

- Efter att apparaten stängts av med på/av-knappen , och om kontakten fortfarande sitter i eluttaget, kommer apparaten att köras med de senaste inställningarna när den slås på igen.

Ändra driftsläget

Förutom att köras med luftreningsläget kombinerat med luftfuktningsläget, så kan apparaten även köras med endast luftreningsläget aktivt.

- 1 Töm vattenbehållaren.
- 2 Efter att apparaten har slagits på, trycker du på  en gång.
 - ↳ Indikatorerna för **HUMIDIFY** (fukta) och fuktighetsnivå slocknar.
 - ↳ Befuktningsfunktionen inaktiveras. Apparaten körs endast med luftreningsläget (bild )
- 3 Tryck på  igen om du vill aktivera befuktningsfunktionen.



Obs!

- När endast luftreningsläget är aktivt kommer befuktningsknappen (🌀) inte att svara.
- Apparaten kan inte köras i endast befuktningsläget.

Ställ in luftkvalitetssensorns känslighet

Du kan justera känsligheten för den här apparatens luftkvalitetssensor. Det finns tre känslighetsnivåer:

- Extra känslig (standardinställning)
- Känslig
- Standard

Du kan justera luftkvalitetssensorns känslighet på följande sätt:



Obs!

- När du ställer in en högre känslighet kommer luftrenaren att bli mer känslig mot föroreningar i luften. När luftrenaren är försatt i läget **AUTO** (automatisk), är det mer sannolikt att den väljer en högre fläkthastighet än vad den har i standardläget. Luftkvalitetssensorn väljer en lämplig färg åt luftkvalitetsslampan utifrån den högre känsligheten.

- 1 Dra ur nätsladden.
- 2 Sätt tillbaka kontakten i vägguttaget igen efter en kort stund.
- 3 Tryck och håll ned fläkthastighetsknappen (🌀) och befuktningsknappen (🌀) samtidigt i 3 sekunder (bild (18)).
 - ↳ En eller flera fläkthastighetslampor visar luftkvalitetssensorns aktuella känslighetsnivå.

Fläkthastighetslampan	Känslighetsnivå
~	Extra känslig
≈	Känslig
~ + ≈	Standard

- 4 Tryck på fläkthastighetsknappen (🌀) för att justera luftkvalitetssensorns känslighetsnivå (bild (19)).

- 5 Tryck och håll ned ⏻ i 2 sekunder för att spara inställningen och slå av apparaten.



Obs!

- När du ändrar känslighetsnivån, och om du inte ändrar några inställningar, eller om du inte trycker ned ⏻ i 2 sekunder efter att du har ändrat inställningarna, kommer apparaten att återgå till normal drift utan att spara några ändringar.
- Efter att känsligheten har ändrats och sparats kommer apparaten automatiskt att starta med den förinställda känslighetsnivån när du slår på apparaten.

Ändra fläkthastigheten

AUTO

I läget **AUTO** (automatisk) väljer apparaten fläkthastigheten efter omgivningens luftfuktighet.

- Tryck på fläkthastighetsknappen (🌀) för att välja läget **AUTO** (automatisk) (bild (20)).
- **AUTO** och en av fläkthastighetsindikatorerna (~ eller ≈) tänds.



Obs!

- I läget **AUTO**, när luftkvaliteten når målnivån (endast luftreningsläget), eller när luftkvaliteten och fuktigheten når målnivån samtidigt (Combi-läget), kommer apparaten att köras med en lägre fläkthastighet, och fläkthastighetsindikatorn (~ eller ≈) slocknar.

Manuell

Du kan vanligtvis välja önskad fläkthastighet.

- Tryck på fläkthastighetsknappen ☼ en gång eller flera gånger för att välja önskad fläkthastighet (~ eller ≈) (bild 19).



Obs!

- I läget Manual (manuell), när luftkvaliteten når målnivån (endast luftreningsläget), eller när luftkvaliteten och fuktigheten når målnivån samtidigt (Combi-läget), kommer apparaten att fortsätta att köras med vald fläkthastighet.



Tips

- Om luftkvalitetslampan är blå innebär det att luftkvaliteten är god, och du kan då välja en lägre fläkthastighet. Om luftkvalitetslampan å ena sidan är röd eller lila innebär det att luftkvaliteten är dålig eller duglig. Du kan välja en högre fläkthastighet för att rena luften snabbare.

Viloläge

I viloläget kommer apparaten att vara väldigt tystlåten.

- Tryck på fläkthastighetsknappen ☼ för att välja viloläget (bild 21).
→ Den indikatorlampan för viloläget tänds.

Du ändrar fläkthastighet genom att trycka på fläkthastighetsknappen ☼.



Obs!

- När apparaten försätts i viloläget kommer indikatorerna att slockna efter 1 minut, och apparaten fortsätter att köras.

Ställ in timern

Med timerfunktionen kan apparaten köras under ett bestämt antal timmar. När den inställda tiden har gått stängs apparaten automatiskt av.

- Tryck på timerknappen ☹ om du vill aktivera timern (bild 22).
→ Timerlampan (1H, 4H eller 8H) tänds.
- Tryck på timerknappen ☹ upprepade gånger för att välja antalet timmar du vill att apparaten ska köras. Motsvarande timerlampa tänds.

Om du vill inaktivera timerfunktionen trycker du på timerknappen ☹ upprepade gånger tills timerlampan (1H, 4H eller 8H) slocknar.

Ställa in fuktighetsnivån



Obs!

- Se till att vattentanken är fylld med vatten när du vill använda befuktningsfunktionen (se kapitlet "Komma igång", avsnittet "Förbered för befuktning").
- Tryck på fuktknappen  en eller flera gånger för att ställa in önskad luftfuktighet till **40 %**, **50 %** eller **60 %** (bild ).
 - ↳ Fuktlampan som motsvarar (**40 %**, **50 %** eller **60 %**) börjar blinka.
 - ↳ När apparaten når önskad målfuktighetsnivå kommer indikatorn för fuktighetsnivå att lysa.



Obs!

- Om du vill öka luftfuktighetsnivån snabbare kan du välja en högre fläkthastighet.

Vattennivån

Vattennivån i vattentanken syns genom vattennivåfönstret på apparatens sida (bild ). När det inte finns tillräckligt med vatten i vattentanken blinkar  för att indikera att du måste fylla på vattentanken (bild .



Obs!

- När det inte finns vatten i vattentanken kommer vattenpåfyllnadslampan  att lysa, och befuktningsindikatorn kommer att blinka för att påminna användarna om att befuktningsfunktionen inte fungerar. När vattentanken fylls på med vatten kommer befuktningsfunktionen att återupptas.
- Vattenpåfyllnadslampan  tänds inte när endast luftreningsläget är aktivt.

5 Rengöring



Obs!

- Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.
- Endast förfiltret och befuktningsfiltret kan tvättas. Luftreningsfiltret kan inte tvättas eller dammsugas.

Rengöringsschema

Frekvens	Rengöringsmetod
När det är nödvändigt	Torka av apparatens hölje med en mjuk, torr trasa.
Varje vecka	Skölj befuktningsfiltret. Skölj vattentanken.
När filterbytesindikatorn 1/3 tänds	Rengör förfiltret. Avkalka befuktningsfiltret med en blandning av ättika och vatten.
Varannan månad	Rengör luftkvalitetssensorn och luftfuktighetssensorn med en torr bomullstopp.

Rengör apparatens utsida

Rengör apparatens in- och utsida för att undvika att damm ansamlas.

- 1 Torka bort damm från apparatens utsida med en torr, mjuk trasa.
- 2 Rengör luftintaget och luftutblåset med en torr, mjuk trasa.

Rengör luftkvalitetssensorn

Rengör luftkvalitetssensorn varannan månad för att apparaten ska fungera optimalt. Rengör den oftare om du använder apparaten i en dammig miljö.



Obs!

- När fuktighetsnivån i rummet är väldigt hög kan kondens bildas på luftkvalitetssensorn. Därför kan luftkvalitetsslampan indikera att luftkvaliteten är dålig även om den är bra. I så fall måste du rengöra luftkvalitetssensorn eller använda en av de manuella hastighetsinställningarna.

- 1 Rengör luftkvalitetssensorns intag och utlopp med en mjuk borste (bild 26).
- 2 Ta bort skyddet från luftkvalitetssensorn (bild 27).
- 3 Rengör sensorn, intaget och utloppet för damm med en lätt fuktad bomullspinne. (bild 28).
- 4 Torka av dem med en torr bomullspinne.
- 5 Sätt tillbaka sensorskyddet.

Rengör vattentanken och befuktningsfiltret

Rengör vattentanken och befuktningsfiltret varannan vecka för att hålla dem i ett hygieniskt skick.

- 1 Dra ut vattentanken från sidan på apparaten (bild 10).
- 2 Ta bort befuktningsfiltret från vattentanken (bild 29).
- 3 Skölj befuktningsfiltret under rinnande kranvatten (bild 30).



Obs!

- Skrubba inte befuktningsfiltret och låt det inte heller ligga i direkt solljus.

- 4 Lossa låsen vid sidan av vattentankens lock, och ta bort det från vattentanken (bild 31).
- 5 Skölj vattentanken under rinnande kranvatten (bild 32).



Obs!

- Om nödvändigt ska du använda ett mildt rengöringsmedel för att rengöra vattentanken. Då ska du skölja vattentanken noggrant.

- 6 Torka vattentanken och dess lock med en mjuk och torr trasa.
- 7 Sätt tillbaka locket på vattentanken och spänn låsen.
- 8 Sätt tillbaka befuktningsfiltret i vattentanken (bild 12).
- 9 Sätt tillbaka vattentanken i apparaten (bild 13).

Rengör förfiltret och avkalka befuktningsfiltret

Indikatorlampa för filterstatus	Följ detta
Filterlampan 1/3 tänds	Rengör förfiltret och avkalka befuktningsfiltret



Obs!

- Endast förfiltret och befuktningsfiltret kan tvättas. Filter 2 kan inte tvättas.
- Filterlampan 1/3 tänds en gång varje månad (bild 33).

- 1 Rengör förfiltret under rinnande vatten. Om förfiltret är väldigt smutsigt använder du en mjuk borste och borstar bort dammet (bild 34).
- 2 Låt förfiltret lufttorka.



Obs!

- Se till att förfiltret är helt torrt. Om det fortfarande är blött kan bakterier föröka sig i den och förkorta förfiltrets livslängd.

- 3 Blanda vit ättika med en lika stor mängd kranvatten i en behållare som är tillräckligt stor för att blötlägga befuktningsfiltret.



Obs!

- Ättika har 5 % ättiksyra.
- Om det finns vita avlagringar (kalk) på filtret ska du se till att sidan med vita avlagringar sänks ned i vattnet.

- 4 Låt befuktningsfiltret ligga i lösningen i en timme (bild 35).
- 5 Häll bort blandning av ättika och vatten.

- 6 Skölj befuktningsfiltret under kranen för att skölja bort rester av ättika. När du sköljer befuktningsfiltret ska du vända på det så att både fram- och baksidan sköljs ordentligt (bild 30).
- 7 Låt överflödigt vatten rinna av befuktningsfiltret och låt det sedan lufttorka.
- 8 Efter att du har satt tillbaka för- och befuktningsfiltret i apparaten ska du återställa filtrets livstidsräknare. (Se kapitel 7 "Återställa filtrets livstidsräknare")

6 Byta filtren

Skyddslås för hälsosam luft (healty air protect lock)

Apparaten är utrustad med ett skyddslås för hälsosam luft (healty air protect lock) som ser till att filtren är i optimalt skick när apparaten körs. När filtret nästan är fullt och måste bytas kommer den specifika filterlampan (2/3) att börja blinka.

När du inte byter filtret i tid:

- ➔ Slutar apparaten att fungera och låser sig.
- ➔ Den specifika filterlampan (2/3) lyser oavbrutet.



Obs!

- Apparaten låser sig efter att filterlampan har blinkat i ungefär 2 veckor.

Byt filter 2



Obs!

- Filter 2 kan inte tvättas eller dammsugas.

Byt filter 2 när filterlampan 2 börjar blinka (bild 36).

- 1 Ta bort filtren med taggen på filtret. Ta tag i filtrens båda sidor och lägg dem försiktigt i hushållsavfallet (bild 4).



Obs!

- Rör inte den veckade ytan på filtret och lukta inte på filtret – det har samlat på sig luftföroreningar.
- Tvätta händerna efter du har tagit bort det använda filtret.

- 2 Ta bort allt förpackningsmaterial från det nya filter 2 (bild 5).
- 3 Sätt tillbaka det nya filter 2 i apparaten (bild 6).
- 4 Efter att du har satt tillbaka förfiltret i apparaten ska du återställa livstidsräknaren för filter 2. (Se kapitel 7 "Återställa filtrets livstidsräknare")

Byt befuktningsfiltret.

Byt befuktningsfiltret när filtrets lampa  börjar blinka (bild 37).

- 1 Ta bort det gamla befuktningsfiltret från vattentanken (bild 29).
- 2 Ta bort allt förpackningsmaterial från det nya befuktningsfiltret (bild 9).
- 3 Sätt det nya befuktningsfiltret i vattentanken (bild 12).
- 4 Sätt tillbaka vattentanken i apparaten (bild 13).
- 5 Återställ livstidsräknaren för befuktningsfiltret. (Se kapitel 7 "Återställa filtrets livstidsräknare")

7 Återställa filtrets livstidsräknare

När du byter filtren är det viktigt att du även återställer filtrets livstidsräknare efter bytet. Det här gör att apparaten kan synkroniseras med filtrets livstid.

- 1 Tryck och håll ned återställningsknappen  i 3 sekunder, filterlampan slocknar och apparaten återupptar arbete automatiskt med standardinställningarna (Combi-läget med **AUTO** (automatisk) som fläkthastigheten) (bild 38).

8 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	Möjlig lösning
Apparaten fungerar inte trots att den är inkopplad.	- Lampan för filterbyte har lyst oavbrutet, men du bytte inte det motsvarande filtret. Det är nu låst. Då byter du filtret och återställer förbrukningstiden för filter. - Lampan för vattenpåfyllning  blinkar. Kontrollera att vattentanken är ordentligt installerad.
Apparaten fungerar inte trots att den är påslagen.	När filtren är fulla men ännu inte har bytts ut, kommer apparaten att sluta att fungera och låser sig. Byt filtren och återställ filtrets livstidsräknare.
Vattentanken läcker.	Vattentankens lock är vanligtvis lite blött när du tar bort det från apparaten. Men om vatten droppar från vattentankens underdel ska du kontakta kundtjänst i ditt land.
Det finns lite vita avlagringar på befuktningsfiltret.	De vita avlagringarna kallas kalk och består av mineraler från vattnet. Kalket på befuktningsfiltret påverkar befuktningsprestandan. Därför måste du avkalka befuktningsfiltret när filterlampan  blinkar (se kapitlet "Rengör förfiltret och avkalka befuktningsfiltret").
Det kommer ingen luft från luftutloppet.	Anslut apparaten till strömtillförseln och slå på den.
Luftflödet som kommer ur utblåset är mycket svagare än förr.	- Förfiltret är smutsigt. Rengör förfiltret (se kapitlet "Rengör förfiltret och avkalka befuktningsfiltret"). - Kontrollera att du har tagit bort allt förpackningsmaterial från filtren.
Luftkvaliteten förbättras inte trots att apparaten har körts länge.	- Ett av filtren har inte placerats i apparaten. Se till att alla filter är ordentligt installerad i följande ordning och börja med det inre filtret: 1) filter 2; 2) förfilter. - Luftkvalitetssensorn är blöt. Fuktighetsnivån i rummet är högre och orsakar kondens. Se till att luftkvalitetssensorn är ren och torr (se kapitlet "Rengör luftkvalitetssensorn").

Problem	Möjlig lösning
Luftkvalitetsslampan har alltid samma färg.	• Luftkvalitetssensorn är smutsig. Rengör luftkvalitetssensorn (se kapitlet "Rengör luftkvalitetssensorn"). • Det finns inte tillräckligt med ventilation i rummet. Öppna ett fönster för att förbättra luftcirkulationen.
Jag ser ingen vattenånga komma ut ur apparaten. Fungerar den?	När vattendimma är väldigt fin syns den inte. Med NanoCloud-befuktningsteknik producerar apparaten hälsosam fuktig luft från utsläppet utan att vattendimma uppstår.
Apparaten avger en konstig lukt.	Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Det är normalt. Om apparaten däremot luktar bränt kontaktar du din Philips-återförsäljare eller någon av Philips auktoriserade serviceombud. Apparaten kan även lukta illa när ett av filtren är smutsigt. Rengör och byt ut det påverkade filtret.
Jag behöver renare luft eftersom jag har en allergi.	Du kan ändra luftkvalitetssensorns känslighet (se kapitlet "Använd apparaten", avsnittet "Ställ in luftkvalitetssensorns känslighet") för att få apparaten att rengöra luften ännu effektivare.
Apparaten är väldigt högljudd.	• Kontrollera att du har tagit bort allt förpackningsmaterial från filtren. • Om apparaten är för högljudd kan du ändra fläkthastigheten till en lägre fläkthastighetsnivå.
Apparaten indikerar fortfarande att jag måste byta ut ett filter trots att jag redan gjort det.	Du kanske inte tryckte ned återställningsknappen © ordentligt. Koppla in apparaten, tryck på knappen ⏻ för att slå på apparaten och tryck och håll ned återställningsknappen © i 3 sekunder.

9 Garanti och service

Om du behöver information eller har problem kan du gå till Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går till www.philips.com/support.

Om du har problem med att få tag på delar kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren).

10 Meddelanden

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter.

Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och att hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning



Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.