





PICOBARISTO
HD8924

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

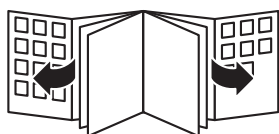

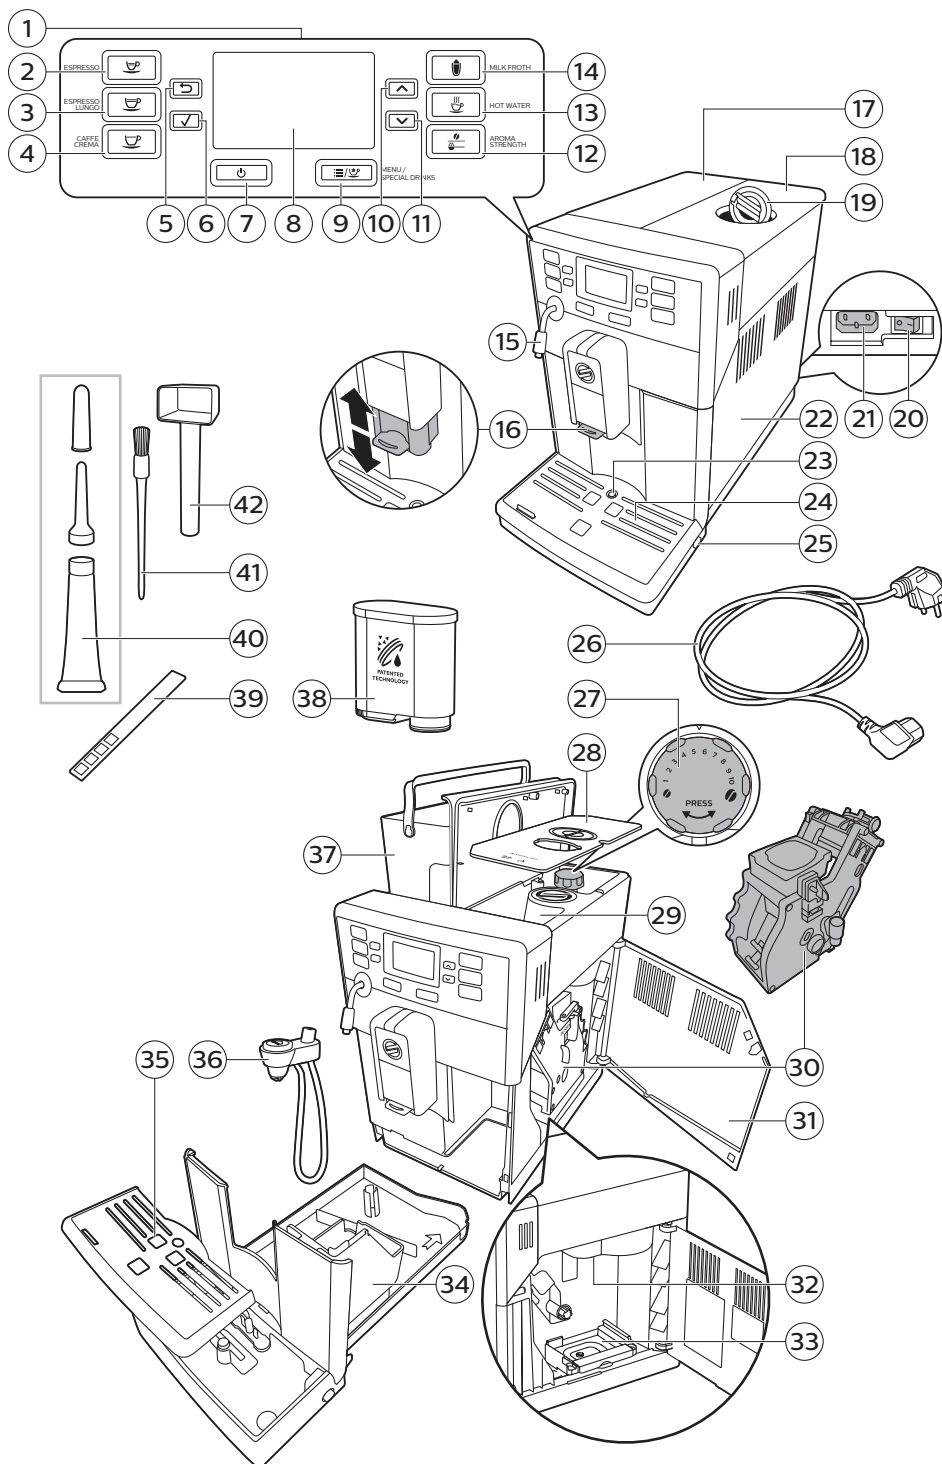

Мазмұны

Машинаға шолу	6
Кіріспе	6
Алғашқы орнату	7
AquaClean сүзгісі	7
AquaClean сүзгісін белсендіру	7
AquaClean сүзгісін ауыстыру	9
8 сүзгіні пайдаланғаннан кейін AquaClean сүзгісін ауыстыру	9
Су кермектігін өлшеу	9
Басқару тақтасы және дисплей	10
Бір рет түртілетін сусын түймелері	10
Шарлау түймелері	10
MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесі	11
AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесі	11
Кофе демдеу	11
Дәндерден тұратын кофені қайнату	11
Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату	11
Сүт шайқау	12
Ыстық су	13
Сусын түрлері және ұзақтықтар	14
Сусын түрлері	14
Сусын ұзақтықтары	14
Көлемін және дәмін реттеу	14
Кофені және сүт көлемін реттеу	14
Кофе қоюлығын реттеу	15
Тартқыш параметрлерін реттеу	15
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	16
Тазалау кестесі	16
Қайнату құралын тазалау	17
Қайнату құралын ағын су астында тазалау	17
Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау	18
Қайнату құралын қайта салу	18
Майлау	19
Автоматты сүт көпірткішті тазалау	20
Сүт көпірткіш жүйесін жылдам тазалау	20
Автоматты сүт көпірткішпен күнделікті тазалау	20
Автоматты сүт көпірткішпен ай сайын тазалау	20
Автоматты сүт көпірткішті бөлшектеу	21
Қақ түсіру процедурасы	21
Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын әрекет	23
Ескерту белгішелері және қате кодтары	24
Ескерту белгішелерінің мағынасы	24
Қате кодтары мағынасы	24
Ақаулықтарды жою	25

Машинаға шолу

1	Пайдаланушы интерфейсі	22	Қызмет есігі
2	ESPRESSO (Эспрессо) түймесі	23	«Drip tray full» (Тамшы науасы толық) индикаторы
3	ESPRESSO LUNGO (Эспрессо лунго) түймесі	24	Тамшы науасы
4	CAFFÈ CREMA (Кремді кофе) түймесі	25	Тамшы науасын босату түймесі
5	Шығу түймесі	26	Қуат сымы
6	OK түймесі	27	Ұнтақтау параметрі тұтқасы
7	Күту режимі түймесі	28	Дән ыдысының қақпағы
8	Дисплей	29	Дән ыдысы
9	MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесі	30	Қайнату құралы
10	UP (Жоғары) түймесі	31	Тазалау нұсқауларына сәйкес қызмет есігін тазалаңыз
11	DOWN (Төмен) түймесі	32	Кофені шығару арнасы
12	AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесі	33	Кофе қалдықтары тартпасы
13	HOT WATER (Ыстық су) түймесі	34	Тартылған кофе ыдысы
14	MILK FROTH (Сүт көбігі) түймесі	35	Тамшы науасының қақпағы
15	Ыстық су тамызу шүмегі	36	Автоматты сүт көпірткіш
16	Реттелетін кофе тамызу шүмегі	37	Су ыдысы
17	Су қоймасының қақпағы	38	AquaClean сүзгісі
18	Дән ыдысының қақпағы	39	Су кермектігінің сынақ жолағы
19	Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімінің қақпағы	40	Қолдану ұшы мен қақпағы бар майлау түтігі
20	Негізгі қосқыш	41	Щетка
21	Көлік сымына арналған розетка	42	Мөлшерлеу шөміші

Кіріспе

Saeco толық автоматты кофе машинасын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Saeco ұсынған қолдау көрсету қызметін толықтай қолдану үшін, өнімді www.saeco.com/care сайтында тіркеңіз.

Үздік кофе құрылғысын алуға көмек ретінде Saeco ұйымы 4 түрлі жолмен толық қолдау ұсынады:

- Алғашқы орнатуға және пайдалануға арналған бөлек жылдам бастау нұсқаулығы.



- Осы пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны пайдалану, оны таза ұстау, қақтан тазалау және мәселелерді шешу әдісі туралы ақпарат беріледі.
- Бұл — QR коды. Үздік кофелерді қайнату, құрылғыны тазалау әдісі және жиі қойылатын сұрақтар тізімі туралы нұсқау бейнелерге кіру үшін осы кодты сканерлеңіз. (www.saeco.com/care)
- Маңызды қауіпсіздік ақпаратынан тұратын бөлек кітапша.

Алғашқы орнату

Алғашқы орнату үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: Осы құрылғыны кофемен сыналған. Мұқият тазаланғанымен, біраз кофе қалдықтары қалуы мүмкін. Дегенмен, құрылғының мүлде жаңа екендігіне көпілдік береміз.

Ескерту: Алғашқы орнату процедурасы барысында AquaClean сүзгісін орнату қажет (бөлек жылдам бастау нұсқаулығын көріңіз). Егер алғашқы қолданыс кезінде AquaClean сүзгісін орнату өткізіп жіберілсе, оны кейінірек мәзірге кіру арқылы орнатуға болады.

AquaClean сүзгісі

AquaClean сүзгісі кофе құрылғысындағы шөгінділерді азайтуға және әрбір кофе шынаяғының хош иісі мен дәмін сақтау үшін сүзгіленген суды қамтамасыз етуге арналған. Егер 8 AquaClean сүзгісі сериясы осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей пайдаланылса, 5000 шынаяққа дейін құрылғы қағын түсіру керек болмайды.

Ескерту: AquaClean сүзгісін пайдалануды бастау алдында құрылғы толығымен шөгіндісіз болуы керек. Егер бірінші орнату кезінде сүзгі белсендірілмесе, сүзгіні белсендіру алдында құрылғы қағын түсіру керек.






AquaClean сүзгісін белсендіру

Ескерту: Құрылғы мәзіріндегі AquaClean сүзгісін белсендіруді үнемі төменде сипатталғандай растаңыз. Сонымен қатар, AquaClean сүзгісін ауыстырғаннан кейін осыны істеу керек. Құрылғы мәзірінен AquaClean сүзгісін белсендірумен құрылғы пайдаланылған сүзгілер санын бақылайды. Сүзгі 8 рет ауыстырылған кезде құрылғы қақ тазалау керектігін еске салады.

- 1 AquaClean сүзгісін пайдалануға дайындау әдісі туралы нұсқаулар үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығын көріңіз.

Ескерту: AquaClean сүзгісін шамамен 5 секунд шайқап, суық сулы құмыраға жоғарыдан төмен қаратып батырып, ауа көпіршіктері шыққанша күтіңіз.

- 2 MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, MENU (Мәзір) опциясын таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз. AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сүзгісі) таңдау үшін айналдырыңыз. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
 - Дисплей бастапқыда 0-8 сүзгісінен орнатылған AquaClean сүзгілері санын көрсетеді.

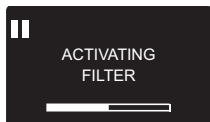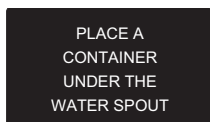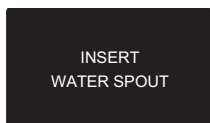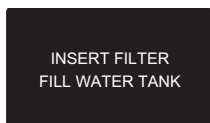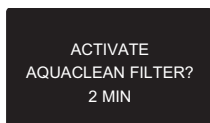

- 3 Егер сүзгіні белсендіру керек болса, дисплей сұрайды. Мақұлдау үшін, «Ok» түймесін басыңыз.
- 4 Дисплейде сүзгіні салып, су ыдысын толтыру сұралады. Су ыдысы MAX (Макс) деңгей көрсеткішіне дейін толтырылғанын тексеріңіз.
- 5 Дисплей ыстық су шүмегін құрылғыға салуды ескертеді. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
- 6 Дисплей ыдысты ыстық су шүмегі астына орналастыруды ескертеді. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз. Құрылғыны су тамызуды бастайды.
 - Сүзгіні белсендіру экраны сүзгіні белсендіру прогресін көрсететін прогресс жолағымен пайда болады.
 - Белсендіру аяқталған кезде дисплейде белсендіруді растау кеңесі көрсетіледі.



- Құрылғының дайын экранында сүзгінің белсендірілгенін көрсететін AquaClean 100% белгішесі пайда болады.

AquaClean сүзгісін ауыстыру

Ескерту: Сыйымдылығы 0%-ға түссе және сүзгі белгішесі жылдам жыпылықтаса, AquaClean сүзгісін ауыстырыңыз. Тіпті, құрылғыда ауыстыру талап етілмесе, AquaClean сүзгісін кемінде 3 ай сайын ауыстырыңыз.

Кеңес: Сыйымдылығы 10%-дан төмен түскенде және сүзгі белгішесі баяу жыпылықтай бастағанда жаңа сүзгіні сатып алу ұсынылады. Сыйымдылығы 0%-ға түскенде сүзгі ауыстырылғанын тексеріңіз.

- 1 AquaClean сүзгісін алып, оны жаңа AquaClean сүзгісімен ауыстырыңыз (бөлек жылдам бастау нұсқаулығын көріңіз).
- 2 MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сүзгісі) сүзгісіне айналдырыңыз. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
 - Дисплейде жаңа сүзгіні белсендіру керек пе екені сұралады.
- 3 Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
 - Дисплей пайдаланылатын сүзгілер санын автоматты түрде жаңартады.
 - Белсендіруді аяқтау үшін ыстық судың 2 шынысын (0,5 л) тамызыңыз. Осы суды төгіңіз.



8 сүзгіні пайдаланғаннан кейін AquaClean сүзгісін ауыстыру

- 1 Сүзгі белгішесі дисплейде жыпылықтай бастаған кезде MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сүзгісі) опциясын тандап, растау үшін OK түймесін басыңыз.
 - Дисплей жаңа сүзгіні белсендіру алдында құрылғы қағын түсіру керектігін айтады.
- 2 Қақ түсіру процедурасын бастау үшін OK түймесін басыңыз.
 - Егер дәл қазір қақ түсіру керек болса, сүзгі мәзірінен шығу үшін шығу түймесін бірнеше рет басыңыз.
- 3 Қақ түсіру процедурасы соңында дисплей AquaClean сүзгісін орнату керектігін сұрайды.
 - "AquaClean сүзгісін ауыстыру" ішіндегі қадамдарды орындаңыз.

DESCALE BEFORE
ACTIVATING FILTER

Су кермектігін өлшеу

Ескерту: Егер AquaClean сүзгісі орнатылса, су кермектігін орнату керек болмайды.

Аймақтағы суға құрылғы параметрлерін реттей алу үшін су кермектігі сынақ жолағымен су кермектігін өлшеңіз. Машинаның әдепкі су кермектігі ең

жоғарғы деңгейге (4) орнатылады. Егер өлшенген су кермектігі өзгеше болса, машина мәзірінен параметрді реттеңіз.

- 1 Су кермектігін сынау жолағын (құрылғымен бірге қамтамасыз етіледі) ағын суға 1 секундқа батырыңыз.
- 2 Су кермектігі сынақ жолағын алып, 1 минут күтіңіз.
- 3 Қызыл түске өзгерген квадраттар санын тексеріп, төмендегі кестеден су кермектігін тексеріңіз.

қызыл шаршылар саны	орнатылатын мән	су кермектігі
	1	өте жұмсақ су
	2	жұмсақ су
	3	кермек су
	4	өте кермек су

- 4 MENU (Мәзір) түймесін басып, мәзірді таңдап, су кермектігін таңдау үшін айналдырыңыз. Қажетті су кермектігі параметрін таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Басқару тақтасы және дисплей

Осы эспрессо құрылғысында оңай пайдаланылатын жеке түсіндіру дисплейі бар. Түймелердің жылдам түсіндірмесі үшін төмендегі бөлімдерді оқыңыз.

Бір рет түртілетін сусын түймелері

Алдын ала орнатылған сусындардың бірін жылдам дайындау үшін бір рет түртілетін сусын түймелерін (ESPRESSO (Эспрессо), ESPRESSO LUNGO (Эспрессо лунго), CAFFÉ CREMA (Кремді кофе), MILK FROTH (Сүт көбігі) және HOT WATER (Ыстық су)) пайдаланыңыз.

- Ескерту: Егер құрылғыда алдын ала орнатылған кофе көлемін тамызу аяқталмайынша қайтару процесін тоқтату керек болса, OK түймесін немесе бастапқы таңдалған сусын түймесін басыңыз.
- Эспрессо немесе эспрессо лунго көлемін реттеуге болады.

Шарлау түймелері

Мәзір бойынша өту үшін төменде сипатталған түймелерді пайдаланыңыз:

	Шығу түймесі: негізгі мәзірге оралу үшін осы түймені басыңыз.		Жоғары түймесі: дисплей мәзірі бойынша жоғары айналдыру үшін осы түймені басыңыз.
	Ok түймесі: функцияны таңдау, растау немесе тоқтату үшін осы түймені басыңыз.		Төмен түймесі: дисплей мәзірі бойынша төмен айналдыру үшін осы түймені басыңыз.

MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесі

Ристретто және қос эспрессо сияқты басқа сусындар дайындау үшін MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, келесі параметрлерді өзгерту үшін MENU (Мәзір) түймесін пайдалануға болады:

- Тіл: қажетті тілге орнату үшін MENU (Мәзір) түймесін пайдалануға болады.
- Дисплей контрасты
- Кофе температурасы
- Күту уақыты: бұл — құрылғы күту режимінен өтетін уақыт.
- Су кермектігі: аудандағы суға құрылғы параметрлерін реттей алу үшін су кермектігін өлшеңіз.
- AquaClean сүзгісін белсендіру үшін
- Қақ тазалауды бастау үшін

AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесі

Кофе ҚОЮЛЫҒЫН реттеуге немесе алдын ала ұнтақталған кофені қайнатуға AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін пайдаланыңыз.

Кофе демдеу

Дәндерден тұратын кофені қайнату

Абайлаңыз: Тек эспрессо дәндерін пайдаланыңыз. Тартылған кофені, қуырылмаған кофе дәндерін немесе карамельденген кофе дәндерін ешқашан дән ыдысына салмаңыз, өйткені бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

Кофе қайнату үшін бөлек жылдам бастау нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

Эспрессо немесе эспрессо лунго екі шынаяғын қайнату үшін қажетті сусын түймесін екі рет басыңыз. Құрылғы екі ұнтақтау циклін ретімен автоматты түрде орындайды.

Ескерту: Дән ыдысы қақпағын пайдалану дәндерді таза ұстауға көмектеседі.

Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату

Кофені алдын ала ұнтақталған кофемен қайнату кезінде алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне дұрыс дозаны салуға қамтамасыз етілген өлшеу шөмішін пайдаланыңыз. Кофе ұнтақтары тартпасын ластамас үшін алдын ала ұнтақталған кофені тым көп қоспаңыз.

- 1 Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі қақпағын ашыңыз.



- 2 Алдын ала ұнтақталған кофенің бір өлшем шөмішін алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салып, қақпақты жабыңыз.

Абайлаңыз: Алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне алдын ала ұнтақталған кофеден басқа затты салмаңыз, себебі құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

- 3 Кофе тамызу шүмегі астына шыны қойыңыз.
- 4 Алдын ала ұнтақталған кофе қайнату функциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.
- 5 Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
Құрылғы таңдалған сусынды қайнатуды автоматты түрде бастайды.



Ескерту: Алдын ала ұнтақталған кофемен бір уақытта бір кофе сусынын ғана қайнатуға болады.

Сүт шайқау


Абайлаңыз! Күйік қалу қаупі! Тамызу ыстық судың кішкентай тамшыларымен жүреді. Тек тиісті қорғаныс тұтқасын пайдаланыңыз.

Ескерту: Көпіршіктенудің оңтайлы нәтижесін қамтамасыз ету үшін кемінде 3% ақуыз бар салқын сүтті (шамамен 5°C/41°F температурада) пайдаланыңыз. Қаймағы алынбаған сүтті немесе майы жартылай алынған сүтті пайдалануға болады. Майы алынған, соя және лактозасыз сүтті пайдалануға болады.


- 1 Кіріс түтікті автоматты сүт көпірткішке салыңыз.

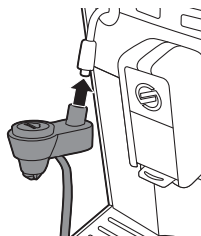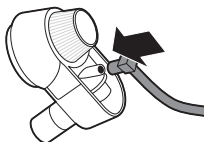

- 2 Автоматты сүт көпірткішті орнына құлыпталғанша ыстық судағы/бу тамызу шүмегіндегі резеңке ұстағышқа салыңыз.

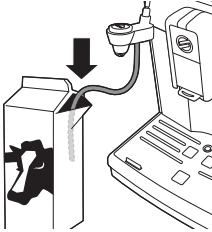

3 Кіріс түтікті сүт ыдысына салыңыз.

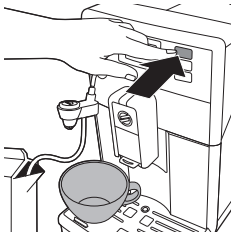

4 Стаканды автоматты сүт көпіртікш астына қойып, MILK FROTH (Сүт көбігі) түймесін басыңыз.


- Құрылғы көбікті сүтті тікелей шыныға тамызады.

5 Көбіктеуді тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.

Ескерту: Сусын негізінде сүтті тамызғаннан кейін сүт жүйесін жылдам тазалаңыз («Сүт жүйесін жылдам тазалау» бөлімін көріңіз).

Ыстық су

Абайлаңыз! Күйік қалу қаупі. Бу түтікшесін тек қорғаныс тұтқасымен ұстаңыз. Тамызу ыстық судың кішкентай тамшыларымен жүреді.

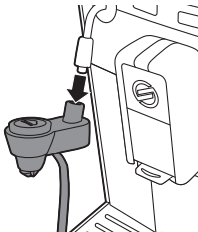

1 Автоматты сүт көпіртікшіті ыстық су/бу тамызу шүмегінен алыңыз.



2 Ыдысты ыстық су/бу тамызу шүмегі астына салып, HOT WATER (Ыстық су) түймесін басыңыз.

- Ыстық су тамызу автоматты түрде басталады.

3 Ыстық су тамызуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Ыдысты алыңыз.

Сусын түрлері және ұзақтықтар

Сусын түрлері

Сусын атауы	Сипаттама	Таңдау әдісі
Эспрессо	Кішкентай шынаяқта берілетін қалың кремді кофе	Басқару тақтасындағы бір рет түртілетін сусын түймесі
Эспрессо лунго	Орташа өлшемді шынаяқта берілетін қалың кремді үлкен эспрессо	Басқару тақтасындағы бір рет түртілетін сусын түймесі
Ристретто	Кішкентай ыдыста берілетін қалың кремді кішкентай эспрессо	MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар)
Кремді кофе	Үлкен ыдыста берілетін жұқа кремді үлкен эспрессо	MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар)
Қос эспрессо	Кішкентай ыдыста берілетін қалың кремді қос эспрессо	MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар)
Сүт көбігі	Көбікті ыстық сүт	MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар)
Ыстық су		MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар)

Сусын ұзақтықтары

Сусын атауы	Стандартты ұзындық	Ұзындық ауқымы
Эспрессо	40 мл	20–230 мл
Ристретто	30 мл	20–230 мл
Эспрессо лунго	80 мл	20–230 мл
Кремді кофе	125 мл	20–230 мл
Қос эспрессо	60 мл (қос ұнтақтау)	40–230 мл
Ыстық су	300 мл	50–450 мл

Көлемін және дәмін реттеу

Кофені және сүт көлемін реттеу

Дәміне және шынаяқ өлшеміне сәйкес қайнатылатын сусын көлемін реттеуге болады.

Абайлаңыз: Алдыңғы тақтаға зақым келтірмес үшін диаметрі 8 см үлкен шынаяқтар пайдаланбаңыз.

Ескерту: Керамикамен қапталған жиекті шынаяқтарды немесе шыны шынаяқтарды пайдалану ұсынылады.

- 1 Эспрессо көлемін реттеу үшін дисплейде MEMO (Ескертпе) белгішесі пайда болғанша ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басып тұрыңыз.
 - Құрылғы бағдарламалау фазасына өтіп, таңдалған сусынды қайнатуды бастайды.
- 2 Шыныаяқта қажетті эспрессо мөлшері болғанда ОК түймесін басыңыз.
 - Дисплейдегі кеңес бағдарламаланған түймені көрсетеді: түймені басқан сайын құрылғы орнатылған эспрессо көлемін қайнатады.

Эспрессо лунго, кремді кофе, сүт көбігі және ыстық су көлемін орнату үшін бір процедураны орындаңыз: сусын түймесін басып тұрып, шынаяқта қажетті мөлшер болған кезде ОК түймесін басыңыз.

Кофе қоюлығын реттеу

Кофе қоюлығын өзгерту үшін AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін басыңыз. AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін басқан сайын хош иіс күші бір градусқа өзгереді. Дисплейде кофе қайнаған кезде ғана сақталатын таңдалған қоюлық көрсетіледі.

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 |  | 1 Өте жеңіл |
| 2 |  | 2 Жеңіл |
| 3 |  | 3 Әдеттегі |
| 4 |  | 4 Қою |
| 5 |  | 5 Өте қою |

Ескерту: Құрылғы әрбір кофе қоюлығына сәйкес дұрыс кофе көлемін автоматты түрде тамызады.

Ескерту: Сонымен қатар, алдын ала ұнтақталған кофені қайнату үшін AROMA STRENGTH (Хош иіс күші) түймесін пайдалануға болады.

Ескерту: Кофе қоюлығын реттегеннен кейін дисплей негізгі мәзірді қайта көрсетеді және кофені қайнату кезінде таңдалған хош иіс күшін сақтайды.


Тартқыш параметрлерін реттеу

Дән ыдысындағы ұнтақтау параметрі тұтқасымен ұнтақтау параметрлерін реттеуге болады. Әрбір параметрді таңдаған сайын керамикалық кофе тартқыш әрбір қайнатқан кофе шынаяғы үшін тегіс ұнтақ береді. Бұл толық кофе хош иісін сақтайды және әрбір шынаяққа керемет дәм жеткізеді.

Ескерту: Құрылғыда кофе дәндерін ұнтақтау кезінде ұнтақтау параметрлерін ғана реттеуге болады.

Абайлаңыз: Тартқышты зақымдамау үшін ұнтақтау параметрі тұтқасын әр ретте бір ойықтан көбірекке бұрмаңыз.

- 1 Кофе тамызу шүмегі астына шыны қойыңыз.
- 2 Дәндер ыдысы қақпағын ашыңыз.
- 3 ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басыңыз.

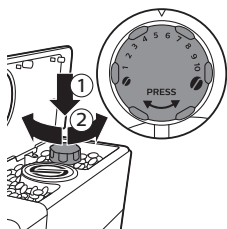


- 4 Тартқышта ұнтақтауды бастаған кезде ұнтақтау параметрі тұтқасын төмен басып, оны сол немесе оң жаққа бұраңыз.
- Таңдауға болатын 10 түрлі ұнтақтау параметрі болады. Параметр төмен болса, кофе күшті болады.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Ескерту: Құрылғының барлық алынбалы бөлшектерін тазалау уақыты мен әдісін төмендегі кестеден қараңыз. Қайнату құралын тазалау әдісі және құрылғы қағын тазалау әдісі туралы толық ақпарат үшін төмендегі тиісті тарауларды оқыңыз немесе www.saeco.com/care веб-сайтына өтіңіз.

Тазалау кестесі

Бөлшек сипаттамасы	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Қайнату құралы	Апта сайын	Қайнату құралын алып, оны ағын сумен тазалаңыз.
	Қолданыс түріне байланысты	Қайнату құралын майлаңыз.
	Ай сайын	Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалаңыз.
Автоматты сүт көпірткіш	Қолданған сайын	Сүт жүйесін жылдам тазалау процедурасын орындаңыз.
	Күн сайын	Күнделікті тазалау процедурасын орындаңыз.
	Ай сайын	Ай сайын тазалау процедурасын орындаңыз.
Тамшы науасы	«Тамшы науасы толық» индикаторы ашылса, тамшы науасын босатыңыз.	Тамшы науасын босатып, ағын сумен тазалаңыз.
Тартылған кофе ыдысы	Сізге сәйкес келгенде	Кофе дәндері ыдысын босатып, жылы ағын су астында тазалаңыз. Кофе ұнтақтары ыдысын босатып тазалау кезінде құрылғы қосылғанын тексеріңіз.
Су ыдысы	Сізге сәйкес келгенде	Ағын су астында тазалаңыз.

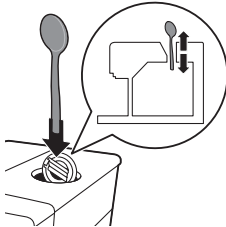Бөлшек сипаттамасы	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі	Апта сайын	Үстіңгі бөлігімен төменде көрсетілгендей қасық сабымен тазалаңыз. 


Қайнату құралын тазалау


Ескерту: Бөлшектеу және қайнату тобын тазалау әдісі туралы толық нұсқаулар үшін QR кодын сканерлеңіз немесе www.saeco.com/care торабына өтіңіз.

Абайлаңыз: Қайнату құралын ыдыс жуу құрылғысында тазаламаңыз және оны тазалау үшін жуу сұйықтығын немесе тазалағыш зат пайдаланбаңыз. Бұл қайнату құралының ақаулығына себеп болып, кофе дәміне кері әсер етуі мүмкін.

Қайнату құралын ағын су астында тазалау

- 1 Құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- 2 Кофе дәндері ыдысымен тамшы науасын алып тастаңыз.
- 3 Қызмет көрсету есігін ашыңыз.
- 4 PUSH (Басу) түймесін (1) басып, қайнату құралы тұтқасын тартып, құрылғыдан (2) алыңыз.

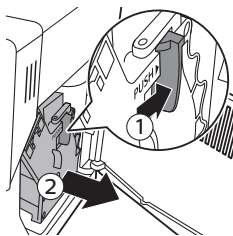

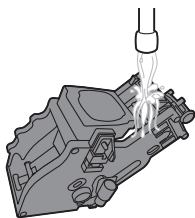


- 5 Қайнату құралын жылы сумен дұрыстап шайыңыз. Жоғарғы сүзгіні абайлап тазалаңыз.
- 6 Қайнату құралын ауада құрғатыңыз.

Ескерту: Талшықтардың қайнату құралында жиналуын болдырмау үшін қайнату құралын шүберекпен сүртпеңіз.

Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау


Абайлаңыз: Тазалауға тек кофе майын кетіргіш үстелдерін пайдаланыңыз. Оларда қақ түсіру функциясы болмайды.

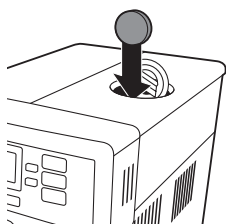


- 1 Кофе тамызу шүмегі астына ыдысты қойыңыз.
- 2 GROUND COFFEE (Ұнтақталған кофе) опциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.
- 3 Кофе майын кетіргіш үстелін алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салыңыз.
- 4 CAFFÈ CREMA (Кремді кофе) түймесін басыңыз. Құрылғы кофе тамызу шүмегінен су тамызады.
- 5 Прогресс жолағы ортасына жеткен кезде құрылғының артындағы негізгі қосқышты OFF (Өшірулі) күйге орнатыңыз.
- 6 Майлау ерітіндісі жұмысының шамамен 15 минут жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңіз.
- 7 Негізгі қосқышты ON (Қосулы) күйіне орнатыңыз. Күту режимі түймесін басыңыз.
- 8 Құрылғы автоматты шаю циклін орындалуын күтіңіз.
- 9 "Қайнату құралын апта сайын тазалау" процедурасын орындаңыз.
- 10 Кофе дәндері ыдысымен тамшы науасын алып тастаңыз. Тамшы науасын және кофе дәндері ыдысын босатып, оларды кері құрылғыға салыңыз.
- 11 GROUND COFFEE (Ұнтақталған кофе) опциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз..
- 12 CAFFÈ CREMA (Кремді кофе) түймесін басыңыз. Құрылғы кофе тамызу шүмегінен су тамызады.
- 13 12 және 13 қадамдарын екі рет қайталаңыз. Тамызылған суды тастаңыз.

Қайнату құралын қайта салу


- 1 Қайнату құралын құрылғыға қайта сырғыту алдында бүйірдегі екі сары анықтамалық белгі сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер олар сәйкес келмесе, мына қадамды орындаңыз:

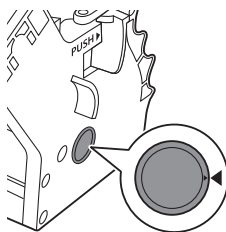

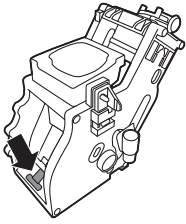


– Тұтқа қайнату құралының түбіне тиіп тұрғанын тексеріңіз.

2 Қайнату құралының сары құлыптау ілмегі дұрыс күйде екенін тексеріңіз.

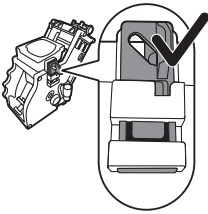

– Дұрыс орналастыру үшін ілгекті шеткі жоғарғы күйде болғанша жоғары қарай басыңыз.

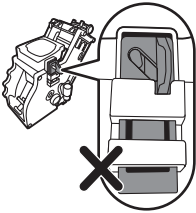

– Шеткі төменгі күйде болса, ілгек дұрыс орналастырылмаған.

3 Қайнату құралын бағыттағыштар бойымен орнына «шырт» етіп түскенше құрылғыға сырғытыңыз.

Абайлаңыз: **PUSH** түймесін баспаңыз.

4 Қызмет көрсету есігін жабыңыз.

Майлау


Құрылғының оңтайлы өнімділігі үшін қайнату құралын майлау керек. Майлау жиілігі үшін төмендегі кестені көріңіз. Қолдау көрсетілімі үшін веб-торапқа кіріңіз: www.saeco.com/care.


Қолданыс жиілігі	Күн сайын қайнатылатын сусындар саны	Майлау жиілігі
Төмен	1-5	4 ай сайын
Қалыпты	6-10	2 ай сайын
Ауыр	>10	Ай сайын

1 Құрылғыны өшіріп, токтан суырыңыз.

2 Қайнату құралын алып, жылы ағын су астында шайыңыз.

3 Қайнату құралының төменгі жағындағы білікке майдың жіңішке қабатын жағыңыз.

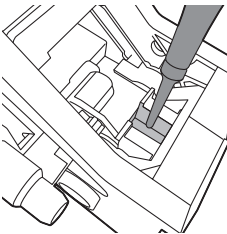

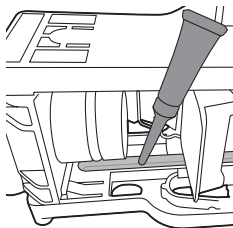

- 4 Екі жағындағы рельстерге майдың жіңішке қабатын қолданыңыз (суретті көріңіз).
- 5 Қайнату құралын қайта салыңыз.

Май түтігін бірнеше рет пайдалануға болады.

Автоматты сүт көпірткішті тазалау

Сүт көпірткіш жүйесін жылдам тазалау

Ескерту: Сүт негізіндегі сусынды қайнатқаннан кейін жылдам тазалау процедурасын орындаңыз.

- 1 Шыныны автоматты сүт көпірткіш астына қойыңыз.
- 2 HOT WATER (Ыстық су) түймесін бір рет басыңыз.
- 3 Ыстық суды 5 секунд тамызыңыз.
- 4 Ыстық суды тамызуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.

Автоматты сүт көпірткішпен күнделікті тазалау

- 1 Кіріс түтікті таза сумен толтырылған құмыраға салыңыз.
- 2 Бос ыдысты автоматты сүт көпірткіш астына қойыңыз. MILK FROTH (Сүт көбігі) түймесін басыңыз.
- 3 Автоматты сүт көпірткіштен ағатын су таза болған кезде су тамызуды тоқтату үшін шығу түймесін басыңыз.

Ескерту: Егер тазалаудан кейін кіріс түтігіндегі сүттің бірнеше тамшысы болса, кіріс түтігін құмырадан алып, бұды шамамен 5 секунд тамызыңыз.

Автоматты сүт көпірткішпен ай сайын тазалау



- 1 Құмыраға Saeco сүт тізбегін тазалау пакетін төгіңіз. Жарты литр су қосыңыз.
- 2 Кіріс түтікті құмыраға салыңыз.
- 3 Ыдысты автоматты сүт көпірткіш астына қойыңыз.
- 4 MILK FROTH (Сүт көбігі) түймесін басыңыз.
- 5 Автоматты түрде тоқтағанша құрылғымен тамызу не тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.
- 6 Құмыраны таза сумен шайып, шаю циклі үшін жарты литр таза су құйыңыз. Ыдысты босатып, автоматты сүт көпірткіш астына кері салыңыз.
- 7 Кіріс түтікті құмыраға салыңыз.
- 8 MILK FROTH (Сүт көбігі) түймесін басыңыз.
- 9 Автоматты түрде тоқтағанша құрылғымен тамызу не тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.
- 10 Сүт көпірткішті бөлшектеп, барлық бөлшектерін жылы суда немесе ыдыс жуғышта жуыңыз.

Автоматты сүт көпірткішті бөлшектеу

- 1 Автоматты сүт көпірткішті ыстық су/бу тамызу шүмегінен алыңыз.
Резеңке ұстағышты ыстық су/бу тамызу шүмегінен алыңыз.

Абайлаңыз! Бу түтікшесі қолданыстан кейін ыстық болуы мүмкін.

- 2 Кіріс түтігін алыңыз.

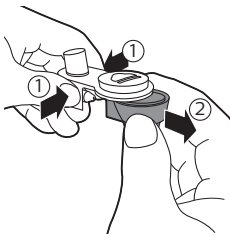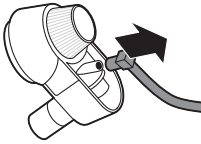

- 3 Сүт көпірткішті бөлшектеу үшін бүйір жақтарын басып, үстіңгі бөлігінен төменгі бөлігін тартыңыз.



- 4 Резеңке қапқақты алып тастаңыз.
- 5 Тазалаудан кейін жоғарғы қадамдарды кері ретпен орындаумен сүт көпірткішті қайта жинақтаңыз.

Қақ түсіру процедурасы

Дисплейде «START DESCALING?» (Қақ түсіруді бастау керек пе?) сұралған кезде машина қағын түсіру керек. Егер дисплейде осы хабар пайда болған кезде құрылғы қағын тазаламасаңыз, нәтижесінде құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін. Осындай жағдайда жөндеу жұмысы кепілдікпен қамтылмайды.


Құрылғы қағын түсіру үшін тек Saeco қағын түсіру ерітіндісін пайдаланыңыз. Saeco қағын түсіру ерітіндісі құрылғының оңтайлы өнімділігін қамтамасыз етуге арналған. Басқа өнімдерді пайдалану құрылғыны зақымдауы және суда қалдықтар қалдыруы мүмкін. Saeco қақ түсіру ерітіндісін www.saeco.com/care торабында онлайн дүкенде сатып алуға болады.

Қақтан тазалау процедурасы 23 минутқа созылады және қақтан тазалау циклі (20 минут) мен шаю циклінен (3 минут) тұрады. Қақ түсіру немесе шаю

циклін ESC түймесін басумен уақытша тоқтатуға болады. Қақ түсіру немесе шаю циклін жалғастыру үшін OK түймесін басыңыз.

Ескерту: Қақ түсіру процедурасы кезінде қайнату құралын алмаңыз.


Абайлаңыз! Қақ түсіру процедурасы кезінде қақ түсіру ерітіндісін немесе тамған суды ішпеңіз.



- 1 Тамшы науасын және кофе дәндері ыдысын алып, босатып тазалап, кері орнына салыңыз.
- 2 Автоматты сүт көпірткішті ыстық су/бу тамызу шүмегінен алыңыз.
- 3 Кофе тамызу шүмегі астына үлкен ыдысты (1,5 л) қойыңыз.
- 4 Дисплейде "Start descaling?" (Қақ түсіруді бастау керек пе?) сұралған кезде қақ түсіру процедурасын бастау үшін OK түймесін басыңыз.
- 5 Дисплей AquaClean сүзгісін алу керектігін ескертеді. Сүзгіні алып тастап, OK түймесін басыңыз.

Ескерту: Қақ түсіру процедурасын өткізіп жіберу үшін шығу түймесін басуға болады. Егер қақ түсіру процедурасын кейін бастау керек болса, MENU (Мәзір) түймесін басып, MENU (Мәзір) пәрменін таңдап, DESCALING (Қақ түсіру) пәрменін таңдау үшін айналдырыңыз. Растау үшін OK түймесін басыңыз.

- 6 Дисплей тамшы науасын босату керектігін ескертеді. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
- 7 Су ыдысына қақ түсіру ерітіндісін құйыңыз. Су ыдысын тұщы сумен CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейі көрсеткішіне дейін толтырыңыз. Су ыдысын құрылғыға қайта салыңыз. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
 - Қақ түсіру процедурасының бірінші фазасы басталады. Құрылғы аралықтарда қақ тазалау ерітіндісін тамызуды бастайды.
 - Дисплейде қақ тазалау белгішесі, фаза көрсеткіші және ұзақтығы көрсетіледі. Осы бірінші фаза 20 минут уақыт алады.
- 8 Су ыдысы босағанша құрылғының қақ тазалау ерітіндісін тамызуына мүмкіндік беріңіз.
- 9 Су ыдысын шығарып алып, шайыңыз.

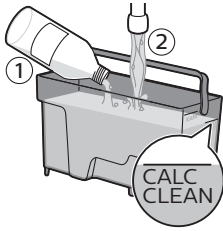

- 10 Су ыдысын тұщы сумен CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейі көрсеткішіне дейін толтырыңыз. Су ыдысын құрылғыға кері салып, ОК түймесін басыңыз.
- 11 Сүт графинін алып шайыңыз. Сүт графинін MIN (Мин) деңгей көрсеткішіне деңгейіне дейін сумен толтырыңыз. Сүт графинін құрылғыға салып, сүт көбігін тамызу шүмегін ашыңыз.
- 12 Ыдысты алып босатып, оны кофе тамызу шүмегі астына қойыңыз. Растау үшін ОК түймесін басыңыз.
- 13 Шаю циклі атты қақ түсіру процедурасының екінші фазасы басталады. Осы фаза 3 минут уақыт алады. Дисплейде шаю белгішесі және фаза ұзақтығы көрсетіледі.

Ескерту: Егер су ыдысы CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейіне дейін толмаса, құрылғы басқа шаю циклін талап етуі мүмкін.

- 14 Құрылғы суды тамызуын тоқтатқанын күтіңіз. Дисплейде кеңес пайда болған кезде қақ түсіру процедурасы аяқталады.
- 15 Қақ түсіру циклінен шығу үшін ОК түймесін басыңыз. Құрылғы қыза бастап, автоматы шаю циклін орындайды.
- 16 Ыдысты алып босатыңыз.
- 17 "Апта сайын қайнату құралын тазалау" циклін орындаумен қайнату құралын тазалаңыз.
- 18 Жаңа AquaClean сүзгісін су ыдысына орнатыңыз.

Кеңес: AquaClean сүзгісін қолдану қақ түсіру қажеттілігін қысқартады!

Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын әрекет

Қақ түсіру процедурасы басталса, құрылғыны өшірмей процедураны толығымен аяқтағанша құрылғының толық процедураны орындауына мүмкіндік беріңіз. Егер қақ түсіру барысында құрылғы ластанса, күту режимі түймесін басумен қақ түсіру процедурасынан шығуға болады. Егер осы орын алса немесе қуат ақаулығы не сымның кездейсоқ ажыратылуы жағдайында келесіні орындаңыз:

- 1 Су ыдысын толығымен босатып шайыңыз.
- 2 Су ыдысына CALC CLEAN көрсеткішіне дейін су толтырып, құрылғыға қайта сырғытып кіргізіңіз. Құрылғы қызуда әрі автоматты шаю бағдарламасын орындап жатыр.
- 3 Сусындарды қайнату алдында қолмен шаю циклін орындаңыз.

Ескерту: Егер қақ түсіру процедурасы аяқталмаса, құрылғы басқа қақ түсіру процедурасын барынша тез талап етеді.

Ескерту белгішелері және қате кодтары

Ескерту белгішелерінің мағынасы



Су ыдысын тұщы сумен MAX (Макс) деңгей көрсеткішіне дейін толтырыңыз.



Тартылған кофе ыдысы толы. Құрылғыны міндетті түрде өшіру керек. Одан кейін кофе ұнтақтары ыдысын алып босатыңыз.



Дән ыдысы бос. Дән ыдысына жаңа кофе дәндерін салыңыз.



Қайнату құралы кофе ұнтағымен құлыпталады. Қайнату құралын тазалаңыз.



Қайнату құралы машинада емес немесе дұрыс салынбаған. Қайнату құралын салыңыз.



Тамшы науасын салып, қызмет есігін жабыңыз.



Егер дисплей қате кодын көрсетсе, дисплейдегі код мағынасын және орындалатын әрекетті көру үшін «Қате кодтарының мағынасы» бөлімін көріңіз. Осы белгіше дисплейде көрсетілген кезде құрылғыны пайдалану мүмкін емес.

Қате кодтары мағынасы

Төменде дисплейде пайда болуы мүмкін қате кодтарын, мағынасын және мәселені шешу әдісін табуға болады. Егер осы шешімдер дисплейден қате кодын жоюға көмектеспесе және құрылғы кері қалыпты жұмыс ретіне қайтарса, Saeco анықтама желісіне хабарласыңыз. Контакт мәліметтерін кепілдік буклетінен немесе www.saeco.com/care торабынан табуға болады.

Қате коды	Мәселе	Себеп	Мүмкін шешімі
01	Кофе тартқыш құлыптаулы	Кофені шығару арнасы бітелген.	Мөлшерлеу қасығы тұтқасымен немесе қасық тұтқасымен кофені шығару арнасын дұрыстап тазалаңыз. Құралды сөндіріп, содан соң қайта қосыңыз.
03 – 04	Қайнату құралы мәселесі бар.	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын алып дұрыстап тазалаңыз.

Қате коды	Мәселе	Себеп	Мүмкін шешімі
		Қайнату құралы дұрыс орналастырылмаған.	Қайнату құралын алып қайта салыңыз. Қайнату құралын машинаға кері сырғыту алдында бүйір жағындағы екі анықтамалық белгінің сәйкестігін тексеріңіз.
05	Су тізбегі мәселесі бар.	Су тізбегінде ауа бар.	Су ыдысын шамалы уақыттан кейін алып кері салыңыз. Бұл құрылғыға дұрыс салынғанын тексеріңіз. Су ыдысының бөлімі таза екендігін тексеріңіз.
			AquaClean сүзгісін пайдаланылса: AquaClean сүзгісін су ыдысынан алып, сүзгіден барлығын жою үшін шайқаңыз. Одан кейін AquaClean сүзгісін кері су ыдысына салыңыз.
14	Құрылғы қызып жатыр.	Бұнда бірнеше себептер бар.	Құрылғыны өшіріп, 30 минуттан кейін қайта қосыңыз. 2 немесе 3 рет қайталаңыз.

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құрылғыда жиі кездесетін мәселелер аталып өтеді. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін www.saeco.com/care сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.



Мәселе	Себеп	Шешім
Машина қосылмайды.	Құрылғы ажыратылады немесе негізгі қосқыш «off» (өшірулі) күйінде (O) болады.	Электр сымы дұрыс салынғанын тексеріңіз.
		Негізгі қосқыш «on» (қосулы) күйіне (I) орнатылғанын тексеріңіз.
Құрылғы DEMO (Демо) режимде болады.	Күту режимі түймесі 8 секундтан артық бастыңыз.	Құрылғы артындағы негізгі қосқыш қосылғанда құрылғыны өшіріп қайта қосыңыз.
Тамшы науасы жылдам толады.	Бұл қалыпты жағдай. Құрылғыда ішкі тізбекті және қайнату құралын шаюға су пайдаланылады. Ішкі жүйе арқылы тікелей тамшы науасына су ағады.	«Тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасы қақпағында ашылған кезде тамшы науасын босатыңыз.
		Шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне шынаяқты қойыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
«Кофе дәндерінің ыдысы толық» белгішесі көрсетулі қалады.	Құрылғы өшірілген кезде кофе дәндерінің ыдысын босаттыңыз.	Құрылғы қосылған кезде кофе дәндері ыдысын босатыңыз. Егер құрылғыны өшіру кезінде кофе дәндері ыдысын босатсаңыз, кофе циклін есептегіш қайта орнатылмайды. Бұндай жағдайда ыдыс толмаған жағдайда дисплейде «кофе дәндері ыдысын босатыңыз» хабары қосұлы қалады.
	Кофе дәндерінің ыдысы кері өте жылдам салынды.	Дисплей хабары кері салуды ұсынбайынша кофе дәндерін кері салмаңыз.
Қайнату құралын алу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Қызмет көрсету есігін жабыңыз. Құрылғыны өшіріп қайта қосыңыз. «Құрылғының дайын» экраны пайда болғанша күтіп, одан кейін қайнату құралын алыңыз.
	Кофе дәндерінің ыдысы алынбады.	Қайнату құралын алмас бұрын кофе дәндері ыдысын алыңыз.
Қайнату құралын салу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Қайнату құралын кері салу алдында дұрыс орынға қойылмады. Иіңтірек қайнату құралы негізімен байланыста екендігін және қайнату құралының ілмегі дұрыс күйде екендігін тексеріңіз.
		Құрылғыны келесі жолмен қайта орнатыңыз: тамшы науасын және кофе дәндері ыдысын кері салыңыз. Қайнату құралын шығарып алыңыз. Қызмет есігін жауып, құрылғыны қосып өшіріңіз. Одан кейін қайнату құралын қайта салыңыз.
	Құрылғы әлі де қақ түсіру процедурасында.	Қақ түсіру процедурасы белсенді кезде қайнату құралын алу мүмкін емес. Алдымен, қақ түсіру процесін аяқтап, қайнату құралын алыңыз.
Кофедегі крем мөлшері тым аз немесе сулы.	Тартқыш тым үлкен параметрге орнатылған.	Тартқышты дәл параметрге реттеңіз.
	Кофе қоспасы дұрыс емес.	Кофе қоспасын ауыстырыңыз.
	Құрылғыда жеке реттеу процедурасы орындалуда.	Бірнеше шынаяқ кофені қайнатыңыз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
Кофе тамызу шүмегінен кофе ағады.	Кофе тамызу шүмегі бітеліп қалған.	Кофе тамызу шүмегін және саңылауларын құбыр тазалау құралымен тазалаңыз.
	Кофені шығару арнасы бітелген.	Кофені шығару арнасын тазалаңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
Кофе жетерліктей ыстық емес.	Пайдаланылатын шынаяқтар суық.	Ыстық сумен шаю арқылы шынаяқтарды алдын ала қыздырыңыз.
	Температура тым төмен деңгейге орнатылған. Мәзір параметрлерін тексеріңіз.	Температураны мәзірдегі «жоғары» деңгейге орнатыңыз.
	Сүт қосылды.	Қосылатын сүт жылы не суық, кофе температурасын шамалы төмендетуге болады.
Құрылғы кофе дәндерін ұнтақтайды, бірақ кофе шықпауы мүмкін.	Кофені шығару арнасы құлыпталған.	Мөлшерлеу қасығы тұтқасымен немесе қасық тұтқасымен кофені шығару арнасын тазалаңыз. Құралды сөндіріп, содан соң қайта қосыңыз.
	Тартқыш тым кішкентай параметрге орнатылған.	Тартқышты үлкен параметрге реттеңіз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
	Кофе тамызу шүмегі ластанған.	Кофе тамызу шүмегін және саңылауларын құбыр тазалау құралымен тазалаңыз.
	Кофе баяу шығады.	Басқа кофе қоспасын пайдаланыңыз немесе тартқышты реттеңіз.
Кофе баяу шығады.	Тартқыш тым кішкентай параметрге орнатылған.	Тартқышты үлкен параметрге реттеңіз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
	Кофені шығару арнасы құлыпталған.	Мөлшерлеу қасығы тұтқасымен немесе қасық тұтқасымен кофені шығару арнасын тазалаңыз.
	Құрылғы тізбегін қақ бітеп тастаған.	Құрылғының қағын тазалаңыз.
Көбіктелген сүт тым суық.	Шынаяқтар суық.	Шынаяқтарды ыстық сумен алдын ала қыздырыңыз.
Сүт көбіктелмейді.	Автоматты сүт көпірткіш ластанған немесе дұрыс бекітілмеген не орнатылмаған.	Автоматты сүт көпірткішті тазалап, дұрыс бекітілгенін және орнатылғанын тексеріңіз.
	Пайдаланылатын сүт түрі көбіктендіруге арналмаған.	Әр түрлі сүт түрлері көбіктің әр түрлі мөлшерлеріне және әр түрлі сүт сапаларына әкеледі. Жақсы сүт көбігі нәтижесін беретін келесі сүт түрлері сыналды: жартылай майы алынған, толығымен майлы сиыр сүті, соя және лактозасыз сүт. Сүттің басқа түрлері сыналмады және сүт көбігінің кішкентай мөлшерін беруі мүмкін.

Мәселе	Себеп	Шешім
AquaClean сүзгісін белсендіру мүмкін емес және құрылғы қақ түсіруді сұрайды.	AquaClean сүзгісі 8 рет ауыстырылды. AquaClean сүзгісі 8 рет ауыстырылғаннан кейін машина қағын тазалау керек.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, AquaClean сүзгісін орнатыңыз. AquaClean сүзгісін мәзірден белсендіріңіз. Сонымен қатар, сүзгі ауыстыру кезінде осыны істеңіз.
	AquaClean сүзгісі белгішесі жанып, сыйымдылығы 0%-ға түскеннен кейін сүзгі ауыстырылмайды.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, одан кейін AquaClean сүзгісін орнатыңыз.
	Алғашқы орнату барысында, бірақ шамамен 50 кофе (100 мл шынаяқ негізінде) қайнатылғаннан кейін AquaClean сүзгісі орнатылмады. AquaClean сүзгісін орнатпас бұрын құрылғы толығымен шөгіндісіз болады.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, жаңа AquaClean сүзгісін орнатыңыз. Қақ түсіргеннен кейін сүзгі есептегіш 0/8 күйіне қайта орнатылады. Құрылғы мәзірінен сүзгі белсендіруді растаңыз. Сонымен қатар, сүзгіні ауыстырғаннан кейін осыны істеңіз.
	Құрылғы мәзірінде жаңа немесе ауыстырылған AquaClean сүзгісі белсендірілмеді. Сонымен қатар, сүзгіні ауыстырғаннан кейін құрылғы мәзірінде белсендіруді растау керек.	Алдымен, құрылғының қағын тазалаңыз. Одан кейін AquaClean сүзгісін мәзірден белсендіріңіз. Сонымен қатар, сүзгі ауыстыру кезінде осыны істеңіз.
Сүзгіні ауыстырғаннан кейін дисплейде AquaClean сүзгісінің белгішесі пайда болмайды.	Құрылғы мәзірінде белсендіру расталмады.	Құрылғы мәзірінде сүзгіні белсендіруді растаңыз. Егер дисплейде «START CALC CLEAN» (Қақ түсіруді бастау) хабары көрсетілсе, алдымен, құрылғы қағын тазалау керек. Қақ тазалау алдында AquaClean сүзгісін алып, оны кері қайта салыңыз.
AquaClean сүзгісі орнатылды, бірақ қақ түсіру хабары пайда болады.	Құрылғы мәзірінде AquaClean сүзгісі белсендірілмеді.	Алдымен, құрылғы қағын түсіріп, жаңа AquaClean сүзгісін орнатыңыз. Бұл сүзгі есептегішті 0/8 күйіне қайта орнатады. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін құрылғы мәзірінде сүзгінің белсендіруін растаңыз.
AquaClean сүзгісі бекітілмейді.	Сүзгіден ауаны шығару керек.	Ауа көпіршіктерінің сүзгіден шығуына мүмкіндік беріңіз.
	Су ыдысында әлі де су бар.	Сүзгіні орнату алдында су ыдысын босатыңыз.
	AquaClean сүзгісінен басқа сүзгіні орнатуға әрекет жасалуда.	Тек AquaClean сүзгісі құрылғыға сәйкес келеді.



Мәселе	Себеп	Шешім
	Резеңке О тәрізді сақина AquaClean сүзгісіне тіркелмейді.	О тәрізді сақина бумасын тексеріп, оны AquaClean сүзгісіне тіркеңіз.
Құрылғы астында су болады.	Тамшы науасы толып кетіп, одан сұйықтық ағуда.	Тамшы науасы бойынша «тамшы науасы толық» индикатор ашылса, тамшы науасын босатыңыз. Құрылғы қағын түсіруді бастау алдында тамшы науасын босатыңыз.
	Құрылғы көлденең бетке орналастырылмаған.	«Тамшы науасы толық» индикаторы дұрыс жұмыс істейтіндей құрылғыны көлденең бетке орналастырыңыз.

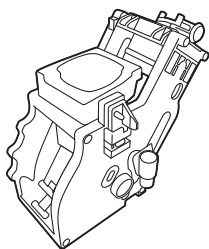

✓ 21 feb '16

✓ 27 apr '16

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

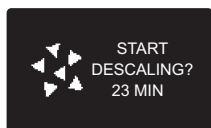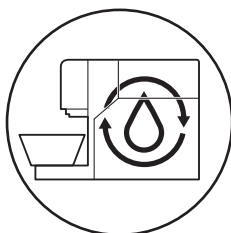

✓ 27 apr '16

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

