





INCANTO
HD8914

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

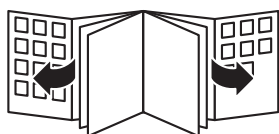

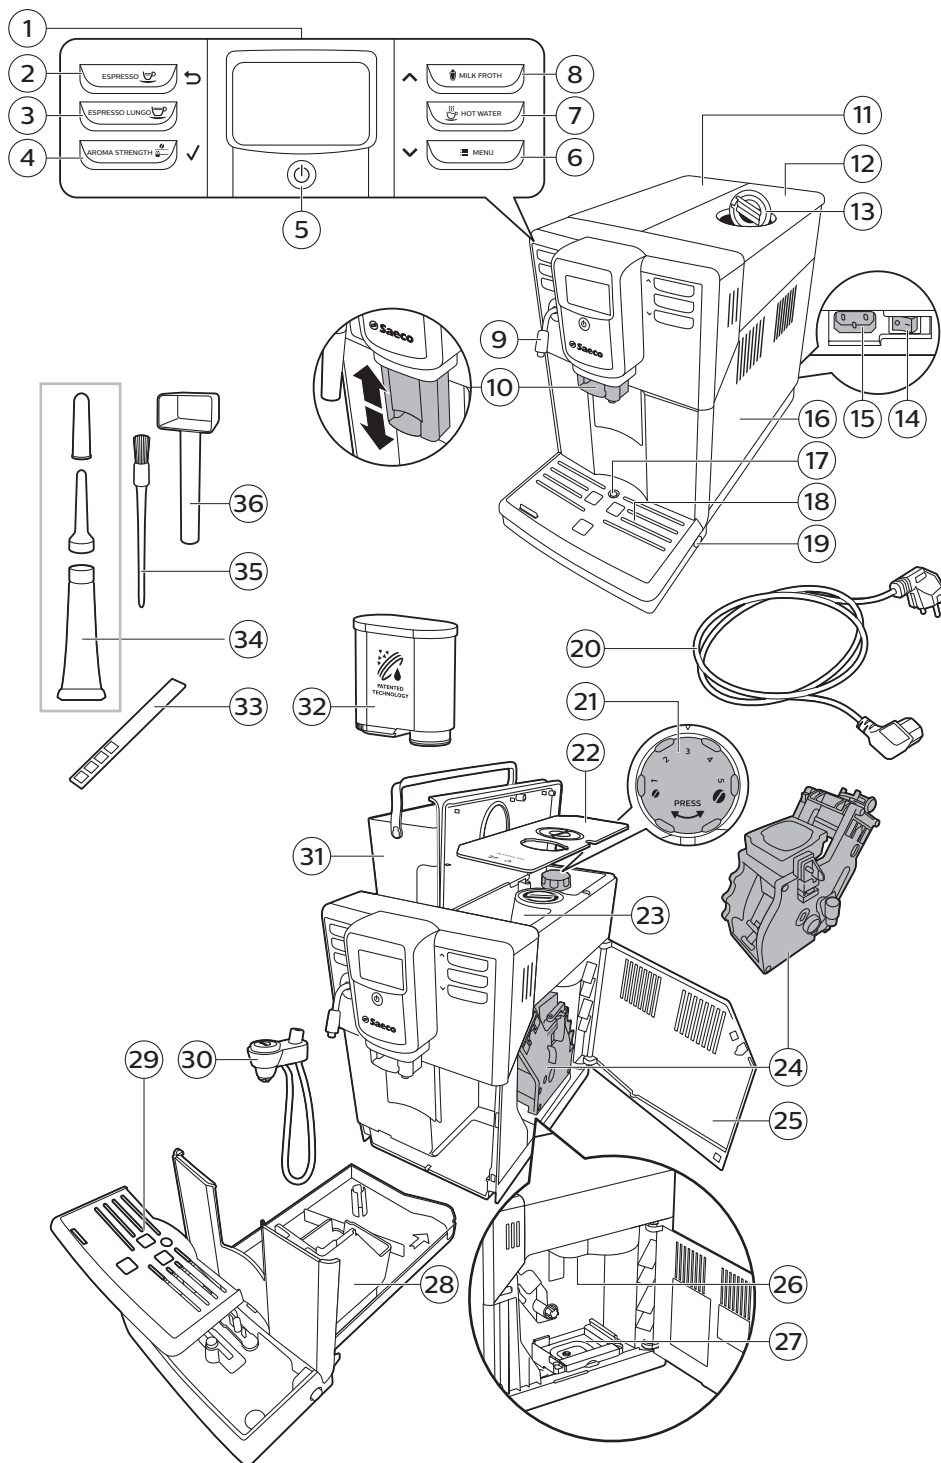

Obsah

Přehled přístroje	6
Úvod	6
První instalace	7
Filtr AquaClean	7
Aktivace filtru AquaClean	7
Výměna filtru AquaClean	8
Výměna filtru AquaClean po použití 8 filtrů	9
Měření tvrdosti vody	9
Ovládací panel a displej	10
Tlačítka nápoje	10
Navigační tlačítka	10
Tlačítko MENU (Nabídka)	10
Tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu)	10
Vaření kávy	11
Vaření kávy z kávových zrn	11
Vaření kávy z mleté kávy	11
Napěnění mléka	11
Horká voda	12
Druhy a doba přípravy nápojů	13
Typy nápojů	13
Doba přípravy nápojů	13
Úprava objemu a chuti	14
Nastavení objemu kávy	14
Nastavení síly kávy	14
Úprava nastavení mlýnku	14
Čištění a údržba	15
Tabulka čištění	15
Čištění varné sestavy	16
Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou	16
Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet	17
Vložení varné sestavy zpět	17
Mazání	18
Čištění automatického napěňovače mléka	19
Rychlé čištění systému napěňovače mléka	19
Denní čištění automatického napěňovače mléka	19
Měsíční čištění automatického napěňovače mléka	19
Rozebrání automatického napěňovače mléka	20
Postup odstranění vodního kamene	20
Co dělat, pokud je proces odstranění vodního kamene přerušen	22
Varovné ikony a chybové kódy	22
Význam varovných ikon	22
Význam chybových kódů	23
Řešení problémů	24

Přehled přístroje

1	Uživatelské rozhraní	19	Tlačítko uvolnění táčku na odkapávání
2	Tlačítko ESPRESSO	20	Kabel
3	Tlačítko ESPRESSO LUNGO	21	Knoflík nastavení mletí
4	Tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu)	22	Kryt násypky na kávová zrna
5	Tlačítko pohotovost	23	Násypka na kávová zrna
6	Tlačítko MENU (Nabídka)	24	Varná sestava
7	Tlačítko HOT WATER	25	Vnitřní část dvířek pro údržbu s pokyny k čištění
8	Tlačítko MILK FROTH	26	Trubice výstupu kávy
9	Dávkovací hubice horké vody	27	Zásuvka na zbytky kávy
10	Nastavitelná hubice dávkovače kávy	28	Nádoba na mletou kávu
11	Víko nádržky na vodu	29	Kryt táčku na odkapávání
12	Víko násypky na kávová zrna	30	Automatické pěnitko na mléko
13	Víko přihrádky na mletou kávu	31	Nádržka na vodu
14	Hlavní vypínač	32	Filtr AquaClean
15	Zásuvka pro kabel	33	Testovací proužek ke zjišťování tvrdosti vody
16	Obslužná dvířka	34	Tuba s mazacím tukem s hlavicí
17	Indikátor „Plný tácek na odkapávání“	35	Čisticí kartáč
18	Tácek na odkapávání	36	Odměrka

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí společnost Saeco, zaregistrujte výrobek na adrese **www.saeco.com/care**.

Aby vám pomohla získat z vašeho kávovaru maximum, společnost Saeco nabízí plnou podporu 4 různými způsoby:

- Samostatný stručný návod k rychlému použití pro první instalaci a první použití.
- Tato uživatelská příručka s podrobnějšími informacemi o tom, jak přístroj používat, jak jej čistit, jak z něj odstraňovat vodní kámen a jak řešit potíže.



- Tento kód QR. Naskenováním tohoto kódu zobrazíte instruktážní videa k tomu, jak připravit tu nejlepší kávu, jak přístroj vyčistit, a najdete zde i seznam nejčastějších dotazů. (www.saeco.com/care)
- Samostatná brožura s důležitými bezpečnostními informacemi.

První instalace

Při první instalaci se řiďte pokyny v samostatném stručném návodu k rychlému použití.

Poznámka: Tento přístroj byl zkoušen s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.

Poznámka: Filtr AquaClean můžete vložit během první instalace (viz samostatný stručný návod k rychlému použití). Pokud filtr AquaClean nevložíte při prvním použití, můžete jej vložit později pomocí nabídky.

Filtr AquaClean

Konstrukce filtru AquaClean omezuje usazování vodního kamene v espressovači a zajišťuje filtrovanou vodu, která uchová stále stejné aroma a chuť každého šálku kávy. Pokud používáte sadu 8 filtrů AquaClean, jak je uvedeno v tomto návodu k použití, není třeba z přístroje odstraňovat vodní kámen po 5 000 šálcích.

Poznámka: Přístroj musí být před zahájením používání filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene. Pokud jste při první instalaci filtr neaktivovali, je třeba před aktivací filtru zbavit přístroj vodního kamene.

Aktivace filtru AquaClean


Poznámka: Vždy potvrďte aktivaci filtru AquaClean v nabídce přístroje podle níže uvedeného postupu. Musíte tak postupovat i po výměně filtru AquaClean. Po aktivaci filtru AquaClean v nabídce přístroje přístroj sleduje počet použitých filtrů. Po 8. výměně filtru vám přístroj připomene, že je třeba odstranit vodní kámen.

- 1 Informace o způsobu umístění filtru AquaClean nádržky na vodu naleznete v samostatném stručném návodu k rychlému použití.

Poznámka: Třeste s filtrem AquaClean po dobu přibližně 5 sekund, ponořte jej vzhůru nohama do konvice se studenou vodou a vyčkejte, dokud se nepřestanou uvolňovat vzduchové bublinky.



- 2 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), vyberte položku MENU (Nabídka) a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Posuňte se k výběru položky AQUACLEAN FILTER (Filtr AquaClean). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 - Na displeji je zobrazen počet dosud vložených filtrů AquaClean v rozsahu 0 až 8 filtrů.

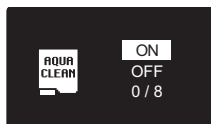

- 3 Na displeji vyberte položku ON (Zapnuto), potvrďte stisknutím tlačítka OK.



- 4 Na displeji se automaticky aktualizuje počet použitých filtrů.



- Potom se zobrazí obrazovka Machine ready (Přístroj je připraven) s ikonou AquaClean 100 % signalizující, že filtr byl vložen.
- 5 Aktivaci dokončete vypuštěním 2 šálků horké vody (0,5 l). Tuto vodu vylijte.

Výměna filtru AquaClean

Poznámka: Jakmile kapacita filtru klesne na 0 % a ikona filtru začne rychle blikat, vyměňte filtr AquaClean. Filtr AquaClean vždy vyměňujte nejdéle po 3 měsících, i když zařízení ještě nesignalizovalo, že je nutné provést výměnu.

Tip: Pokud kapacita filtru klesne na hodnotu 10 % a ikona filtru začne pomalu blikat, je vhodné zakoupit nový filtr. Díky tomu budete připraveni provést výměnu, až kapacita filtru klesne na 0 %.



- 1 Vyjměte filtr AquaClean a nahradte jej novým filtrem AquaClean (viz samostatný stručný návod k rychlému použití).
- 2 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), přejděte dolů na možnost AQUACLEAN FILTER (Filtr AquaClean) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.



- Na displeji se zobrazí dotaz, zda chcete nový filtr aktivovat.
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.



- Na displeji se automaticky aktualizuje počet použitých filtrů.
- 4 Aktivaci dokončete vypuštěním 2 šálků horké vody (0,5 l). Tuto vodu vylijte.

Výměna filtru AquaClean po použití 8 filtrů

DESCALE BEFORE
ACTIVATING FILTER

- 1 Pokud na displeji začne blikat ikona filtru, stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), posuňte se dolů na možnost AQUACLEAN FILTER (Filtr AquaClean) a akci potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 - Na displeji se zobrazí oznámení, že před aktivací nového filtru je nutno z přístroje odstranit vodní kámen.
- 2 Stisknutím tlačítka OK spustíte proces odstranění vodního kamene.
 - Pokud nyní nechcete vodní kámen odstranit, několikerým stisknutím tlačítka ESC (Zpět) ukončete nabídku filtru.
- 3 Po dokončení procesu odstranění vodního kamene se na displeji zobrazí dotaz, zda chcete vložit filtr AquaClean.
 - Postupujte podle kroků uvedených v kapitole „Výměna filtru AquaClean“.

Měření tvrdosti vody

Poznámka: Pokud jste vložili filtr AquaClean, nemusíte nastavovat tvrdost vody.

Abyste mohli upravit nastavení přístroje podle vody v dané oblasti, zjistěte tvrdost vody pomocí dodaného testovacího proužku tvrdosti vody. Výchozí tvrdost vody v přístroji je nastavena na nejvyšší úroveň (4). Bude-li změřená tvrdost vody odlišná, upravte nastavení v nabídce přístroje.

- 1 Ponořte testovací proužek (dodaný s přístrojem) do vody z vodovodního kohoutku na 1 sekundu.
- 2 Testovací proužek vyjměte a počkejte 1 minutu.
- 3 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a určete tvrdost vody pomocí níže uvedené tabulky.

počet červených čtverečků	nastavit hodnotu	tvrdost vody
■ □ □ □	1	velmi měkká voda
■ ■ □ □	2	měkká voda
■ ■ ■ □	3	tvrdá voda
■ ■ ■ ■	4	velmi tvrdá voda

- 4 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), vyberte položku Menu (Nabídka) a posuňte se k výběru položky Water Hardness (Tvrdost vody). Vyberte preferované nastavení tvrdosti vody a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Ovládací panel a displej

Tento espressovač má srozumitelný displej, díky kterému se snadno používá. V následujících částech jsou uvedena stručná vysvětlení jednotlivých tlačítek.

Tlačítka nápoje

Stisknutím tlačítek nápojů (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAPPUCCINO, MILK FROTH a HOT WATER) rychle připravíte jeden z těchto přednastavených nápojů.

- Pokud chcete proces přípravy zastavit dříve, než přístroj dokončí dávkování předem nastaveného objemu kávy, stiskněte tlačítko OK.
- Tím upravíte objem kávy espresso nebo espresso lungo.

Navigační tlačítka

Některá z tlačítek nápojů mají dvojí funkci. Pomocí těchto tlačítek můžete procházet nabídkou:



Tlačítko ESPRESSO = **tlačítko ESC**: stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky.



Tlačítko MILK FROTH = **Tlačítko nahoru**: stisknutím tohoto tlačítka procházíte zobrazenou nabídkou nahoru.



Tlačítko AROMA STRENGTH = **Tlačítko OK**: stisknutím tohoto tlačítka vyberete, potvrdíte nebo ukončíte funkci.



Tlačítko MENU = **Tlačítko dolů**: stisknutím tohoto tlačítka procházíte zobrazenou nabídkou dolů.

Tlačítko MENU (Nabídka)

Pomocí tlačítka MENU (Nabídka) můžete připravit i další nápoje, například horkou vodu a napěněné mléko. Tlačítko MENU (Nabídka) můžete použít také ze změně následujících nastavení:

- kontrast displeje,
- teplota kávy,
- doba do úsporného režimu (toto je doba, po jejímž uplynutí přístroj vstoupí do úsporného režimu),
- tvrdost vody (abyste mohli upravit nastavení přístroje podle vody v dané oblasti, zjistíte tvrdost vody),
- k aktivaci filtru AquaClean,
- ke spuštění procesu odstranění vodního kamene.

Tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu)

Pomocí tlačítka AROMA STRENGTH (Síla aromatu) můžete upravit sílu kávy z mleté kávy nebo připravit kávu z mleté kávy.

Vaření kávy

Vaření kávy z kávových zrn

Upozornění: Používejte pouze zrna na výrobu kávy espresso. Nikdy do násypky na kávová zrna nedávejte mletou kávu, nepražená kávová zrna ani karamelizovaná kávová zrna, protože by se přístroj mohl poškodit.

Při přípravě kávy se řiďte pokyny v samostatném stručném návodu k rychlému použití.

Chcete-li připravit dva šálky kávy espresso nebo espresso lungo, stiskněte tlačítko požadovaného nápoje dvakrát. Stroj automaticky provede dva cykly mletí po sobě.

Poznámka: Použití krytu násypky na kávová zrna pomáhá zachovat čerstvost kávových zrn.

Vaření kávy z mleté kávy

Pokud připravujete nápoj z mleté kávy, pomocí přiložené odměrky vložte správnou dávku do přihrádky na mletou kávu. Nevkládejte do příliš mnoho mleté kávy, aby se zásuvka na namletou kávu neucpala.


- 1 Otevřete víko přihrádky na mletou kávu.
- 2 Do přihrádky na mletou kávu vsypte **jednu** odměrku mleté kávy a zavřete víko.

Upozornění: Do přihrádky na mletou kávu nevklaďte žádný jiný obsah než mletou kávu, mohlo by dojít k poškození přístroje.

- 3 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
- 4 Stiskněte tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu) a vyberte funkci přípravy pre-ground coffee (mletá káva).
- 5 Stiskněte tlačítko ESPRESSO.

Přístroj automaticky zahájí přípravu vybraného nápoje.

Poznámka: Při použití mleté kávy můžete připravit pouze jednu kávu současně.

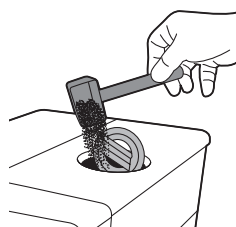


Napěnění mléka

Varování: Nebezpečí opaření! Dávkování může předcházet krátce tryskající horká voda. Používejte pouze odpovídající ochranné madlo.


Poznámka: Abyste zajistili optimální výsledek napěnění, použijte studené mléko (přibližně o teplotě 5° C/41° F) s obsahem bílkovin alespoň 3 %.

Můžete použít plnotučné mléko nebo mléko částečně odstředěné. Také lze použít odstředěné mléko, sójové mléko nebo mléko bez laktózy.

- 1 Vložte sací hadičku do automatického napěňovače mléka.

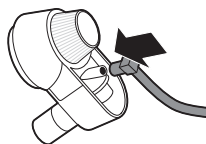

- 2 Nasadte automatický napěňovač mléka na gumové držadlo v dávkovací hubici horké vody / páry tak, aby zapadlo na své místo.

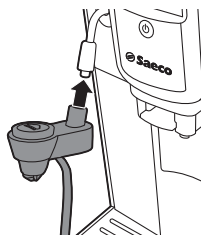


- 3 Do nádržky na mléko vložte sací hadičku.



- 4 Postavte šálek pod automatický napěňovač mléka a stiskněte tlačítko MILK FROTH.

- Přístroj vypouští napěněné mléko přímo do šálku.


- 5 Napěňování ukončíte stisknutím tlačítka OK.

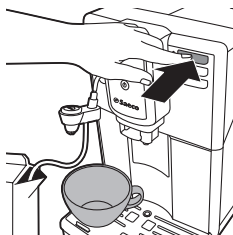

Poznámka: Po přípravě nápoje obsahujícího mléko proveďte rychlé čištění mléčného obvodu (viz „Rychlé čištění systému na mléko“).

Horká voda

Varování: Nebezpečí opaření. K uchopení trysky pro páru vždy používejte ochranné madlo. Dávkování může předcházet krátce tryskající horká voda.

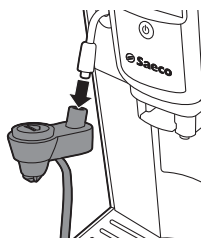

- 1 Vyjměte automatický napěňovač mléka z dávkovací hubice horké vody / páry.



- 2 Umístěte nádobu pod dávkovací hubici horké vody / páry a stiskněte tlačítko HOT WATER.
- Přístroj začne automaticky vypouštět horkou vodu.
- 3 Stisknutím tlačítka OK zastavte vypouštění horké vody. Odeberte nádobu.

Druhy a doba přípravy nápojů

Typy nápojů

Název nápoje	Popis	Postup výběru
Espresso	Káva s hustou krémovou složkou podávaná v malém šálku	Tlačítko nápoje na ovládacím panelu
Espresso lungo	Větší espresso s hustou krémovou složkou podávané ve středním šálku	Tlačítko nápoje na ovládacím panelu
Milk froth (Mléčná pěna)	Horké mléko s pěnou	Tlačítko nápoje na ovládacím panelu
Horká voda		Tlačítko nápoje na ovládacím panelu

Doba přípravy nápojů

Název nápoje	Standardní dávka	Rozsah dávek
Espresso	40 ml	20–230 ml
Espresso lungo	80 ml	20–230 ml
Pára	xx ml	xx–xxx ml
Horká voda	300 ml	50–450 ml

Úprava objemu a chuti

Nastavení objemu kávy

Objem připraveného nápoje můžete upravit podle chuti a podle velikosti šálku.

- 1 Chcete-li nastavit objem kávy espresso, stiskněte tlačítko ESPRESSO a podržte je, dokud se nezobrazí ikona MEMO.
 - Přístroj přejde do fáze programování a zahájí přípravu vybraného nápoje.
- 2 Jakmile šálek obsahuje požadované množství kávy espresso, stiskněte tlačítko OK.
 - Na displeji se zobrazí symbol zaškrtnutí, tím je tlačítko naprogramováno. Přístroj při každém jeho stisknutí připraví nastavený objem kávy espresso.

Poznámka: Objem kávy espresso lungo nebo nápoje obsahujícího mléko můžete nastavit stejným postupem: Stiskněte tlačítko ESPRESSO LUNGO nebo MILK FROTH a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí ikona MEMO. Jakmile šálek obsahuje požadované množství, stiskněte tlačítko OK.

Nastavení síly kávy

Chcete-li změnit sílu kávy, stiskněte tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu). Každým stisknutím tlačítka AROMA STRENGTH (Síla aromatu) se síla aromatu změní o jeden stupeň. Na displeji se zobrazí vybraná síla, kterou lze uložit pouze při přípravě kávy.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 |  | 1 Velmi slabá |
| 2 |  | 2 Slabá |
| 3 |  | 3 Střední |
| 4 |  | 4 Silná |
| 5 |  | 5 Velmi silná |

Poznámka: Stroj automaticky vydá správný objem kávy pro každou sílu kávy.

Poznámka: K přípravě kávy z mleté kávy můžete použít také tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu).

Poznámka: Po úpravě síly kávy se při přípravě kávy na displeji znovu zobrazí hlavní nabídka a bude uložena vybraná síla aromatu.


Úprava nastavení mlýnku

Pomocí knoflíku nastavení mletí uvnitř nádoby na kávová zrna můžete upravit nastavení mletí. Při každém vybraném nastavení keramický mlýnek umele kávu dokonale rovnoměrně u každého připravovaného šálku. Uchová plné aroma kávy a zajistí dokonalou chuť každého šálku.

Poznámka: Nastavení mletí můžete upravit ve chvíli, kdy přístroj mele kávová zrna.

Upozornění: Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než jeden stupeň.

- 1** Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
- 2** Otevřete víko násypky na kávová zrna.
- 3** Stiskněte tlačítko ESPRESSO.
- 4** Když začne mlýnek pracovat, zatlačte na knoflík nastavení mletí a otočte jím doleva nebo doprava.
 - Na výběr máte z 5 různých nastavení mletí. Čím je nastavení nižší, tím je káva silnější.

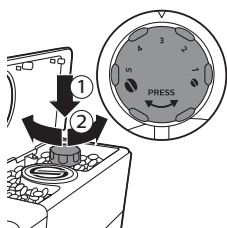


Čištění a údržba

Poznámka: V níže uvedené tabulce najdete, kdy a jak čistit všechny oddělitelné části přístroje. Podrobnější informace o čištění varné sestavy a odstranění vodního kamene z přístroje najdete v příslušných kapitolách níže, případně můžete navštívit vyhrazenou webovou stránku www.saeco.com/care.

Tabulka čištění

Popis dílů	Kdy čistit	Jak čistit
Varná sestava	Jednou týdně	Odpojte varnou sestavu a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
	V závislosti na typu použití	Promažte varnou sestavu.
	Každý měsíc	Vyčistěte varnou sestavu pomocí odmašťovacích tablet.
Automatický napěňovač mléka	Po každém použití	Proveďte proces rychlého čištění systému na mléko.
	Jednou denně	Proveďte proces každodenního čištění.
	Každý měsíc	Proveďte proces měsíčního čištění.
Táček na odkapávání	Jakmile se za táčkem na odkapávání rozsvítí červený ukazatel naplnění, vyprázdněte jej.	Táček na odkapávání vyprázdněte a umyjte pod tekoucí vodou.

Popis dílů	Kdy čistit	Jak čistit
Nádoba na namletou kávu	Když se to hodí	Nádobu na namletou kávu vyprázdněte a umyjte pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, když nádobu na namletou kávu vyprazdňujete a čistíte.
Nádržka na vodu	Když se to hodí	Umyjte ji pod tekoucí vodou.
Příhrádka na mletou kávu	Jednou týdně	Vyčistěte horní část pomocí rukojeti lžičky podle níže uvedených pokynů.

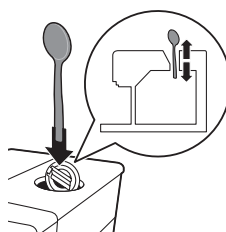


Čištění varné sestavy


Poznámka: Podrobnější pokyny o rozebrání a čištění varné sestavy naleznete po naskenování kódu QR nebo na webové stránce www.saeco.com/care.

Upozornění: Varnou sestavu nečistěte v myčce nádobí ani k jejímu čištění nepoužívejte prostředek na nádobí či čistič. Mohlo by to způsobit poruchu varné sestavy a nepříznivě ovlivnit chuť kávy.

Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Vyměte tácek na odkapávání s nádobou na namletou kávu.
- 3 Otevřete obslužná dvířka.
- 4 Stiskněte tlačítko PUSH (Tlačit) (1) a zatažením za držák varné sestavy vyjměte varnou sestavu z přístroje (2).

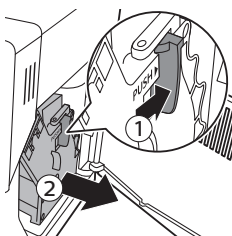

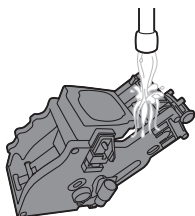


- 5 Varnou sestavu důkladně očistěte vlažnou vodou. Pečlivě vyčistěte horní filtr.
- 6 Varnou sestavu nechte oschnout.

Poznámka: Varnou sestavu nesusuňte hadříkem, aby se uvnitř varné sestavy nezachytávala vlákna.

Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet


Upozornění: Odmašťovací tablety používejte pouze k čištění. Neumožňují odstranit vodní kámen.

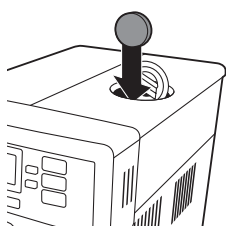


- 1 Pod hubici dávkovače kávy umístěte vhodnou nádobu.
- 2 Stiskněte tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu) a vyberte položku pre-ground coffee (mletá káva)..
- 3 Do přihrádky na mletou kávu vložte odmašťovací tabletu.
- 4 Stiskněte tlačítko ESPRESSO LUNGO. Přístroj začne z hubice dávkovače kávy vypouštět vodu.
- 5 Když indikátor průběhu dosáhne poloviny, přepněte znovu hlavní vypínač na zadní straně přístroje do polohy OFF (vypnuto).
- 6 Nechte odmašťovací roztok působit přibližně 15 minut.
- 7 Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (zapnuto). Stiskněte tlačítko pohotovost.
- 8 Vyčkejte, dokud přístroj neprovede automatický cyklus vyplachování.
- 9 Proveďte proces Týdenní čištění varné sestavy.
- 10 Vyjměte tácek na odkapávání s nádobou na namletou kávu. Vyprázdněte tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu a vraťte je zpět do přístroje.
- 11 Stiskněte tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu) a vyberte položku pre-ground coffee (mletá káva)..
- 12 Stiskněte tlačítko ESPRESSO LUNGO. Přístroj začne z hubice dávkovače kávy vypouštět vodu.
- 13 Kroky 12 a 13 dvakrát opakujte. Vypuštěnou vodu vylijte.

Vložení varné sestavy zpět


- 1 Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že dvě žluté referenční značky po stranách lícuji. Pokud nelícuji, postupujte takto:

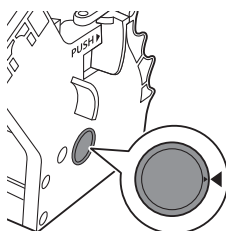

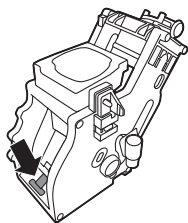


- Zkontrolujte, zda je páka v kontaktu se základnou varné sestavy.

2 Zkontrolujte, zda je žlutý pojistný háček varné sestavy ve správné poloze.

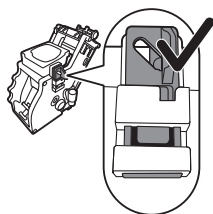

- Háček nastavíte správně tak, že jej zatlačíte vzhůru, do krajní horní polohy.

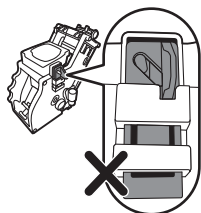

- Háček není umístěn správně, pokud se stále nachází v dolní poloze.

3 Nasuňte varnou sestavu po vodicích kolejničích zpět do přístroje, až se v dané poloze zajistí se zřetelným zaklapnutím.

Upozornění: Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).


4 Zavřete obslužná dvířka.


Mazání

Aby přístroj dosahoval optimálního výkonu, je nutné mazat varnou sestavu. Frekvence mazání je uvedena v následující tabulce. Podporu získáte na našich webových stránkách: www.saeco.com/care.

Četnost použití	Počet nápojů připravených každý den	Frekvence mazání
Nízká	1-5	Každé 4 měsíce
Normální	6-10	Každé 2 měsíce
Vysoká	> 10	Každý měsíc

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Vyměte varnou sestavu a opláchněte ji pod vlažnou tekoucí vodou.
- 3 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku kolem hřídele ve spodní části varné sestavy.

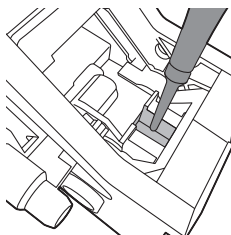

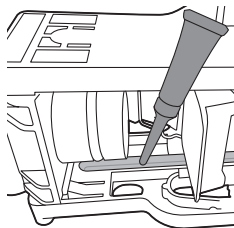

- 4 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku na kolejničky po obou stranách (viz obrázek).
- 5 Vložte varnou sestavu zpět.

Trubu s mazacím tukem můžete použít vícekrát.

Čištění automatického napěňovače mléka

Rychlé čištění systému napěňovače mléka

Poznámka: Po přípravě nápoje obsahujícího mléko proveďte postup rychlého čištění.

- 1 Pod automatický napěňovač mléka umístěte šálek.
- 2 Jednou stiskněte tlačítko HOT WATER.
- 3 Vypouštějte horkou vodu po dobu 5 sekund.
- 4 Vypouštění horké vody zastavte stisknutím tlačítka OK.

Denní čištění automatického napěňovače mléka

- 1 Vložte sací hadičku do konvice naplněné pitnou vodou.
- 2 Pod automatický napěňovač mléka umístěte prázdnou nádobu. Stiskněte tlačítko MILK FROTH.
- 3 Když je voda vytékající z automatického napěňovače mléka čistá, ukončete dávkování stisknutím tlačítka ESC.

Poznámka: Pokud se po čištění v sací trubici stále nachází malé množství kapek mléka, vyjměte sací trubici z konvice a po dobu 5 sekund vypouštějte páru.

Měsíční čištění automatického napěňovače mléka



- 1 Nalijte do konvice obsah sáčku s čističem mléčného obvodu Saeco. Přidejte půl litru vody.
- 2 Vložte do konvice sací trubici.
- 3 Pod automatický napěňovač mléka umístěte vhodnou nádobu.
- 4 Stiskněte tlačítko MILK FROTH.
- 5 Dávkování můžete ukončit stisknutím tlačítka OK nebo můžete počkat, až přístroj ukončí dávkování automaticky.
- 6 Vypláchněte konvici pitnou vodou a nalijte do ní půl litru pitné vody pro cyklus proplachování. Vylijte nádobu a umístěte ji zpět pod automatický napěňovač mléka.
- 7 Vložte do konvice sací trubici.
- 8 Stiskněte tlačítko MILK FROTH.
- 9 Dávkování můžete ukončit stisknutím tlačítka OK nebo můžete počkat, až přístroj ukončí dávkování automaticky.
- 10 Rozeberte napěňovač mléka a opláchněte všechny díly vlažnou vodou nebo použijte myčku.

Rozebrání automatického napěňovače mléka

- 1 Vyjměte automatický napěňovač mléka z dávkovací hubice horké vody / páry. Vyjměte gumové držadlo z dávkovací hubice horké vody / páry.

Varování: Tryska na páru může být po použití horká.

- 2 Vyjměte sací hadičku.

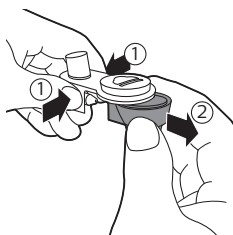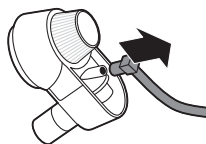

- 3 Rozeberte napěňovač mléka zatlačením na jeho strany a vytažením spodní části z horní části.



- 4 Sejměte gumové víčko.
- 5 Po dokončení čištění napěňovač mléka znovu sestavte provedením výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Postup odstranění vodního kamene

Když se na displeji zobrazí zpráva START CALC CLEAN (Spustit čištění vodního kamene), je třeba přístroj zbavit usazeného vodního kamene. Pokud po zobrazení této zprávy na displeji vodní kámen neodstraníte, přístroj může přestat správně fungovat. V takovém případě jeho opravy nejsou kryté zárukou.


K odstranění vodního kamene z přístroje používejte pouze roztok společnosti Saeco. Roztok k odstranění vodního kamene společnosti Saeco je navržen tak, aby zajistil optimální výkon přístroje. Použití jiných výrobků může přístroj poškodit a zanechat ve vodě rezidua. Roztok k odstranění vodního kamene společnosti Saeco můžete zakoupit online na webu www.saeco.com/care.

Proces odstranění vodního kamene trvá 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování. Cyklus odstranění vodního kamene nebo vyplachování můžete pozastavit stisknutím tlačítka ESC (Zpět). V pozastaveném cyklu můžete pokračovat stisknutím tlačítka OK.

Poznámka: Během procesu odstranění vodního kamene neodstraňujte varnou sestavu.

Varování: Roztok k odstranění vodního kamene ani vodu vypuštěnou během procesu odstranění vodního kamene nepijte.

- 1 Vyjměte tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu, vyprázdněte a vyčistěte je a vraťte je zpět na místo.
- 2 Vyjměte automatický napěňovač mléka z dávkovací hubice horké vody / páry.
- 3 Pod hubici dávkovače kávy a dávkovací hubici horké vody / páry umístěte velkou nádobu (1,5 l).
- 4 Když se na displeji zobrazí zpráva START CALC CLEAN (Spustit čištění vodního kamene), stisknutím tlačítka OK spustíte proces odstranění vodního kamene. Pokud je připojena, vyjměte dávkovací hubici horké vody.

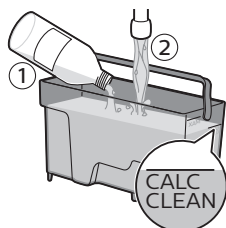

- Zpráva na displeji vám připomene, abyste vyjmuli filtr AquaClean.

Poznámka: Proces odstranění vodního kamene můžete vynechat stisknutím tlačítka ESC (Zpět). Pokud chcete tento proces spustit později, stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), vyberte položku MENU (Nabídka) a přesuňte se k výběru položky DESCALING (Odstranění vodního kamene). Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

- 5 Do nádržky na vodu nalijte roztok k odstranění vodního kamene. Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN (Čištění vodního kamene). Nádržku na vodu vložte zpět do přístroje. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 - Spustí se první fáze postupu odstranění vodního kamene. Stroj začne v určitých intervalech dávkovat roztok k odstranění vodního kamene.
 - Na displeji se zobrazí ikona odstranění vodního kamene, ukazatel fáze a trvání. První fáze trvá 20 minut.
- 6 Nechte přístroj vypouštět roztok k odstranění vodního kamene, dokud není nádržka na vodu prázdná.

- 7 Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji.
- 8 Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN. Nádržku na vodu vložte zpět do přístroje a stiskněte tlačítko OK.
- 9 Nádobu vyjměte a vylijte a postavte ji zpět pod hubici dávkovače kávy. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 10 Spustí se druhá fáze postupu odstranění vodního kamene – cyklus čištění. Tato fáze trvá 3 minuty. Na displeji se zobrazí ikona čištění a ukazatel trvání fáze.

Poznámka: Nemá-li nádržka na vodu naplněna až po označení CALC CLEAN, může si přístroj vyžádat další čistící cyklus.

- 11 Vyčkejte, dokud přístroj nepřestane dávkovat vodu. Proces odstranění vodního kamene je dokončen, když se displeji zobrazí symbol zaškrtnutí.
- 12 Stisknutím tlačítka OK ukončíte proces odstranění vodního kamene. Stroj se začne zahřívat a provede automatický výplachový cyklus.
- 13 Vyjměte prázdný zásobník.
- 14 Vyčistěte varnou sestavu.
- 15 Do nádržky na vodu vložte nový filtr AquaClean.

Tip: Používáním filtru AquaClean snížíte potřebu odstraňování vodního kamene.

Co dělat, pokud je proces odstranění vodního kamene přerušen

Po spuštění procesu odstranění vodního kamene je nutné ponechat přístroj, aby celý proces dokončil, a nevypínat jej. Pokud se přístroj v průběhu odstraňování vodního kamene zablokuje, proces odstranění vodního kamene lze ukončit stisknutím pohotovostního tlačítka. Pokud k tomu dojde (nebo v případě výpadku proudu či náhodného odpojení síťového kabelu), postupujte takto:

- 1 Vyprázdněte a důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
- 2 Naplňte nádržku na vodu až po ukazatel hladiny CALC CLEAN (Čištění vodního kamene) a přístroj znovu zapněte. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
- 3 Před přípravou jakéhokoli nápoje proveďte cyklus manuálního vyplachování.

Poznámka: Pokud nebyl proces odvápnění dokončen, bude přístroj pokud možno co nejdříve vyžadovat nové odvápnění.

Varovné ikony a chybové kódy

Význam varovných ikon

Varovné ikony jsou zobrazeny červeně. Níže je uveden seznam varovných ikon, které se mohou zobrazit na displeji, a jejich význam.

	Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po ukazatel hladiny MAX.		Zavřete obslužná dvířka.
	Násypka na kávová zrna je prázdná. Násypku na kávová zrna naplňte novými kávovými zrny.		Vyjměte z přístroje nádobu na mletou kávu a vyprázdněte ji.
	Varná sestava není vložena v přístroji nebo není vložena správně. Vložte varnou sestavu.		Pokud se na displeji zobrazí kód chyby, nahlédněte do části Význam chybových kódů a zjistěte význam příslušného kódu a možné řešení. Pokud displej zobrazuje tuto ikonu, nelze přístroj použít.
	Vložte tácek na odkapávání.		

Význam chybových kódů

Níže je uveden seznam chybových kódů, které se mohou zobrazit na displeji, jejich význam a způsob, jak příslušné potíže vyřešit. Pokud tato řešení nepomohou odstranit kód chyby z displeje a vrátit přístroj zpět do běžného provozního stavu, kontaktujte linku péče o zákazníky společnosti Saeco. Kontaktní údaje naleznete v záruční brožůře, případně na webu www.saeco.com/care.

Chybový kód	Problém	Příčina	Možné řešení
01	Mlýnek na kávu je zablokovaný.	Trubice výstupu kávy je ucpaná.	Důkladně vyčistěte trubici výstupu kávy rukojetí odměrky nebo rukojetí lžičky. Vypněte přístroj a znovu jej zapněte.
03 – 04	Vyskytl se problém s varnou sestavou.	Varná sestava je znečištěná. Varná sestava není správně umístěna.	Vyjměte varnou sestavu a důkladně ji vyčistěte. Vyjměte varnou sestavu a znovu ji vložte. Než varnou sestavu znovu nasunete do přístroje, zkontrolujte, že dvě referenční značky po stranách líčují.
05	Nastal problém s obvodem vody.	Obvod vody je zavzdušněn.	Nádržku na vodu několikrát vyjměte a vložte zpět. Přesvědčte se, že jste ji do přístroje vložili správně. Zkontrolujte, zda je přihrádka nádržky na vodu čistá.

Chybový kód	Problém	Příčina	Možné řešení
			Při použití filtru AquaClean: Vyjměte filtr AquaClean z nádržky na vodu a zatřeste s ním, aby došlo k odstranění veškerého vzduchu z tohoto filtru. Poté filtr AquaClean vložte zpět do nádržky na vodu.
14	Přístroj se přehřál.	Možných příčin je více.	Přístroj vypněte a po 30 minutách jej znovu zapněte. Tento postup 2–3krát opakujte.

Řešení problémů



V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit s pomocí zde uvedených informací, navštivte web **www.saeco.com/care**, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Problém	Příčina	Řešení
Kávovar se nezapne.	Přístroj je odpojen nebo je hlavní vypínač v poloze vypnuto (0).	Zkontrolujte, zda je síťová šňůra správně připojena. Zkontrolujte, že je hlavní vypínač v poloze zapnuto (I).
Přístroj je spuštěn v režimu DEMO (Ukázka).	Drželi jste pohotovostní tlačítko stisknuté déle než 8 sekund.	Přístroj vypněte a znovu zapněte pomocí hlavního vypínače na zadní straně přístroje.
Táček na odkapávání se rychle zaplní.	To je normální jev. Kávovar používá vodu k čištění vnitřního obvodu a varné sestavy. Část vody proudí vnitřní soustavou přímo do táčku na odkapávání.	Táček na odkapávání vyprázdněte, když se za krytem táčku na odkapávání rozsvítí kontrolka plného táčku. Pod dávkovací hubici postavte šálek na sběr čistící vody.
Zůstává zobrazena ikona plné nádoby na namletou kávu.	Nádobu na namletou kávu jste vyprázdnili, když byl přístroj vypnutý.	Nádobu na namletou kávu zásadně vyprazdňujte, když je přístroj zapnutý. Pokud nádobu na namletou kávu vyprázdníte v době, kdy je přístroj vypnutý, nedojde k vynulování počítadla cyklů kávy. V takovém případě na displeji zůstane zobrazena zpráva Empty coffee grounds container (Vyprázdněte nádobu na namletou kávu), i když tato nádoba není plná.

Problém	Příčina	Řešení
	Nádobu na namletou kávu jste vložili zpět příliš brzy.	Nádobu na namletou kávu nevkládejte zpět, dokud vás k tomu nevyzve zpráva na displeji.
Nemohu vyjmout varnou sestavu.	Varná sestava není ve správné poloze.	Zavřete obslužná dvířka. Kávovar vypněte a znovu jej zapněte. Vyčkejte, dokud se nezobrazí obrazovka Machine ready (Přístroj je připraven), a potom vyjměte varnou sestavu.
	Nevyjmulí jste nádobu na namletou kávu.	Nádobu na namletou kávu vyjměte před vyjmutím varné sestavy.
Nemohu vložit varnou sestavu.	Varná sestava není ve správné poloze.	Před vrácením zpět na místo jste varnou sestavu neusadili do správné polohy. Zkontrolujte, že zda je páčka v kontaktu se základnou varné sestavy a zda je háček varné sestavy ve správné poloze.
		Přístroj resetujete následujícím způsobem: Vložte zpět tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu. Varnou sestavu nechte vyndanou. Zavřete obslužná dvířka a potom přístroj zapněte a vypněte. Poté zkuste znovu vložit varnou sestavu.
	Přístroj stále provádí proces odstranění vodního kamene.	Během procesu odstranění vodního kamene nelze varnou sestavu vyjmout. Nejprve dokončete odvápnovací cyklus a potom varnou sestavu vyjměte.
Káva obsahuje příliš málo krémové pěny nebo je vodnatá.	Mlýnek je nastaven na příliš hrubé mletí.	Nastavte mlýnek na jemnější mletí.
	Směs kávy není vhodná.	Zkuste jinou směs kávy.
	Kávovar provádí vlastní automatické nastavení.	Připravte několik šálků kávy.
	Varná sestava je znečištěná.	Vyčistěte varnou sestavu.
Z hubice dávkovače kávy uniká káva.	Hubice dávkovače kávy je ucpaná.	Vyčistěte hubici dávkovače kávy i její otvory pomocí kulatého kartáče.
	Trubice výstupu kávy je ucpaná.	Vyčistěte trubici výstupu kávy.
Káva není dostatečně teplá.	Použili jste studené šálky.	Šálky předeřhřejte vypláchnutím horkou vodou.
	Nastavená teplota je příliš nízká. Zkontrolujte nastavení nabídky.	Nastavte v nabídce vyšší teplotu kávy.



Problém	Příčina	Řešení
	Přidali jste mléko.	Bez ohledu na teplotu přidaného mléka vždy dojde k určitému snížení teploty kávy.
Kávovar mele kávová zrna, ale nevytéká z něj žádná káva.	Trubice výstupu kávy je ucpaná.	Vyčistěte trubici výstupu kávy rukojetí odměrky nebo rukojetí lžičky. Vypněte přístroj a znovu jej zapněte.
	Mlýnek je nastaven na příliš jemné mletí.	Nastavte mlýnek na hrubší mletí.
	Varná sestava je znečištěná.	Vyčistěte varnou sestavu.
	Hubice dávkovače kávy je znečištěná.	Vyčistěte hubici dávkovače kávy i její otvory pomocí kulatého kartáče.
Káva vytéká příliš pomalu.	Mlýnek je nastaven na příliš jemné mletí.	Použijte jinou směs kávy nebo změňte nastavení mlýnku.
	Varná sestava je znečištěná.	Vyčistěte varnou sestavu.
	Trubice výstupu kávy je ucpaná.	Vyčistěte trubici výstupu kávy rukojetí odměrky nebo rukojetí lžičky.
	Obvod kávovaru je ucpán vodním kamenem.	Kávovar odvápněte.
Napěněné mléko je příliš chladné.	Šálky jsou studené.	Předehejte šálky teplou vodou.
Mléko se nenapění.	Automatický napěňovač mléka je znečištěn, případně nesprávně sestaven nebo vložen.	Vyčistěte automatický napěňovač mléka a zkontrolujte, že je správně sestaven a vložen.
	Použitý druh mléka není vhodný k napěňování.	Různé druhy mléka vyprodukují různé množství a různou kvalitu pěny. Vyzkoušeli jsme následující druhy mléka, které produkují vhodnou mléčnou pěnu: částečně odstředěné nebo plnotučné kravské mléko, sójové mléko nebo mléko bez laktózy. Další druhy mléka nebyly vyzkoušeny a mohou vyprodukovat menší množství mléčné pěny.
Nemohu aktivovat filtr AquaClean a přístroj žádá o odstranění vodního kamene.	Již jste filtr AquaClean vyměnili 8krát. Po 8. výměně filtru AquaClean musíte přístroj zbavit vodního kamene.	Nejprve přístroj zbavte vodního kamene a potom vložte filtr AquaClean. Filtr AquaClean aktivujte vždy v nabídce přístroje. Tuto akci provádějte i při výměně filtru.
	Filtr nebyl vyměněn včas poté, co začala blikat ikona filtru AquaClean, a kapacita filtru poklesla na 0 %.	Nejprve přístroj zbavte vodního kamene a potom vložte filtr AquaClean.

Problém	Příčina	Řešení
	Filtr AquaClean jste nevložili během první instalace, ale až po přípravě cca 50 šálků kávy (o objemu 100 ml). Přístroj nebyl před vložením filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.	Nejprve přístroje zbavte vodního kamene a potom vložte nový filtr AquaClean. Po odstranění vodního kamene se počítadlo filtrů vynuluje na hodnotu 0 z 8. Aktivaci filtru vždy potvrďte v nabídce přístroje. Tuto akci provádějte i po výměně filtru.
	Neaktivovali jste nový nebo vyměněný filtr AquaClean v nabídce přístroje. Aktivaci filtru je nutné v nabídce přístroje potvrdit také po výměně filtru.	Nejprve přístroje zbavte vodního kamene. Poté aktivujte filtr AquaClean v nabídce přístroje. Tuto akci provádějte i při výměně filtru.
Po výměně filtru se na displeji nezobrazí ikona filtru AquaClean.	Nepovedli jste potvrzení aktivace filtru v nabídce přístroje.	Potvrďte aktivaci filtru v nabídce přístroje. Pokud se na displeji zobrazí zpráva „START CALC CLEAN“ (Spustit čištění vodního kamene), je třeba přístroj nejprve zbavit usazeného vodního kamene. Vyjměte filtr AquaClean před odstraněním vodního kamene a po dokončení akce ho vložte zpět.
Filtr AquaClean je vložen, ale je zobrazena zpráva o odstranění vodního kamene.	Nepovedli jste aktivaci filtru AquaClean v nabídce přístroje.	Nejprve přístroje zbavte vodního kamene a potom vložte nový filtr AquaClean. Tím se počítadlo filtrů vynuluje na hodnotu 0 z 8. Vždy potvrďte aktivaci filtru v nabídce přístroje, a to i po výměně filtru.
Filtr AquaClean nemá správnou velikost.	Filtr je třeba zbavit vzduchu.	Nechte z filtru uniknout všechny vzduchové bublinky.
	V nádrži na vodu je stále voda.	Před vložením filtru nádržku na vodu vyprázdněte.
	Pokoušíte se vložit jiný filtr než AquaClean.	Do přístroje se správně vejdou pouze filtry AquaClean.
	K filtru AquaClean není připojen gumový O-kroužek.	Najděte v balení O-kroužek a připojte ho k filtru AquaClean.
Pod kávovarem se objevila voda.	Táček na odkapávání je plný a přetekl.	Táček na odkapávání vyprázdněte, když se za táčkem na odkapávání rozsvítí kontrolka zaplnění táčku. Před odvápnováním kávovaru vždy vyprázdněte táček na odkapávání.
	Kávovar nestojí vodorovně.	Aby ukazatel naplnění táčku na odkapávání fungoval správně, umístěte kávovar na vodorovný povrch.

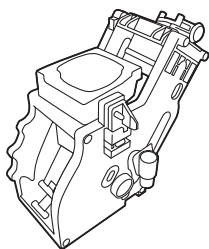

✓ 21 feb '16

✓ 27 apr '16

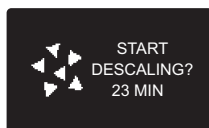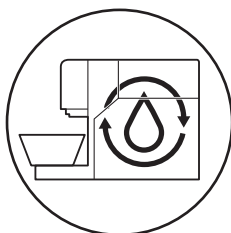

✓ 27 apr '16



