

Registrijajte proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

21

Hrvatski

# INTELIA

Type HD8752

UPUTE ZA KORIŠTENJE



CR

21

PRIJE NEGO ZAPOČNETE S KORIŠTENJEM APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE ZA KORIŠTENJE.

CE

**PHILIPS**  
**Saeco**

*Čestitamo Vam na kupovini super automatskog aparata za kavu Saeco Intelia Class!*

*Da biste dobili najviše od Saeco podrške, registrirajte Vaš proizvod na **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.*

*Ove upute za korištenje odnose se na model HD8752.*

*Aparat je namijenjen za pripremu espresso kave od kave u zrnu i opremljen je uređajem za ispuštanje pare i tople vode.*

*U ovom priručniku ćete pronaći sve informacije potrebne za instalaciju, korištenje, čišćenje i čišćenje kamenca Vašeg aparata.*

## SAŽETAK

<b>VAŽNO .....</b>	<b>4</b>
Sigurnosne upute.....	4
Pažnja .....	4
Upozorenja.....	5
Sukladnost s normama .....	5
<b>INSTALACIJA.....</b>	<b>6</b>
Izgled proizvoda.....	6
Opći opis .....	7
<b>PRIPREMNI POSTUPCI .....</b>	<b>8</b>
Ambalaža aparata .....	8
Instalacija aparata.....	8
<b>PRVO POKRETANJE .....</b>	<b>10</b>
Punjenje sustava .....	10
Ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja .....	11
Ručni ciklus ispiranja.....	12
Mjerenje i programiranje tvrdoće vode .....	14
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" .....	15
Zamjena filtera za vodu "INTENZA+" .....	16
<b>PODEŠAVANJA .....</b>	<b>18</b>
Saeco Adapting System.....	18
Podešavanje keramičkog mlinca za kavu .....	18
Podešavanje arome (jakost kave).....	19
Podešavanje ispusta.....	20
Podešavanje duljine kave u šalici .....	21
<b>ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE.....</b>	<b>22</b>
Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnu.....	22
Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom .....	23
<b>ISPUŠTANJE CAPPUCCINA.....</b>	<b>24</b>
<b>ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....</b>	<b>25</b>
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....</b>	<b>27</b>
Dnevno čišćenje aparata .....	27
Dnevno čišćenje spremnika vode .....	28
Dnevno čišćenje za Cappuccinatore .....	28
Tjedno čišćenje aparata.....	29
Tjedno čišćenje grupe kave .....	30
Mjesečno čišćenje za Cappuccinatore .....	32
Mjesečno podmazivanje grupe kave .....	36
Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje .....	37
Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnu .....	39
<b>ČIŠĆENJE KAMENCA .....</b>	<b>40</b>
<b>PROGRAMIRANJE .....</b>	<b>44</b>
Podesivi parametri .....	44
Primjer programiranja.....	45
<b>ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU .....</b>	<b>47</b>
<b>RJEŠENJE PROBLEMA .....</b>	<b>50</b>
<b>UŠTEDA ENERGIJE.....</b>	<b>52</b>
Stand-by .....	52
Odlaganje .....	52
<b>TEHNIČKI PODACI .....</b>	<b>53</b>
<b>JAMSTVO I PODRŠKA.....</b>	<b>53</b>
Jamstvo.....	53
Podrška .....	53
<b>NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE .....</b>	<b>54</b>

**VAŽNO****Sigurnosne upute**

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba.

Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozljede i/ili oštećenja aparata.

**Pažnja**

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbjegnite da kabel napajanja visi sa stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekлина!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.
- Izvucite utikač iz utičnice:
  - ako ste primijetili anomalije;
  - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
  - prije provođenja čišćenja aparata.

Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja. Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.

- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabele napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetnih sposobnosti odnosno onih s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama, osim u slučaju kad ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ih ista upućuje kako koristiti aparat.
- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.

- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

---

### Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uređima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.
- Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente.
- U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterđente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježju vodu.

---









### Sukladnost s normama

Aparat je sukladan s člankom 13 Zakonodavnog dekreta od 25. srpnja 2005., br.151 "Provedba Odredaba 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje korištenja opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima kao i na odlaganje otpada".

Ovaj aparat je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.

# INSTALACIJA

## Izgled proizvoda

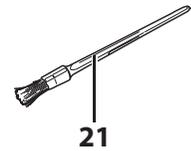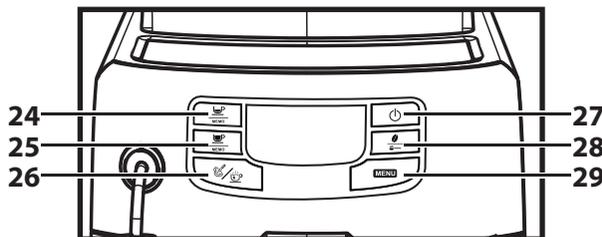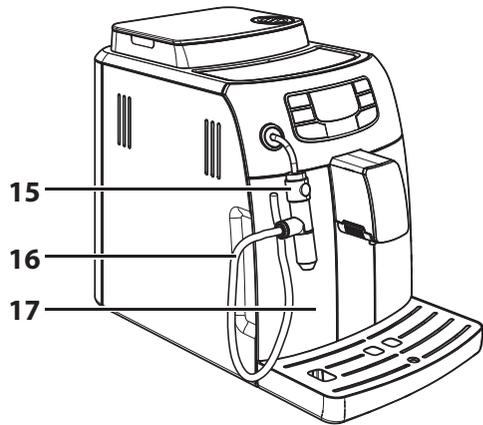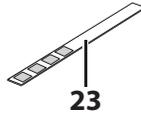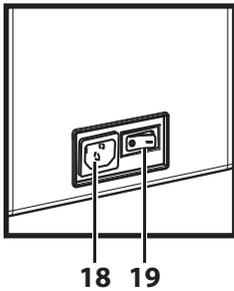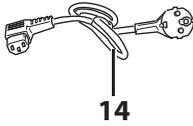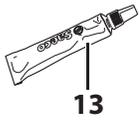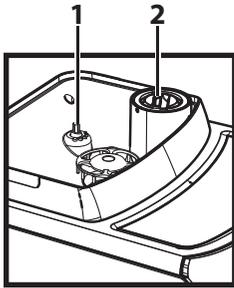

**Opći opis**

---

1. Ručica za podešavanje mljevenja
2. Odjeljak za prethodno samljevenu kavu
3. Spremnik kave u zrnju
4. Poklopac spremnika kave u zrnju
5. Upravljačka ploča
6. Ispust kave
7. Rešetka za odlaganje šalice
8. Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
9. Kadica za skupljanje kapi
10. Ladica za skupljanje taloga
11. Grupa kave
12. Servisna vratašća
13. Mast za podmazivanje grupe kave
14. Kabel napajanja
15. Cappuccinatore
16. Cijev usisa
17. Spremnik vode
18. Utikač kabela napajanja
19. Glavni prekidač
20. Ključ za podešavanje mlinca za kavu + Mjerica prethodno samljevene kave
21. Kist za čišćenje
22. Ladica za sakupljanje kave
23. Test tvrdoće vode
24. Tipka ispuštanja espresso kave
25. Tipka ispuštanja kave
26. Tipka za odabir tople vode/pare
27. ON/OFF tipka
28. Tipka "Aroma" - prethodno samljevena kava
29. Tipka "MENU"
30. Otopina za čišćenje kamenca - prodaje se odvojeno

## PRIPREMNI POSTUPCI

### Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.



### Instalacija aparata

**1** Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom izvadite iz ambalaže.

**2** Izvadite aparat iz ambalaže.

**3** Za optimalno korištenje preporučuje se:

- odabrati sigurnu i vodoravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabrati dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.

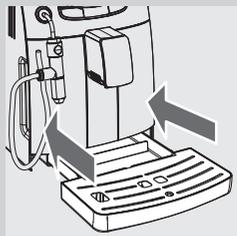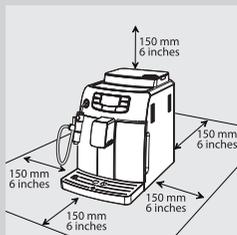

**4** Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom postavite na aparat. Provjerite da je umetnuta do kraja.




#### Napomena:

kadica za skupljanje kapi ima zadatak skupljanja vode koja izlazi iz ispusta tijekom ciklusa ispiranja/samočišćenja i kave koja može iscuriti tijekom pripreme napitaka. Svakodnevno ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi i svaki put kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.




#### Upozorenje:

**NEMOJTE izvlačiti kadicu za skupljanje kapi odmah nakon uključivanja aparata. Pričekajte nekoliko minuta radi provođenja ciklusa ispiranja/samočišćenja.**

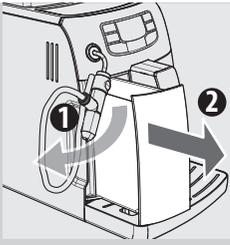

**5** Izvucite spremnik vode.

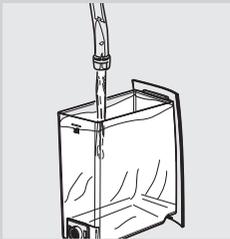

**6** Spremnik isperite svježom vodom.

**7** Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat. Provjerite da je umetnut do kraja.



**Upozorenje:**

**u spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu ili druge tekućine koje mogu oštetiti sam spremnik i aparat.**



**8** Uklonite poklopac sa spremnika kave u zrnu i polako uspite kavu u zrnu u spremnik.



**Napomena:**


nemojte usuti previše zrna kave u spremnik kave u zrnu kako ne biste umanjili sposobnost mljevenja aparata.



**Upozorenje:**





**spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat.**

**9** Vratite poklopac na spremnik kave u zrnu.

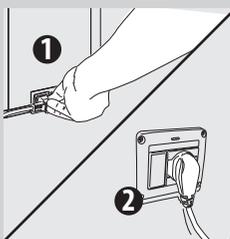

**10** Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.

**11** Utikač na drugom kraju kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

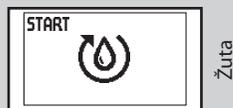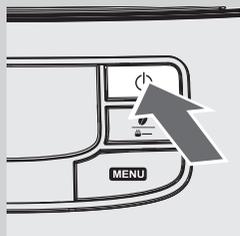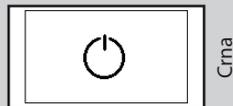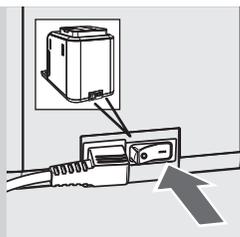

**12** Prebacite glavni prekidač u položaj "I" za uključivanje aparata. Na zaslonu se prikazuje stand-by ikonica.

**13** Za uključivanje aparata dovoljno je pritisnuti tipku "⏻". Zaslone prikazuje da je neophodno pristupiti punjenju sustava.

## PRVO POKRETANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:


- 1) sustav je potrebno napuniti;
- 2) aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja.

## Punjenje sustava

Tijekom ovog procesa svježa voda teče kroz interni sustav i aparat se zagrijava. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.



**1** Postavite spremnik ispod Cappuccinatore.

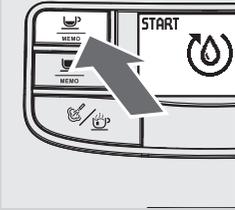


- 2** Pritisnite tipku “” za pokretanje ciklusa. Aparat nastavlja s automatskim punjenjem sustava ispuštajući količinu vode koju unaprijed određuje Cappuccinatore.



Žuta

- 3** Linija ispod simbola označava stanje napretka radnje. Po dovršetku postupka, aparat automatski zaustavlja ispuštanje.

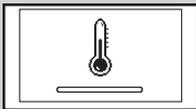

Žuta

- 4** Tada se na zaslonu prikazuje simbol zagrijavanja aparata.

### Ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja

Nakon dovršetka zagrijavanja, aparat provodi ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Radnja traje kraće od jedne minute.



- 5** Postavite spremnik ispod ispusta kako biste sakupili malu količinu vode koja istječe.



Žuta

- 6** Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane. Pričekajte da ciklus završi automatski.



**Napomena:** pritisnite tipku “” za zaustavljanje ispuštanja.



Zelena

- 7** Nakon završetka gore opisanih radnji, aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.

## Ručni ciklus ispiranja

Tijekom ovog postupka uključuje se ciklus ispuštanja kave i svježa voda protiče kroz sustav pare/tople vode. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.




- 1 Postavite spremnik ispod ispusta.



Zelena

- 2 Provjerite da aparat prikazuje sljedeći zaslon.

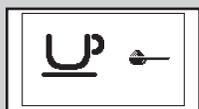

Zelena

- 3 Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samljevene kave pritiskom na tipku "☕". Aparat prikazuje zaslon prikazan sa strane.




### Napomena:

nemojte dodavati prethodno samljevenu kavu u odjeljak.

- 4 Pritisnite tipku "☕ MEMO". Aparat započinje ispuštanje vode.

- 5 Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznite spremnik. Postupke od točke 1 do točke 4 ponovite dvaput, i nakon toga prijedite na točku 6.

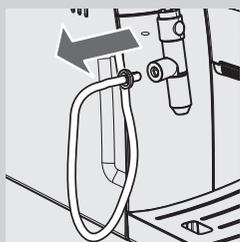

- 6 Izvucite osovinu s cijevi usisa iz Cappuccinatore.




- 7 Postavite spremnik ispod Cappuccinatore.



Zelena

**8** Pritisnite tipku  . Na zaslonu će se prikazati sljedeći simbol.

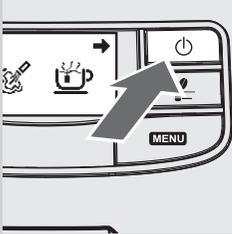


**9** Pritisnite tipku  kako biste započeli s ispuštanjem tople vode.



Crvena

**10** Ispuštajte vodu sve dok se ne prikaže signal nedostatka vode.

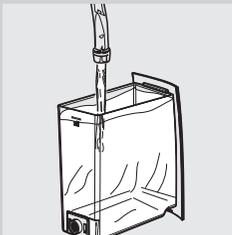


**11** Nakon što ste dovršili pražnjenje, ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje kave. Prikazat će se simbol prikazan na lijevoj strani.



Zelena

**12** Vratite osovinu s cijevi usisa na Cappuccinatore.

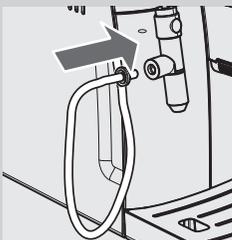

**Napomena:**


ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju će se provesti ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja. Nakon toga, neophodno je pokrenuti ručni ciklus ispiranja i nastaviti s ispuštanjem jedne kave, kao što je gore opisano.

Ciklus automatskog ispiranja/samočišćenja pokreće se automatski i pri uključivanju aparata (s hladnim grijačem), kada se aparat priprema za prelazak u stand-by način rada ili nakon što je pritisnuta tipka  (nakon ispuštanja jedne kave).

## Mjerenje i programiranje tvrdoće vode

Mjerenje tvrdoće vode vrlo je važno za utvrđivanje učestalosti čišćenja kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (za više detalja o filteru za vodu pogledajte sljedeće poglavlje).

Za mjerenje tvrdoće vode, pridržavajte se uputa u nastavku:

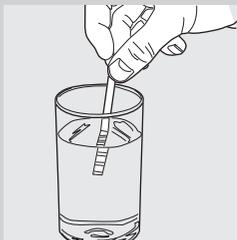


- 1 Testnu traku za utvrđivanje tvrdoće vode (priložena uz aparat) umetnite u vodu na 1 sekundu.



### Napomena:

Testna traka se može koristiti samo za jedno mjerenje.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

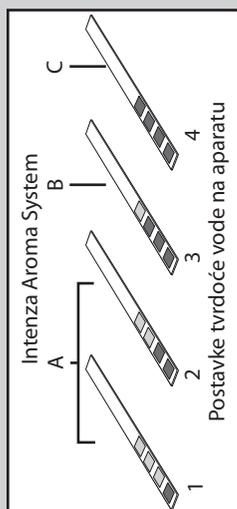

- 3 Provjerite koliko je kvadrata postalo crveno i pogledajte tablicu.




### Napomena:

brojevi na testnoj traci odgovaraju postavkama za podešavanje tvrdoće vode.

Preciznije:

- 1 = 1 (vrlo mekana voda)
- 2 = 2 (mekana voda)
- 3 = 3 (tvrda voda)
- 4 = 4 (vrlo tvrda voda)

Slova odgovaraju referencama koje se nalaze na dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).

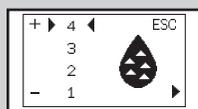


Žuta

- 4 Sada je moguće programirati postavke za tvrdoću vode. Pritisnite tipku "MENU" i listajte opcije pritiskom na tipku "↔" sve dok se ne prikaže sljedeći simbol.



### Napomena:

aparat je opremljen postavkama standardne tvrdoće vode koja odgovara velikom dijelu tipova vode.

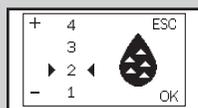

Žuta

- 5 Pritisnite tipku "MEMO" za povećanje vrijednosti i tipku "MEMO" za smanjenje vrijednosti.
- 6 Pritisnite tipku "↔" za potvrdu postavke.



Zelena

- 7** Pritisnite tipku "⏻" za izlaz iz IZBORNIKA programiranja.


### Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"

Preporuča se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u unutrašnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vašoj espresso kavi.



Filter za vodu INTENZA+ prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.


Voda je temeljna komponenta u pripremi espresso kave: stoga je vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući kvalitetu vode.

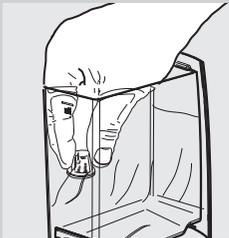


- 1** Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.



- 2** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjehurići zraka.

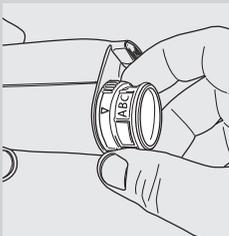

- 3** Filter postavite na temelju provedenog mjerenja (pogledajte prethodno poglavlje) i oznake na dnu filtera:  
 A = mekana voda – odgovara 1 ili 2 na testnoj traci  
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara 3 na testnoj traci  
 C = vrlo tvrda voda – odgovara 4 na testnoj traci

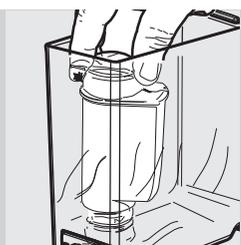

**4** Filter umetnite u prazni spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

**5** Spremnik vode napunite svježom vodom i vratite ga u aparat.


**6** Ispustite svu vodu iz spremnika koristeći funkciju tople vode (vidi poglavlje "Ispuštanje tople vode").

**7** Ponovno napunite spremnik vode.



Žuta

**8** Pritisnite tipku "MENU" i listajte stranice pritiskom na tipku "☰" sve dok se ne prikaže sljedeća stranica.

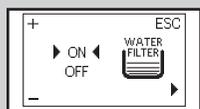

Žuta

**9** Pritisnite tipku "MEMO" za odabir "ON", a potom pritisnite tipku "☰" za potvrdu.



Zelena

**10** Za izlaz, pritisnite tipku "⏻".

Na ovaj ste način programirali aparat za informiranje korisnika o potrebi zamjene filtera za vodu "INTENZA+".


### Zamjena filtera za vodu "INTENZA+"

Kada je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+" prikazuje se sljedeći simbol.



Žuta

**1** Pristupite zamjeni filtera na način opisan u prethodnom poglavlju.

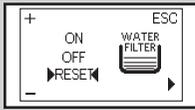

Žuta

**2** Pritisnite tipku "MENU" i listajte opcije pritiskom na tipku "☉" sve dok se ne prikaže sljedeći simbol.


**3** Odaberite opciju "RESET". Pritisnite tipku "☉" za potvrdu.



Zelena

**4** Za izlaz, pritisnite tipku "⏻".

Sada je aparat programiran za korištenje s novim filterom.

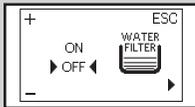

Žuta

**Napomena:**

kad je filter već ugrađen i želi ga se ukloniti bez zamijene, odaberite opciju "OFF".

Kada filter za vodu "INTENZA+" nije ugrađen, u spremnik umetnite mali bijeli filter koji ste prethodno izvadili.

## PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kave.

### Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnju koja postoji na tržištu (osim karamelizirane).

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimiziralo ispuštanje kave u odnosu na kompaktnost samljevene kave.

### Podešavanje keramičkog mlinca za kavu


Keramički mlinci uvijek jamče točan stupanj mljevenja bilo kojeg tipa mješavine kave i izbjegavaju pregrijavanje zrna kave.

Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.



#### Pažnja:

**keramički mlinac za kavu sadrži pomične dijelove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste ili druge predmete. Keramički mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja. Prije bilo kakvih intervencija unutar spremnika kave u zrnju, iz bilo kojeg razloga, isključite aparat pritiskom na tipku ON/OFF i izvucite utikač iz utičnice.**

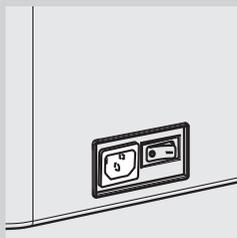

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.



#### Pažnja:


**ručicu za podešavanje mljevenja, smještenu unutar spremnika kave u zrnju, smijete okretati samo onda kada keramički mlinac za kavu radi.**

Ovo podešavanje se može izvršiti tako da pritisnete i zakrenete ručicu za podešavanje mljevenja u unutrašnjosti spremnika kave u zrnju koristeći priloženi ključ.



### Podešavanje ispusta

Ispust se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalica koje želite koristiti.

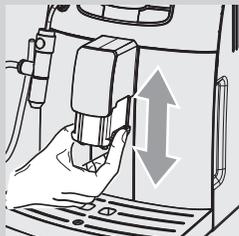

Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite ispust prstima kao što je prikazano na slici.



Preporučeni položaji su sljedeći:  
Za korištenje malih šalica;



Za korištenje velikih šalica.




Ispod ispusta je moguće postaviti dvije velike šalice/šalice za istovremeno ispuštanje dvije kave.

## Podešavanje duljine kave u šalici

Aparat dozvoljava podešavanje količine ispuštene kave sukladno Vašem ukusu i/ili dimenzijama velike šalice/šalice. Svakim pritiskom tipke "MEMO" ili "MEMO", aparat će ispustiti programiranu količinu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispuštanja; tipke funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.

Postupak opisan u nastavku pokazuje kako programirati tipku "MEMO".

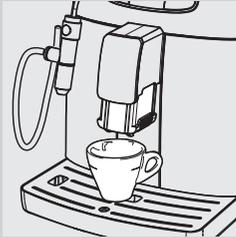

- 1 Postavite šalicu ispod ispusta.



Zelena

- 2 Pritisnite i držite pritisnutom tipku "MEMO" sve dok se ne pojavi simbol "MEMO". Pustite tipku. Aparat je sada u procesu programiranja. Aparat započinje s ispuštanjem kave.



Zelena

- 3 Kada se pojavi simbol "STOP", pritisnite tipku "MEMO" čim se postigne željena količina kave.

U tom je trenutku tipka "MEMO" programirana; na svaki pritisak tipke aparat će ispustiti istu programiranu količinu espresso kave.




### Napomena:

pridržavajte se istog postupka za programiranje tipke za kavu "MEMO". Uvijek koristite tipku "MEMO" za prekid ispuštanja kave jednom kada se postigne željena količina, čak i tijekom programiranja tipke za kavu "MEMO".

## ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE

Prije ispuštanja kave provjerite izostanak oznaka na zaslonu i jesu li spremnici vode i kave u zrnu puni.

### Ispuštanje kave i espresso kave s kavom u zrnu

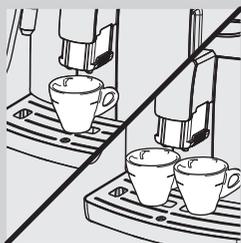

- 1 Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta.



Zelena

- 2 Za ispuštanje jedne espresso kave ili jedne kave, pritisnite tipku "☕" za odabir željene arome.

- 3 Pritisnite tipku "☕  
MEMO" za jednu espresso kavu ili tipku "☕  
MEMO" za jednu kavu.

- 4 Za ispuštanje 1 espresso kave ili 1 kave, samo jednom pritisnite željenu tipku. Prikazat će se sljedeći simbol.

- 5 Za ispuštanje 2 espresso kave ili 2 kave, dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku. Prikazat će se sljedeći simbol.



Zelena



#### Napomena:

na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave. Priprema dvije espresso kave zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva ciklusa ispuštanja kave koje aparat provodi automatski.

- 6 Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava će početi curiti iz ispusta.

- 7 Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na tipku "☕  
MEMO".

## Ispuštanje kave i espresso kave s prethodno samljevenom kavom

Ova funkcija omogućuje korištenje prethodno samljevene i kave bez kofeina.

S funkcijom prethodno samljevene kave moguće je ispustiti samo jednu po jednu kavu.



Zelena



**1** Pritisnite tipku "☕" za odabir funkcije prethodno samljevene kave.

**2** Podignite poklopac odgovarajućeg spremnika i uspite mjericu prethodno samljevene kave. Koristite samo mjericu priloženu uz aparat, nakon toga zatvorite poklopac odjeljka za prethodno samljevenu kavu.



**Pažnja:**

**u odjeljak za prethodno samljevenu kavu uspite samo prethodno samljevenu kavu. Ubacivanje ostalih tvari i predmeta može prouzročiti teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom.**

**3** Pritisnite tipku "☕  
MEMO" za jednu espresso kavu ili tipku "☕  
MEMO" za jednu kavu. Pokreće se ciklus ispuštanja.

**4** Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava će početi curiti iz ispusta.

**5** Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne podešena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na tipku "☕  
MEMO".

Po završetku ispuštanja, aparat se vraća na glavni izbornik.

Za ispuštanje drugih kava s prethodno samljevenom kavom, ponovite upravo opisane postupke.



**Napomena:**

ukoliko se odjeljak ne napuni prethodno samljevenom kavom, ispustit će se samo voda.

Ako je doza prevelika ili ako su ubačene 2 ili više mjerica kave, aparat neće ispustiti proizvod. Ispuštati će se samo voda i samljevena kava će se ispustiti u ladicu za skupljanje taloga.

## ISPUŠTANJE CAPPUCCINA


**Pažnja:**

**opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja mlijeka i pare. Cijev za paru/toplu vodu može doseći visoke temperature: izbjegavajte je doticati izravno rukama. Koristite samo odgovarajuću ručku.**

- 1 Posudu napunite do 1/3 hladnim mlijekom.

**Napomena:**

koristite hladno mlijeko (~5°C / 41°F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.

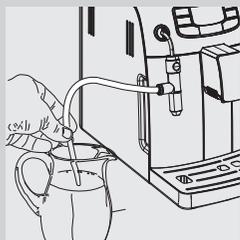


- 2 Cijev usisa umetnite u spremnik mlijeka.

**Upozorenje:**

**zbog higijenskih motiva, uvjerite se da je vanjska površina cijevi usisa čista.**




- 3 Postavite šalicu ispod Cappuccinatore.

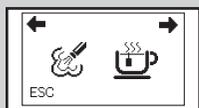


Zelena

- 4 Pritisnite tipku "ESC". Na zaslonu će se prikazati sljedeći simbol. Pritisnite tipku "MENU" kako biste započeli s ispuštanjem pare.

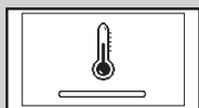

Žuta

- 5 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje sljedeći simbol.

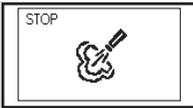

Zelena

- 6 Kad se na zaslону prikaže sljedeći simbol, započet će ispuštanje tučenog mlijeka izravno u šalicu.
- 7 Pritisnite tipku "MEMO" za prekid ispuštanja.
- 8 Spremnik mlijeka vratite u hladnjak radi pravilnog čuvanja.

**Upozorenje:**

**nakon tučenja mlijeka, očistite Cappuccinatore i cijev usisa ispuštajući malu količinu tople vode u spremnik. Za detaljne informacije o čišćenju molimo pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".**

**Napomena:**

Nakon ispuštanja pare odmah se može prijeći na ispuštanje espresso kave ili tople vode.

**ISPUŠTANJE TOPLE VODE****Pažnja:**


**opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Cijev za ispuštanje tople vode ili pare može doseći visoke temperature: izbjegavajte je doticati izravno rukama. Koristite samo odgovarajuću ručku.**


Prije ispuštanja tople vode, provjerite da je aparat spreman za korištenje i da je spremnik vode pun.





Zelena

- 1 Izvucite osovinu s cijevi usisa iz Cappuccinatore.

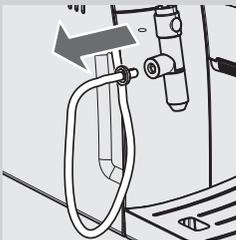

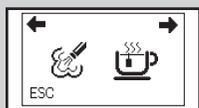


Zelena

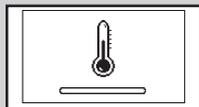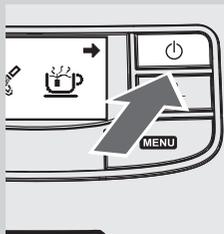

Žuta



Zelena

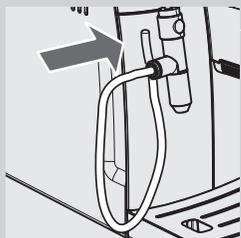

**2** Postavite spremnik ispod Cappuccinatore.

**3** Pritisnite tipku "☺/☹". Na zaslonu će se prikazati sljedeći simbol.

**4** Pritisnite tipku "⏻" kako biste započeli s ispuštanjem tople vode.

**5** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje sljedeći simbol.

**6** Ispustite željenu količinu tople vode. Za prekid ispuštanja tople vode pritisnite tipku "☺".

**7** Vratite osovinu s cijevi usisa na Cappuccinatore.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### Dnevno čišćenje aparata.



#### Upozorenje:


redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. Ukoliko se ove radnje ne izvrše, vaš aparat će prestati normalno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom.




#### Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpnu navlaženu vodom.
- Uklonjive dijelove ne stavljajte u perilicu posuđa.
- Ne uranjajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.


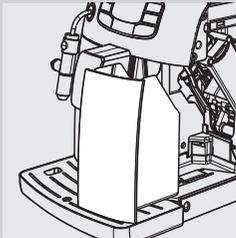


- 1 Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga.

Daljnje postupke održavanja možete provesti samo kad je aparat isključen i iskopčan iz električne mreže.

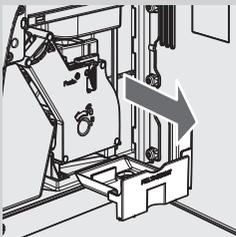


- 2 Ispraznite i očistite ladicu za sakupljanje kave u unutrašnjosti aparata. Otvorite servisna vratašca, uklonite ladicu za sakupljanje kave i ispraznite ostatke kave.

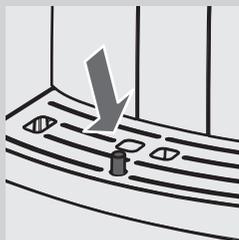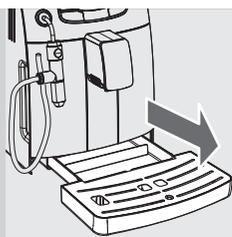

- 3 Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi. Ovu radnju izvršite i kada je pokazatelj napunjenosti kadicu za skupljanje kapi podignut.

### Dnevno čišćenje spremnika vode

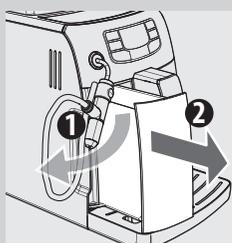


- 1 Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) iz spremnika i operite spremnik svježom vodom.
- 2 Mali bijeli filter ili filter za vodu INTENZA+ (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3 Spremnik napunite svježom vodom.


### Dnevno čišćenje za Cappuccinatore

Važno je očistiti Cappuccinatore svaki dan i nakon svakog korištenja kako bi se održala higijena i zajamčila priprema pjene od mlijeka savršene čvrstoće.

Nakon što ste izvršili tučenje mlijeka, uvijek je potrebno:

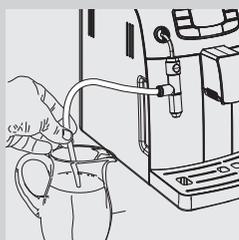

- 1 Umetnite cijev usisa u spremnik pun svježe vode.

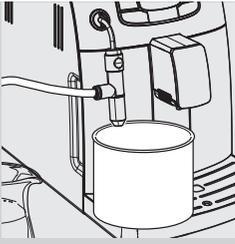


**2** Postavite prazan spremnik ispod Cappuccinatore.



Zelena

**3** Pritisnite tipku "☁️/☕️". Prikazuje se simbol prikazan sa strane.

**4** Pritisnite tipku "MEMO" za odabir pare.

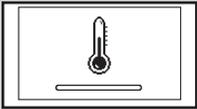

Žuta

**5** Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje sljedeći simbol.




Zelena

**6** Tijekom faze ispuštanja prikazuje se sljedeći simbol. Ispuštajte vodu iz Cappuccinatore sve dok voda na izlazu ne bude čista. Pritisnite tipku "MEMO" za prekid ispuštanja.

**7** Cijev usisa očistite vlažnom krpom.

### Tjedno čišćenje aparata

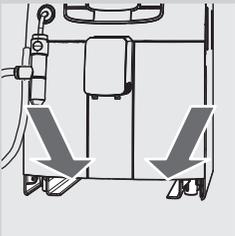


**1** Očistiti ležište kadice za skupljanje kapi.




**2** Priloženim kistom očistiti odjeljak za prethodno samljevenu kavu.

### Tjedno čišćenje grupe kave


Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnju ili barem jednom tjedno.

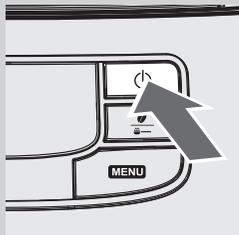


- 1 Isključite aparat pritiskom na tipku "⏻" i izvucite utikač iz utičnice struje.

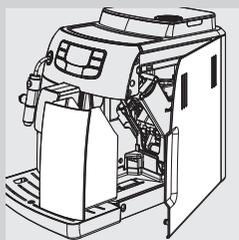


- 2 Izvucite ladicu za skupljanje taloga. Otvorite servisna vratašca.

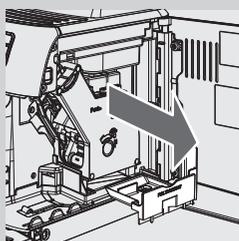

- 3 Izvucite ladicu za sakupljanje kave i očistite je.

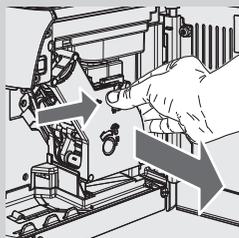

- 4 Za izvlačenje grupe kave pritisnite tipku «PUSH» povlačeći za ručku.

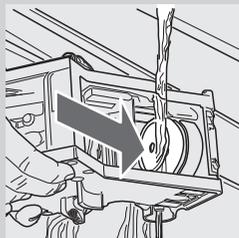

- 5 Grupu kave operite detaljno svježom mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.




**Upozorenje:**  
za čišćenje grupe kave ne koristite deterdžente ili sapune.


**6** Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.

**7** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.


**8** Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite postupak opisan u točki (9.).

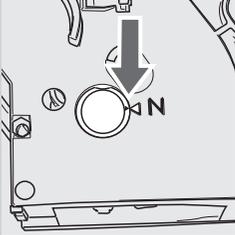



**9** Pažljivo pritisnite ručicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave i dok se dvije referentne oznake na bočnim stranicama grupe ne podudare.

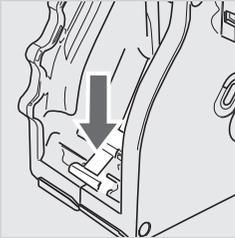


**10** Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u ispravnom položaju; za provjeru, snažno pritisnite tipku "PUSH" dok ne skoči u položaj. Uvjerite se da je kukica podignuta do kraja gore. U suprotnom, ponovite.

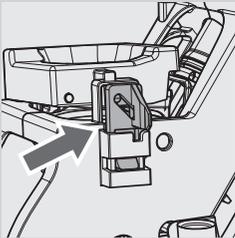


**11** Ponovno umetnite grupu kave u ležište sve dok se ne zakači bez pritiska na tipku "PUSH".

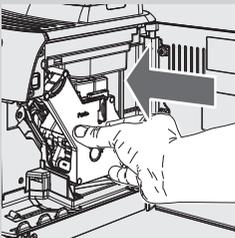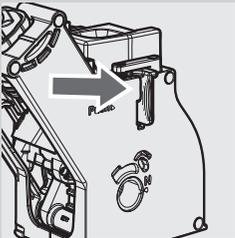

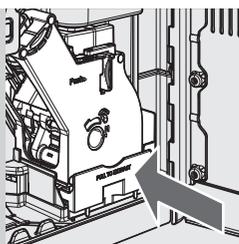


**12** Umetnite ladicu za sakupljanje kave i zatvorite servisna vratašca.

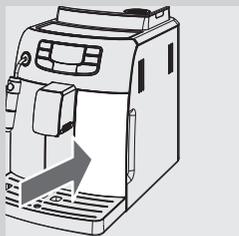

**13** Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

### Mjesečno čišćenje za Cappuccinatore

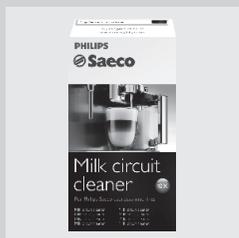


Cappuccinatore zahtijeva temeljito mjesečno čišćenje uz korištenje sistema za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




**1** Uvjerite se da je Cappuccinatore pravilno ugrađen.


**2** Proizvod za čišćenje sustava mlijeka uspite u spremnik. Nadolijte ½ l mlake vode i pričekajte da se proizvod u potpunosti rastopi.

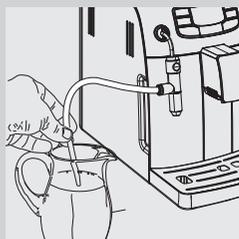

**3** Umetnite cijev usisa u spremnik.

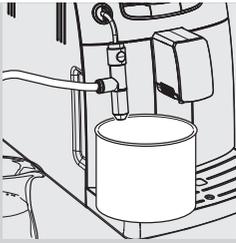


4 Postavite veliki spremnik (1,5 l) ispod Cappuccinatore.

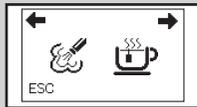


Zelena

5 Pritisnite tipku "☞/☕". Prikazuje se simbol prikazan sa strane. Pritisnite tipku "☕ MEMO" za ispuštanje pare.

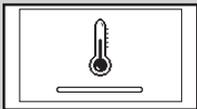

Žuta

6 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja: u toj se fazi prikazuje sljedeći simbol.

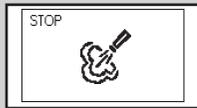

Zelena


7 Tijekom faze ispuštanja prikazuje se sljedeći simbol. Kada se otopina potroši, pritisnite tipku "☕ MEMO" za prekid ispuštanja.



**Pažnja:**  
nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom postupka.




8 Spremnik temeljito isperite i napunite ga s ½ l svježe vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.

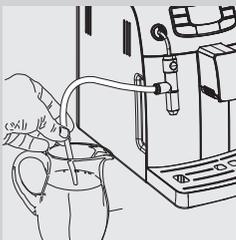


9 Umetnite cijev usisa u spremnik.




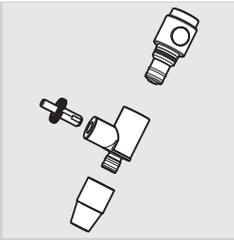

**17** Razmontirajte sve dijelove prikazane na slici.

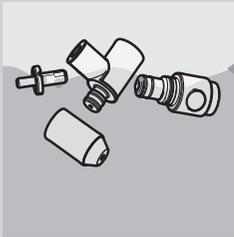


**18** Sve komponente operite mlakom vodom.

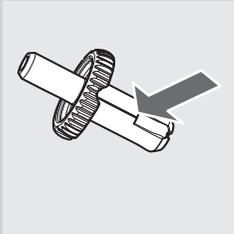

**19** Uvjerite se da su uklonjeni svi ostaci mlijeka iz žlijeba priključka (vidi strelicu na slici lijevo). U suprotnom slučaju tučenje mlijeka neće biti moguće. Temeljito očistite vlažnom abrazivnom krpom.

**20** Ugradite sve komponente Cappuccinatore i vratite ga na aparat.

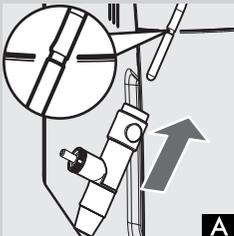


**21** Cappuccinatore umetnite dok ne obuhvati utor na ležištu označenom na Sl. A koje se nalazi na cijevi za paru.




**Upozorenje:**

**ukoliko je Cappuccinatore umetnut do kraja (preko označenog ležišta), može funkcionirati neispravno zbog nemogućnosti usisavanja mlijeka; u tom slučaju prekinite ispuštanje, pustite da se ohladi i POLAGANO ga pomaknite prema dolje (Sl. B) kako biste ga postavili u ležište prikazano na Sl. A.**

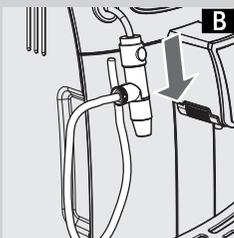


Na ovaj način može se ponovno uspostaviti pravilan rad Cappuccinatore.

### Mjesečno podmazivanje grupe kave


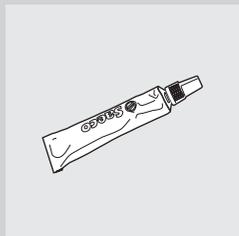


Grupu kave podmažite nakon otprilike ispuštenih 500 kava ili jednom mjesečno. Mast Saeco, koja se koristi za podmazivanje grupe kave, može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.


**!** **Upozorenje:**  
prije podmazivanja grupe kave, istu očistite svježom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

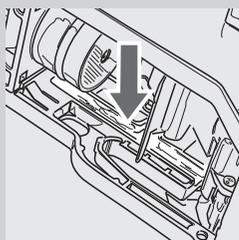


**1** Mast jednoliko nanesite na obje bočne vodilice.

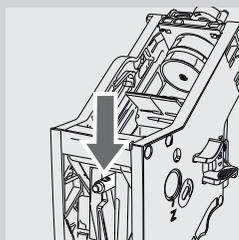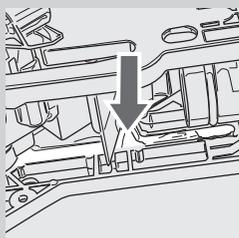

**2** Podmažite i osovinu.

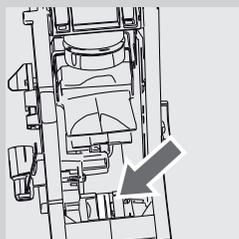

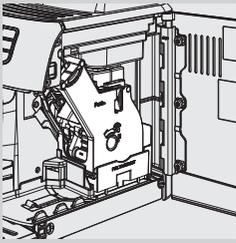

- 3 Grupu kave umetnite u ležište dok ne skoči u položaj (vidi poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Vratite ladicu za sakupljanje kave.
- 4 Zatvorite servisna vratašca. Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

### Mjesečno čišćenje grupe kave s tabletama za odmašćivanje



Osim tjednog čišćenja, preporučuje se ovaj ciklus čišćenja provesti s tabletama za odmašćivanje nakon otprilike pripremljenih 500 šalica kave ili jednom mjesečno. Ovim se pranjem nadopunjuje postupak održavanja grupe kave.

Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




#### Upozorenje:


**tablete za odmašćivanje namijenjene su samo čišćenju i nemaju funkciju čišćenja kamenca. Za čišćenje kamenca koristite sredstvo za čišćenje kamenca Saeco i pridržavajte se postupka opisanog u poglavlju "Čišćenje kamenca".**





- 1 Postavite spremnik ispod ispusta.

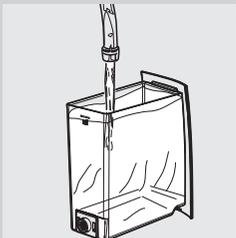


- 2 Uvjerite se da ste napunili spremnik vode svježom vodom i do razine "MAX".

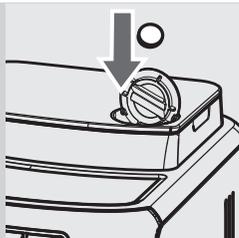

Zelena

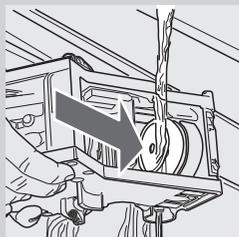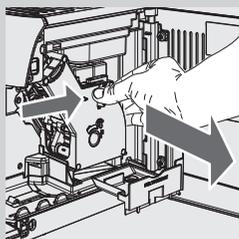

- 3 Ubacite jednu tabletu za odmaščivanje u odjeljak prethodno samljevene kave.
- 4 Pritisnite tipku "  " jednom ili više puta kako biste odabrali funkciju prethodno samljevene kave bez dodavanja kave u odjeljak.
- 5 Pritisnite tipku "  " za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.
- 6 Pričekajte da aparat automatski dovrši ispuštanje.
- 7 Pritisnite tipku "  " za isključivanje aparata i pustite da otopina djeluje otprilike 15 minuta. Nemojte zaboraviti izliti ispuštenu vodu.
- 8 Uključite aparat i pričekajte dovršetak ciklusa ispiranja.
- 9 Uklonite ladicu za skupljanje taloga i otvorite servisna vratašca. Uklonite ladicu za sakupljanje kave i grupu kave.
- 10 Grupu kave dobro operite svježom vodom.

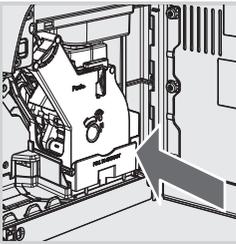

Zelena

**11** Nakon što ste isprali grupu kave, ponovno je umetnite u ležište dok ne uskoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave"). Umetnite ladicu za sakupljanje kave i ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca.


**12** Pritisnite tipku "☕" za odabir funkcije prethodno samljevane kave bez dodavanja samljevane kave u odjeljak.

**13** Pritisnite tipku "☕ MEMO" za pokretanje jednog ciklusa ispuštanja kave.

**14** Dvaput ponovite radnje od točke 12 do točke 13. Nemojte zaboraviti izliti ispuštenu vodu.


**15** Za čišćenje kadice za skupljanje kapi, u istu stavite jednu tabletu za odmašćivanje i napunite je toplom vodom do 2/3 njene zapremnine. Ostavite otopinu za čišćenje da djeluje otprilike 30 minuta, potom je dobro isperite.

### Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnju

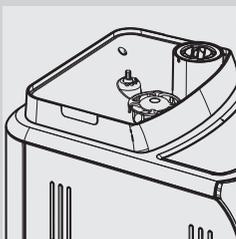

Spremnik kave u zrnju očistite jednom mjesečno kada je prazan pomoću mekane krpe radi uklanjanja uljastih tvari iz kave. Spremnik ponovno napunite kavom u zrnju.

## ČIŠĆENJE KAMENCA

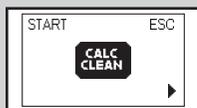

Žuta

Proces čišćenja kamenca traje približno 35 minuta.

Tijekom korištenja, u unutrašnjosti aparata stvara se kamenac koji se mora redovito uklanjati; u suprotnom, sustav vode i kave mogu se začepiti. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ukoliko zaslon aparata prikazuje simbol CALC CLEAN potrebno je provesti čišćenje kamenca.



### Upozorenje:

**ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.**

Koristite samo sredstvo za čišćenje kamenca Saeco, osmišljeno upravo za optimiranje performansi aparata.

Sredstvo za čišćenje kamenca SAECO prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.



### Pažnja:

**ne pijte otopinu za čišćenje kamenca niti proizvode koje ispustite, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamenca.**




### Napomena:


nemojte isključivati aparat tijekom ciklusa čišćenja kamenca. U suprotnom slučaju, ponovno pokrenite ciklus ispočetka.

Za provođenje ciklusa čišćenja kamenca pošujete sljedeće upute:

Prije početka čišćenja kamenca:

- 1 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi.

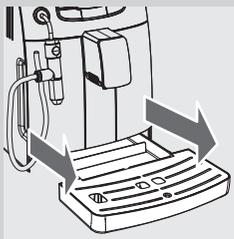

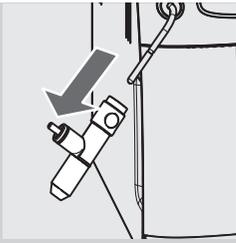


**2** Uklonite Cappuccinatore s cijevi za paru/toplu vodu.



Žuta

**4** Pritisnite tipku "MENU". Pritišćite tipku "☉" sve dok se ne prikaže sljedeći zaslon.

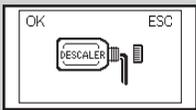


Crvena


**5** Pritisnite tipku "☉ MEMO" za pristup izborniku čišćenja kamena.

**Napomena:**


ako ste tipku "☉ MEMO" nenamjerno pritisnuli, poništite odabir pritiskom na tipku "⏻".

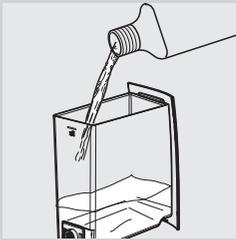


**6** Izvucite spremnik vode i u njega uspite sav sadržaj sredstva za čišćenje kamena Saeco. Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX.

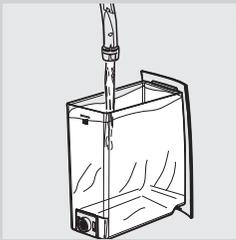

**7** Spremnik vode vratite u aparat.

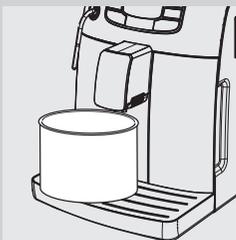

**8** Postavite veliki spremnik (1,5 l) ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispušta.

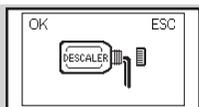


Crvena

**9** Pritisnite tipku "☕  
MEMO" za pokretanje ciklusa čišćenja kamenca.



Crvena

**10** Aparat počinje ispuštati otopinu za čišćenje kamenca u redovnim intervalima. Linija na zaslonu označava status napretka ciklusa.

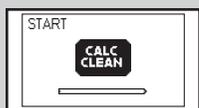

Crvena




#### Napomena:

ciklus čišćenja kamenca je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku "☕  
MEMO"; za nastavak ciklusa, još jednom pritisnite tipku "☕  
MEMO". To omogućuje pražnjenje spremnika ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.



Crvena

**11** Kada se prikaže ovaj simbol, spremnik vode je prazan.

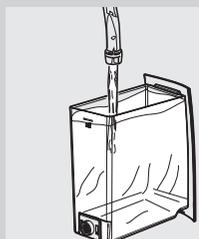

**12** Izvadite spremnik vode, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

**13** Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

**14** Ispraznite spremnik i vratite ga ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispušta.





Crvena

**15** Kada se umetne spremnik vode, prikazuje se sljedeći simbol. Pritisnite tipku "☕  
MEMO" za pokretanje ciklusa ispiranja.



Crvena


**16** Kada se prikaže ovaj simbol, spremnik vode je prazan. Ponovite postupke od točke 12 do točke 15 i nakon toga prijedite na točku 17.

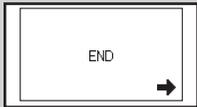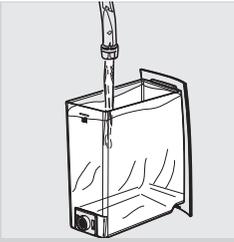


Crvena



Žuta

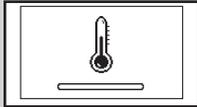

Žuta

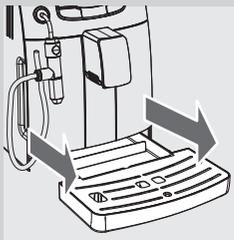

**17** Izvucite spremnik vode kad je prazan, isperite ga i napunite svježom vodom do razine MAX. Vratite ga natrag u aparat.

**18** Ispraznite spremnik i ponovno ga stavite ispod ispusta.

**19** Kada je voda potrebna za ispiranje u potpunosti ispuštena, aparat prikazuje simbol prikazan sa strane. Pritisnite tipku "  " za izlaz iz ciklusa čišćenja kamenca.

**20** Aparat provodi automatsko punjenje sustava.

**21** U ovom trenutku aparat provodi ciklus zagrijavanja i automatskog ispiranja za ispuštanje proizvoda.

**22** Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

**23** Uklonite i ispraznite spremnik.

**24** Ciklus čišćenja kamenca je potpun.

**25** Vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode i vratite Cappuccinatore.



**Napomena:**

nakon dovršetka ciklusa čišćenja kamenca, operite grupu kave kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

Dva ciklusa ispiranja provode pranje sustava s postavljenom količinom vode kako bi se zajamčio optimalan rad aparata. Ukoliko se spremnik ne napuni do razine MAX, aparat može tražiti provođenje tri ili više ciklusa.

## PROGRAMIRANJE

Korisnik može izmijeniti određene postavke funkcioniranja aparata u skladu s vlastitim potrebama.


### Podesivi parametri



Žuta

#### Temperatura kave


Ova funkcija omogućuje podešavanje temperature ispuštanja kave.

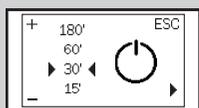

Žuta

#### Programator (stand-by)


Ova funkcija omogućuje podešavanje vremena prelaska u stand-by nakon posljednjeg ispuštanja.

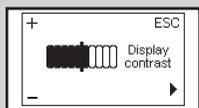

Žuta

#### Kontrast

Ova funkcija omogućuje podešavanje kontrasta zaslona za bolji prikaz poruka.

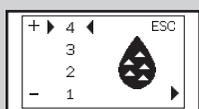

Žuta

#### Tvrdoća vode

Ova funkcija omogućuje podešavanje postavki na temelju tvrdoće vode u području korisnika.


1 = vrlo mekana voda

2 = mekana voda

3 = tvrda voda

4 = vrlo tvrda voda

Za više detalja pogledajte poglavlje "Mjerenje i programiranje tvrdoće vode".

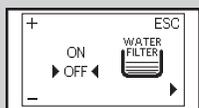

Žuta

#### "INTENZA+" filter za vodu

Ova funkcija omogućuje upravljanje filterom za vodu "INTENZA+".


Za detaljnije informacije pogledajte odgovarajuće poglavlje o postupanju s filterom.



Žuta

#### Ciklus čišćenja kamenca

Ova funkcija omogućuje provođenje ciklusa čišćenja kamenca.

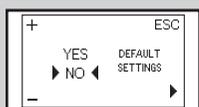

Žuta

#### Tvorničke postavke

Ova funkcija omogućuje promjenu tvorničkih postavki.


### Primjer programiranja

Primjer pokazuje kako se provodi programiranje kontrasta zaslona. Nastavi-  
te na isti način za programiranje drugih funkcija.

Izborniku za programiranje možete pristupiti samo kad je aparat uključen i  
prikazuje se zaslon prikazan sa strane.



Zelena


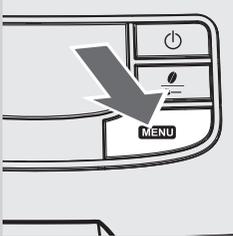


- 1 Pritisnite tipku "MENU" za pristup programiranju.




Žuta

- 2 Prikazat će se prva stranica.

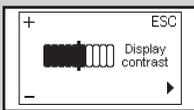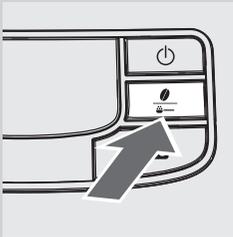


Žuta


- 3 Pritišćite tipku "☕" za listanje stranica sve dok se ne prikaže funkcija kontrasta zaslona.

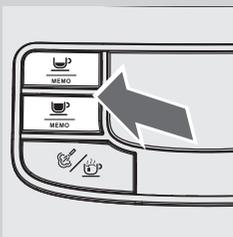


- 4 Pritisnite tipke "☕" i "☕" za povećanje ili smanjenje vrijednosti funkcije.

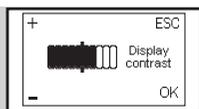

Žuta

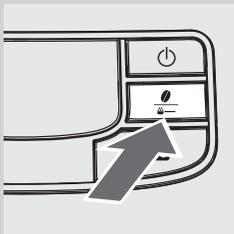

- 5 Kada je vrijednost izmijenjena, pojavljuje se poruka "OK". Pritisnite tipku "OK" za potvrdu promjene.

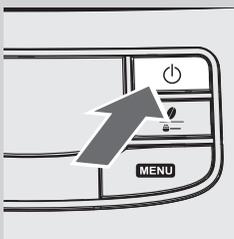

- 6 Pritisnite tipku "Power" za izlaz iz programiranja.



**Napomena:**

aparatus automatski izlazi iz programiranja nakon isteka 3 sekunde neaktivnosti korisnika. Postavke koje su izmijenjene ali nisu potvrđene neće biti pohranjene.

## ZNAČENJE SIMBOLA NA ZASLONU

Aparat je opremljen sustavom boja koji omogućuje jednostavnije tumačenje signala na zaslonu.

Kod na bazi boje simbola temelji se na principu semafora.

### Signali spremnosti (zeleni)




Aparat je spreman za ispuštanje proizvoda.



Aparat je spreman za ispuštanje prethodno samljevene kave.




Odabir pare ili tople vode.

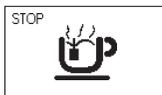

Ispuštanje tople vode.



Ispuštanje pare.

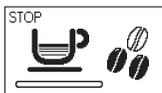

Aparat je u fazi ispuštanja jedne espresso kave.



Aparat je u fazi ispuštanja jedne kave.




Aparat je u fazi ispuštanja dvije espresso kave.




Aparat je u fazi ispuštanja dvije kave.

**Signali spremnosti (zeleni)**


Aparat je u fazi programiranja količine kave koju će ispuštiti.

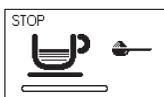

Ispuštanje kave s prethodno samljevenom kavom je u tijeku.

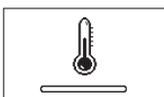**Signali upozorenja (zuta)**

Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje napitaka ili tople vode.

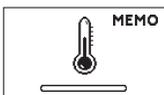

Aparat je u fazi zagrijavanja tijekom programiranja napitaka.



Aparat je u fazi ispiranja. Pričekajte da aparat završi ciklus.



Aparat javlja da je potrebno zamijeniti filter za vodu "INTENZA+".



Grupa kave je u fazi resetiranja zbog resetiranja aparata.



Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite ciklus.




Napunite sustav.



Aparat se treba očistiti od kamenca. Pritisnite tipku "MEMO" za pristup izborniku čišćenja kamenca. Pridržavajte se postupaka opisanih u poglavlju "Čišćenje kamenca" u ovom priručniku.

Za ponovno pokretanje čišćenja kamenca i nastavak korištenja aparata, pritisnite tipku "ON".

Napomena: u slučaju neprovođenja čišćenja kamenca, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak NIJE pokriven jamstvom.

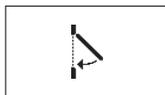**Alarmni signali (crvena)**

Zatvorite servisna vratašca.



Napunite spremnik kave u zrnju.



Grupa kave mora biti umetnuta u aparat.



Umetnite ladicu za skupljanje taloga.




Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i ladicu za sakupljanje kave.



Umetnite ladicu za skupljanje taloga do kraja prije isključivanja aparata.



Ponovno napunite spremnik vode.

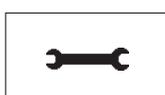

Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Probati 2 ili 3 puta. Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte vruću liniju Philips SAECO u vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnositi na Vaš aparat. Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Postupanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu.	Priključite aparat na električnu mrežu.
Kadica za skupljanje kapi se puni čak i ako se voda ne ispušta.	Ponekad aparat automatski ispušta vodu u kadicu za skupljanje kapi da bi upravljao ispiranjem sustava i zajamčio optimalan rad.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Aparat uvijek pokazuje crveni simbol  .	Ladica za skupljanje taloga ispražnjena je dok je aparat bio isključen.	Ladica za skupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen. Pričekajte dok se ne prikaže simbol  prije ponovnog umetanja ladice.
Kava nije dovoljno topla.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice toplom vodom.
Topla voda ili para ne izlaze iz aparata.	Otvor cijevi za paru je začepljen.	Iglicom očistite otvor cijevi za paru. <b>Prije nego započnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat isključen i hladan.</b>
	Onečišćen Cappuccinatore (ako postoji).	Očistite Cappuccinatore.
Kava nije dovoljno kremasta. (Vidi napomenu)	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježije pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podosite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
Aparatu je potrebno previše vremena da se zagrije ili je ograničena količina vode koja izlazi iz cijevi.	Sustav aparata je začepljen kamencem.	Očistite aparat od kamenca.
Grupa kave se ne može izvuci.	Grupa kave nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.
	Ladica za skupljanje taloga je umetnuta.	Izvcite ladicu za skupljanje taloga prije uklanjanja grupe kave.
Ispod grupe kave nalazi se mnogo samljevene kave.	Kava nije prikladna za automatske aparate.	Mogla bi biti potrebna promjena vrste kave ili preinaka regulacije mlinca za kavu.

Postupanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi. (Vidi napomenu)	Nedostaje vode.	Napunite spremnik vode i ponovno napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Ispust je prljav.	Očistite isput.
Kava je previše vodenasta. (Vidi napomenu)	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
Kava izlazi sporo. (Vidi napomenu)	Kava je presitna.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje sukladno poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
Kava izlazi izvan ispusta.	Ispust je začepljen.	Očistite isput i izlazne otvore istoga.



#### Napomena:

ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi puta; u tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

## UŠTEDA ENERGIJE

### Stand-by



Crna

Super automatski aparat za espresso kavu Saeco projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon što protekne 30 minuta neaktivnosti, aparat će se automatski isključiti. Ukoliko je ispušten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

U stand-by načinu rada potrošnja energije manja je od 1 Wh. Za uključivanje aparata pritisnite tipku "⏻" (ako je glavni prekidač na stražnjoj strani aparata u položaju "I"). Ako je grijač hladan, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

### Odlaganje



Po završetku vijeka trajanja, aparat se ne smije tretirati kao normalni kućanski otpad, već se mora odnijeti u ovlaštenu centar za prikupljanje otpada kako bi se mogao reciklirati. Ovakvo ponašanje pridonosi zaštiti okoliša.

- Ambalažni materijali se mogu reciklirati.
- Aparat: iskopčajte utikač iz utičnice i prerežite kabel napajanja.
- Aparat i kabel napajanja odnesite u centar za podršku ili u javni centar za odlaganje otpada.

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE. Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao kućanski otpad, već se mora odložiti u centru za prikupljanje otpada kako bi se električne i elektroničke komponente mogle reciklirati. Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja u njegovoj završnoj fazi vijeka trajanja. Za više informacija o načinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadležni lokalni ured, Vaš centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

**TEHNIČKI PODACI**

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Vidi pločicu na unutrašnjosti servisnih vratašaca
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	265,5 x 341 x 449 mm
Težina	9 kg
Duljina kabela	1,2 m
Upravljačka ploča	5 prednje strane
Cappuccinatore	Posebno namijenjen za pripremu cappuccina
Dimenzije šalice	110 mm
Spremnik vode	1,5 litara - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnu	300 g
Kapacitet ladice za skupljanje taloga	10
Tlak pumpe	15 bar
Grijač	Inox grijač
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

**JAMSTVO I PODRŠKA****Jamstvo**

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte posebnu jamstvenu knjižicu.

**Podrška**

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Na taj način ćemo moći ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za postupke čišćenja i čišćenja kamenca.

Ukoliko vam je potrebna podrška ili pomoć, posjetite web stranicu Philipsa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ili kontaktirajte vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Broj za kontakt naveden je u posebnoj knjižici ili na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamena koristite samo Saeco proizvode za održavanje. Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini na adresi [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima podrške.

Ukoliko naiđete na probleme u pronalaženju dodatne opreme i proizvoda za održavanje Vašeg aparata, molimo da kontaktirate vruću liniju Philips Saeco u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Pregled proizvoda za održavanje



- Sredstvo za čišćenje kamena CA6700




- Filter za vodu Intenza+ CA6702

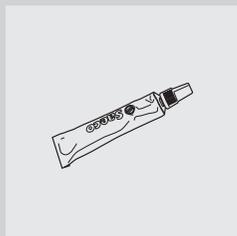

- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704

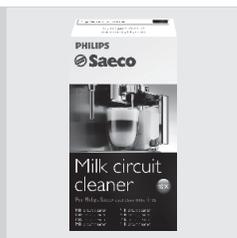

- Sistem čišćenja sustava za mlijeko: CA6705




- Komplet za održavanje CA 6706



[www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

Proizvođač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

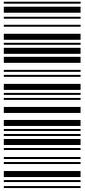

15002950

Rev.04 del 15-09-12