


Колекция Robust Philips
Сокоизтисквачка


ROBUST
COLLECTION



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

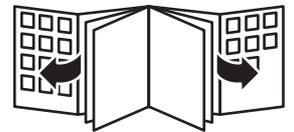

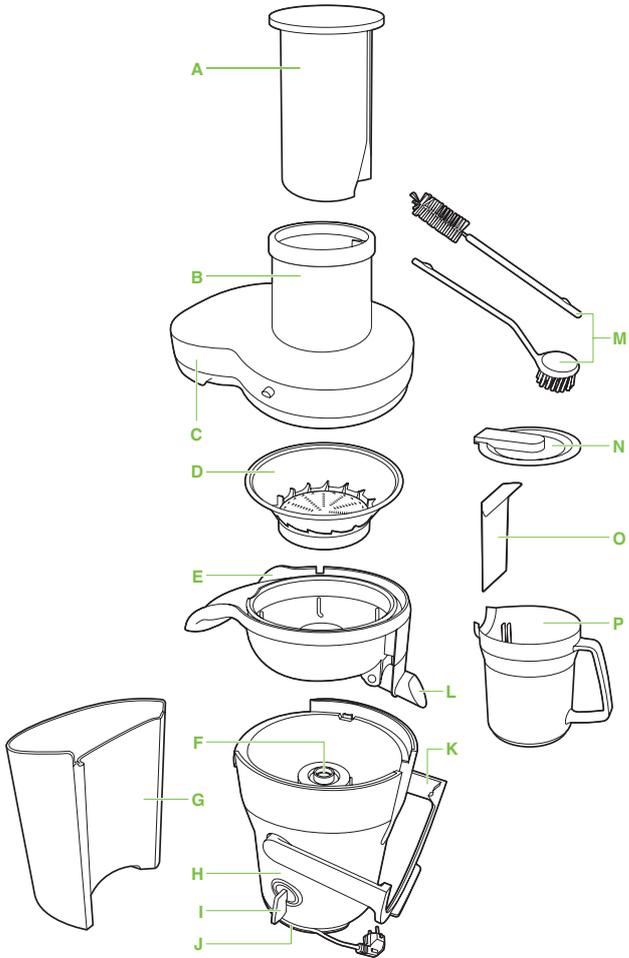

HR1881/00

Въведение

Поздравление за покупката ви и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Тази сокоизтизквачка е разработена, за да може със сигурност да се справи с богат набор от съставки и рецепти, а и да осигури многократна употреба. Нейният уникален филтър с микро дупки и ръбове с висока степен на извличане, изтизкват всяка капка от плодовете и зеленчуците.

Основно описание (фиг. 1)

- A** Средство за натискане
- B** Тръба за подаване на суровина
- C** Капак
- D** Филтър
- E** Съд за събиране на сока
- F** Задвижващ вал
- G** Контейнер за остатъците
- H** Моторна част
- I** Контролен бутон
- J** Място за прибиране на кабела
- K** Закljučващо рамо
- L** Откачащ се чучур с спиране на капките
- M** Четка за почистване
- N** Капак на каната за сока
- O** Устройство за отделя на пяната
- P** Кана за сока

Важно

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да използвате уреда и ги запазете за бъдещи справки.

Опасно

- Никога не потапяйте моторната част във вода или друга течност, нито я плакнете под течаща вода.

Внимание

- Проверете дали волтажа обозначен на основата на уреда, отговаря на волтажа на мрежата, преди да свържете уреда.
- Не използвайте уреда, ако щепсела, хранящия кабел или други части са повредени.
- Ако хранящия кабел е повреден, трябва да бъде подменен от Philips, сервизен център оторизиран от Philips, или опитен техник, за да се избегне опасност.
- Този уред е предназначен за употреба само в домакинството. Ако уреда се използва неправилно, или за професионални или полу професионални цели, или ако не се използва според инструкциите в ръководството, гаранцията се анулира и Philips не носи отговорност за причинените щети.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или от такива с липса на опит и знание, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани за употребата на уреда от личност отговорна за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да си играят с уреда.
- Не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Ако забележите пукнатини във филтъра или ако филтъра е повреден по някакъв начин, не използвайте повече уреда и се свържете с най-близкия сервизен център на Philips.
- Никога не бъркайте с пръсти или предмети в тръбата за подаване на суровина, докато уреда работи. Използвайте само средството за натискане за тази цел.
- Не пипайте малките режещи остриетата в основата на филтъра. Те са много остри.

Внимание

- Включвайте уреда само в заземени контакти.
- Този уред се предназначен за употреба само у дома.
- Никога не използвайте аксесоари или части различни от тези на производителя или такива, които не са специално препоръчани от Philips. Ако използвате такива аксесоари или части, гаранцията може да се анулира.
- Уверете се, че всички части са правилно монтирани преди да включите уреда.

- Използвайте уреда само когато заключващо рамо е заключено на позицията.
- Отключвайте рамото само след като изключите уреда и филтъра е спрял да се върти.
- Не махайте контейнера за остатъците докато уреда работи.
- Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба.

Този уред на Philips отговаря на всички стандарти отнасящи се до електромагнитните полета (EMF). Ако се използва правилно и според инструкциите в това ръководство, уреда е безопасен за употреба, съгласно научните доказателства днес.

Подготовка за употреба

- 1 Измийте всички отделни части (погледнете раздел 'Почистване').
- 2 Развийте кабела от долната част на уреда (фиг. 2).
- 3 Поставете съда за събиране на сока на моторната част (1). За да поставите контейнера за остатъците, наклонете го леко напред (2). Поставете горния край на контейнера първо и след това натиснете долния край (фиг. 3). За да изпразните контейнера за остатъците докато изтисквате сок, изключете уреда и внимателно премахнете контейнера.
Бележка: Поставете обратно празния контейнер преди да продължите да изтисквате сок.
- 4 Поставете филтъра в съда за събиране на сок (1). Дръжте капака върху филтъра и го снижете докато си вземе позицията (2) (фиг. 4). Уверете се, че филтъра е здраво прикачен върху задвижващия вал ('клик').
Винаги проверявайте филтъра преди употреба. Ако забележите пукнатини или повреди, не използвайте уреда. Свържете се с най-близкия сервизен център на Philips, или занесете уреда при доставчика.
- 5 Повдигнете заключващото рамо до заключена позиция ('клик'). Разположете вдлъбнатината в средството за натискане към малката издатина от вътрешната страна на тръбата за подаване и приплъзнете средството за натискане в тръбата за подаване (фиг. 5). Уверете се, че заключващото рамо е в заключена позиция.

- 6 Сложете капака на каната за сока, за да избегнете пръскане. Поставете каната под чучура (фиг. 6).

7 Натиснете чучура надолу преди да започнете да изтисквате.
Бележка: Когато чучура е в горно положение, той функционира за спиране на капенето, когато уреда е изключен. Въпреки това, ако оставите чучура в горното положение по време на изтискването, сока ще се разпръсква от него.

Употреба на уреда

Уреда функционира само ако всички части са сглобени правилно и капака е добре заключен на мястото си със заключващото рамо.

- 1 Измийте плодовете и/или зеленчуците и ако е необходимо ги срежете на парчета, които да могат да преминат през тръбата за подаване.
- 2 Приплъзнете устройството за отделяне на пяната в каната за сока (1) и поставете капака на каната (2). По този начин, пяната остава отзад на каната, когато наливате сок. (фиг. 8)

Бележка: Ако искате напитките ви да имат пяна, не използвайте устройството за отделяне на пяната.

Бележка: Ако искате да съхранявате сока в хладилника, уверете се, че капака е на каната.

- 3 Уверете се, че каната за сока е под чучура и той е в долно положение.
- 4 Включете контролния бутон на настройка 1 (ниска скорост) или 2 (висока скорост), за да включите уреда. (фиг. 9)
 - Скорост 1 е особено подходяща за меки плодове и зеленчуци като диня, грозде, домати, краставици и малини.
 - Скорост 2 е подходяща за всички останали плодове и зеленчуци.
- 5 Поставете парчетата плодове или зеленчуци в тръбата за подаване и внимателно ги натиснете надолу към въртящия се филтър със средството за натискане (фиг. 10).

Не прилагайте прекалено много сила, тъй като това оказва влияние върху количеството на получения сок.

Съвет: Колкото по-бавно натискате, толкова повече сок ще получите.

Никога не пъхайте пръстите си или предмети в тръбата за подаване на суровини.

След като сте обработили всички съставки и сока е спрял да тече, изключете уреда и изчакайте докато филтъра спре да се върти.

6 Натиснете чучура нагоре, за да не капе сок от него.

Съвети

- Използвайте пресни плодове и зеленчуци, тъй като те съдържат повече сок. Ананаси, цвекло, стъбла от целина, ябълки, краставици, моркови, спанак, пълеша, домати, нарове и грозде са особено подходящи за обработване със сокоизтисквачката.
- Не се налага да отстранявате тънки ципи или кори. Махайте само кори, които няма да консумирате, напр. тези на портокалите, ананасите, кивитата, пълешите и несварено цвекло.
- Когато приготвяте ябълков сок, запомнете, че плътността на сока зависи от използвания сорт ябълки. Колкото по-сочни са ябълките, толкова по-блед е сока. Изберете сорт ябълки, който подхожда на вкуса ви.
- Ябълковия сок потъмнява много бързо. За да забавите това, добавете няколко капки лимонов сок.
- Плодове съдържащи скорбяла, като банани, папая, авокадо, смокини и манго не са подходящи за обработка със сокоизтисквачката. Използвайте кухненски робот, блендер или блендер за бар, за да обработвате такива плодове.
- Листа и стъбла на листа от напр. маруля, също могат да се обработват със сокоизтисквачката.
- Пийте сока незабавно след като сте го направили. Ако бъде изложен на въздух за известно време, сока губи вкуса си и хранителните си качества.
- За да получите максимално количество сок, винаги натискайте бавно със средството за натискане.
- Сокоизтисквачката не е подходяща за обработка на твърди плодове и зеленчуци, и/или такива с много влакнини/скорбяла, като захарна тръстика.
- Сокоизтисквачката може да обработва и citrusови плодове, като трябва да премахнете бялата мека част около тях, защото тя има горчив вкус.

Почистване

Никога не използвайте стържещи гъби, абразивни почистващи средства или силни течности, като алкохол, бензин или ацетон, за да почиствате уреда.

Уреда е много по-лесен за почистване, ако правите това веднага след употреба.

- 1** Изключете уреда. Издърпайте щепсела от контакта и изчакайте докато филтъра спре да се върти.
- 2** Махнете мръсните части от моторната част. Разглобете сокоизтисквачката в следния ред:
 - Махнете средството за натискане;
 - Сnižете заключващото рамо до отключена позиция;
 - Махнете капака;
 - Махнете контейнера за остатъците.
- 3** Махнете съда за събиране на сока, заедно с филтъра (фиг. 11).
- 4** Почистете откачащия се чучур с малката страна на четката. Почистете всички части с изключение на моторната част с почистващата четка и топла вода, с добавена малко почистваща течност и ги изплакнете под течаща вода.
Бележка: Всички разкачащи се части могат да се мият в миялна машина. Поставете пластмасовите части на горния рафт на миялната. Уверете се, че са поставени добре и галеч от загряващите елементи.
- 5** Почиствайте моторната част с влажна кърпа.

Никога не потапяйте моторната част във вода, нито я мийте под течаща вода.

Съхранение

- 1** Съхранявайте захранващия кабел в отделението за него, като го навиете около основата на моторната част.

Околна среда

- Не изхвърляйте уреда с нормалните домакински отпадъци, когато изтече живота му, а го предайте на място за предаване за рециклиране. Като направите това, спомогат за опазването на околната среда (фиг. 12).

Гаранция & сервиз

Извънредна гаранция & сервиз

Закупили сте кулинарен инструмент до живот и ние искаме да сме сигурни, че сте доволни. Бихме желали да регистрирате вашата покупка, така че да можем да имаме контакт с вас и за да можете да получавате допълнителен сервиз и ползи от нас. Регистрацията трябва да стане в рамките на 3 месеца след покупката, за да получите всички ползи, включително:

- 5 години гаранция на продукта (и 15 години гаранция за мотора)
- свежи идеи за рецепти по e-mail
- съвети и хитрини, как да използвате и поддържате вашия Robust продукт

– всички последни новини за колекцията Robust

Единственото нещо, което трябва да направите, за да регистрирате вашия нов продукт, е да посетите www.philips.com/kitchen или да се обадите на местна гореща линия за потребителя Freephone Philips. Ако имате въпроси относно кулинарния инструмент (употреба, поддръжка, аксесоари и т.н.) можете или да се консултирате с онлайн поддръжката на www.philips.com/kitchen или да се обадите на местната гореща линия.

Вложили сме максимума при разработката, тестването и проектирането на този висококачествен продукт. Въпреки това, в невероятния случай, когато уреда има нужда от ремонт, моля обадете се на местната гореща линия за потребителя на Philips. Те ще ви помогнат като уредят всички необходими ремонти за най-кратко време, и когато ви е най-удобно – може да уредят куриер, който да дойде да вземе продукта и да го върне, когато е ремонтиран. По този начин можете да продължите да се наслаждавате на това, което готвите у дома си.

Възможни проблеми

Този раздел описва най-честите проблеми, с които можете да се сблъскате с този уред. Ако не можете да разрешите проблема с дадената по-долу информация, свържете се с потребителския център във вашата държава.

Проблем

Разрешение

Уреда не работи.

Уреда има система за безопасност. Ако частите не са сглобени правилно, той няма да работи. Проверете дали частите са сглобени правилно, но изключете уреда преди да го направите

От моторната част излиза неприятна миризма, първите няколко пъти при използване на уреда.

Това не е необичайно. Ако все още има тази миризма след няколко пъти, проверете количествата, които обработвате и времето за обработване.

Уреда издава много шум, има неприятна миризма, много е горещ, излиза дим, т.н.

Изключете уреда от контакта. Посетете най-близкия сервизен център на Philips, или потърсете доставчика за помощ.

Филтъра е блокиран.

Изключете уреда, почистете подаващата тръба и филтъра и обработете малко количество.

Филтъра докосва тръбата за подаване или вибрира силно по време на работа.

Изключете уреда от контакта. Проверете дали филтъра е сложен правилно в съда за събиране на сок. Издатините отдолу на филтъра, трябва да пасват правилно на задвижващия вал. Проверете дали филтъра не е повреден. Пукнатини, цепнатини, хлабав стържещ диск или всякакви други несъответствия може да предизвикат неизправност.

Ако забележите пукнатини или повреди по филтъра, не използвайте повече уред и се свържете със сервизния център на Philips.

Сока се пръска от чучура по време на изтискването.

Чучура е в горно положение. Уверете се, че чучура е долно положение по време на изтискването.

Рецепта

Супа от хрян

Съставки:

- 80 г масло
- 1 литър зеленчуков бульон
- 50 мл сок от хрян (около 1 корен)
- 250 мл сметана за разбиване
- 125 мл бяло вино
- лимонов сок
- сол
- 3-4 супени лъжици брашно

1 Обелете хряна с нож.

2 Изтискайте хряна.

Бележка: Този уред може да обработи 4.2 kg хрян за около 2 минути (не се включва времето необходимо за премахване на ципата). Когато изтисквате хрян, изключете уреда и махнете ципата от контейнера за остатъците, капака и ситото, след като обработите 1.4 kg. Когато приключите с обработката на хряна, изключете уреда и го оставете да се охлади до стайна температура.

3 Стопете маслото в тиган.

4 Леко запържете брашното.

5 Добавете бульона.

6 Добавете сока от хрян.

7 Добавете сметаната за разбиване и бялото вино.

8 Добавете лимоновия сок и сол на вкус.

Център за обслужване на клиенти в България





Телефон:

00 800 11 544 24

безплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

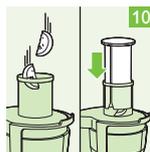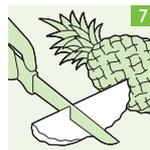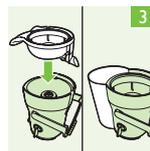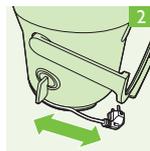



www.philips.com/kitchen

4203.064.5677.2