

- 1 Limpe a parte externa da jarra elétrica com um pano macio umedecido com água morna e um produto de limpeza suave.

As camadas não são prejudiciais à saúde, mas podem dar um sabor desagradável à bebida. O filtro de camadas evita que partículas acumuladas se misturem à bebida. Limpe-o regularmente.

Você pode limpar o filtro de três maneiras:

- deixe o filtro na jarra elétrica quando limpar todo o aparelho (consulte o capítulo 'Limpeza de camadas');
- retire o filtro da jarra elétrica e escove-o suavemente com uma escova de náilon macia em água corrente; (fig. 6)
- retire o filtro da jarra elétrica e limpe-o na lava-louças.

- 2 Após limpar o filtro em água corrente ou na lava-louças, recoloque-o no bico até que fique encaixado no local correto (fig. 7).

Limpeza de crostas

Para prolongar a vida útil da jarra elétrica, limpe-a regularmente.

Em caso de utilização normal (até cinco vezes por dia), recomendamos a seguinte frequência de limpeza:

- a cada 3 meses para residências com água menos dura (poucos minérios) - (até 18 dH),
- todo mês para residências com água mais dura (muitos minérios) - (acima de 18 dH).

- 1 Encha a jarra elétrica com aproximadamente 1 L de água.
- 2 Coloque o botão de temperatura na posição MÁX e ligue a jarra elétrica.
- 3 Quando a jarra elétrica desligar, adicione vinagre branco (8% de ácido acético) a 1,2 L de água.
- 4 Deixe a solução atuando na jarra elétrica de um dia para o outro.
- 5 Esvazie a jarra elétrica e lave bem a parte interior.
- 6 Encha a jarra elétrica com água fresca e ferva-a.
- 7 Esvazie a jarra elétrica e lave-a com água fresca novamente.

Repita o procedimento se ainda houver camadas.

Dica: Você também pode usar um removedor de camadas apropriado. Nesse caso, siga as instruções na embalagem do produto.

Substituição

Você pode adquirir filtros sobressalentes para a jarra elétrica com o representante Philips/Walita ou em uma assistência técnica Philips/Walita. A tabela abaixo indica os filtros adequados para a sua jarra elétrica.

Se o fio, a base ou a jarra elétrica estiver danificada, leve-a até uma assistência técnica autorizada Philips/Walita para conserto ou troca do fio para evitar situações de risco.

Tipo de jarra elétrica	Tipo de filtro
RI4678	HD4983

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 8).

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite o site da Walita www.walita.com.br ou contate o Atendimento ao Cliente Walita do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Walita local ou entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais da Walita.

PHILIPS WALITA

RI4678



100% papel reciclado

www.walita.com.br

4222.002.6909.2

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente **NOTA FISCAL** de compra do produto.

Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS WALITA

Grande SP: (11) 2121 - 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA. - Divisão WALITA
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 01 086 336/0144-06

Descrição geral (fig. 1)

- A** Alavanca de liberação da tampa
- B** Tampa
- C** Bico
- D** Filtro de dupla ação
- E** Indicador de nível de água
- F** Luz indicadora de energia
- G** Botão de temperatura
- H** Base
- I** Botão liga/desliga
- J** Local para armazenar o fio
- K** Plugue

Importante

Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Só use a jarra elétrica com sua base original.
- Sempre coloque a base e a jarra elétrica em uma superfície seca, plana e estável.
- Mantenha o fio, a base e o aparelho distantes de superfícies quentes.
- Não utilize o aparelho se o fio, a tomada, a base ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips/Walita, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não mergulhe o aparelho ou a base em água nem em outro líquido.
- Não deixe a água escorrer pelo botão de temperatura de água.
- A jarra elétrica só deve ser usada para aquecer ou ferver água. Não use-a para aquecer sopas ou outros líquidos nem alimentos em jaras, garrafas ou enlatados.
- A água quente pode causar queimaduras graves. Tenha cuidado quando a jarra elétrica estiver com água quente.
- Nunca encha a jarra elétrica acima do nível máximo indicado. Se enchê-la demais, a água fervente pode sair pelo bico e causar queimaduras.
- Não abra a tampa quando a água estiver fervendo. Tome cuidado quando abrir a tampa imediatamente após a fervura da água: o vapor que sai da jarra elétrica é muito quente.
- Não toque no corpo da jarra elétrica, pois ela fica muito quente durante o uso. Sempre levante-a pela alça.
- Mantenha o fio fora do alcance de crianças. Não deixe-o pendurado na borda da mesa ou na bancada onde o aparelho fica. Guarde o resto do fio ou enrole-o em volta da base do aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Nunca encha a jarra elétrica abaixo do nível mínimo para evitar o funcionamento a seco.
- Essa jarra elétrica de fervura rápida pode consumir até 13 ampères da fonte de energia de sua casa. Verifique se o sistema elétrico de sua casa e o circuito ao qual a jarra elétrica está conectada estão preparados para esse nível de consumo de energia. Não ligue muitos aparelhos no mesmo circuito enquanto a jarra elétrica estiver em uso.
- Um pouco de condensação pode aparecer na base da jarra elétrica. Isso é perfeitamente normal e não significa que a jarra elétrica esteja com defeito.
- Dependendo da dureza da água (pouca ou muita quantidade de minérios) de sua residência, pequenas manchas podem aparecer nos elementos de aquecimento do aparelho durante o uso. Esse fenômeno ocorre devido à formação de camadas no elemento de aquecimento e no interior da jarra elétrica ao longo do tempo. Quanto mais dura (mais minérios) for a água, mais rápida será a formação de camadas, que podem apresentar cores diferentes. Embora não seja prejudicial, o excesso de camadas influencia o desempenho da jarra elétrica. Limpe-a regularmente seguindo as instruções no capítulo 'Limpeza de camadas'.

Desligamento automático



A jarra elétrica é equipada com o desligamento automático. Esse dispositivo desliga automaticamente a jarra elétrica se ela for acidentalmente ligada quando estiver vazia ou com pouca água. O botão liga/desliga fica na posição 'on' (ligado) e a luz indicadora de energia fica acesa. Desligue a jarra elétrica, deixe-a esfriar por 10 minutos e retire-a da base para que o desligamento automático volte ao estado normal. A jarra elétrica está pronta para ser usada novamente.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips/Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente, e de acordo com as instruções deste manual, a utilização do aparelho é segura, baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Antes da primeira utilização

- 1** Coloque a base em uma superfície seca, plana e estável.
- 2** Para ajustar o comprimento do fio, encaixe-o na abertura na base. (fig. 2)
- 3** Lave a jarra elétrica com água.

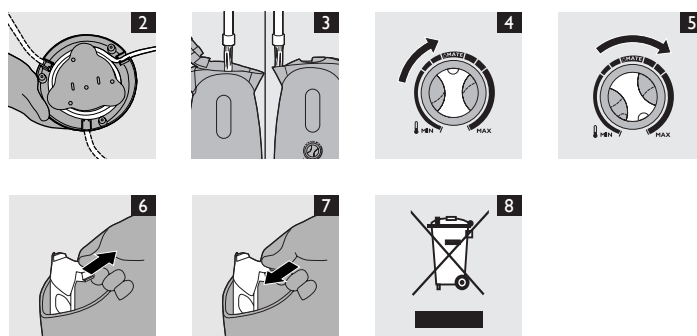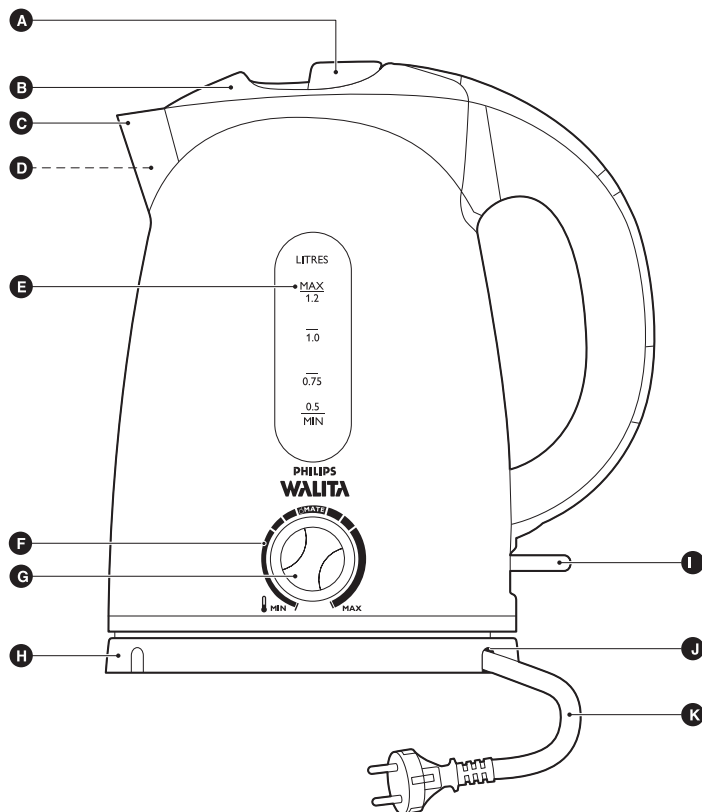

4 Encha a jarra elétrica com água até o nível 1,2 L e deixe-a ferver uma vez (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho').

5 Despeje a água quente e lave a jarra elétrica mais uma vez.

Utilização do aparelho

1 Encha a jarra elétrica com água pelo bico ou pela tampa aberta. (fig. 3)

Para garantir que a jarra elétrica aqueça a água na temperatura desejada, encha-a até o nível 1,2 L.

2 Feche a tampa.

Verifique se a tampa está bem fechada para evitar o funcionamento a seco.

3 Coloque a jarra elétrica na base e conecte o plugue à tomada elétrica.

4 Gire o botão de temperatura para selecionar a temperatura desejada.

▶ Para preparar chá-mate, coloque o botão de temperatura na posição correspondente. (fig. 4)

▶ Para ferver água, coloque o botão de temperatura na posição MAX (fig. 5).

5 Empurre o botão liga/desliga para baixo para ligar a jarra elétrica.

▶ A luz indicadora de energia fica acesa e o aparelho começa a aquecer.

▶ A jarra elétrica é automaticamente desligada e a luz indicadora de energia apaga quando a água atinge a temperatura desejada.

Para interromper o processo de fervura ou aquecimento, desligue a jarra elétrica.

Limpeza

Sempre desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Não use agentes de limpeza abrasivos, palhas de aço, etc. para limpar o aparelho.

Nunca mergulhe a jarra elétrica ou a base na água.