

 **Saeco**



Xelsis


SM7686, SM7685
SM7684, SM7683































WWW.SAECO.COM/CARE

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

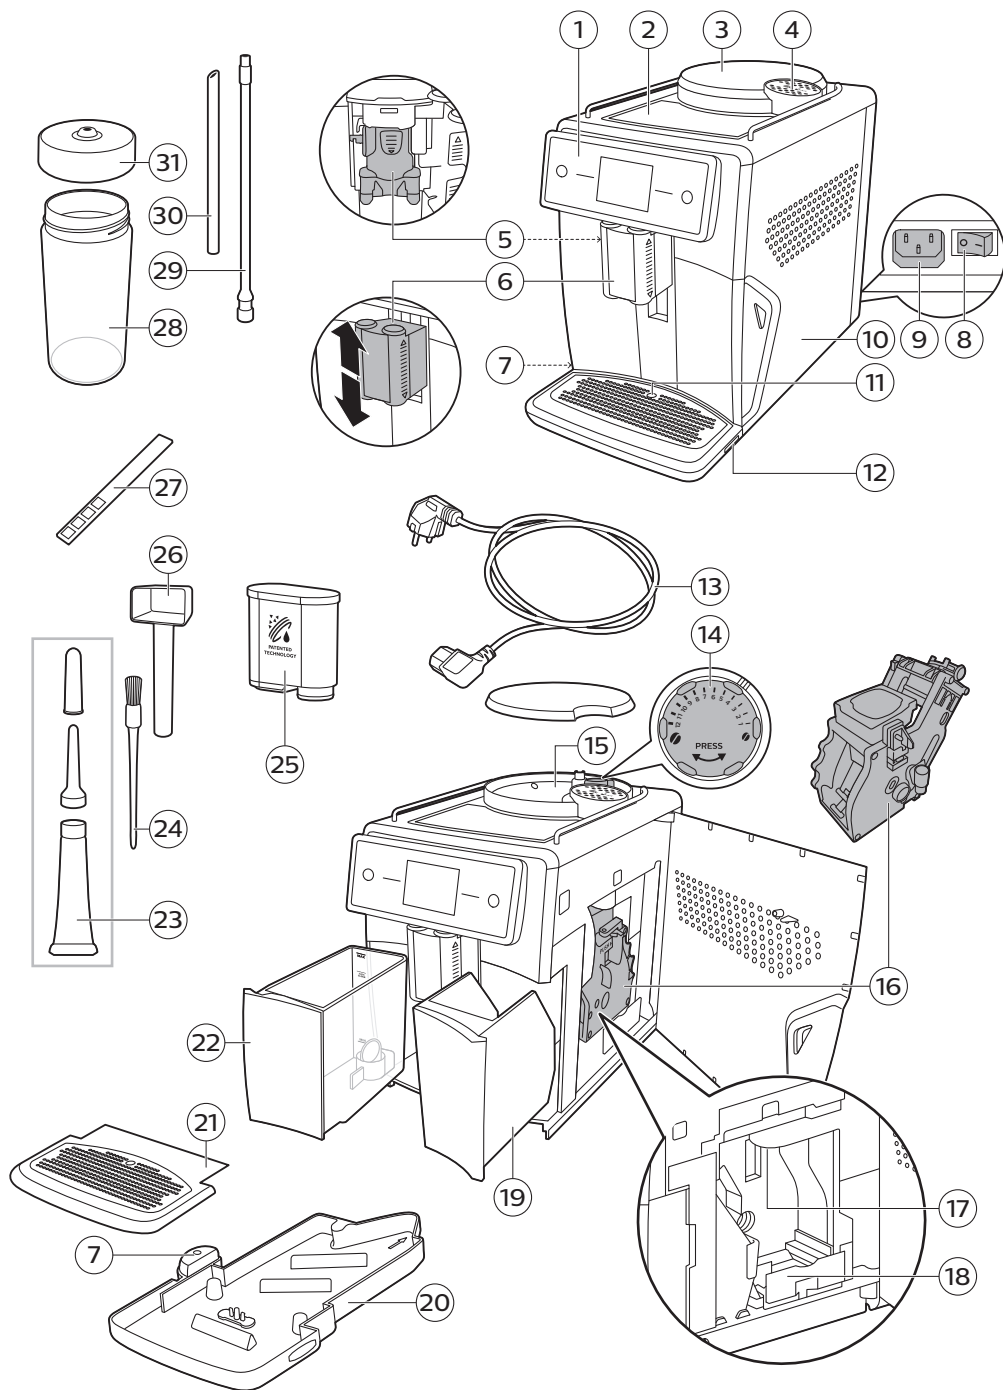

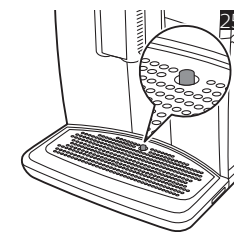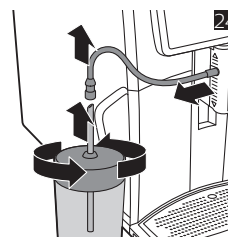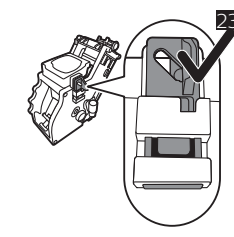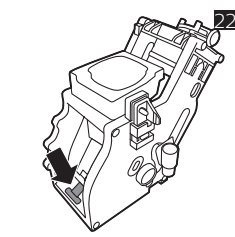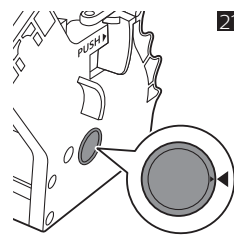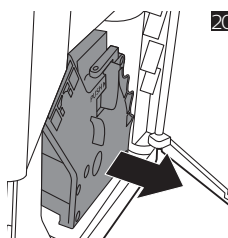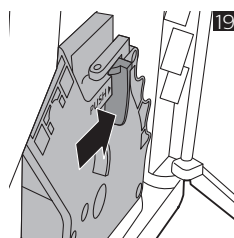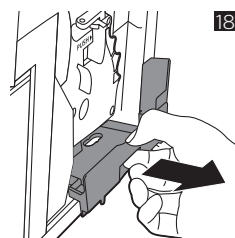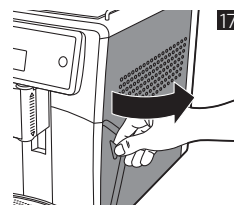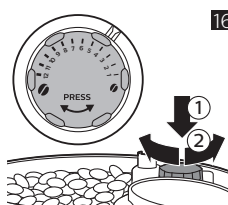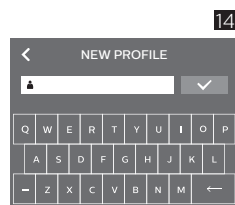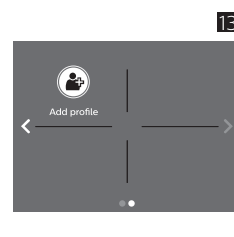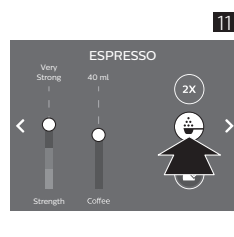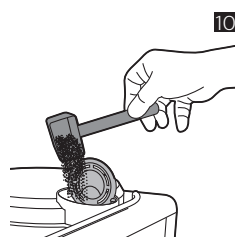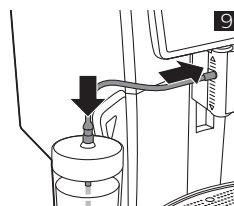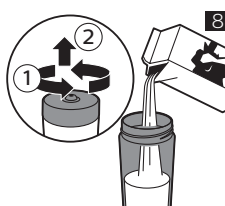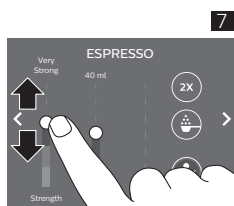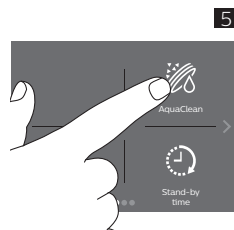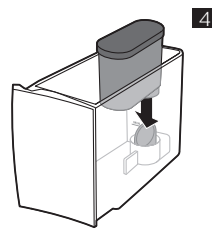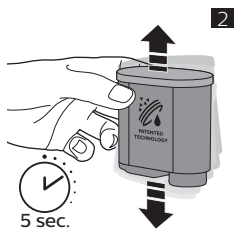

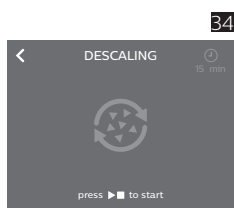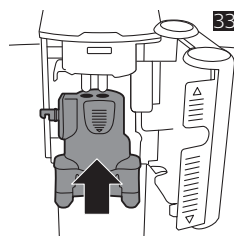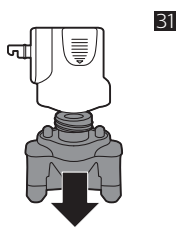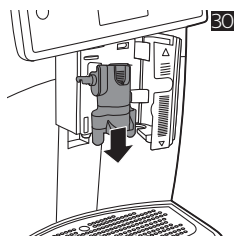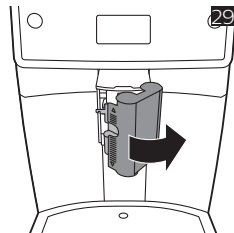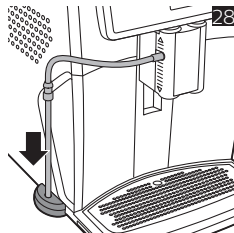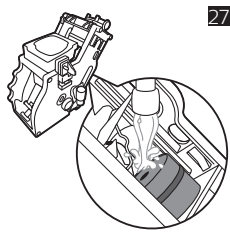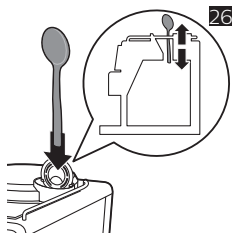

Kazalo

Predstavitev aparata (sl. 1)	6
Uvod	7
Prva namestitvev	7
Filter AquaClean	7
Merjenje trdote vode	8
Uporaba nadzorne plošče in zaslona, občutljivega na dotik	8
Priprava napitkov	9
Prilagajanje napitkov in ustvarjanje profilov	10
Prilagajanje nastavitev mlinčka	10
Ravnanje s kuhalnim sklopom	11
Čiščenje in vzdrževanje	11
Postopek odstranjevanja vodnega kamna	14
Opozorilne ikone in kode napak	15
Naročanje dodatne opreme	16
Odpravljanje težav	16

Predstavitev aparata (sl. 1)

1 Nadzorna plošča in zaslon, občutljiv na dotik	17 Lijak za kavo
2 Držalo za skodelice	18 Predal za ostanke kave
3 Pokrov posode za zrna	19 Posoda za odpadno mleto kavo
4 Pokrov predela za mleto kavo	20 Pladenj za kapljanje
5 Vgrajena enota za pripravo kapučina	21 Pokrov pladnja za kapljanje
6 Prilagodljiv dulec za kavo in mleko	22 Zbiralnik za vodo
7 Držalo dulca za mleko	23 Tuba z mazivom s konico za aplikacijo in pokrovčkom
8 Glavno stikalo	24 Čistilna ščetka
9 Vtičnica za kabel	25 Filter AquaClean
10 Servisna vratca	26 Merilna lopatka
11 Indikator polnega pladnja za kapljanje	27 Trak za trdoto preskušanje trdote vode
12 Ročaj za sprostitvev pladnja za kapljanje	28 Posoda za mleko
13 Omrežni kabel z vtičem	29 Cevka za mleko
14 Gumb za nastavev mletja	30 Dulec za mleko
15 Posoda za zrna	31 Pokrov posode za mleko
16 Kuhalni sklop	

Uvod

Čestitamo za nakup popolnoma samodejnega kavnega aparata Saeco. Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Saeco, registrirajte izdelek na strani **www.saeco.com/care**.

Pred prvo uporabo aparata natančno preberite ločeno knjižico z varnostnimi informacijami in jo shranite za poznejšo uporabo.

Saeco ponuja polno podporo na tri različne načine, da boste lahko kar najbolje izkoristili aparat za kavo:

- 1 ločeni vodnik za hiter začetek za prvotno namestitvev in prvo uporabo;
- 2 ta uporabniški priročnik za podrobnejše informacije;
- 3 spletna podpora in filmi: optično preberite kodo QR na sprednji strani ali obiščite **www.saeco.com/care**.

Opomba: Ta aparat je bil preskušen s kavo. Sicer je bil skrbno očiščen, vendar so lahko ponekod še ostanki kave. Kljub temu jamčimo, da je aparat popolnoma nov.

Prva namestitvev

Za pripravo kavnega aparata za uporabo morate izvesti nekaj preprostih korakov, kot sta polnjenje vodnega krogotoka in aktiviranje filtra AquaClean. Ti koraki so predstavljeni v ločenem vodniku za hiter začetek.

Za kavo najboljšega okusa morate najprej pripraviti pet kav, da bo aparat lahko izvedel samodejno nastavitvev.

Aparat je nastavljen tako, da bo iz vaših kavnih zrn pripravil najokusnejšo kavo. Zato svetujemo, da nastavitvev mlinčka ne prilagajate, dokler ne pripravite 100–150 skodelic kave (približno mesec dni uporabe).

Filter AquaClean

Filter AquaClean je namenjen zmanjšanju količine vodnega kamna v kavnem aparatu in zagotavljanju filtrirane vode, ki ohrani aromo in okus prav vsake skodelice kave. Če zaporedno uporabite 8 filtrov AquaClean, kot kaže aparat in je navedeno v tem uporabniškem priročniku, boste lahko pripravili največ 5000 skodelic kave, preden bo spet potrebno čiščenje vodnega kamna. Z vsakim filtrom lahko pripravite 625 skodelic, kar je odvisno od izbranih vrst kave ter pogostosti izpiranja in čiščenja.

Priprava filtra AquaClean za aktiviranje

Preden filter AquaClean postavite v zbiralnik za vodo, ga morate pripraviti za uporabo:

- 1 Približno pet sekund (Sl. 2) ga tresite.
- 2 Filter z zgornjim delom naprej potopite v vrč hladne vode in počakajte, da se izločijo (Sl. 3) vsi zračni mehurčki.
- 3 Filter potisnite na najnižjo možno točko (Sl. 4) na nastavku zanj.

Aktiviranje filtra AquaClean

Vsak nov filter AquaClean morate pred uporabo aktivirati. Z aktiviranjem filtra AquaClean aparat spremlja njegovo zmogljivost in število uporabljenih filtrov AquaClean. Filter AquaClean lahko aktivirate na tri načine.

8 Slovenščina

1. Aktiviranje filtra AquaClean med prvo namestitvijo

Po prvem vklopu aparata vas ta vodi skozi postopek namestitve, kot je polnjenje zbiralnika za vodo in vodnega krogotoka ter aktiviranje filtra AquaClean. Upoštevajte navodila na zaslonu.

2. Aktiviranje filtra AquaClean ob pozivu

Filter AquaClean zamenjajte, ko je na zaslonu sporočilo »Replace AquaClean filter?« (Želite zamenjati filter AquaClean?). Nato upoštevajte navodila na zaslonu za pravilno aktiviranje filtra.

3. Aktiviranje filtra AquaClean ob drugih priložnostih

Filter AquaClean lahko kadar koli začnete (znova) uporabljati, če upoštevate spodnja navodila.

- 1 Dotaknite se ikone za nastavitve  in izberite možnost »AquaClean« (Sl. 5).
- 2 Izberite »new« (novo), in ko se odpre zaslon za aktiviranje, pritisnite gumb start/stop ►■.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba: Aparat vas bo v nekaterih primerih obvestil, da morate iz njega odstraniti vodni kamen, preden lahko namestite in aktivirate filter AquaClean. To je zato, ker mora biti pred začetkom uporabe filtra AquaClean iz aparata odstranjen ves vodni kamen. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Merjenje trdote vode


Pri prvi namestitvi morate nastaviti trdoto vode. Upoštevajte navodila na zaslonu in uporabite priloženi trak za preskušanje trdote vode. Če želite trdoto vode nastaviti pozneje, se dotaknite ikone za nastavitve  in izberite »trdota vode«.

- 1 Preizkusni trak za trdoto vode za eno sekundo potopite v vodo iz pipe. Nato počakajte eno minuto.
- 2 Preverite, koliko kvadratkov je postalo rdečih.
- 3 Izberite ustrezen nastavev trdote vode in jo potrdite z dotikom na ikono OK (V redu).

Število rdečih kvadratkov:				
Vrednost, ki jo je treba nastaviti	1	2	3	4

Uporaba nadzorne plošče in zaslona, občutljivega na dotik

V nadaljevanju sta pregled in opis nadzorne plošče aparata in zaslona, občutljivega na dotik. Na zaslonu, občutljivem na dotik, lahko možnosti izberete in potrdite z vlečenjem prsta in dotikom.

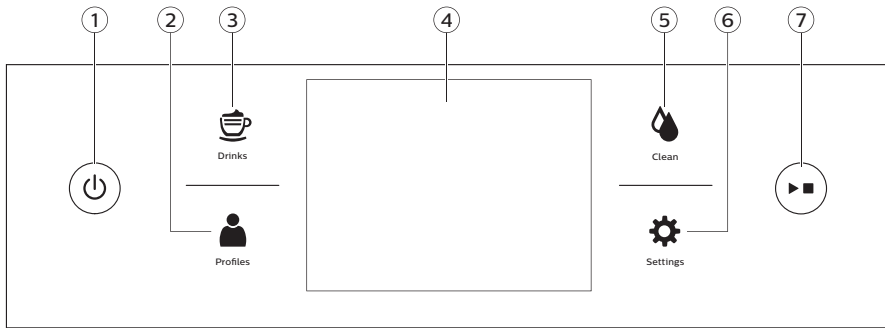

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. Gumb za vklop/izklop | 4. Zaslón, občutljiv na dotik | 7. Gumb start/stop |
| 2. Osební profili | 5. Mení za čišćenje | |
| 3. Mení za napitke | 6. Nastavitve aparata | |

Priprava napitkov

Dotaknite se ikone za napitke ☕, da odprete meni »Drinks« (Napitki). Želeni napitek poiščite s pomikanjem med različnimi stranmi. Ko izberete napitek, ga lahko s spreminjanjem nastavitev prilagodite svojemu okusu.

- Če želite pripraviti dve skodelici, se dotaknite ikone »2x«. Aparat samodejno izvede dva cikla mletja zaporedoma za izbrana napitka (Sl. 6).
- Če želite pripraviti enega od shranjenih napitkov, se dotaknite ikone za profile 👤.
- Če želite višino dulca za točenje prilagoditi velikosti skodelice ali kozarca, ki ga uporabljate, potisnite dulec navzgor ali navzdol.

Priprava kavnih napitkov

- 1 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe, posodo za zrna pa z zrní.
- 2 Dotaknite se ikone za napitke ☕ in izberite želeno kavo.
- 3 Nastavitve lahko prilagodite po meri z vlečenjem prilagodljivih vrstic navzgor in navzdol (Sl. 7).
- 4 Pritisnite gumb start/stop ►■, da začnete pripravo izbranega napitka.

Priprava mlečnih napitkov

- 1 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe, posodo za zrna pa z zrní.
- 2 Odvijte pokrov posode za mleko in jo napolnite z mlekom (Sl. 8). Za najboljše rezultate priporočamo, da uporabite mleko neposredno iz hladilnika.
- 3 Cevko za mleko postavite v posodo in se prepričajte, da je priključena na vgrajeno enoto za pripravo kapučina (Sl. 9).
- 4 Dotaknite se ikone za napitke ☕ in izberite mlečni napitek.
- 5 Nastavitve lahko prilagodite po meri z vlečenjem prilagodljivih vrstic navzgor in navzdol (Sl. 7).
- 6 Pritisnite gumb start/stop ►■, da začnete pripravo izbranega napitka.
- 7 Takoj po točenju mleka bo na zaslonu prikazano sporočilo »Auto Steam Shoot« (Samodejni izpust pare). Aparat zdaj samodejno s paro očisti notranji mlečni sistem.

10 Slovenščina

Za pripravo mlečnih napitkov lahko uporabite mleko v običajni kartonski embalaži. Cev za mleko vstavite neposredno v kartonsko embalažo z mlekom.

Priprava kave z mleto kavo

- 1 Odprite pokrov in v predel za mleto kavo natresite eno merilno lopatko mlete kave. Nato zaprite pokrov (Sl. 10).
- 2 Po izbiri napitka se dotaknite ikone (Sl. 11) mlete kave in pritisnite gumb start/stop ►■.

Opomba: Če izberete mleto kavo, ne morete prilagoditi moči kave.

Točenje vroče vode

- 1 Dotaknite se ikone za napitke ☕ in nato izberite »Hot water« (Vroča voda).
- 2 Pritisnite gumb start/stop ►■, da začnete točiti vročo vodo.

Prilagajanje napitkov in ustvarjanje profilov

S tem aparatom lahko nastavitve za napitek prilagodite svojemu okusu in tak napitek shranite v osebni profil. Profil lahko ustvarite na dva načina:

- 1 V meniju »Drinks« (Napitki): Izberite in prilagodite napitek, nato pa se dotaknite ikone »saving« (shranjevanje).
- 2 V meniju »Profiles« (Profil): Ustvarite profil in nato dodajte posamezne napitke.

Prilagajanje napitkov

Nastavitve za napitek lahko prilagodite svojemu okusu:

- 1 Dotaknite se ikone za napitke ☕.
- 2 Izberite zeleni napitek.
- 3 Na zaslonu so prikazane nastavitve, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu. Glede na vrsto napitka lahko prilagodite moč, količino kave, mleko in peno, temperaturo, okus in zaporedje priprave mlečnih napitkov.
- 4 Vrstice, ki jih želite nastaviti, povlecite navzgor ali navzdol na zeleno raven (Sl. 7).
- 5 Te nastavitve lahko shranite v profil, tako da se dotaknete ikone »saving« (shranjevanje) in upoštevate navodila na zaslonu (Sl. 12).

Ustvarjanje profila

- 1 Dotaknite se ikone za profile 👤.
- 2 Izberite »Add profile« (Sl. 13) (Dodaj profil).
- 3 Vnesite ime novega profila in ga potrdite (Sl. 14).
- 4 Če želite v profil dodati napitke, izberite »Add drink« (Sl. 15) (Dodaj napitek).

Prilagajanje nastavitev mlinčka

Nastavitev mlinčka lahko prilagodite z gumbom za nastavev mletja v posodi za zrna. Izbirate lahko med 12 različnimi nastavitvami mletja. Če je nastavev nižja, je kava močnejša.

Opomba: Nastavitve mletja lahko prilagodite samo takrat, ko aparat melje kavna zrna. Razliko boste čutili šele po pripravi dveh ali treh napitkov.

Pozor: Gumb za nastavitev mletja obračajte samo za eno stopnjo naenkrat, da ne bi poškodovali mlinčka.

- 1 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
- 2 Odprite pokrov posode za zrna.
- 3 Dotaknite se ikone za napitke  in izberite ESPRESSO (ekspresna kava). Pritisnite gumb start/stop .
- 4 Ko začne mlinček mleti, potisnite gumb za nastavitev mletja navzdol in ga obrnite v levo ali v desno.

Ravnanje s kuhalnim sklopom

Na spletnem mestu www.saeco.com/care so na voljo podrobna videonavodila za odstranjevanje, vstavljanje in čiščenje kuhalnega sklopa.

Odstranjevanje kuhalnega sklopa iz aparata

- 1 Aparat izklopite s pritiskom na glavno stikalo na hrbtni strani.
- 2 Odstranite posodo za odpadno mleto kavo.
- 3 Odprite servisna vratca.
- 4 Iz predala (Sl. 18) odstranite ostanke kave.
- 5 Pritisnite gumb PUSH (POTISNITE) in povlecite ročaj kuhalnega sklopa, da ga odstranite iz aparata (Sl. 20).

Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa

Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat se prepričajte, da je v pravilnem položaju.

- 1 Preverite, ali je puščica na rumenem valju na strani kuhalnega sklopa poravnana s črno puščico in črko N (Sl. 21).
 - Če ni, potisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne podstavka kuhalnega sklopa (Sl. 22).
- 2 Poskrbite, da bo rumeni zaklep na drugi strani kuhalnega sklopa v pravilnem položaju.
 - Zaklep pravilno postavite tako, da ga potisnete navzgor do najvišjega položaja.
- 3 Kuhalni sklop vstavite nazaj v aparat po vodilih na straneh, da se zaskoči v pravi položaj. Ne pritisnite gumba PUSH.
- 4 Predal za ostanke kave vstavite nazaj in zaprite servisna vratca. Nato znova vstavite posodo za odpadno mleto kavo.

Čiščenje in vzdrževanje

Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem boste zagotovili dolgoročno optimalno delovanje aparata, pripravo dobre kave, njeno enakomerno točenje in popolno mlečno peno.

Informacije o tem, kdaj in kako očistiti vse odstranljive dele aparata, so v tabeli. Podrobnejše informacije in videonavodila so na voljo na spletnem mestu www.saeco.com/care.

Preglednica za čiščenje

Opis dela	Kdaj čistiti	Kako čistiti
Kuhalni sklop	Tedensko	Kuhalni sklop odstranite in ga temeljito izperite pod tekočo vodo.

12 Slovenščina

Opis dela	Kdaj čistiti	Kako čistiti
	Mesečno	Izvedite postopek za čiščenje kuhalnega sklopa s tableto Philips Saeco za odstranjevanje kavnega olja. V meniju za čiščenje izberite »Brew group clean« (Čiščenje kuhalnega sklopa) in upoštevajte navodila na zaslonu. Obiščite www.saeco.com/care , kjer so na voljo podrobna videonavodila.
Mazanje kuhalnega sklopa	Odvisno je od vrste uporabe. Glejte tabelo za mazanje.	Kuhalni sklop podmažite z mazivom Philips Saeco. Obiščite www.saeco.com/care , kjer so na voljo podrobna videonavodila.
Mlečni sistem/vgrajena enota za pripravo kapučina	Po vsakem dnevu uporabe	V čistilnem meniju izvedite program HYGIESTEAM. V meniju za čiščenje izberite »HYGIESTEAM« in upoštevajte navodila na zaslonu.
	Tedensko	Odstranite in razstavite vgrajeno enoto za pripravo kapučina. Vse dele izperite pod tekočo vodo ali jih operite v pomivalnem stroju.
	Mesečno	S čistilom mlečnega krogotoka Philips Saeco izvedite postopek »DEEP MILK CLEAN«. V meniju za čiščenje izberite »DEEP MILK CLEAN« in upoštevajte navodila na zaslonu. Obiščite www.saeco.com/care , kjer so na voljo podrobna videonavodila.
Posoda za mleko	Tedensko	Razstavite posodo za mleko ter odstranite cev in dulec (Sl. 24). Vse dele izperite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
Pladenj za kapljanje	Pladenj za kapljanje izpraznite, takoj ko se skozi njegov pokrov prikaže kazalnik napolnjenosti pladnja za kapljanje (Sl. 25). Pladenj za kapljanje očistite, ko vam ustreza.	Pladenj za kapljanje odstranite in ga z nekaj tekočine za pomivanje posode izperite pod tekočo vodo.
Posoda za odpadno mleto kavo	Posodo za odpadno mleto kavo izpraznite, ko to zahteva aparat. Očistite jo, ko vam ustreza.	Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, ko je aparat vklopljen, in jo z nekaj tekočine za pomivanje posode izperite pod tekočo vodo.
Zbiralnik za vodo	Ko vam ustreza.	Zbiralnik za vodo izperite pod tekočo vodo.
Lijak za kavo	Vsak teden preverite, ali je lijak za kavo zamašen.	Aparat odklopite in odstranite kuhalni sklop. Odprite pokrov predela za mleto kavo in v lijak za kavo vstavite ročaj žlice. Ročaj premikajte navzgor in navzdol, dokler ne izpade (Sl. 26) mleta kava, s katero je lijak zamašen. Obiščite www.saeco.com/care kjer so na voljo podrobna videonavodila.

Nasvet: Na zadnji strani tega uporabniškega priročnika je koledar čiščenja. Zapišite si datume, ko ste zadnjič opravili postopek čiščenja.

Čiščenje kuhalnega sklopa

Z rednim čiščenjem kuhalnega sklopa preprečite, da bi ostanki kave zamašili notranje krogotoke. Obiščite www.saeco.com/care, kjer so na voljo podporni videoposnetki z navodili, kako odstranite, vstavite in očistite kuhani sklop.

Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo

- 1 Odstranite kuhalni sklop.
- 2 Kuhalni sklop temeljito izperite z vodo. Zgornji filter (Sl. 27) previdno očistite.
- 3 Pred vnovičnim vstavljanjem kuhalnega sklopa počakajte, da se posuši na zraku. Kuhalnega sklopa ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.

Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja

Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje kavnega olja Philips Saeco. Dotaknite se ikone za čiščenje  in izberite »Brew group clean« (Čiščenje kuhalnega sklopa). Nato upoštevajte navodila na zaslonu. Obiščite www.saeco.com/care, kjer so na voljo podrobna videonavodila.

Mazanje kuhalnega sklopa

Kuhalni sklop je treba redno podmazovati, da zagotovite neovirano gibanje premikajočih se delov. Pogostost mazanja si oglejte v spodnji preglednici. Obiščite www.saeco.com/care, kjer so na voljo podrobna videonavodila.

Pogostost uporabe	Dnevno število pripravljenih napitkov	Pogostost mazanja
Nizko	1-5	Vsake štiri mesece
Običajno	6-10	Vsaka dva meseca
Pogosto	>10	Vsak mesec

Čistilni programi za vgrajeno enoto za pripravo kapučina

Aparati imajo tri programe za čiščenje vgrajene enote za pripravo kapučina. Aparat samodejno izvede čistilni program Auto Steam Shoot (Samodejni izpust pare) po pripravi mlečnega napitka. Programa HYGIESTEAM in DEEP MILK CLEAN lahko izberete z dotikom na ikono za čiščenje  in premikanjem skozi meni za čiščenje. Nato upoštevajte navodila na zaslonu.

- Auto Steam Shoot (Samodejni izpust pare): aparat hitro očisti vgrajeno enoto za pripravo kapučina z vsiljenim pretokom pare skozi njega.
- HYGIESTEAM: Aparat temeljito s paro očisti notranji mlečni sistem. Dulec za mleko postavite na držalo (Sl. 28) zanj in upoštevajte navodila na zaslonu.
- DEEP MILK CLEAN: Če želite temeljito očistiti notranji mlečni sistem, izvedite postopek »DEEP MILK CLEAN« s čistilom mlečnega krogotoka Philips Saeco.

Čiščenje vgrajene enote za pripravo kapučina pod pipo

- 1 Odprite vratca vgrajene enote za pripravo kapučina (Sl. 29).
- 2 Odstranite vgrajeno enoto za pripravo kapučina, tako da jo povlečete navzdol (Sl. 30).

14 Slovenščina

- 3 Vgrajeno enoto za pripravo kapučina razstavite, tako da z zgornjega dela (Sl. 31) povlečete spodnji del.
- 4 Razstavite vse dele (Sl. 32) in jih očistite pod tekočo vodo.
- 5 Znova sestavite vgrajeno enoto za pripravo kapučina.
- 6 Vgrajeno enoto za pripravo kapučina znova namestite tako, da jo postavite v pokončen položaj in poskrbite, da so odprtine poravnane s cevka na aparatu. Nato enoto pomaknite navzgor, da se zaklene (Sl. 33).
- 7 Zaprite vratca.

Obiščite **www.saeco.com/care**, kjer so na voljo podrobna videonavodila.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna

Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna znamke Philips Saeco. V nobenem primeru ne uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki temelji na žvepleni, solni, sulfamidni in očetni (kis) kislini, saj lahko s tem poškodujete vodni krogotok aparata, vodni kamen pa se ne bo pravilno raztopil. Če ne uporabljajte Philipsovega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, bo garancija neveljavna. Garancija bo neveljavna tudi, če iz aparata ne odstranite vodnega kamna. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna znamke Philips Saeco lahko kupite v spletni trgovini: **www.saeco.com/care**.

- 1 Ko vas aparat pozove, da odstranite vodni kamen, pritisnite gumb start/stop ►■, da sprožite postopek. Če želite postopek odstranjevanja vodnega kamna sprožiti, tudi če ni poziva, se dotaknite ikone za čiščenje  in izberite »Descale« (Sl. 34) (Odstranjevanje vodnega kamna).
- 2 Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju izpraznite, nato pa ju vstavite nazaj na njuno mesto.
- 3 Zbiralnik za vodo odstranite in izpraznite. Nato odstranite filter AquaClean.
- 4 V zbiralnik za vodo vlijte celotno stekleničko sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Philips Saeco in ga napolnite do oznake CALC CLEAN. Nato ga namestite nazaj v aparat.
- 5 Pod dulec za kavo postavite veliko posodo (1,5 l).
- 6 Upošteвайте navodila na zaslonu za začetek postopka odstranjevanja vodnega kamna. Odstranjevanje vodnega kamna traja 30 minut ter vključuje cikel odstranjevanja in cikel izpiranja.
- 7 Ko je cikel odstranjevanja vodnega kamna končan, morate izprati zbiralnik za vodo in vodni krogotok. Upošteвайте navodila na zaslonu.
- 8 V zbiralnik za vodo vstavite nov filter AquaClean.

Nasvet: Z uporabo filtra AquaClean zmanjšate potrebo po odstranjevanju vodnega kamna.

Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna

Postopek odstranjevanja vodnega kamna lahko prekinete s pritiskom na gumb za vklop/izklop na nadzorni plošči. Če je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen, preden je povsem dokončan, naredite naslednje:

- 1 Zbiralnik za vodo izpraznite in temeljito izperite.
- 2 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake CALC CLEAN in aparat spet vklopite. Aparat se bo segrel in izvedel samodejni cikel izpiranja.
- 3 Pred pripravo napitkov izvedite ročni cikel izpiranja. Če želite izvesti ročni cikel izpiranja, najprej iztočite polovico zbiralnika vroče vode, nato pa dvakrat izvedite postopek za pripravo skodelice kave z zmleto kavo, ne da bi dodali zmeto kavo.

Opomba: Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna v aparatu ni dokončal, ga bo treba čim prej znova izvesti.

Opozorilne ikone in kode napak

Pomen opozorilnih ikon



Kuhalni sklop ni vstavljen ali ni pravilno vstavljen. Vstavite kuhalni sklop in poskrbite, da se zaklene v ustrezen položaj.



Vratca dulca niso zaprta. Prepričajte se, da je vgrajena enota za pripravo kapučina pravilno vstavljena, in zaprite vratca dulca.



Posoda za odpadno mleto kavo je polna. Poskrbite, da bo aparat **vklopljen**. Posodo za odpadno mleto kavo nato odstranite in jo izpraznite.



Vgrajena enota za pripravo kapučina ni vstavljena ali ni pravilno vstavljena. Preden vgrajeno enoto za pripravo kapučina potisnete navzgor na njeno mesto, poskrbite, da bosta odprtini v njej poravnani s cevkami na aparatu.

Kaj pomenijo kode napak

V nadaljevanju je seznam kod napak, ki prikazuje težave, ki jih lahko odpravite sami. Na spletnem mestu **www.saeco.com/care** so na voljo videonavodila. Če se pojavi druga koda napake, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.

Koda napake	Težava	Možna rešitev
01	Lijak za kavo je zamašen.	Aparat izklopite in izključite. Odstranite kuhalni sklop. Odprite pokrov predela za mleto kavo in v lijak za kavo vstavite ročaj žlice. Ročaj premikajte navzgor in navzdol, dokler ne izpade (Sl. 26) mleta kava, s katero je lijak zamašen. Obiščite www.saeco.com/care , kjer so na voljo podrobna videonavodila.
03	Kuhalni sklop je umazan ali nima dovolj maziva.	Z glavnim stikalom izklopite aparat. Kuhalni sklop izperite s svežo vodo, počakajte, da se posuši na zraku, in ga nato podmažite. Glejte poglavje »Čiščenje kuhalnega sklopa« ali obiščite www.saeco.com/care , kjer so na voljo podrobna videonavodila. Aparat nato spet vklopite.
04	Kuhalni sklop ni pravilno nameščen.	Z glavnim stikalom izklopite aparat. Odstranite kuhalni sklop in ga znova vstavite. Preden vstavite kuhalni sklop, se prepričajte, da je v pravilnem položaju. Glejte poglavje »Ravnanje s kuhalnim sklopom« ali obiščite www.saeco.com/care , kjer so na voljo podrobna videonavodila. Aparat nato spet vklopite.
05	V vodnem krogotoku je zrak.	Aparat znova zaženite, tako da ga z glavnim stikalom izklopite in spet vklopite. Če to deluje, iztočite 2–3 skodelice vroče vode. Če tega že dolgo niste storili, odstranite vodni kamen v aparatu.
	Filter AquaClean pred namestitvijo ni bil pravilno pripravljen ali pa je zamašen.	Odstranite filter AquaClean in poskušajte znova pripraviti kavo. Če to deluje, se prepričajte, da je filter AquaClean pravilno pripravljen, preden ga znova namestite. Filter AquaClean znova vstavite v zbiralnik za vodo. Če to še vedno ne deluje, je filter zamašen in ga je treba zamenjati.

Koda napake	Težava	Možna rešitev
14	Aparat se je pregrel.	Aparat izklopite in ga čez 30 minut spet vklopite.

Naročanje dodatne opreme

Za čiščenje aparata in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo vzdrževalne izdelke Philips Saeco. Te izdelke lahko kupite pri lokalnem prodajalcu, v pooblaščenih servisnih centrih ali po spletu na naslovu **www.saeco.com/care**.

Izdelki za vzdrževanje in številke vrst:

- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna CA6700
- Filter AquaClean CA6903
- Mazivo za kuhalni sklop HD5061
- Tablete za odstranjevanje kavnega olja CA6704
- Čistilo mlečnega krogotoka CA6705
- Komplet za vzdrževanje CA6707

Odpravljanje težav


V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Na spletnem mestu **www.saeco.com/care** si lahko ogledate videoposnetke za podporo in izčrpen seznam pogostih vprašanj. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.

Težava	Vzrok	Rešitev
Pladenj za kapljanje se hitro napolni.	To je običajno. Aparat uporablja vodo za izpiranje notranjega krogotoka in kuhalnega sklopa. Nekaj vode gre skozi notranji sistem neposredno v pladenj za kapljanje.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov (Sl. 25) prikaže kazalnik napolnjenosti. Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
Aparat je v predstavitvenem načinu.	Gumb za pripravljenost ste stiskali več kot osem sekund.	Aparat izklopite in nato spet vklopite z glavnim stikalom na hrbtni strani.
Ikona za napolnjenost posode za odpadno mleto kavno ne ugasne.	Posodo za odpadno mleto kavno ste izpraznili, ko je bil aparat izklopljen.	Posodo za odpadno mleto kavno vedno praznite, ko je aparat vklopljen. Če jo izpraznite, ko je aparat izklopljen, se števec kavnih ciklov ne ponastavi.
	Posodo za odpadno mleto kavno ste prehitro znova vstavili.	Ne vstavljajte je, dokler vas zaslon ne pozove, da jo vstavite.
Kuhalnega sklopa ni mogoče odstraniti.	Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.	Aparat ponastavite s tem postopkom: pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavno postavite nazaj v aparat. Nato zaprite servisna vratca ter izklopite in nato spet vklopite aparat. Znova poskusite odstraniti kuhalni sklop.

Težava	Vzrok	Rešitev
	Posode za odpadno mleto kavo niste odstranili.	Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, preden odstranite kuhalni sklop.
Kuhalnega sklopa ni mogoče vstaviti.	Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.	Aparat ponastavite s tem postopkom: pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo postavite nazaj v aparat. Ne vstavljajte kuhalnega sklopa. Zaprite servisna vratca ter vklopite in nato spet izklopite aparat. Kuhalni sklop nato postavite v pravilen položaj in ga znova vstavite v aparat.
	Aparat še vedno izvaja postopek odstranjevanja vodnega kamna.	Ko poteka postopek odstranjevanja vodnega kamna, ni mogoče odstraniti kuhalnega sklopa. Najprej dokončajte postopek odstranjevanja vodnega kamna in nato odstranite kuhalni sklop.
Kava je vodena.	Mlinček je nastavljen na preveč grobo mletje.	Mlinček nastavite za bolj fino mletje (nižja nastavitve).
	Izhodni kanal za kavo je zamašen.	Izhodni kanal za kavo očistite z ročajem žlice. Aparat nato izklopite in znova vklopite.
	Aparat izvaja postopek samodejnega prilagajanja.	Pripravite nekaj skodelic kave.
	Kuhalni sklop je umazan ali pa ga je treba podmazati.	Očistite in podmažite kuhalni sklop.
Kava ni dovolj vroča.	Skodelice, ki jih uporabljate, so hladne.	Skodelice pogrejte tako, da jih izperete z vročo vodo.
	Nastavljena temperatura je prenizka. Preverite menijske nastavitve.	Temperaturo v meniju nastavite na višjo.
	Dodali ste mleko.	Mleko, ki ga dodate, pa naj bo toplo ali hladno, bo do neke mere vedno znižalo temperaturo.
Iz aparata ne priteče kava ali pa priteče počasi.	Filter AquaClean ni bil pravilno pripravljen za namestitev ali pa je zamašen.	Odstranite filter AquaClean in poskušajte znova pripraviti kavo. Če to deluje, se prepričajte, da je filter AquaClean pravilno pripravljen, preden ga znova namestite. Znova namestite pripravljeni filter. Če to še vedno ne deluje, je filter zamašen in ga je treba zamenjati.
	Mlinček je nastavljen na preveč fino mletje.	Mlinček nastavite za bolj grobo mletje (višja nastavitve).
	Kuhalni sklop je umazan.	Očistite ga.

Težava	Vzrok	Rešitev
	Dulec za kavo je umazan.	Dulec za kavo in odprtine v njem očistite z iglo.
	Krogotok aparata je zamašen zaradi vodnega kamna.	Iz aparata odstranite vodni kamen.
Mleko ni spenjeno.	Vgrajena enota za pripravo kapučina je umazana ali ni pravilno vstavljena.	Vgrajeno enoto za pripravo kapučina očistite in poskrbite, da jo boste pravilno obrnili in vstavili.
	Uporabljena vrsta mleka ni primerna za penjenje.	Količina in kakovost penjenja se razlikujeta glede na vrsto mleka. Preizkusili smo te vrste mleka, s katerimi lahko dosežete kakovostno penjenje: polnomastno ali polposneto kravje mleko, sojino mleko in mleko brez laktoze.
Mleko pljuska.	Mleko, ki ga uporabljate, ni dovolj hladno.	Mleko mora imeti temperaturo 8 °C.
Aparat pušča.	Aparat uporablja vodo za izpiranje notranjega krogotoka in kuhalnega sklopa. Nekaj vode gre skozi notranji sistem neposredno v pladenj za kapljanje.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov (Sl. 25) prikaže kazalnik napolnjenosti. Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
	Pladenj za kapljanje je preveč poln in se iz njega poliva vsebina, zaradi česar je videti, da aparat pušča.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov (Sl. 25) prikaže kazalnik napolnjenosti. Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
	Aparat ni na vodoravni površini.	Aparat postavite na vodoravno površino, tako da bo kazalnik polnega pladnja za kapljanje deloval pravilno.
Filtra AquaClean ne morem aktivirati in aparat zahteva odstranjevanje vodnega kamna.	Filter ni bil pravočasno zamenjan, potem ko je začela utripati ikona za filter AquaClean, in je zmogljivost padla na 0 %.	Iz aparata najprej odstranite vodni kamen in nato namestite filter AquaClean.
	Filtra AquaClean niste namestili pri prvi namestitvi, temveč po pripravi približno 25 kav (na podlagi 100 ml skodelic). Pred namestitvijo filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen.	Najprej odstranite vodni kamen in nato namestite nov filter AquaClean. Števec filtrov se po odstranjevanju vodnega kamna ponastavi na 0/8. Aktiviranje filtra morate vedno potrditi v meniju aparata. To storite tudi po zamenjavi filtra.
Novi vodni filter se ne prilega.	Namestiti poskušate drug filter, ne filtra AquaClean.	V aparat lahko namestite samo filter AquaClean.



Težava	Vzrok	Rešitev
Iz aparata je slišati zvok.	To je običajno pri uporabi aparata.	Če iz aparata slišite drugačen zvok, očistite kuhalni sklop in ga podmažite.

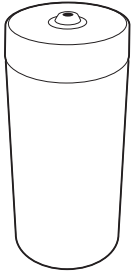



Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '17

V 27 apr '17

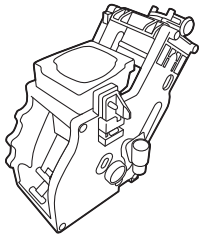

V 27 apr '17

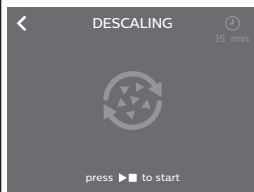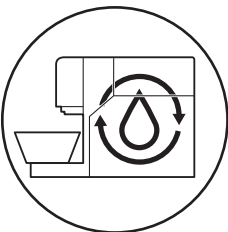

V 27 apr '17