


HD7826


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internte:
www.philips.com/welcome

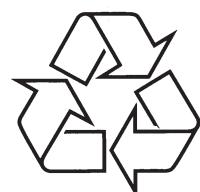

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Problemų sprendimas

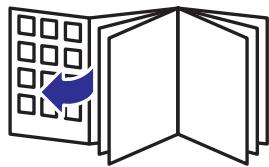

Problema	Sprendimas
Vanduo ir garas prasiveržė per aparato apačią.	Jūsų SENSEO® kavos aparatas turi techninių problemų ir pašalino vandenį saugumo sumetimais. Aparatas yra užsiblokavęs ir neveiks. Norėdami gauti pagalbos, apsilankykite www.senseo.com arba pristatykite aparatą į Philips aptarnavimo centrą.

www.philips.com

Problema	Sprendimas
Aparatas buvo laikomas patalpoje su neigiamą temperatūra.	Susisiekite su Philips vartotojų aptarnavimo centru savo šalyje.
SENSEO® kava nėra pakankamai stipri.	Įsitikinkite, kad: <ul style="list-style-type: none"> - Jūs panaudojote reikiama kiekį ruošinukų ir spausdėte tinkamą mygtuką. Naudokite vieną ruošinuką vieno puodelio laikiklyje ☕ ir spauskite vieno puodelio mygtuką ☕. Naudokite du ruošinukus dviejų puodelių laikiklyje ☕ ☕ ir spauskite dviejų puodelių mygtuką ☕ ☕. - Jūs jidėjote kavos ruošinukus teisingai, laikiklio centre ir vanduo neprabėga pro kraštus. Kai naudojate du ruošinukus vieną ant kito, kad abiejų ruošinukų išgaubtos dalys yra nukreiptos žemyn ir lengvai paspauskite ruošinukus. - Jūs netycia nepanaudojote to paties ruošinuko du kartus. - Kava ruošinuke yra tolygiai pasiskirščiusi. - Jei norite stipresnės kavos, naudokite SENSEO® ruošinukus su stipresniu mišiniu.
SENSEO® kava yra per stipri.	Jei norite silpnesnės kavos, naudokite SENSEO® ruošinukus su silpnesniu mišiniu.
Kava yra nepakankamai karšta.	Nenaudokite per didelių puodelių, nes juose kava ataušta greičiau. Kai naudojate puodelius, įsitikinkite, kad jų talpa yra 150 ml.

Ižanga.....	3
Ekologiškas kavos aparatas.....	4
SENSEO® kavos sistema.....	4
Švarus aparatas – naujos vandens perleidimo ir kalkiu nuosėdų šalinimo procedūros.....	5
Bendras aprašymas	6
Svarbu	8
Atitikimas standartams.....	9
Naudojimasis pirmą kartą.....	10
Išpakavimas	10
Aparato perleidimas vandeniu boileriui užpildyti	10
SENSEO® kavos virimas.....	12
Patarimai geriausiai SENSEO® kokybei	12
Vandens rezervuaro užpildymas.....	12
Aparato įjungimas	12
Kavos ruošinuko jidėjimas	13
Vieno ar dviejų ruošinukų jidėjimas	13
Virimo proceso pertraukimas	15
Išjungimas	15
Aparato valymas	15
Kavos aparato valymas	15
Kavos aparato perskalavimas	17
Kalkiu nuosėdų pašalinimas (nauja procedūra)	18
Kalkiu nuosėdų šalinimo procedūra	19
Laikymas neužšalantchoje aplinkoje	21
Pakeitimasis	21
Aplinka	22
Garantija ir servisas.....	22
Problemų sprendimas	22

Ižanga

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norédami pilnai pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ekologiškas kavos aparatas

Mėgaukitės savo mėgstamiausia kava aplinkai draugišku būdu, naudodamiesi unikalais dizaino SENSEO® Viva Café Eco kavos aparatu. Kadangi pusė plastiko, iš kurio pagamintas aparatas, yra perdirbtas, bei aparatas taupo energiją naudodamas 5 minučių automatinio išsiungimo funkciją, tai yra labiausiai ekologinę pusiausvyrą tausojantis SENSEO® kavos aparatas šiuo metu. Dabar jūs galite mėgautis savo mėgstamiausia kava iš stilingo aparato, tuo pačiu tausodami aplinką.

Naudodama naujausias technologijas Philips kuria produktus, kurie yra draugiški aplinkai medžiagų naudojimo ir energijos suvartojimo atžvilgiu. Philips SENSEO® Viva Café Eco kavos aparatas yra pagamintas iš 50% perdirbtos plastiko. Perdirbtas plastikas yra draugiškas aplinkai, nes yra gaunamas perdirbus kitus, daugiau nebenaudojamus, produktus. Šis gamybos būdas leidžia sumažinti atliekų kiekį lyginant su tradiciniais naujių detalių gamybos būdais.

Dėl ypatingo dizaino ir medžiagų, panaudotų šio aparato pagaminimui, 90% jo dalij gali būti perdirbamos, kai aparatas yra nebenaudojamas. Pagal Philips reikalavimus, tokis prietaisas laikomas ekologišku. Philips kompanija yra įsipareigojusi nuolat gerinti savo veiklą ekologijos srityse: energijos efektyvumo, pakuočtės, pavojingų medžiagų naudojimo, svorio, perdirbimo, sunaikinimo ir ilgo patikimumo. Norėdami daugiau sužinoti apie tai bei kitas Philips pastangas ekologijos srityje, apsilankykite interneto puslapyje www.asimpleswitch.com.

Dėl perdirbtų medžiagų naudojimo, plastiko spalvoje kai kur gali būti dėmeliai. Philips stengiasi užtikrinti, kad šios dėmelės nebūtų matomos prietaiso išorėje.

SENSEO® kavos sistema

Padarykite savo kavos pertraukėles ypatinges su SENSEO®. Ši unikali sistema apjungia lengvai naudojamą Philips SENSEO® kavos aparatą su specialiai sukurtais Douwe Egberts SENSEO® kavos ruošinukais ir suteikia jums pilną, sodrią kavą su puikiu putos sluoksniu.

Douwe Egberts kava patogiuose SENSEO® kavos ruošinukoose ir Philips nauja unikali SENSEO® kavos virimo sistema yra puikiai suderintos, kad užtikrintų turtingo ir sodraus skonio bei puikaus aromato kavą.

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Negaliu išimti kavos latako iš aparato.	Kavos lataką galima nuimti tik tuomet, kai yra nuimtas kavos surinkiklis.
Neįmanoma atidaryti dangtelio.	<ul style="list-style-type: none"> - Gali būti, kad po dangteliu susidarė vakumas. - Išjunkite kavos aparatą. Patraukite svertą į viršų ir palaukite 24 valandas prieš atidarydami dangtelį. Gali būti, kad reikės panaudoti šiek tiek jégos. - Įsitikinkite, kad tinklelis laikiklio centre nėra užskimšęs. Jei taip yra, išvalykite jį po vandens srove. Jei reikalinga, naudokite plovimo šepetėlį; - Nejudinkite SENSEO® kavos aparato. Aparato perkėlimas, pastatymas lauke ar vésioje aplinkoje nepadės atidaryti dangtelio. - Nedékite SENSEO® kavos aparato į šaldytuvą ar šaldiklį, nes tai nepadės atidaryti dangtelio. - Jei problema tėsiasi, susisiekite su Philips vartotojų aptarnavimo centru savo šalyje.
Kavos aparatas paruošia mažiau kavos nei anksčiau.	<ul style="list-style-type: none"> - Gali būti, kad tinklelis laikiklio centre yra užskimšęs. Jei taip yra, išvalykite jį po vandens srove. Jei reikalinga, naudokite plovimo šepetėlį; - Pašalinkite kalkių nuosėdąs iš aparato (žiūrėkite skyrių "Kalkių nuosėdų pašalinimas").
Dangtelis neužsidaro.	<ul style="list-style-type: none"> - Galbūt panaudotas kavos ruošinukas įsiromė į vandens paskirstymo diską. Jei taip, pašalinkite kavos ruošinuką. - Patikrinkite, ar naudojate tinkamą ruošinuko laikiklį. Naudokite du ruošinukus su gilesniu dviejų puodelių ruošinuko laikikliu Ø. Naudokite vieną ruošinuką su vieno puodelio ruošinuko laikikliu Ø.

Problema	Sprendimas
	<p>Jei procedūra neužbaigiamai, kalkių nuosėdos kaupiasi aparato galinėje dalyje ir nepataisomą žalą prietaisui.</p> <ul style="list-style-type: none">- Neišjunkite aparato kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu. Jei taip padarote, jums reikės visą procedūrą pradėti iš naujo.
Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką greitai mirks.	<p>Įsitikinkite, kad:</p> <ul style="list-style-type: none">- vandens rezervuaras yra įstatytas teisingai;- vandens rezervuare yra pakankamai vandens (pvz., virš Ø MIN lygio, jei norite virti vieną puodelį);- aplinkos temperatūra nėra žemesnė nei 10°C. Jei taip yra, aparatas neveiks teisingai.
Vanduo sunkiasi iš kavos aparato.	<p>Įsitikinkite, kad:</p> <ul style="list-style-type: none">- Neužpildėte vandens rezervuaro virš MAX lygio;- Tinklelis ruošinuko laikiklio centre nėra užsikišęs. Jei taip yra, išvalykite ji po vandens srove;- Įstatėte kavos ruošinuką tinkamai į laikiklio centrą;- Tarpinės žiedas nėra įstirges po vandens paskirstymo disko kraštu (žr. 1 iliustraciją šios instrukcijos pradžioje);- Vandens lašai ant prietaiso nėra vandens rezervuaro nuémimo ar idėjimo arba panaudotų kavos ruošinukų išémimo rezultatas;- Nepašalinote vandens rezervuaro, kai kavos aparatas šyla. Jei taip yra, gali būti, kad vanduo, kuris turi patekti į rezervuarą, laša iš aparato;- Kitais atvejais, susisiekite su Philips vartotojų aptarnavimo centru savo šalyje.

Norédami gauti geriausio skonio kavą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

Šviežias vanduo

Naudokite šviežią vandenį kasdien. Jei nenaudojote kavos aparato tris dienas, perleiskite esamą vandenį ir pripildykite šviežio vandens prieš naudodamini aparatą vėl (žiūrėkite skyrelį "Vandens perleidimas" skyriuje "Valymas").

Švieži kavos ruošinukai

Naudokite SENSEO® kavos ruošinukus, kuriuos specialiai sukūrė Douwe Egberts jūsų SENSEO® kavos aparatui, kad išgautumėte pilną, sodrą skonį. Douwe Egberts SENSEO® kavos ruošinukai išsilaiko švieži ilgiau, jei laikote juos specialioje dėžutėje.

Sužinokite daugiau apie visus galimus SENSEO® kavos mišinius interneto puslapyje www.senseo.com.


Švarus aparatas – naujos vandens perleidimo ir kalkių nuosėdų šalinimo procedūros

Pastaba: Philips pagerino vandens perleidimo ir kalkių nuosėdų šalinimo procedūras. Žiūrėkite skyrius "Valymas" ir "Kalkių nuosėdų pašalinimas" norėdami sužinoti daugiau.

Reguliariai valykite ir pašalinkite kalkių nuosėdas iš Philips SENSEO® kavos aparato.

- Išimkite panaudotus kavos ruošinukus išvirę kavą. Jei panaudotas ruošinukas buvo paliktas kavos aparate ir aparatas kurį laiką buvo nenaudojamas, išplaukite aparatą (perleisdami vandenį) prieš naudodamini vėl (žiūrėkite skyrių "Vandens perleidimas" skyriuje "Valymas").
- Jei nenaudojote aparato tris dienas, perleiskite ji švariu vandeniu prieš naudodamiesi aparatu vėl (žiūrėkite skyrių "Vandens perleidimas" skyriuje "Valymas").
- Pašalinkite kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato, kai aprašyta skyriuje "Kalkių nuosėdų pašalinimas" kai CALC indikatorius įsijungia (išvirus maždaug 400 puodelių SENSEO® kavos). Jūs taip pat galite pašalinti kalkių nuosėdas ir dažniau (kas tris mėnesius) tokiu pačiu būdu. Kalkių nuosėdų pašalinimo procedūra užtrunka nuo 20 iki 30 minučių. Nepertraukite šio proceso.

Bendras aprašymas

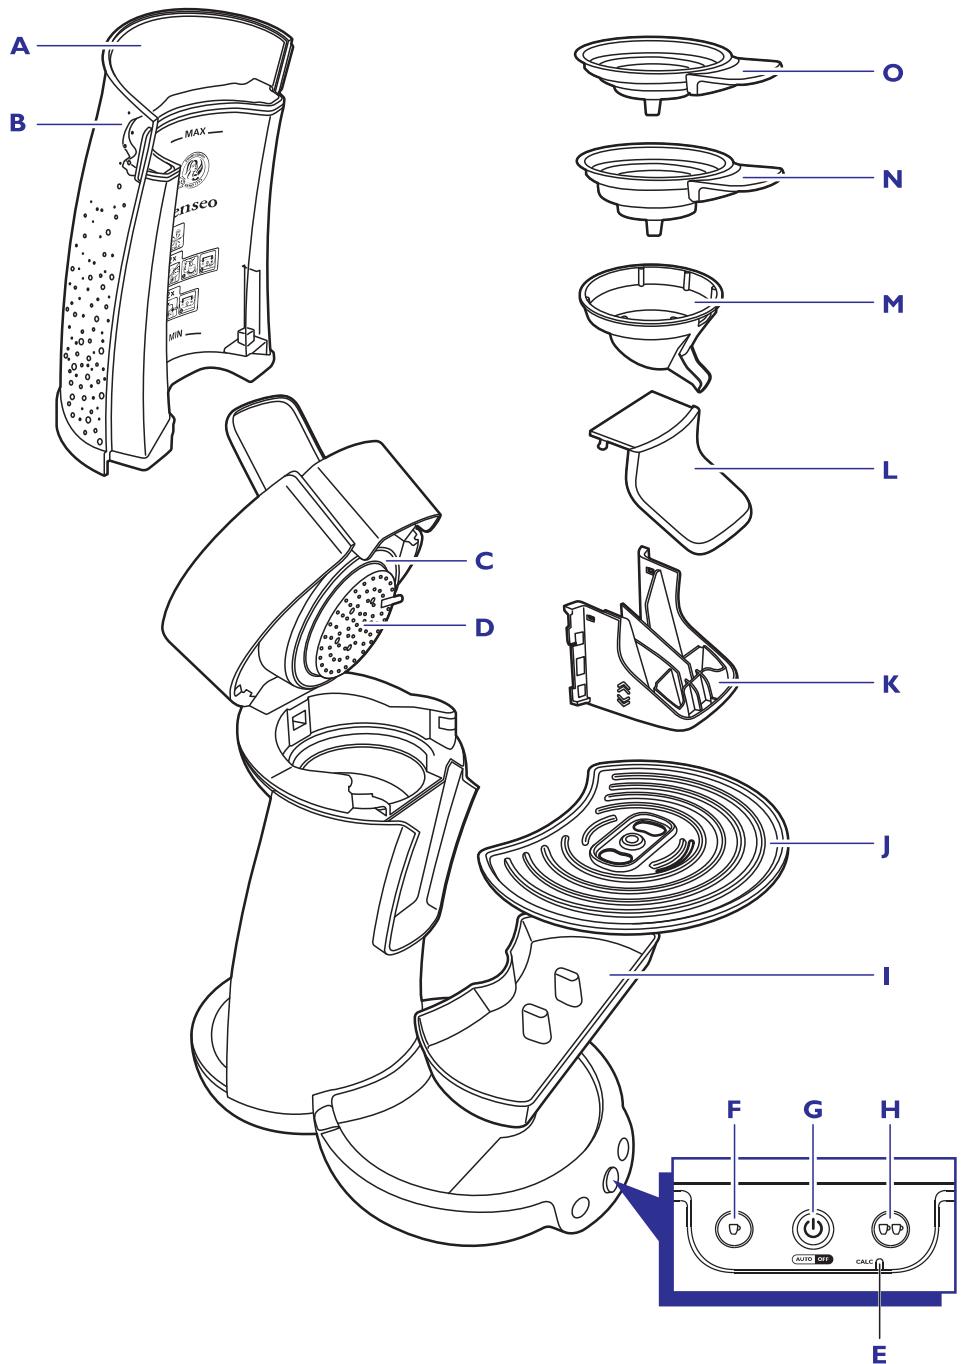

Problemų sprendimas

Problema

CALC lemputė mirks.

Sprendimas

Jūs paspaudėte vieno puodelio mygtuką ir dvieju puodelių mygtuką tuo pačiu metu. Tai pradėjo kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Jei nenorėjote to daryti, tiesiog išjunkite aparatą naudodamiesi įjungimo / išjungimo mygtuku. Jei norėjote tai padaryti, nepertraukite šio ciklo, o leiskite aparatui veikti, kol vandens rezervuaras ištuštės.

Problema

CALC lemputė neišsijungia pasibaigus kalkių nuosėdų šalinimo procedūrai.

CALC lemputė neišsijungia, jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra neatliekama tinkamai. Norédami tinkamai atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą:


Problema

CALC lemputė neišsijungia pasibaigus kalkių nuosėdų šalinimo procedūrai.

CALC lemputė neišsijungia, jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra neatliekama tinkamai. Norédami tinkamai atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą:

- Įsitinkinkite, kad pradėjote kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą vienu metu spaustami vieno ir dviejų puodelių mygtukus. Žiūrėkite skyrių "Kalkių nuosėdų šalinimas" norédami sužinoti pilną procedūrą.
- Nepertraukite kalkių nuosėdų šalinimo procedūros. Procedūros metu, karštasis vanduo išteka per kavos lataką tam tikrais intervalais. Kalkių nuosėdų šalinimo cikle aparatas sustoja 3-4 kartus, leisdamas nuosėdų šalinimo mišiniui sušilti ir suveikti. Jei paspaudžiate įjungimo / išjungimo mygtuką ir pertraukiate šį ciklą, CALC lemputė lieka degti.
- Įsitinkinkite, kad sunaudojote keturis pilnus vandens rezervuarus kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu: du rezervuarus su kalkių nuosėdų šalinimo tirpalu ir du rezervuarus su švariu vandeniu. Du kalkių nuosėdų šalinimo ir du skalavimo ciklai pradedami paspaudžiant vieno ir dviejų puodelių mygtukus vienu metu.

Aplinka

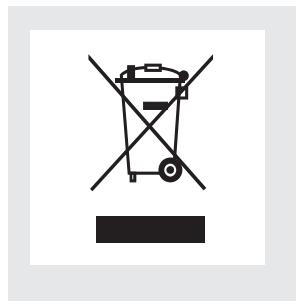

- Neišmeskite atitarnavusio kavos aparato su jprastomis būtinėmis šiukslėmis, o perduokite jį oficialiam surinkimo punkte perdirbimui. Taip darydami jūs padésite apsaugoti aplinką.

Garantija ir servisas

Jei jums reikia serviso arba informacijos, arba jei turite problemų, prašome apsilankyti Philips interneto puslapje www.philips.com arba susisiekti su Philips vartotojų aptarnavimo centro savo šalyje (jo telefoną rasite pasauliniame garantijos talone). Jei jūsų šalyje nėra Philips vartotojų aptarnavimo centro, susisiekite su vietiniu Philips platintoju.


Philips SENSEO® kavos aparato pirkimas nekeičia jokių Sara Lee / Douwe Egberts arba Philips teisių su jų patentais, taip pat pirkėjui nesuteikia jokių teisių, susijusių su šiais patentais.

Problemų sprendimas

Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Jei naudojantis šiais patarimais problemas išspręsti nepavyksta, susisiekite su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Problema	Sprendimas
Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką lėtai mirksi.	Jūs panaudojote SENSEO® kavos aparatą didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyste. Dėl šios priežasties vanduo aparatė užvirė prieš pasiekdamas reikiama temperatūrą. Todėl aparatas neveikia tinkamai. Išjunkite aparatą ir nenaudokite jo didesniame nei 2200 metrų aukštysteje virš jūros lygio.

Bendras aprašymas



- A.** Vandens rezervuaras
- B.** Vandens rezervuaro dangtelis
- C.** Sandarinimo žiedas
- D.** Vandens paskirstymo diskas
- E.** CALC indikatorius (lemputė)
- F.** Vieno puodelio mygtukas ☐
- G.** Įjungimo / išjungimo mygtukas su apšvietimo žiedeliu
- H.** Dviejų puodelių mygtukas ☐ ☐
- I.** Lašėjimo padékliukas
- J.** Puodelio padékliukas
- K.** Kavos latakas
- L.** Kavos latako dangtelis
- M.** Kavos surinkiklis
- N.** Dviejų puodelių ruošinuko laikiklis ☐ ☐
- O.** Vieno puodelio ruošinuko laikiklis ☐

Perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę prieš naudodamiesi šiuo kavos aparatu ir išsaugokite ją ateičiai.

Pavojas

- Niekuomet nemerkite aparato į vandenį ar jokį kitą skystį.

Ispėjimas

- Prieš jungdamis aparatą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta kavos aparato apačioje, atitinka įtampą jūsų elektros tinkle.
- Šiuo aparatu neturėtų naudotis žmonės (jskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, juslinėmis ar protinėmis galimybėmis, ar turintys per mažai patirties ar žinių, nebent juos prižiūri arba instrukuoja apie aparato naudojamą žmogus, atsakingas už jų saugumą.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi ir nežaisti su šiuo kavos aparatu.
- Nenaudokite šio aparato jei kištukas, laidas arba pats aparatas yra pažeisti.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jums jį pakeisti turėtų Philips, Philips autorizuotas serviso centras arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta žalos.

Atsargiai

- Visuomet pristatykite aparatą į Philips autorizuotą serviso centrą apžiūrai ar taisymui. Nebandykite taisyti prietaiso patys, nes jūsų garantija nustos galioti.
- Niekuomet nenaudokite įprastos maltos kavos arba pažeistų kavos ruošinukų SENSEO® kavos aparate, nes jis užsiblokuos.
- Nenaudokite kavos aparato kartu su transformatoriumi, nes tai gali sukelti pavojų.
- Visuomet statykite aparatą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Niekuomet nepalikite veikiančio aparato be priežiūros.
- Nenaudokite kavos aparato didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje.
- Aparatas neveikia žemesnėje nei 10°C temperatūroje.
- Perleiskite per aparatą šviežio vandens, prieš naudodami jį pirmą kartą (žiūrėkite skyrių "Aparato paruošimas naudojimui"). Tai užpilda boilerį vandeniu, o tai yra būtina, kad aparatas veiktų tinkamai.

Kalkių nuosėdų pašalinimas (nauja procedūra)

Leiskite aparatui atlikti pilną kalkių nuosėdų šalinimo ciklą, kuris trunka 4-5 minutes. Neišjunkite aparato kalkių nuosėdų šalinimo ciklo metu!

- Kai visas vanduo iš vandens rezervuaro sunaudojamas, kalkių nuosėdų šalinimo ciklas baigiamas. Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką ima greitai mirksėti.
- 7. Pakartokite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą (2-6 žingsnius) dar kartą. Pakeiskite naudotą ruošinuką kitu naudotu ruošinuku, kad jis išfiltruotų kalkių nuosėdų likučius.
- 8. Perskalaukite vandens rezervuarą vandeniu iš čiaupo. Užpildykite jį iki MAX indikatoriaus šviežiu vandeniu ir pakartokite 3-6 žingsnius.

Pastaba: Neužpildykite rezervuaro karštu vandeniu arba likusiu kalkių nuosėdų šalinimo mišiniu.

- 9. Užpildykite vandens rezervuarą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki MAX indikatoriaus ir dar kartą pakartokite 5-6 žingsnius.

Pastaba: visuomet perskalaukite aparatą sunaudodami du pilnus vandens rezervuarus.

- 10. Išimkite panaudotą ruošinuką ir išvalykite ruošinuko laikikli norėdami apsaugoti jį nuo užsikimšimo.




Laikymas neužšalancioje aplinkoje

Jei kavos aparatas buvo bent kartą naudotas ir dėl to užpildytas vandeniu (žiūrėkite skyrių "Prieš naudojant pirmą kartą"), jis gali būti naudojamas ir laikomas tik neužšalancioje aplinkoje, kad nebūtų sugadintas.


Pakeitimasis

Jūs galite užsisakyti visas išsimamas dalis iš Philips platintojo arba Philips serviso centro. Jūs taip pat galite užsisakyti jas internetu www.support.philips.com

Kalkių nuosėdų pašalinimas (nauja procedūra)

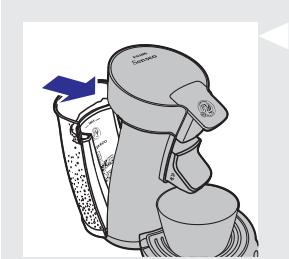


3. Įstatykite vandens rezervuarą atgal į kavos aparatą.

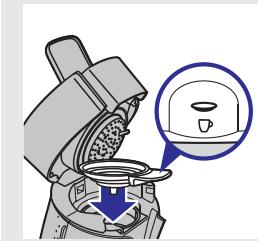


4. Įstatykite vieno puodelio laikiklį Ø su panaudotu kavos ruošinuku į kavos aparatą. Uždarykite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai užtvirtintas.

Jei dangtelis nėra tinkamai uždarytas arba jei svirtelė neužtvirtinta, aparatas negali atlikti kalkių nuosėdų šalinimo ciklo. Tokiu atveju šviečiantis žiedelis aplink išjungimo / išjungimo mygtuką protarpiais mirksi.

Pastaba: Visuomet jdékite panaudotą kavos ruošinę į laikiklį, kai šalinate kalkių nuosėdas iš aparato. Šis ruošinėlis veikia kaip filtras ir apsaugo tinklelį ir skylutę laikiklyje nuo užsikišimo kalkių nuosėdų likučiais.

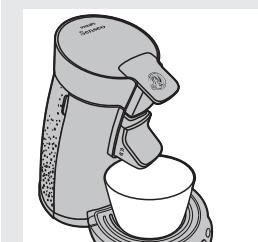

5. Pastatykite indą (ne mažesnės nei 1500 ml talpos) po kavos lataku, kad surinktų kalkių nuosėdų valymo mišinį.

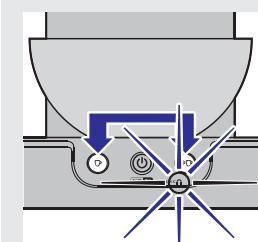

6. Spauskite vieno puodelio mygtuką Ø ir dviejų puodelių mygtuką Ø kartu norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.

- CALC lemputė ima mirksėti nurodydama, kad kalkių nuosėdų šalinimo ciklas prasidėjo.
- Karštasis vanduo išteka per kavos lataką tam tikrais intervalais. Kalkių nuosėdų šalinimo cikle aparatas sustoja 3-4 kartus, leisdamas nuosėdų šalinimo mišiniui sušilti ir suveikti.





Svarbu

- Nenaudokite SENSEO® kavos aparato su vandens minkštikliais, pagrįstais natrío apsikeitimu.
- Philips labai rekomenduoja jums pašalinti kalkių nuosėdas iš šio SENSEO® kavos aparato kas tris mėnesius. Jei iš aparato kalkių nuosėdos nepašalinamos kaip rekomenduojama skyriuje "Kalkių nuosėdų pašalinimas", tai gali sukelti techninių problemų.
- Niekuomet nenutraukite kalkių šalinimo proceso.
- Niekuomet nenaudokite kalkių nuosėdų šalinimo priemonių su mineralinėmis rūgštims, tokiomis kaip sieros rūgštis, druskos rūgštis, sulfanilamidinė rūgštis ir acto rūgštis (pvz. acto). Šios kalkių nuosėdų šalinimo priemonės gali pažeisti jūsų SENSEO® kavos aparatą.
- Išpakavę SENSEO® kavos aparatą, niekuomet nepaverskite jo ant šono. Laikykite jį statmenoje pozicijoje ir transportavimo metu.
- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuvuose darbuotoju virtuvės, biurai, ūkiai ar kitose darbinėse aplinkose. Jis taip pat neskirtas naudoti hosteliuose, moteliuose, nakvynės namuose ar kitose apgyvendinimo institucijose.

Atitikimas standartams

Šis aparatas atitinka visus elektromagnetinių laukų standartus (EMF). Jei naudojamas teisingai ir pagal naudojimosi instrukcijas, nurodytas šioje knygelėje, šis aparatas yra saugus, kiek žinoma mokslo šiuo metu.

Šio aparato energijos suvartojimas išjungtame režime yra mažesnis nei 1 vatass. Tai reiškia, kad prietaisas atitinka Europos direktyvą 2005/32/EC, kuri nustato ekologinius dizaino reikalavimus energiją vartojantiems prietaisams.

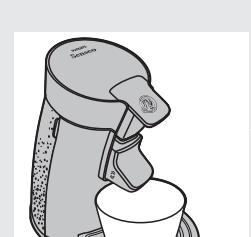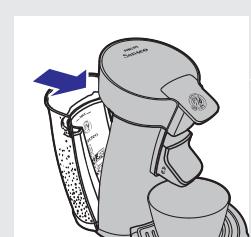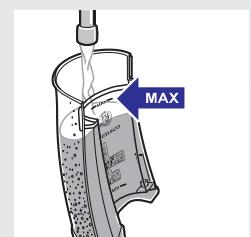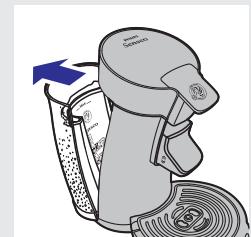

Išpakavimas

1. Išimkite aparatą iš dėžutės.

Pastaba: *Įsitikinkite, kad dviejų puodelių ruošinuko laikiklį pasidėjote saugioje vietoje. Tai labai svarbi aparato dalis.*


Aparato perleidimas vandeniu boileriui užpildyti

JŪS NEGALITE VIRTI KAVOS, JEI NEPERLEIDOTE VANDENS PER SENSEO® KAVOS APARATĄ PIRMIAUSIA!

Vandens perleidimo ciklas užpildo boilerį vandeniu. Po to, aparatas yra paruoštas naudojimui.

Vandenį perleiskite per aparatą šiuo būdu:

1. Išimkite vandens rezervuarą.
2. Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu iki MAX žymės.
3. Įstatykite vandens rezervuarą atgal.
4. Pastatykite ne mažesnės kaip 1,5 litro talpos dubenį ant puodelių padėkliuko.

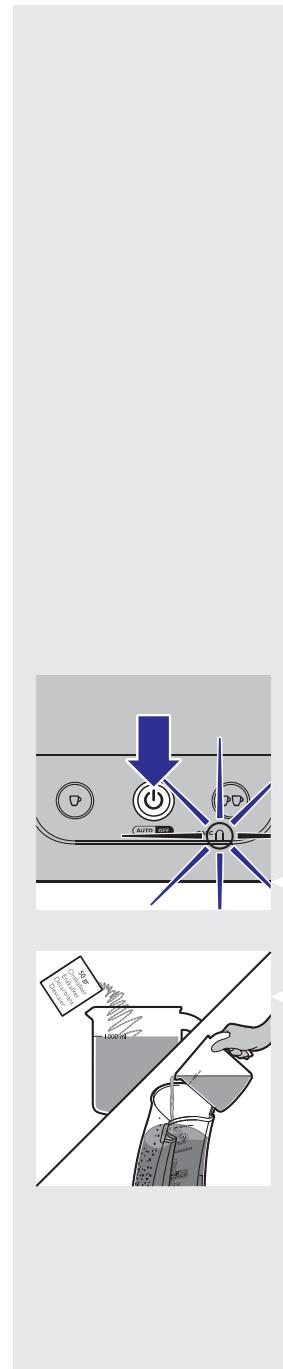

Jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra neatliekama tinkamai, kalkių nuosėdos lieka aparate. Taip kalkių nuosėdos kaupiasi greičiau ir gali sukelti nuolatinę ir nebepataisomą žalą aparatu.

Naudokite tinkamą kalkių nuosėdų šalinimo priemonę

Tik citrinų rūgšties pagrindo priemonės yra tinkamos šalinti kalkių nuosėdoms iš SENSEO® aparato. Šis priemonės tipas leidžia pašalinti kalkių nuosédas nepažeidžiant prietaiso. Norėdami nustatyti reikiamą priemonės kiekį, žiūrėkite skyrelį "Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra" žemiau. Kiekvienas kalkių nuosėdų šalinimo mišinys gali būti naudojamas tik vieną kartą. Po naudojimo jis tampa neaktyvus.

Mes rekomenduojame naudoti specialią SENSEO® kalkių nuosėdų šalinimo priemonę (HD7012, HD7011, HD7006). Norėdami sužinoti daugiau apie šias priemones, apsilankykite mūsų interneto puslapyje www.philips.com.

Niekuomet nenaudokite kalkių nuosėdų šalinimo priemonių su mineralinėmis rūgštims, tokiomis kaip sieros rūgštis, druskos rūgštis, sulfanilamidinė rūgštis ir acto rūgštis (pvz. acto). Šios kalkių nuosėdų šalinimo priemonės gali pažeisti jūsų SENSEO® kavos aparatą.


Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

Pastaba: kalkių nuosėdų šalinimo procedūra šiam aparatui skiriasi nuo tos, kuri buvo naudojama ankstesniuose modeliuose.

Pastaba: kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą sudaro du kalkių nuosėdų šalinimo ir du rskalavimo ciklai. Nepertraukite kalkių nuosėdų šalinimo ciklų ir neišjunkite aparato prieš skalavimą tarp jų.


1. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
- Kavos aparatas yra paruoštas naudoti, kai šviečiantis žiedelis dega nuolat.
2. Sumaišykite 50 gramų citrinos rūgštis ir 1 litrą vandens. Šiuo tirpalu užpildykite vandens rezervuarą.

Aparato valymas

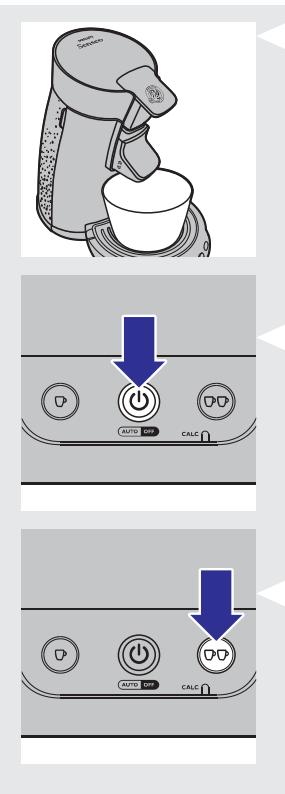

4. Pastatykite du puodelius arba dubenj po kavos lataku vandeniu surinkti.
5. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
 - ▶ Šviečiantis žiedelis mirski, kol vanduo sušyla. Vandens kaitinimas trunka apie 75 sekundes.
 - ▶ Kavos aparatas yra paruoštas naudoti, kai šviečiantis žiedelis dega nuolat.
6. Spauskite dvių puodelių mygtuką norėdami paruošti du puodelius karšto vandens.
7. Išpilkite šį vandenj. Dabar aparatas vėl paruoštas naudoti.

Kalkių nuosėdų pašalinimas (nauja procedūra)

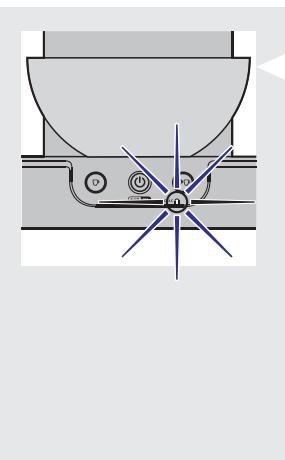

Kada šalinti kalkių nuosėdas


- Pašalinkite kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato, kai aprašyta žemiau, kai CALC indikatorius išjungia (išvirus maždaug 400 puodelių SENSEO® kavos).

Kodėl reikia šalinti kalkių nuosėdas

Kalkių nuosédos kaupiasi prietaise jį naudojant. Labai svarbu pašalinti kalkių nuosédas iš SENSEO® kavos aparato bent kartą per tris mėnesius. Priežastys, kodėl reikia šalinti kalkių nuosédas:

- Tai prailgina SENSEO® kavos aparato tarnavimo laiką
- Tai užtikrina maksimalų kavos puodelio tūrį
- Tai užtikrina maksimalią kavos temperatūrą
- Aparatas dirba tyliau
- Tai padeda apsaugoti nuo neteisingo veikimo

Naudojimasis pirmą kartą

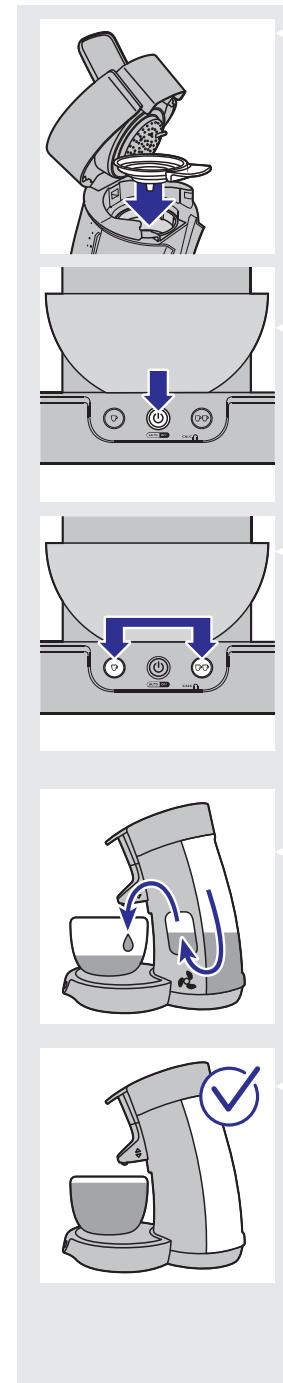

5. Įsitikinkite, kad ruošinuko laikiklis be ruošinuko yra įstatytas.
6. Ijunkite aparatą į įžemintą elektros lizdą.
7. Nuspauskite įjungimo / išjungimo B mygtuką. Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką užsidega, nurodydamas, kad reikia perleisti aparatą vandeniu.


8. Norėdami pradėti vandens perleidimą, spauskite vieno puodelio mygtuką ir dvių puodelių mygtuką trumpai vienu metu.

Niekumet nepertraukite vandens perleidimo ciklo. Jei taip padarysite, boileris tinkamai neužsipildys.

- ▶ Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką pradeda mirksėti, nurodydamas, kad vandens perleidimo ciklas prasidėjo. Jis trunka nuo 1,5 iki 2,5 minučių.
- ▶ Vandens perleidimo ciklo metu vanduo iš vandens rezervuaro yra perleidžiamas per aparatą ir boileris yra užpildomas vandeniu, šaltas vanduo išbėga per kavos lataką. Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidžia šiek tiek daugiau triukšmo nei iprasto kavos virimo metu.
- ▶ Kai visas vanduo iš vandens rezervuaro sunaudojamas, perleidimo ciklas baigiamas ir aparatas išsijungia.

Dabar jūsų Philips SENSEO® kavos aparatas yra paruoštas naudoti.

Pastaba: jei aparatas neveikia, pakartokite 1-8 žingsnius. Nepertraukite vandens perleidimo ciklo.

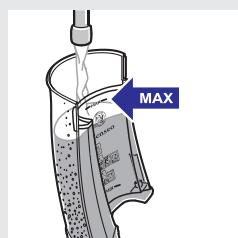

Patarimai geriausiai SENSEO® kokybei


- Kaskart naudokite šviežią vandenį.
- Naudokite SENSEO® kavos ruošinukus iš Douwe Egberts, specialiai sukurtus jūsų SENSEO® kavos aparatui, kad išgaumumėte pilną ir sodrū skonį. Douwe Egberts SENSEO® kavos ruošinukai išsilako švieži ilgiau, jei laikote juos specialioje, orui nepralaidsioje dėžutėje.
- Norėdami užtikrinti, kad kavos skonis nuolat būtų optimalus, reguliarai plaukite ruošinukų laikiklius, kavos surinkiklį bei kavos lataką.
- SENSEO® kavos skonis bus geresnis, jei prieš gerdami ją pamaišysite.
- Jei nenaudojote kavos aparato kurį laiką, perleiskite jį vandeniu prieš naudodami vėl (žiūrėkite skyrelį "Vandens perleidimas" skyriuje "Valymas").
- Jei ketinate gaminti dar vieną SENSEO® kavos puodelį vėliau, tiesiog palikite aparatą įjungtą. Aparatas automatiškai išsijungia po 5 minučių.

Vandens rezervuaro užpildymas

1. Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu iki **MAX** indikatoriaus ir įstatykite atgal į kavos aparatą.

Niekuomet nepilkite pieno, kavos, karšto arba gazuoto vandens į vandens rezervuara.

MIN indikatorius nurodo mažiausią vandens kiekį, reikalingą kavai virti. Visuomet užpildykite vandens rezervuarą aukščiau MIN lygio.



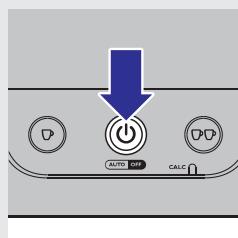


Aparato įjungimas

1. Įstatykite kištuką į žemintą elektros lizdą.
 2. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką .
- ▶ Šviečiantis žiedelis lėtai mirksi, kol vanduo sušyla. Tai užtrunka apie 75 sekundes.
 - ▶ Kavos aparatas yra paruoštas naudoti, kai šviečiantis žiedelis dega nuolat.

Pastaba: Jei šviečiantis žiedelis mirksi greitai, tai reiškia, kad vandens rezervuare nėra pakankamai vandens kavai virti.

Aparato valymas

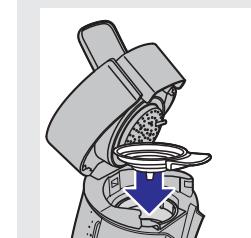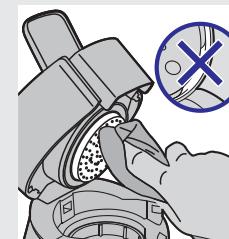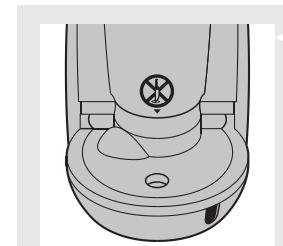

10. Nuvalykite vandens įvadą aparate drėgna šluoste.

Nenaudokite priemonių su aštriais kraštais vandens įvado valymui.

11. Perskalaukite visas dalis šviežiu vandeniu ir įstatykite atgal į aparatą.

12. Nuvalykite vandens paskirstymo diską drėgna šluoste.

Būkite atsargūs tai darydami. Įsitikinkite, kad guminis sandarinimo žedas nejstrigo po vandens paskirstymo disko kraštu. Jei taip nutinka, iš aparato ims sunkis vanduo!

Pastaba: Būkite atsargūs ir nepažeiskite metalinės ąsos ant vandens paskirstymo disko.

Kavos aparato perskalavimas


Jei jūs nenaudojote kavos aparato ilgiau nei tris dienas, jums reikia perskalauti jį šviežiu vandeniu prieš naudojant vėl.

Norėdami perskalauti boilerį, užvirinkite du puodelius vandens tokiu būdu:


1. Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu ne mažiau kaip iki MIN lygio ir įstatykite jį atgal į aparatą.
2. Įstatykite vieno puodelio ruošinuko laikiklį  arba dvių puodelių ruošinuko laikiklį  į aparatą be kavos ruošinukų.
3. Uždarykite dangtelį ir užvirtinkite svirtelę.

Aparato valymas

- Išardykite kavos lataką, jei norite nuodugniai ji išvalyti.

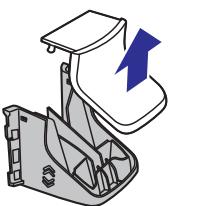

- Išplaukite kavos lataką, kavos surinkiklį ir lašėjimo padékliuką karštame vandenye; jei reikia, naudokite indų plovimo skystį arba plaukite indaplovėje.

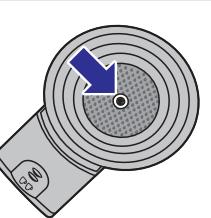

- Laikykite puodelių padékliuką rankoje kol ji plaunate karštu vandeniu. Jei reikia, naudokite indų ploviklį.

Puodelių padékliuką taip pat galima plauti indaplovėje.

Valydami puodelių padékliuką, visuomet išimkite ją iš aparato, nes jis gali turėti aštrių kraštų. Visuomet elkitės atsargai.



- Išplaukite ruošinukų laikiklius karštame vandenye; jei reikia, naudokite indų plovimo skystį arba plaukite indaplovėje.

Patirkrinkite, ar ruošinuko laikiklio centras nėra užsikimšęs. Jei taip, atkimškite jį praskalaudami po tekančio vandens srove. Jei reikia, naudokite plovimo šepetėlį.

- Išplaukite vandens rezervuarą karštame vandenye; jei reikia, naudokite indų plovimo skystį.




Pastaba: jei naudojate plovimo šepetėlį, būkite atsargūs ir nepažeiskite vožtovo vandens rezervuaro apačioje. Norédami lengviau išvalyti vandens rezervuarą, išimkite ją iš aparato.

SENSEO® kavos virimas

Kavos ruošinuko įdėjimas

- Pakelkite svirtelę norėdami atpalaiduoti dangtelį.



► Dangtelis atsidaro automatiškai.

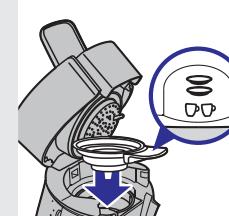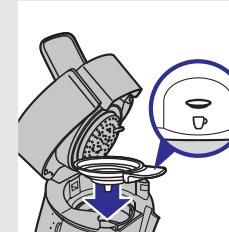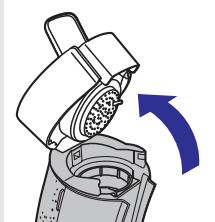

- Įdėkite reikiama ruošinuko laikiklį į aparatą.

Pastaba: Išsitinkite, kad ruošinuko laikiklis yra švarus ir piltuvėlio centras nėra užkimštas, pavyzdžiui, kavos grūdeliais.

- Jei norite pagaminti vieną puodelį SENSEO® kavos, naudokite vieno puodelio ruošinuką su vieno ruošinuko laikikliu □ ir spauskite vieno puodelio mygtuką □.

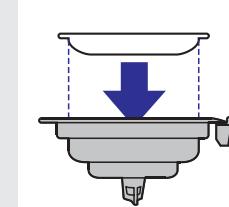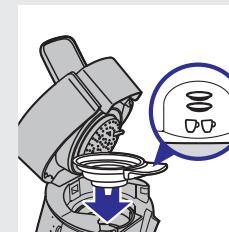

- Jei norite pagaminti du puodelius SENSEO® kavos, naudokite du kavos ruošinukus gilesniame dviejų ruošinukų laikiklyje □□ ir spauskite dviejų puodelių mygtuką □□.

Vieno ar dviejų ruošinukų įdėjimas


- Istatykite SENSEO® kavos ruošinuką(us) tinkamai į ruošinuko laikiklio centrą, išgaubta puse žemyn.

Pastaba: Naudokite SENSEO® kavos ruošinukus iš Douwe Egberts, specialiai sukurtus jūsų SENSEO® kavos aparatui, kad išgautumėte pilną ir sodrų skonį.

Pastaba: Išsitinkite, kad kava ruošinuke yra tolygiai pasiskirsčiusi ir lengvai išpauskite ruošinuką į laikiklį.


Pastaba: Niekuomet nedėkite iprastos malto kavos ar nenaudokite suplešytų ruošinukų SENSEO® kavos aparatui, nes jis užsiblokuos.

- Įdėkite vieną SENSEO® kavos ruošinuką į vieno puodelio ruošinuko laikiklį □.

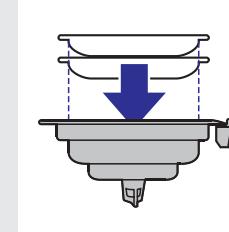


- Įdėkite du SENSEO® kavos ruošinukus į dviejų puodelių ruošinuko laikiklį □□.

SENSEO® kavos virimas

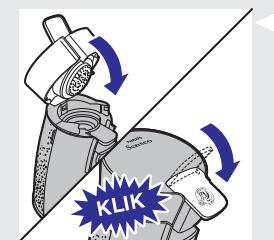


2. Uždarykite dangtelį ir užtvirtinkite svirtelę.

Jei dangtelis nėra tinkamai uždarytas arba jei svirtelė neužtvirtinta, aparatas negali virti kavos. Tokiu atveju šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką protarpiais mirksi.

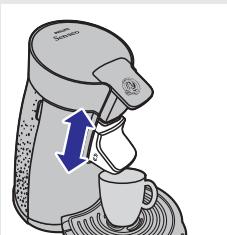

3. Pastatykite vieną arba du puodelius po kavos latako angomis. Jūs galite pareguliuoti kavos latako aukštį pastumdam i ją aukštyn arba žemyn.

Naudojami puodeliai turėtų būti ne mažesnės nei 150 mililitrų talpos. Nenaudokite per didelių puodelių, nes kava greičiau atvės.

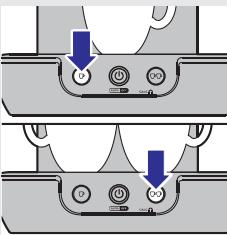

4. Spauskite mygtuką, nurodantį, kiek SENSEO® kavos puodelių norite virti.

- Spauskite vieno puodelio mygtuką ☐ norédami išvirti vieną puodelį.
- Spauskite dviejų puodelių mygtuką ☒ norédami išvirti du puodelius.

SENSEO® kavos aparatas pradeda ruošti kavą.

- Aparatas automatiškai parenka optimalų vandens kiekį.
- Jūs galite nutraukti kavos virimo procesą bet kuriuo metu paspaudę įjungimo / išjungimo ☐ mygtuką. Jei po to vėl įjungiate aparatą, jis netęsia pertraukto virimo proceso.


Neišimkite vandens rezervuaro virimo metu, nes aparatas prisisiurbis oro. Jei taip nutinka, kitas puodelis bus nepilnai užpildytas.

Pastaba: Jei iš aparato nebėga kava, tai reiškia, kad prieš pirmą kartą naudodamiesi aparatu neperleidote vandens ciklo. Dėl to boileris nėra užpildytas. Perleiskite aparatą vandeniu kaip aprašyta skyriuje "Naudojimas pirmą kartą" prieš pradēdami virti kavą. Jei pagaminamas per mažas kiekis kavos, perleiskite aparatą vandeniu, kaip aprašyta skyrelyje "Aparato perskalavimas" skyriuje "Valymas" prieš virdami kitą puodelį kavos.

5. Išimkite kavos ruošinuką(us) po naudojimo išimdami ruošinuko laikiklį ir jį ištuštindami.

Tai darydami būkite atsargūs, nes ant kavos ruošinukų dar gali būti vandens.


SENSEO® kavos virimas

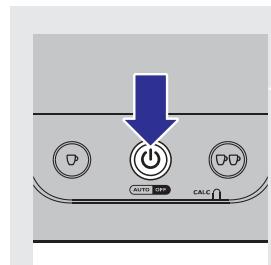

Virimo proceso pertraukimas

1. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ☐ norédami pertraukti virimo procesą.

Pastaba: Jei po to vėl įjungiate aparatą, jis netęsia pertraukto virimo proceso.

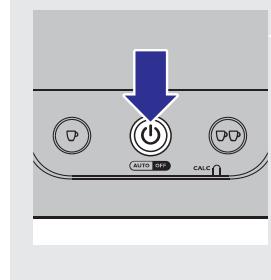


Išjungimas


1. Pasinaudoję aparatu, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ☐ norédami išjungti aparatą.

Pastaba: Jei aparato neišjungiate, energijos taupymo sumetimais jis išsijungia automatiškai po 5 minučių.

Aparato valymas

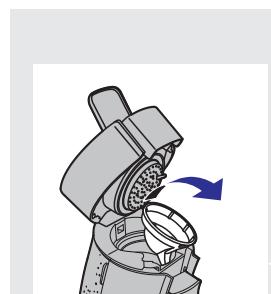

Niekuomet nemerkite SENSEO® kavos aparato į vandenį.

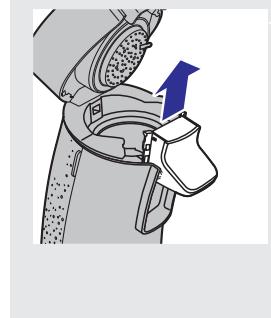

Kavos aparato valymas

1. Visuomet atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo prieš jį valydam.

2. Aparato korpusą valykite drėgna šluoste.

3. Išimkite kavos surinkiklį.

4. Išimkite kavos lataką iš aparato pastumdam i ją aukštyn.

Pastaba: Kavos lataką galėsite nuimti tik po to, kai nuimate kavos surinkiklį.