

Saeco

*Incanto
Executive*

12

Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Type HD9712

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή.



GR

12

CE

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο

www.saeco.com/welcome

Συγχαρητήρια για την αγορά της υπεραυτόματης μηχανής του καφέ Saeco Incanto Executive!

Για να έχετε το μέγιστο πλεονέκτημα από την τεχνική υποστήριξη Saeco, καταχωρίστε το προϊόν σας στη σελίδα www.saeco.com/welcome.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για το μοντέλο HD9712.

Η μηχανή προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο με ολόκληρους κόκκους και διαθέτει μια καράφα γάλακτος για να παρασκευάσετε τέλειο καπουτσίνο ή γάλα με λίγο καφέ γρήγορα και απλά. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να αφαιρώσετε την μηχανή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ	4
Υποδείξεις για την ασφάλεια	4
Προσοχή	4
Προειδοποιήσεις	6
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία	7
Απόρριψη	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
Γενική επισκόπηση του προϊόντος	8
Γενική περιγραφή	9
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	10
Συσκευασία της μηχανής	10
Εγκατάσταση της μηχανής	10
ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	13
Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού	13
Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης	14
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	16
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ «INTENZA+»	19
Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»	19
Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»	22
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	23
Saeco Adapting System	23
Ρύθμιση κεραμικού μύλου	23
Ρύθμιση κρέμας και έντασης του καφέ (Saeco Brewing System)	25
Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)	25
Ρύθμιση ακροφυσίου	26
Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	27

ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ	28
Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	28
Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ.....	30
ΚΑΡΑΦΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	32
Γέμισμα καράφας γάλακτος.....	32
Τοποθέτηση καράφας γάλακτος.....	33
Αφαίρεση καράφας γάλακτος	34
Άδειασμα καράφας γάλακτος.....	35
ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	36
Ρύθμιση ποσότητας καπουτσίνο στο φλιτζάνι	38
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΛΙΓΟ ΚΑΦΕ	40
Ρύθμιση ποσότητας γάλακτος με λίγο καφέ στο φλιτζάνι	42
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	44
Ρύθμιση της ποσότητας του ζεστού γάλακτος στο φλιτζάνι	46
ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ.....	47
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	49
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ	51
Προγραμματισμός καπουτσίνο	51
Προγραμματισμός ζεστού νερού	53
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	54
Γενικές ρυθμίσεις	55
Ρυθμίσεις οθόνης.....	56
Ρυθμίσεις ημερολογίου	57
Ρυθμίσεις νερού	59
Ρυθμίσεις συντήρησης.....	60
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	60
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	61
Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής.....	61
Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού	62
Καθημερινός καθαρισμός της καράφας γάλακτος: κύκλος αυτοκαθαρισμού «CLEAN» (μετά από κάθε χρήση)	63
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής	63
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος	65
Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ	67
Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος.....	70
Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ	74
Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ	75
Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους	77
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	78
ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	83
ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ	84
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	86
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.....	89
Stand-by.....	89
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	90
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	90
Εγγύηση.....	90
Τεχνική υποστήριξη.....	90
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	91

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Η μηχανή διαθέτει συστήματα ασφαλείας. Είναι όμως αναγκαίο να διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από ατύχημα σε πρόσωπα και πράγματα λόγω λανθασμένης χρήσης της μηχανής. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική χρήση.



Ο όρος **ΠΡΟΣΟΧΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες, κίνδυνο για την ζωή και/ή ζημιές στην μηχανή.



Ο όρος **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και αυτό το σύμβολο προειδοποιούν τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρές σωματικές βλάβες και/ή ζημιές στην μηχανή.

Προσοχή

- Συνδέστε την μηχανή σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος στον τοίχο, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Συνδέστε τη μηχανή σε μια πρίζα στον τοίχο που διαθέτει γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την επιφάνεια εργασίας ή να ακουμπάει σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή, την πρίζα ρεύματος ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ρίχνετε υγρά στο φισ του καλωδίου τροφοδοσίας.

- Μην κατευθύνετε το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος: κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Μην πιάνετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα χερούλια και τους διακόπτες.
- Αφού σβήσετε τη μηχανή από τον γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, Βγάλτε το φιν από την πρίζα:
 - αν παρουσιαστούν ανωμαλίες·
 - αν η μηχανή παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο διάστημα·
 - πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της μηχανής.
- Τραβήξτε από το φιν και όχι από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην πιάνετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή αν το φιν, το καλώδιο τροφοδοσίας και η ίδια η μηχανή φαίνεται να έχουν ζημιές.
- Μην αλλοιώνετε και μην τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο την μηχανή ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Philips προς αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- Η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών (ή μεγαλύτερα) αν προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός και αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.
- Διατηρείτε την μηχανή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
- Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειω-

μένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις αν προηγούμενως έχουν εκπαιδευτεί για την σωστή χρήση της μηχανής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους ή βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός ενηλίκου.

- Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στο μύλο του καφέ.

Προειδοποιήσεις

- Η μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν συνιστάται η χρήση της σε χώρους όπως εστιατόρια ή κουζίνες καταστημάτων, γραφεία, εργοστάσια ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα την μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε την μηχανή σε ζεστές επιφάνειες, κοντά σε ζεστούς φούρνους, θερμαντήρες ή ανάλογες πηγές θερμότητας.
- Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.
- Αφήστε την μηχανή να κρυώσει πριν βάλετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, οι επιφάνειες θέρμανσης διατηρούν τη θερμοκρασία τους για κάποιο διάστημα μετά τη χρήση.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με ζεστό ή βραστό νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο πόσιμο νερό χωρίς ανθρακικό.
- Μην χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα λειαντικές σκόνες ή δυνατά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα μαλακό πανί ελαφρώς

νοτισμένο με νερό.

- Εκτελείτε τακτικά την αφαλάτωση της μηχανής. Αν πα-
ραλειφθεί αυτή η ενέργεια η συσκευή θα σταματήσει να
λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν
καλύπτεται από εγγύηση!
- Μην αφήνετε την μηχανή σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C.
Το υπόλοιπο νερό στο εσωτερικό του συστήματος θέρ-
μανσης μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιές στην
μηχανή.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο αν δεν πρόκειται να χρησι-
μοποιηθεί για μεγάλο διάστημα η μηχανή. Το νερό μπορεί
να μολυνθεί. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την μηχανή,
βάλτε φρέσκο νερό.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα
και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά
πεδία.

Απόρριψη



Αυτό το σύμβολο σε κάποιο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν
καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ενημε-
ρωθείτε για το σύστημα διαφοροποιημένης συλλογής σε ισχύ
για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Τηρείτε τους κατά
τόπους κανονισμούς και μην απορρίψετε το προϊόν με τα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή διάθεση των παλιών προϊόντων
συνεισφέρει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

This exploded view diagram illustrates the components of the Saeco X8100 coffee machine. The main unit is shown with various parts labeled with numbers 1 through 39. The components include:

- 1, 2:** Steam wand and hot water tap.
- 3, 4:** Top panel and its mounting.
- 5, 6, 7, 8:** Front panel, including the display and control buttons.
- 9, 10, 11, 12:** Side panels and their mounting.
- 13:** Base of the machine.
- 14, 15, 16, 17:** Internal components and mounting brackets.
- 18, 19:** Water filter and its housing.
- 20:** Water tank.
- 21:** Power cord.
- 22:** Water stopper.
- 23:** Water filter.
- 24:** Water filter.
- 25:** Water filter.
- 26, 27, 28, 29:** Coffee buttons (Espresso, Coffee, Long Coffee, and Clean).
- 30:** Top panel.
- 31, 32, 33, 34:** Milk buttons (Cappuccino, Latte Macchiato, Hot Milk, and Clean).
- 35, 36:** Water inlet and outlet.
- 37:** Coffee capsules.
- 38, 39:** Coffee capsules and water filter.

Γενική περιγραφή

1. Πλάκα θέρμανσης φλιτζανιών
2. Δοχείο καφέ σε κόκκους με καπάκι
3. Δοχείο νερού + καπάκι
4. Δοχείο προ-αλεσμένου καφέ
5. Εμπρός πόρτα
6. Διακόπτης Saeco Brewing System (SBS)
7. Σωλήνας ατμού / ζεστού νερού
8. Δείκτης πλήρωσης δίσκου συλλογής υγρών
9. Ρύθμιση άλεσης
10. Πίνακας χειρισμού
11. Τάπα συνδέσμων καράφας
12. Ακροφύσιο καφέ
13. Δίσκος συλλογής υγρών (εξωτερικός)
14. Μονάδα παρασκευής καφέ
15. Δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων
16. Δίσκος συλλογής υγρών (εσωτερικός)
17. Κουμπί εμπρός πόρτας
18. Γενικός διακόπτης
19. Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
20. Καράφα γάλακτος
21. Καλώδιο τροφοδοσίας
22. Μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ
23. Γράσο μονάδας παρασκευής καφέ (προαιρετικό)
24. Πινέλο καθαρισμού (προαιρετικό)
25. Τεστ σκληρότητας νερού (προαιρετικό)
26. Κουμπί εσπρέσο
27. Κουμπί «καφέ»
28. Κουμπί «μεγάλου καφέ»
29. Κουμπί επιλογής Ζεστού νερού/Ατμού
30. Κουμπί αναμονής (Stand-by)
31. Κουμπί καπουτσίνο
32. Κουμπί παρασκευής γάλακτος με λίγο καφέ
33. Κουμπί ζεστού γάλακτος
34. Κουμπί για την εκτέλεση ενός κύκλου καθαρισμού της καράφας (Clean)
35. Κουμπί «Aroma» - Προ-αλεσμένος καφές
36. Κουμπί «λειτουργίας»
37. Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ (πωλείται χωριστά)
38. Διάλυμα αφαλάτωσης (πωλείται χωριστά)
39. Φίλτρο νερού INTENZA+ (πωλείται χωριστά)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Συσκευασία της μηχανής

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.


Εγκατάσταση της μηχανής

1 Βγάλτε τον δίσκο συλλογής υγρών με γρίλια από τη συσκευασία.

2 Βγάλτε τη μηχανή από τη συσκευασία.

3 Για τη καλύτερη δυνατή χρήση, συνιστούμε:

- επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει την μηχανή ή να τραυματιστεί από αυτήν.
- επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος.
- φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα.

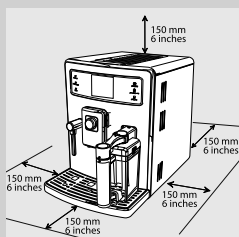


4 Ελέγξτε ότι ο δίσκος συλλογής υγρών και η γρίλια έχουν τοποθετηθεί σωστά.




Σημείωση:


ο δίσκος συλλογής υγρών μαζεύει το νερό που βγαίνει από το ακροφύσιο στη διάρκεια των κύκλων έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού και τον καφέ που ενδεχομένως μπορεί να χυθεί κατά την παρασκευή των ροφημάτων. Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών κάθε μέρα και κάθε φορά που ανασκάνεται ο δείκτης πλήρωσης του δίσκου συλλογής υγρών.

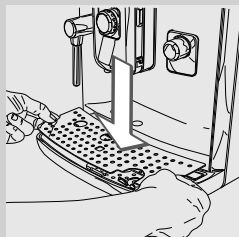


Προειδοποίηση:

ΜΗΝ βγάζετε τον δίσκο συλλογής υγρών αμέσως μετά το άναμμα της μηχανής. Περιμένετε δύο λεπτά για την εκτέλεση του κύκλου έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού.

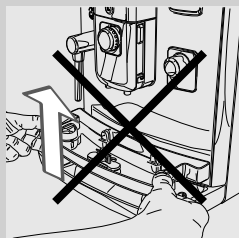


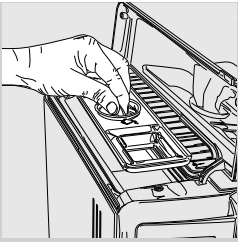

- 5** Σηκώστε το εξωτερικό αριστερό κάλυμμα και αφαιρέστε το εσωτερικό καπάκι.

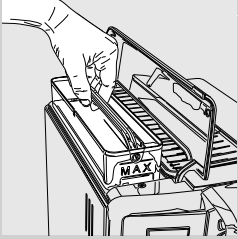

- 6** Βγάλτε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας το χερούλι.

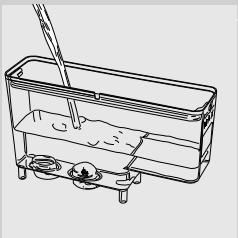


- 7** Ξεπλύνετε το δοχείο με φρέσκο νερό.


- 8** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι μπήκε στην θέση του μέχρι τέρμα.

! Προειδοποίηση:

Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με νερό ζεστό, βραστό, με ανθρακικό ή άλλους τύπους υγρών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ίδιο το δοχείο και την μηχανή.

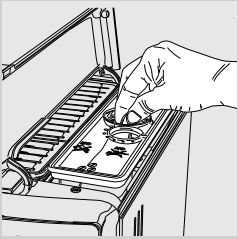


- 9** Σηκώστε το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους και βγάλτε το εσωτερικό καπάκι.

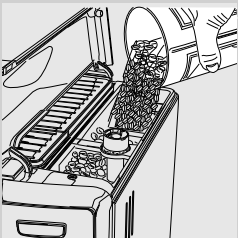

- 10** Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους στο δοχείο. Επανατοποθετήστε το εσωτερικό καπάκι και κλείστε το εξωτερικό κάλυμμα.


! Προειδοποίηση:

Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο καφές σε σκόνη, ο στιγμιαίος καφές, ο καραμελοποιημένος, ο ωμός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα, αν τα βάλετε στο δοχείο καφέ σε κόκκους, μπορεί να καταστρέψουν τη μηχανή.

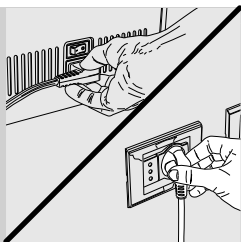

11 Βάλτε το φισ στην πρίζα ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μηχανής.

12 Βάλτε το φισ στο αντίθετο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.

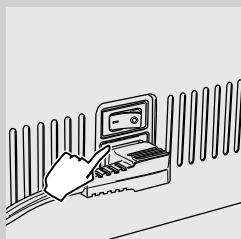

13 Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στη θέση «I» για να ανάψετε τη μηχανή.



14 Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Επιλέξτε τη γλώσσα πατώντας τα κουμπιά κύλισης «↓» ή «↑».



15 Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.




Σημείωση:

Αν δεν επιλεγεί καμιά γλώσσα, η ρύθμιση αυτή ζητείται να γίνει με την επόμενη έναρξη λειτουργίας της μηχανής.



16 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

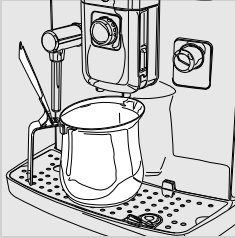Αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού

Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού των εσωτερικών κυκλωμάτων με φρέσκο νερό. Η λειτουργία απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό.

- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ για να μαζέψετε τη μικρή ποσότητα νερού που βγαίνει.



- 2 Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Περιμένετε να τελειώσει αυτόματα ο κύκλος.

**Σημείωση:**


πατήστε το κουμπί «STOP» για να σταματήσει η παροχή.




- 3 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται πιο πάνω, η μηχανή εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στο πλάι.

Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης


Στην πρώτη χρήση της μηχανής πρέπει να κάνετε έναν κύκλο έκπλυσης. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται ο κύκλος παροχής καφέ και τρέχει φρέσκο νερό από το ακροφύσιο. Η λειτουργία απαιτεί μερικά λεπτά.

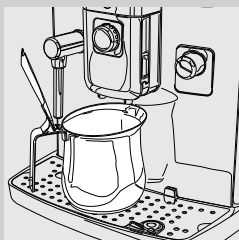

- 1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

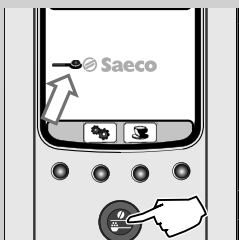

- 2 Για να επιλέξετε την λειτουργία παροχής προ-αλεσμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «☕» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «☕».

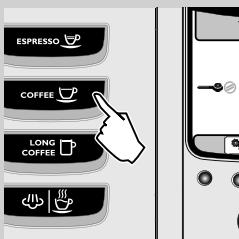

- 3 Πατήστε το κουμπί «COFFEE ☕».




Σημείωση:

Μην προσθέτετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.




- 4 Πατήστε το κουμπί «OK». Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού.

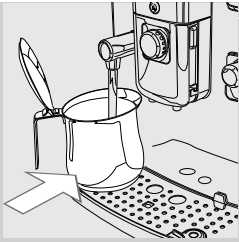

- 5** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή αδειάστε το δοχείο και βάλτε το ξανά κάτω από τον σωλήνα ατμού / ζεστού νερού.




- 6** Πατήστε το κουμπί «».

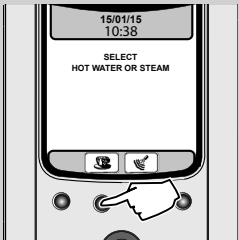

- 7** Πατήστε το κουμπί «» για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.




- 8** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο.

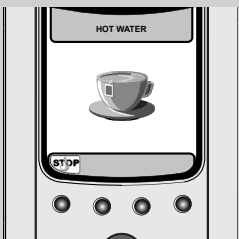


Σημείωση:

Η παροχή μπορεί να διακοπεί πατώντας το κουμπί .

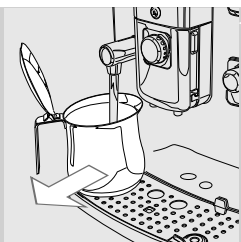

9 Μετά την παροχή νερού, αφαιρέστε και αδειάστε το σκεύος.

10 Επαναλάβετε τις ενέργειες από το σημείο 5 έως το σημείο 9 έως ότου τελειώσει το νερό που υπάρχει στο δοχείο και στη συνέχεια περάστε στο σημείο 11.

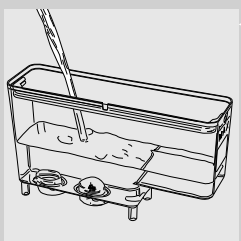

11 Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού μέχρι την στάθμη MAX. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι έτοιμη για παροχή καφέ.



Σημείωση:


Αν η μηχανή παρέμεινε σε αδράνεια για περισσότερο από δύο εβδομάδες, κατά την εκκίνηση θα εκτελεστεί ένας αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού. Στη συνέχεια πρέπει να εκκινήσετε έναν χειροκίνητο κύκλο έκπλυσης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ο αυτόματος κύκλος έκπλυσης/αυτοκαθαρισμού ενεργοποιείται αυτόματα και κατά την εκκίνηση της μηχανής (με τον λέβητα κρύο) ή όταν η μηχανή προετοιμάζεται για μετάβαση σε κατάσταση stand-by αφού έχετε πατήσει το κουμπί «» για να σβήσετε τη μηχανή (μετά την παροχή ενός καφέ).

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για να προσδιορίσετε την συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανής και για την εγκατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φίλτρο νερού δείτε το επόμενο κεφάλαιο).

Για τη μέτρηση της σκληρότητας του νερού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

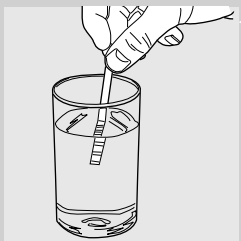


1 Βυθίστε στο νερό για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ταινία για το τεστ σκληρότητας νερού που παρέχεται με τη μηχανή.



Σημείωση:

η δοκιμαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία μέτρηση.

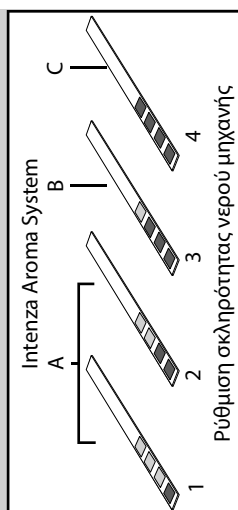

2 Περιμένετε ένα λεπτό.

3 Μετρήστε τον αριθμό των τετραγώνων που κοκκινίζουν και συμβουλευτείτε τον πίνακα.



Σημείωση:

οι αριθμοί στη δοκιμαστική ταινία αντιστοιχούν στις τιμές ρύθμισης της σκληρότητας του νερού. Πιο συγκεκριμένα:

1 = 1 (πολύ μαλακό νερό)

2 = 2 (μαλακό νερό)

3 = 3 (σκληρό νερό)

4 = 4 (πολύ σκληρό νερό)

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις ενδείξεις που βρίσκονται στην βάση του φίλτρου νερού «INTENZA+» (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).




4 Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προγραμματίσετε τις τιμές της σκληρότητας νερού. Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.




Σημείωση:


η μηχανή παραδίδεται με μια στάνταρ ρύθμιση της σκληρότητας νερού που είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους νερού.

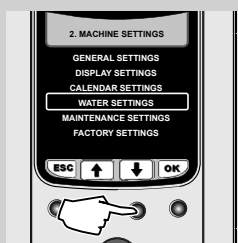

5 Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε «**WATER SETTINGS**».

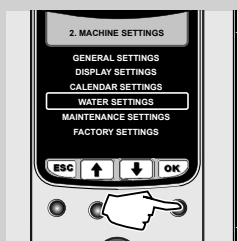


6 Πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση.

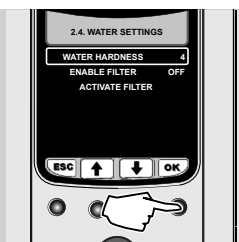

- 7 Επιλέξτε «**WATER HARDNESS**» πατώντας το κουμπί «**OK**» για πρόσβαση στο μενού.



- 8 Προγραμματίστε την τιμή της σκληρότητας του νερού πατώντας τα κουμπιά κύλισης «**↓**» ή «**↑**». Πατήστε το κουμπί «**OK**» για επιβεβαίωση.

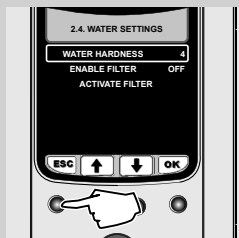

- 9 Για έξοδο πατήστε το κουμπί «**ESC**» περισσότερες φορές έως ότου εμφανιστεί η αρχική σελίδα.




ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ «INTENZA+»

Εγκατάσταση φίλτρου νερού «INTENZA+»


Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού «INTENZA+» που μειώνει των σχηματισμό αλάτων στο εσωτερικό της μηχανής και χαρίζει ένα πιο έντονο άρωμα στο εσπρέσο σας.

Το φίλτρο νερού INTENZA+ πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Παραγγελία προϊόντων για τη συντήρηση» σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.


Το νερό είναι βασικό στοιχείο στην παρασκευή του εσπρέσο, για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να φιλτράρεται με επαγγελματικό τρόπο. Το φίλτρο νερού «INTENZA+» μπορεί να αποτρέψει την δημιουργία αλάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού.

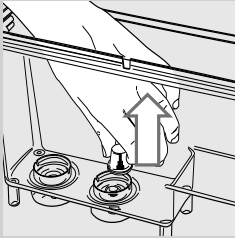

- 1 Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο νερού και φυλάξτε το σε στεγνό μέρος.

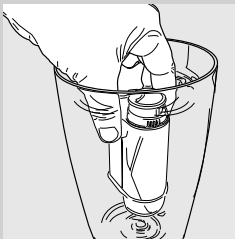


- 2 Πάρτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» από τη συσκευασία, βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς πλευρικά για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

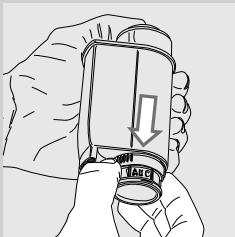


- 3 Ρυθμίστε το φίλτρο ανάλογα με τις μετρήσεις που κάνετε (δείτε το προηγούμενο κεφάλαιο) και καθορίζονται στη βάση του φίλτρου:
 A = μαλακό νερό – αντιστοιχεί στο 1 ή 2 στην δοκιμαστική ταινία
 B = σκληρό νερό (στάνταρ) – αντιστοιχεί στο 3 στην δοκιμαστική ταινία
 C = πολύ σκληρό νερό – αντιστοιχεί στο 4 στην δοκιμαστική ταινία



- 4** Τοποθετήστε το φίλτρο στο άδειο δοχείο νερού. Σπρώξτε το στο χαμηλότερο δυνατόν σημείο.

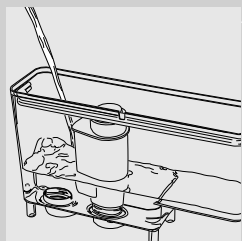


- 5** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

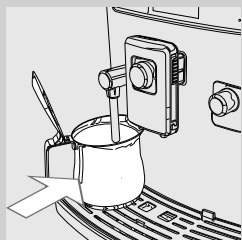


- 6** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.



- 7** Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

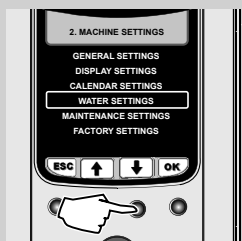


- 8** Πατήστε το κουμπί «» για να επιλέξετε «**WATER SETTINGS**».

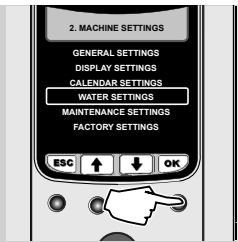


9 Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.




10 Πατήστε το κουμπί «↓» για να επιλέξετε «**ACTIVATE FILTER**», στην συνέχεια πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.

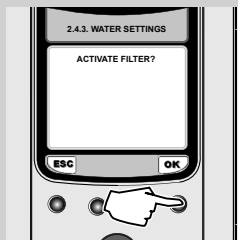

11 Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση της διαδικασίας ενεργοποίησης του φίλτρου.

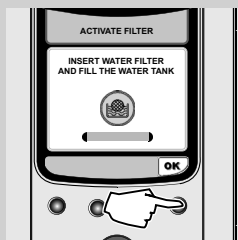

12 Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση της τοποθέτησης του φίλτρου νερού και του γεμίσματος του δοχείου.

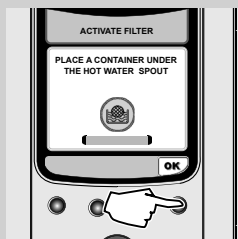

13 Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση της παρουσίας δοχείου κάτω από το ακροφύσιο του νερού.



- 14** Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι. Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, πάρτε το δοχείο.

Αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+»



Όταν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου νερού «INTENZA+» εμφανίζεται το εικονίδιο .

- 1** Προχωρήστε σε αντικατάσταση του φίλτρου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.
- 2** Η μηχανή είναι πλέον προγραμματισμένη για τη διαχείριση του καινούργιου φίλτρου.



Σημείωση:

Αν το φίλτρο είναι ήδη εγκατεστημένο και θέλετε να το βγάλετε, χωρίς να το αντικαταστήσετε, επιλέξτε «**ENABLE FILTER**» και ρυθμίστε την στο OFF.

Αν δεν υπάρχει το φίλτρο νερού «INTENZA+», τοποθετήστε στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή σας επιτρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις για την παρασκευή του καλύτερου δυνατών καφέ.

Saeco Adapting System

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μείγμα και το καβούρδισμα. Η μηχανή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων καφέ σε κόκκους που κυκλοφορούν στην αγορά (μη καραμελοποιημένων).

Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την παροχή μερικών καφέδων για βελτιστοποίηση της εκχύλισης σε σχέση με το πόσο συμπαγής είναι ο αλεσμένος καφές.

Ρύθμιση κεραμικού μύλου

Οι κεραμικοί μύλοι του καφέ εξασφαλίζουν πάντα τον τέλειο βαθμό άλεσης και συγκεκριμένες διαστάσεις των κόκκων του αλεσμένου καφέ για κάθε είδος καφέ.

Αυτή η τεχνολογία προσφέρει την απόλυτη διατήρηση του αρώματος εξασφαλίζοντας πραγματική ιταλική γεύση σε κάθε φλιτζάνι.



Προσοχή:

Ο κεραμικός μύλος περιέχει κινούμενα μέρη που μπορεί να είναι επικίνδυνα. Απαγορεύεται επομένως να βάζετε στο εσωτερικό του δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα. Ρυθμίστε τον κεραμικό μύλο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κλειδί ρύθμισης της άλεσης.


Οι κεραμικοί μύλοι μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμόσετε την άλεση του καφέ στο προσωπικό σας γούστο.




Προσοχή:


Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του μύλου του καφέ μόνο όταν η μηχανή αλέθει καφέ σε κόκκους.

- 1 Σηκώστε το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους.

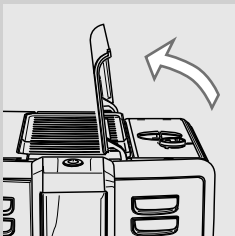


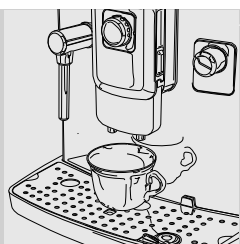

- 2** Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.
Πατήστε το κουμπί «ESPRESSO ☕» για την παροχή ενός εσπρέσο.

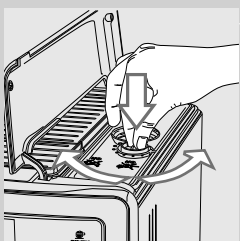

- 3** Πατήστε και περιστρέψτε τον διακόπτη ρύθμισης της άλεσης ένα βήμα κάθε φορά. Η διαφορά στη γεύση θα είναι αντιληπτή μετά την παροχή 2-3 εσπρέσο.

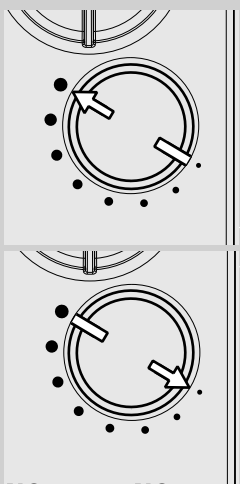

- 4** Οι ενδείξεις που βρίσκονται στο καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους δείχνουν τον βαθμό άλεσης που έχει οριστεί. Μπορείτε να ορίσετε 8 διαφορετικά επίπεδα άλεσης, που κυμαίνονται από:

- πολύ χοντρή άλεση (●): πιο ελαφριά γεύση για χαρμάνια με σκούρο καβούρδισμα·

έως:


- πολύ φιλή άλεση (◐): πιο δυνατή γεύση, για χαρμάνια με ελαφρύ καβούρδισμα.

Ρυθμίζοντας τον κεραμικό μύλο σε πιο φιλή άλεση, η γεύση του καφέ θα είναι δυνατότερη. Για καφέ με πιο ελαφριά γεύση, ρυθμίστε τον κεραμικό μύλο σε πιο χοντρή άλεση.

Ρύθμιση κρέμας και έντασης του καφέ (Saeco Brewing System)

Το Saeco Brewing System (SBS) σας επιτρέπει να ελέγχετε την κρέμα και την ένταση της γεύσης του καφέ ρυθμίζοντας την ταχύτητα εξόδου του καφέ κατά τον κύκλο παροχής.

- Περιστρέψτε τον διακόπτη αριστερόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα ροής: ο καφές γίνεται πιο ελαφρύς και με λιγότερη κρέμα.
- Περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα ροής: ο καφές γίνεται πιο δυνατός και με περισσότερη κρέμα.

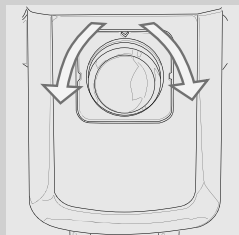

Σημείωση:

η ρύθμιση της ταχύτητας ροής του καφέ μπορεί να γίνει κατά την παροχή.

Ρύθμιση άρωμα (ένταση του καφέ)

Επιλέξτε το μείγμα καφέ που προτιμάτε και ρυθμίστε την ποσότητα καφέ για άλεσμα με βάση το προσωπικό σας γούστο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ.



Σημείωση:

η ρύθμιση πρέπει να γίνεται πριν από τη επιλογή του καφέ.



Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας αλεσμένου καφέ για κάθε παρασκευάσμα. Η ρύθμιση στάνταρ για κάθε προϊόν μπορεί να προγραμματιστεί με το «**BEVERAGE MENU**» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος», επιλογή «Coffee Amount»).



1 Για να αλλάξετε προσωρινά την ποσότητα του αλεσμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «» στον πίνακα χειρισμού.

2 Το άρωμα αλλάζει κατά έναν βαθμό, ανάλογα με την επιλεγμένη ποσότητα:



= μικρή δόση



= μεσαία δόση



= μεγάλη δόση



 = το ρόφημα παρασκευάζεται με χρήση προ-αλεσμένου καφέ




Σημείωση:


αυτή η ρύθμιση δεν υπάρχει για τον αμερικάνικο καφέ.

Ρύθμιση ακροφυσίου

Το ακροφύσιο ρυθμίζεται σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στις διαστάσεις των φλιτζανιών που χρησιμοποιούνται.

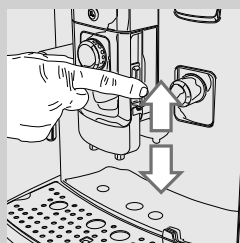

Για να κάνετε την ρύθμιση, σηκώστε ή κατεβάστε το ακροφύσιο με τα δάκτυλα όπως φαίνεται στην εικόνα.

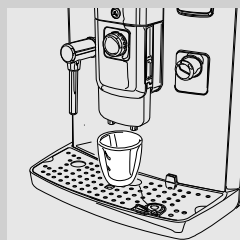

Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:
Για μικρά φλιτζανάκια·



Για μεγάλα φλιτζάνια.




Φλιτζάνια για γάλα με λίγο καφέ.



Σημείωση:

επίσης μπορείτε να αφαιρέσετε το ακροφύσιο για να χρησιμοποιήσετε μεγάλα δοχεία.

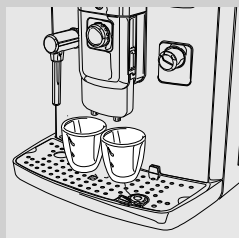

Κάτω από το ακροφύσιο μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια/φλιτζανάκια για την παροχή δύο καφέδων ταυτόχρονα.

Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι


Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ή γάλακτος ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

Κάθε φορά που πατάτε τα κουμπιά «ESPRESSO ☕», «COFFEE ☕» και «LONG COFFEE ☕», η μηχανή παρέχει την προκαθορισμένη ποσότητα προϊόντος. Σε κάθε κουμπί αντιστοιχεί η παροχή ανεξάρτητης ποσότητας.

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό του κουμπιού «ESPRESSO ☕».

- 1 Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.



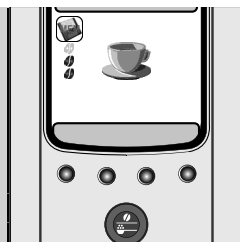

- 2** Κρατήστε πατημένο το κουμπί «ESPRESSO» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «CUP». Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.
Η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ.



- 3** Όταν εμφανιστεί το σύμβολο «CUP», πατήστε το κουμπί μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ.

Στο σημείο αυτό το κουμπί «ESPRESSO» έχει προγραμματιστεί· κάθε φορά που το πατάτε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα εσπρέσο που προγραμματίσατε.



Σημείωση:

ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να προγραμματίσετε τα κουμπιά «COFFEE» και «LONG COFFEE».


Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί «STOP» για να διακόψετε την παροχή καφέ αφού συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα.

Η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με το «BEVERAGE MENU» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος», επιλογή «Coffee Length»).


ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΠΡΕΣΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ

Πριν την παροχή καφέ επαληθεύστε την απουσία ενδείξεων στην οθόνη και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ σε κόκκους είναι γεμάτα.

Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

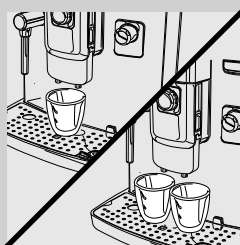

- 1** Βάλτε 1 ή 2 φλιτζανάκια κάτω από το ακροφύσιο.

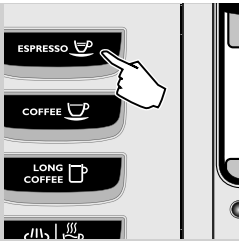

- 2** Πατήστε το κουμπί «ESPRESSO» για έναν εσπρέσο, το κουμπί «COFFEE» για έναν καφέ ή το κουμπί «LONG COFFEE» για μεγάλο καφέ.



- 3** Για την παροχή 1 εσπρέσο, 1 καφέ ή ενός μεγάλου καφέ, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί μία μόνο φορά. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.



- 4** Για την παροχή 2 εσπρέσο, 2 καφέδων, ή 2 μεγάλων καφέδων πατήστε το αντίστοιχο κουμπί δύο συνεχόμενες φορές. Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.

Σημείωση:

σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή αυτόματα αλέθει και ρυθμίζει τη σωστή ποσότητα καφέ. Η παρασκευή δύο εσπρέσο απαιτεί δύο κύκλους άλεσης και δύο κύκλους παροχής, που εκτελούνται αυτόματα.



- 5** Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεγχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο.
- 6** Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί «STOP».

Παροχή εσπρέσο και μεγάλου εσπρέσο χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε προ-αλεσμένο καφέ και ντεκαφεϊνέ.

Με την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ είναι δυνατή η παροχή ενός καφέ την φορά.



- 1** Για να επιλέξετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ, πατήστε το κουμπί «☕» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «☕».




- 2** Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.




- 3** Πατήστε το κουμπί «ESPRESSO ☕» για έναν εσπρέσο, το κουμπί «COFFEE ☕» για έναν καφέ ή το κουμπί «LONG COFFEE ☕» για μεγάλο καφέ. Αρχίζει ο κύκλος παροχής.



- 4** Εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι.

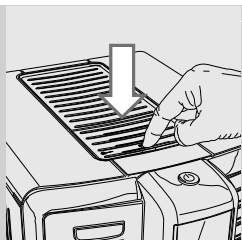

- 5** Ωθήστε για να ανοίξετε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.

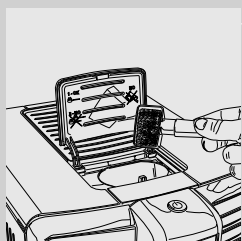

- 6** Προσθέστε μια μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε μόνο την μεζούρα της μηχανής, στην συνέχεια κλείστε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.



Προσοχή:

βάλτε μόνον προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή. Αυτός ο τύπος επισκευής δεν καλύπτεται από εγγύηση.



- 7** Πατήστε «OK» για επιβεβαίωση και για να ξεκινήσει η παροχή.

- 8** Αφού εκτελεστεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο.

- 9** Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο μπορείτε να την διακόψετε πρόωρα πατώντας το κουμπί «STOP».

Στο τέλος της παροχής, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού.

Για την παροχή κι άλλων καφέδων με προ-αλεσμένο καφέ επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.



Σημείωση:

αν το κουμπί «OK» δεν πατηθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η παροχή, η μηχανή επανέρχεται στο κύριο μενού και αδειάζει τον καφέ που βάλατε στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

Αν δεν βάλατε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο το αποτέλεσμα θα είναι η παροχή νερού μόνο.

Αν η δόση είναι υπερβολική ή ρίξετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει καφέ. Ο αλεσμένος καφές απορρίπτεται στο δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

ΚΑΡΑΦΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η χρήση της καράφας γάλακτος για την παρασκευή καπουτσίνο, γάλακτος με λίγο καφέ ή ζεστού γάλακτος.



Σημείωση:

πριν τη χρήση της καράφας γάλακτος, καθαρίστε την προσεκτικά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». Συνιστάται να τη γεμίσετε με κρύο γάλα (περίπου 5 °C). Βάλτε την καράφα στο ψυγείο μετά τη χρήση. ΜΗΝ αφήνετε το γάλα εκτός ψυγείου για πάνω από 15 λεπτά.



Προσοχή:


χρησιμοποιείτε την καράφα αποκλειστικά με γάλα ή νερό για τον καθαρισμό.

Γέμισμα καράφας γάλακτος


Πρέπει να γεμίζετε την καράφα γάλακτος πριν από τη χρήση.




- 1 Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

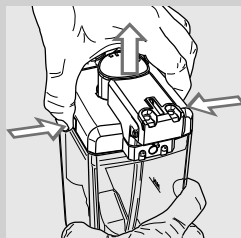


- 2 Πατήστε τα κουμπιά απεμπλοκής και σηκώστε το καπάκι.

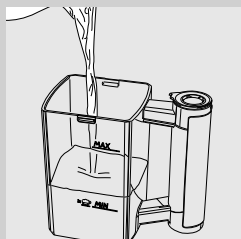

- 3 Βάλτε το γάλα στην καράφα: το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

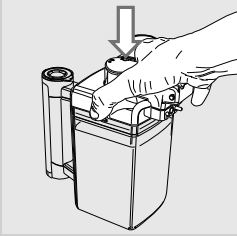


- 4** Βάλτε ξανά το καπάκι και κλείστε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας αριστερόστροφα.

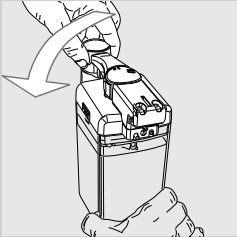


Η καράφα γάλακτος είναι έτοιμη για χρήση.



Τοποθέτηση καράφας γάλακτος

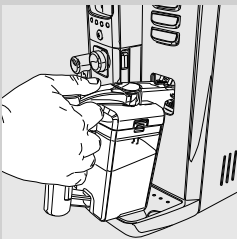

- 1** Γείρετε ελαφρά την καράφα γάλακτος και βάλτε το εμπρός μέρος στην μηχανή.

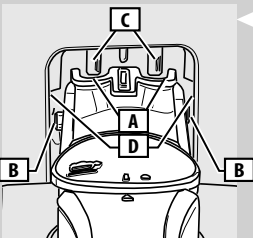


- 2** Σε αυτή τη φάση οι σπές (A) της καράφας βρίσκονται πιο χαμηλά από τα σημεία σύνδεσης (C). Οι πείροι (B) βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τους οδηγούς (D).

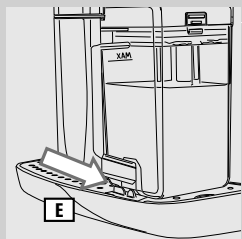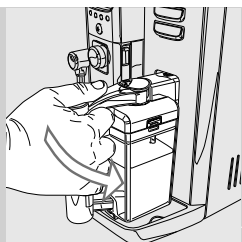


- 3** Πιέστε και περιστρέψτε την καράφα προς τα κάτω μέχρι να την κουμπώσετε στον δίσκο συλλογής υγρών (εξωτερικό) (E).

! Προειδοποίηση:
μην βάλετε την καράφα με δύναμη.


Αφαίρεση καράφας γάλακτος

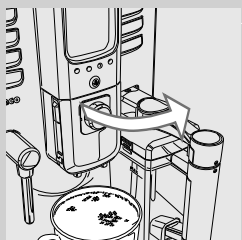

- 1** Κλείστε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το αριστερό-στροφα. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Η μηχανή αρχίζει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»).

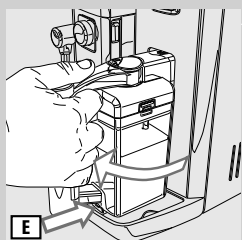


- 2** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού περιστρέψτε την καράφα προς τα πάνω μέχρι να την ξεκουμπώσετε από τον δίσκο συλλογής υγρών (εξωτερικό) (E).

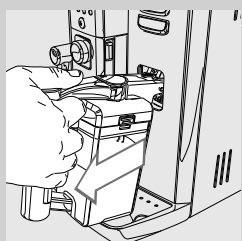

- 3** Απομακρύνετε την καράφα από την μηχανή μέχρι να την βγάλετε τελείως.

Άδειασμα καράφας γάλακτος

- 1** Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.

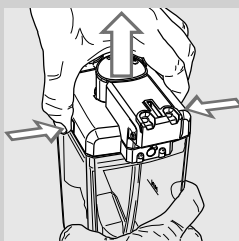

- 2** Πατήστε τα κουμπιά απεμπλοκής.

- 3** Ανασηκώστε το καπάκι. Αδειάστε την καράφα γάλακτος και καθαρίστε την κατάλληλα.


**Σημείωση:**

μετά από κάθε χρήση καθαρίστε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση».

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

**Προσοχή:**


Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες γάλακτος και ζεστού νερού.
Μην πιάνετε τη χειρολαβή της καράφας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων! Περιμένετε την ολοκλήρωση του κύκλου πριν αφαιρέσετε την καράφα γάλακτος.

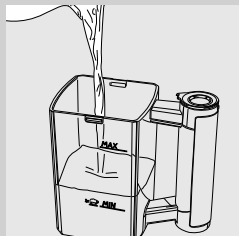


- 1** Γεμίστε την καράφα με γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

**Σημείωση:**


χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5 °C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα καπουτσίνο καλής ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

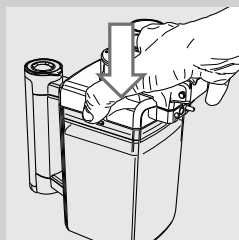


- 2** Βάλτε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

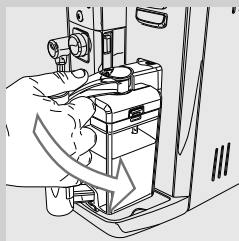

- 3** Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

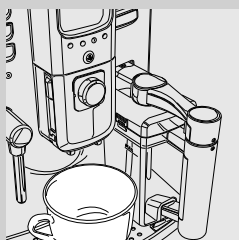

- 4** Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.

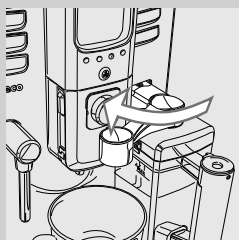



5 Πατήστε το κουμπί « CAPPUCCINO» για να αρχίσει η παροχή.



6 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



Σημείωση:

η μηχανή χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τη θέρμανση αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «**ECOMODE**».

Αν πατήσετε το κουμπί «» η λειτουργία «**ECOMODE**» απενεργοποιείται και μπαίνει στην θέση «**OFF**». Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την θέρμανση, αλλά υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής».



7 Όταν εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».




Σημείωση:

Μπορείτε να αυξήσετε την παροχή γάλακτος πατώντας το κουμπί «». Η πρόσθετη δόση ζεστού γάλακτος που παρέχεται δεν έχει αφρό.



- 8** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή παρέχει τον καφέ. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «**STOP**».

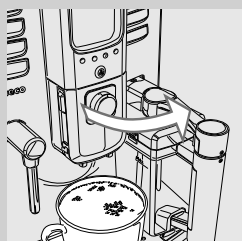


- 9** Πάρτε το φλιτζάνι και κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το αριστερόστροφα.
- 10** Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό η μηχανή αρχίζει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»).
- 11** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, αφαιρέστε την καράφα γάλακτος και βάλτε την στο ψυγείο.

Ρύθμιση ποσότητας καπουτσίνο στο φλιτζάνι

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί «**CAPPUCINO**» η μηχανή παρέχει στο φλιτζάνι την προκαθορισμένη ποσότητα καπουτσίνο. Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καπουτσίνο ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.



- 1** Γεμίστε την καράφα με γάλα και τοποθετήστε την στη μηχανή.
- 2** Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του ακροφυσίου και ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γυρνώντας δεξιόστροφα.
- 3** Κρατήστε πατημένο το κουμπί «**CAPPUCINO**» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «**STOP**». Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.

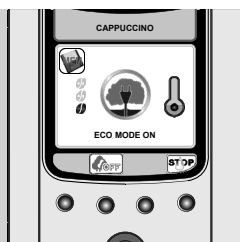

4 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



5 Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος στο φλιτζάνι. Πατήστε το κουμπί «**STOP**» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος.



6 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή αρχίζει την παροχή του καφέ. Όταν συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε το κουμπί «**STOP**».

Στο σημείο αυτό το κουμπί «**CAPPUCCINO**» έχει προγραμματιστεί. Σε κάθε πάτημα, η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα που μόλις προγραμματίσατε.



Σημείωση:


η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το «**BEVERAGE MENU**» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος»).

ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΛΙΓΟ ΚΑΦΕ

**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες γάλακτος και ζεστού νερού.


Μην πιάνετε τη χειρολαβή της καράφας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων! Περιμένετε την ολοκλήρωση του κύκλου πριν αφαιρέσετε την καράφα γάλακτος.

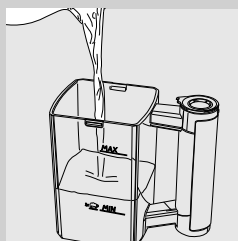**1**


Γεμίστε την καράφα με γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

**Σημείωση:**


χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5 °C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα γάλα με λίγο καφέ καλής ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

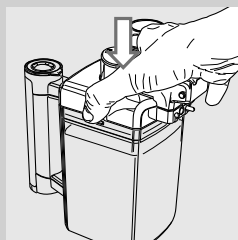
**2**

Βάλτε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

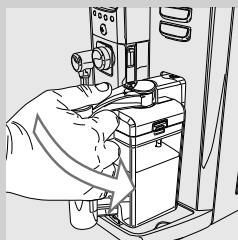**3**

Τοποθετήστε ένα φιλτράνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

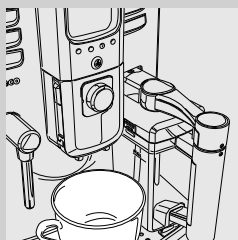

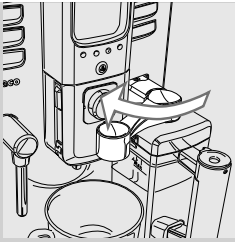

- 4 Ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.



- 5 Πατήστε το κουμπί « LATTE MACCHIATO» για να αρχίσει η παροχή.



- 6 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



Σημείωση:

η μηχανή χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τη θέρμανση αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **ECOMODE**. Αν πατήσετε το κουμπί «» η λειτουργία **ECOMODE** απενεργοποιείται και μπαίνει στην θέση «**OFF**». Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την θέρμανση, αλλά υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής».




- 7 Όταν εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».

**Σημείωση:**

μπορείτε να αυξήσετε την παροχή γάλακτος πατώντας το κουμπί «+». Η πρόσθετη δόση ζεστού γάλακτος που παρέχεται δεν έχει αφρό.



- 8** Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή παρέχει τον καφέ. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «STOP».

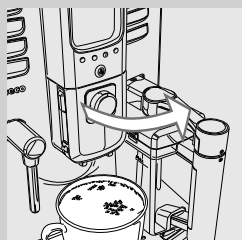

- 9** Πάρτε το φλιτζάνι και κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το αριστερόστροφα.
- 10** Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό η μηχανή αρχίζει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»).
- 11** Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, αφαιρέστε την καράφα γάλακτος και βάλτε την στο ψυγείο.

Ρύθμιση ποσότητας γάλακτος με λίγο καφέ στο φλιτζάνι

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί «LATTE MACCHIATO» η μηχανή παρέχει στο φλιτζάνι την προκαθορισμένη ποσότητα γάλακτος με λίγο καφέ. Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου γάλακτος με λίγο καφέ ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.



- 1** Γεμίστε την καράφα με γάλα και τοποθετήστε την στη μηχανή.
- 2** Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του ακροφυσίου και ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γυρνώντας δεξιόστροφα.
- 3** Κρατήστε πατημένο το κουμπί «LATTE MACCHIATO» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «STOP». Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.



4 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



5 Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, η μηχανή αρχίζει την παροχή αφρογάλακτος στο φλιτζάνι. Πατήστε το κουμπί «STOP» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος.



6 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή του αφρογάλακτος, η μηχανή αρχίζει την παροχή του καφέ. Όταν συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε το κουμπί «STOP».

Στο σημείο αυτό το κουμπί « LATTE MACCHIATO» έχει προγραμματιστεί. Σε κάθε πάτημα, η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα που μόλις προγραμματίσατε.



Σημείωση:


η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το «**BEVERAGE MENU**» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος»).

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες γάλακτος και ζεστού νερού.


Μην πιάνετε τη χειρολαβή της καράφας κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων! Περιμένετε την ολοκλήρωση του κύκλου πριν αφαιρέσετε την καράφα γάλακτος.

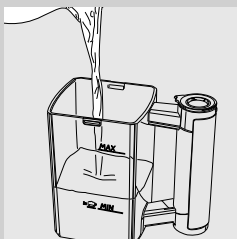**1**


Γεμίστε την καράφα με γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης στάθμης (MIN) και της μέγιστης (MAX) που φαίνονται στην καράφα.

**Σημείωση:**


χρησιμοποιήστε κρύο γάλα (~5 °C / 41°F) με πρωτεϊνικό περιεχόμενο τουλάχιστον 3% για να κάνετε ένα ζεστό γάλα καλής ποιότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο πλήρες γάλα όσο και αποβουτυρωμένο, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

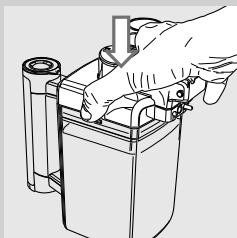
**2**

Βάλτε ξανά το καπάκι και τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

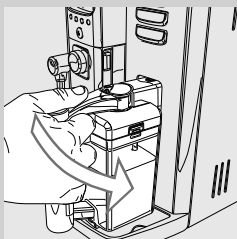**3**

Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.

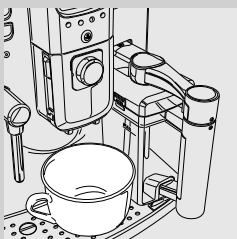

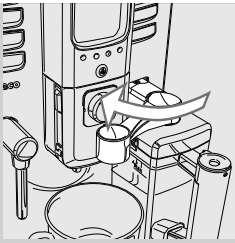

- 4 Ανοίξετε το ακροφύσιο της καράφας γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα.



- 5 Πατήστε το κουμπί « HOT MILK» για να αρχίσει η παροχή.



- 6 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



Σημείωση:


η μηχανή χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για τη θέρμανση αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **ECOMODE**. Αν πατήσετε το κουμπί «» η λειτουργία **ECOMODE** απενεργοποιείται και μπαίνει στην θέση «**OFF**». Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την θέρμανση, αλλά η κατανάλωση ενέργειας αυξάνει. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής».



- 7 Όταν εμφανίζεται η οθόνη στο πλάι, η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος. Για να διακόψετε την παροχή πρόωρα πατήστε το κουμπί «».

**Σημείωση:**

Μπορείτε να αυξήσετε την παροχή γάλακτος πατώντας το κουμπί «+»». Η πρόσθετη δόση ζεστού γάλακτος που παρέχεται δεν έχει αφρό.

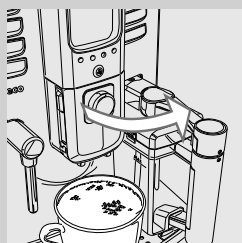

8 Πάρτε το φλιτζάνι και κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το αριστερόστροφα.

9 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό η καράφα αρχίζει τον κύκλο αυτόματου καθαρισμού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»).

10 Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, αφαιρέστε την καράφα γάλακτος και βάλτε την στο ψυγείο.

Ρύθμιση της ποσότητας του ζεστού γάλακτος στο φλιτζάνι

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί « HOT MILK» η μηχανή παρέχει στο φλιτζάνι την προκαθορισμένη ποσότητα ζεστού γάλακτος. Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας ζεστού γάλακτος ανάλογα με την επιθυμία σας και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

1 Γεμίστε την καράφα με γάλα και τοποθετήστε την στη μηχανή.

2 Βάλτε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του ακροφυσίου και ανοίξτε το ακροφύσιο της καράφας γυρνώντας δεξιόστροφα.

3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί « HOT MILK» μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο «». Αφήστε το κουμπί. Στο σημείο αυτό η μηχανή είναι σε λειτουργία προγραμματισμού.





4 Η μηχανή είναι σε φάση θέρμανσης.



5 Εμφανίζεται το εικονίδιο «». Όταν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος στο φλιτζάνι. Πατήστε το κουμπί «» μόλις συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα γάλακτος.

Στο σημείο αυτό το κουμπί « HOT MILK» έχει προγραμματιστεί. Σε κάθε πάτημα, η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα που μόλις προγραμματίσατε.



Σημείωση:


η ποσότητα των ροφημάτων μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το «**BEVERAGE MENU**» (δείτε το κεφάλαιο «Προγραμματισμός ροφήματος»).

ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ



Προσοχή:


Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν στιγμιαία σταγόνες ζεστού νερού και ατμός. Μην αγγίζετε τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού με γυμνά χέρια.

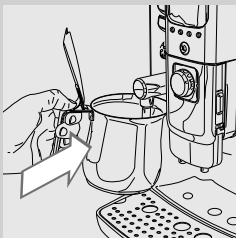


1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.




2 Πατήστε το κουμπί «☕».

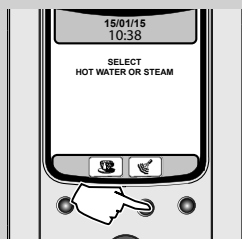

3 Πατήστε το κουμπί «☁» για να ξεκινήσετε την παροχή του ατμού.

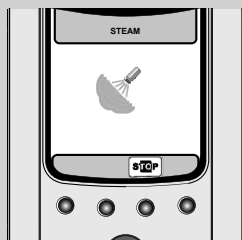

4 Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο.

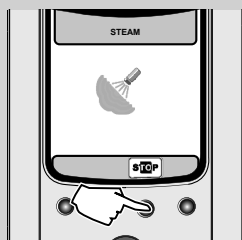

5 Αρχίζει η παροχή ατμού. Η παροχή μπορεί να διακοπεί πρόωρα πατώντας το κουμπί «stop».


6 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή ατμού πάρτε το σκεύος με το ζεστό ρόφημα.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

**Προσοχή:**

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας ατμού/ζεστού νερού μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να τον αγγίζετε με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε μόνο την ειδική χειρολαβή.

Πριν από την παροχή ζεστού νερού, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.

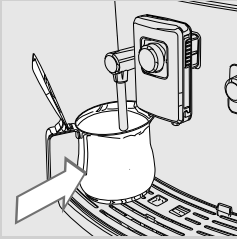


1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού.



2 Πατήστε το κουμπί «☕».




3 Πατήστε το κουμπί «☕» για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.

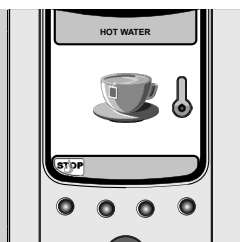

- 4** Η μηχανή χρειάζεται ένα διάστημα προθέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο.



- 5** Παρέχετε την ποσότητα ζεστού νερού που επιθυμείτε. Για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού πατήστε το κουμπί «STOP».

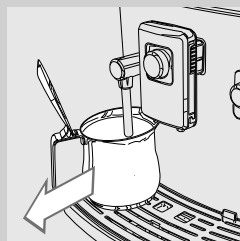

- 6** Αφαιρέστε το σκεύος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

Η μηχανή μπορεί να προγραμματιστεί για να προσαρμόσετε τη γεύση του καφέ στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα.

- 1 Πατήστε το κουμπί «☰» για πρόσβαση στο κύριο μενού των ροφημάτων.



- 2 Πατήστε τα κουμπιά κύλισης «↑» ή «↓» και επιβεβαιώστε με «OK» για να επιλέξετε το ρόφημα.



Προγραμματισμός καπουτσίνο

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό ενός καπουτσίνο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις για κάθε επί μέρους μενού. Για να τις επιλέξετε, πατήστε το κουμπί κύλισης «↑» ή «↓». Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις με «OK».



Πατήστε «OK» για να επιλέξετε **CAPPUCCINO** από το μενού ροφημάτων.



COFFEE AMOUNT

Αυτή η ρύθμιση ορίζει την ποσότητα καφέ για άλεση.

- ☕ = το ρόφημα παρασκευάζεται με χρήση προ-αλεσμένου καφέ
- ☕☕ = μικρή δόση
- ☕☕☕ = μεσαία δόση
- ☕☕☕☕ = μεγάλη δόση

Πατήστε τα κουμπιά κύλισης «↑» ή «↓» για να επιλέξετε και πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.

PREBREWING

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την εκτέλεση της λειτουργίας προεκχύλισης. Κατά την προεκχύλιση ο καφές βρέχεται ελαφρά για να απελευθερώσει όλο το άρωμα του.

- : η λειτουργία προεκχύλισης είναι ενεργοποιημένη.
- ◐ : η λειτουργία προεκχύλισης διαρκεί περισσότερο για να απελευθερώσει την γεύση του καφέ.
- : η λειτουργία προεκχύλισης δεν εκτελείται.

Πατήστε τα κουμπιά κύλισης «» ή «» για να επιλέξετε και πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση.

COFFEE TEMPERATURE

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καφέ.

-  : χαμηλή θερμοκρασία.
-  : μέτρια θερμοκρασία.
-  : υψηλή θερμοκρασία.

Πατήστε τα κουμπιά κύλισης «» ή «» για να επιλέξετε και πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση.

COFFEE LENGTH



Ρυθμίζοντας τη μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης «» ή «», μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα νερού για την παροχή του καφέ. Πατήστε «» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

MILK LENGTH



Ρυθμίζοντας την μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης «» ή «», μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα γάλακτος για το επιλεγμένο ρόφημα. Πατήστε «» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

**Σημείωση:**

οι επιλογές διαχείρισης του γάλακτος προβάλλονται μόνο για τα ροφήματα με βάση το γάλα.

MILK FOAM



Η ενότητα αυτή επιτρέπει τον προγραμματισμό της μεθόδου παρασκευής για το αφρόγαλα:

- = λίγος αφρός
- = μέτριος αφρός
- = πολύ αφρός
- = χωρίς αφρό (υπάρχει μόνο για ζεστό γάλα)

Πατήστε τα κουμπιά κύλισης «» ή «» για να επιλέξετε και πατήστε το κουμπί «» για επιβεβαίωση.

**Σημείωση:**

όταν η επιλογή παρασκευής αφρογάλακτος είναι απενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του γάλακτος που παρέχεται μπορεί να είναι πιο χαμηλή. Για να ζεστανέτε το ρόφημα, προχωρήστε σε παροχή ατμού από τον σωλήνα ατμού.

RESTORE DEFAULT VALUES



Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για κάθε ρόφημα. Αφού επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφονται.

Για έξοδο από τον προγραμματισμό πατήστε μία ή περισσότερες φορές το κουμπί «» μέχρι να εμφανιστεί το κύριο μενού.

Προγραμματισμός ζεστού νερού

Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον προγραμματισμό του ζεστού νερού.

- 1** Επιλέξτε «**HOT WATER**» από το μενού ροφημάτων πατώντας το κουμπί κύλισης «» ή «». Πατήστε «» για επιβεβαίωση.

WATER LENGTH



Ρυθμίζοντας τη μπάρα στην οθόνη με τα κουμπιά κύλισης «» ή «», μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα ζεστού νερού προς παροχή. Πατήστε «» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

RESTORE DEFAULT VALUES

Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αφού επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγράφονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Η μηχανή επιτρέπει την εξατομίκευση των ρυθμίσεων λειτουργίας. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα προφίλ χρήστη.



- 1 Πατήστε το κουμπί «» για πρόσβαση στο κύριο μενού της μηχανής.

Γενικές ρυθμίσεις

GENERAL SETTINGS

Οι γενικές ρυθμίσεις σας επιτρέπουν την τροποποίηση των ρυθμίσεων λειτουργίας.

CUP WARMER

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας της πλάκας θέρμανσης φλιτζανιών που βρίσκεται στην επάνω πλευρά της μηχανής.

ECOMODE_FUNCTION

Η λειτουργία **ECOMODE FUNCTION** επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας διατηρώντας στο επίπεδο ένα την ενεργοποίηση του λέβητα κατά την εκκίνηση της μηχανής. Αν επιθυμείτε την παροχή περισσότερων ροφημάτων με βάση το γάλα, ο χρόνος θέρμανσης μπορεί να αυξηθεί. Η λειτουργία από προεπιλογή είναι ρυθμισμένη στο «ON».

ACOUSTIC TONE

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών προειδοποιήσεων.

Ρυθμίσεις οθόνης

DISPLAY SETTINGS

Οι ρυθμίσεις οθόνης σας επιτρέπουν να καθορίσετε την γλώσσα και την φωτεινότητα της οθόνης.

LANGUAGE

Αυτή η επιλογή είναι σημαντική για την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων της μηχανής ανάλογα με τη χώρα χρήσης.

BRIGHTNESS

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

CALENDAR SETTINGS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την ρύθμιση της ώρας, του ημερολογίου, του χρόνου αναμονής και του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.

TIME

Για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και την μορφή ώρας (24ωρο ή ΠΜ/ΜΜ)

DATE

Για να ρυθμίσετε την μορφή έτος/μήνας/ημέρα

STAND-BY SETTINGS

Οι ρυθμίσεις **STAND-BY SETTINGS** καθορίζουν μετά από πόσο χρόνο, από την τελευταία παροχή, η μηχανή θα περάσει σε κατάσταση stand-by. Ο χρόνος αναμονής (stand-by) μπορεί να επιλεγεί μεταξύ 15, 30, 60 και 180 λεπτών.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 15 λεπτά.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης ανάβει αυτόματα την μηχανή την ημέρα της εβδομάδας και στην ώρα που ορίζεται από τον χρήστη. Η μηχανή εκτελεί αυτή την λειτουργία μόνο αν ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στην θέση «ON».

Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 διαφορετικά ωράρια ενεργοποίησης και να τα διαχειριστείτε χωριστά.

**Σημείωση:**

ο χρόνος απενεργοποίησης προγραμματίζεται με την λειτουργία ρυθμίσεων αναμονής.

TIMER 1 00:00

Το μενού αυτό επιτρέπει να ρυθμιστεί και να προγραμματιστεί το πρώτο ωράριο ενεργοποίησης.

HOUR 00

Για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης.

MINUTES 00

Για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας ενεργοποίησης.

DAY OF THE WEEK

Για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία επιθυμείτε την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. Επιλέξτε μια μέρα με τα κουμπιά «» ή «» και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί «».

ON = ωράριο ενεργοποιημένο


OFF = ωράριο απενεργοποιημένο

TIMER 2 00:00


Το μενού αυτό επιτρέπει να ρυθμιστεί και να προγραμματιστεί το δεύτερο ωράριο ενεργοποίησης.

TIMER 3 00:00

Το μενού αυτό επιτρέπει να ρυθμιστεί και να προγραμματιστεί το τρίτο ωράριο ενεργοποίησης.

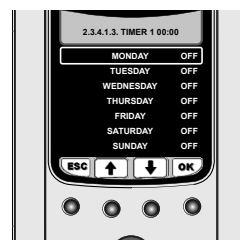

Ρυθμίσεις νερού

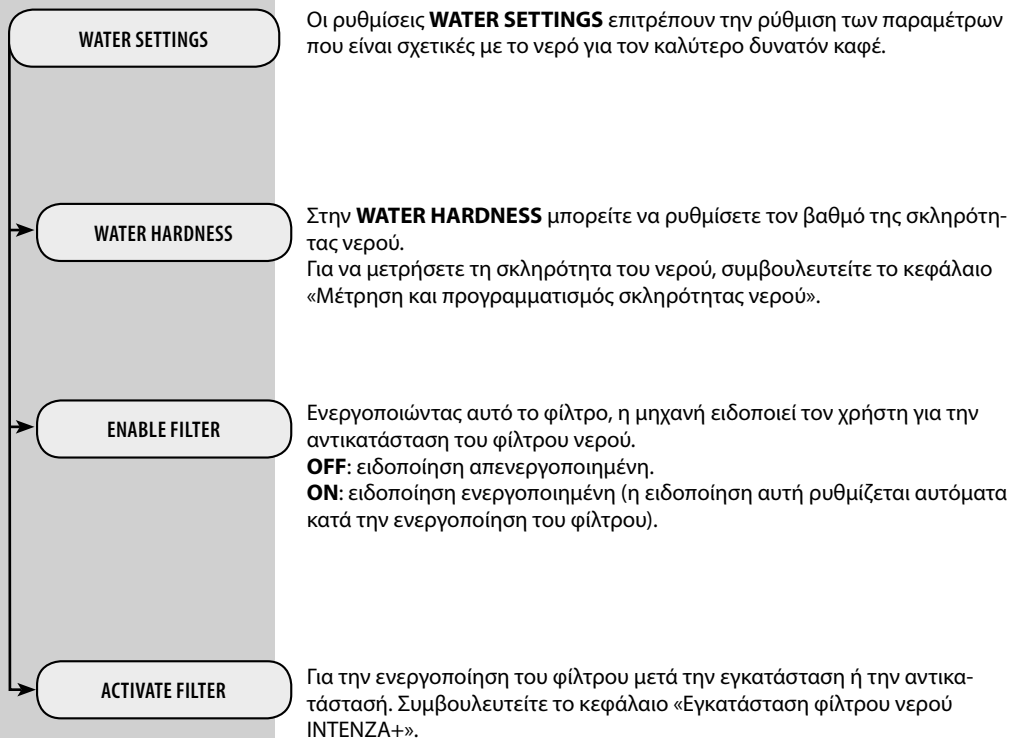

Ρυθμίσεις συντήρησης

MAINTENANCE SETTINGS

Οι ρυθμίσεις **MAINTENANCE SETTINGS** επιτρέπουν τη ρύθμιση όλων των λειτουργιών για την σωστή συντήρηση της μηχανής.

PRODUCT COUNTERS

Η λειτουργία **PRODUCT COUNTERS** επιτρέπει να εμφανιστεί ο αριθμός προϊόντων που παρασκευάστηκαν για κάθε μεμονωμένο τύπο καφέ από τον τελευταίο μηδενισμό.

DESCALING CYCLE

Η λειτουργία **DESCALING CYCLE** ενεργοποιεί τον κύκλο αφαλάτωσης (δείτε το κεφάλαιο «Αφαλάτωση»).

BREW GROUP CLEANING CYCLE

Η λειτουργία **BREW GROUP CLEANING CYCLE** επιτρέπει τον μηνιαίο καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ (δείτε το κεφάλαιο «Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ»).

CARAFE WASH CYCLE

Η λειτουργία **CARAFE WASH CYCLE** επιτρέπει τον μηνιαίο καθαρισμό της καράφας γάλακτος (δείτε το κεφάλαιο «Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος»).

CARAFE AUTO CLEAN

Η λειτουργία **CARAFE AUTO CLEAN** ενεργοποιεί τον αυτόματο κύκλο αυτοκαθαρισμού της καράφας γάλακτος. Η λειτουργία από προεπιλογή είναι ρυθμισμένη στο «ON».

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

FACTORY SETTINGS

Ενεργοποιώντας την επιλογή **FACTORY SETTINGS**, όλες οι ρυθμίσεις της μηχανής επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθημερινός καθαρισμός της μηχανής

**Προειδοποίηση:**


ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιμήκυνση του κύκλου ζωής της μηχανής. Η μηχανή σας εκτίθεται συνεχώς σε υγρασία, καφέ και άλατα!

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε και με ποια συχνότητα. Αν παραλείψετε αυτές τις ενέργειες, η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Αυτός ο τύπος επισκευής ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση!


**Σημείωση:**

- Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.
- Μη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλυτικά και/ή λειαντικά αντικείμενα για τον καθαρισμό της μηχανής.
- Μην βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ένα συμβατικό φούρνο.


Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

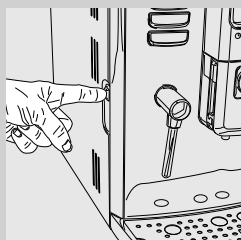


- 1** Πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την εμπρός πόρτα.

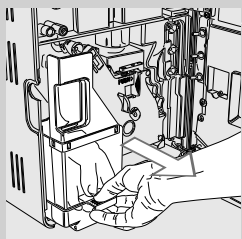


- 2** Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

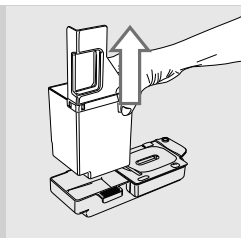


- 3** Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και πλύνετε το με φρέσκο νερό.

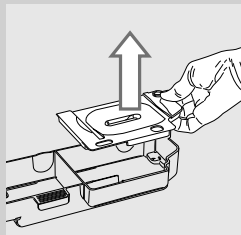

- 4** Αδειάστε και πλύνετε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το καπάκι με φρέσκο νερό.

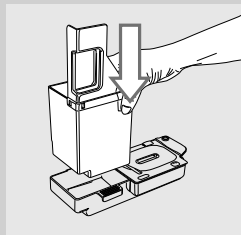

- 5** Επανατοποθετήστε στη σωστή θέση τα εξαρτήματα.

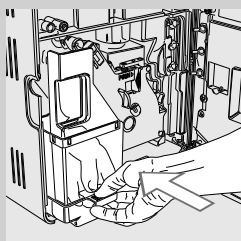


- 6** Τοποθετήστε το δίσκο και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα.



Σημείωση:

Αδειάζοντας τα υπολείμματα με τη μηχανή σβηστή, η καταμέτρηση των στερεών υπολειμμάτων στο δοχείο δεν μηδενίζεται. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να εμφανίζει πολύ συχνά την ένδειξη «**EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER**».

Καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού

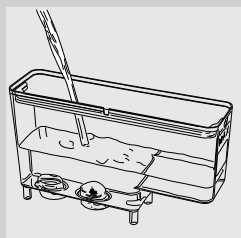


- 1** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού «**INTENZA+**» (αν υπάρχει) από το δοχείο και πλύνετε το με φρέσκο νερό.
- 2** Επανατοποθετήστε το μικρό λευκό φίλτρο ή το φίλτρο νερού «**INTENZA+**» (αν υπάρχει) ασκώντας μία ελαφρά πίεση σε συνδυασμό με μία ελαφρά περιστροφή.
- 3** Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό.


Καθημερινός καθαρισμός της καράφας γάλακτος: κύκλος αυτοκαθαρισμού «CLEAN» (μετά από κάθε χρήση)

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής ενός ροφήματος με βάση το γάλα, η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού βγάζοντας ατμό από το ακροφύσιο γάλακτος.

Αυτός ο κύκλος μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα πατώντας το κουμπί «CLEAN» στον πίνακα χειρισμού. Μπορείτε να κάνετε αυτή την ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή.

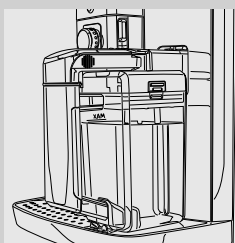


- 1 Βάλτε την καράφα γάλακτος στη μηχανή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καράφα γάλακτος». Κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος.

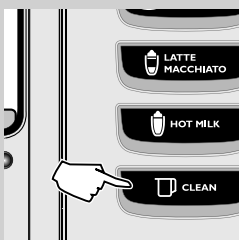


- 2 Πατήστε το κουμπί « CLEAN» για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.


Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μηχανής

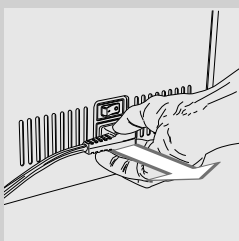


- 1 Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το φις από την πρίζα.

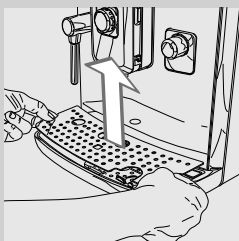


- 2 Βγάλτε τη γρίλια και πλύνετε τη προσεκτικά.

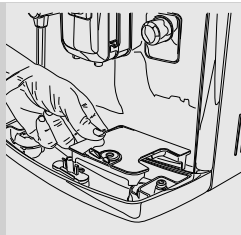

3 Βγάλτε τη βάση κάτω από τη γρίλια.

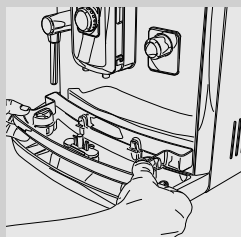


4 Βγάλτε τον δίσκο συλλογής υγρών (εξωτερικό). Πλύνετε τη βάση και τον δίσκο συλλογής υγρών.

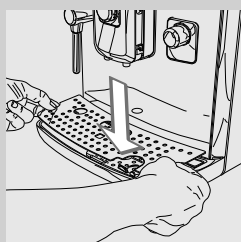

5 Στεγνώστε τη γρίλια, προσαρμόστε την και τοποθετήστε την στη μηχανή.




6 Αφαιρέστε το ακροφύσιο και πλύνετε το με νερό.

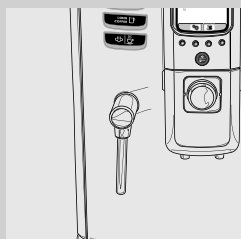

7 Με ένα υγρό πανί καθαρίστε το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και την οθόνη.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος


Ο εβδομαδιαίος καθαρισμός είναι πληρέστερος επειδή αφαιρεί τυχόν υπολείμματα γάλακτος από το ακροφύσιο της καράφας.

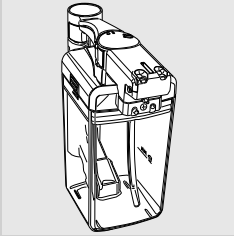


- 1** Πριν τον καθαρισμό, βγάλτε την καράφα από τη μηχανή και αδειάστε την.




- 2** Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.

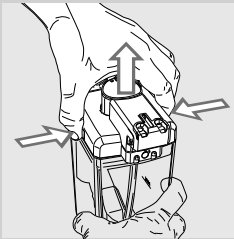


- 3** Πατήστε στα πλαϊνά και σηκώστε το καπάκι.

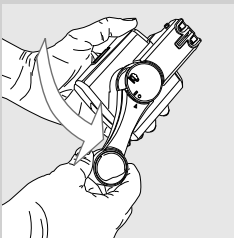


- 4** Φέρτε το χερούλι στη θέση απεμπλοκής περιστρέφοντας αριστερόστροφα μέχρι το σύμβολο «●».

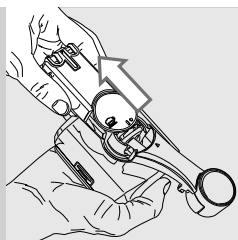

5 Βγάλτε τον σύνδεσμο που έρχεται σε επαφή με τη μηχανή.

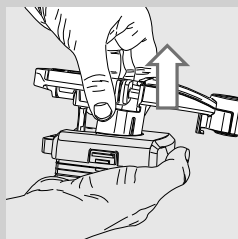

6 Βγάλτε το χερούλι μαζί με το σωληνάκι αναρρόφησης.

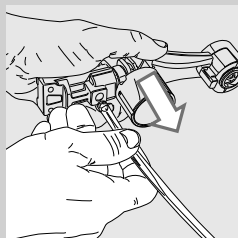


7 Αφαιρέστε το σωληνάκι αναρρόφησης.




Σημείωση:

βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι αναρρόφησης μπήκε στην θέση του μέχρι τέρμα. Στην αντίθετη περίπτωση η καράφα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά επειδή δεν θα μπορεί να αναρροφήσει το γάλα.

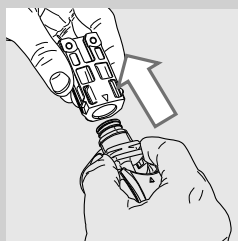

8 Αφαιρέστε το εξωτερικό ρακόρ.

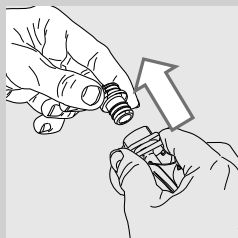

9 Αφαιρέστε το εσωτερικό ρακόρ.

10 Καθαρίστε καλά όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.

11 Συναρμολογήστε ξανά όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.




Προειδοποίηση:


ΜΗΝ πλύνετε τα εξαρτήματα της καράφας στο πλυντήριο πιάτων.

Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ


Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο του καφέ σε κόκκους, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

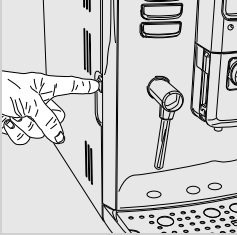


- 1** Πατήστε το κουμπί και ανοίξτε την εμπρός πόρτα.

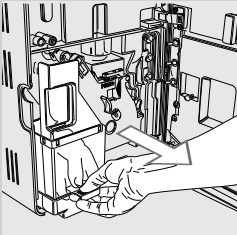


- 2** Αφαιρέστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.

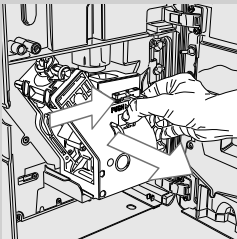

- 3** Για να βγάλετε τη μονάδα παρασκευής καφέ πατήστε το κουμπί «PUSH» τραβώντας το χερούλι.

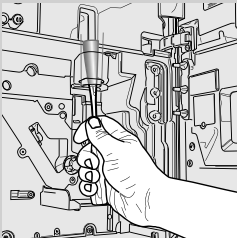

- 4** Καθαρίστε καλά τον αγωγό εξόδου του καφέ με τη λαβή από ένα κουταλάκι ή με άλλο εργαλείο κατάλληλου σχήματος.

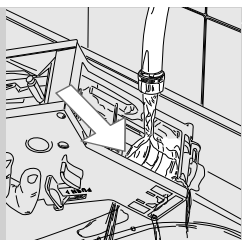

- 5** Πλύνετε σχολαστικά τη μονάδα παρασκευής καφέ με φρέσκο χλιαρό νερό· καθαρίστε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.




Προειδοποίηση:


Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι για τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ.

- 6** Αφήστε να στεγνώσει τελείως στον αέρα την μονάδα παρασκευής καφέ.


- 7** Καθαρίστε σχολαστικά το εσωτερικό της μηχανής με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό.

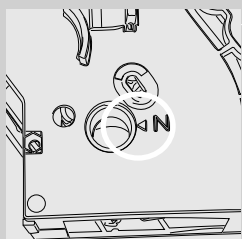


- 8** Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης· τα δύο σημάδια πρέπει να συμπίπτουν. Σε αντίθετη περίπτωση, εκτελέστε την ενέργεια που περιγράφεται στο σημείο (9).

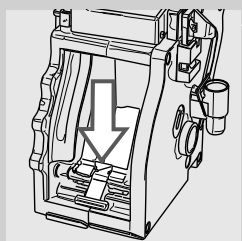



- 9** Πιέστε ελαφρά τον μοχλό προς τα κάτω μέχρι να ακουμπήσει στην βάση της μονάδας παρασκευής καφέ και μέχρις ότου τα δύο σημάδια στα πλαϊνά της μονάδας να συμπέσουν.

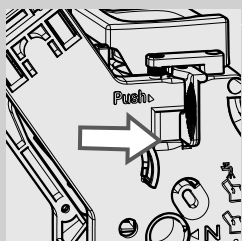


- 10** Πατήστε με δύναμη το κουμπί «PUSH».

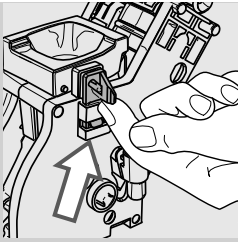

- 11** Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος για το μπλοκάρισμα της μονάδας παρασκευής καφέ είναι στην σωστή θέση. Εάν βρίσκεται ακόμη κάτω ωθήστε τον προς τα επάνω μέχρι να κουμπώσει σωστά.

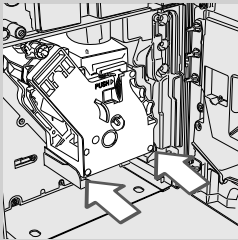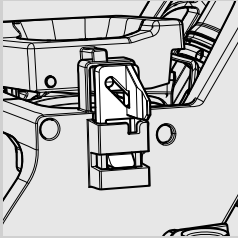

- 12** Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στην θέση της έως ότου κουμπώσει χωρίς να πατήσετε το κουμπί «PUSH» .

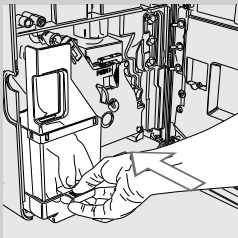

- 13** Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα.



Μηνιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος

Ο μηνιαίος κύκλος καθαρισμού προβλέπει τη χρήση του συστήματος καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος «Saeco Milk Circuit Cleaner» για την αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων γάλακτος από το κύκλωμα. Το Milk Circuit Cleaner πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης.



Προσοχή:

κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν στιγμιαία σταγόνες ζεστού νερού και ατμός. Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην αγγίζετε τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού με γυμνά χέρια.



- 1 Επιλέξτε «**MAINTENANCE SETTINGS**» στο μενού «**MACHINE SETTINGS**».


- 2 Επιλέξτε «**CARAFE WASH CYCLE**» και πατήστε το κουμπί «**OK**» για επιβεβαίωση.




- 3 Πατήστε το κουμπί «**OK**» για επιβεβαίωση.




- 4 Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «**OK**».

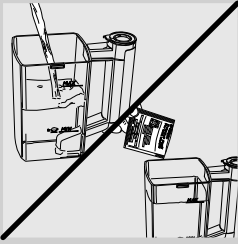


- 5** Γεμίστε την καράφα γάλακτος με φρέσκο πόσιμο νερό μέχρι τη στάθμη MAX. Ρίξτε μια συσκευασία προϊόντος καθαρισμού στην καράφα γάλακτος και περιμένετε να διαλυθεί τελείως.

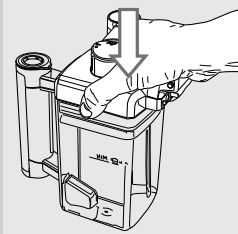


- 6** Επανατοποθετήστε το καπάκι.

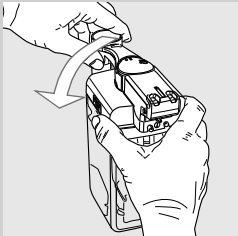


- 7** Φέρτε το ακροφύσιο γάλακτος στη θέση εμπλοκής περιστρέφοντας το αριστερόστροφα.

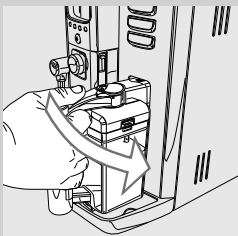


- 8** Βάλτε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

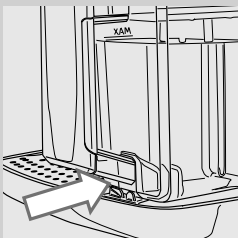


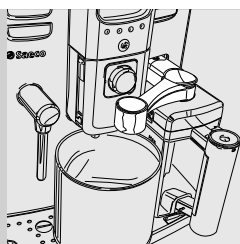

- 9** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το ακροφύσιο. Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.

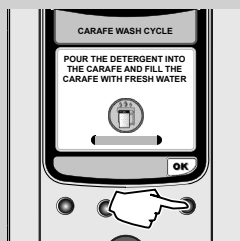

- 10** Πατήστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσετε τον κύκλο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή του διαλύματος από το ακροφύσιο γάλακτος.

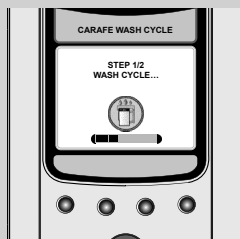

- 11** Εμφανίζεται το εικονίδιο στο πλάι. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.



Προσοχή:


μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.




- 12** Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό μέχρι τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.



- 13** Πάρτε την καράφα γάλακτος και το δοχείο από τη μηχανή.

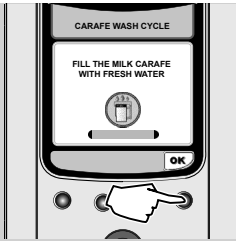

- 14** Πλύνετε σχολαστικά την καράφα γάλακτος και γεμίστε την με φρέσκο νερό. Τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.

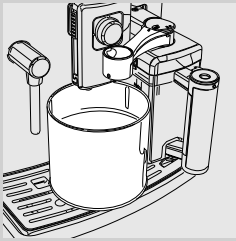

- 15** Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το ακροφύσιο καφέ. Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιόστροφα.



- 16** Η μηχανή αρχίζει την παροχή νερού και από το ακροφύσιο καφέ και από το ακροφύσιο γάλακτος. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.

- 17** Στο τέλος του κύκλου, η μηχανή επανέρχεται στο μενού παροχής προϊόντων.

- 18** Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος».

Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ







Λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ μετά από περίπου 500 παροχές ή μια φορά τον μήνα.

Το γράσο Saeco για τη λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ, μπορείτε να το προμηθευτείτε χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Προειδοποίηση:

πριν λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ καθαρίστε την με φρέσκο νερό και αφήστε την να στεγνώσει όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

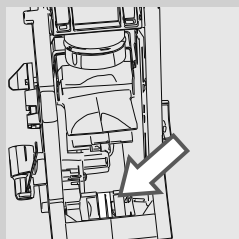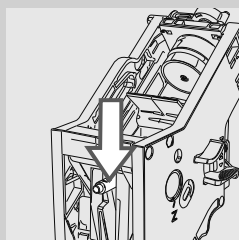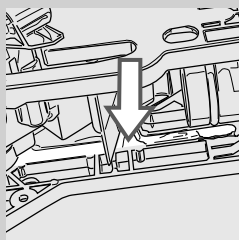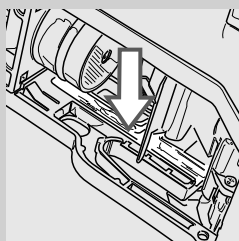

- 1** Εφαρμόστε το λιπαντικό ομοιόμορφα και στους δύο πλευρικούς οδηγούς.

- 2** Λιπάνετε επίσης τον άξονα.

- 3** Τοποθετήστε τη μονάδα παρασκευής καφέ στη θέση της μέχρι να κουμπώσει (δείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).

- 4** Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα.

Μηνιαίος καθαρισμός μονάδας παρασκευής καφέ με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ



Εκτός από την εβδομαδιαία καθαριότητα, συνίσταται να εκτελείτε αυτό τον κύκλο καθαρισμού με παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μια φορά τον μήνα. Η εργασία αυτή ολοκληρώνει τη συντήρηση της μονάδας παρασκευής καφέ. Οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ και το κιτ συντήρησης πωλούνται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης.



Προειδοποίηση:

οι παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ προορίζονται αποκλειστικά για καθαρισμό και δεν έχουν καμία ιδιότητα αφαλάτωσης. Για την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης Saeco ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση».



1 Επιλέξτε «**MAINTENANCE SETTINGS**» στο μενού «**MACHINE SETTINGS**».




2 Επιλέξτε «**BREW GROUP CLEANING CYCLE**». Πατήστε το κουμπί «**OK**».



3 Πατήστε το κουμπί «**OK**» για επιβεβαίωση.



4 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «**OK**».

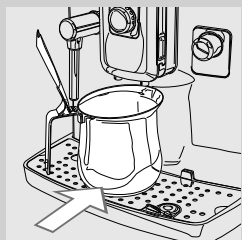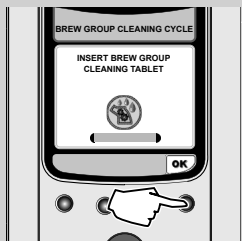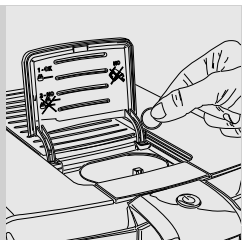

- 5** Τοποθετήστε μια παστίλια απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο δοχείο προ-αλεσμένου καφέ. Πατήστε το κουμπί «OK».

- 6** Τοποθετήστε ένα δοχείο (1,5 l) κάτω από το ακροφύσιο καφέ. Πατήστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.



Σημείωση:


περιστρέψτε τον διακόπτη SBS προς τα αριστερά αντίθετα από την φορά των δεικτών του ρολογιού πριν ξεκινήσετε τον κύκλο.

- 7** Εμφανίζεται το εικονίδιο στο πλάι. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.




Προσοχή:

μην πιείτε το διάλυμα που παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

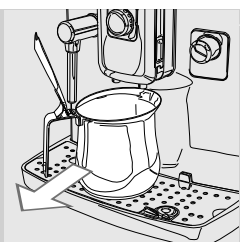

- 8 Αφού ολοκληρωθεί η παροχή, αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.
- 9 Εκτελέστε τον καθαρισμό της μονάδας παρασκευής καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

Μηνιαίος καθαρισμός του δοχείου καφέ σε κόκκους

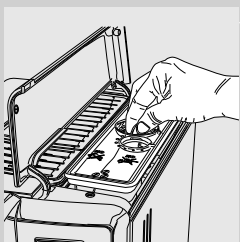

Καθαρίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους μια φορά τον μήνα όταν είναι άδειο με ένα βρεγμένο πανί για να απομακρύνετε τις ελαιώδεις ουσίες του καφέ. Γεμίστε το στην συνέχεια με καφέ σε κόκκους.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο  είναι απαραίτητη η αφαλάτωση.

Ο κύκλος αφαλάτωσης απαιτεί περίπου 25 λεπτά.

**Προειδοποίηση:**

Αν παραλείψετε αυτή την ενέργεια η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά· σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.

**Προσοχή:**

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco που έχει ειδική σύνθεση για να βελτιστοποιεί την απόδοση της μηχανής. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη μηχανή και να αφήσει κατάλοιπα στο νερό.

Το διάλυμα αφαλάτωσης Saeco πωλείται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα για τα προϊόντα συντήρησης σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

**Προσοχή:**

Μην πίνετε το διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως προϊόν αφαλάτωσης.

**Σημείωση:**

Μην βγάλετε τη μονάδα παρασκευής καφέ κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Για να εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1 Στις «**MACHINE SETTINGS**», επιλέξτε «**MAINTENANCE SETTINGS**» επιβεβαιώστε με «**OK**».

2 Επιλέξτε «**DESCALING CYCLE**» και επιβεβαιώστε με «**OK**».


**Σημείωση:**

αν το κουμπί «**OK**» πατήθηκε κατά λάθος, πατήστε το κουμπί «**ESC**» για να βγείτε.






3 Πατήστε το κουμπί «OK» για επιβεβαίωση.

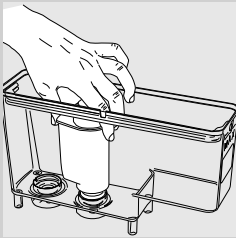


4 Αφαιρέστε το δοχείο νερού και το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει).

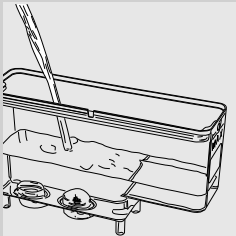

5 Ρίξτε όλο το περιεχόμενο του προϊόντος αφαλάτωσης Saeco. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «OK».



6 Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) / (εξωτερικό). Πατήστε το κουμπί «OK».

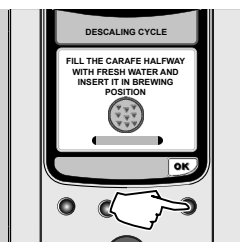

- 7** Γεμίστε μέχρι τη μέση την καράφα γάλακτος με φρέσκο νερό. Βάλτε την καράφα και ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος γυρνώντας το δεξιό-στροφα. Πατήστε το κουμπί «OK».



- 8** Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 l) κάτω από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και κάτω από το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας. Πατήστε το κουμπί «OK».



- 9** Η μηχανή αρχίζει την παροχή διαλύματος αφαλάτωσης σε κανονικά διαστήματα. Η μπάρα στην οθόνη εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.




Σημείωση:

Για να αδειάσετε το δοχείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να σταματήσετε προσωρινά τον κύκλο αφαλάτωσης, πατήστε το κουμπί «II». Για να συνεχίσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί «▶».

- 10** Το μήνυμα είναι ένδειξη ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης. Το δοχείο νερού πρέπει να ξεπλυθεί. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό έως τη στάθμη MAX. Πατήστε το κουμπί «OK».



- 11** Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και επανατοποθετήστε τον στη θέση του. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «OK».

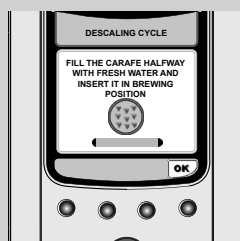

- 12** Αδειάστε την καράφα γάλακτος και γεμίστε την με φρέσκο νερό. Επανατοποθετήστε την στη μηχανή. Πατήστε το κουμπί «OK».



- 13** Αδειάστε το δοχείο και βάλτε το ξανά κάτω από τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού και κάτω από το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας. Πατήστε το κουμπί «OK».



- 14** Αρχίζει ο κύκλος έκπλυσης. Η μπάρα εμφανίζει την πρόοδο του κύκλου.



Σημείωση:

Για να αδειάσετε το δοχείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να σταματήσετε προσωρινά τον κύκλο έκπλυσης, πατήστε το κουμπί «II». Για να συνεχίσετε τον κύκλο, πατήστε το κουμπί «▶».



15 Όταν όλο το απαραίτητο νερό για τον κύκλο έκπλυσης έχει παρασχεθεί, η μηχανή σταματά αυτόματα την διαδικασία αφαλάτωσης και προβάλλει αυτή την οθόνη μετά από μια σύντομη φάση θέρμανσης.

16 Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο.

17 Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε την καράφα γάλακτος όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος».

18 Αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών (εσωτερικό) και επανατοποθετήστε τον στη θέση του.

19 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο νερού «INTENZA+» (αν υπάρχει) στο δοχείο νερού.

20 Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε.



Σημείωση:

στο τέλος του κύκλου αφαλάτωσης, πλύνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ».

Ο κύκλος έκπλυσης εκτελεί το πλύσιμο του κυκλώματος με προκαθορισμένη ποσότητα νερού ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μηχανής. Αν το δοχείο δεν γεμίσει μέχρι τη στάθμη MAX η μηχανή μπορεί να χρειαστεί την εκτέλεση δύο ή περισσότερων κύκλων.

ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Αφού αρχίσετε τη διαδικασία αφαλάτωσης είναι απαραίτητο να την ολοκληρώσετε αποφεύγοντας να σβήσετε τη μηχανή.

Σε περίπτωση που η μηχανή μπλοκάρει, μπορείτε να εξέλθετε από τον κύκλο, πατώντας το κουμπί κύλισης ON/OFF.



- 1** Σε αυτή την περίπτωση, αδειάστε και ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο νερού και γεμίστε το ξανά έως τη στάθμη MAX.
- 2** Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο κεφάλαιο «Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης» πριν να προχωρήσετε με την παροχή ροφημάτων.

**Σημείωση:**

Αν ο κύκλος δεν έχει ολοκληρωθεί, η μηχανή θα συνεχίσει να ζητά την εκτέλεση ενός κύκλου αφαλάτωσης όσο το δυνατόν συντομότερα.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

Προβαλλόμενο μήνυμα	Σημασία μηνύματος
CLOSE HOPPER DOOR 	Κλείστε το εσωτερικό καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους.
ADD COFFEE 	Γεμίστε το δοχείο του καφέ σε κόκκους.
INSERT BREW GROUP 	Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να τοποθετηθεί στη μηχανή.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον εσωτερικό δίσκο συλλογής υγρών.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και τον εσωτερικό δίσκο συλλογής υγρών.  Σημείωση: το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πρέπει να αδειάζεται μόνο όταν υποδεικνύεται από τη μηχανή και με τη μηχανή αναμμένη. Το άδειασμα του δοχείου με τη μηχανή σβηστή, δεν επιτρέπει την καταγραφή αυτής της ενέργειας.
CLOSE FRONT DOOR 	Κλείστε την εμπρός πόρτα.
REFILL WATER TANK 	Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION	Ανοίξτε το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας για την παροχή προϊόντων. Πατήστε το κουμπί «ESC» για έξοδο.

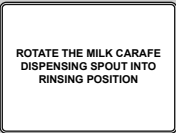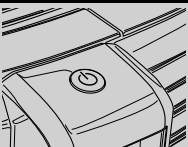Προβαλλόμενο μήνυμα	Σημασία μηνύματος
	Κλείστε το ακροφύσιο γάλακτος της καράφας για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού της καράφας. Πατήστε το κουμπί «ESC» για έξοδο.
	Εισάγετε την καράφα γάλακτος για να ξεκινήσει η παροχή. Πατήστε «ESC» για έξοδο.
	Η μηχανή πρέπει να αφαλάτωθεί. Ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση» αυτού του εγχειριδίου. <u>Σημείωση: Σε περίπτωση παράλειψης της αφαλάτωσης, θα σταματήσει η σωστή λειτουργία της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από εγγύηση.</u>
	Ένδειξη μηχανής ότι πρέπει ν' αντικατασταθεί το φίλτρο νερού «INTENZA+».
	Το κόκκινο led αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί «» για να βγείτε από την κατάσταση stand-by.
	Σημειώστε τον κωδικό (E xx) που προβάλλεται στην κάτω πλευρά της οθόνης. Σβήστε την μηχανή. Ανάψτε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές. Αν η μηχανή δεν πραγματοποιεί έναρξη, απευθυνθείτε στη hotline Philips SAECO της χώρας σας και αναφέρετε τον κωδικό που προβάλλεται στην οθόνη. Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στην διεύθυνση www.philips.com/support.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την μηχανή σας. Αν οι πληροφορίες στη συνέχεια δεν σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε τη σελίδα με τα συχνά ερωτήματα (FAQ) στον ιστότοπο www.saeco.com/support ή επικοινωνήστε με τη hotline Philips Saeco στη χώρα σας. Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στη διεύθυνση www.saeco.com/support.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
	Γενικός διακόπτης σε θέση «0».	Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση «I».
Ο δίσκος συλλογής υγρών γεμίζει αν και η μηχανή δεν βγάζει νερά.	Μερικές φορές η μηχανή αδειάζει αυτόματα το νερό στον δίσκο συλλογής υγρών, για να διαχειριστεί το ξέπλυμα των κυκλωμάτων και να εξασφαλίσει την βέλτιστη λειτουργία.	Αυτή η συμπεριφορά θεωρείται φυσιολογική.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	Τα φλιτζάνια/φλιτζανάκια είναι κρύα.	Προθερμάνετε τα φλιτζάνια/φλιτζανάκια με ζεστό νερό ή χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο ζεστού νερού.
	Η θερμοκρασία του ροφήματος έχει ρυθμιστεί στο Χαμηλό στο μενού προγραμματισμού.	Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο Κανονικό ή το Υψηλό στο μενού προγραμματισμού.
	Στον καφέ προστίθεται κρύο γάλα.	Το κρύο γάλα κατεβάζει τη θερμοκρασία του τελικού προϊόντος: προθερμάνετε το γάλα πριν το προσθέσετε στο ρόφημα.
Δεν βγαίνει ζεστό νερό.	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού είναι βουλωμένο ή βρώμικο.	Καθαρίστε τον σωλήνα ατμού/ζεστού νερού (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση»). Ελέγξτε το στόμιο για να βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο δεν είναι βουλωμένο. Κάντε μια τρύπα στα συσσωρευμένα άλατα με μια καρφίτσα ή μια βελόνα.
Η μηχανή δεν γεμίζει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.	Η μηχανή δεν έχει προγραμματιστεί.	Ανοίξτε το μενού προγραμματισμού ροφημάτων και ρυθμίστε την επιλογή ποσότητας καφέ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για κάθε τύπο ροφήματος.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα (δείτε σημείωση).	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Οι κόκκοι καφέ ή ο προ-αλεσμένος καφές είναι μπαγιάτικοι.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκους κόκκους καφέ ή φρέσκο προ-αλεσμένο καφέ.

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Δεν γίνεται το αφρόγαλα.	Βρώμικη ή λάθος τοποθετημένη καράφα.	Βεβαιωθείτε για τον σωστό καθαρισμό της καράφας και τη σωστή τοποθέτηση της.
Η μηχανή απαιτεί πολύ χρόνο για να ζεσταθεί ή η ποσότητα νερού που βγαίνει από το στόμιο του σωλήνα είναι μικρή.	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπουκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Αδυναμία εξαγωγής της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε την εμπρός πόρτα. Η μονάδα παρασκευής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική της θέση.
	Το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων είναι στην θέση του.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων πριν αφαιρέσετε την μονάδα παρασκευής καφέ.
Αδυναμία τοποθέτησης της μονάδας παρασκευής καφέ.	Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν είναι σε θέση ανάπαυσης.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε θέση ανάπαυσης. Τα βέλη πρέπει να είναι στραμμένα το ένα προς το άλλο. Για αυτό, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Μηνιαία λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ».
	Το γρανάζι δεν είναι στην αρχική θέση.	Τοποθετήστε τον δίσκο συλλογής υγρών και το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και κλείστε την εμπρός πόρτα. Ανάψτε τη μηχανή. Το γρανάζι γυρνά αυτόματα στην αρχική θέση, στη συνέχεια μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα παρασκευής καφέ.
Υπάρχει υπερβολική ποσότητα αλεσμένου καφέ κάτω ή πάνω από τη μονάδα παρασκευής καφέ.	Ο καφές που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην είναι κατάλληλος για αυτόματες μηχανές.	Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τύπο καφέ ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του μύλου (δείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ»).
	Η μηχανή ρυθμίζει τον μύλο για ένα καινούργιο τύπο κόκκων καφέ ή προ-αλεσμένου καφέ.	Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα μετά την παροχή μερικών καφέδων για βελτιστοποίηση της εκχύλισης σε σχέση με το πόσο συμπαγής είναι ο αλεσμένος καφές. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει παροχή 2 ή 3 προϊόντων για την πλήρη ρύθμιση του μύλου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία της μηχανής.



Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή παράγει υπολείμματα καφέ που είναι υπερβολικά στεγνά ή υγρά.	Ρυθμίστε τον μύλο του καφέ.	Η ρύθμιση του κεραμικού μύλου επηρεάζει την ποιότητα των υπολειμμάτων. Αν τα υπολείμματα είναι πολύ υγρά, ρυθμίστε πιο χοντρή την άλεση. Αν τα υπολείμματα είναι πολύ στεγνά, ρυθμίστε πιο ψιλή την άλεση. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Η μηχανή αλέθει τους κόκκους του καφέ αλλά ο καφές δεν βγαίνει (δείτε σημείωση).	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε το δοχείο νερού και γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Χειροκίνητος κύκλος έκπλυσης»).
	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).
	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Το ακροφύσιο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής.
Ο καφές είναι πολύ νερού-λός (δείτε σημείωση).	Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».
	Ο καφές είναι χοντρά αλεσμένος.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
Ο καφές τρέχει αργά (δείτε σημείωση).	Ο καφές είναι πολύ ψιλός.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ».
	Τα κυκλώματα είναι βουλωμένα.	Κάντε έναν κύκλο αφαλάτωσης.
	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (συμβουλευτείτε το κεφάλαιο «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της μονάδας παρασκευής καφέ»).
Τρέχει καφές από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου.	Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής και τις οπές εξόδου.

**Σημείωση:**

τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση περιμένετε να εκτελέσει η μηχανή μια αυτόματη ρύθμιση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Saeco Adapting System».

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Stand-by

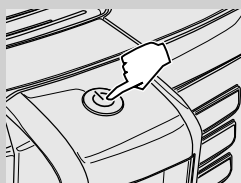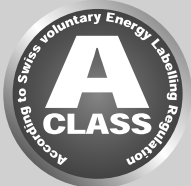

Η υπεραυτόματη μηχανή καφέ espresso της Saeco έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως φαίνεται από την ενεργειακή ετικέτα κατηγορίας A.

Μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας που μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη (δείτε κεφάλαιο «Προγραμματισμός μηχανής»), η μηχανή σβήνει αυτόματα. Αν έχει παρασχεθεί προϊόν, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

Σε λειτουργία stand-by η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από 1Wh.

Για να ανάψετε τη μηχανή πατήστε το κουμπί «» (αν ο γενικός διακόπτης στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση «I»). Αν ο λέβητας είναι κρύος, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο έκπλυσης.

Μπορείτε να βάλετε χειροκίνητα τη μηχανή σε αναμονή κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί STAND-BY.

**Σημείωση:**

- 1** η μηχανή δεν μπαίνει σε κατάσταση αναμονής, stand-by αν η εμπρός πόρτα είναι ανοιχτή.
- 2** Κατά την ενεργοποίηση της κατάστασης stand-by, η μηχανή μπορεί να εκτελέσει έναν κύκλο έκπλυσης. Για να διακόψετε τον κύκλο πατήστε το κουμπί «STOP».

Η μηχανή μπορεί να επανενεργοποιηθεί:

- 1** πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα χειρισμού.
- 2** ανοίγοντας την εμπρός πόρτα (μόλις κλείσει η πόρτα η μηχανή επανέρχεται σε κατάσταση αναμονής stand-by).

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής stand-by, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο κουμπί «» αναβοσβήνει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς	Δείτε την πλακέτα που υπάρχει στη συσκευή
Υλικό σώματος	Πλαστικό-Χάλυβας
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)	280 x 385 x 430 mm
Βάρος	17 kg
Μήκος καλωδίου	800-1200 mm
Διαστάσεις φλιτζανιού	μέχρι 165 mm
Δοχείο νερού	1,7 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ σε κόκκους	350 g
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής στερεών υπολειμμάτων	15
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	Ανοξείδωτος χάλυβας
Συστήματα ασφαλείας	Βαλβίδες ασφαλείας πίεσης λέβητα - Διπλός θερμοστάτης ασφαλείας

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**Εγγύηση**

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους που την συνοδεύουν, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά.

Τεχνική υποστήριξη

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι από την μηχανή σας. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, καταχωρίστε το προϊόν στη διεύθυνση **www.saeco.com/welcome**. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας και να σας αποστείλουμε υπενθυμίσεις για εργασίες καθαρισμού και αφαλάτωσης.

Εάν έχετε ανάγκη υποστήριξης ή βοήθειας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της Philips στη διεύθυνση **www.saeco.com/support** ή επικοινωνήστε με τη hotline Philips Saeco της χώρας σας. Ο αριθμός επικοινωνίας αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται ξεχωριστά ή στη διεύθυνση **www.saeco.com/support**.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα για τη συντήρηση της Saeco. Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στην διεύθυνση www.shop.philips.com/service, από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες να βρείτε τα προϊόντα για τη συντήρηση της μηχανής, επικοινωνήστε με τη hotline Philips Saeco της χώρας σας.

Οι τρόποι επικοινωνίας αναγράφονται στο βιβλιαράκι εγγύησης που παρέχεται χωριστά ή στη διεύθυνση www.saeco.com/support.

Επισκόπηση των προϊόντων για τη συντήρηση



- Προϊόν αφαλάτωσης CA6700



- Φίλτρο νερού INTENZA+ CA6702



- Γράσο HD5061




- Παστίλιες απομάκρυνσης ελαίων καφέ CA6704





- Σύστημα καθαρισμού κυκλώματος γάλακτος CA6705



- Κιτ συντήρησης CA 6706









421946022411

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης χωρίς πρότερη ειδοποίηση.



www.philips.com/saeco