

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.saeco.com/welcome

05

Español

XSMALL

Type HD8642 / HD8643

INSTRUCCIONES DE USO



ES

05

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.



 **Saeco**

¡Felicidades por la compra de la máquina de café exprés superautomática Saeco Xsmall!

Para obtener el máximo beneficio de la asistencia Philips Saeco, registre su producto en www.saeco.com/welcome.

Esta máquina está indicada para la preparación de café exprés con granos enteros.

En este manual encontrará toda la información necesaria relativa a la instalación, el uso, la limpieza y la descalcificación de la máquina.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

IMPORTANTE	4
Indicaciones para la seguridad	4
Atención.....	4
Advertencias	6
Conformidad con las normativas	7
INSTALACIÓN	8
Presentación del producto.....	8
Descripción general.....	9
OPERACIONES PRELIMINARES	10
Embalaje de la máquina.....	10
Operaciones preliminares.....	10
ANTES DE ENCENDER POR PRIMERA VEZ	12
Carga del circuito.....	12
Ciclo de enjuague automático/autolimpieza	13
Instalación del filtro de agua "INTENZA+".....	15
AJUSTES	16
Saeco Adapting System.....	16
Regulación del molinillo de café de cerámica.....	17
Ajuste de la cantidad de café en taza	19
SUMINISTRO DE CAFÉ	20
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	21
Limpieza diaria de la máquina	21
Limpieza diaria del depósito de agua	22
Limpieza semanal del grupo de café y del conducto de salida de café.....	22
Lubricación mensual del grupo de café	25
DESCALCIFICACIÓN	26
Preparación	26
Descalcificación	27
Enjuague	28
INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE DESCALCIFICACIÓN	30
SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS	32
Panel de mandos.....	32
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	35
AHORRO ENERGÉTICO	37
Stand-by	37
Eliminación	37
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	38
GARANTÍA Y ASISTENCIA	38
Garantía	38
Asistencia.....	38
PEDIDO DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	39

IMPORTANTE

Indicaciones para la seguridad

La máquina está dotada de dispositivos de seguridad. No obstante, es necesario leer y seguir atentamente las indicaciones para la seguridad que aquí se describen para evitar daños accidentales a personas o cosas debidos a un uso incorrecto de la máquina. Conservar este manual para posibles referencias en el futuro.



El término **ATENCIÓN** y este símbolo advierten al usuario de aquellas situaciones de riesgo que podrían provocar lesiones personales graves, peligro de muerte y/o daños a la máquina.



El término **ADVERTENCIA** y este símbolo advierten al usuario de aquellas situaciones de riesgo que podrían provocar lesiones personales leves y/o daños a la máquina.

Atención

- Conectar la máquina a una toma de pared adecuada, cuya tensión principal se corresponda con la indicada en los datos técnicos del aparato.
- Conectar la máquina a una toma de pared provista de puesta a tierra.
- Evitar que el cable de alimentación cuelgue de la mesa o la superficie de trabajo o que toque superficies calientes.
- No sumergir la máquina, la toma de corriente o el cable de alimentación en agua: ¡peligro de choque eléctrico!
- No verter líquidos en el conector del cable de alimentación.

- No tocar las superficies calientes. Utilizar los mangos y mandos.
- Desconectar el enchufe de la toma:
 - si se producen anomalías;
 - si la máquina va a permanecer un largo período sin usarse;
 - antes de proceder a la limpieza de la máquina.Tirar del enchufe y no del cable de alimentación. No tocar el enchufe con las manos mojadas.
- No utilizar la máquina si el enchufe, el cable de alimentación o la propia máquina han sufrido daños.
- No alterar ni modificar de ninguna forma la máquina o el cable de alimentación. Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo por un centro de asistencia técnica autorizado por Philips para evitar cualquier peligro.
- La máquina no está destinada a ser utilizada por niños de edad inferior a 8 años.
- La máquina puede ser utilizada por niños de 8 años de edad (y superior) siempre que previamente hayan sido instruidos en el correcto uso de la máquina y sean conscientes de los peligros asociados o la utilicen bajo la supervisión de un adulto.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños salvo que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Mantener la máquina y su cable de alimentación lejos del alcance de los menores de 8 años.
- La máquina puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o que no dispongan de una suficiente experiencia y/o competencias

siempre que previamente hayan sido instruidas en el correcto uso de la máquina y sean conscientes de los peligros asociados o la utilicen bajo la supervisión de un adulto.

- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No introducir los dedos u otros objetos en el molinillo de café.

Advertencias

- La máquina está exclusivamente destinada al uso doméstico y no está indicada para ser utilizada en sitios como comedores o cocinas de tiendas, oficinas, haciendas u otros lugares de trabajo.
- Colocar siempre la máquina sobre una superficie plana y estable.
- No colocar la máquina sobre superficies calientes ni cerca de hornos calientes, calefactores o fuentes de calor similares.
- Introducir en el contenedor exclusivamente café torrefacto en grano. La máquina podría resultar dañada si se introdujese en el contenedor de café en grano café molido, soluble, café crudo o cualquier otro producto.
- Dejar enfriar la máquina antes de introducir o retirar cualquiera de sus componentes.
- No llenar el depósito con agua caliente o hirviendo. Utilizar sólo agua fría potable sin gas.
- No utilizar para la limpieza polvos abrasivos o detergentes agresivos. Es suficiente con un paño suave humedecido con agua.

- Efectuar la descalcificación de la máquina con regularidad. Cuando sea necesario proceder a la descalcificación, la máquina lo indicará. Si dicha operación no se lleva a cabo, la máquina dejará de funcionar correctamente. En ese caso, ¡la reparación no estará cubierta por la garantía!
- No someter la máquina a una temperatura inferior a 0 °C. El agua residual del interior del sistema de calentamiento puede congelarse y dañar la máquina.
- No dejar agua en el depósito si la máquina no va a utilizarse durante un largo período. El agua podría sufrir contaminaciones. Utilizar agua fresca cada vez que vaya a utilizarse la máquina.

Conformidad con las normativas

La máquina cumple con lo establecido en el art. 13 del Decreto Legislativo italiano n.º 151 del 25 de julio de 2005 "Aplicación de las Directivas 2005/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y a la eliminación de sus residuos".

Esta máquina es conforme a la Directiva europea 2002/96/CE.

Este aparato Philips cumple con todos los estándares y las normativas aplicables en materia de exposición a los campos electromagnéticos.

INSTALACIÓN

Presentación del producto



Descripción general

1. Tapa del contenedor de café en grano
2. Contenedor de café en grano
3. Salida de café
4. Indicador de bandeja de goteo llena
5. Cajón de recogida de posos
6. Grupo de café
7. Puerta de servicio
8. Panel de mandos
9. Rejilla
10. Bandeja de goteo
11. Depósito de agua
12. Mando de regulación del grado de molido
13. Molinillo de café de cerámica
14. Cable de alimentación
15. Llave para la regulación del grado de molido
16. Piloto luminoso de café doble
17. Botón de café
18. Piloto luminoso de descalcificación
19. Piloto luminoso de falta de agua
20. Piloto luminoso de alarma
21. Botón ON/OFF con piloto luminoso de máquina lista


OPERACIONES PRELIMINARES

Embalaje de la máquina

El embalaje original ha sido diseñado y fabricado para proteger a la máquina durante su transporte. Se aconseja guardarlo para posibles transportes futuros.

Operaciones preliminares

1 Extraer del embalaje la tapa del contenedor de café en grano y la bandeja de goteo junto con la rejilla.

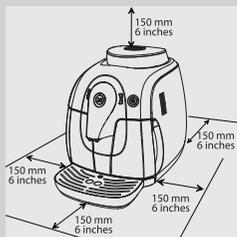

2 Extraer la máquina del embalaje.

3 Para un uso óptimo se aconseja:

- elegir una superficie de apoyo segura y bien nivelada, donde nadie pueda volcar la máquina o resultar herido;
- elegir un ambiente suficientemente iluminado e higiénico, y en el que la toma de corriente sea de fácil acceso;
- dejar una distancia mínima entre la máquina y la pared, tal como muestra la figura.



4 Introducir la bandeja de goteo junto con la rejilla en la máquina. Comprobar que quede completamente introducida.



Nota:

La función de la bandeja de goteo es recoger el agua que la máquina expulsa a través de la salida de café durante los ciclos de enjuague/autolimpieza y el posible café que pudiera verterse durante la preparación del café. Vaciar y lavar la bandeja de goteo diariamente y cuando el indicador de bandeja de goteo llena se eleve.

Advertencia:

NO extraer la bandeja de goteo inmediatamente después del encendido de la máquina. Esperar un par de minutos a que el ciclo de enjuague/autolimpieza se complete.





5 Extraer el depósito de agua.



6 Enjuagar el depósito con agua fresca.

7 Llenar el depósito de agua con agua fresca hasta el nivel MAX y volver a introducirlo en la máquina. Comprobar que quede completamente introducido.

! **Advertencia:**

No llenar el depósito con agua caliente, hirviendo, con gas u otros líquidos ya que podrían dañar el depósito y la máquina.



8 Verter lentamente el café en grano en el contenedor de café en grano.

! **Advertencia:**

Introducir siempre en el contenedor sólo café en grano. La máquina podría resultar dañada si se introdujese en el contenedor de café en grano café molido, soluble, café crudo o cualquier otro producto.



9 Colocar la tapa en el contenedor de café en grano.



10 Introducir la clavija en la toma de corriente ubicada en la parte trasera de la máquina.



- 11** Conectar el enchufe del otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente de pared de tensión adecuada.



- 12** Para encender la máquina, pulsar el botón ON/OFF "⏻"; el piloto luminoso "⚠" comenzará a parpadear rápidamente, lo que indica que es necesario cargar el circuito.

ANTES DE ENCENDER POR PRIMERA VEZ

Antes de utilizar por primera vez, deben efectuarse los siguientes procedimientos:

- 1) es necesario cargar el circuito;
- 2) la máquina realiza un ciclo automático de enjuague/autolimpieza.

Carga del circuito

Durante este proceso el agua fresca fluye por el circuito interno y la máquina se calienta. Esta operación requiere algunos segundos.



- 1** Colocar un recipiente (1 l) bajo la salida de café.



- 2 Pulsar el botón "☕". La máquina suministra agua durante unos segundos. El piloto luminoso "⏻" parpadea lentamente y el piloto luminoso "⚠" se apaga.



- 3 Al detenerse el suministro de agua, el piloto luminoso "⏻" comienza a parpadear lentamente. La máquina se está calentando.

Ciclo de enjuague automático/autolimpieza

Tras el calentamiento, la máquina realiza un ciclo automático de enjuague/autolimpieza de los circuitos internos con agua fresca. La operación requiere menos de un minuto.



- 1 Colocar un recipiente bajo la salida de café para recoger la pequeña cantidad de agua expulsada.



Parpadeante

- 2 El piloto luminoso "⏻" parpadea lentamente.
- 3 Esperar a que la máquina deje de suministrar agua.



Nota:

Es posible detener el suministro pulsando el botón "☕".



- 4 El piloto luminoso “” se enciende con luz fija. La máquina está lista para el suministro de café.



Notas:

El ciclo automático de enjuague/autolimpieza tiene lugar cuando la máquina ha permanecido en stand-by o bien ha estado apagada durante más de 15 minutos.

Si la máquina ha permanecido sin utilizarse durante dos o más semanas, es necesario realizar también un ciclo de enjuague manual.

Una vez finalizado el ciclo, es posible suministrar un café.


Instalación del filtro de agua "INTENZA+"

Se aconseja instalar el filtro de agua "INTENZA+", ya que limita la formación de cal en el interior de la máquina y proporciona un aroma más intenso al café.



El filtro de agua "INTENZA+" se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.

El agua es un elemento fundamental en la preparación de un café, por lo que es extremadamente importante filtrarla siempre de forma profesional. El filtro de agua "INTENZA+" previene la formación de depósitos minerales, mejorando la calidad del agua.

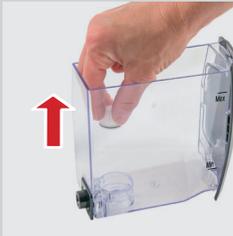

- 1** Retirar el filtro blanco presente en el depósito de agua y guardarlo en un lugar seco.



- 2** Retirar el filtro de agua "INTENZA+" de su envase, sumergirlo en posición vertical (con la abertura hacia arriba) en agua fría y apretar suavemente en los lados para que salgan las burbujas de aire.



- 3** Configurar el filtro de agua "INTENZA+" según la dureza del agua utilizada:
 A = Agua blanda
 B = Agua dura (estándar)
 C = Agua muy dura



- 4 Introducir el filtro de agua "INTENZA+" en el depósito de agua vacío. Empujarlo hasta el punto más bajo posible.
- 5 Llenar el depósito de agua con agua fresca y volver a introducirlo en la máquina.
- 6 Suministrar un par de cafés (ver apartado "Suministro de café").
- 7 Extraer el depósito, llenarlo con agua fresca hasta el nivel MAX y volver a introducirlo en la máquina.



Encendido con luz fija

- 8 Una vez finalizadas las operaciones anteriormente descritas, el piloto luminoso "🔌" se enciende con luz fija. La máquina está lista para suministrar café.



Nota:

Se aconseja sustituir el filtro de agua "INTENZA +" cada 2 meses.

AJUSTES

La máquina permite la realización de algunos ajustes para suministrar el mejor café posible.

Saeco Adapting System

El café es un producto natural y sus características pueden variar en función de su origen, mezcla y torrefacción. Esta máquina está equipada con un sistema de ajuste automático que permite usar todos los tipos de café en grano a la venta, excepto los granos crudos, caramelizados o aromatizados. La máquina se ajusta automáticamente tras el suministro de una serie de cafés para optimizar su extracción.

Regulación del molinillo de café de cerámica

El molinillo de café de cerámica garantiza un grado de molido siempre perfecto y una granulometría específica para cada especialidad de café. Esta tecnología ofrece una completa conservación del aroma, garantizando el verdadero sabor italiano en cada taza.



Atención:

Queda prohibido introducir en su interior los dedos u otros objetos. Regular el molinillo de café de cerámica utilizando exclusivamente la llave de regulación del grado de molido. El molinillo de café de cerámica contiene piezas móviles que pueden ser peligrosas.

Las muelas de cerámica pueden regularse, permitiendo adaptar el molido del café a los gustos personales.



Atención:

Sólo es posible ajustar el molinillo de café cuando la máquina está moliendo café en grano.



- 1 Quitar la tapa del contenedor de café en grano.



- 2 Comprobar que el piloto luminoso verde "⏻" esté encendido con luz fija y que el depósito de agua y el contenedor de café en grano estén llenos. Pulsar el botón de café "☕"; el molinillo de café comienza a moler.

**Nota:**

Utilizar la llave de regulación del molinillo de café suministrada con la máquina. La diferencia de sabor será perceptible tras haber suministrado 2-3 cafés. Si el café está acuoso o sale con lentitud, modificar la configuración del molinillo de café.

- 3 Con el molinillo de café en funcionamiento, presionar y girar el mando de regulación del grado de molido, ubicado en el interior del contenedor de café en grano, un paso cada vez.

**Atención:**

Para evitar dañar la máquina, no girar el molinillo de café más de un paso a la vez.



- 4 Las referencias presentes en el interior del contenedor de café en grano indican el grado de molido configurado. Es posible configurar 5 grados de molido distintos, de la posición 1 (●), para un molido grueso y un sabor más suave, a la posición 2 (◐), para un molido fino y un sabor más fuerte.



- 5 Una vez terminado el ajuste, colocar de nuevo la tapa en el contenedor de café.

Ajuste de la cantidad de café en taza

La máquina permite ajustar la cantidad de café suministrado en función de los gustos y del tamaño de las tazas.

Cada vez que se pulsa y se suelta el botón de café "☺" la máquina suministra una cantidad programada de café.



- 1 Colocar una taza bajo la salida de café.



- 2 Mantener pulsado el botón "☺" durante unos segundos, hasta que los pilotos luminosos "☺" y "☺" comiencen a parpadear lentamente.



- 3 Esperar a que se alcance la cantidad deseada y volver a pulsar el botón "☺" para detener el suministro.

El botón "☺" ha quedado programado; cada vez que se pulse, la máquina suministrará la misma cantidad de café programada.

SUMINISTRO DE CAFÉ**Encendido con luz fija**

Antes de suministrar café comprobar que el piloto luminoso verde “” esté encendido con luz fija y que el depósito de agua y el contenedor de café en grano estén llenos.



1 Colocar 1 o 2 tazas bajo la salida de café.

2 Pulsar el botón de café “”.

3 Para suministrar un café, pulsar el botón una vez. Para suministrar dos cafés, pulsar el botón dos veces seguidas.

En este modo de funcionamiento, la máquina procede automáticamente a moler y dosificar la cantidad adecuada de café. La preparación de dos cafés requiere dos ciclos de molido y dos ciclos de suministro realizados de forma automática por la máquina; durante estas operaciones el piloto luminoso “” se enciende con luz fija.

4 Una vez efectuado el ciclo de preinfusión, el café comienza a salir por la salida de café.

5 El suministro de café se detiene automáticamente cuando se alcanza el nivel predefinido. Se puede pulsar el botón “” para interrumpir el suministro con antelación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpeza diaria de la máquina



Advertencia:

La limpieza y el mantenimiento puntuales de la máquina son fundamentales para prolongar su ciclo de vida. ¡La máquina está continuamente expuesta a humedad, café y calor!

En este capítulo se describen detalladamente las operaciones que han de llevarse a cabo y con qué frecuencia. En caso contrario, la máquina dejará de funcionar correctamente. ¡Este tipo de reparación NO está cubierto por la garantía!



Nota:

- Para la limpieza de la máquina utilizar un paño suave humedecido con agua.
- No sumergir la máquina en agua.
- No lavar ninguno de sus componentes en el lavavajillas.
- No utilizar alcohol, solventes y/o sustancias abrasivas para limpiar la máquina.
- No secar la máquina ni sus componentes usando un horno de microondas y/o un horno convencional.



- 1 Diariamente, con la máquina encendida, vaciar y limpiar el cajón de recogida de posos.

El resto de operaciones de mantenimiento deberán efectuarse únicamente con la máquina apagada y desconectada de la red eléctrica.



- 2 Vaciar y lavar la bandeja de goteo. Esta operación también deberá efectuarse cuando el indicador de bandeja de goteo llena se eleve.



Limpieza diaria del depósito de agua

- 1** Extraer el filtro blanco o el filtro de agua "INTENZA +" (en su caso) del depósito y lavarlo con agua fresca.
- 2** Volver a colocar el filtro blanco o el filtro de agua "INTENZA +" (en su caso) en su alojamiento ejerciendo una suave presión y girándolo ligeramente.
- 3** Llenar el depósito con agua fresca.

Limpieza semanal del grupo de café y del conducto de salida de café

El grupo de café se debe limpiar cada vez que se llene el contenedor de café en grano o al menos una vez a la semana.



- 1** Apagar la máquina pulsando el botón ON/OFF y desconectar el enchufe del cable de alimentación.



- 2** Retirar el cajón de recogida de posos. Abrir la puerta de servicio.



- 3** Para extraer el grupo de café, presionar el pulsador "PUSH" y tirar al mismo tiempo de la empuñadura. Extraerlo horizontalmente sin girarlo.



- 4 Limpiar a fondo el conducto de salida del café con el mango de una cucharilla o con otro utensilio de cocina redondeado.



- 5 Lavar cuidadosamente el grupo de café con agua fresca tibia; limpiar con cuidado el filtro superior.



Advertencia:
No utilizar detergentes o jabón para limpiar el grupo de café.



- 6 Dejar secar completamente el grupo de café al aire.

- 7 Limpiar cuidadosamente la parte interna de la máquina utilizando un paño suave humedecido con agua.

- 8 Asegurarse de que el grupo de café esté en posición de reposo; las dos marcas de referencia deben coincidir. En caso contrario, seguir las operaciones descritas en el punto (9).



- 9 Presionar delicadamente la palanca situada en la parte trasera del grupo hacia abajo hasta que toque la base del grupo de café y hasta que las dos marcas de referencia del lateral del grupo coincidan.



10 Presionar con fuerza el pulsador "PUSH".



11 Asegurarse de que el gancho para el bloqueo del grupo de café esté en la posición correcta. Si aún se encuentra bajado, empujarlo hacia arriba hasta que quede correctamente enganchado.



12 Volver a introducir el grupo de café en su alojamiento hasta que quede enganchado SIN presionar el pulsador "PUSH".

13 Introducir el cajón de recogida de posos. Cerrar la puerta de servicio.


Lubricación mensual del grupo de café





Lubricar el grupo de café cada 500 tazas de café aproximadamente o una vez al mes. La grasa para la lubricación del grupo de café se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.

! **Advertencia:**


Antes de lubricar el grupo de café, lavarlo con agua fresca y dejarlo secar con arreglo a lo explicado en el apartado “Limpieza semanal del grupo de café”.

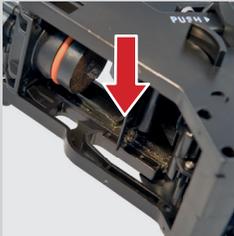

1 Aplicar la grasa de forma uniforme en ambas guías laterales.

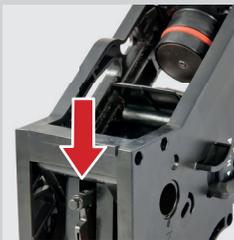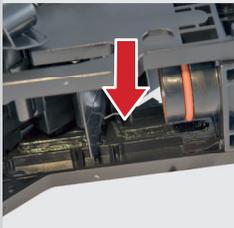

2 Lubricar también el eje.

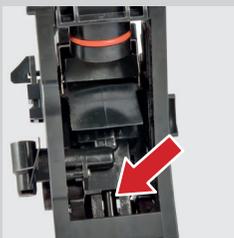

3 Introducir el grupo de café en su alojamiento hasta que quede encajado (ver el apartado “Limpieza semanal del grupo de café”).

4 Introducir el cajón de recogida de posos y cerrar la puerta de servicio.

DESCALCIFICACIÓN



El piloto luminoso naranja "☼" encendido indica que es necesario realizar la descalcificación de la máquina.

Tiempo de descalcificación: 30 minutos.

Si esta operación no se lleva a cabo, la máquina dejará de funcionar correctamente, en cuyo caso la reparación NO está cubierta por la garantía.



Atención:

Utilizar exclusivamente la solución descalcificante Saeco, específicamente formulada para optimizar las prestaciones de la máquina. El uso de otros productos puede causar daños a la máquina y dejar residuos en el agua.



La solución descalcificante Saeco se vende por separado. Para más detalles, consultar la página relativa a los productos para el mantenimiento en las presentes instrucciones de uso.



Atención:

No beber la solución descalcificante ni los productos suministrados hasta que el ciclo se haya completado. No utilizar bajo ningún concepto vinagre como producto descalcificante.

No extraer el grupo de café durante el proceso de descalcificación.

Preparación



1 Apagar la máquina pulsando el botón ON/OFF "☼".



Nota:

¡Si no se apaga la máquina se suministrará un café en lugar de iniciarse el proceso de descalcificación!



- 2 Antes de comenzar la descalcificación, vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla en su sitio; quitar el filtro de agua "Intenza+" (en su caso).



- 3 Extraer y vaciar el depósito de agua. Verter en él todo el contenido del producto descalcificante Saeco. Llenar el depósito con agua fresca hasta el nivel MAX. Volver a colocar el depósito de agua en la máquina.



- 4 Colocar un recipiente grande bajo la salida de café.

Descalcificación




- 5 Pulsar el botón "☕" durante unos 5 segundos.




- 6** El piloto luminoso naranja “☼” comienza a parpadear lentamente y seguirá haciéndolo durante todo el ciclo de descalcificación. La máquina suministra varias veces la solución descalcificante a intervalos de alrededor de 1 minuto a través de la salida de café hasta que el depósito de agua se vacíe. Esta operación requiere unos 20 minutos.

**Nota:**

Si se desea interrumpir el suministro de la solución descalcificante (por ejemplo, para vaciar el recipiente), pulsar el botón “☕”. Para reanudar el suministro, pulsar de nuevo el botón “☕”.

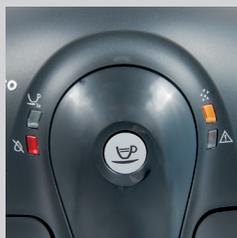

- 7** Cuando el piloto luminoso rojo “☹” se encienda, retirar y vaciar el recipiente puesto bajo la salida de café y la bandeja de goteo y volver a colocarlos en su sitio.

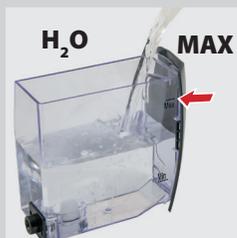Enjuague

- 8** Extraer el depósito de agua, enjuagarlo y llenarlo con agua fresca hasta el nivel MAX. Si no se llena el depósito hasta el nivel MAX, la máquina puede requerir la ejecución de varios ciclos de enjuague. Volver a colocar el depósito de agua en la máquina.



- 9** El piloto luminoso naranja “☼” emite un doble parpadeo durante todo el ciclo de enjuague. La máquina suministra el agua de enjuague por la salida de café.



Nota:

Si se desea interrumpir el suministro del agua (por ejemplo, para vaciar el recipiente), pulsar el botón "☕". Para reanudar el suministro, pulsar de nuevo el botón "☕".



10 Una vez terminado el ciclo de enjuague, el piloto luminoso naranja "☕" se apaga y el piloto luminoso verde "⏻" comienza a parpadear. La máquina realiza el calentamiento y el enjuague automático.



Nota:

Si el piloto luminoso rojo "☕" se enciende y el piloto luminoso naranja "☕" sigue parpadeando, significa que no se ha llenado hasta el nivel MAX el depósito de agua para el enjuague. Llenar el depósito con agua fresca. El ciclo de enjuague se reanudará desde el punto 9.



11 Cuando el piloto luminoso verde "⏻" se encienda con luz fija, extraer la bandeja de goteo, enjuagarla y volver a colocarla en su sitio.



12 Extraer y enjuagar el depósito de agua. Volver a instalar el filtro de agua "Intenza+" (en su caso). Llenar el depósito con agua fresca hasta el nivel MAX. Volver a colocar el depósito de agua en la máquina.



13 La máquina está lista para el suministro de café.

INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE DESCALCIFICACIÓN

Una vez iniciado el proceso de descalcificación, es necesario completarlo sin apagar la máquina.

En caso de que se produzca un bloqueo durante el procedimiento de descalcificación, se puede salir desconectando el cable de alimentación. Si esto sucediese, seguir las instrucciones indicadas.



- 1 Vaciar la bandeja de goteo.



- 2 Vaciar y enjuagar cuidadosamente el depósito de agua y llenarlo hasta el nivel MAX.



- 3 Encender la máquina. La máquina realiza el enjuague automático.



- 4 Colocar un recipiente bajo la salida de café. Pulsar el botón "☕" y suministrar 300 ml de café.



5 Vaciar el recipiente. La máquina está lista para ser utilizada.



Nota:

Si el piloto luminoso naranja “” no se apaga, es necesario realizar un nuevo ciclo de descalcificación lo antes posible.

SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES LUMINOSAS

Panel de mandos



Señales luminosas

Causas

Soluciones



Encendido con luz fija

Temperatura alcanzada y máquina lista para el suministro de café.



Parpadeo lento

Máquina en fase de calentamiento para el suministro de café.
Máquina en fase de enjuague/autolimpieza.
Máquina suministrando.

La máquina terminará automáticamente el ciclo de enjuague/autolimpieza.
Se puede detener el ciclo de enjuague/autolimpieza pulsando el botón "☕".



☕ y ⏻ encendidos con luz fija

¡Es necesario realizar la descalcificación de la máquina!

Si no se realiza la descalcificación, la máquina dejará de funcionar correctamente.
Esta reparación NO está cubierta por la garantía.



☕ con parpadeo lento

Máquina en modo de descalcificación.

Primera fase de la descalcificación con solución descalcificante.
Completar el procedimiento de descalcificación hasta el final.

Señales luminosas	Causas	Soluciones
 <p>con doble parpadeo</p>	<p>Máquina en modo de descalcificación.</p>	<p>Segunda fase de la descalcificación con agua fresca. Completar el procedimiento de descalcificación hasta el final.</p>
 <p>con parpadeo lento y piloto luminoso encendido con luz fija</p>	<p>Máquina en modo de descalcificación.</p>	<p>Enjuagar el depósito de agua y llenarlo hasta el nivel MAX. Completar el procedimiento de descalcificación hasta el final.</p>
 <p>☕ y piloto luminoso con parpadeo lento</p>	<p>Máquina en fase de programación de la cantidad de café a suministrar.</p>	<p>Volver a pulsar el botón una vez alcanzada la cantidad de café deseada.</p>
 <p>☕ encendido con luz fija y piloto luminoso con parpadeo lento</p>	<p>Máquina en fase de suministro de un café doble.</p>	
 <p>Encendido con luz fija</p>	<p>Nivel de agua bajo.</p>	<p>Llenar el depósito con agua fresca. Tras volver a colocar el depósito de agua, el piloto luminoso se apaga.</p>

Señales luminosas	Causas	Soluciones
 <p> y  encendidos con luz fija</p>	El contenedor de café en grano está vacío.	Llenar el contenedor con café en grano y volver a iniciar el procedimiento.
 <p> encendido con luz fija</p>	El cajón de recogida de posos está lleno.	Con la máquina encendida, vaciar el cajón de recogida de posos. Si se vacía el cajón de recogida de posos estando la máquina apagada, el recuento de ciclos de café no se pondrá a cero. Esperar a que el piloto luminoso  comience a parpadear antes de volver a introducir el cajón de recogida de posos.
 <p> con parpadeo rápido</p>	El circuito hídrico está descargado.	Llenar el depósito con agua fresca y cargar el circuito hídrico tal como se describe en el apartado "Antes de encender por primera vez".
 <p> con parpadeo lento</p>	El grupo de café no está introducido. El cajón de recogida de posos no está introducido. La puerta de servicio está abierta.	Comprobar que todos los componentes estén correctamente instalados y cerrados. Una vez hecho esto, el piloto luminoso  parpadeante se apaga.
 <p> y  con parpadeo lento</p>	El grupo de café ha efectuado una operación anómala.	Volver a intentar suministrar otro café expés u otro café.
 <p>Todos los pilotos luminosos parpadean simultáneo</p>	La máquina no funciona.	Apagar la máquina. Volver a encenderla tras 30 segundos. Realizar dos o tres intentos. Si la máquina NO se pone en funcionamiento, contactar con la línea de atención al cliente de Philips Saeco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo resume los problemas más recurrentes que podrían afectar a su máquina. Si la información incluida a continuación no le ayuda a resolver el problema, consulte la sección FAQ de la página **www.saeco.com/support** o bien contacte con la línea de atención al cliente de Philips Saeco de su país. Los datos de contacto se indican en el libro de garantía suministrado por separado y en la página **www.saeco.com/support**.

Avería	Causa posible	Solución
La máquina no se enciende.	La máquina no está conectada a una fuente de energía eléctrica.	Conectar la máquina a la red eléctrica.
El café no está lo suficientemente caliente.	Las tazas están frías.	Calentar las tazas con agua caliente.
El café tiene poca crema (ver nota).	La mezcla de café no es adecuada o la torrefacción del café no es reciente o bien el molido es demasiado grueso.	Cambiar el tipo de mezcla de café o ajustar el grado de molido tal como se describe en el apartado "Regulación del molinillo de café de cerámica".
La máquina tarda demasiado tiempo en calentarse.	El circuito hídrico de la máquina está obstruido por la cal.	Descalcificar la máquina.
Imposible extraer el grupo de café.	El grupo de café no está en la posición correcta.	Encender la máquina. Cerrar la puerta de servicio. El grupo de café vuelve automáticamente a la posición correcta.
	El cajón de recogida de posos está introducido.	Extraer el cajón de recogida de posos antes de retirar el grupo de café.
Imposible introducir el grupo de café.	El grupo de café no está en la posición de reposo.	Asegurarse de que el grupo de café esté en la posición de reposo tal como se indica en el capítulo "Limpieza semanal del grupo de café".
	El motorreductor no está en la posición correcta.	Introducir la bandeja de goteo y el cajón de recogida de posos. Cerrar la puerta de servicio. Encender la máquina sin el grupo de café introducido. El motorreductor vuelve a la posición correcta. Apagar la máquina y volver a introducir el grupo con arreglo a lo indicado en el capítulo "Limpieza semanal del grupo de café".
No se logra terminar el ciclo de descalcificación.	No se ha suministrado la suficiente agua para el enjuague.	Desconectar el cable de alimentación y seguir las indicaciones descritas en el apartado "Interrupción del ciclo de descalcificación".

Avería	Causa posible	Solución
La máquina muele los granos de café pero no sale café (ver nota).	El grupo de café está sucio.	Limpiar el grupo de café (apartado "Limpieza del grupo de café").
	Esto puede suceder cuando la máquina está ajustando automáticamente la dosis.	Suministrar algunos cafés expres tal como se describe en el apartado "Saeco Adapting System".
	La salida de café está sucia.	Limpiar la salida de café.
El café está demasiado acuoso (ver nota).	Esto puede suceder cuando la máquina está ajustando automáticamente la dosis.	Suministrar algunos cafés expres tal como se describe en el apartado "Saeco Adapting System".
	El molinillo de café de cerámica está configurado con un molido grueso.	Regular el molinillo de café de cerámica con un molido más fino (ver apartado "Regulación del molinillo de café de cerámica").
El café sale con lentitud (ver nota).	El café es demasiado fino.	Cambiar el tipo de mezcla de café o ajustar el grado de molido tal como se describe en el apartado "Regulación del molinillo de café de cerámica".
	El grupo de café está sucio.	Limpiar el grupo de café (apartado "Limpieza del grupo de café").
La bandeja de goteo se llena aunque no se descargue agua.	En ocasiones, la máquina descarga agua de forma automática en la bandeja de goteo para gestionar el enjuague de los circuitos y garantizar un funcionamiento óptimo.	Este comportamiento se considera normal.

**Nota:**

Estos problemas pueden considerarse normales si se ha modificado la mezcla de café o en caso de que se esté efectuando la instalación inicial. En ese caso, esperar a que la máquina proceda a un ajuste automático tal como se describe en el apartado "Saeco Adapting System".

AHORRO ENERGÉTICO



Stand-by

La máquina ha sido diseñada para ahorrar energía, tal como lo demuestra la etiqueta energética de Clase A.

Tras 30 minutos de inactividad, la máquina se apaga de manera automática.

Eliminación



Al final de su ciclo de vida, la máquina no debe ser tratada como un desecho doméstico normal, sino que debe entregarse a un centro de recogida oficial para poder ser reciclada. Este comportamiento contribuye a cuidar el medio ambiente.

Los materiales de embalaje pueden reciclarse.

- Máquina: desconectar el enchufe de la toma de corriente y cortar el cable de alimentación.
- Entregar el aparato y el cable de alimentación a un centro de asistencia o a un organismo público de eliminación de desechos.

Este producto es conforme a la directiva europea 2002/96/CE.

Este símbolo, estampado en el producto o en el embalaje, indica que el producto no puede ser tratado como desecho doméstico sino que debe entregarse al centro de recogida competente para que sus componentes eléctricos y electrónicos puedan ser reciclados.

Al proceder a la correcta eliminación del producto estará contribuyendo a proteger al medio ambiente y a las personas de posibles consecuencias negativas que podrían derivar de una gestión incorrecta del producto en su fase final de vida. Para más información sobre los modos de reciclaje del producto, contacte con la oficina local competente, con su servicio de eliminación de desechos o bien con la tienda en la que adquirió el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características técnicas del producto.	
Tensión nominal - Potencia nominal - Alimentación	Ver placa en el interior de la puerta de servicio
Estructura exterior	ABS - Termoplástico
Dimensiones (l x a x p)	295 x 325 x 420 mm - 11,5" x 13" x 16,5"
Peso	6,9 kg - 15 lb
Longitud del cable de alimentación	800 - 1200 mm / 31,5" - 47"
Panel de mandos	Frontal
Tamaño de las tazas	Hasta 95 mm
Depósito de agua	1,0 l - 33 oz. / extraíble
Capacidad del contenedor de café en grano	200 g / 7,0 oz.
Capacidad del cajón de recogida de posos	8
Presión de la bomba	15 bar
Caldera	Acero inoxidable
Dispositivos de seguridad	Termofusible

GARANTÍA Y ASISTENCIA

Garantía

Para una información detallada sobre la garantía y las condiciones de garantía, consultar el libro de garantía suministrado por separado.

Asistencia

Queremos garantizar su plena satisfacción con la máquina. Si aún no lo ha hecho, registre el producto en la dirección www.saeco.com/welcome. De esta forma, podremos seguir en contacto con usted y enviarle recordatorios relativos a las operaciones de limpieza y descalcificación.

Si necesita soporte o asistencia, visite la página web de Philips www.saeco.com/support o bien contacte con la línea de atención al cliente de Philips Saeco de su país.

Los datos de contacto se indican en el libro de garantía suministrado por separado y en la página www.saeco.com/support.

PEDIDO DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

Para la limpieza y la descalcificación, utilice únicamente los productos para el mantenimiento Saeco. Puede adquirir estos productos en la tienda en línea de Philips (si está disponible para su país) en la dirección **www.shop.philips.com/service**, en su distribuidor de confianza o en los centros de asistencia autorizados.

En caso de dificultad para encontrar los productos para el mantenimiento de la máquina, contacte con la línea de atención al cliente de Philips Saeco de su país.

Los datos de contacto se indican en el libro de garantía suministrado por separado y en la dirección **www.saeco.com/support**.

Productos para el mantenimiento

- FILTRO DE AGUA INTENZA+ (CA6702)



- GRASA (HD5061)



- PRODUCTO DESCALCIFICANTE (CA6700)



- MAINTENANCE KIT (CA 6706)



05



El fabricante se reserva el derecho a modificar el producto sin previo aviso.

www.philips.com/saeco



421946013371

Rev.00 del 15-06-14

05

ES