

Vodič za brzi početak




- 1** Peglanje
- 2** Peglanje sa parom
- 3** Osvežavanje
- 4** Automatski proces
Calc-Clean
- 5** Odlaganje

PHILIPS

Prošireni prikaz


Opšti opis

- A** Kukica za kačenje
- B** Dugme za osvežavanje
- C** Ventilacioni otvori
- D** Poklopac ventilacionih otvora
- E** NeverBurn navlaka za dasku za peglanje
- F** Ventilator
- G** Drška daske
- H** Dugme za nagnjanje daske
- I** Ručica za podešavanje visine
- J** Sigurnosna traka za dasku
- K** Odeljak za peglu
- L** Pegla
- M** Utikač
- N** Posuda za ispiranje
- O** Rezervoar za vodu
- P** Dugme za otpuštanje rezervoara za vodu
- Q** Indikator napajanja
- R** Odeljak za aparat za paru
- S** Aparat za paru

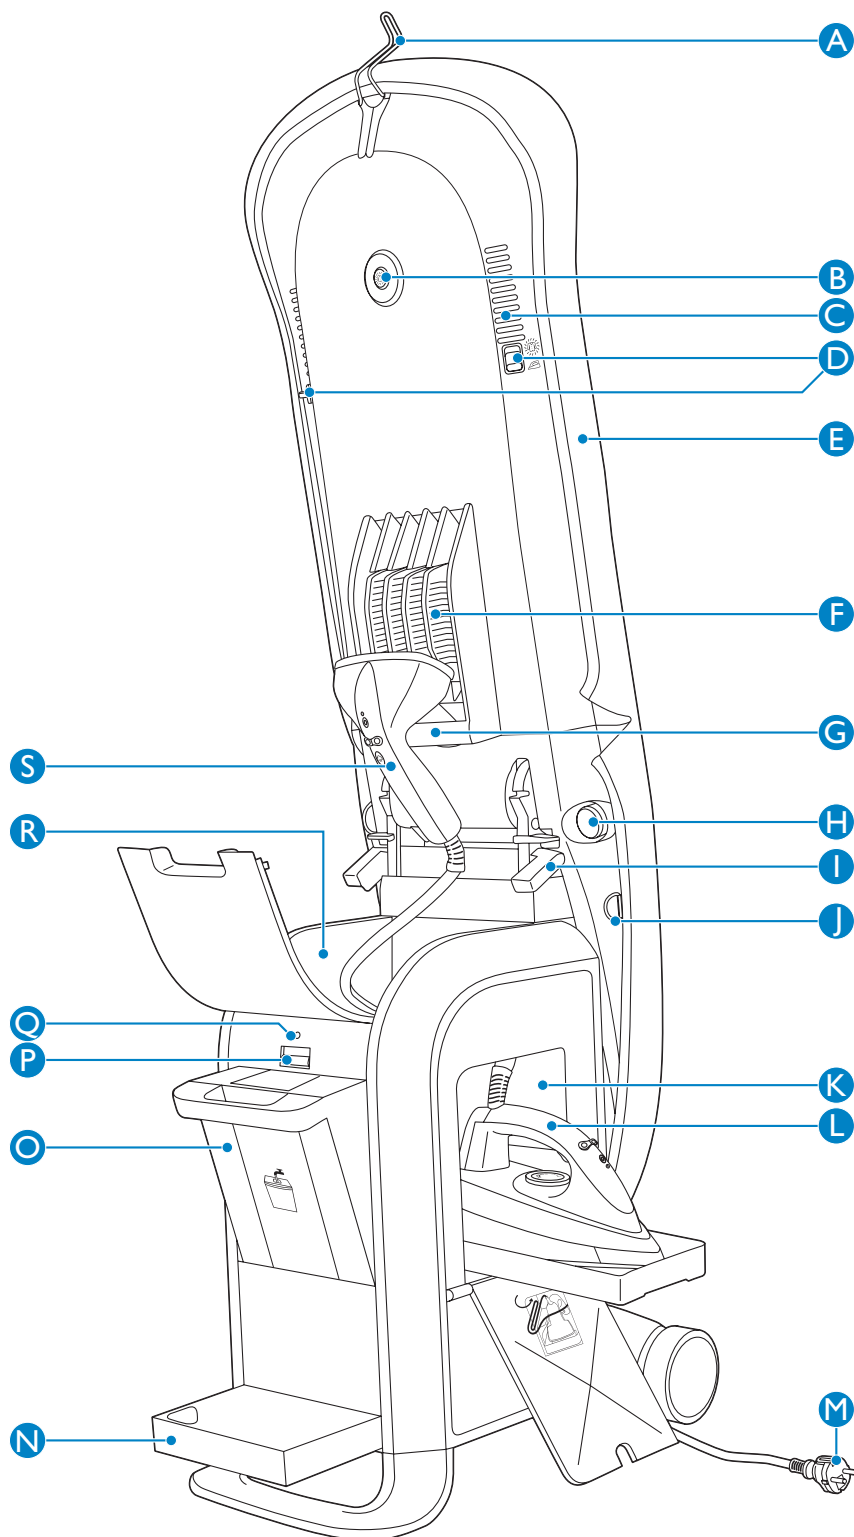

1 Peglanje

- T** Prekidač za ispuštanje pare
- U** Prekidač za uklj./isklj. pegle sa indikatorom
- V** Dugme za izduvavanje/usisavanje
- D** Klizni prekidač za ventile
- I** Ručica za podešavanje visine
- H** Dugme za nagnjanje daske
- J** Sigurnosna traka za dasku
- M** Utikač

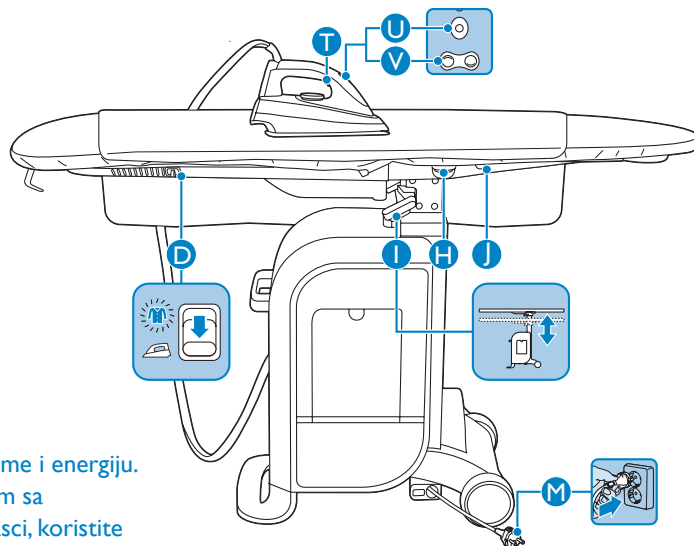

*Saveti i trikovi za peglanje

- Za peglanje košulja, koristite širi kraj daske da biste sačuvali vreme i energiju.
- Da biste izbegli presijavanje odeće i otisak šavova, koristite režim sa izduvavanjem vazduha. Da bi odevni predmet ležao ravno na dasci, koristite režim za usisavanje.




1 Uključite utikač **M** u utičnicu sa uzemljenjem. Pali se indikator napajanja. Napunite posudu za vodu.




5 Ako želite da peglate sa parom, podesite regulator temperature na 2 ili na jače i pritisnite prekidač za ispuštanje pare **T**.


Nemojte da upravljate mlaz prema ljudima.

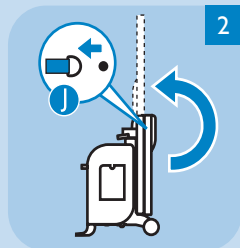


2 Otpustite sigurnosnu traku za dasku **J** i postavite dasku za peglanje u vertikalni položaj. Podesite oba klizna prekidača za ventile **D** u položaj za peglanje.

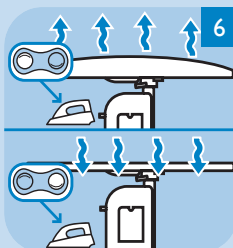


6 Ako želite da peglate u režimu za izduvavanje, pritisnite zaobljenu stranu dugmeta za izduvavanje/usisavanje. Ako želite da peglate u režimu za usisavanje, pritisnite udubljenu stranu dugmeta za izduvavanje/usisavanje.

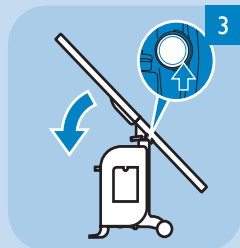


3 Pritisnite dugme za nagnjanje daske **H** i nagnite dasku u horizontalni položaj. Pomoću ručice za podešavanje visine **I** postavite dasku za peglanje na odgovarajuću visinu.

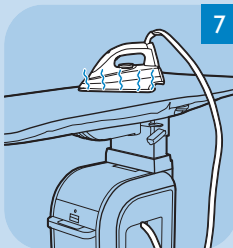

7 U toku peglanja, vrelu peglu možete bezbedno odložiti na prekrivač za dasku za peglanje.

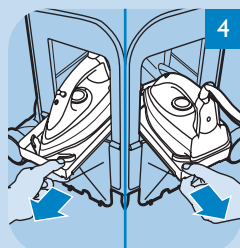

4 Izvadite peglu iz odeljka za peglu, sa leve ili sa desne strane. Pritisnite prekidač za uklj./isklj. pegle **U** da biste uključili peglu. Pali se indikator napajanja.

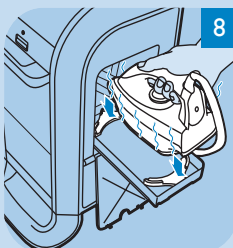


8 Vruću peglu možete da odložite u termootporni odeljak odmah nakon isključivanja pegle.

Nakon 2 minuta pegla je spremna za upotrebu.

2 Peglanje sa parom

- A** Vešalica
- D** Klizni prekidač za ventile
- U** Dugme za uklj./isklj. aparata za paru sa indikatorom napajanja
- V** Dugme za izduvavanje/usisavanje
- T** Prekidač za ispuštanje pare
- H** Dugme za nagnjanje daske
- I** Ručica za podešavanje visine
- J** Sigurnosna traka za dasku
- M** Utikač

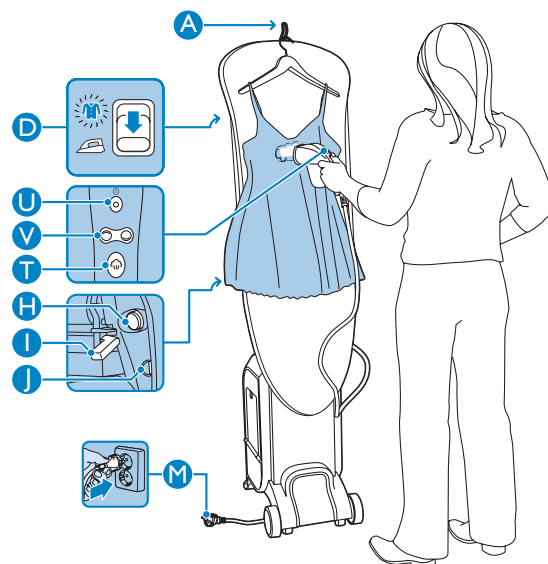


* Saveti i trikovi za rad sa parom


- Aparat za paru je savršen za sve osetljive tkanine, kao što je svila, vuna ili kašmir.
- Da biste parom tretirali jaknu, položite je direktno na dasku za peglanje.
- Da biste parom tretirali bluzu ili haljinu, koristite vešalicu **A**.




1 Uključite utikač **M** u utičnicu sa uzemljenjem. Pali se indikator napajanja. Napunite posudu za vodu.

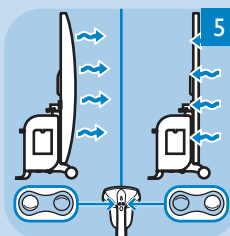


5 Ako želite da peglate u režimu za izduvavanje, pritisnite zaobljenu stranu dugmeta za izduvavanje/usisavanje. Ako želite da peglate u režimu za usisavanje, pritisnite udubljenu stranu dugmeta za izduvavanje/usisavanje.

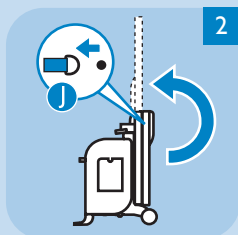


2 Otpustite sigurnosnu traku za dasku **J** i postavite dasku za peglanje u vertikalni položaj. Podesite oba klizna prekidača za ventile **D** u položaj za peglanje.

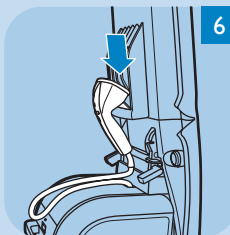

6 Po potrebi, aparat za paru možete da odložite na dršku daske **G**.

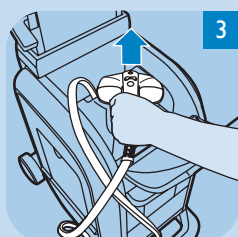

3 Izvadite aparat za paru iz odeljka za aparat za paru. Pritisnite prekidač za uklj./isklj. aparata **U** da biste uključili aparat za paru. Pali se indikator napajanja.

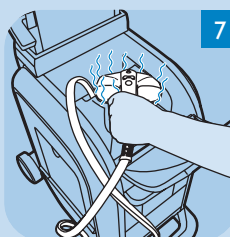

7 Vruć aparat za paru možete da odložite u termootporni odeljak odmah nakon isključivanja aparata za paru.




4 Pritisnite prekidač za ispuštanje pare **T**.

Nemojte da upravljate mlaz prema ljudima.


3 Osvežavanje

- B** Dugme za osvežavanje
- C** Ventil za vazduh
- D** Klizni prekidač za ventile
- H** Dugme za nagnjanje daske
- I** Ručica za podešavanje visine
- J** Sigurnosna traka za dasku
- M** Utikač

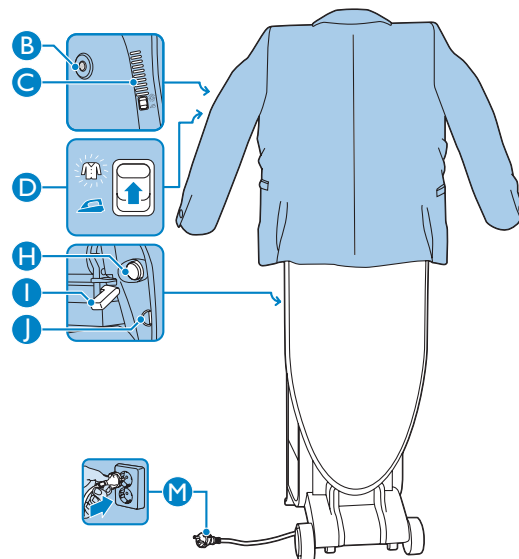

* Saveti i trikovi za osvežavanje


- Savršeno je za uklanjanje mirisa hrane ili dima cigareta iz jakni, kaputa ili džempera.
- Da biste osvežili odeću i ispravili pognuvene delove, istovremeno koristite kombinaciju režima za osvežavanje i režima za tretman parom.

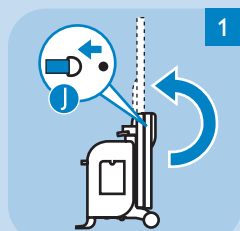

1 Uključite utikač **M** u utičnicu sa uzemljenjem. Pali se indikator napajanja.

Otpustite sigurnosnu traku za dasku **J** i postavite dasku za peglanje u vertikalni položaj.

Podesite oba klizna prekidača za ventile **D** u položaj za osvežavanje.

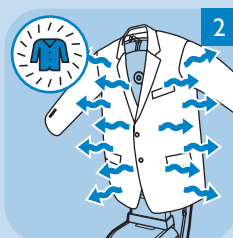


2 Pritisnite dugme za osvežavanje **B** na poleđini daske za peglanje.

Aparat počinje da osvežava odeću.

Ovaj proces traje 10 minuta i automatski se zaustavlja.


4 Automatski proces Calc-Clean

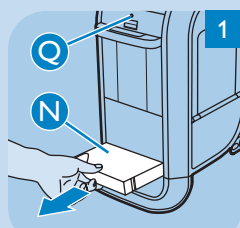


1 Aparat je opremljen automatskim sistemom Calc-Clean. Kada indikator napajanja **Q** trepće, Calc-Clean sistem radi. Sačekajte **3 minuta** da aparat završi proces Calc-Clean. U toku ovog procesa, ne možete koristiti aparat.

Kada indikator napajanja **Q** prestane da trepće i kada se uključi indikator na posudi za ispiranje, ispraznite posudu za ispiranje **N**, a zatim je ponovo vratite u uređaj. Proces Calc-Clean je završen i možete da koristite aparat.

5 Odlaganje

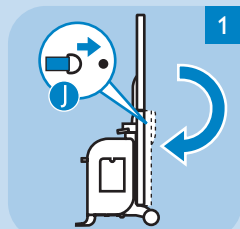

1 Sklopite dasku za peglanje u položaj za odlaganje i pričvrstite sigurnosnu traku.

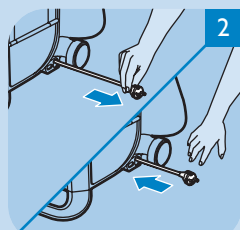

2 Da biste odložili utikač, na kratko ga povucite ka sebi i pustite. Utikač se automatski namotava.



3 Aparat se sada može lako pomeriti u stranu pomoću drške.

Najčešća pitanja

U ovom poglavlju su navedena najčešća pitanja o aparatu. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje, obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji.

Pitanje	Odgovor
Zašto aparat ne radi?	Možda postoji problem sa priključkom. Proverite kabl za napajanje, utikač i utičnicu na zidu.
Zašto se pegla/aparat za paru ne zagrevaju?	Pegla/aparat za paru možda nisu uključeni. Izvadite peglu/aparat iz odeljka i jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na pegli/aparatu. Možda je u toku automatski proces Calc-Clean ili se napunila posuda za ispiranje. Sačekajte da se proces Calc-Clean završi. Tokom procesa Calc-Clean, indikator napajanja trepće 3 minute. Po završetku procesa Calc-Clean trepće indikator na posudi za ispiranje i začuje se nekoliko kratkih zvučnih signala. Ispraznite posudu za ispiranje i vratite je na njeno mesto. Zatim uključite peglu/aparat za paru.
Zašto se pegla/aparat za paru isključuju?	Možda je aktivirana funkcija automatskog isključivanja. Aparat se automatski isključuje kada se 5 minuta ne koristi prekidač za ispuštanje pare na pegli/aparatu. Jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na pegli/aparatu da biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Sačekajte da indikator na pegli/aparatu prestane da trepće i da počne neprestano da svetli.
Zašto se isključuje režim za osvežavanje?	Režim za osvežavanje radi 10 minuta i onda se automatski isključuje. Da biste ponovo uključili režim za osvežavanje, pritisnite dugme za osvežavanje.
Zašto pegla/aparat za paru ne proizvode paru?	U rezervoaru za vodu možda nema dovoljno vode ili rezervoar nije pravilno postavljen u odeljak za rezervoar za vodu. Napunite rezervoar za vodu i pravilno ga vratite u odeljak. Aparat se možda nije dovoljno zagrejao da bi proizveo paru. Zagrevanje traje dva minuta. Sačekajte da indikator na pegli/aparatu za paru prestane da treperi i da počne neprekidno da svetli. Zatim pritisnite prekidač za ispuštanje pare da biste dobili paru. Možda niste pritisli prekidač za ispuštanje pare. Pritisnite prekidač za ispuštanje pare na dršci pegle/aparata za paru da biste dobili paru.
Zašto aparat proizvodi zvukove?	Kada se čuje isprekidan zvuk, voda se isprekidano upumpava iz rezervoara za vodu u grejač. Ako zvuk nastavi da se čuje dugo vremena ili postane veoma glasan, prvo proverite da li je rezervoar za vodu pravilno namešten u uređaj. Ako jeste, a zvuk se i dalje čuje, isključite aparat i obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips ili distributeru Philips proizvoda. Uređaj je opremljen ventilatorom sa lampicom koji tokom upotrebe stalno radi. Ovaj ventilator optimizuje rad uređaja i ne može da se isključi.
Zašto nema dovoljnog protoka vazduha?	Klizni prekidači za ventile su u pogrešnom položaju. U režimu za peglanje i tretman parom, ventili za vazduh moraju biti zatvoreni tako što se oba klizna prekidača za ventile postavljaju u položaj za peglanje. Normalno je da dođe do ispuštanja vazduha iz ventila nakon zatvaranja; to ne utiče na rad uređaja. U režimu za osvežavanje, ventili za vazduh moraju biti otvoreni tako što se oba klizna prekidača za ventil postavljaju u položaj za osvežavanje.
Zašto se na dasci za peglanje javljaju kapi vode/vodene fleke?	Ako se daska za peglanje koristi duže vremena, unutar daske za peglanje kondenzuje se suviše pare zbog čega nastaju vodene fleke na prekrivaču. Nakon upotrebe, ostavite dasku rasklopljenu da se osuši. Ili pritisnite dugme za izduvavanje vazduha i ostavite ventilator da radi dok se aparat automatski ne isključi nakon 10 minuta. Zatim isključite i odložite aparat.
Zašto kapi vode izlaze iz pegle/aparata za paru?	Voda se skuplja u unutrašnjosti creva pegle/aparata za paru. To znači da će kapljice vode izlaziti iz pegle/aparata za paru u toku prvih par sekundi peglanja parom na početku sesije peglanja, kao i nakon prekida sesije. Pegla je postavljena na suviše nisku temperaturu. Podesite regulator temperature pegle na dve tačkice ili na jaču postavku.
Zašto lampica na pegli/aparatu za paru treperi?	Pegla/aparat za paru još nije spreman za upotrebu, grejač se još zagreva. Sačekajte 2 minuta da lampica prestane da trepće i počne neprekidno da svetli. Zatim pritisnite prekidač za ispuštanje pare da bi pegla/aparat za paru počeo da ispušta paru.
Zašto lampica na rezervoaru za vodu treperi?	Rezervoar za vodu je prazan ili nije pravilno postavljen. U tom slučaju, lampica rezervoara za vodu treperi, uređaj se oglašava zvučnim signalom, a pegla/aparat za paru ne proizvodi paru kada se pritisne prekidač za ispuštanje pare. Napunite rezervoar za vodu i pravilno ga postavite tako što ćete ga čvrsto gumuti u odeljak za rezervoar za vodu.
Zašto indikator napajanja na uređaju treperi?	Indikator napajanja treperi u toku Calc-clean procesa, koji se automatski obavlja nakon nekoliko sesija peglanja. Svrha Calc-Clean procesa jeste uklanjanje kamenca iz uređaja. Sačekajte da se Calc-Clean proces završi (kada lampica posude za ispiranje počne da treperi, a uređaj se oglašava zvučnim signalom), ispraznite posudu za ispiranje i vratite je na mesto. Zatim uključite peglu/aparat za paru.
Zašto lampica posude za ispiranje treperi, a uređaj se oglašava zvučnim signalom?	Po završetku Calc-Clean procesa, lampica posude za ispiranje počinje da treperi, a uređaj se oglašava zvučnim signalom. Ispraznite posudu za ispiranje i vratite je na mesto, pa tek onda uključite peglu/aparat za paru.
Zašto se pegla/aparat za paru dimi?	Prilikom prve upotrebe, iz pegle/aparata za paru može izaći nešto dima, pošto su neki delovi uređaja blago podmazani u fabrici. Ta pojava je normalna i ubrzo će prestati.
Čemu služi režim izduvavanja?	Kada koristite režim izduvavanja, odevni predmet leži na oblaku vazduha. To sprečava nastanak sjaja i tragove šavova.
Čemu služi režim usisavanja?	Kada koristite režim usisavanja, odevni predmet leži ravno i uredno na dasci za peglanje. To omogućava peglanje bez nabora.

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Peglu, aparat za paru i uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.

Upozorenje

- Aparat nemojte koristiti ako na utikaču, kablu, crevu ili samom aparatu primetite vidljiva oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi voda.
- Da bi se izbegla opasnost, crevo za dovod i kabl za napajanje u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod nikada ne dođu u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.
- Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod nikada ne dođu u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.

Oprez

- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Redovno proveravajte da li na kablu i crevu ima oštećenja.
- Nikada ne uklanjajte prekrivač za dasku za peglanje tokom upotrebe i odmah nakon upotrebe. Pre uklanjanja prekrivača ostavite aparat da se dovoljno ohladi.
- Grejna ploča pegle može da postane veoma vrela i da izazove opekotine ako je dodirnete.
- Kada završite sa peglanjem/tretmanom parom, kada čistite aparat i kada aparat ostavljate makar i na kratko, izvucite utikač iz zidne utičnice.
- Nemojte da pomerate aparat tokom korišćenja.
- Nemojte da koristite aparat na veoma vlažnim tkaninama.

- Peglu uvek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Nemojte aparat odmah nakon upotrebe prekrivati platnom, čaršavom ili bilo kojom drugom vrstom prekrivača.
- Aparat prenosite u pravilnom položaju za odlaganje tako da daska za peglanje bude sklopljena i sigurnosna traka pričvršćena.
- Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu. Aparat nemojte izlagati atmosferskim pojavama (npr. kiši, suncu, hladnoći).

Tip vode

- U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.
- Može se koristiti obična voda. Ako je voda u vašem području izrazito tvrda, savetujemo da je u jednakoj količini pomešate sa destilovanom vodom ili da upotrebite samo destilovanu vodu.

Zaštita okoline



Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlazete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.

Elektromagnetna polja (EMF)


Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na adresi **www.philips.com** ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.



www.philips.com



4239.000.6937.1