



Saeco



Xelsis

SM7686, SM7685, SM7684
SM7683, SM7680

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
























WWW.SAECO.COM/CARE









PHILIPS

Saeco, a Philips brand



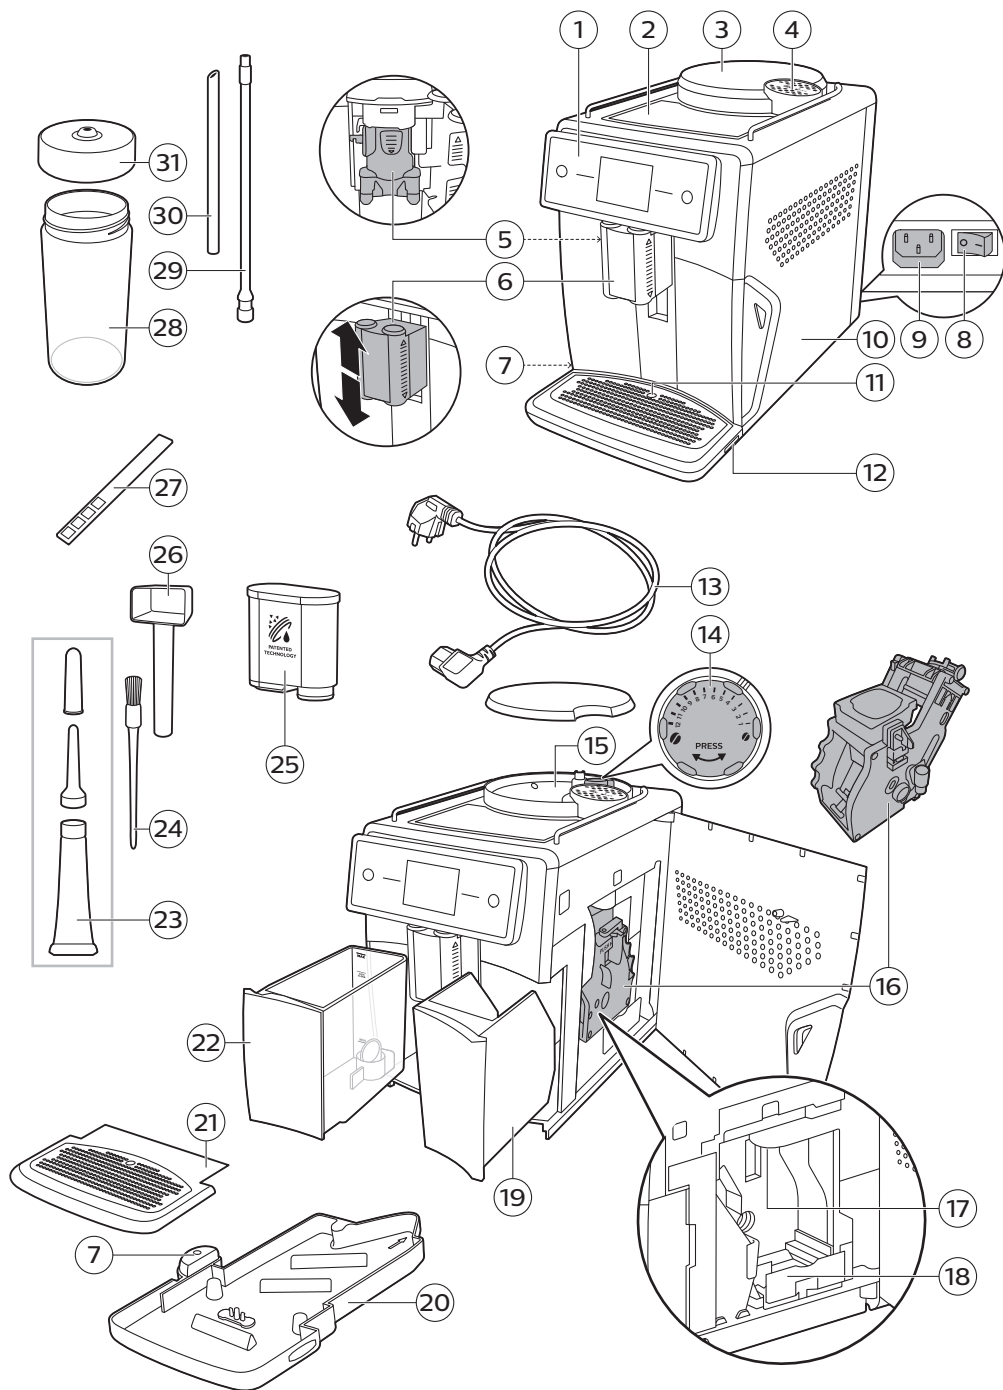

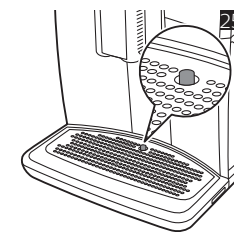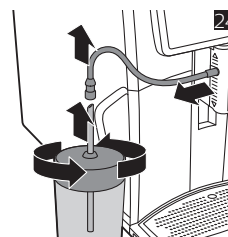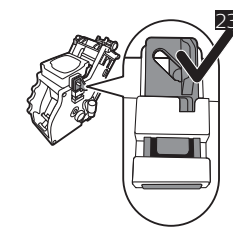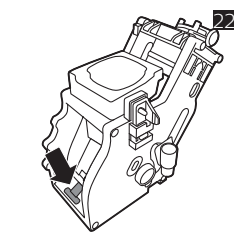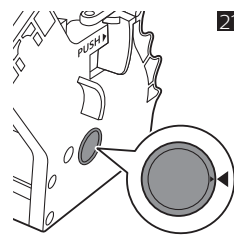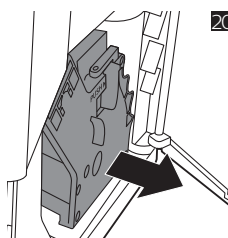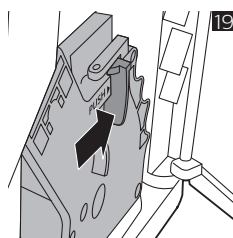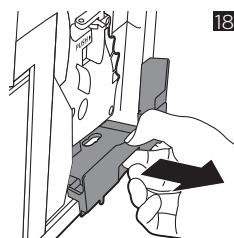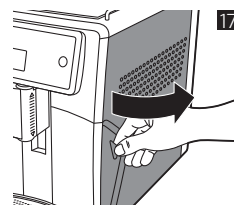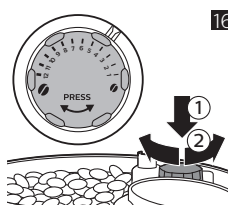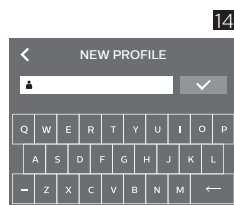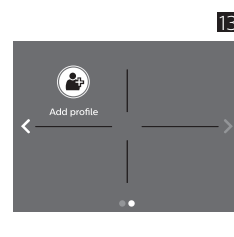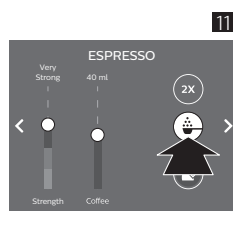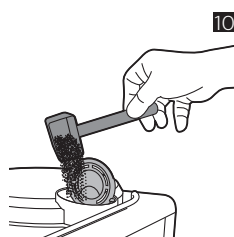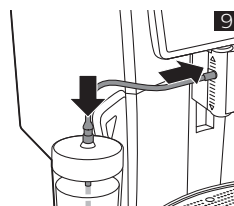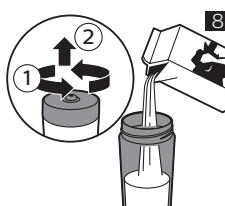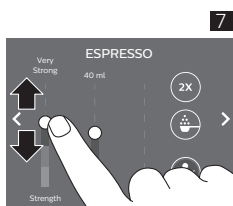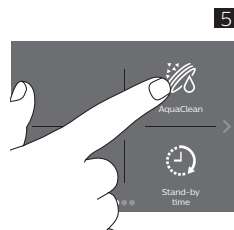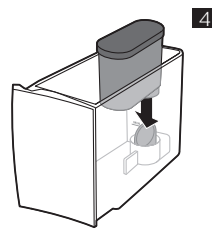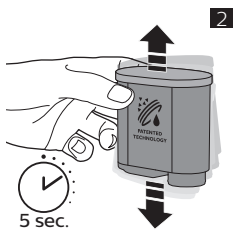

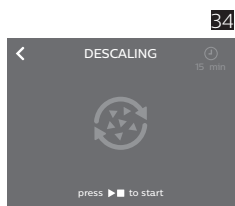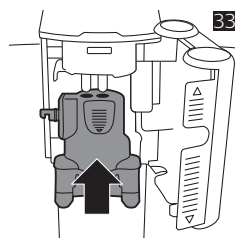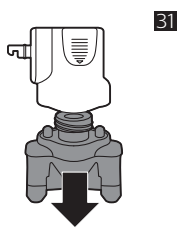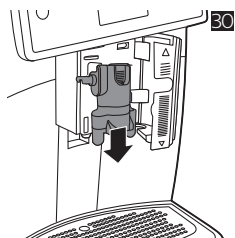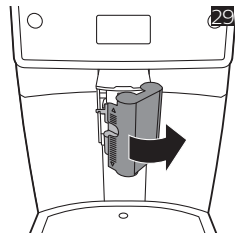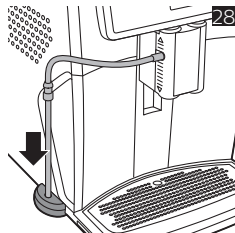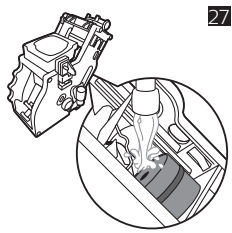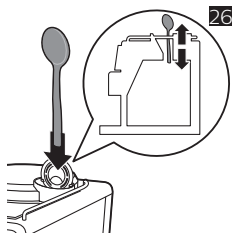

Українська 63

Зміст

Огляд машини (рис. 1)	63
Вступ	64
Перше встановлення	64
Фільтр AquaClean	64
Вимірювання жорсткості води	65
Використання панелі керування та сенсорного екрана	66
Приготування напоїв	66
Напої власного приготування й створення профілів	67
Налаштування кавомолки	68
Користування блоком заварювання	68
Чищення та догляд	69
Процедура видалення накипу	71
Значки попередження та коди помилок	72
Замовлення приладдя	73
Усунення несправностей	74
Технічні характеристики	77

Огляд машини (рис. 1)

1 Панель керування та сенсорний екран	17 Лійка для кави
2 Тримач для чашок	18 Контейнер для кавової гущі
3 Кришка бункера для зерен	19 Контейнер для меленої кави
4 Кришка відсіку для попередньо змеленої кави	20 Лоток для крапель
5 Внутрішній капучинатор	21 Кришка лотка для крапель
6 Вузол подачі кави й молока з можливістю регулювання	22 Резервуар для води
7 Тримач трубки для молока	23 Тюбик мастила з наконечником для змащування та ковпачком
8 Головний перемикач	24 Щітка для чищення
9 Роз'єм для шнура	25 Фільтр AquaClean
10 Дверцята для обслуговування	26 Мірна ложка
11 Індикатор повного лотка для крапель	27 Тестова стрічка для вимірювання жорсткості води
12 Ручка вивільнення лотка для крапель	28 Контейнер для молока
13 Шнур живлення та штекер	29 Гнучка трубка для молока
14 Регулятор помелу	30 Металева трубка для молока

Вступ

Вітаємо вас із купівлею повністю автоматичної машини Saeco для приготування кави! Щоб мати змогу у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Saeco, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.saeco.com/care.

Перед першим використанням машини уважно прочитайте окрему брошуру з техніки безпеки та зберігайте її для майбутньої довідки.

Щоб максимально ефективно використовувати машину для приготування кави, Saeco надає наступні довідкові матеріали.

- 1 В окремому короткому посібнику користувача описано початкове встановлення та перше використання машини.
- 2 Цей посібник користувача з докладними відомостями.
- 3 Сайт підтримки та відео. Відскануйте QR-код на титульній сторінці або перейдіть на сторінку www.saeco.com/care.

Примітка. Під час перевірки на цій машині було приготовано каву. Потім її було ретельно очищено, проте в ній могли залишитися сліди кави. Однак ми гарантуємо, що ви придбали абсолютно нову машину.

Перше встановлення

Щоб підготувати кавомашину до використання, виконайте кілька простих кроків, наприклад заповніть водяний контур або активуйте фільтр AquaClean. Описання цих кроків надано в окремому короткому посібнику користувача.

Щоб отримати найкращий смак, спочатку потрібно завершити автоматичне налаштування, зваривши 5 порцій кави.

Кавомашину налаштовано, щоб забезпечити відмінний смак напоїв із вашого улюбленого сорту кави. Тому ми рекомендуємо не регулювати ступінь помелу, доки ви не зварите 100–150 чашок кави (приблизно 1 місяць використання).

Фільтр AquaClean

Фільтр AquaClean очищає воду від мінеральних осадів і в такий спосіб зберігає природний смак і аромат кави. Якщо видаляти накип після зміни кожного восьмого фільтра AquaClean, як зазначено в повідомленнях на екрані машини та в цьому посібнику користувача, до чергового видалення накипу можна приготувати приблизно 5000 чашок кави. Кожен фільтр розраховано на приготування 625 чашок кави залежно від вибраного кавового напою, а також частоти промивання та очищення.

Підготовка фільтра AquaClean до активації

Перед тим як установити фільтр AquaClean у резервуар для води, підготуйте його до використання.

- 1 Потрусіть фільтр протягом 5 секунд (Мал. 2).

- 2 Переверніть фільтр, занурте його в глек із холодною водою та зачекайте, доки перестануть виходити (Мал. 3) бульбашки повітря.
- 3 Втисніть фільтр у роз'єм для фільтра до упору. (Мал. 4)

Активация фільтра AquaClean

Кожен новий фільтр AquaClean перед використанням слід активувати. Активация фільтра AquaClean дає машині змогу відслідковувати ресурс фільтра AquaClean і кількість використаних фільтрів. Фільтр AquaClean можна активувати трьома способами.

1. Активация фільтра AquaClean під час першого встановлення

Після першого ввімкнення на екрані кавомашини з'являються інструкції щодо виконання перших кроків для встановлення, наприклад заповнення резервуару для води або водяного контуру й активация фільтра AquaClean. Просто виконуйте вказівки на екрані.

2. Активация фільтра AquaClean за появи повідомлення

Якщо на дисплеї з'явиться повідомлення Replace AquaClean filter? (Замінити фільтр AquaClean?), потрібно замінити фільтр AquaClean. Потім виконайте інструкції на екрані, щоб активувати фільтр належним чином.

3. Активация фільтра AquaClean будь-коли

Використовувати або повторно використовувати фільтр AquaClean можна, дотримуючись інструкцій, наведених нижче.

- 1 Торкніться значка Settings (Параметри) ⚙ і виберіть AquaClean (Мал. 5).
- 2 Виберіть елемент New (Новий). Коли з'явиться дисплей активация, натисніть кнопку початку/зупинення ►■.
- 3 Виконуйте вказівки на екрані.

Примітка. Інколи на екрані кавомашини з'являтиметься повідомлення щодо того, що перед встановленням і активация фільтра AquaClean потрібно видалити з машини накип, оскільки перш ніж використовувати фільтр AquaClean, слід переконаватися, що в машині немає накипу. Виконуйте вказівки на екрані.

Вимірювання жорсткості води


Під час першого встановлення слід установити значення жорсткості води. Виконайте вказівки на екрані й використайте тестову стрічку, що входить до комплекту. Щоб указати жорсткість води пізніше, торкніться значка Settings (Параметри) ⚙, а потім виберіть Water Hardness (Жорсткість води).

- 1 Занурте тестову стрічку для вимірювання жорсткості води у воду з-під крана на 1 секунду. Зачекайте 1 хвилину.
- 2 Перевірте, скільки квадратиків стали червоними.
- 3 Укажіть потрібний рівень жорсткості води та торкніться значка ОК для підтвердження.

Кількість червоних квадратиків				
Потрібний рівень	1	2	3	4

Використання панелі керування та сенсорного екрана

Нижче подано огляд і описання панелі керування та сенсорного екрана машини. На сенсорному екрані можна проводити пальцем, а також торкатися його, щоб вибрати елемент або підтвердити свій вибір.

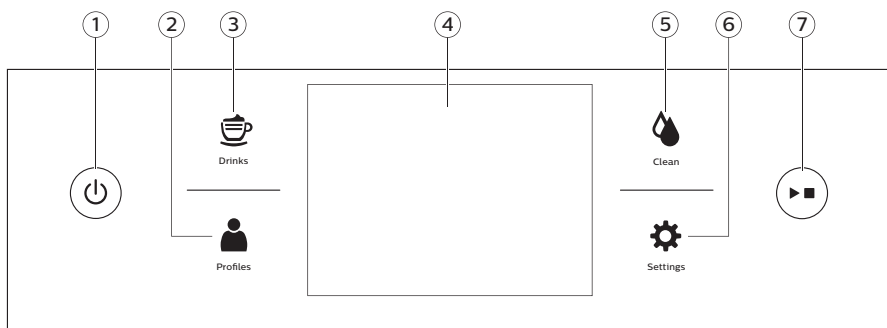

1. Кнопка "Увімк./Вимк."	4. Сенсорний екран	7. Кнопка початку/зупинення
2. Особисті профілі	5. Меню очищення	
3. Меню Drinks (Напої)	6. Параметри машини	

Приготування напоїв

Щоб увійти в меню Drinks (Напої), торкніться значка Drinks (Напої) ☕. Прокрутіть різні сторінки, щоб знайти напій. Після вибору напою його можна персоналізувати за допомогою параметрів.

- Торкніться значка 2x, щоб приготувати дві чашки напою. Машина послідовно виконає два цикли розмелювання для вибраного напою (Мал. 6).
- Торкніться значка Profiles (Профілі) 👤, щоб приготувати один зі збережених напоїв.
- Посуньте вузол подачі вгору чи вниз, щоб відрегулювати його відповідно до розміру своєї чашки або склянки.

Приготування кавових напоїв

- 1 Наповніть резервуар водою з-під крана, а бункер для зерен – зернами.
- 2 Торкніться значка Drinks (Напої) ☕ і виберіть каву.
- 3 Ви можете встановити бажані параметри, пересунувши настроювані повзунки вгору або вниз (Мал. 7).
- 4 Щоб почати приготування вибраного напою, натисніть кнопку початку/зупинення ►■.

Приготування напоїв із молока

- 1 Наповніть резервуар для води водою з-під крана, а бункер для зерен – зернами.
- 2 Відкрутіть кришку контейнера для молока та наповніть його молоком (Мал. 8).

Щоб досягти оптимальних результатів, рекомендуємо використовувати молоко з холодильника.

- 3 Вставте металеву трубку для молока в контейнер і відкрийте дверцята вбудованого капучинатора, щоб перевірити, чи належно (Мал. 9) під'єднано гнучку трубку для молока.
- 4 Торкніться значка Drinks (Напої)  і виберіть напій із молока.
- 5 Ви можете встановити бажані параметри, пересунувши настроювані повзунки вгору або вниз (Мал. 7).
- 6 Щоб почати приготування вибраного напою, натисніть кнопку початку/зупинення ►■.
- 7 Одразу після подачі молока буде виконано автоматичний викид пари. Зараз машина автоматично очищає парою внутрішню систему подачі молока.

Для приготування напоїв із молока можна також використовувати молоко з пакетів. Просто вставте металеву трубку для молока в пакет.

Приготування кави з попередньо змелених зерен

- 1 Відкрийте кришку й засипте одну мірну ложку змеленої кави у відсік для попередньо змеленої кави. Після цього закрийте кришку (Мал. 10).
- 2 Виберіть напій, торкніться значка (Мал. 11) попередньо змеленої кави й натисніть кнопку початку/зупинення ►■.

Примітка. Якщо вибрати мелену каву, ви не зможете регулювати міцність або готувати кілька напоїв одночасно.

Подача гарячої води

- 1 Торкніться значка Drinks (Напої)  і виберіть Hot water (Гаряча вода).
- 2 Натисніть кнопку початку/зупинення ►■, щоб розпочати подачу гарячої води.

Напої власного приготування й створення профілів

Ця машина дає змогу налаштувати рецепт напою за власними вподобаннями та зберегти його в особистому профілі. Профіль можна створити двома способами.

- 1 У меню Drinks (Напої): виберіть і налаштуйте напій, а потім торкніться значка збереження.
- 2 У меню Profiles (Профілі): створіть профіль і додайте напої по одному.

Створення власних напоїв

Рецепт напою можна налаштувати за власними вподобаннями.

- 1 Торкніться значка Drinks (Напої) .
- 2 Виберіть бажаний напій.
- 3 На екрані з'являться параметри, які можна налаштувати за власними вподобаннями. Натисніть на стрілку, щоб перейти до наступного екрана з додатковими налаштуваннями. Залежно від типу напою можна налаштувати міцність, об'єм кави, молока та піни, температуру, смак і порядок приготування напоїв із молока.
- 4 Пересуньте повзунки, які слід налаштувати, угору або вниз до бажаного рівня (Мал. 7).
- 5 Щоб зберегти параметри до профілю, торкніться значка збереження й виконуйте вказівки на екрані (Мал. 12).

Створення профілю

- 1 Торкніться значка Profiles (Профілі) .

- 2 Виберіть Add profile (Мал. 13) (Додати профіль).
- 3 Введіть ім'я нового профілю й підтвердьте (Мал. 14) його.
- 4 Щоб додати напої до профілю, виберіть Add drink (Мал. 15) (Додати напій).

Налаштування кавомолки

Налаштувати ступінь помелу можна за допомогою поворотного регулятора, розташованого всередині ємності для кавових зерен. Доступні 12 різних ступенів помелу. Що нижче ступінь, то міцніша кави.

Примітка. Регулювати ступінь помелу можна лише тоді, коли машина розмелює кавові зерна. Різниця в смаку відчуватиметься лише після приготування 2–3 напоїв.

Увага! Не повертайте регулятор помелу більше, ніж на одну поділку за раз, щоб уникнути пошкодження кавомолки.

- 1 Поставте чашку під вузол подачі кави.
- 2 Відкрийте кришку бункера для кавових зерен.
- 3 Торкніться значка Drinks (Напої) ☕ і виберіть ESPRESSO (ЕСПРЕСКО). Потім натисніть кнопку початку/зупинення ►■.
- 4 Коли кавомолка почне молоти, притисніть ручку регулятора помелу та поверніть її ліворуч або праворуч.

Користування блоком заварювання

Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відеоінструкції про порядок виймання, вставлення та очищення блока заварювання.

Виймання блока заварювання з машини

- 1 Вимкніть машину за допомогою головного перемикача, розташованого зі зворотного боку машини.
- 2 Вийміть ємність для кавової гущі.
- 3 Відкрийте дверцята для обслуговування.
- 4 Вийміть ємність (Мал. 18) для залишків кави.
- 5 Натисніть кнопку (Мал. 19) PUSH (НАДАВИТИ) і потягніть за ручку блока заварювання, щоб вийняти його з машини (Мал. 20).

Встановлення блока заварювання на місце

Перш ніж установлювати блок заварювання назад у машину, перевірте, чи перебуває він у правильному положенні.

- 1 Перевірте, чи вирівняно жовтий циліндр збоку блока заварювання з чорною стрілкою та позначкою N (Мал. 21).
 - Якщо це не так, опускайте важіль, доки він не торкнеться основи блока (Мал. 22) заварювання.
- 2 Перевірте, чи жовтий фіксуючий гачок збоку блока заварювання перебуває в правильному положенні.
 - Гачок має бути в найвищому положенні. Для цього потягніть його до найвищої точки.

- 3 Вставте блок заварювання назад у машину вздовж бокових напрямних рейок до фіксації. Не натискайте кнопку PUSH (НАДАВИТИ).
- 4 Вставте ємність для залишків кави й закрийте дверцята для обслуговування. Вставте ємність для кавової гущі.

Чищення та догляд

Завдяки регулярному чищенню й обслуговуванню стан машини буде незмінно найкращим, кава смакуватиме відмінно впродовж довгого часу, потік кави буде стабільним, а спінене молоко матиме потрібну консистенцію.

Використовуйте таблицю, щоб правильно та вчасно очищати з'єднані частини машини. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відомості та відеоінструкції.

Таблиця з відомостями щодо очищення

Компонент	Періодичність очищення	Спосіб очищення
Блок заварювання	Щотижня	Вийміть блок заварювання та промийте його під краном.
	Щомісяця	Очистьте блок заварювання за допомогою таблетки Philips Saeco для видалення кавового масла. У меню очищення виберіть Brew group clean (Очищення блока заварювання) і виконуйте вказівки на екрані. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care , щоб отримати докладні відеоінструкції.
Змащування блока заварювання	Залежно від типу використання. Див. таблицю з відомостями щодо змащення.	Змащуйте блок заварювання за допомогою мастила Philips Saeco. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care , щоб отримати докладні відеоінструкції.
Система подачі молока, внутрішній капучинатор	Наприкінці кожного дня використання	Виконайте програму HYGIESTEAM у меню очищення. У меню очищення виберіть HYGIESTEAM і виконуйте вказівки на екрані.
	Щотижня	Вийміть і розберіть внутрішній капучинатор. Промийте всі частини водою з-під крана або в посудомийній машині.
	Щомісяця	Виконайте процедуру DEEP MILK CLEAN (РЕТЕЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА) за допомогою засобу для очищення контуру молока Philips Saeco. У меню очищення виберіть DEEP MILK CLEAN (РЕТЕЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА) і виконуйте вказівки на екрані. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care , щоб отримати докладні відеоінструкції.

Компонент	Періодичність очищення	Спосіб очищення
Ємність для молока	Щотижня	Від'єднайте ємність для молока, вийміть трубку та вузол подачі (Мал. 24). Промийте всі частини водою з-під крана або в посудомийній машині.
Лоток для крапель	Спорожніть лоток для крапель, якщо над ним (Мал. 25) піднявся червоний індикатор його заповнення. Чистьте лоток для крапель за необхідності.	Вийміть лоток для крапель і промийте його водою з-під крана з миючим засобом.
Ємність для кавової гущі	Спорожнюйте ємність для кавової гущі за появи повідомлення на екрані машини. Чистьте її за необхідністю.	Вимкніть машину, вийміть ємність для кавової гущі й промийте її водою з-під крана з миючим засобом.
Резервуар для води	За необхідністю.	Промийте резервуар водою з-під крана.
Лійка для кави	Щотижня перевіряйте, чи не забилася лійка для кави.	Від'єднайте машину й вийміть блок заварювання. Відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави й вставте ручку ложки в лійку для кави. Рухайте ручку вгору та вниз, доки змелена кави, яка забилася, не випаде (Мал. 26). Перейдіть за адресою www.saeco.com.care щоб отримати докладні відеоінструкції.

Порада. На останній сторінці цього посібника користувача є календар очищення. Записуйте в ньому дати очищення.

Очищення блока заварювання

Регулярне очищення блока заварювання запобігає забиванню внутрішніх контурів залишками кави. Перейдіть за адресою **www.saeco.com/care**, щоб переглянути відео про порядок виймання, вставлення та очищення блока заварювання.

Очищення блока заварювання водою з-під крана

- 1 Вийміть блок заварювання.
- 2 Ретельно промийте блок заварювання водою. Обережно очистьте верхній фільтр (Мал. 27).
- 3 Перш ніж встановлювати блок заварювання, дайте йому висохнути. Не протирайте блок заварювання ганчіркою, щоб усередину не потрапили волокна.

Очищення блока заварювання за допомогою таблетки для видалення кавового масла.

Використовуйте лише таблетки Philips для видалення кавового масла. Торкніться значка Clean (Очищення) ☼ і виберіть Brew group clean (Очищення блока заварювання). Потім виконуйте вказівки на екрані. Перейдіть на сторінку **www.saeco.com/care**, щоб отримати докладні відеоінструкції.

Змащування блока заварювання

Регулярно змащуйте блок заварювання, щоб рухомі деталі плавно рухалися. Див. таблицю нижче, щоб дізнатися про періодичність змащування. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відеоінструкції.

Частота використання	К-ть напоїв, що готують на день	Частота змащувань
Низька	1-5	Кожні 4 місяці
Звичайна	6-10	Кожні 2 місяці
Активна	>10	Щомісяця

Програми очищення внутрішнього капучинатора

Машина має три програми очищення внутрішнього капучинатора. Вона виконує програму очищення Auto Steam Shoot (Автоматичний викид пари) автоматично після приготування напою з молока. Щоб вибрати програму HYGIESTEAM або DEEP MILK CLEAN (РЕТЕЛЬНО ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА), торкніться значка Clean (Очищення) ☼ і прокрутіть меню очищення. Потім виконуйте вказівки на екрані.

- Auto Steam Shoot (Автоматичний викид пари): машина обдає внутрішній капучинатор паром, щоб швидко очистити його.
- HYGIESTEAM: машина ретельно очищає паром внутрішню систему подачі молока. Помістіть трубку для молока в тримач (Мал. 28) трубки для молока й виконуйте вказівки на екрані.
- DEEP MILK CLEAN (РЕТЕЛЬНО ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА): виконайте процедуру DEEP MILK CLEAN (РЕТЕЛЬНО ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАЧІ МОЛОКА) за допомогою засобу для очищення контуру молока Philips, щоб ретельно очистити внутрішню систему подачі молока.

Очищення внутрішнього капучинатора водою з-під крана

- 1 Відкрийте дверцята внутрішнього капучинатора (Мал. 29).
- 2 Зніміть внутрішній капучинатор, потягнувши його вниз (Мал. 30).
- 3 Розберіть внутрішній капучинатор, потягнувши за низ верхньої частини (Мал. 31).
- 4 Розберіть усі частини (Мал. 32) та промийте їх водою з-під крана.
- 5 Зберіть внутрішній капучинатор.
- 6 Щоб вставити внутрішній капучинатор, установіть його у вертикальне положення й переконайтеся, що отвори співпадають із двома трубками машини. Потім підніміть його до фіксації (Мал. 33).
- 7 Закрийте дверцята.

Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відеоінструкції.

Процедура видалення накипу

Використовуйте лише засіб для видалення накипу Philips. Ніколи не використовуйте засобів для видалення накипу на основі сірчаної кислоти, хлористоводневої кислоти, сульфамінової кислоти та оцтової кислоти (наприклад, оцет). Вони можуть пошкодити водяний контур машини й не видаляють накип належним чином. Використання стороннього засобу для видалення накипу (не Philips) призводить до скасування гарантії. Несвоєчасне видалення накипу також призводить до скасування гарантії на пристрій. Розчин Philips для видалення накипу можна придбати в інтернет-магазині www.saeco.com/care.

72 Українська

- 1 Якщо на екрані машини з'явиться повідомлення щодо видалення накипу, натисніть кнопку початку/зупинення ►, щоб розпочати. Щоб розпочати видалення накипу без повідомлення, торкніться значка Clean (Очищення) ☼ і виберіть Descaler (Мал. 34) (Видалити накип).
- 2 Вийміть лоток для крапель і контейнер для кавової гущі, спорожніть їх, а потім вставте назад у машину.
- 3 Вийміть резервуар для води й спорожніть його. Потім вийміть фільтр AquaClean.
- 4 Вилийте повну пляшку розчину Philips для видалення накипу в резервуар для води та заповніть його водою до позначки CALC CLEAN (ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ). Потім установіть його назад у машину.
- 5 Поставте велику ємність (1,5 л) під вузол подачі кави.
- 6 Виконайте вказівки на екрані, щоб розпочати процедуру видалення накипу. Процедура видалення накипу триває приблизно 30 хвилин і складається з циклу видалення накипу та циклу споліскування.
- 7 Після завершення циклу видалення накипу промийте резервуар для води та водяний контур. Виконайте вказівки на екрані.
- 8 Установіть новий фільтр AquaClean у резервуар для води.

Порада. Використання фільтра AquaClean зменшує періодичність видалення накипу.

Що робити, якщо процедуру видалення накипу перервано

Процедуру видалення накипу можна перервати, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення на панелі керування. Якщо процедуру видалення накипу перервано до повного завершення, зробіть наступне.

- 1 Спорожніть резервуар для води та ретельно сполосніть його.
- 2 Наповніть резервуар чистою водою до позначки CALC CLEAN (ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ) і знов увімкніть машину. Машина нагріється й виконає цикл автоматичного промивання.
- 3 Перш ніж почати готувати будь-які напої, виконайте цикл промивання вручну. Щоб виконати цикл промивання вручну, спочатку злийте половину резервуару гарячої води, а потім приготуйте дві чашки попередньо змеленої кави, не додаючи каву.

Примітка. Якщо процедуру буде перервано, машина потребуватиме ще одного циклу видалення накипу якомога скоріше.

Значки попередження та коди помилок

Значення значків попередження



Блок заварювання не встановлено в машину або встановлено неправильно. Вставте блок заварювання й переконайтеся, що його зафіксовано.



Дверцята вузла подачі не закриті. Перевірте, чи правильно вставлено внутрішній капучинатор, і закрийте дверцята вузла подачі.



Ємність для кавової гущі повна. Переконайтеся, що машина **ввімкнена**. Після цього вийміть ємність для кавової гущі та спорожніть її.



Внутрішній капучинатор не вставлено або вставлено неправильно. Перш ніж вставити внутрішній капучинатор на місце, переконайтеся, що отвори співпадають із двома трубками машини.

Значення кодів помилок

Нижче наведено перелік кодів помилок, які ви можете усунути самостійно. Відеоінструкції див. на сторінці www.saeco.com/care. Якщо з'явився інший код помилки, зверніться до місцевого Центру обслуговування клієнтів Philips. Контактна інформація знаходиться в гарантійному талоні.

Код помилки	Проблема	Можливе рішення
01	Лійка для кави забилася.	Вимкніть машину та витягніть шнур із розетки. Вийміть блок заварювання. Потім відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави й вставте ручку ложки. Рухайте ручку вгору та вниз, доки набита змелена кава не випаде (Мал. 26). Перейдіть на сторінку www.saeco.com/care , щоб переглянути докладні відеоінструкції.
03	Блок заварювання брудний або погано змащений.	Вимкніть машину за допомогою головного перемикача. Промийте блок заварювання чистою водою, дайте йому висохнути, а потім змастіть його. Див. розділ "Очищення блока заварювання" або перейдіть на сторінку www.saeco.com/care , щоб переглянути докладні відеоінструкції. Потім увімкніть машину знову.
04	Блок заварювання вставлено неправильно.	Вимкніть машину за допомогою головного перемикача. Вийміть блок заварювання, а потім вставте назад. Перевірте, чи блок заварювання перебуває в правильному положенні, перш ніж вставляти його. Див. розділ "Користування блоком заварювання" або перейдіть на сторінку www.saeco.com/care , щоб переглянути докладні відеоінструкції. Потім увімкніть машину знову.
05	У водяному контурі є повітря.	Перезапустіть машину, вимкнувши та знову увімкнувши її за допомогою головного перемикача. Якщо це спрацює, злийте 2–3 чашки гарячої води. Видаліть накип із машини, якщо ви не робили цього впродовж тривалого часу.
	Фільтр AquaClean не було підготовлено належним чином перед встановленням або він забився.	Вийміть фільтр AquaClean і спробуйте заварити каву ще раз. Якщо це спрацює, переконайтеся, що фільтр AquaClean підготовлено належним чином, перш ніж встановлювати його назад. Установіть фільтр AquaClean назад у резервуар для води. Якщо проблема не зникла, фільтр забився та його треба замінити.
14	Машина перегрілась.	Вимкніть машину, зачекайте 30 хвилин і увімкніть її знову.

Замовлення приладдя

Для очищення машини й видалення накипу використовуйте лише спеціальні засоби Philips, які можна придбати в місцевому магазині, в авторизованих сервісних центрах або на сторінці www.saeco.com/care.

Засоби для догляду та номери артикулів:

- розчин для видалення накипу (CA6700);
- фільтр AquaClean (CA6903);
- мастило для блока заварювання (HD5061);
- таблетки для видалення кавового масла (CA6704);

- засіб для очищення контуру молока (CA6705);
- комплект для обслуговування (CA6707).

Усунення несправностей

У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання машини. Відео та повний список частих запитань доступні за посиланням www.saeco.com/care. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Контактна інформація знаходиться в гарантійному талоні.

Проблема	Причина	Рішення
Лоток для крапель швидко заповнюється.	Це нормально. Машина промиває водою внутрішні контури та блок заварювання. Певний об'єм води витікає через внутрішні контури безпосередньо в лоток для крапель.	Спорожніть лоток для крапель, якщо індикатор його заповнення піднявся над кришкою (Мал. 25) лотка. Поставте чашку під вузол подачі кави, щоб зібрати воду після промивання.
Машина перебуває в демонстраційному режимі.	Кнопку режиму очікування тримали натиснутою довше 8 секунд.	Вимкніть і ввімкніть машину за допомогою головного вимикача, розташованого на задньому боці машини.
Значок "Контейнер для кавової гущі" не зникає з дисплея.	Контейнер для кавової гущі спорожнили, коли машину було вимкнено.	Спорожніть контейнер для кавової гущі, лише коли машину ввімкнено. Якщо спорожнити контейнер для кавової гущі, коли машину вимкнено, лічильник циклів приготування кави не буде скинуто.
	Контейнер для кавової гущі вставлено надто швидко.	Не встановлюйте контейнер для кавової гущі в машину, доки на екрані не з'явиться відповідна вказівка.
Не вдається вийняти блок заварювання.	Неправильне положення блока заварювання.	Приведіть машину в початковий стан. Установіть контейнер для кавової гущі та лоток для крапель у машину. Закрийте дверцята для обслуговування, а потім вимкніть і знову ввімкніть машину. Спробуйте вийняти блок заварювання.
	Не вийнято контейнер для кавової гущі.	Вийміть контейнер для кавової гущі, перш ніж виймати блок заварювання.

Проблема	Причина	Рішення
Не вдається вставити блок заварювання.	Неправильне положення блока заварювання.	Приведіть машину в початковий стан. Установіть контейнер для кавової гущі та лоток для крапель у машину. Поки не встановлюєте блок заварювання. Закрийте дверцята для обслуговування, а потім вимкніть і знову ввімкніть машину. Потім розташуйте блок заварювання в правильне положення й вставте його назад у машину.
	У машині триває видалення накипу.	Блок заварювання не можна виймати під час процедури видалення накипу. Дочекайтеся завершення цієї процедури, а потім вийміть блок заварювання.
Кава надто водяниста.	Кавомолку налаштовано для надто грубого помелу.	Виберіть дрібніший ступінь помелу.
	Канал виходу кави забився.	Очистьте канал виходу кави за допомогою ручки ложки. Потім вимкніть і знову ввімкніть машину.
	Машина виконує процедуру автоматичного налаштування.	Приготуйте кілька чашок кави.
	Блок заварювання брудний або потребує змачення.	Очистьте та змстіть блок заварювання.
Кава недостатньо гаряча.	Чашки холодні.	Перш ніж готувати каву, ополосніть чашки гарячою водою, щоб нагріти їх.
	Вибрано надто низьку температуру. Перевірте налаштування в меню.	Виберіть у меню рівень температури High (Висока).
	Ви додали молоко.	Якщо б молоко не додавати, тепле чи холодне, воно завжди зробить каву дещо холоднішою.
Кава не виходить або виходить повільно.	Фільтр AquaClean не було підготовлено належним чином перед встановленням або він забився.	Вийміть фільтр AquaClean і спробуйте заварити каву ще раз. Якщо це спрацює, переконайтеся, що фільтр AquaClean підготовлено належним чином, перш ніж встановлювати його назад. Установіть фільтр на місце. Якщо проблема не зникла, фільтр забився та його треба замінити.
	Кавомолку налаштовано для надто дрібного помелу.	Виберіть грубіший ступінь помелу.
	Блок заварювання брудний.	Очистьте блок заварювання.


Проблема	Причина	Рішення
	Вузол подачі кави брудний.	Очистьте вузол подачі кави та його отвори за допомогою голки.
	Накип заблокував контур машини.	Видаліть накип із машини.
Молоко не спінується.	Внутрішній капучинатор брудний або встановлений неправильно.	Очистьте внутрішній капучинатор, правильно спозиціонуйте й установіть його.
	Тип молока не підходить для спінування.	Різні типи молока дають різну за об'ємом і якістю піну. За даними наших тестів, гарну піну дають такі типи молока: напівзнежирене та незбиране коров'яче молоко, соєве та безлактозне молоко.
Молоко розбризкується.	Використовується недостатньо холодне молоко.	Переконайтеся, що ви використовуєте холодне молоко безпосередньо з холодильника.
Машина начебто протікає.	Машина промиває водою внутрішні контури та блок заварювання. Певний об'єм води витікає через внутрішні контури безпосередньо в лоток для крапель.	Спорожніть лоток для крапель, якщо індикатор його заповнення піднявся над кришкою (Мал. 25) лотка. Поставте чашку під вузол подачі кави, щоб зібрати воду після промивання.
	Лоток для крапель переповнений, тому здається, ніби машина протікає.	Спорожніть лоток для крапель, якщо індикатор його заповнення піднявся над кришкою (Мал. 25) лотка. Поставте чашку під вузол подачі кави, щоб зібрати воду після промивання.
	Машина стоїть не на горизонтальній поверхні.	Поставте машину на горизонтальну поверхню, щоб індикатор заповнення лотка для крапель працював належним чином.
Не вдається активувати фільтр AquaClean, а машина повідомляє про потребу видалити накип.	Фільтр не було замінено вчасно після появи блимаючого значка "фільтр AquaClean", внаслідок чого його ресурс впав до 0 %.	Спочатку видаліть накип із машини, а потім установіть фільтр AquaClean.

Проблема	Причина	Рішення
	Фільтр AquaClean не було встановлено одразу під час першого встановлення машини, а лише після приготування близько 25 порцій кави (з урахуванням середнього об'єму порції 100 мл). Фільтр AquaClean можна встановлювати, лише коли в машині повністю відсутній накип.	Спочатку видаліть увесь накип із машини, а потім установіть новий фільтр AquaClean. Після видалення накипу лічильник фільтрів буде скинуто до значення 0/8. Завжди підтверджуйте активацію фільтра в меню машини. Також робіть це щоразу після заміни фільтра.
Новий фільтр не вміщується в призначене для нього місце.	Ви намагаєтесь установити інший фільтр, ніж AquaClean.	У машину можна встановити лише фільтр AquaClean.
Машини шумить.	Під час використання машина шумить. Це нормально.	Якщо ви чуєте сторонні шуми, очистьте блок заварювання та змастіть його.

Технічні характеристики

Виробник залишає за собою право вдосконалювати технічні характеристики виробу. Усі наведені цифри є приблизними.



Характеристика	Значення
Розміри (Ш x В x Г)	283 x 393 x 489 мм
Вага	10,8–12,2 кг
Довжина шнура живлення	1200 мм
Резервуар для води	1,7 л, знімний
Місткість бункера для кавових зерен	450 г
Місткість контейнера для кавової гущі	15 брикетів
Місткість кухля для молока	600 мл
Регульована висота носика	75–148 мм
Номінальна напруга, клас енергоспоживання, джерело живлення	Див. табличку на внутрішній стороні дверцят для обслуговування

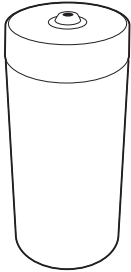



Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '17

V 27 apr '17

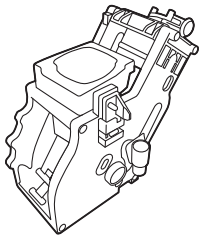


V 27 apr '17

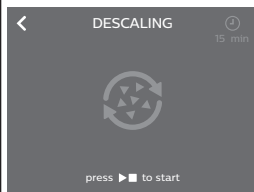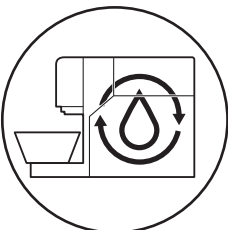

V 27 apr '17

4219.460.4215.1 (8/2017) rev.00

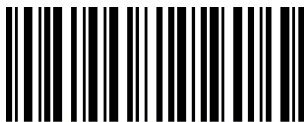

421946042151

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé